

**GARMIN** 

nüvi® 1400-serien  
hurtigstartveiledning



for bruk med disse nüvi-modellene:  
1410, 1440, 1450, 1490

© 2009 Garmin Ltd. eller datterselskapene  
190-01073-58 Rev. B

September 2009

Trykt i Taiwan

## Se på nüvi-enheten



Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

*Av/på-knapp:*

Trykk for å slå nüvi-enheten av/på.



Høytaler

Mini-USB-kontakt

microSD™ -  
kortspor



Mikrofon

## Bruke hovedmenyen




- 1 GPS-satellittstyrke.
- 2 Bluetooth®-teknologistatus.
- 3 Trykk for å velge en bruksmodus.
- 4 Gjeldende tid. Trykk for å endre tidsinnstillingene.
- 5 Batteristatus.
- 6 Trykk for å finne et bestemmelsessted.
- 7 Trykk for å vise kartet.
- 8 Trykk for å ringe mens du er koblet til en **kompatibel mobiltelefon**.
- 9 Trykk for å justere volumet.
- 10 Trykk for å bruke verktøy som innstillinger og hjelp.

## Sette opp nüvi-enheten

Før du monterer nüvi-enheten, bør du se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* hvis du vil ha informasjon om lover angående montering på frontruten.

### Montere nüvi-enheten


1. Fjern den gjennomsiktige platen fra sugekoppen. Fest sugekoppen på frontruten.
2. Skyv spaken bakover mot frontruten.
3. Knepp holderen fast på sugekopparmen.
4. Koble til strømkabelen for bil på baksiden av nüvi-enheten.
5. Plugg den andre enden av strømkabelen i et uttak i kjøretøyet. Enheten skal slå seg på automatisk hvis den er koblet til og kjøretøyet er i gang. Følg instruksjonene på skjermen.
6. Sett bunnen av nüvi-enheten i holderen.
7. Vipp nüvi-enheten bakover til den klikker på plass.
8. Hvis du bruker en trafikkantenne i Europa, kobler du den eksterne antennen til trafikkantennen og fester den til frontruten ved hjelp av sugekoppene. (Trafikkantennene følger med i enkelte nüvi-pakker.)

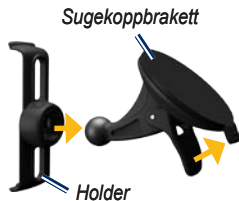

**ADVARSEL:** Dette produktet inneholder et litiumionbatteri. Ta enheten ut av kjøretøyet når du går ut, eller oppbevar den slik at den ikke utsettes for direkte sollys. Da unngår du at den blir skadet.



## Innhenter satellitter

1. Gå utendørs til et åpent område, bort fra høye bygninger og trær.
2. Slå på nüvi-enheten.

Det kan ta et par minutter å hente inn satellittsignaler. Linjene  indikerer satellittsignalstyrken. Når minst én av linjene er grønne, har nüvi-enheten hentet inn satellittsignaler.

## Bruke av/på-knappen

Trykk på **av/på**-knappen, og slipp den raskt for å vise tilleggsalternativer:

- Trykk på  og  for å justere lysstyrken på skjermen.
- Trykk på **Lås skjermen** for å forhindre at du trykker på knapper utilsiktet.
- Trykk på **Slå av** for å slå av enheten. Du kan også slå av nüvi-enheten hvis du holder **av/på**-knappen nede i 2 sekunder.

## Nullstille nüvi-enheten

Hvis nüvi-enheten slutter å fungere, kan du nullstille nüvi-enheten ved å trykke på og holde nede **av/på**-knappen i 10 sekunder.

## Finne punkter av interesse

1. Trykk på **Hvor skal du?** > **POler**.
2. Velg en kategori og en underkategori hvis det er nødvendig.
3. Velg et bestemmelsessted, og trykk på **Kjør!**.
4. Trykk på **Start** for å navigere gjennom ruten om nødvendig.

Hvis du vil skrive inn bokstavene i navnet, trykker du på **Hvor skal du?** > **POler** > **Stav navn**.

Hvis du vil søke etter en posisjon i et annet område, trykker du på **Hvor skal du?** > **Nærme**.

## Følge ruten

Ruten er merket med en magentafarget linje. Underveis vil nūvi-enheten vise veien til bestemmelsesstedet ved hjelp av talemeldinger, piler på kartet og kjøreanvisninger øverst på kartet. Hvis du kjører utenom den opprinnelige ruten, beregner nūvi-enheten en ny rute.

Trykk på og dra kartet for å vise et annet område av kartet.

Det kan vises et fartsgrenseikon når du kjører på hovedveier.





- 1 Trykk for å vise siden for neste sving.
- 2 Trykk for å vise siden med manøverliste.
- 3 Trykk for å vise Hvor er jeg?-siden.
- 4 Trykk på og for å zoome inn og ut.
- 5 Trykk for å gå tilbake til hovedmenyen.
- 6 Trykk for å endre datafeltet.
- 7 Trykk for å vise tripcomputeren.

## Legge til et stopp

1. Når du navigerer i en rute, må du trykke på > **Hvor skal du?**
2. Søk etter det ekstra stoppet.
3. Trykk på **Kjør!**
4. Trykk på **Legg til som viapunkt** for å legge til dette stoppet før det endelige bestemmelsesstedet.

## Foreta en omkjøring

1. Når du navigerer i en rute, må du trykke på .
2. Trykk på .


## Bruke FM TMC - trafikkmottaker



**MERK:** Garmin er ikke ansvarlig for at trafikkinformasjonen er korrekt.

Trafikkmottakeren FM TMC (Traffic Message Channel) følger med i noen nüvi-pakker.

Trafikkmottakeren og nüvi-enheten må være innenfor rekkevidden av en FM-stasjon som sender trafikldata, for å kunne motta trafikkinformasjon. Du trenger ikke å aktivere abonnementet som følger med FM-trafikkmottakeren. Abonnementet aktiveres automatisk etter at nüvi-enheten har hentet inn satellittsignaler mens du mottar trafikksignaler fra tjenesteleverandøren. Gå til [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic) eller [www.garmin.com](http://www.garmin.com) hvis du vil ha mer informasjon.

Hvis det oppstår store forsinkelser i trafikken mens du navigerer, beregnes ruten automatisk på nytt. Trafikkikonet  endrer farge for å vise hvor alvorlig trafikkforholdene er på den ruten eller veien du beveger deg på.



**MERK:** Oppvarmede ruter (med metall) kan redusere ytelsen til trafikkmottakeren.

## Vise tilbud (Bare Nord-Amerika)

Hvis nüvi-pakken inneholder en trafikkmottaker, kan du motta stedsrelevante tilbud og kuponger.

Trykk på tilbudet på skjermen for å vise mer informasjon.



**ADVARSEL:** Du må ikke skrive ned kupongkodene mens du kjører.

## Bruke håndfrifunksjoner


Trådløs Bluetooth-teknologi er tilgjengelig på noen nüvi-modeller.

Hvis du skal bruke håndfrifunksjonene, må du pare telefonen og nüvi-enheten. Ved paring og tilkobling må enheten og nüvi-enheten være slått på og befinne seg i nærheten av hverandre.

### Pare telefonen

1. Aktiver Bluetooth-komponenten på telefonen.
2. Trykk på **Verktøy > Innstillinger > Bluetooth** på nüvi-enheten.
3. Trykk på knappen under **Bluetooth**, og trykk på **Aktivert > OK**.
4. Trykk på knappen under **Telefon**.
5. Velg telefonen din, og trykk på **OK**.
6. Angi nüvi-enhetens Bluetooth-PIN-kode (**1234**) på telefonen.

### Ring et nummer

1. Fra hovedmenyen velger du **Telefon > Ring**.
2. Angi nummeret, og trykk på **Ring**.
3. Trykk på  **> Avslutt** for å avslutte anropet.

### Motta et anrop

Når du mottar et anrop, åpnes vinduet for innkommende anrop.

- Trykk på **Svar** hvis du vil svare på anropet.
- Trykk på **Ignorer** hvis du vil ignorere anropet og stanse ringelyden.

### Lade nüvi-enheten

Lad nüvi-enheten i minst 4 timer før du bruker den med batteristrøm.

- Koble til strømkabelen for bil.
- Koble til USB-kabelen.
- Koble til en nettadapter (valgfritt tilbehør).

## Sikre nüvi-enheten

1. Påse at du er på sikkerhetsposisjonen, og at nüvi-enheten mottar satellittsignaler.
2. Trykk på **Verktøy > Innstillinger > Sikkerhet**.
3. Trykk på knappen under **Garmin Lock**.
4. Angi en firesifret PIN-kode.
5. Trykk på **Angi**.



**MERK:** Hvis du glemmer PIN-koden og sikkerhetsposisjonen, må du sende nüvi-enheten til Garmin for å få låst den opp. Du må også sende en gyldig produktregistrering eller et kjøpsbevis.

## nüMaps Guarantee™

For å motta én gratis kartoppdatering (hvis tilgjengelig) må du registrere nüvi-enheten på <http://my.garmin.com> innen 60 dager etter at du har innhentet satellitter og kjørt med nüvi-enheten. Du er ikke kvalifisert til å motta gratis

kartoppdatering hvis du foretar registreringen via telefon eller lar det gå mer enn 60 dager etter første gang du har kjørt med nüvi-enheten.

## Mer informasjon

Hvis du vil ha mer informasjon om nüvi-enheten, trykker du på **Verktøy > Hjelp**. Du kan laste ned den nyeste versjonen av brukerveiledningen fra [www.garmin.com](http://www.garmin.com). Hvis du vil ha informasjon om tilbehør, gå du til <http://buy.garmin.com> eller tar kontakt med en Garmin-forhandler.

Garmin®, Garmin-logoen og nüvi® er varemerker for Garmin Ltd. eller datterselskapene som er registrert i USA og andre land. Garmin Lock™ og nüMaps Guarantee™ er varemerker for Garmin Ltd. eller datterselskapene. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin. Bluetooth®-navnet og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. microSD™ er et varemerke for SanDisk eller datterselskapene.

