

GARMIN[®]

nüvi[®] 1690

Användarhandbok



01102291

© 2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Modellnummer: 01102291

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062,
USA
Tel. +1 913 397 8200 eller
+1 800 800 1020
Fax +1 913 397 8282

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounslow Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR
Storbritannien
Tel. +44 (0) 870 8501241 (utanför Storbritannien)
0808 2380000 (i Storbritannien)
Fax +44 (0) 870 8501251

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd
Road,
Sijhih, Taipei County,
Taiwan
Tel. 886/2 2642 9199
Fax 886/2 2642 9099

Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras, kopieras, överföras, spridas, hämtas eller lagras i något lagringsmedium i något som helst syfte utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från Garmin. Garmin beviljar härmed tillstånd att ladda ned en enstaka kopia av denna handbok till en hårddisk eller annat elektroniskt lagringsmedium för visning, samt för utskrift av en kopia av handboken eller av eventuell revidering av den, under förutsättning att en sådan elektronisk eller utskriven kopia av handboken innehåller hela upphovsrättsredogörelsens text och även under förutsättning att all obehörig kommersiell distribution av handboken eller eventuell revidering av den är strängt förbjuden.

Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Besök Garmins webbplats (www.garmin.com) för aktuella uppdateringar och tilläggsinformation om användning och drift av denna och andra produkter från Garmin.

Garmin[®], Garmin-logotypen, MapSource[®] och nüvi[®] är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, och är registrerade i USA och i andra länder. myGarmin[™], myGarmin Agent[™], Garmin Lock[™], Hotfix[™], nüLink[™], nüMaps Guarantee[™], nüMaps Lifetime[™], ecoRoute[™], cityXplorer[™] och Ciao![™] är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan Garmins uttryckliga tillstånd.

Bluetooth[®]-märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. All användning av sådana märken av Garmin är licensierad. microSD[™] är ett varumärke som tillhör SanDisk eller dess dotterbolag. Windows[®] är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Mac[®] är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Computer, Inc., i USA och andra länder.

Innehållsförteckning

Komma igång	1	Använda skärmmknappsatsen	8
Titta närmare på nüvi-enheten	1	Söka nära en annan plats.....	9
Använda huvudmenyn.....	1	Söka efter senast hittade platser	9
Använda verktygsfältet på huvudmenyn	2	Använda Kör!-sidan	9
Montera nüvi-enheten.....	2	Söka efter platser i fotgängarläge.....	10
Ladda nüvi-enheten.....	3	Söka efter en plats genom att stava namnet	11
Söka satelliter	4	Använda favoriter	11
Välja användningsläge	4	Använda fotonavigering.....	12
Använda strömknappen.....	5	Skicka hittade platser till nüvi- enheten.....	13
Ställa in volymen	5	Söka efter en plats med kartan...	13
Navigera på skärmarna	5	Ange koordinater	14
Söka efter din destination.....	5	Använda kartsidorna	15
Lägga till ett stopp	6	Visa färddatorn	16
Ändra destination.....	6	Visa svänglistan.....	16
Göra en avstickare	6	Visa sidan Nästa sväng.....	17
Stoppa en rutt.....	6	Visa sidan för visning av korsningar	17
Söka efter platser	7	Använda fotgängarkartsidan.....	18
Söka efter en adress	7		
Ange en hemposition.....	7		

Använda trafikdata	19	Söka efter vänner med	
Trafik i ditt område	19	Ciao!™	30
Trafik på rutten	20	Om Ciao! Nätverk	30
Visa trafikkartan	21	Gå med i Ciao!	30
Visa trafikfördröjningar	21	Bjuda in en vän via	
Avaktivera trafikinformationen ...	21	telefonnummer	31
Använda Garmin nüLink!		Bjuda in en vän via e-post	31
tjänsterna	22	Visa en inbjudan	31
Söka efter en destination med		Acceptera eller avvisa en	
Lokal sökning	22	väntande inbjudan	32
Söka efter en destination med		Visa vänner	32
hjälp av telefonbokslistningar ...	23	Ta bort en vän	32
Söka efter bränslepriser	24	Ange din status	33
Söka efter filmtider	24	Ändra sikt	33
Söka efter lokala evenemang ...	24	Avaktivera Ciao!	33
Ringa telefonsamtal med		Hantera filer	34
handsfree	25	Filformat som kan användas	34
Para ihop telefonen	25	Ansluta nüvi-enheten till	
Ta emot ett samtal	26	datorn	34
Under samtal	27	Överföra filer	35
Visa telefonmenyn	27	Ta bort filer	35

Använda verktygen	36	Uppdatera tidsinställningarna	47
Visa inställningarna	36	Ställa in språken	47
Använda sidan Var är jag?	36	Ändra kartinställningarna	48
Visa hjälpen	36	Ändra	
Använda ecoRoute™	36	säkerhetsinställningarna	49
Visa		Ställa in alternativ för	
myGarmin™-meddelanden	40	Bluetooth-teknik	49
Visa flyginformation	40	Ändra inställningarna för	
Visa väderinformation	41	larmade positioner	50
Använda bildvisaren	41	Återställa alla inställningar	50
Använda enhetsomräkningen	42	Bilaga	51
Använda valutaomräknaren	42	Sköta nüvi-enheten	51
Använda världsklockan	43	Låsa nüvi-enheten	52
Skapa rutter	43	Kalibrera skärmen	53
Använda kalkylatorn	44	Uppdatera programvaran	53
Visa Min info	44	Rensa användardata	54
Visa erbjudanden	44	Batteriinformation	54
Anpassa nüvi-enheten	45	Ta bort nüvi-enheten och	
Ändra systeminställningarna	45	fästet	54
Ändra		Montera enheten på	
navigeringsinställningarna	46	instrumentbrädan	55
Ändra visningsinställningarna	46	nüMaps Guarantee™	55

Innehållsförteckning

nüMaps Lifetime™	55
Ytterligare kartor	56
Om GPS-satellitssignaler	56
Extrafunktioner och valfria tillbehör	56
Använda fartkameror	57
Garmin Travel Guide	58
Kontakta Garmin.....	59
Registrera din nüvi-enhet	59
Radiofrekvens exponering.....	59
Specifikationer	60
Felsökning	61
Index	64

Komma igång

Titta närmare på nüvi-enheten



I guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation* som medföljer i produktförpackningen finns viktig information om säker hantering av produkten och annat.

Strömknapp:

Håll knappen nedtryckt för att slå på eller stänga av nüvi-enheten. Tryck på knappen och släpp den snabbt så visas strömknappsmenyn, se [sidan 5](#)

microSD™-kortplats



Mini-USB-anslutning

Använda huvudmenyn



- 1 Tryck här om du vill söka efter ett mål.
- 2 Tryck här om du vill visa kartan.
- 3 Tryck här om du vill ringa ett samtal när du är ansluten till en [kompatibel mobiltelefon](#).
- 4 Tryck här om du vill justera volymen.
- 5 Tryck här om du vill använda verktyg för t.ex. inställningar, hjälp och väder.

Använda verktygsfältet på huvudmenyn



- 1 GPS-signalstatus. Håll knappen nedtryckt om du vill visa satellitinformation.
- 2 Status för Bluetooth®-teknik. Tryck här om du vill ändra Bluetooth-inställningar.
- 3 Indikator för användningsläge. Tryck här för att välja användningsläge.
- 4 Aktuell tid. Tryck här för att ändra tidsinställningarna.
- 5 Aktuell temperatur. Håll knappen nedtryckt om du vill visa nätverksinformation.
- 6 Signalstatus för Garmin nüLink!™-tjänsterna. Håll knappen nedtryckt om du vill visa nätverksinformation.
- 7 Batteristatus.

Montera nüvi-enheten

Innan du monterar nüvi-enheten läser du i guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation* för att få information om lagar som gäller för montering på vindruta

1. Ta bort plasthöljet från sugkoppsfästet. Placera sugkoppsfästet på vindrutan.
2. För spaken bakåt mot vindrutan.
3. Sätt fast vaggan på sugkoppsfästet.
4. Anslut en 12 volts strömkabel för fordon på baksidan av vaggan.



5. Placera underkanten av nüvi-enheten i vaggan.

6. Luta nūvi-enheten bakåt tills den fastnar.
7. Anslut den andra änden av 12 volts strömkabeln för fordon till en strömkontakt i bilen. Om enheten är ansluten och fordonet är igång startar enheten automatiskt. Följ instruktionerna på skärmen.



WARNING! Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För att förhindra att skador uppstår ska enheten tas med från bilen när du går ut eller skyddas från direkt solljus.


Ladda nūvi-enheten

Ladda nūvi-enheten i minst 4 timmar innan du använder den på batteri.

- Medan nūvi-enheten är i vaggan ansluter du den ena änden av 12 volts strömkabeln för fordon till strömkontakten i bilen och den andra änden till mini-USB-kontakten på vaggan. Tändningsnyckeln kan behöva vridas till läget ON/ACC för att nūvi-enheten ska laddas.
- Anslut en nätadapter (valfritt tillbehör).
- Anslut nūvi-enheten till en dator med hjälp av en USB-kabel. USB-kabeln medföljer vissa paket i nūvi-serien. Datorn måste vara påslagen för att det ska gå att ladda nūvi-enheten.

Söka satelliter

1. Gå utomhus till en öppen plats, en bit från höga byggnader och träd.
2. Sätt på nüvi-enheten.

Det kan ta några minuter innan den hittar satellitsignalerna. Staplarna  anger styrkan på mottagningen. När minst en av staplarna är grön har nüvi-enheten hämtat satellitsignaler.

Välja användningsläge



Fotgängare



Cykel



Personbil

nüvi-enheten har flera användningslägen för navigering. Rutter beräknas olika baserat på ditt användningsläge. I t.ex. fotgängarläget med cityXplorer™-kartor inlästa beräknar nüvi en rutt där en kombination av

kollektivtrafikalternativ, som att åka buss eller tunnelbana och att promenera, används. cityXplorer-kartor finns inte med i din nüvi. Se www.garmin.com om du vill köpa cityXplorer-kartor.

Ändra användningsläge



1. På huvudmenyn trycker du på ikonen för användningsläget i det övre vänstra hörnet.
2. Välj ett läge och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på **Ja** och följ instruktionerna på skärmen för att konfigurera inställningarna.

Navigera fågelvägen

Använd läget för fågelvägen om du inte följer vägbanorna när du navigerar. Tryck på **Verktyg > Inställningar > Navigation > Ruttinställningar > Fågelvägen > OK**.

Använda strömknappen

Tryck kort på strömknappen så visas fler alternativ:



- Tryck på  och  för att justera skärmens ljusstyrka.
- Tryck på **Lås skärm** för att förhindra oavsiktliga skärmtryckningar.
- Stäng av enheten genom att trycka på **Stäng av**. Du kan även stänga av nüvi-enheten genom att hålla ned strömknappen i cirka 3 sekunder.

Tryck kort på strömknappen så stängs menyn.




Återställa nüvi-enheten

Om nüvi-enheten slutar fungera återställer du den genom att hålla **strömknappen** nedtryckt.

Ställa in volymen

På huvudmenyn trycker du på **Volym**. Tryck på  eller på  för att justera volymnivån. Tryck på rutan bredvid **Tyst** om du vill stänga av allt ljud.

Navigera på skärmarna


- Om du snabbt vill gå tillbaka till huvudmenyn håller du knappen  nedtryckt.
- Om du vill se fler alternativ trycker du på  och . Håll nedtryckt om du vill bläddra snabbare.

Söka efter din destination

På menyn Vart? finns flera kategorier som du kan använda till att söka efter adresser, städer och andra platser. De detaljerade kartorna i nüvi-enheten innehåller miljontals intressanta platser, t.ex. restauranger, hotell och automatiska tjänster.

1. Tryck på **Vart?** > **Intressant plats**.
2. Välj en kategori.
3. Välj en underkategori.
4. Välj en destination.
5. Tryck på **Kör!**.


Lägga till ett stopp

1. När du navigerar längs en rutt trycker du på  > **Vart?**.
2. Sök efter det extra stoppet.
3. Tryck på **Kör!**.
4. Tryck på **Lägg in som delmål** om du vill lägga till det här stoppet före slutmålet.

Ändra destination

1. När du navigerar längs en rutt trycker du på  > **Vart?**.
2. Sök efter det extra stoppet.
3. Tryck på **Kör!**.
4. Tryck på **Välj som ny destination** om du vill ange platsen som slutmål.

Göra en avstickare

1. När du navigerar längs en rutt trycker du på .
2. Tryck på **Avstickare** eller **Räkna om**.

Om den rutt du för närvarande använder är det enda rimliga alternativet kan det hända att enheten inte beräknar någon avstickare.

Stoppa en rutt

1. När en rutt är aktiverad trycker du på **Meny**.
2. Tryck på **Avbryt**.

Söka efter platser

På menyn Vart? finns det olika kategorier av platser att söka efter.

På [sidan 5](#) kan du läsa mer om hur du utför en enkel sökning.

Söka efter en adress

OBS! Beroende på vilken version av kartorna som lästs in till nävi-enheten, kan knappnamnen vara ändrade och vissa steg ha en annan ordning.

1. Tryck på **Vart? > Adress**.
2. Ändra land eller område om det behövs.
3. Tryck på **Sök alla**. Om du vet orten trycker du på **Stava ort**, anger orten/postnumret och trycker sedan på **Klar**. Välj stad eller postnummer i listan. (Alla kartdata har inte sökfunktion för postnummer.)
4. Ange gatunumret och tryck sedan på **Klar**.

5. Ange gatunamnet och tryck på **Klar**.
6. Välj rätt gata i listan, om det behövs.
7. Tryck på adressen, om det behövs.

Ange en hemposition

Ange hempositionen för den plats du oftast besöker.

1. När du vill ange din hemposition trycker du på **Vart? > Kör hem**.
2. Välj ett alternativ:
 - Ange din adress.
 - Använd aktuell plats.
 - Välj med hjälp av en lista över senast sökta platser.

Köra hem

Om du vill navigera hem efter att ha angivit din hemplats trycker du på **Vart? > Kör hem**.

Ändra hemposition

1. Tryck på **Verktyg** > **Min info** > **Ange hemposition**.
2. Välj ett alternativ:
 - Ange din adress.
 - Använd aktuell plats.
 - Välj med hjälp av en lista över senast sökta platser.

Redigera din hemposition






1. Tryck på **Vart?** > **Favoriter** > **Alla favoriter** > **Hem**.
2. Tryck på **Ändra**, ange dina ändringar och tryck på **Klar**.


Om du tar bort din hemposition kan du återställa den genom att följa stegen i **Ange en hemposition**.

Använda skärmknappsatsen

När en skärmknappsats visas kan du trycka på bokstäverna och siffrorna.



Tryck på  om du vill lägga till ett mellanslag. Tryck på  och  för att flytta markören. Tryck på  för att ta bort ett tecken. Om du vill rensa hela posten håller du  nedtryckt.

Tryck på **Läge** om du vill välja språkläge för tangentbordet. Tryck på  om du vill ange specialtecken, t.ex. kommateringstecken. Information om hur du ändrar knappsatsens visning finns på [sidan 45](#).

Söka nära en annan plats

1. Tryck på **Vart?** > **Nära**.
2. Välj ett alternativ.

Söka efter senast hittade platser

De 50 senast hittade platserna sparas i nüvi-enheten. De senast visade platserna står överst i listan. Tryck på **Vart?** > **Senast sökta** så visas de platser du hittat den senaste tiden.



Ta bort senast sökta platser

Om du vill ta bort alla platser från listan med dina senast hittade platser trycker du på **Rensa** > **Ja**. Alla objekt i listan tas bort men den faktiska platsen tas inte bort från nüvi-enheten.

Använda Kör!-sidan


När du har valt en plats att navigera till öppnas Kör!-sidan.




- 1 Tryck för att visa mer information om platsen.
- 2 Tryck på  och  för att zooma in och ut.
- 3 Tryck för att ringa till platsen när du är ansluten till en telefon.
- 4 Tryck för att spara platsen i Favoriter.
- 5 Tryck för att skapa en vägbeskrivning till den här platsen.
- 6 Tryck för att gå tillbaka till föregående sida. Håll nedtryckt för att gå tillbaka till huvudmenyn.

Söka efter platser i fotgängarläge

1. Välj fotgängarläget (se [sidan 4](#)).
2. Tryck på **Vart?** > **Intressant plats**.
3. Välj en kategori.
4. Välj en underkategori.
5. Välj en destination.
6. Tryck på **Kör!**.
7. Om du har cityXplorer-kartor för aktuellt storstadsområde inlästa i nüvi-enheten väljer du den rutt du vill köra. Varje rutt på sidan har olika kombinationer av kollektivtrafik- eller fotgängaralternativ.

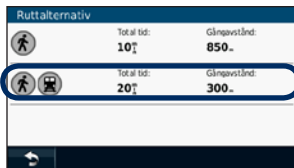

8. Välj en ruttsträcka för att visa mer detaljerade instruktioner eller tryck på **Start** för att skapa rutten.

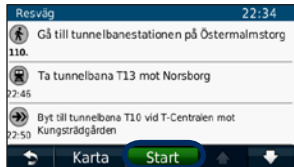

Se www.garmin.com om du vill köpa cityXplorer-kartor.

Söka efter en plats genom att stava namnet


Använd skärmmknappsatsen för att stava namnet på målet som du söker efter. Du kan också ange bokstäver som ingår i namnet för att begränsa sökresultatet.

1. Tryck på **Vart?** > **Intressant plats** > **Stava namnet**.
2. Använd bokstäverna i målets namn med skärmmknappsatsen.
3. Tryck på **Klar**.

Använda favoriter

Du kan spara platser i Favoriter så att du snabbt kan hitta dem och skapa rutter till dem. Din hemposition sparas också i Favoriter.

Spara aktuell plats

Tryck på  på kartsidan. Tryck på **Spara plats** för att spara din aktuella plats.

Spara hittade platser

1. På sidan **Kör!** trycker du på **Spara**.
2. Tryck på **OK**. Platsen sparas i **Favoriter**.

Söka efter sparade platser

1. Tryck på **Vart?**.
2. Tryck på **Favoriter**.
3. Välj en kategori. Dina sparade platser visas i en lista.

Ändra sparade platser

1. Tryck på **Vart?** > **Favoriter**.
2. Välj den kategori och den plats som du vill redigera.
3. Tryck på **Ändra**.
4. Tryck på det alternativ du vill redigera.

Använda fotonavigering

Du kan läsa in bilder som inkluderar platsinformation. Du kan läsa in de här bilderna i nüvi-enheten eller på ett minneskort och sedan skapa rutter till dem.

1. Anslut nüvi-enheten till datorn.
2. Gå till <http://connect.garmin.com/photos> om du vill hämta bilder med platsinformation.
3. Följ instruktionerna på webbplatsen för att välja och läsa in foton.
4. Tryck på **Vart?** > **Favoriter** > **Foton**. Foton med platsinformation visas i listan.
5. Tryck på en bild.

Skicka hittade platser till nüvi-enheten


Du kan skicka platser till enheten från olika webbplatser, bl.a. <http://connect.garmin.com>.

1. Sök efter en plats på en webbplats som stöds.
2. Följ instruktionerna på webbplatsen för att skicka platsen till ditt myGarmin-konto.
3. Om du vill överföra platser till enheten manuellt ansluter du enheten till datorn med en USB-kabel (se [sidan 34](#)).



Platser som skickas till ditt myGarmin-konto överförs automatiskt till Favoriter på enheten via nüLink!-tjänsterna. Tryck på **Vart?** > **Favoriter** så visas platserna.

Söka efter en plats med kartan

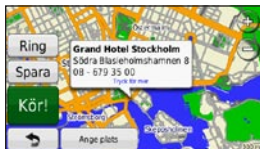Använd sidan Sök på karta om du vill visa olika delar av kartan. Tryck på **Vart?** > **Sök på karta**.



Tips för att söka på kartan

- Visa olika delar av kartan genom att trycka på kartan och dra.
- Tryck på  och  för att zooma in och ut.
- Tryck på valfritt objekt på kartan. En pil visas som pekar på objektet, och i en ruta visas information om platsen. När det står **Tryck för mer** i rutan finns det flera intressanta platser. Tryck för att visa listan med intressanta platser.
- Tryck på **Spara** för att spara den här platsen.
- Tryck på **Kör!** om du vill navigera till den platsen.
- Om du har aktiverat GPS-simulatoren och vill ange din plats för den valda platsen trycker du på **Ange plats**. Se [sidan 45](#).

Ange koordinater

Om du känner till de geografiska koordinaterna för ditt mål kan du navigera till det med hjälp av koordinaterna för latitud och longitud i enheten. Detta kan vara användbart vid geocaching.



1. Tryck på **Vart? > Koordinater**.
2. Tryck på **Format** om du vill välja rätt koordinatformat för den typ av karta du använder.
3. Tryck på den koordinat som du vill justera.
4. Ange koordinaterna och tryck på **Klar**.
5. Tryck på **Nästa**. Koordinaterna visas på en karta.

Använda kartsidorna

Din rutt är markerad med en magentafärgad linje. Medan du kör vägleder nūvi dig till destinationen via röstuppmaningar, pilar på kartan och anvisningar överst på kartan. Om du avviker från den ursprungliga rutten beräknar nūvi-enheten om rutten.

Tryck på och dra kartan om du vill visa ett annat område av kartan. En hastighetsbegränsningsikon kan visas om du kör på huvudvägar.



- 1 Tryck här om du vill visa sidan Nästa sväng eller sidan för visning av korsningar, om tjänsten är tillgänglig.
- 2 Tryck här för att visa svänglistan.
- 3 Tryck på  och  för att zooma in och ut.
- 4 Tryck här för att gå tillbaka till huvudmenyn.
- 5 Tryck här för att visa färddatort.
- 6 Tryck här om du vill visa sidan Var är jag?.
- 7 Tryck här om du vill ändra datafältet.

Visa färdatorn



Färdatorn anger aktuell fart och ger statistik om färden. Du visar trippinformationssidan genom att trycka på fältet **Fart** på kartan.

OBS! Om du stannar ofta bör du inte stänga av enheten så att den mäter den tillryggalagda tiden under resan.

Nollställa information i färdatorn

1. Tryck på fältet **Fart** på kartan.
2. Tryck på **Nollställ** > **Nollställ trippdata** om du vill nollställa informationen i färdatorn.

3. Tryck på **Nollställ** > **Nollst. max** om du vill nollställa maxhastigheten.

Visa svänglistan



När du följer en rutt visar svänglistan instruktioner en sväng i taget och avståndet mellan dem för hela ruten.

1. Öppna svänglistan genom att trycka på textfältet överst på kartan.
2. Om du vill se nästa sväng på ruten trycker du på den svängen i listan.
3. Visa hela ruten på kartan genom att trycka på **Visa karta**.

Visa sidan Nästa sväng



När du följer en rutt visar nästa sväng svängens på kartan, samt avstånd och tid tills du är framme vid svängen.

Om du vill visa en kommande sväng på kartan trycker du på svängindikatorn i det övre vänstra hörnet på kartan eller på en av svängarna i svänglistan.

Visa sidan för visning av korsningar











Om tjänsten är tillgänglig visar sidan för visning av korsningar en vy med kommande korsningar och i vilken fil du bör köra.

Om du vill visa den här sidan trycker du längst upp till vänster på kartsidan. Tryck på **Visning av korsningar** för att få tillgång till sidan för visning av korsningar från sidan med nästa sväng.

Använda fotgängarkartsidan



I fotgängarläget visas rutten på en tvådimensionell karta. Ikonerna , , , , ,  och  anger navigeringsmetoden för den delen av rutten. När du t.ex. ser  stiger du på en buss på den punkten i rutten.

- 1 Tryck här för att växla mellan ruttsträckor. nūvi-enheten zoomar in och ut på varje ruttsträcka, men förflyttar sig inte automatiskt till nästa sträcka.
- 2 Tryck här för att visa ruttresvägen.
- 3 Tryck här för att zooma in och ut.
- 4 Tryck här för att centrera om kartan på den aktuella platsen.

Använda trafikdata

OBS! Garmin ansvarar inte för att trafikinformationen är korrekt.

OBS! nüLink!-tjänsterna är inte tillgängliga i alla områden.

Du kan ta emot trafikinformation via nüLink!-prenumerationen. Enheten måste ta emot en signal från nüLink!-tjänsterna för att det ska gå att ta emot trafikinformation.

Prenumerationen aktiveras automatiskt när du först slår på nüvi-enheten. Mer information finns på www.garmin.com/nulink eller www.garmin.com/nulink/trafficcoverage.

Trafik i ditt område

När du tar emot trafikinformation visas en trafikikon i det övre vänstra hörnet på kartsidan. Trafikikonen ändrar färg för att visa trafikförhållandena på den rutt eller väg som du för tillfället kör på.

Färg	Beskrivning	Betydelse
Grön	Låg allvarighetsgrad	Trafiken flyter normalt.
Gul	Medelhög allvarighetsgrad	Det förekommer en viss köbildning.
Röd	Hög allvarighetsgrad	Svår köbildning eller trafiken står helt stilla.
Grå	Inga data	Trafikdata har inte uppdaterats.

Trafik på rutten

Vid beräkning av rutten undersöker nüvi-enheten den aktuella trafiken och optimerar automatiskt rutten för kortaste tid. Om en allvarlig trafikfördröjning inträffar på rutten medan du navigerar beräknas rutten automatiskt om. Rutten kan fortfarande dras genom trafik om det inte finns bättre alternativa rutter.

Trafikikon



Undvika trafik längs rutten manuellt

1. Tryck på trafikikonen på kartsidan.
2. Tryck på **Trafik på rutten**.
3. Tryck på pilarna om du vill visa övriga trafikfördröjningar på din rutt, om det behövs.
4. Om du vill slippa trafikhindret trycker du på **Undvik**.

Visa trafikkartan

På trafikkartan visas färgkodade trafikflöden och fördröjningar på närliggande vägar.

1. Tryck på trafikikonen på kartsidan.
2. Tryck på **Visa trafikarta** om du vill visa trafikproblemen på en karta.

Om du vill återgå till den normala kartan trycker du på trafikikonen och trycker sedan på **Visa normal karta**.

Visa trafikfördröjningar

1. Tryck på trafikikonen på kartsidan.
2. Tryck på **Trafiksökning** om du vill visa en lista med trafikfördröjningar.
3. Tryck på ett objekt i listan om du vill visa detaljer. Om det finns fler än en fördröjning trycker du på pilarna så visas övriga fördröjningar.

Avaktivera trafikinformationen

1. Tryck på **Verktyg > Inställningar > Säkerhet**.
2. Tryck på knappen under **Positionsrapportering** och tryck sedan på **Av**.

Använda Garmin nüLink!-tjänsterna

nüvi-enheten levereras med ett abonnemang på nüLink!-tjänsterna, så att du kan ta emot aktuell information om lokala evenemang, bränslepriser, flygtider och mycket mer. På www.garmin.com/nulink finns mer information.

OBS! Det kan hända att du inte kan ta emot aktuella data om du befinner dig på en avsides belägen plats.

OBS! nüLink!-tjänsterna är inte tillgängliga i alla områden.

Söka efter en destination med Lokal sökning

Med hjälp av Lokal sökning kan du söka efter den senaste platsinformationen.

1. Tryck på **Vart?** > **Lokal sökning**.
2. Välj en kategori.
3. Välj en underkategori.
4. Välj en destination.
5. Tryck på **Kör!**.

OBS! Lokal sökning är inte tillgänglig i alla områden.

Söka efter en plats genom att stava namnet

Förutom att du kan söka genom att ange namnet på en plats kan du söka efter platser inom en specifik kategori, till exempel hårfrisörer eller konstgallerier.

1. Tryck på **Vart?** > **Lokal sökning** > **Stava**.
2. Använd bokstäverna i målets namn med skärmmknappsatsen.
3. Tryck på **Klar**.

OBS! Lokal sökning är inte tillgänglig i alla områden.

Söka efter en destination med hjälp av telefonbokslistningar

1. Tryck på **Vart?** > **Vita sidor**.
2. Tryck på ett alternativ:
 - **Efter namn** – Sök efter en listning med hjälp av förnamn och efternamn.
 - **Efter telefonnummer** – Sök efter en listning med hjälp av ett telefonnummer.
3. Använd skärmtangentbordet och ange ett namn eller telefonnummer och tryck sedan på **Klar**.
4. Tryck på en listning i sökresultatet, om det behövs.

Söka efter bränslepriser

1. Tryck på **Vart?** > **Bränslepriser**.
2. Tryck på **Bränsletyp** och välj bränsletyp för fordonet. En lista över bränslepriser per liter på bensinstationer i närheten visas.
3. Välj en station.

Söka efter filmtider

1. Tryck på **Vart?** > **Filmtider**.
2. Tryck på **Välj dag** och välj en kommande dag.
3. Välj **Sök efter filmtitel** eller **Sök efter biograf**.
4. Välj en filmtitel eller en biograf.

Söka efter lokala evenemang

1. Tryck på **Vart?** > **Lokala evenemang**.
2. Välj en kategori.
3. Tryck på **Välj dag** och välj en kommande dag.
4. Välj ett evenemang.

Tryck på **Spara** så sparas evenemanget som en favorit.

Ringa telefonsamtal med handsfree

Med den trådlösa Bluetooth-tekniken kan du etablera trådlösa anslutningar mellan två enheter, t.ex. en mobiltelefon och nüvi-enheten. Om du vill fastställa om din mobiltelefon med Bluetooth-teknik är kompatibel med nüvi-enheten går du till www.garmin.com/bluetooth.

Första gången du använder två enheter tillsammans måste du ”para ihop” dem genom att etablera kontakt med hjälp av PIN-kod eller lösenord. När du en gång har parat ihop de två enheterna ansluter de automatiskt till varandra varje gång du sätter på dem.

OBS! Du kan välja att ställa in att mobiltelefonen ska anslutas till nüvi-enheten automatiskt när den slås på.

Para ihop telefonen

För att kunna paras ihop och anslutas måste telefonen och nüvi-enheten vara påslagna och inom 10 meters (33 fot) avstånd från varandra.

Aktivera ihopparningen antingen via nüvi-enheten eller telefonen. Se instruktionerna som hör till telefonen.

Para ihop med telefoninställningarna

1. Tryck på **Verktyg** > **Inställningar** > **Bluetooth**.
2. Välj **Till**.
3. Aktivera Bluetooth-komponenten på telefonen. Denna funktion kan finnas i en meny kallad Settings (Inställningar), Bluetooth, Connections (Anslutningar) eller Hands-free.

4. Inled en sökning efter Bluetooth-enheter.
5. Välj nüvi-enheten i listan med enheter.
6. Mata in Bluetooth-PIN-koden för nüvi-enheten (**1234**) i telefonen.

Para ihop med nüvi-inställningarna

1. På huvudmenyn trycker du på **Verktyg** > **Inställningar** > **Bluetooth** > **Lägg till**.
2. Aktivera Bluetooth-komponenten på din mobiltelefon samt ett av alternativen hitta mig/möjlig att upptäcka/synlig. De här inställningarna finns på en meny som kallas Bluetooth, Connections (Anslutningar) eller Hands-free.
3. Tryck på **OK** på nüvi-enheten.
4. Välj telefonen och tryck sedan på **OK**.
5. Ange Bluetooth-PIN-koden för nüvi-enheten (**1234**) i telefonen.

När telefonen är ansluten till din nüvi-enhet kan du ringa telefonsamtal. Tryck på **Telefon** på huvudmenyn så visas telefonmenyn.




När du sätter på nüvi-enheten utförs ett försök att para ihop den med den telefon den senast var ansluten till.

Ta emot ett samtal

När du får ett samtal öppnas fönstret för inkommande samtal. Tryck på **Svara** om du vill svara. Tryck på **Ignorera** om du inte vill ta samtalet och du vill att telefonen ska sluta ringa.

Den interna mikrofonen är på framsidan av nüvi-enheten. Tala normalt.

Under samtal

Under samtal visas ikonen  Samtal pågår. Tryck på  > **Lägg på** om du vill avsluta samtalet. Tryck på  > **Samtalsalternativ** för följande alternativ:

- **Pekljud** – visar en sida med knappsats så att du kan använda automatiska system som röstbrevlåda.
- **Föra över ljud till telefonen** – det här är användbart om du vill stänga av nūvi-enheten men behålla samtalet eller behöver större sekretess. Om du vill byta tillbaka igen trycker du på **Föra över ljud till enheten**.
- **Koppla bort mikrofon (sekretess)**.

OBS! Ikonen Samtal pågår kan se olika ut beroende på vilken skärmbild som visas på nūvi-enheten.

Använda Samtal väntar

När du sitter i samtal och får ett samtal till (samtal väntar) visas fönstret Inkommande samtal. Tryck på **Svara** om du vill svara. Det första samtalet placeras i vänteläge.

Växla mellan samtal

1. Tryck på  > **Byt till**.
2. Tryck på **Lägg på** om du vill avsluta samtalet. Det parkerade samtalet avslutas inte.

Visa telefonmenyn

Öppna telefonmenyn genom att trycka på **Telefon** på huvudmenyn.

OBS! Det finns telefoner som inte kan hantera alla funktioner på telefonmenyn i nūvi.

Använda telefonboken

Varje gång telefonen ansluter till nūvi-enheten laddas telefonboken automatiskt över till nūvi-enheten. Det kan ta ett par minuter innan telefonboken blir tillgänglig. Överföring till telefonboken är inte tillgänglig på alla telefoner.

1. Tryck på **Telefon > Telefonbok**.
2. Tryck på den post (kontakt) i telefonboken som du vill ringa upp.
3. Tryck på **Ring** för att ringa upp kontakten.

Ringa till en intressant plats (POI)

1. Tryck på **Telefon > Intressant plats**.
2. Sök efter den intressanta plats som du vill ringa till.
3. Tryck på **Ring** eller tryck på telefonnumret.

Ringa ett nummer

1. Tryck på **Telefon > Ring**.
2. Ange numret och tryck sedan på **Ring**.

Visa samtalshistorik

Varje gång mobiltelefonen ansluter till nūvi-enheten laddas samtalshistoriken automatiskt över till nūvi-enheten. Det kan ta några minuter att föra över dessa data till nūvi-enheten.

1. Tryck på **Telefon > Samtalshistorik**.
2. Tryck på en kategori för att visa samtalen. Samtalen listas i kronologisk ordning. De senaste samtalen står längst upp.
3. Tryck på en post och tryck sedan på **Ring**.

Ringa hem

Ange ett av dina hemnummer så att du snabbt kan ringa hem.

1. Tryck på **Telefon > Ring hem**.
2. Ditt hemtelefonnummer rings upp.

Ange telefonnumret

1. Tryck på **Telefon > Ring hem**.
2. Tryck på **Ange telefonnummer** om du vill använda knappsatssidan, eller **Välj i telefonbok** (fungerar bara om din telefon hanterar överföring av telefonbok).
3. Tryck på **Klar > Ja**. Ditt hemtelefonnummer rings upp.

OBS! Om du vill redigera din hemposition eller ditt telefonnummer trycker du på **Vart? > Favoriter > Hem > Ändra**.

Ringa samtal med röstuppringning

Du kan ringa ett samtal genom att säga kontaktens namn högt. Du kan behöva ”träna” telefonen i att känna igen dina röstuppringningskommandon. Se instruktionerna som hör till telefonen.

1. Tryck på **Telefon > Röstuppringning**.
2. Säg kontaktens namn.

Kontrollera telefonstatus

Kontrollera telefonens batterinivå och signalstyrka genom att trycka på **Telefon > Status**.

Söka efter vänner med Ciao!™

Ciao! skickar regelbundet din plats till partnernätverk och dina vänners senaste platser hämtas. Programmet skickar endast din plats när du så vill, om du inte har aktiverat automatisk uppdatering. Mer information finns på www.garmin.com/nulink.

En dataanslutning krävs för den här funktionen.

OBS! Ciao! är inte tillgängligt på alla platser.

Om Ciao! Nätverk

Ciao! hanterar flera platsbaserade sociala nätverk.

När du aktiverar Ciao! visas det eller de nätverk som du kommer att registreras hos i villkoren för tjänsten.

Gå med i Ciao!

Du måste registrera enheten innan du kan gå med i Ciao!. Information om hur du registrerar nüvi-enheten finns på [sidan 59](#).

1. Tryck på **Verktyg > Ciao!**.
2. Välj **Jag accepterar** och tryck på **Fortsätt** för att acceptera sekretessavtalet.
3. Från din dator går du till den URL-adress som visas på enhetens skärm och läser villkoren för tjänsten för de nätverk som visas.
4. Välj ett alternativ:
 - Tryck på **Acceptera** om du vill acceptera villkoren för tjänsten och aktivera Ciao!.
 - Tryck på **Avvisa** om du vill avvisa villkoren för tjänsten och låta Ciao! förbli avaktiverat.

Bjuda in en vän via telefonnummer

1. Tryck på **Verktyg > Ciao! > Bjud in > Bjud in via telefonnummer**.
2. Tryck på knappen under **Välj land** för att välja det land där din vän befinner sig.
3. Tryck på **<Byt nätverk>** för att välja ett nätverk som din vän är registrerad på.
4. Tryck på knappen **<Ange telefon>** och ange ett telefonnummer med rätt format för det land du valt.
5. Tryck på **Klar**.
6. Tryck på **Skicka inbjudan**.

Bjuda in en vän via e-post

1. Tryck på **Verktyg > Ciao! > Bjud in > Bjud in via e-postadress**.
2. Tryck på **<Byt nätverk>** för att välja ett nätverk som din vän är registrerad på.
3. Tryck på **<Ange e-post>** och ange en e-postadress.
4. Tryck på **Klar**.
5. Tryck på **Skicka inbjudan**.

Visa en inbjudan

När du får en Ciao!- inbjudan visas ett meddelande nästa gång du visar vänlistan. I meddelandet står namnet på den person som skickade inbjudan.

1. Tryck på **Verktyg > Ciao!**.

2. Tryck på **Acceptera** eller **Skjut upp**. Om du accepterar inbjudan läggs personen som skickat den till i din vänlista. Om du skjuter upp visas personen som skickade inbjudan i vänlistan, men du kan inte se var han eller hon befinner sig.

Tryck på **Ja** om du vill tillåta att vännen ser var du befinner dig.

Tryck på **Kör!** för att skapa en rutt till vännen, eller tryck på **Karta** om du vill visa vännen på kartan.

Acceptera eller avvisa en väntande inbjudan

1. Tryck på **Verktyg > Ciao!**.
2. I vänlistan trycker du på en väns status är "Väntande".
3. Tryck på **Acceptera** eller **Avvisa**.

Visa vänner

1. Tryck på **Verktyg > Ciao!**. Vänlistan visas.
2. Tryck på en vän i listan.
3. Tryck på **Kör!** för att skapa en rutt till vännen, eller tryck på **Karta** om du vill visa vännens plats på kartan.

Ta bort en vän

Om du vill sluta dela platsinformation med en vän kan du ta bort den vännen från Ciao!.

1. Tryck på **Verktyg > Ciao!**.
2. Tryck på en vän i listan.
3. Tryck på pratbubblan på kartan.
4. Tryck på **Ta bort**.
5. Tryck på **Ja**.

Ange din status

1. Tryck på **Verktyg > Ciao!**.
2. Tryck på ditt användarnamn i vänlistan.
3. Tryck på pratbubblan.
4. Tryck på **Status**.
5. Ange ett statusmeddelande med högst 255 tecken.
6. Tryck på **Klar**.

Tryck på **Sekretess** om du vill läsa sekretessförklaringen.

Tryck på **Avaktivera** om du vill avaktivera Ciao! och rensa Ciao!-data från nüvi-enheten.

Ändra sikt

Du kan välja om du vill skicka platsuppdateringar till dina Ciao!-vänner genom att ändra sikt i Ciao!-inställningarna.

1. Tryck på **Verktyg > Inställningar > Ciao!**.
2. Tryck på knappen under **Sikt**.
3. Välj ett alternativ:
 - Välj **Visa** om du vill skicka platsuppdateringar till dina Ciao!-vänner.
 - Välj **Dölj** om du vill sluta skicka platsuppdateringar till dina Ciao!-vänner.
4. Tryck på **OK**.

Avaktivera Ciao!

1. Tryck på **Verktyg > Inställningar > Ciao! > Avaktivera**.
2. Tryck på **Ja**.

All Ciao!-information som finns lagrad i enheten tas bort. Inga platsuppdateringar skickas längre.

För att aktivera Ciao! måste du gå med i Ciao! igen.

Hantera filer

Du kan spara filer, t.ex. JPEG-bildfiler i internminnet på nüvi-enheten eller på ett minneskort.

OBS! nüvi-enheten är inte kompatibel med Windows® 95, 98, Me, Windows NT® eller Mac® OS 10.3 eller tidigare.

Filformat som kan användas

- JPEG- och JPG-bildfiler: se [sidan 41](#)
- Kartor och GPX-waypointfiler från MapSource®: se [sidan 55](#)
- GPI-filer med egna intressanta platser från Garmin POI Loader: se [sidan 57](#)

Ansluta nüvi-enheten till datorn

När du ansluter nüvi-enheten till datorn visas ett alternativ för installation av myGarmin Agent™, som kontrollerar datorns USB-portar och gör att du enkelt kan söka efter tillgängliga uppdateringar. Mer information finns på [sidan 59](#).

1. Sätt in ett minneskort (tillval). Tryck ned det tills du hör ett klick.
2. Anslut mini-USB-kontakten på nüvi-enhetens baksida.
3. Anslut kabelns större ände till en tillgänglig USB-port på datorn.

Minneskortet och nüvi-enheten visas som flyttbara enheter under Den här datorn om du har Windows eller som en volym på skrivbordet om du har Mac OS.

OBS! I vissa datorer med flera nätverksenheter kan nüvi-enheterna inte visas. Om du vill ha mer information om hur du ansluter diskenheter kan du läsa i hjälpen till operativsystemet.

Överföra filer

1. Sök efter den fil du vill kopiera på datorn.
2. Markera filen och välj sedan **Ändra > Kopiera**.
3. Öppna enheten "Garmin" eller minneskortenheten/volymen.
4. Välj **Ändra > Klistra in objekt**. Filen visas i listan med filer i nüvi-minnet eller på minneskortet.
5. När du har överfört filerna klickar du på  i verktygsfältet (systemfältet) eller drar volymikonen till **Papperskorgen**  på Mac-datorer.
6. Koppla bort nüvi-enheten från datorn.

Ta bort filer

1. Anslut nüvi-enheten till datorn och öppna nüvi-enheten eller minneskortenheten/-volymen.
2. Markera den fil som du vill ta bort.
3. Tryck på **Delete** på datorns tangentbord.



OBS! Om du inte är säker på vad en fil används till bör du inte ta bort den. Minnet på nüvi-enheten innehåller viktiga systemfiler som du inte bör ta bort.

Använda verktygen

Verktagsmenyn innehåller många funktioner som kan vara till nytta när du färdas.

På huvudmenyn trycker du på **Verktyg**.

Visa inställningarna

Mer information om inställningarna finns på [sidorna 45–50](#).

Använda sidan Var är jag?

Använd sidan Var är jag? om du vill visa information om den aktuella platsen, inklusive sjukhus, polisstationer och bränsle. Det här är en användbar funktion om du behöver tala om för räddningspersonal var du befinner dig.

1. På huvudmenyn trycker du på **Verktyg > Var är jag?**.

2. Tryck på en knapp till höger så visas de närmaste platserna i den kategorin.
3. Tryck på **Spara plats** för att spara din aktuella plats.

Visa hjälpen

Tryck på **Hjälp** så får du information om hur du använder din nüvi-enhet.

Tryck på **Sök** för att söka efter ett nyckelord i hjälpaavsnitten.

Använda ecoRoute™

Tryck på **Verktyg > ecoRoute**.

Funktionen ecoRoute beräknar fordonets bränsleekonomi, koldioxidutsläpp samt bränslepriset för att navigera till ett mål. Den har också verktyg för att öka bränsleeffektiviteten.

De data som tillhandahålls av ecoRoute är bara uppskattningar. De är alltså inga faktiska avläsningar från fordonet. Om du vill ha mer exakta bränslerapporter för just ditt fordon och dina körvanor kan du kalibrera bränsleekonomin.

Första gången du öppnar ecoRoute-funktionen får du ange bränsle- och körsträckeinformation för fordonet.

Visa bränslerapport

Om du har angett fordonprofil och aktuellt bränslepris kommer növi-enheten att beräkna fordonets genomsnittliga bränsleekonomi och koldioxidutsläpp samt kostnaden för förbrukat bränsle.



Data om bränsleförbrukning är baserade på uppskattningar av hastighet och acceleration för ett genomsnittligt fordon.

Tryck på **Verktyg** > **ecoRoute** > **Bränslerapport**.

TIPS: Du kan se till att bränsleuppgifterna alltid registreras genom att hela tiden ha növi-enheten påslagen under körning.

Kalibrera bränsleekonomin

Kalibrera bränsleekonomin om du vill få mer exakta bränslerapporter för ditt specifika fordon och dina körvanor. Kalibrera när du fyller på bränsle.

1. Beräkna miles per gallon eller liter per 100 kilometer.
2. Tryck på **Verktyg** > **ecoRoute** > **Bränslerapport** > **Kalibrera**.
3. Tryck på  och  för att ange resultatet från steg 1.
4. Tryck på **OK**.

Justera bränslepriset

Ange information om bränslepris för att beräkna bränslekostnaden för rutter och för att beräkna bränslerapporter.


1. Tryck på **Verktyg > ecoRoute > Bränslepris**.
2. Ange aktuellt bränslepris och tryck på **Klar**.

Anta körutmaningen

Med verktyget Körutmaning kan du maximera bränsleekonomin genom att du får poäng för dina körvanor. Ju högre totalpoäng du får för en körutmaning desto mer bränsle kan du spara.

Tryck på **Verktyg > ecoRoute > Körutmaning > Start**.

Förklaring till poängen i körutmaningen

Tryck på  på kartsidan för att visa detaljer om den aktuella utmaningen. Bladfärgen på körutmaningsikonen ändras beroende på dina resultat i utmaningen.


Den sammanlagda poängen är genomsnittet av tre resultat:

Accelerationspoäng – du får poäng för att gasa gradvis och mister poäng om du gasar snabbt.

Fartminskningspoäng – du får poäng för att bromsa gradvis och mister poäng om du bromsar hårt.

Hastighetspoäng – du får poäng för körning med den mest bränslesnåla hastigheten, som för de flesta fordon är 70 - 100 km/h.

Avbryta körutmaningen

1. Tryck på  på kartsidan.
2. Tryck på **Avbryt** > **Ja**.

Justera fordonsprofilen

Tryck på **Verktøy** > **ecoRoute** > **Fordonsprofil**.

Bränsletyp – välj bränsletyp.

Bränsleeffekt. stad – ange den genomsnittliga bränsleeffektiviteten för stadskörning för ditt fordon.

Bränsleeffekt. motorväg – ange den genomsnittliga bränsleeffektiviteten för motorväg för ditt fordon.

TIPS: Du får bättre resultat om du kalibrerar bränsleekonomin i stället för att justera bränsleeffektiviteten för stadskörning och motorväg här. Se [sidan 37](#).

Visa körsträckerapport

Med körsträckerapporten beräknas avståndet, tiden, den genomsnittliga bränsleekonomin och bränslekostnaden för att navigera till ett mål.

En körsträckerapport skapas för varje rutt du kör. Om du avbryter en rutt i nüvi-enheten skapas en körsträckerapport för den sträcka du har kört.

1. Tryck på **Verktøy** > **ecoRoute** > **Körsträckerapport**.
2. Välj en rapport.

Du kan visa upp till 20 körsträckerapporter på nüvi-enheten. Du kan också öppna körsträckerapporter i mappen Rapporter på nüvi-enheten/-volymen.

Visa körtips

Du kan få körtips som hjälper dig att spara bränsle genom nüvi-enheten.

Tryck på **Verktyg** > **ecoRoute** > **Tips**.

Nollställa ecoRoute-data

1. Tryck på **Verktyg** > **ecoRoute**.
2. Välj den kategori som du vill nollställa och tryck på **Nollställ**.

Visa myGarmin™ - meddelanden

Genom Garmin nüLink!-tjänsterna har du möjlighet att få meddelanden från myGarmin. Se [sidan 22](#).

OBS! nüLink!-tjänsterna är inte tillgängliga i alla områden.

1. Tryck på **Verktyg** > **myGarmin**.
2. Tryck på ett meddelande för att visa hela meddelandet.

Visa flyginformation

Flygstatusinformation är en nüLink!-tjänst. Se [sidan 22](#).

OBS! Det kan hända att du inte kan ta emot aktuella data om du befinner dig på en avsides belägen plats.

OBS! nüLink!-tjänsterna är inte tillgängliga i alla områden.

1. Tryck på **Verktyg** > **Flygstatus**.
2. Välj en flygplats i närheten.
3. Välj ett alternativ för att söka efter ett flyg:
 - **Kontrollera flygnummer:** Ange ett flygnummer och tryck på **Klar**.
 - **Sök avgångar:** Tryck på **Efter ankomststort**, **Efter flygplatskod** eller **Alla avgångar** och ange lämpliga data.
 - **Sök ankomster:** Tryck på ett flygbolag.


- Tryck på ett flyg.
- Om ditt flyg har flera anslutningar trycker du på **Nästa sträcka** för att kontrollera nästa flyg.

Visa väderinformation

Väderinformation är en nüLink!-tjänst. Se [sidan 22](#).

OBS! Det kan hända att du inte kan ta emot aktuella data om du befinner dig i ett avsidet beläget område.

OBS! nüLink!-tjänsterna är inte tillgängliga i alla områden.


- Tryck på **Verktyg > Väder**.
- Välj ett alternativ för att visa vädret.
 - Tryck på  och  för att visa vädret i andra valda områden.
 - Tryck på **Väderprognos** för att visa en sexdagarsprognos för den plats som visas.


- Tryck på skärmen så visas en knappsats och sök efter väderinformation på en annan plats (inte tillgängligt för väder på aktuell plats).

TIPS: Du kan också visa vädret genom att trycka på ikonen för aktuell temperatur i statusfältet högst upp på huvudmenyn.

Använda bildvisaren

Med bildvisaren kan du visa bilder som du har sparat på nüvi-enheten eller ett minneskort.

- Tryck på **Verktyg > Bildvisare**. Bläddra genom bilderna med hjälp av pilarna.
- Använd rullningslistan längst ned på skärmen för att ändra hur många bilder som visas på skärmen.
- Om du vill zooma in en bild trycker du på den.
 - Tryck på  för att visa information om den valda bilden.


- Visa olika delar av bilden genom att trycka på den och dra.
- Tryck på  för att dölja menyfältet.

Visa ett bildspel

1. Tryck på **Verktg** > **Bildvisare** > . Varje bild visas en liten stund.
2. Om du vill avbryta bildspelet trycker du någonstans på skärmen.

Navigera till en bild

Om en bild innehåller platsinformation kan du skapa en rutt till den.

1. Tryck på **Verktg** > **Bildvisare**.
2. Välj en bild.
3. Tryck på  > **Kör!**.

På [sidan 34](#) finns mer information om hur du läser in bilder till nüvi-enheten.

Använda enhetsomräkningen

1. Tryck på **Verktg** > **Enhetsomräkning**.
2. Tryck på **Konvertera**, välj en typ av måttenhet och tryck på **OK**.
3. Tryck på den måttenhet du vill ändra.
4. Välj en måttenhet och tryck sedan på **OK**. Om det behövs upprepar du föregående steg.
5. Tryck på rutan intill måttenheten för att ange ett värde.
6. Ange ett värde och tryck sedan på **Klar**. Enheten konverteras.
7. Tryck på **Rensa** om du vill utföra en annan omräkning.

Använda valutaomräknaren

Växlingskurserna uppdateras automatiskt via din nüLink!-tjänst.

OBS! Garmin nüLink!-tjänsterna är inte tillgängliga i alla områden.

1. Tryck på **Verktyg > Valuta**.
2. Välj den valuta som du vill ändra från och tryck på **OK**.
3. Välj den valuta som du vill ändra till och tryck på **OK**.
4. Tryck på rutan bredvid en valuta för att ange ett värde och tryck på **Klar**.
5. Tryck på **Rensa** om du vill utföra en annan omräkning.

Använda världsklockan

1. Tryck på **Verktyg > Världsklocka**.
2. Om du vill ändra vilken ort som visas trycker du på en av orterna.
3. Ange ett Ortsnamn och tryck på **Klar**.
4. Välj rätt ort om det behövs.
5. Om du vill visa en karta trycker du på **Världskarta**. Delar där det är natt visas som skuggade.
6. Tryck på  för att visa klockorna igen.

Skapa rutter

Använd din nüvi till att skapa och spara rutter inför din nästa tripp.

1. Tryck på **Vart?** (eller **Verktyg**) > **Rutter > Ny**.
2. Tryck på **Lägg in ny startposition**.
3. Hitta en plats du vill använda som startpunkt och tryck på **Välj**.
4. Tryck på **Lägg in ny destination**.
5. Hitta en plats du vill använda som slutpunkt och tryck på **Välj**.
6. Lägg till en plats till din rutt genom att trycka på . Ta bort en plats genom att trycka på .
7. Tryck på **Nästa** för att beräkna ruten och visa den på kartan.
8. Tryck på **Spara** för att spara ruten och avsluta.

Redigera rutter

1. Tryck på **Vart?** (eller **Verktyg**) > **Rutter**.
2. Välj den rutt du vill ändra.
3. Tryck på **Ändra**.
4. Tryck på ett alternativ för att ändra rутten.

Använda kalkylatorn

Tryck på **Verktyg** > **Kalkylator** för att aktivera kalkylatorn.

Visa Min info

Använd det här verktyget om du vill hantera och ta bort sparade data, t.ex. dina favoriter.

1. Tryck på **Verktyg** > **Min info**.
2. Välj ett alternativ:
 - **Ange hemposition**
 - **Ta bort favoriter**
 - **Töm tripplogg**
 - **Ta bort Ciao™-vänner**

Visa erbjudanden

Du kan få platsrelevant reklam och kuponger via nÜLink!-tjänsterna.

När erbjudanden visas på skärmen trycker du på dem för att söka efter närmaste plats som är relaterad till erbjudanden. Om erbjudanden innehåller en kupongikon trycker du på kupongikonen på sidan **Kör!** för att erhålla kupongkoden. Skriv ned koden och visa den när du kommer fram till platsen.



WARNING! Försök inte skriva ned kupongkoder medan du kör.


Du visar en lista över all erbjudanden du tagit emot genom att trycka på **Verktyg** > **Erbjudanden**.

Avaktivera erbjudanden

1. Tryck på **Verktyg** > **Inställningar** > **Säkerhet**.
2. Tryck på knappen under **Positionsrapportering** och tryck sedan på **Av**.

Anpassa nüvi-enheten

1. Tryck på **Verktyg** > **Inställningar**.

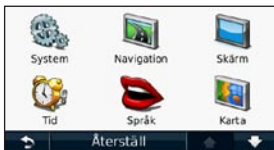

2. Tryck på den inställning du vill ändra.
3. Tryck på knappen under inställningsnamnet om du vill ändra den.

Ändra systeminställningarna

Tryck på **Verktyg** > **Inställningar** > **System**.

GPS-simulator – aktivera simulatorm när du vill stänga av GPS-läget och simulera navigering och spara på batteriet.

Användningsläge – optimera rutter genom att ange hur du kommer att navigera: **Bil**, **Fotgängare** eller **Cykel**.

Enheter – ändra måttenheter till **Kilometer** eller **Mile**.

Knappsats – tryck på **QWERTY** för en layout som påminner om ett datortangentbord eller på **ABCDE** för en alfabetisk layout.

Om – visa nüvi-enhetens versionsnummer för programvaran, ID-nummer för enheten och information om flera andra programfunktioner. Du behöver uppgifterna när du uppdaterar systemets programvara eller köper nya kartdata (se [sidan 56](#)).

Återställ – återställer systemet till standardinställningarna.

Ändra navigeringsinställningarna

Tryck på **Verktyg** > **Inställningar** > **Navigation**.

Ruttinställningar – välj en inställning för beräkning av rutter.

- **Kortare tid** – för att beräkna rutter som går fortare att köra men som kan utgöra längre körsträcka.
- **Kortare väg** – för att beräkna rutter med kortare körsträcka men som kan ta längre tid att köra.
- **Fågelvägen** – för att beräkna rutter fågelvägen (utan vägar).
- **Mindre bränsle** – för att beräkna rutter som kan förbruka mindre bränsle än de andra rutternas. Ruttberäkningen är baserad på väghastigheter och fordonsaccelerationsdata för en given rutt.

Undvikanden – ange de vägtyper du vill undvika på dina rutter.

Transittyper – välj vilken typ av kollektivtrafik du vill att nüvi-enheten undviker vid beräkning av rutter. Transittyper är tillgängligt när cityXplorer-kartor lästs in.

Återställ – återställ de ursprungliga navigeringsinställningarna.

OBS! När du ändrar användningsläge sparas ruttinställningarna för det användningsläge du ändrar från.

Ändra visningsinställningarna

Tryck på **Verktyg** > **Inställningar** > **Skärm**.

Färgläge – välj **Dag** för en ljus bakgrund, **Natt** för en mörk bakgrund eller **Auto** för att automatiskt växla mellan de två.

Skärmbild – ange skärmbildsläge. Tryck på  för att ta en skärmbild. Bilden sparas i bitmap-format i mappen **skärmbilder** på nüvi-diskenheten.

Ljusstyrka – justera nivån på bakgrundsbelysningen. Genom att sänka bakgrundsbelysningen kan du förlänga batterilivslängden.

Återställ – återställ de ursprungliga visningsinställningarna.

Uppdatera tidsinställningarna

Tryck på **Verktyg > Inställningar > Tid**.

Välj ett tidsformat – välj 12-timmars-, 24-timmars- eller UTC-tidsformat.

Aktuell tid – ställ in tiden manuellt på nüvi-enheten. Välj **Automatisk** om du vill att nüvi-enheten ska ställa in tiden baserat på din plats.

Återställ – återställ de ursprungliga tidsinställningarna.

Ställa in språken

Tryck på **Verktyg > Inställningar > Språk**.

Röstspråk – ändra språk för röstmeddelanden.

Textspråk – ange språk för den text som visas på skärmen. Att textspråket ändras innebär inte att språket i data som användaren lagt in ändras.

Knappsats – välj tangentbord för språket. Tryck på **Läge** på en knappsats för att tillfälligt ändra språk för knappsatsen.

Återställ – återställ de ursprungliga språkinställningarna.

Ändra kartinställningarna

Tryck på **Verktyg** > **Inställningar** > **Karta**.

Kartinfo – justera hur mycket detaljer som ska visas på kartan. Om du visar kartan med hög detaljrikedom ritas den om långsammare.

Kartbild – välj ett kartperspektiv.

- **Kurs upp** – visa en 2D-karta med färdriktningen överst.
- **Norr uppåt** – visa kartan i 2D med norr överst.
- **3D** – visar karta tredimensionellt med Kurs upp.

Fordon – om du vill ändra den ikon som används till att visa din position på kartan trycker du på **Byt**. Tryck på den ikon du vill använda och sedan på **OK**. Hämta fler fordonsikoner på www.garmingarage.com.

OBS! I fotgängarläget är **Norr uppåt** den enda kartbilden som används.

Tripplogg – visa eller dölj loggen för dina resor. Om du vill tömma tripploggen trycker du på **Verktyg** > **Min info** > **Töm tripplogg**.

Info – visa kartorna och versionen för varje karta som finns inläst på nüvi-enheten. Aktivera (markerad) eller avaktivera (omarkerad) en karta genom att trycka på den.

Kartdatalayout – ändra det antal datafält som visas på kartsidan.

Återställ – återställ de ursprungliga kartinställningarna.

Ändra säkerhetsinställningarna

Tryck på **Verktyg** > **Inställningar** > **Säkerhet**.

Garmin Lock – lås enheten genom att aktivera Garmin Lock™. Ange en fyrsiffrig PIN-kod och en säkerhetsplats. Mer information finns på [sidan 53](#).

Säkerhetsläge – stänger av eller slår på säkert läge. När fordonet rör sig stänger säkerhetsläget av alla funktioner som kräver betydande uppmärksamhet och kan stjåla uppmärksamheten från körningen.

Positionsrapportering – slå på om du vill att nüvi-enheten ska ta emot trafikinformation.

Återställ – återställ de ursprungliga säkerhetsinställningarna. När du återställer säkerhetsinställningarna återställs inte Garmin Lock-PIN-koden eller säkerhetsplatsen.

Ställa in alternativ för Bluetooth-teknik

Tryck på **Verktyg** > **Inställningar** > **Bluetooth**.

Telefon – tryck på **Lägg till** > **OK** om du vill para ihop enheten med en mobiltelefon som har trådlös Bluetooth-teknik. Se [sidorna 25–29](#). Tryck på **Byt** om du vill ansluta till en annan telefon.

- **Släpp** – välj den telefon som du vill koppla från och tryck på **Ja**.
- **Ta bort** – välj den telefon som du vill ta bort från minnet och tryck på **Ja**.

Bluetooth – slå på och stäng av Bluetooth-komponenten. Om du har aktiverat Bluetooth-komponenten visas ikonen  **Bluetooth** på huvudmenyn. Om du vill förhindra att en telefon ansluts automatiskt trycker du på **Från**.

Vänskapligt namn – mata in ett vänskapligt namn som identifierar din nüvi för enheter med Bluetooth-teknik. Tryck på **Klar**.

Återställ – återställ de ursprungliga Bluetooth-inställningarna. Detta återställer inte ihopkopplingsinformationen.

Ändra inställningarna för larmade positioner

Du måste ha larmade positioner (t.ex. egna intressanta platser eller en databas för fartkameror) inlästa för att kunna justera inställningarna för larmade positioner. Se [sidan 57](#). Tryck på **Verktyg > Inställningar > Larmade positioner**.

Positionsalarm – aktivera eller avaktivera larmen som avges när du närmar dig egna intressanta platser eller fartkameror.

Återställ – återställ inställningarna för larmade positioner.

Återställa alla inställningar

1. Tryck på **Verktyg > Inställningar**.
2. Tryck på **Återställ**.
3. Tryck på **Ja**.

Bilaga

Sköta nüvi-enheten

Enheten innehåller känsliga elektroniska komponenter som kan skadas permanent om du utsätter enheten för häftiga skakningar eller vibrationer. Du kan minimera risken för skador genom att undvika att tappa den och inte använda den i miljöer där det finns stor risk för skakningar eller vibrationer.

Rengöra enheten

Enheten består av material av hög kvalitet och det enda underhåll du behöver utföra är rengöring. Du rengör enhetens ytterhölje (inte pekskärmen) med en fuktig trasa med mildt rengöringsmedel och torkar den torr. Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel som kan skada plastkomponenterna.

Rengöra pekskärmen

Rengör pekskärmen med en mjuk, ren och luddfri trasa. Om det behövs använder du vatten, isopropylalkohol eller linsrengöring. Fukta trasan med vätskan och torka försiktigt av pekskärmen.

Skydda nüvi-enheten

- Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema temperaturer eftersom den då kan skadas permanent.
- Utsätt inte nüvi-enheten för vatten. Om enheten kommer i kontakt med vatten kan den sluta fungera.
- Det går att använda en handdatorpenna till pekskärmen, men försök inte göra det samtidigt som du kör bil. Använd aldrig ett hårt eller vasst föremål på pekskärmen eftersom skador kan uppstå.

Förhindra stöld

- Förebygg stöld genom att ta bort enheten och fästet när den inte används. Ta bort resterna efter sugfästet på vindrutan.
- Förvara inte enheten i handskfacket.
- Registrera produkten på <http://my.garmin.com>.
- Använd funktionen Garmin Lock. Mer information finns nedan.

Låsa nüvi-enheten

Garmin Lock är ett antistöldsystem som låser din nüvi-enhet. Varje gång du sätter på enheten måste du ange PIN-koden eller köra till säkerhetsplatsen.

1. Tryck på **Verktyg > Inställningar > Säkerhet**.
2. Tryck på knappen nedanför **Garmin Lock**.
3. Ange en fyrsiffrig PIN-kod och kör till en säkerhetsplats.

OBS! Om du glömmet din personliga kod och säkerhetsplats måste du skicka in nüvi-enheten till Garmin för att få den upplåst. Du måste också skicka med en giltig produktregistrering eller ett giltigt inköpskvitto.

Vad är en säkerhetsplats?

Säkerhetsplatsen är en plats där du befinner dig ofta, till exempel ditt hem. Om nüvi-enheten har satellitsignaler och du befinner dig på säkerhetsplatsen behöver du inte ange PIN-koden.

Kalibrera skärmen

Om pekskärmen inte svarar ordentligt på dina kommandon bör du kalibrera den.

1. Stäng av nüvi-enheten.
2. Slå på nüvi-enheten igen och tryck på det övre vänstra hörnet av skärmen i cirka 30 sekunder tills kalibreringsskärmen visas (vit skärmbild med "Tryck på punkt").

Uppdatera programvaran

1. Anslut nüvi-enheten till datorn med hjälp av mini-USB-kabeln. Meny AutoPlay visas.
2. Dubbelklicka på ▲ **Install myGarmin Agent** för att öppna hämtningsidan för myGarmin Agent.
3. Följ instruktionerna på skärmen.

OBS! Om meny AutoPlay inte öppnas, eller om du sitter vid en Mac-dator, gå du till www.garmin.com/agent.

Efter att du installerat myGarmin Agent uppmanas du att öppna Hem när du ansluter nüvi-enheten till datorn. Hem kontrollerar nüvi-enhetens aktuella program och tillhandahåller ytterligare information om nüvi-enheten.

Rensa användardata




OBS! Med den här proceduren tar du bort all information du själv har angett.

1. Tryck med fingret längst ned till höger på nüvi-enhetens skärm och slå samtidigt på enheten.
2. Håll fingret nedtryckt tills ett meddelande visas.
3. Tryck på **Ja** om du vill ta bort alla användardata.

Alla ursprungliga inställningar återställs. Eventuella objekt du har sparat raderas.

Batteriinformation

Du kan maximera livslängden på batteriet genom att inte lämna enheten i direkt solljus och undvika att utsätta den för höga temperaturer under längre tider.

Status för nüvi-batteriet anges med hjälp av batteriikonen  i hörnet av huvudmenyn. Du kan öka exaktheten på batterimätaren genom att ladda ur batteriet helt innan du laddar upp det. Avbryt inte uppladdningen förrän nüvi-enheten är fullt uppladdad.

Ta bort nüvi-enheten och fästet

Om du vill ta bort nüvi-enheten från vaggan trycker du på fliken på vaggan samtidigt som du lutar nüvi-enheten framåt.

Ta bort vaggan från fästet genom att vrida vaggan åt höger eller vänster. Fortsätt trycka i samma riktning tills vaggan släpper från fästet.

Om du vill ta bort sugfästet från vindrutan faller du spaken mot dig. Dra fliken på sugkoppen mot dig.

Montera enheten på instrumentbrädan

Använd den medföljande monteringsplattan till att fästa enheten på instrumentbrädan på ett sätt som uppfyller gällande krav.



OBS! Klistret på tejpén för permanent montering är extremt svårt att ta bort efter att du har satt dit den.

1. Rengör och torka instrumentbrädan där du vill placera plattan.
2. Ta bort skyddsarket från fästejpen på plattans undersida.
3. Placera plattan på instrumentbrädan.
4. Ta bort plasthöljet från fästplattans ovansida.
5. Placera sugkoppsfästet på plattan. För spaken nedåt (mot plattan).

nüMaps Guarantee™

För att få en gratis kartuppdatering (om tillgängligt) registrerar du din nüvi på <http://my.garmin.com> inom 60 dagar efter att ha hämtat satelliter och börjat använda den. Om du registrerar över telefon eller väntar längre än 60 dagar efter att du börjat hämta satelliter är du inte längre berättigad till den kostnadsfria kartuppdateringen.

nüMaps Lifetime™



För en engångssumma kan du få upp till fyra kartuppdateringar per år under nüvi-enhetens livstid. Mer information hittar du på www.garmin.com genom att klicka på **Kartor**.

Ytterligare kartor

Du kan köpa kartor över andra områden till nüvi-enheten. Om du vill se en lista över kartor som är kompatibla med nüvi-enheten loggar du in på ditt myGarmin-konto (www.mygarmin.com) och klickar på fliken **minaKartor**.

Om GPS-satellitsignaler

För att nüvi-enheten ska kunna navigera måste den ta emot signaler från GPS-satelliter (Global Positioning System). Om du är inomhus, nära höga byggnader eller träd eller i ett parkeringsgarage kan enheten eventuellt inte ta emot signaler från satelliter. Sök upp en öppen yta utomhus utan höga skymmande föremål när du vill använda nüvi-enheten.

När nüvi-enheten tar emot satellit-signaler är staplarna för signalstyrka på menysidan gröna . När den tappar satellitsignalen blir fälten röda eller genomskinliga .

Mer information om GPS finns på www.garmin.com/aboutGPS.

Extrafunktioner och valfria tillbehör

Mer information om valfria tillbehör finns på <http://buy.garmin.com> eller www.garmin.com/extras, eller kontakta din Garmin-återförsäljare.

Använda egna intressanta platser (POI)

Med POI Loader kan du läsa in egna intressanta platser till nüvi-enheten. Olika Internet-företag tillhandahåller POI-databaser. Vissa anpassade databaser innehåller varningsinformation för t.ex. fartkameror och skolzoner.

Gå till www.garmin.com/extras och klicka på POI Loader om du vill installera POI Loader på datorn. Mer information finns i hjälpen för POI Loader. Öppna hjälpen genom att trycka på **F1**.

Du visar dina egna intressanta platser genom att trycka på **Vart?** > **Extra** > **Egna intressanta platser**.

Om du vill ändra inställningarna för larmade positioner trycker du på **Verktyg** > **Inställningar** > **Larmade positioner** > **Positionslarm**.

Om du vill ta bort egna intressanta platser från enheten ansluter du den till en dator. Öppna mappen POI på nüvi-enheten eller minneskortenheten. Ta bort filen poi.gpi.

Använda fartkameror

På vissa platser finns information om fartkameror tillgänglig. Mer information om tillgänglighet finns på <http://my.garmin.com>. För dessa platser innehåller nüvi-enheten placeringen av hundratals fartkameror. Din nüvi-enhet varnar dig när du närmar dig en fartkamera om du kör för fort. Informationen uppdateras minst varje vecka så att du har alltid tillgång till den senaste informationen.

Du kan när som helst köpa en ny region eller förlänga ett befintligt abonnemang. Varje region som du köper har ett förfallodatum.

Stäng av fartkameror genom att trycka på **Verktyg > Inställningar > Larmade positioner**.

OBS! Information om fartkameror är inte tillgänglig i alla områden.



OBS! Garmin ansvarar inte för noggrannheten hos eller följderna av användningen av egna intressanta platser eller databasen för fartkameror.

Fartkameratillgänglighet

Information om fartkameror är inte tillgänglig i Schweiz. Information om fartkameror är avaktiverad som standard i Tyskland och Österrike.

Användning av fartkameradatabasen kan strida mot lagen i vissa europeiska länder. Innan du använder eller aktiverar fartkameradatabasen bör du ta reda på vad lagen säger och potentiella juridiska konsekvenser av att använda databasen i de länder där du har för avsikt att använda den.

Garmin International och dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för användningen av fartkameradatabasen. Garmin International och dess dotterbolag lämnar inga som helst utfästelser eller garantier med avseende på fartkameradatabasens riktighet eller fullständighet.

Garmin Travel Guide

Garmin Travel Guide innehåller detaljerad information om platser som restauranger och hotell. Om du vill köpa ett tillbehör går du till <http://buy.garmin.com> eller kontaktar din Garmin-återförsäljare.

Om du vill använda Travel Guide sätter du in minneskortet i nüvi-enheten. Tryck på **Vart? > Extra**. Tryck på namnet på din reseguide för att öppna den.

Kontakta Garmin

Kontakta Garmins produktsupport om du har frågor. Om du befinner dig i USA går du till www.garmin.com/support eller kontaktar Garmin USA per telefon på (913) 397-8200 eller (800) 800-1020.

I Storbritannien kontaktar du Garmin (Europe) Ltd. via telefon på 0808 2380000.

I Europa går du till www.garmin.com/support och klickar på **Contact Support** (Kontakta support) för att få lokal supportinformation, eller kontaktar Garmin (Europe) Ltd. per telefon på +44 (0) 870 8501241.

Registrera din nüvi-enhet

Gå till <http://my.garmin.com> för information om de senaste tjänsterna för dina Garmin-produkter. Från myGarmin-webbplatsen kan du registrera din Garmin-enhet, hämta de senaste kartuppdateringarna och abonnera på onlinetjänster.

Mer information om hur du ansluter nüvi-enheten till datorn finns på [sidan 34](#).

Radiofrekvens exponering

För att uppfylla FCC:s krav gällande exponering av radiofrekvent strålning ska enheten endast användas i bilfästet eller som en handhållen enhet. Enheten ska inte användas i andra konfigurationer.

Specifikationer

Fysisk storlek (B × H × D): 12,5 × 7,9 × 1,9 cm (4,9 × 3,1 × 0,75 tum)

Vikt: 176 g (6,2 oz.)

Skärm: 4,3 tum diagonalt, 480 × 272 bildpunkter; liggande 64 K ljusstark QVGA TFT-skärm med vit bakgrundsbelysning och pekskärm

Hölje: Inte vattentätt (IPX0)

Temperaturintervall:
0 °C–60 °C (32 °F–140 °F)

Laddningstemperatur:
0 °C–45 °C (32 °F–113 °F)

Datalagring: Internminne och löstagbart MicroSD-kort (tillval). Data lagras utan tidsgräns.

Datorgränssnitt: USB 2.0-masslagringsenhet med maxhastighet

Operativsystem: Garmin

Laddningstid: Upp till 4 timmar

Strömningång: Fordonsström med den medföljande 12 volts strömkabel för fordon eller nätdapter (tillval)

Strömförbrukning: Högst 5 W.

Batterilivslängd: Upp till 3 timmar

Batterityp: Ej utbytbart uppladdningsbart litiumjonbatteri

GPS-mottagare: Högkänslig med HotFix™

Hämtningstider*:
Varm: < 1 sek.
Kall: < 38 sek.
Fabriksåterställning: < 45 sek.

*Medelvärde för stationär mottagare med fri sikt.

Felsökning

Problem/fråga	Lösning/svar
Min enhet får aldrig kontakt med satellitsignaler.	Se till att GPS-simulatorens är avstängd. På skärmen Hem trycker du på Inställningar > System > Allmänt > GPS-simulator > Av . Ta med enheten ut ur parkeringsgarage och undan från höga byggnader och träd. Var stillastående i flera minuter.
Sugkoppen sitter inte fast på min vindruta.	Rengör sugkoppen och vindrutan med tvättsprit. Torka den med en ren, torr trasa. Fäst sugkoppen enligt instruktionerna på sidan 2 .
Min nüvi-enhet laddas inte i bilen.	Kontrollera att tändningen är på i fordonet och att ström finns i strömuttaget. Din nüvi-enhet kan bara laddas upp mellan 32 °F och 113 °F (mellan 0 °C och 45 °C). Om nüvi-enheten är placerad i direkt solljus eller i en varm miljö kan den inte laddas.
Mitt batteri tappar laddningen ganska fort.	Om du vill maximera tiden mellan laddningarna bör du minska bakgrundsbelysningen. Tryck på Verktyg > Inställningar > Skärm > Ljusstyrka .

Problem/fråga	Lösning/svar
Hur rensar jag alla användardata?	Håll fingret nedtryckt i skärmens nedre högra hörn samtidigt som du sätter på enheten. Håll fingret nedtryckt tills meddelandet visas. Tryck på Ja om du vill ta bort alla användardata.
Det verkar inte som om batterimätaren visar rätt.	Ladda ur enheten helt och ladda upp den helt igen (utan att avbryta uppladdningsprocessen).
Pekskärmen fungerar inte när jag trycker på den.	Kalibrera pekskärmen enligt beskrivningen på sidan 53 .
Hur kan jag kontrollera om nüvi-enheten är i USB-masslagringsläget?	När enheten är i USB-masslagringsläget visas en bild av en nüvi-enhet som är ansluten till datorn. Dessutom bör två nya flyttbara diskenheter visas i Den här datorn .
Jag ser inte nüvi-enheten i Den här datorn när jag ansluter den.	<ol style="list-style-type: none">1. Koppla från USB-kabeln från datorn.2. Stäng av nüvi-enheten.3. Anslut USB-kabeln till en USB-port på datorn och till nüvi-enheten. Enheten sätts på automatiskt och ändras till USB-masslagringsläget.

Problem/fråga	Lösning/svar
Det finns inga nya borttagbara enheter i listan med diskenheter.	Om du har anslutit flera nätverksenheter till datorn kan det eventuellt uppstå problem när enhetsbokstäver ska tilldelas till din nüvi-diskenhet. Mer information om hur du ansluter diskenheter finns i hjälpen till operativsystemet. Kontrollera att nüvi-enheten är ansluten till en USB-port och inte till en USB-hubb.
Hur hittar jag restauranger nära hotellet jag kommer att bo på i framtiden?	Spara hotellet i Favoriter. Mer information om Favoriter finns på sidan 11 . Du kan sedan söka efter restauranger nära hotellet. <ol style="list-style-type: none">1. Tryck på Vart? > Nära.2. Välj En favoritdestination.3. Välj en destination.4. Tryck på Intressant plats > Mat och dryck.5. Välj en kategori. nüvi-enheten söker efter platser nära hotellet.6. Välj en restaurang.
Telefonen ansluter inte till nüvi-enheten.	Tryck på Verktyg > Inställningar > Bluetooth . Kontrollera att Bluetooth är inställt på Till. Se till att telefonen är påslagen och befinner sig inom ca 10 meter (33 fot) från nüvi-enheten. Mer hjälp finns på www.garmin.com/bluetooth .

Index

Symboler

2D-, 3D-kartbild 48

A

accelerationspoäng 38

adress

vita sidor 7

aktuell plats, spara 11

alarmklocka 58

ange din plats 14

anpassade sevärigheter 57

anpassa enheten 45–51

ansluter en

mobiltelefon 25

användardata, ta bort 54

användningsläge 4, 45

avstickare 6

B

bakgrundsfärg 46

batteri 54, 61

bensinpriser 24

Bluetooth-teknik 25–29

inställningar 49

para ihop med
telefon 25

ringa från

Kör!- sida 9

ta bort en telefon 49

bränslepriser 24

bränslerapport 37

C

Ciao! 30–34

acceptera

inbjudan 31

avvisa inbjudan 32

bjuda in via

e-postadress 31

bjuda in via

telefonnummer

31

dölja plats 33

gå med 30

status 33

ta bort en vän 32

visa vänner 32

cykelnavigation 45

D

detaljkartor 48

diakritiska tecken 8

disk för

instrumentbrädan 55

E

ecoRoute 36–39

bränslerapport 37

fordonsprofil 36

kalibrera

bränsleekonomi
37

körsträckrapport 39

Körutmaning 38

tips 40

enhets-ID 45

enhetsomräkning 42

extrafunktioner 56–57

F

fägelvägen, rutt 4, 46

färddator 16

fartkameradatabas 57

fartminskningspoäng 38

favoriter 11, 12

filer 34–35

 filformat som kan
 användas 34

 ta bort 35

filformat som kan
användas 34

filmtider 24

fordonsikn 48

fordonsprofil 39

förvara nüvi-enheten 51

foton 12

fotonavigering
läsa in bilder 12

G

Garmin Lock 49, 52

Garmin Travel Guide 58

geocaching 14

GPS

 av/på 45

 om GPS 56

H

hastighetspoäng 38

hem

 ange en plats 7

 telefonnummer 29

Hjälp 36

I

inkommande samtal 26

inställningar 45–50

 återställa 50

Internet. *Se* nüLink!
tjänsterna

intressant plats 11

 egna 57

 POI loader 34

J

JPEG-bildfiler 34

K

kalkylator 44

karta

 bläddra 13

detaljnivå 48

fotgängare 18

inställningar 48

lägga till 56

visa 48

zooma 14

kilometer 45

knappsatsen 8

layout 45

 språkläge 8, 47

kollektivtrafik

 stadskartor 4, 10

kommande

 evenemang 24

konvertera

 enheter 42

 valutor 42

koordinater 14

Kör!-sidalternativ 9

kör hem 7

körsträckerappor 39

Körutmaning 38

kurs upp 48

L

- ladda enheten 3
 - Ladda nüvi-enheten 61
 - läsesikon 48
 - larmade positioner
 - inställningar 50
 - varningar 50
 - lås
 - nüvi-enheten 52
 - skärmen 5
 - latitud 14
 - litiumjonbatteri 54, 60
 - ljudversion 45
 - ljusstyrka 47
 - lokala evenemang 24
 - lokal sökning
 - efter namn 23
 - sök i kategorier 22
 - longitud 14
- M**
- MapSource 34, 56
 - måttenheter,
 - konvertera 42
 - maxfart, nollställa 16

- mile 45
- min info 44
- montering
 - på instrumentbrädan 55
 - på vindrutan 61
 - ta bort från fäste 54
- myGarmin-meddelanden 40

N

- nästa sväng 17
- navigationsläge för
 - fotgängare 45
 - resväg 10
 - ruttalternativ 10
- navigering
 - inställningar 46
 - läge 45
- nollställa
 - din nüvi-enhet 5
 - maxhastighet 16
 - trippdata 16
- nüLink!- tjänsterna 22
- bränslepriser 24

- Ciao! 30
- filmtider 24
- Flygstatus 40
- lokala evenemang 24
- lokal sökning 22, 23
- myGarmin 40
- väder 41
- valutaomräknare 42
- vita sidor 23
- nüMaps Guarantee 55
- nüvi-enheten
 - ladda 3
 - montering 55
 - nollställa 5
 - rengöra 51
 - skydda 51

O

- omberäkna rutter 6
- överföra filer 35

P

- pekskärm
 - inställningar 47
 - kalibrera 53, 62
 - rengöra 51

PIN-kod

Bluetooth 26

Garmin Lock 52

programvara

uppdatera 53

version 45

promenera rutt 45

Q

QWERTY-knappsats 45

R

registrering 52

resvägssida 10

röstmeddelande 27

röstuppringning 29

rutter

egna 43–44

fågelvägen 46

inställningar 46

läge 45

redigera 44

simulerar 45

stoppar 6

S

säkerhet

inställningar 49

plats 53

säkert läge 49

samtal

hem 29

historik 28

lägga på 27

samtal väntar 27

stänga av ljud 27

svara på 26

satellitsignaler 56

senast hittade platser 9

sida för visning av

korsningar 17

simulera en rutt 45

skärm

ljusstyrka 47

skärmbilder 47

skärmknappsatsen 8

skicka till GPS 13

skolzonsdatabas 57

sköta nüvi-enheten 51

söka efter platser 5

använda foton 12–13

efter adress 7

efter koordinater 14

efter namn 11, 23

efter postnummer 7

nära en annan plats 9

senast valda platser 9

sparade platser

(Favoriter) 12

söka på kartan 14

sökområde 9

spara

aktuell plats 11, 14

hittade platser 11

specifikationer 60

språkinställningar 47

stadskartor 4, 10

stöldskyddsfunktion

49, 52

strömknapp 5

svänglista 16

systeminställningar 45

T

ta bort

anpassade

sevärdheter 57

lista med senaste

sökningar 9

tecken 8

ta bort fästet 54

talspråk 47

telefonbok 28

textspråk 47

tidsinställningar 47

tidszon 47

tillbehör 56

trafik 19–21

incidenter 19

tripplogg 48

tyst

ljud 5

telefonsamtal 27

U

undvika

stöld 52

vägtyper 46

uppdatera

kartor 56

programvara 53

USB-masslagringsläge

34, 62

utgång, ljud 5

V

vägbeskrivningar 16

valutaomräknare 42

Var är jag? 36

världsklocka 43

varningar

fartkamera 57

Vart? 7–14

verktyg 36–41

visningsinställningar 46

Y

ytterligare kartor 56

Z

zooma 14

De senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (exklusive kartdata)
under hela livslängden för dina Garmin-produkter finns på
Garmins webbplats på www.garmin.com.



© 2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounslow Business Park, Southampton, Hampshire,
SO40 9LR, Storbritannien

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com