

# nüvi<sup>®</sup> 310/360/370



*Persönlicher Reiseassistent*

Garmin International, Inc.  
1200 East 151st Street,  
Olathe, Kansas 66062, USA  
Tel.: +1-913-397-8200  
oder +1-800-800-1020  
Fax: +1-913-397-8282

Garmin (Europe) Ltd.  
Unit 5, The Quadrangle, Abbey Park  
Industrial Estate, Romsey, SO51 9DL,  
Großbritannien  
Tel.: +44 (0) 870-850-1241 (außerhalb  
von Großbritannien und Nordirland)  
oder 0808-238-0000  
(in Großbritannien und Nordirland)  
Fax: +44 (0) 870-850-1251

Garmin Corporation  
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei  
County, Taiwan  
Tel.: 886-226-42-9199  
Fax: 886-226-42-9099

Alle Rechte vorbehalten. Sofern in dieser Vereinbarung nicht anders bestimmt, darf ohne schriftliche Genehmigung durch Garmin kein Teil dieses Handbuchs zu irgendeinem Zweck reproduziert, kopiert, übertragen, weitergegeben, heruntergeladen oder auf Speichermedien jeglicher Art gespeichert werden. Garmin genehmigt hiermit, dass eine einzige Kopie dieses Handbuchs auf eine Festplatte oder ein anderes elektronisches Speichermedium zur Ansicht heruntergeladen und eine Kopie des Handbuchs oder der Überarbeitungen des Handbuchs ausgedruckt werden kann, vorausgesetzt, diese elektronische Kopie oder Druckversion enthält den vollständigen Text des vorliegenden Copyright-Hinweises; darüber hinaus ist jeglicher unbefugter, kommerzieller Vertrieb dieses Handbuchs oder einer Überarbeitung des Handbuchs strengstens verboten.

Die Informationen im vorliegenden Dokument können ohne Ankündigung geändert werden. Garmin behält sich das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen und den Inhalt zu ändern, ohne Personen oder Organisationen über solche Änderungen oder Verbesserungen informieren zu müssen. Auf der Garmin-Website ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)) finden Sie aktuelle Updates sowie zusätzliche Informationen zur Verwendung und dem Betrieb dieses und anderer Garmin-Produkte.



Garmin®, nüvi® und MapSource® sind eingetragene Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften, die in den USA und in anderen Ländern registriert sind. Garmin Lock™, myGarmin™ und Garmin TourGuide™ sind Marken von Garmin Ltd. Diese eingetragenen Marken dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Garmin verwendet werden.



Die Wortmarke Bluetooth® und die Bluetooth-Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. und werden von Garmin ausschließlich in Lizenz verwendet. Windows® ist eine in den USA und/oder in anderen Staaten eingetragene Marke der Microsoft Corporation. Mac ist eine eingetragene Marke von Apple Computer Inc., SiRF, SiRFstar und das SiRF-Logo sind eingetragene Marken und SiRFstarII und SiRF Powered sind Marken von SiRF Technology, Inc. Audible.com® und AudibleReady® sind eingetragene Marken von Audible, Inc. © Audible, Inc. 1997-2005. Multilingual Wordbank © Oxford University Press 2001. Multilingual Phrasebank © Oxford University Press 2001. Pocket Oxford-Hachette French Dictionary © Oxford University Press und Hachette Livre 2005. Pocket Oxford-Duden German Dictionary © Oxford University Press und Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus 2005. Pocket Oxford Spanish Dictionary © Oxford University Press 2003. Pocket Oxford Italian Dictionary © Oxford University Press 2004. Oxford Portuguese Minidictionary © Oxford University Press 2002. RDS-TMC Traffic Information Services France © ViaMichelin 2006.

## EINLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie den Garmin® nüvi® gekauft haben. Dieses Handbuch enthält Informationen zum nüvi 310, nüvi 360 und nüvi 370.

### Im Handbuch verwendete Konventionen

Wenn Sie aufgefordert werden, auf etwas zu „tippen“, berühren Sie mit dem Finger ein Element auf dem Bildschirm.

In dem Text werden kleine Pfeile (>) angezeigt. Die Pfeile zeigen an, dass Sie auf eine Anzahl von Elementen auf dem Bildschirm tippen sollen. Wenn Sie z. B. die Anweisung „Tippen Sie auf **Where to > Favorites (Zieleingabe > Favoriten)**“ lesen, berühren Sie die Taste **Where to (Zieleingabe)** und anschließend die Taste **Favorites (Favoriten)**.

### Kontaktaufnahme mit Garmin

Setzen Sie sich mit Garmin in Verbindung, falls beim Umgang mit dem nüvi Fragen auftreten. Sie erreichen den Garmin-Produktsupport in den USA telefonisch unter +1-913-397-8200 oder +1-800-800-1020, Montag bis Freitag, 8 Uhr bis 17 Uhr Central Time. Sie können auch im Internet unter [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support) auf **Product Support** klicken.

In Europa können Sie Garmin (Europe) Ltd. telefonisch unter +44 (0) 870-850-1241 (von außerhalb Großbritanniens) oder unter 0808-238-0000 (nur innerhalb Großbritanniens) erreichen.

# INHALTSVERZEICHNIS

<b>Einleitung</b> .....	iii	<b>Where to (Zieleingabe)</b> .....	10
Im Handbuch verwendete Konventionen.....	iii	Suchen des Zielorts.....	10
Kontaktaufnahme mit Garmin.....	iii	Suchen einer Adresse .....	10
myGarmin™ .....	vi	Suchen eines Orts durch Eingabe des Namens .....	11
Tipps und Kurzbefehle.....	vi	Suchen eines Orts anhand von Koordinaten .....	12
<b>Erste Schritte</b> .....	1	Suchen eines Orts mit der Karte .....	12
Lieferumfang .....	1	Ausweiten der Suche.....	13
Anbringen des nüvi an der Windschutzscheibe.....	2	Hinzufügen eines Zwischenstopps zur Route .....	13
<b>Grundfunktionen</b> .....	3	Hinzufügen eines Umwegs zu einer Route .....	14
Ein- und Ausschalten des nüvi .....	3	Anhalten einer Route.....	14
Aufladen des nüvi .....	3	<b>My Locations (Eigene Orte)</b> .....	15
Erfassen von Satelliten .....	3	Informationen zu My Locations (Eigene Orte).....	15
Ändern von Lautstärke, Helligkeit und Bildschirmsperre .....	4	Speichern von gefundenen Orten.....	15
Zurücksetzen des nüvi .....	4	Suchen von gespeicherten Orten .....	15
Löschen von Benutzerdaten .....	4	Speichern des aktuellen Standorts.....	15
Sichern des nüvi .....	5	Festlegen eines Ausgangsorts .....	16
<b>Hauptseiten</b> .....	6	Bearbeiten von gespeicherten Orten.....	16
Informationen zur Menüseite .....	6	<b>ravel Kit</b> .....	17
Informationen zur Kartenseite .....	7	Wiedergeben von MP3-Dateien .....	17
Informationen zur Reiseinformationsseite .....	7	Wiedergeben von Audible-Hörbüchern.....	19
Informationen zur Vorschauseite der Abbiegehinweise .....	8	Anzeigen von Bildern .....	22
Informationen zur Abbiegeinformationsseite .....	9	Verwenden der Weltzeituhr .....	23
		Umrechnen von Währungen .....	23
		Umrechnen von Maßeinheiten .....	24

<b>Verwenden von Bluetooth®</b> .....	<b>25</b>	<b>Anpassen des nüvi</b> .....	<b>39</b>
Wählen einer Telefonnummer.....	26	Wiederherstellen von Einstellungen .....	39
Anrufen eines Orts.....	27	Ändern der Karteneinstellungen.....	39
Annehmen eines Anrufs .....	27	Ändern der Systemeinstellungen.....	40
Verwenden der Anklopf Funktion .....	28	Ändern der Ländereinstellungen .....	41
Übertragen von Tonsignalen zum Telefon .....	28	Ändern der Anzeigeeinstellungen.....	42
Verwenden des Telefonbuchs.....	28	Ändern der Navigationseinstellungen.....	43
Verwenden der Anruflisten.....	28	Ändern der Bluetooth-Einstellungen.....	44
Ausgangsort anrufen .....	29	Ändern der Verkehrseinstellungen .....	45
Verwenden der Sprachwahlfunktion (Voice Dial) .....	29	Ändern der Einstellungen für Annäherungspunkte .....	46
Verwenden der Statusinformationen .....	29	<b>Anhang</b> .....	<b>47</b>
Verwenden von Textnachrichten.....	30	Aktualisieren der nüvi-Software.....	47
Beenden einer Bluetooth-Verbindung.....	31	Erwerben und Laden weiterer MapSource-Karten .....	47
Löschen eines Telefons aus der Liste .....	31	Melden von Radarkontrollen.....	48
<b>Verwenden der FM-Verkehrsfunktion ..</b>	<b>32</b>	Benutzerdefinierte POIs (Point of Interest) .....	49
Anschließen des FM- Verkehrsfunkempfängers.....	32	Optionales Zubehör .....	50
Anzeigen von Verkehrsmeldungen.....	33	Informationen zu GPS-Satellitensignalen..	54
Meiden von Verkehrsbehinderungen.....	33	Anbringen des nüvi am Armaturenbrett....	55
Erwerb eines weiteren Verkehrsfunkabonnements.....	34	Abnehmen des nüvi und des Haltearms...	55
<b>Verwalten von Dateien auf dem nüvi ...</b>	<b>35</b>	Abnehmen der Halterung vom Haltearm...	55
Unterstützte Dateitypen.....	35	Pflegen des nüvi .....	56
Übertragen von Elementen auf den nüvi...	36	Informationen zum Akku .....	57
Informationen zu den nüvi-Laufwerken .....	38	Fehlerbehebung .....	58
Löschen von Dateien vom nüvi .....	38	Spezifikationen .....	61
		<b>Stichwortverzeichnis</b> .....	<b>63</b>





## myGarmin™

Wenn Sie Informationen über die neusten Dienstleistungen für Ihre Garmin-Produkte wünschen, rufen Sie die folgende Internetseite auf: <http://my.garmin.com>. Auf der myGarmin-Website können Sie:

- Ihr Garmin-Gerät registrieren.
- Online-Dienstleistungen für Informationen zu Radarkontrollen abonnieren (siehe Seite 45).
- Optionale Karten frei schalten.

Besuchen Sie die myGarmin-Website möglichst häufig, um Informationen über neue Dienstleistungen zu Garmin-Produkten zu erhalten

## Tipps und Kurzbefehle

- Um schnell zur Menüseite zu gelangen, berühren Sie einen Moment lang die Schaltfläche **Back (Zurück)**.
- Um während der Wiedergabe von Musik oder eines Hörbuchs von einer beliebigen Seite zur Wiedergabeseite zu gelangen, drücken Sie zweimal kurz die  **Ein/Aus-Taste**.
- Klappen Sie die GPS-Antenne ein, wenn Sie das Gerät nicht zur Navigation benötigen. Dadurch verlängern Sie die Betriebsdauer des Akkus. Sie können auch die Helligkeit reduzieren.
- Sie können die Seite Quick Settings (Schnelleinstellungen) öffnen, indem Sie kurz die  **Ein/Aus-Taste** drücken. Sie können aber auch auf der Menüseite auf  tippen.
  - Regeln Sie Lautstärke und Helligkeit mit den Schiebereglern.
  - Um Eingaben durch versehentliches Berühren des Bildschirms zu verhindern, tippen Sie auf **Lock (Sperren)**. Um den Bildschirm wieder zu entsperren, drücken Sie die  **Ein/Aus-Taste**.
- Wenn Sie mehr über nüvi Bluetooth® oder die Funktionen des nüvi Travel Kits erfahren möchten, tippen Sie auf dem entsprechenden Bildschirm auf die Schaltfläche **Help (Hilfe)**.

# ERSTE SCHRITTE

## Lieferumfang

- **nüvi-Gerät**
- **Fahrzeug-Saughalterung** zum Anbringen des nüvi an der Windschutzscheibe.
- **Tragetasche** zum Schutz des nüvi vor Kratzern und unbeabsichtigter Berührung des Bildschirms.
- **12/24-Volt-Adapter** zum Anschluss an die Bordspannung im Fahrzeug.
- **Netzladegerät** (nüvi 360 und nüvi 370) zum Anschluss an eine Netzsteckdose.
- **USB-Kabel** zum Anschluss des nüvi an den Computer.
- **Befestigungsscheibe** zum Anbringen der Saughalterung auf dem Armaturenbrett anstelle der Windschutzscheibe.
- **Gelbes Blatt** mit der Seriennummer des Geräts, der Registriernummer für die Registrierung auf der Internetseite von Garmin und dem Freischaltcode zur späteren Verwendung.
- Kurzanleitung und Benutzerhandbuch (auf CD-ROM) für Produktinformationen.
- **Verkehrsfunkempfänger** (optional) zum Empfang von Verkehrsmeldungen.




## Anbringen des nüvi an der Windschutzscheibe

Überprüfen Sie vor der Montage, welche Landesgesetze und regionalen Verkehrsvorschriften bei Montage und Verwendung zu beachten sind. Derzeit ist nach den Gesetzen der Bundesstaaten Kalifornien und Minnesota in diesen Staaten allen Fahrern motorbetriebener Fahrzeuge die Verwendung von Saughalterungen an der Windschutzscheibe beim Fahren untersagt. In diesem Fall müssen andere Armaturenbrett- oder Haftungshalterungen von Garmin verwendet werden. Weitere Details finden Sie in der Anleitung *Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen*.

Wenn Sie den nüvi anstatt auf der Windschutzscheibe auf dem Armaturenbrett anbringen möchten, finden Sie weitere Informationen dazu auf [Seite 55](#).

### So bringen Sie den nüvi mittels der Saughalterung an:

1. Schließen Sie das Netzkabel auf der Rückseite der Halterung an. Schließen Sie das andere Ende des Kabels an eine 12/24-Volt-Steckdose im Fahrzeug an.
2. Reinigen und trocknen Sie die Windschutzscheibe und die Saughalterung mit einem fusselfreien Tuch. Setzen Sie die Saughalterung auf die Windschutzscheibe.
3. Klappen Sie den Hebel zurück in Richtung Windschutzscheibe.
4. Klappen Sie die GPS-Antenne nach oben. Setzen Sie den nüvi mit der Unterseite zuerst in die Halterung.
5. Drücken Sie den nüvi zurück, bis er einrastet.

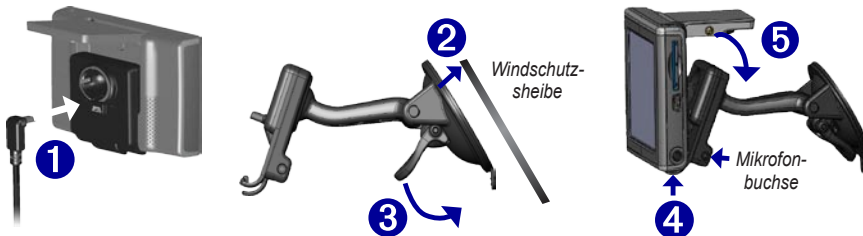

Wenn Sie ein externes Mikrofon (optional) verwenden, schließen Sie es auf der rechten Seite der Halterung an.

Um den nüvi aus der Halterung zu entnehmen, drücken Sie die kleine Lasche auf der Unterseite der Halterung nach oben, und kippen Sie den nüvi nach vorne.



## GRUNDFUNKTIONEN

### Ein- und Ausschalten des nüvi

Halten Sie die  **Ein/Aus-Taste** auf der Oberseite des nüvi gedrückt.

### Aufladen des nüvi


**Gehen Sie zum Aufladen des nüvi nach einer der folgenden Methoden vor:**

- Setzen Sie den nüvi in die Saughalterung ein, und schließen Sie die Halterung an den 12/24-Volt-Adapter an.
- Schließen Sie den nüvi mithilfe des USB-Kabels an den Computer an.
- Schließen Sie den nüvi mithilfe des Netzteils an eine Steckdose an (nüvi 360 and nüvi 370).

### Erfassen von Satelliten

Bevor der nüvi Ihre aktuelle Position ermitteln und entlang einer Route navigieren kann, müssen Sie Folgendes tun:


1. Begeben Sie sich im Freien an eine Stelle, an der weder Bäume noch hohe Gebäude den Empfang stören.
2. Klappen Sie die GPS-Antenne auf der Rückseite des nüvi so nach oben, dass sie parallel zum Boden verläuft.
3. Schalten Sie den nüvi ein. Das Erfassen von Satellitensignalen kann einige Minuten dauern.

Die Balken  zeigen an, wie stark das Signal des jeweiligen Satelliten ist. Wenn die Balken grün sind, hat der nüvi Satellitensignale erfasst. Danach können Sie einen Zielort auswählen und dorthin fahren. Soll der nüvi in Innenräumen verwendet werden, klappen Sie die GPS-Antenne nach unten.



**Aufgeklappte  
GPS-Antenne  
(parallel zum  
Boden)**


## Ändern von Lautstärke, Helligkeit und Bildschirmsperre

1. Drücken Sie kurz die **Ein/Aus-Taste** oder auf der Menüseite die Taste .
2. Regeln Sie Lautstärke und Helligkeit mit den Schiebereglern. Um Eingaben durch versehentliches Berühren des Bildschirms zu verhindern, tippen Sie auf **Lock (Sperren)**. Um den Bildschirm wieder zu entsperren, drücken Sie die **Ein/Aus-Taste** drücken.

## Zurücksetzen des nüvi

Sollte der Bildschirm des nüvi ausfallen, dann schalten Sie den nüvi aus und anschließend wieder ein. Wenn sich das Problem auf diese Weise nicht beheben lässt, gehen Sie wie folgt vor:

1. Trennen Sie den nüvi von der externen Stromversorgung.
2. Klappen Sie die GPS-Antenne nach oben.
3. Drücken Sie die **Reset-Taste**.
4. Schließen Sie den nüvi an eine Stromquelle an. Der nüvi müsste sich automatisch einschalten und normal funktionieren.

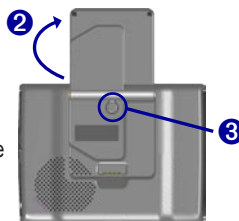

## Löschen von Benutzerdaten




**ACHTUNG:** Dadurch werden alle eingegebenen Informationen gelöscht.

1. Berühren Sie mit dem Finger die obere rechte Ecke des nüvi-Bildschirms, und schalten Sie den nüvi gleichzeitig ein. Berühren Sie die Ecke so lange, bis ein Pop-up-Fenster angezeigt wird.
2. Tippen Sie auf **Yes (Ja)**. Die Werkseinstellungen werden wiederhergestellt. Dabei werden auch die Listen der zuletzt verwendeten Elemente und die Lesezeichen für Hörbücher gelöscht.

## Sichern des nüvi

Garmin Lock™ ist eine Diebstahlsicherung. Sie können eine vierstellige PIN (persönliche Kennnummer) festlegen und zusätzlich einen Aktivierungsort bestimmen. Bei jedem Einschalten des nüvi muss die PIN eingegeben werden, oder Sie müssen zum Aktivierungsort fahren. Wählen Sie einen Ort, z. B. Ihre Wohnung oder Ihr Büro, als Aktivierungsort. Notieren Sie sich die PIN, und bewahren Sie diese an einem sicheren Ort auf. Sollten Sie die PIN dennoch einmal vergessen, können Sie den nüvi entsperren, indem Sie sich an den von Ihnen festgelegten Aktivierungsort begeben.

Bringen Sie zur Diebstahlsicherung des nüvi den Garmin Lock-Aufkleber auf der Innenseite eines Fensters Ihres Fahrzeugs an, und gehen Sie wie folgt vor:

1. Klappen Sie die GPS-Antenne nach oben.
2. Tippen Sie auf der Menüseite auf  **Settings (Einstellungen)** > **System**.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche neben **Garmin Lock**. Tippen Sie auf **OK**.
4. Geben Sie eine vierstellige PIN ein. Tippen Sie auf **Yes (Ja)**, um die PIN zu übernehmen.
5. Tippen Sie auf **OK**. Fahren Sie an einen Aktivierungsort, und tippen Sie auf **Set (Festlegen)**.
6. Wenn Sie den nüvi einschalten, müssen Sie entweder die vierstellige PIN eingeben oder sich mit aufgeklappter Antenne an den ausgewählten Aktivierungsort begeben.




---

**HINWEIS:** Sollten Sie die PIN und den Aktivierungsort vergessen, muss der nüvi zum Entsperren an Garmin geschickt werden.

---

# HAUPTSEITEN

## Informationen zur Menüseite

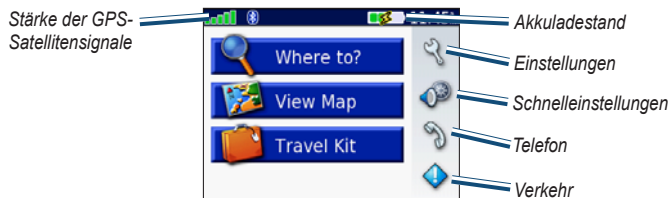

### Menüseite

- **GPS-satellite signals (GPS-Satellitensignale)**: Zeigt die vom nÜvi empfangenen Satellitensignale an. Wenn grüne Balken angezeigt werden, ist die Signalstärke gut.
- **Battery status (Akkuladestand)**: Zeigt den Ladezustand des Akkus an. Das Blitzsymbol zeigt an, wenn der Akku des nÜvi geladen wird.
- **Settings (Einstellungen)**: Öffnet die Einstellungen des nÜvi.
- **Quick settings (Schnelleinstellungen)**: Öffnet die Einstellungen für Lautstärke, Helligkeit und Bildschirmsperre.
- **Phone (Telefon)**: Wird beim Koppeln des nÜvi mit einem Telefon angezeigt und öffnet die Telefonfunktionen.
- **Traffic (Verkehr)**: Wird beim Herstellen der Verbindung zu einem FM-Verkehrsfunkempfänger angezeigt und öffnet die Liste der Verkehrsmeldungen.

## Informationen zur Kartenseite


Tippen Sie auf der Menüseite auf  **View Map (Karte anzeigen)**, um die Kartenseite zu öffnen. Das  Fahrzeugsymbol gibt Ihre aktuelle Position an.



### Kartenseite beim Zurücklegen einer Route

## Informationen zur Reiseinformationsseite

Auf der Reiseinformationsseite werden die aktuelle Geschwindigkeit sowie informative statistische Werte zur Reise angezeigt. Um die Reiseinformationsseite zu öffnen, tippen Sie auf der Kartenseite auf **Speed (Geschwindigkeit)** oder **Arrival (Ankunft)**.

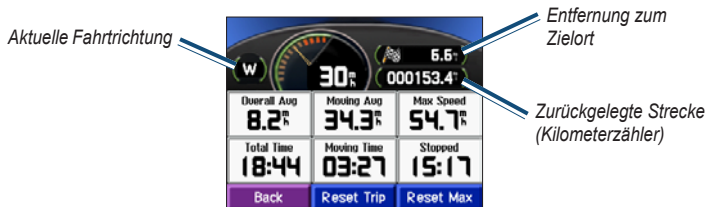


### Reiseinformationsseite

## Zurücksetzen von Reiseinformationen

Tippen Sie vor Beginn einer Fahrt auf **Reset Trip (Reiseinformationen zurücksetzen)**, damit die auf der Reiseinformationsseite angezeigten Daten stets aktuell sind. Wenn Sie die Fahrt häufig unterbrechen, lassen Sie den nüvi eingeschaltet, damit die Reisezeit genau erfasst werden kann. Tippen Sie auf **Reset Max (Höchstgeschwindigkeit zurücksetzen)**, um die Höchstgeschwindigkeit zurückzusetzen.

## Informationen zur Vorschauseite der Abbiegehinweise

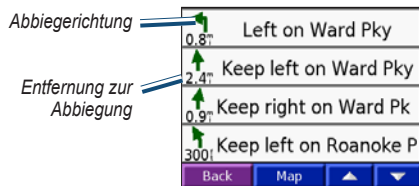

Tippen Sie oben auf der Kartenseite auf die grüne Textleiste, um die Vorschauseite der Abbiegehinweise zu öffnen. Auf dieser Seite werden alle Abbiegehinweise für die aktuelle Route sowie die Entfernungen zwischen den einzelnen Abbiegungen angezeigt. Tippen Sie auf einen Abbiegehinweis in der Liste, um für diesen Hinweis die Abbiegeinformationsseite anzuzeigen. Tippen Sie auf **Map (Karte)**, um die gesamte Route auf der Karte anzuzeigen.




Vorschauseite Abbiegehinweise

## Informationen zur Abbiegeinformationsseite

Auf der Abbiegeinformationsseite wird die nächste Abbiegung auf der Karte angezeigt sowie die verbleibende Entfernung und Zeit bis zu dieser Abbiegung. Um die nächste Abbiegung auf der Karte anzuzeigen, tippen Sie auf der Kartenseite auf **Turn In (Abbiegen in)**, oder tippen Sie auf der Routenseite auf einen Abbiegehinweis.

Tippen Sie auf  oder , um weitere Abbiegungen auf der Route anzuzeigen. Tippen Sie zum Schließen der Abbiegeinformationsseite auf **Back (Zurück)**.

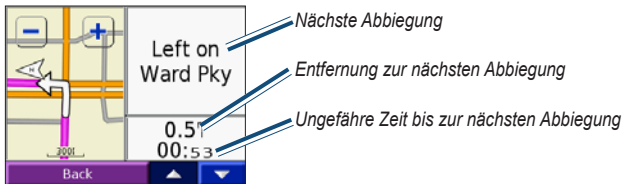


**Abbiegeinformationsseite**

## WHERE TO (ZIELEINGABE)


### Suchen des Zielorts

Klappen Sie die Antenne des nüvi nach oben, um GPS-Signale zu empfangen. Wählen Sie dann mit dem Garmin nüvi den gewünschten Zielort aus, und navigieren Sie dorthin.



1. Tippen Sie auf der Menüseite auf  **Where to (Zieleingabe)**.
2. Suchen Sie Ihren Zielort. Tippen Sie auf die Pfeile, um weitere Wahlmöglichkeiten anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf **Go (Los)**.

### Entlang Ihrer Route

Folgen Sie mithilfe der Kartenseite der Route zu Ihrem Zielort. Der nüvi führt Sie während der Fahrt mithilfe von Sprachansagen, Pfeilen auf der Karte und Anweisungen am oberen Kartenrand zu dem Zielort. Wenn Sie von der ursprünglichen Route abweichen, berechnet der nüvi die Route neu und gibt neue Anweisungen.

- Das Fahrzeugsymbol  gibt Ihre aktuelle Position an.
- Ihre Route ist durch eine violette Linie markiert.
- Folgen Sie zum Abbiegen den angezeigten Pfeilen.
- Eine karierte Fahne kennzeichnet den Zielort.

### Suchen einer Adresse

1. Tippen Sie auf der Menüseite auf  **Where to (Zieleingabe)** >  **Address (Adresse)**.
2. Wählen Sie ein Land (falls erforderlich), Bundesland und eine Stadt. Wenn Sie sich hinsichtlich der Stadt nicht sicher sind, wählen Sie **Search All (Alle suchen)**.



3. Geben Sie die Hausnummer ein, und tippen Sie auf **Done (Fertig)**.
4. Geben Sie den Straßennamen ein, bis eine Liste von Straßen angezeigt wird.
5. Wählen Sie die Straße aus. Werden mehrere übereinstimmende Adressen gefunden, wählen Sie die gewünschte Adresse aus.
6. Tippen Sie auf **Go (Los)**.




---

**TIPP:** Sie können nach einer Postleitzahl suchen. Geben Sie die Postleitzahl anstellen des Städtenamens ein. (Nicht alle Karten bieten die Möglichkeit des Suchens nach Postleitzahlen.)

---








---

**HINWEIS:** Das Suchen einer Kreuzung funktioniert ähnlich wie das Suchen einer Adresse. Tippen Sie auf **Intersection (Kreuzung)**, und geben Sie die Namen der beiden Straßen ein.

---

## Suchen eines Orts durch Eingabe des Namens

1. Tippen Sie auf der Menüseite auf  **Where to (Zieleingabe)** >  **Spell Name (Buchstabieren)**.
2. Geben Sie mittels der Bildschirmtastatur die einzelnen Buchstaben des Namens ein. Tippen Sie auf , um Ziffern einzugeben. Tippen Sie auf , um das zuletzt eingegebene Zeichen zu löschen; berühren Sie die Schaltfläche  länger, um die Eingabe vollständig zu löschen.
3. Tippen Sie auf **Done (Fertig)**.
4. Wählen Sie den Zielort aus.
5. Tippen Sie auf **Go (Los)**.





---

**TIPP:** Wenn in der Liste mit den Suchergebnissen der Name des gewünschten Zielorts nicht angezeigt wird oder wenn Sie die Suchergebnisse weiter einschränken möchten, tippen Sie auf **Spell (Buchstabieren)** und geben Sie den Namen oder einen Teil des Namens ein.



---

### Suchen eines Orts anhand von Koordinaten



Sie können nach einem Ort suchen, indem Sie dessen Koordinaten eingeben. Dies ist möglicherweise dann hilfreich, wenn Sie gern mit Geocaching arbeiten.

1. Tippen Sie auf der Menüseite auf  **Where to (Zieleingabe) > Coordinates (Koordinaten)**.
2. Geben Sie die Koordinaten Ihres Zielorts und, tippen Sie dann auf **Next (Weiter)**.
3. Tippen Sie auf **Go (Los)**.

### Suchen eines Orts mit der Karte

Tippen Sie auf  **Where to (Zieleingabe) >  Browse Map (Karte durchsuchen)**.

#### *Tipps zum Durchsuchen der Karte*

- Um den angezeigten Kartenausschnitt zu verschieben, tippen Sie auf die Karte, und fahren Sie mit dem Finger über den Touchscreen.
- Tippen Sie auf  und , um die Ansicht zu vergrößern bzw. zu verkleinern.
- Tippen Sie auf eine beliebige Stelle auf der Karte. Der Ort wird durch einen Pfeil angezeigt.
  - Tippen Sie auf **Go (Start)**, um zum ausgewählten Ort geleitet zu werden.
  - Tippen Sie auf **Save (Speichern)**, um den ausgewählten Ort unter **Favorites (Favoriten)** zu speichern.
  - Bei ausgeschaltetem GPS tippen Sie auf **Set Loc. (Ort festlegen)**, um den Ort festzulegen.

#### *Anzeigen von Orten auf der Karte*

Sie können einen gesuchten Ort auf der Kartenseite anzeigen.

1. Tippen Sie dazu auf **Show Map (Karte anzeigen)**.
2. Sie können die Karte bei Bedarf verschieben oder vergrößern bzw. verkleinern. Nach Abschluss der Eingabe tippen Sie auf **Back (Zurück)**.

## Ausweiten der Suche

1. Tippen Sie auf der Menüseite auf  **Where to (Zieleingabe) > Near (In der Nähe)**.
2. Wählen Sie eine Option aus.

**Where I Am Now (Momentaner Standort):** Sucht nach Orten in der Nähe des momentanen Standorts.

**A Different City (Andere Stadt):** Sucht nach Orten in der Nähe der eingegebenen Stadt.

**My Current Route (Aktuelle Route):** Sucht nach Orten entlang der aktuellen Route.

**My Destination (Zielort):** Sucht nach Orten in der Nähe des ausgewählten Zielorts.

3. Tippen Sie auf **OK**.





---

**HINWEIS:** Der nüvi sucht automatisch nach Orten in der Nähe Ihres aktuellen Standorts.

---

## Hinzufügen eines Zwischenstopps zur Route

Sie können Ihrer Route einen einzelnen Zwischenstopp (Zwischenziel) hinzufügen. Der nüvi leitet Sie zunächst zum Zwischenstopp und anschließend zum Zielort.

1. Tippen Sie beim Navigieren entlang einer Route auf der Menüseite auf  **Where to (Zieleingabe)**.
2. Suchen Sie nach einem Ort, an dem Sie einen Zwischenstopp einlegen möchten, bevor Sie Ihren Zielort erreichen.
3. Tippen Sie auf **Go (Los)**.
4. Tippen Sie auf **Yes (Ja)**, wenn Sie an diesem Zwischenziel vor dem Zielort einen Zwischenstopp einlegen möchten, oder **No (Nein)**, wenn diese neue Position zum neuen Zielort werden soll.

## Hinzufügen eines Umwegs zu einer Route

Wenn Sie möchten, dass der nüvi eine neue Route berechnen sollt, um ein auf der Route liegendes Hindernis zu umgehen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie auf der Kartenseite **Menu (Menü)**, um zur Menüseite zurückzukehren.
2. Tippen Sie auf **Detour (Umweg)**. Der nüvi berechnet dann eine neue Route, wenn dies möglich ist.

Dabei versucht der nüvi, Sie so schnell wie möglich wieder zur ursprünglichen Route zurückzubringen.

Falls die gegenwärtig eingeschlagene Route die einzig mögliche ist, kann der nüvi keinen Umweg berechnen.

## Anhalten einer Route


Wenn Sie die aktuelle Route beenden möchten, kehren Sie zur Menüseite zurück, und tippen auf **Stop (Beenden)**.

## MY LOCATIONS (EIGENE ORTE)

### Informationen zu My Locations (Eigene Orte)

Sie können Ihre bevorzugten Zielorte unter  **My Locations (Eigene Orte)** speichern.




### Speichern von gefundenen Orten

1. Wenn Sie einen Ort, den Sie gesucht und gefunden haben, speichern möchten, tippen Sie auf **Save (Speichern)**.
2. Tippen Sie auf **OK**. Der Ort wird unter  **My Locations (Eigene Orte) > Favorites (Favoriten)** gespeichert.

### Suchen von gespeicherten Orten



1. Tippen Sie auf der Menüseite auf  **Where to (Zieleingabe) >  My Locations (Eigene Orte) > Favorites (Favoriten)**.
2. Wählen Sie einen Ort aus.
3. Tippen Sie auf **Go (Los)**.

### Speichern des aktuellen Standorts

1. Tippen Sie auf der Menüseite auf  **Where to (Zieleingabe) >  My Locations (Eigene Orte) > My Current Location (Aktuelle Position)**.
2. Tippen Sie auf **Save (Speichern)**, geben Sie einen Namen ein und tippen Sie auf **Done (Fertig)**. Der Ort wird unter **My Locations (Eigene Orte)  > Favorites (Favoriten)** gespeichert.

### Festlegen eines Ausgangsorts


Sie können den Ort, zu dem Sie am häufigsten fahren, als Ausgangsort festlegen. Ihr Ausgangsort wird unter **Favorites (Favoriten)** gespeichert.

1. Tippen Sie auf der Menüseite auf  **Where to (Zieleingabe)** >  **My Locations (Eigene Orte)** > **Set Home (Ausgangsort festlegen)**.
2. Wählen Sie eine Option aus.

Wenn Sie die bereits für den Ausgangsort eingegebene Telefonnummer ändern möchten, gehen Sie wie unter „Bearbeiten von gespeicherten Orten“ beschrieben vor:



### Zum Ausgangsort

Nachdem Sie einen Ausgangsort festgelegt haben, können Sie sich jederzeit dorthin leiten lassen.



Tippen Sie auf  **Where to (Zieleingabe)** >  **My Locations (Eigene Orte)** > **Go Home (Zum Ausgangsort)**.

### Bearbeiten von gespeicherten Orten

Sie können den Namen, das Symbol und die Telefonnummer eines gespeicherten Orts ändern.

1. Tippen Sie auf der Menüseite auf  **Where to (Zieleingabe)** >  **My Locations (Eigene Orte)** > **Favorites (Favoriten)**.
2. Wählen Sie den Ort aus, den Sie bearbeiten möchten.
3. Tippen Sie auf **Edit (Bearbeiten)**.
4. Tippen Sie auf die jeweilige Option, und nehmen Sie die Änderungen vor.


### Löschen von gespeicherten Orten

1. Tippen Sie auf der Menüseite auf  **Where to (Zieleingabe)** >  **My Locations (Eigene Orte)** > **Favorites (Favoriten)**.
2. Wählen Sie den Ort aus, den Sie löschen möchten.
3. Tippen Sie auf **Edit (Bearbeiten)** > **Delete (Löschen)** > **Yes (Ja)**.





## TRAVEL KIT


Das Travel Kit enthält viele hilfreiche Funktionen für unterwegs. Tippen Sie auf **Help (Hilfe)**, um mehr über das Travel Kit des nüvi zu erfahren.


1. Tippen Sie auf der Menüseite auf **Travel Kit** .
2. Tippen Sie auf das gewünschte Element.


Um Zubehör für das Travel Kit zu kaufen, rufen Sie die folgende Internetseite von Garmin auf: [www.garmin.com/products](http://www.garmin.com/products), und klicken Sie auf den Link **Accessories (Zubehör)**. Zubehör für den nüvi erhalten Sie selbstverständlich auch bei Ihrem Garmin-Händler.

## Wiedergeben von MP3-Dateien

1. Tippen Sie auf der Menüseite auf  **Travel Kit** >  **MP3 Player** > **Browse (Durchsuchen)**.
2. Wählen Sie eine Kategorie aus.
3. Um die gesamte Kategorie von Anfang an wiederzugeben, tippen Sie auf **Play All (Alle wiedergeben)**. Um die Liste ab einem bestimmten Titel wiederzugeben, tippen Sie auf diesen Titel.
4. Tippen Sie auf **Back (Zurück)**, um die MP3-Seite zu verlassen.


Tippen Sie zum Regeln der Lautstärke auf .

Tippen Sie auf , um zum Anfang des Titels zu springen. Berühren Sie die Schaltfläche etwas länger, um den schnellen Rücklauf des Titels einzuschalten.

Tippen Sie auf , um den folgenden Titel zu überspringen. Berühren Sie die Schaltfläche etwas länger, um den schnellen Vorlauf des Titels einzuschalten.

Tippen Sie auf , um die Wiedergabe zu unterbrechen (Pause).

Tippen Sie zum Wiederholen eines Titels auf , Tippen Sie auf , um die Zufallswiedergabe zu starten.

Drücken Sie während der Wiedergabe von Musik oder eines Hörbuchs die  **Ein/Aus-Taste** zweimal schnell, um von der aktuellen Seite zurück zur Wiedergabeseite zu springen. Um zur zuletzt angezeigten Seite zurückzukehren (z. B. der Karte), tippen Sie einmal kurz auf **Back (Zurück)**.



---

**HINWEIS:** Der nüvi spielt nur MP3-Dateien ab. Er unterstützt keine M4A/M4P-Dateien.

---

## Wiedergeben der Playlist

Der nüvi kann eine Playlist wiedergeben, die Sie in einem Audioprogramm erstellt haben.



1. Erstellen Sie mithilfe des Computers und eines Audioprogramms eine Playlist von MP3-Dateien. Speichern Sie die Playlist als M3U-Datei.



---

**HINWEIS:** Möglicherweise müssen Sie die M3U-Datei mit einem Texteditor, z. B. Notepad, bearbeiten, um den Pfad (Link) der MP3-Dateien zu entfernen. In der M3U-Datei sollten nur die MP3-Dateien Ihrer Playlist enthalten sein, jedoch nicht ihr Speicherort. Anweisungen dazu finden Sie in der Hilfedatei des Audioprogramms.

---


2. Übertragen Sie die Playlist und die MP3-Dateien auf den nüvi oder das SD-Laufwerk (siehe auch [Seiten 35-38](#)). Die M3U-Datei muss sich im selben Speicherort wie die MP3-Dateien befinden.
3. Tippen Sie auf der Menüseite des nüvi auf  **Travel Kit** >  **MP3 Player** > **Browse (Durchsuchen)** > **Import Playlist (Playlist importieren)**. Alle verfügbaren Playlists werden angezeigt.
4. Tippen Sie auf eine Playlist, um die Wiedergabe der MP3-Dateien zu starten. Vom nüvi aus können Sie die Titelreihenfolge der Playlist nicht ändern.






## Wiedergeben von Audible-Hörbüchern

Auf dem nüvi sind Auszüge aus verschiedenen Audible-Hörbüchern gespeichert. Die vollständigen Bücher können Sie auf der Internetseite von Audible.de unter [www.garmin.audible.com](http://www.garmin.audible.com).


1. Tippen Sie auf der Menüseite auf  **Travel Kit** >  **Audible Book Player (Audible-Hörbuch-Player)**.
2. Tippen Sie auf **Browse (Durchsuchen)**.
3. Tippen Sie auf eine Kategorie und danach auf einen Buchtitel.

Tippen Sie zum Regeln der Lautstärke auf .

Tippen Sie zum Zurückspringen auf . Tippen Sie zum Vorspringen auf . Für den Schnelldurchlauf berühren Sie die jeweilige Schaltfläche etwas länger.

Tippen Sie auf , um die Wiedergabe zu unterbrechen (Pause).

Tippen Sie auf das Titelbild des Buchs, um Informationen zum Buch anzuzeigen.

Drücken Sie während der Wiedergabe von Musik oder eines Audible-Hörbuchs die  **Ein/Aus-Taste** zweimal schnell, um von der aktuellen Seite zurück zur Wiedergabeseite zu springen. Um zur zuletzt angezeigten Seite zurückzukehren (z. B. der Karte), tippen Sie einmal kurz auf **Back (Zurück)**.

## Verwenden von Lesezeichen

Tippen Sie zum Erstellen eines Lesezeichens auf  und anschließend auf **Bookmark (Lesezeichen)**.

Um ein Lesezeichen anzuzeigen, tippen Sie auf  und anschließend auf das gewünschte


Lesezeichen. Tippen Sie auf **Play (Wiedergabe)**, um das Buch ab dem Lesezeichen wiederzugeben.

## Laden von Audible-Hörbüchern auf den nüvi

Um ein Hörbuch zu kaufen, besuchen Sie die Internetseite [garmin.audible.de](http://garmin.audible.de), und erstellen Sie ein Konto bei Audible.de. Nachdem Sie ein Konto erstellt haben, laden Sie AudibleManager auf Ihren PC. Anschließend können Sie Bücher kaufen und auf dem nüvi speichern.

### Schritt 1: Den nüvi mit AudibleManager aktivieren

Um ein von Audible.de heruntergeladenes Buch wiedergeben zu können, muss der nüvi aktiviert werden. Die Aktivierung muss nur einmal durchgeführt werden.

1. Trennen Sie den nüvi vom Computer, indem Sie in das Taskleiste auf das Symbol **Hardware entfernen oder auswerfen**  doppelklicken. Wählen Sie **USB Mass Storage Device (USB-Massenspeichergerät)**, und klicken Sie auf **Stop (Beenden)**. Wählen Sie die nüvi-Laufwerke aus, und klicken Sie auf **OK**. Ziehen Sie das USB-Kabel von dem nüvi ab.
2. Doppelklicken Sie auf dem Desktop des Computers auf das Symbol **AudibleManager**, um den AudibleManager zu öffnen.
3. Aktivieren Sie im Fenster Choose your device (Gerät auswählen) das Kontrollkästchen Garmin - nüvi. Klicken Sie auf **Weiter**.
4. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort für Audible ein. Klicken Sie auf **Weiter**.
5. Schließen Sie den nüvi mithilfe des USB-Kabels an den Computer an. Warten Sie, bis AudibleManager den nüvi erkannt hat; dies kann einen Moment dauern.
6. Wählen Sie **Activate my player(s) (Meine(n) Player aktivieren)**, und klicken Sie auf **Next (Weiter)**.
7. Warten Sie, bis AudibleManager den nüvi aktiviert hat. Wenn die Aktivierung erfolgreich verlaufen ist, wird eine entsprechende Meldung angezeigt. Klicken Sie auf **Fertig stellen**.




---

**HINWEIS:** Wenn Sie keine Internetverbindung herstellen können oder andere Probleme bei der Aktivierung des nüvi auftreten, lesen Sie dazu die Hilfedatei von AudibleManager. Öffnen Sie das Menü **Help (Hilfe)**, und klicken Sie dann auf **Help (Hilfe)**.

---



## Schritt 2: Buch auf den Computer herunterladen

Ausführliche Informationen zum Herunterladen von Büchern auf einen Computer und zum Übertragen auf den nüvi finden Sie in der Hilfedatei von AudibleManager.

1. Schließen Sie den nüvi an Ihren Computer an.
2. Doppelklicken Sie auf dem Desktop des Computers auf das Symbol **AudibleManager**, um den AudibleManager zu öffnen.
3. Klicken Sie oben im Fenster auf die Schaltfläche **Gehe zu meiner Onlinebibliothek**  
 Ihre Audible.de-Bibliothek wird geöffnet, in der alle Bücher angezeigt werden, die Sie gekauft haben.
4. Klicken Sie auf **Zum Download**, um das Buch auf Ihren Computer herunterzuladen.
5. Wählen Sie ein Format aus, und klicken Sie auf **Download (Herunterladen)**.



### Schritt 3: Übertragen des Buchs auf den nüvi

Ausführliche Informationen zum Herunterladen von Büchern auf einen Computer und zum Übertragen auf den nüvi finden Sie in der Hilfedatei von AudibleManager. Vor dem Übertragen von Büchern muss der nüvi zuerst aktiviert werden.

1. Schließen Sie den nüvi an Ihren Computer an.
2. Öffnen Sie den **AudibleManager**.
3. Wählen Sie im unteren Teil des Fensters das interne Laufwerk oder das externe Laufwerk (SD-Speicherkarte) aus. (Legen Sie die SD-Speicherkarte in den nüvi ein, wenn Sie Bücher auf einer SD-Speicherkarte ablegen möchten.)
4. Wählen Sie den Titel des Buchs aus. Klicken Sie oben links auf die Schaltfläche **Zu Garmin - nüvi hinzufügen** .
5. Wählen Sie aus, ob das Buch ganz oder in Teilen übertragen werden soll. Durch das Übertragen des Buchs in Teilen können Sie Speicherplatz sparen. Klicken Sie auf **OK**. AudibleManager überträgt das Buch auf den nüvi.
6. Wenn die Übertragung beendet ist, doppelklicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol **Hardware sicher entfernen** . Klicken Sie auf **Beenden**, und klicken Sie anschließend auf **OK**.

### Anzeigen von Bildern

Mit dem Bildanzeigeprogramm können Sie Bilder anzeigen, die auf dem nüvi gespeichert sind. Weitere Information über das Laden von Bildern auf den nüvi finden Sie auf Seite 35.

1. Tippen Sie auf der Menüseite auf  **Travel Kit** >  **Picture Viewer (Bildanzeige)**.
2. Tippen Sie auf ein Bild, um es größer anzuzeigen.



---



**TIPP:** Tippen Sie auf **Rotate (Drehen)**, um das Bild um 90° zu drehen.

---



## Anzeigen einer Diashow

Tippen Sie auf **Slide Show (Diashow)**, um eine Diashow zu starten, bei der alle Bilder nacheinander jeweils einige Sekunden lang angezeigt werden. Sie können das Bild vergrößern, verkleinern und das Bild verschieben, indem Sie das Bild mit dem Finger ziehen. Um die Diashow wieder zu beenden, tippen Sie auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm.

## Verwenden der Weltzeituhr



1. Tippen Sie auf der Menüseite auf  **Travel Kit** >  **World Clock (Weltzeituhr)**.
2. Um eine der aufgeführten Städte zu ändern, tippen Sie darauf.
3. Wählen Sie eine neue Zeitzone (oder Stadt) aus. Tippen Sie anschließend auf **OK**.
4. Tippen Sie auf **World Map (Weltkarte)**, um eine Karte anzuzeigen.
5. Die Nachtstunden werden im schattierten Bereich angezeigt. Tippen Sie auf **World Clock (Weltzeituhr)**, um die Uhren wieder anzuzeigen, oder tippen Sie zum Beenden auf **Back (Zurück)**.

## Umrechnen von Währungen

1. Tippen Sie auf der Menüseite auf  **Travel Kit** >  **Currency Converter (Währungsrechner)**.
2. Tippen Sie auf eine Währungsschaltfläche, um die Währung zu ändern.
3. Wählen Sie eine Währung aus, und tippen Sie auf **OK**.
4. Tippen Sie auf das leere Rechteck unter dem Kurs, mit dem Sie umrechnen möchten.
5. Geben Sie einen Betrag ein. Tippen Sie auf **Done (Fertig)**.
6. Tippen Sie auf **Clear (Löschen)**, um einen anderen Betrag umzurechnen.

## Aktualisieren von Wechselkursen

Sie können die Wechselkurse des nÜvi manuell aktualisieren, so dass für die Umrechnung immer der aktuellste Kurs verwendet wird.

1. Tippen Sie auf der Menüseite auf  **Travel Kit** >  **Currency Converter (Währungsrechner)**.
2. Tippen Sie auf **Update (Aktualisieren)**.
3. Tippen Sie auf den Kurs, den Sie aktualisieren möchten.
4. Tippen Sie auf , um den aktuellen Kurs zu löschen. Geben Sie einen neuen Kurs ein, und tippen Sie auf **Done (Fertig)**.
5. Tippen Sie zum Beenden auf **Save (Speichern)**.





**TIPP:** Tippen Sie auf **Restore (Wiederherstellen)**, um den ursprünglichen Wechselkurs zu verwenden.



**TIPP:** Berühren Sie die Schaltfläche  etwas länger, um den gesamten Eintrag zu löschen.

## Umrechnen von Maßeinheiten

1. Tippen Sie auf der Menüseite auf  **Travel Kit** >  **Measurement Converter (Einheitenrechner)**.
2. Wählen Sie eine Maßeinheit aus, und tippen Sie auf **OK**.
3. Tippen Sie auf die Maßeinheit, die Sie ändern möchten.
4. Wählen Sie eine Maßeinheit aus, und tippen Sie auf **OK**. Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf.
5. Tippen Sie auf das leere Rechteck, um einen Wert einzugeben.
6. Geben Sie einen Wert ein, und tippen Sie auf **Done (Fertig)**.
7. Tippen Sie auf **Clear (Löschen)**, um einen anderen Wert einzugeben.


## VERWENDEN VON BLUETOOTH®

Wenn Sie ein Mobiltelefon mit Bluetooth-Funktion besitzen und dieses Mobiltelefon von Ihrem nüvi unterstützt wird (siehe [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth)), können Sie den nüvi als Freisprecheinrichtung verwenden. Freisprechfunktionen stehen auf dem nüvi nur dann zur Verfügung, wenn Ihr Mobiltelefon mithilfe von Bluetooth-Technologie die betreffende Funktion (z. B. Telefonbuch, Sprachwahl und Anklopffunktion) auch unterstützt. Sprechen Sie dazu in das Mikrofon auf der Vorderseite des nüvi, und hören Sie den Gesprächspartner über die Lautsprecher des nüvi. Um die Freisprechfunktion verwenden zu können, müssen Sie Ihr Mobiltelefon mit dem nüvi koppeln (verbinden). Die Koppelung können Sie wahlweise in den Einstellungen des Mobiltelefons oder mit dem nüvi vornehmen. Weitere Informationen dazu finden Sie im Handbuch Ihres Mobiltelefons.

### So koppeln Sie die Geräte mithilfe der Telefoneinstellungen:

1. Öffnen Sie das Einstellungsmenü des Mobiltelefons.
2. Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen des Mobiltelefons. Häufig heißt dieses Menü „Bluetooth“, „Verbindungen“, „Freisprechen“ oder ähnlich.
3. Suchen Sie nach Geräten. Dazu muss der nüvi eingeschaltet sein und sich im Umkreis von 10 Metern befinden.
4. Wählen Sie den nüvi aus der Geräteliste aus.
5. Geben Sie auf dem Mobiltelefon die nüvi-PIN (persönliche Kennnummer) **1234** ein.


### So koppeln Sie die Geräte mithilfe der Einstellungen des nüvi:

1. Vergewissern Sie sich, dass das Mobiltelefon vom nüvi unterstützt wird. (Siehe [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).)
2. Tippen Sie auf der Menüseite auf  **Settings (Einstellungen) > Bluetooth**.
3. Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Schaltfläche auf **Enabled (Aktiviert)** eingestellt ist.

4. Tippen Sie auf **Add (Hinzufügen)** (bzw. auf **Change (Ändern)**, wenn das Gerät bereits hinzugefügt wurde).
5. Wenn Sie das Gerät neu hinzufügen, schalten Sie das Mobiltelefon als sichtbar für andere Geräte, und tippen Sie auf **OK**. Wählen Sie Ihr Telefon in der Liste aus. Geben Sie am Mobiltelefon den Kenncode **1234** ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.



### ODER

Wählen Sie zum Ändern des Geräts Ihr Mobiltelefon aus, und tippen auf **OK**, oder tippen Sie auf **Add Device (Gerät hinzufügen)** und dann auf **OK**.

6. Wenn die Koppelung erfolgreich war, wird auf der Menüseite des nüvi das Symbol  Phone (Telefon) angezeigt.




Wenn Sie den nüvi einschalten, versucht er, eine Verbindung mit dem Telefon herzustellen, mit dem er zuletzt gekoppelt war. Nach der ersten Koppelung können Sie bei einigen Telefonen festlegen, dass beim Einschalten des Mobiltelefons automatisch eine Koppelung mit dem angegebenen Gerät durchgeführt wird.

### So aktivieren oder deaktivieren Sie Bluetooth:

1. Tippen Sie auf der Menüseite auf  **Settings (Einstellungen)** > **Bluetooth**.
2. Belegen Sie das Bluetooth-Feld mit **Enabled (Aktiviert)**, um die Bluetooth-Funktion des nüvi einzuschalten. Um Bluetooth verwenden zu können, muss der nüvi anschließend mit dem Mobiltelefon gekoppelt werden. Wenn der nüvi aktiviert ist, wird auf der Menüseite das Symbol  **Bluetooth** angezeigt.


Um den nüvi und das Mobiltelefon zu entkoppeln bzw. eine automatische Koppelung zu verhindern, tippen Sie auf **Disabled (Deaktiviert)**.

## Wählen einer Telefonnummer




1. Vergewissern Sie sich, dass das Mobiltelefon mit dem nüvi gekoppelt ist.
2. Tippen Sie auf der Menüseite auf **Phone (Telefon)**  > **Dial (Wählen)** .
3. Geben Sie die Nummer ein, und tippen Sie auf **Dial (Wählen)**.
4. Um den Anruf zu beenden, tippen Sie auf , und dann auf **End Call (Auflegen)**.



Wenn während des Anrufs Eingaben mit der Tastatur erforderlich sind (z. B. eine PIN zum Abfragen der Mailbox), gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie während des Anrufs auf  > **Call Options (Anrufoptionen)** > **Touch Tones (Touchscreen-Töne)**.
2. Geben Sie die Daten ein. Nach Abschluss der Eingabe tippen Sie auf **Back (Zurück)**.
3. Tippen Sie zum Beenden des Anrufs auf **End Call (Auflegen)**.


## Anrufen eines Orts

1. Vergewissern Sie sich, dass das Mobiltelefon mit dem nüvi gekoppelt ist.
2. Tippen Sie auf der Menüseite auf **Phone (Telefon)**  > **POI Dial (POI wählen)** .
3. Suchen Sie den Ort, den Sie anrufen möchten.
4. Tippen Sie auf **Dial (Wählen)**.
5. Um den Anruf zu beenden, tippen Sie auf  und anschließend auf **End Call (Auflegen)**.



**HINWEIS:** Sie können auch einen Ort anrufen, indem Sie den Ort über das Menü **Where to (Zieleingabe)** suchen.


## Annehmen eines Anrufs

1. Vergewissern Sie sich, dass das Mobiltelefon mit dem nüvi gekoppelt ist.
2. Bei einem eingehenden Anruf wird auf dem nüvi eine entsprechende Meldung angezeigt. Tippen Sie auf **Answer (Antworten)**.
3. Um den Anruf zu beenden, tippen Sie auf  und anschließend auf **End Call (Auflegen)**.

### Verwenden der Anklopffunktion

Wenn Sie einen Anruf mit Anklopfen erhalten, wird auf dem nÜvi das Fenster Incoming Call (Eingehender Anruf) angezeigt. Tippen Sie auf **Answer (Antworten)**. Der erste Anruf wird gehalten.


#### So schalten Sie zwischen Anrufen um:

1. Tippen Sie während des Anrufs auf  > **Switch To (Wechseln zu)**.
2. Tippen Sie zum Beenden des Anrufs auf **End Call (Auflegen)**; der gehaltene Anruf wird dadurch nicht getrennt.

### Übertragen von Tonsignalen zum Telefon

Diese Funktion kann dann nützlich sein, wenn Sie die Freisprechfunktionen des nÜvi nutzen und aus dem Fahrzeug aussteigen möchten, ohne das Gespräch zu unterbrechen.

#### So übertragen Sie Tonsignale zum Telefon:

1. Tippen Sie während des Anrufs auf  > **Call Options (Anrufoptionen) > Transfer Audio to Phone (Tonsignale zum Telefon übertragen)**.
2. Setzen Sie das Gespräch mit dem Mobiltelefon fort.

### Verwenden des Telefonbuchs

Wenn Ihr Mobiltelefon die Übertragung von Telefonbuchdaten unterstützt und es mit dem nÜvi gekoppelt ist, wird das Telefonbuch automatisch auf den nÜvi geladen. Nach der Koppelung kann es einige Minuten dauern, bis das Telefonbuch verfügbar ist. Sie können dann einen Anruf mithilfe des Telefonbuchs beginnen. Tippen Sie auf der Menüseite auf  **Phone (Telefon) > Phone Book (Telefonbuch)**.

### Verwenden der Anruflisten

Tippen Sie auf **Call History (Anruflisten)**, um die zuletzt gewählten Telefonnummern, die zuletzt angenommenen Anrufe und die nicht angenommenen Anrufe anzuzeigen.

## Ausgangsort anrufen


1. Tippen Sie auf **Call Home (Ausgangsort anrufen)**, um die Einstellungen für diese Funktion einzugeben oder zu ändern, damit Sie jederzeit Ihren Ausgangsort anrufen können. Wenn Sie diese Funktion erstmals verwenden, befolgen Sie die angezeigten Anweisungen zum Eingeben der benötigten Daten, und tippen Sie anschließend auf **Save (Speichern)**.
2. Wenn Sie Ihre Telefonnummer eingeben möchten, befolgen Sie die angezeigten Anweisungen, und tippen Sie anschließend auf **Done (Fertig)**. Der nüvi ruft die für den Ausgangsort festgelegte Telefonnummer an.

## Ändern der Telefonnummer für den Ausgangsort


Wenn Sie die bereits für den Ausgangsort eingegebene Telefonnummer ändern möchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf der Menüseite auf  **Where to (Zieleingabe)** >  **My Locations (Eigene Orte)** > **Favorites (Favoriten)**.
2. Tippen Sie auf **Home (Ausgangsort)**.
3. Tippen Sie auf **Edit (Bearbeiten)**.
4. Tippen Sie auf **Change Phone Number (Telefonnummer ändern)**.

## Verwenden der Sprachwahlfunktion (Voice Dial)

Um die Sprachwahlfunktion des nüvi verwenden zu können, muss das Telefon die Sprachwahl unterstützen und zur Annahme von Sprachbefehlen entsprechend eingerichtet sein. Tippen Sie auf der Menüseite auf  **Phone (Telefon)** > **Voice Dial (Sprachwahl)**.

## Verwenden der Statusinformationen

Um Informationen zu Signalstärke, Akkuladestand und Telefonnetzanbieter anzuzeigen, tippen Sie auf der Menüseite auf  > **Status**.

### Verwenden von Textnachrichten

Wenn Ihr Mobiltelefon SMS-Textnachrichten per Bluetooth-Technik unterstützt, können Sie auf dem nÜvi Textnachrichten senden und empfangen. Nach der Koppelung kann es einige Minuten dauern, bis Textnachrichten verfügbar sind.

#### Erhalten einer Textnachricht

Wenn Sie eine Textnachricht erhalten, öffnet sich das Fenster Eingehender Text. Tippen Sie auf **Listen (Abhören)**, um die Textnachricht abzuspielen, tippen Sie auf **Review (Überprüfen)**, um den Posteingang zu öffnen, oder tippen Sie auf **Ignore (Abweisen)**, um das Fenster zu schließen.

#### Senden einer Textnachricht

1. Tippen Sie auf der Menüseite  **Phone (Telefon)** >  **Text Message (Textnachricht)** > **Compose (Erstellen)**.
2. Wählen Sie eine Option, um den Empfänger der Textnachricht auszuwählen.
3. Geben Sie die Nachricht ein, und tippen Sie auf **Done (Fertig)**.






---


**HINWEIS:** Von Ihrem nÜvi gesendete Nachrichten werden nicht im Postausgang Ihres Mobiltelefons angezeigt.

---


#### Anzeigen von Nachrichten

1. Tippen Sie auf der Menüseite  **Phone (Telefon)** >  **Text Message (Textnachricht)**.
2. Tippen Sie auf **Inbox (Posteingang)**, **Outbox (Postausgang)** oder **Drafts (Entwürfe)**.
3. Tippen Sie auf eine Nachricht.
4. Wählen Sie eine Option:
  - Tippen Sie auf , um die Nachricht abzuhören. (Diese Option ist nur auf dem nÜvi 360 oder nÜvi 370 verfügbar und wenn eine TTS-Sprechansage ausgewählt wurde).
  - Tippen Sie auf **Forward (Weiterleiten)**, um diese Nachricht an einen anderen Empfänger zu senden, oder tippen Sie auf **Reply (Antworten)**, um dieser Kontaktperson zu antworten.

## Beenden einer Bluetooth-Verbindung

1. Tippen Sie auf der Menüseite auf  **Settings (Einstellungen)** > **Bluetooth**.
2. Tippen Sie auf **Change (Ändern)**.
3. Tippen Sie auf den Namen des Geräts, das entfernt werden soll, und anschließend auf **Drop (Beenden)**.
4. Tippen Sie zum Bestätigen auf **Yes (Ja)**. Wenn Sie die Freisprechfunktionen mit diesem Telefon, zu dem die Verbindung getrennt wurde, wieder verwenden möchten, müssen Sie dieses Telefon und den nūvi nicht erneut koppeln.

## Löschen eines Telefons aus der Liste

1. Tippen Sie auf der Menüseite auf  **Settings (Einstellungen)** > **Bluetooth**.
2. Tippen Sie auf **Change (Ändern)**.
3. Tippen Sie auf den Namen des Geräts, das entfernt werden soll, und anschließend auf **Delete (Löschen)**.
4. Tippen Sie zum Bestätigen auf **Yes (Ja)**. Wenn Sie die Freisprechfunktionen mit diesem gelöschten Telefon wieder verwenden möchten, müssen Sie dieses Telefon und den nūvi erneut koppeln.

## VERWENDEN DER FM-VERKEHRSFUNKTION

Wenn Sie einen Verkehrsfunkempfänger nutzen, können Sie auf dem nüvi Verkehrsinformationen anzeigen. Wenn eine Verkehrsmeldung eingeht, zeigt der nüvi den Unfall auf der Karte an. Sie können dann die Route ändern, um die Verkehrsbehinderung zu umgehen. Informationen über die Gebiete, die von den Verkehrsinformationen erfasst werden, finden auf der Internetseite von Garmin unter [www.garmin.com/fmtraffic](http://www.garmin.com/fmtraffic).



**HINWEIS:** Um Verkehrsinformationen empfangen zu können, müssen sich der FM-Verkehrsfunkempfänger und der nüvi im Sendebereich einer FM-Rundfunkstation befinden, die Verkehrsinformationen ausstrahlt.




**HINWEIS:** Garmin ist für die Zuverlässigkeit der Verkehrsinformationen nicht verantwortlich. Der FM-Verkehrsfunkempfänger empfängt lediglich die Signale von dem Anbieter des Verkehrsfunkdienstes und zeigt diese Informationen auf dem nüvi an.



**HINWEIS:** Sie haben nur dann Zugang zu den Verkehrsinformationen, wenn der nüvi an einen FM-Verkehrsfunkempfänger angeschlossen ist.


## Anschließen des FM-Verkehrsfunkempfängers

1. Setzen Sie den nüvi in die Autohalterung ein, und schließen Sie diese an den 12/24-Volt-Adapter an.
2. Stecken Sie den Mini-USB-Stecker des FM-Verkehrsfunkempfängers in die USB-Buchse auf der Seite des nüvi.

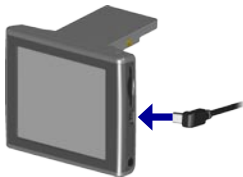




### Anschließen des FM-Verkehrsfunkempfängers

## Anzeigen von Verkehrsmeldungen










1. Tippen Sie auf der Menüseite auf , um eine Liste der Verkehrsmeldungen anzuzeigen.
2. Wählen Sie ein Element aus, um ausführlichere Informationen dazu anzuzeigen.
3. Wählen Sie eine Option aus.

## Meiden von Verkehrsbehinderungen

Auf der Kartenseite wird in der rechten unteren Ecke des Bildschirms  oder  angezeigt, wenn auf Ihrer derzeitigen Route oder Straße eine Verkehrsbehinderung gemeldet wurde.

1. Tippen Sie auf der Kartenseite auf  oder auf .
2. Wählen Sie ein Element aus, um ausführlichere Informationen dazu anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf **Avoid (Meiden)**.

## Verkehrssymbole

Nordamerika	Bedeutung	International
	Schlechter Straßenzustand	
	Straßenbau	
	Stau	
	Unfall	
	Behinderung	
	Information	

## **Farbcode für den Schweregrad**

Die Balken links neben den Verkehrssymbolen zeigen den Schweregrad der Verkehrsbehinderung an.



Grün = Gering; normal fließender Verkehr.



Gelb = Mittel, zäh fließender Verkehr.



Rot = Hoch, stockender oder stehender Verkehr.

## **Erwerb eines weiteren Verkehrsfunkabonnements**

Weitere Informationen zum Ändern der Verkehrseinstellungen oder zum Hinzufügen eines Verkehrsfunkabonnements finden Sie auf [Seite 45](#).



---

**HINWEIS:** Sofern zu Ihrem Verkehrsempfänger ein Abonnement mitgeliefert wurde, brauchen Sie dieses Abonnement nicht zu aktivieren. Das Abonnement wird automatisch aktiviert, nachdem der nüvi Satellitensignale erfasst, während er Verkehrsfunksignale von dem gebührenpflichtigen Dienstanbieter empfängt.

---



## VERWALTEN VON DATEIEN AUF DEM NÜVI

Sie können Dateien (z. B. JPEG-Bilder oder MP3-Musikdateien) im internen Speicher des nüvi oder auf einer optionalen SD-Speicherkarte speichern.



---

**HINWEIS:** Der nüvi ist nicht kompatibel zu Windows® 95, Windows 98 und Windows Me. Diese Einschränkung betrifft die meisten USB-Massenspeichergeräte.

---

### Unterstützte Dateitypen

- MP3-Musikdateien
- JPG-Bilddateien
- AA-Hörbuchdateien
- GPI-Dateien (benutzerdefinierte POI-Dateien aus Garmin POI Loader)
- GPX-Zwischenzielformate aus MapSource
- Karten aus MapSource



---


**HINWEIS:** Der nüvi unterstützt keine M4A/M4P.

---


## Übertragen von Elementen auf den nüvi

### **Schritt 1: Einsetzen einer SD-Speicherkarte (optional)**

Der Schacht für die SD-Speicherkarte befindet sich auf der Seite des nüvi. Schieben Sie die Karte in den Schacht ein, bis sie einrastet. Um die Karte zu entnehmen, drücken Sie kurz darauf, bis sie entriegelt ist und entnommen werden kann.

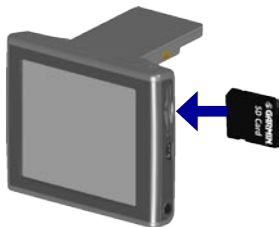

**Einsetzen einer  
SD-Speicherkarte**

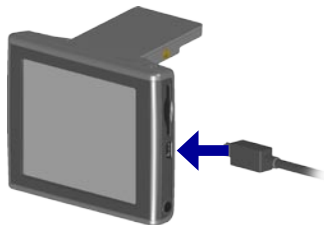

**Anschließen des USB-Kabels**

### **Schritt 2: Anschließen des USB-Kabels**

1. Stecken Sie den kleinen Stecker des USB-Kabels in die Buchse auf der Seite des nüvi.
2. Stecken Sie den großen USB-Stecker des USB-Kabels in einen freien USB-Anschluss an Ihrem Computer.

Nachdem Sie den nüvi an den Computer angeschlossen haben, werden auf dem Computer ein bzw. zwei weitere Laufwerke angezeigt: „nüvi“ und „nüvi sd.“ „nüvi“ ist der im internen Speicher des nüvi verfügbare Speicherplatz. „nüvi sd“ wird angezeigt, wenn sich eine SD-Speicherkarte im nüvi befindet.




---

**HINWEIS:** Bei einigen Windows-Betriebssystemen werden die Laufwerke des nüvi möglicherweise nicht automatisch benannt. Informationen zum Umbenennen der Laufwerke finden Sie in der Windows-Hilfe.

---

## Schritt 3: Übertragen von Dateien auf den nüvi

### Bei einem Windows-PC:


1. Schließen Sie den nüvi an Ihren Computer an.
2. Doppelklicken Sie auf das Symbol  **Arbeitsplatz** auf dem Desktop des Computers.
3. Suchen Sie auf dem Computer die Datei, die Sie kopieren möchten.
4. Markieren Sie die Datei, und wählen Sie **Bearbeiten** > **Kopieren**.
5. Öffnen Sie das Laufwerk „nüvi“ oder „nüvi sd“.
6. Wählen Sie **Bearbeiten** > **Einfügen**. Die Datei wird dann in der Liste der Dateien im Speicher des nüvi bzw. auf der SD-Speicherkarte angezeigt.

### Auf einem Mac:



1. Schließen Sie den nüvi wie auf der [vorhergehenden Seite](#) beschrieben an. Das Laufwerk müsste auf dem Mac-Desktop als zwei verbundene Laufwerke zu sehen sein, als „nüvi“ und „nüvi sd“.
2. Um Dateien auf den nüvi oder auf die SD-Speicherkarte zu kopieren, ziehen Sie die Dateien oder Ordner mittels Drag and Drop auf das Laufwerkssymbol. Doppelklicken Sie auf das Laufwerk, um es zu öffnen. Fügen Sie zur besseren Verwaltung der Dateien Ordner hinzu (drücken Sie dazu die Tasten **Command (Befehl) + Shift (Umschalten) + N** ).

## Schritt 4: Trennen

### Bei einem Windows-PC:

1. Nachdem Sie die gewünschten Dateien übertragen haben, doppelklicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol **Hardware entfernen oder auswerfen** .
2. Wählen Sie USB-Massenspeichergerät, und klicken Sie auf **Entfernen**.
3. Wählen Sie die nüvi-Laufwerke aus, und klicken Sie auf **OK**. Sie können den nüvi jetzt von dem Computer trennen.

### Auf einem Mac:

1. Nach Abschluss der Dateiübertragung ziehen Sie das Laufwerkssymbol in den **Papierkorb**  (es ändert sich in ein Auswerfen  -Symbol), um das Gerät trennen.
2. Trennen Sie den nüvi jetzt vom Computer.

## Informationen zu den nüvi-Laufwerken

Wenn Sie Dateien wie z. B. MP3- oder JPEG-Dateien manuell auf den nüvi laden, können Sie sie an eine beliebige Stelle auf die Laufwerke „nüvi“ und „nüvi sd“ kopieren. Wenn andere Programme wie z. B. POI Loader-Dateien in einen bestimmten Ordner kopieren, belassen Sie diese Dateien in den jeweiligen Ordnern.

## Löschen von Dateien vom nüvi

Sie können Dateien vom nüvi auf dieselbe Weise wie auf einem Computer löschen. Markieren Sie die Datei, die Sie vom nüvi löschen möchten, und drücken Sie auf der Tastatur des Computers die Taste **Entf**.



---

**ACHTUNG:** Löschen Sie **keine** Dateien, deren Funktion Sie nicht kennen! Der Speicher des nüvi enthält wichtige Kartendaten, die **NICHT** gelöscht werden dürfen. Insbesondere Dateien im Ordner „Garmin“ sollten möglichst nicht gelöscht werden.

---


## ANPASSEN DES nüVI

### Wiederherstellen von Einstellungen

Um alle geänderten Einstellungen wiederherzustellen, tippen Sie auf  **Settings (Einstellungen)** > **Restore (Wiederherstellen)**.

Um nur die Einstellungen für eine bestimmte Kategorie wiederherzustellen, tippen Sie auf der entsprechenden Seite auf **Restore (Wiederherstellen)**.


### Ändern der Karteneinstellungen

Um die Karteneinstellungen zu ändern, tippen Sie auf der Menüseite auf  **Settings (Einstellungen)** > **Map (Karte)**.

**Map Detail (Kartendetails):** Legt fest, wie detailliert die Karte angezeigt wird. Je detaillierter die Karte, desto länger dauert es, sie neu anzuzeigen.

**Map View (Kartenansicht):** Ändert die Perspektive der Kartenseite.


- **Track Up (Fahrtrichtung oben):** Zeigt eine zweidimensionale Karte (2D), bei der die Fahrtrichtung nach oben zeigt.
- **North Up (Norden oben):** Zeigt eine zweidimensionale Karte (2D), bei der sich Norden immer oben befindet.
- **3D View (3D-Ansicht):** Zeigt eine dreidimensionale Karte, bei der die Fahrtrichtung nach oben zeigt. Dies ist die Standard-Kartenansicht.

**Vehicle (Fahrzeug):** Wählen Sie ein Fahrzeug für die Karte aus. Die Standardeinstellung ist . Weitere Fahrzeuge finden Sie unter [www.garmin.com/vehicles](http://www.garmin.com/vehicles).

**Map outlines (Kartenumrisse):** Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie Ergänzungskarten auf den nüvi laden und sehen möchten, welche Gebiete auf diesen Ergänzungskarten dargestellt sind.

**Map Info (Karten-Info):** Zeigt die auf dem nüvi gespeicherten Karten und die Versionsnummern an.

## Ändern der Systemeinstellungen

Um die Systemeinstellungen zu ändern, tippen Sie auf der Menüseite auf  **Settings (Einstellungen)** > **System**.

**WAAS/EGNOS:** Einschalten der WAAS/EGNOS-Einstellung kann die GPS-Genauigkeit verbessern, verbraucht jedoch mehr Strom. Informationen zu WAAS und EGNOS finden Sie unter [www.garmin.com/aboutGPS/waas.html](http://www.garmin.com/aboutGPS/waas.html).


**Safe Mode (Sicherheitsmodus):** Schaltet den Sicherheitsmodus ein bzw. aus. Im Sicherheitsmodus werden während der Fahrt alle Gerätefunktionen deaktiviert, die während der Navigation nicht erforderlich sind und den Fahrer vom sicheren Führen des Fahrzeugs ablenken können.

**Garmin Lock:** Aktivieren Sie die Diebstahlsicherung Garmin Lock™, um den nüvi zu sperren. Legen Sie eine vierstellige PIN und einen Aktivierungsort fest. Wenn Sie den nüvi einschalten, müssen Sie entweder die vierstellige PIN eingeben oder sich an den ausgewählten Aktivierungsort begeben.

**Touch Tones (Touchscreen-Töne):** Aktiviert bzw. deaktiviert den Ton, der beim Berühren des Bildschirms ertönt.

**About (Info):** Zeigt Softwareversion, Gerätekennummer und Audioversion des nüvi an. Diese Informationen werden benötigt, um die Systemsoftware zu aktualisieren oder zusätzliche Kartendaten zu erwerben.

## Ändern der Ländereinstellungen

Um die Ländereinstellungen zu ändern, tippen Sie auf der Menüseite auf  **Settings (Einstellungen) > Locale (Ländereinstellungen)**.

Es werden Informationen zum aktuellen Standort angezeigt, z. B. die Sprache. Tippen Sie auf die Einstellung, die Sie ändern möchten, oder tippen Sie auf **Change All (Alle ändern)**, um die Einstellungen anhand des gewählten Landes anzupassen. Tippen Sie auf den Bildschirmen auf die gewünschten Einstellungen und anschließend auf **Next (Weiter)**.

**Text Language (Textsprache):** Ändert die Sprache des angezeigten Textes. Das Ändern der Textsprache wirkt sich nicht auf Kartendaten (z. B. Straßen und Ortsnamen) oder Benutzereingaben aus.

**Voice Language (Ausgabesprache):** Ändert die Sprache für alle Sprachansagen und Mitteilungen. Im nüvi stehen zwei Arten von Sprachen für Sprachfunktionen zur Verfügung: Text-To-Speech (TTS, nur nüvi 360) und Aufzeichnungen.


Bei Sprachen, die mit einem Personennamen aufgeführt sind, handelt es sich um Text-To-Speech (TTS), so z. B. „American English Jill“. Mit Text-To-Speech werden die auf dem nüvi angezeigten Wörter „vorgelesen“. Dabei steht ein umfassender Wortschatz zur Verfügung, und bei Abzweigungen werden die Straßennamen angesagt.

Bei Aufzeichnungen hingegen ist das Vokabular begrenzt, und Orts- und Straßennamen werden nicht gesprochen.

**Time Format (Zeitformat):** Stellt die Zeitangabe in den folgenden Formaten ein: 12-Stunden-, 24-Stunden- oder UTC-Format.

**Units (Einheiten):** Ändert die Maßeinheit in Kilometer (**Metric [Metrisch]**) oder Meilen (**Statute [Englisch]**).


## Ändern der Anzeigeeinstellungen

Um die Anzeigeeinstellungen zu ändern, tippen Sie auf der Menüseite auf  **Settings (Einstellungen)** > **Display (Anzeige)**.

**Color Mode (Farbmodus):** Tippen Sie auf **Daytime (Tag)**, um einen hellen Hintergrund zu erhalten, auf **Nighttime (Nacht)**, um einen schwarzen Hintergrund zu erhalten, oder auf **Auto**, um automatisch zwischen den beiden Einstellungen umzuschalten.


**Backlight Timeout (Hintergrundbeleuchtung):** Wählen Sie aus, wie lange die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet bleiben soll, wenn der nüvi an keine externe Stromquelle angeschlossen ist. Eine kürzere Beleuchtungszeit schont den Akku.

**Touch Screen (Touchscreen):** Dient zur Neukalibrierung (bzw. Neuausrichtung) des Touchscreens, damit dieser auf Berührungen richtig reagiert. Tippen Sie auf **Recalibrate (Neukalibrieren)**, und folgen dann den Anweisungen.

**Screenshot (Bildschirm Ausdruck):** Hiermit können Sie eine Kopie der aktuellen Bildschirmanzeige erstellen, indem Sie kurz die  **Ein/Aus-Taste** drücken. Die Bilder werden auf dem Laufwerk des nüvi gespeichert.



---


**HINWEIS:** Steht Screenshot (Bildschirm Ausdruck) auf **On (Ein)**, wird der Bildschirm Quick Settings (Schnelleinstellungen) nicht geöffnet, wenn die Taste  **Ein/Aus-Taste** nicht geöffnet.

---

**Splash Screen (Startbildschirm):** Wählen Sie ein Bild aus, das beim Einschalten des nüvi angezeigt wird. Laden Sie dazu im USB Mass Storage Mode (USB-Massenspeichermodus) JPEG-Bilder auf den nüvi oder auf die SD-Speicherkarte.



## Ändern der Navigationseinstellungen

Um die Navigationseinstellungen zu ändern, tippen Sie auf der Menüseite auf  **Settings** (**Einstellungen**) > **Navigation**.

**Route Preference (Routeneinstellungen):** Wählen Sie eine Einstellung zum Berechnen der Route aus.


**Vehicle (Fahrzeug):** Wählen Sie Ihren Fahrzeugtyp aus, um die Route zu optimieren.

**Avoidances (Straßentypen meiden):** Tippen Sie auf **Enabled (Aktiviert)**, um die verschiedenen Straßentypen anzuzeigen. Wählen Sie die Straßentypen aus, die auf der Route vermieden werden sollen. Der nüvi verwendet die hier ausgewählten Straßentypen nur, wenn alternative Routen einen zu großen Umweg bedeuten würden oder wenn keine anderen Straßen vorhanden sind. Wenn Sie einen FM-Verkehrsfunkempfänger besitzen, können Sie auch Verkehrsbehinderungen meiden.

**Attention Tone (Warnton):** Dient zum Ein- und Ausschalten des Warntons.

**Voice Prompts (Ansa-gen):** Legen Sie fest, ob Hinweise zur Route und zum Systemstatus des nüvi angesagt werden sollen.

## Ändern der Bluetooth-Einstellungen

Um die Bluetooth-Einstellungen zu ändern, tippen Sie auf der Menüseite auf  **Settings (Einstellungen)** > **Bluetooth**.

**Connections (Verbindungen)**: Wählen Sie ein Gerät aus, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll. Wählen Sie **Add Device (Gerät hinzufügen)**, um in der Nähe nach Mobiltelefonen mit Bluetooth®-Funktion zu suchen. Schalten Sie Ihr Mobiltelefon dazu als sichtbar für andere Geräte (Bluetooth-Sichtbarkeit), und tippen Sie auf **OK**. Der nüvi sucht alle Bluetooth-Geräte in der Nähe und zeigt die gefundenen Geräte an. Wählen Sie Ihr Mobiltelefon aus, und tippen Sie auf **OK**. Geben Sie auf dem Mobiltelefon die PIN des nüvi ein.



---

**HINWEIS:** Die PIN (Kenncode) des nüvi lautet **1234**.

---

**Drop (Beenden): Beendet die Verbindung zwischen nüvi und Mobiltelefon.**

**Delete (Löschen):** Löscht ein Gerät aus der Liste. Tippen Sie auf das Gerät und dann auf **Remove (Entfernen)**.

**Bluetooth:** Aktiviert bzw. deaktiviert die Bluetooth-Funktion.

**Friendly Name:** Ermöglicht die Eingabe eines individuellen Namens für den nüvi, unter der nüvi auf anderen Bluetooth-fähigen Geräte angezeigt wird. Nachdem Sie den Namen eingegeben haben, tippen Sie auf **Done (Fertig)**.

**Restore (Wiederherstellen):** Stellt die ursprünglichen Bluetooth-Einstellungen wieder her. Beim Wiederherstellen der Bluetooth-Einstellungen werden die Kopplungsinformationen nicht gelöscht.

## Ändern der Verkehrseinstellungen



**HINWEIS:** Sie haben nur Zugriff auf die Verkehrsinformation wenn der nüvi an eine externe Stromquelle und an einen FM-TMC-Verkehrsfunkempfänger angeschlossen ist.

### Optionen für Nordamerika

Die FM-Verkehrsfunkdienste, die Sie abonniert haben, sind mit Ablaufdatum des Abonnements aufgelistet. Tippen Sie auf **Add (Hinzufügen)**, um ein Abonnement hinzuzufügen.

### Optionen für Gebiete außerhalb Nordamerikas



**Auto**–wählen Sie, welcher Anbieter verwendet werden soll. Wählen Sie **Auto**, um den besten Anbieter des jeweiligen Gebietes zu verwenden, oder wählen Sie einen speziellen Anbieter, den Sie immer verwenden.

**Suchen**– suchen Sie nach zusätzlichen TMC-Verkehrsfunkanbietern. Um die Suchzeit zu erhöhen, tippen Sie auf **Yes (Ja)**, um das Anbieterverzeichnis zu löschen.

**Abonnements**–zeigen Sie Ihre Abonnements an.

### Hinzufügen eines Abonnements

Sie können zusätzliche Abonnements kaufen oder ein Abonnement erneuern, wenn Ihr Abonnement ausläuft. Rufen Sie die FM-Verkehrsfunk-Webseite von Garmin unter [www.garmin.com/fmtraffic](http://www.garmin.com/fmtraffic) auf.


1. Tippen Sie auf der Menüseite auf  >  **Traffic (Verkehr)**.
2. Für Geräte außerhalb von Nordamerika tippen Sie auf **Subscriptions (Abonnement)> Add (Hinzufügen)**. Für Geräte in Nordamerika tippen Sie auf **Add (Hinzufügen)**.
3. Notieren Sie die Geräteerkennung des FM-Verkehrsfunkempfängers. Rufen Sie die Internetseite [www.garmin.com/fmtraffic](http://www.garmin.com/fmtraffic) auf, um ein Abonnement zu erwerben und einen 25-stelligen Code zu erhalten.

4. Nachdem Sie den 25-stelligen Code erhalten haben, tippen Sie am nüvi auf Weiter, geben Sie den Code ein, und tippen Sie auf Fertig.

Bei jeder Erneuerung des Dienstes müssen Sie einen Code erhalten. Falls Sie mehrere FM-Verkehrsfunkempfänger besitzen, müssen Sie für jeden Empfänger einen neuen Abonnement-Code erwerben.

Weitere Informationen über die Verwendung eines Verkehrsfunkempfängers finden Sie auf Seite 31.

## Ändern der Einstellungen für Annäherungspunkte

Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie benutzerdefinierte POIs auf dem nüvi geladen haben. Zum Ändern der Annäherungspunkte tippen Sie auf der Menüseite auf  **Settings (Einstellungen)** > **Proximity Points (Annäherungspunkte)**. Mit diesen Einstellungen können Sie nur diejenigen Elemente ändern, die Sie auf den nüvi geladen haben.

**Alerts (Warnungen)**: Tippen Sie auf **Change (Ändern)**, um die Warnungen bei der Annäherung an benutzerdefinierte POIs oder Radarkontrollen ein- bzw. auszuschalten. Tippen Sie auf **Audio**, um die Art der Audiobenachrichtigung für diese Fälle einzustellen, und tippen Sie dann auf **OK**.

**TourGuide**: Stellen Sie hier ein, welche Art von Audiosignalen Sie für den Garmin TourGuide™ aktivieren möchten.

## ANHANG

### Aktualisieren der nüvi-Software

Verwenden Sie den **WebUpdater**, um die Software des nüvi zu aktualisieren. Rufen Sie die folgende Internetseite auf [www.garmin.com/products/webupdater](http://www.garmin.com/products/webupdater), um das Programm WebUpdater herunterzuladen.

Nach dem Herunterladen des **WebUpdater** auf den Computer schließen Sie den nüvi an den Computer an, starten **WebUpdater** und folgen den Bildschirmanweisungen. Nachdem Sie bestätigt haben, dass Sie eine Aktualisierung durchführen möchten, lädt **WebUpdater** automatisch die Aktualisierung herunter und installiert sie auf dem nüvi.

Registrieren Sie den nüvi, um Benachrichtigungen über Software- und Kartenaktualisierungen zu erhalten. Zur Registrierung des nüvi rufen Sie die Internetseite <http://my.garmin.com> auf.

Sie können Softwareaktualisierungen auf von der folgenden Internetseite herunterladen: [www.garmin.com/products](http://www.garmin.com/products). Klicken Sie auf **Software Updates (Software-Aktualisierungen)**. Klicken Sie auf **Download (Herunterladen)** neben der Geräte-Software. Lesen Sie die Lizenzbedingungen, und stimmen Sie ihnen zu. Klicken Sie auf **Download (Herunterladen)**. Wählen Sie **Run (Start)** (oder **Open (Öffnen)**). Ihre Software wird aktualisiert.

### Erwerben und Laden weiterer MapSource-Karten

Öffnen Sie die Menüseite, um festzustellen, welche Kartenversionen auf dem nüvi geladen sind. Tippen Sie auf  **Settings (Einstellungen)** >  **Map (Karte)** > **Map Info (Karten-Info)**. Um zusätzliche Karten aktivieren zu können, benötigen Sie die Geräteerkennung und die Seriennummer.

Auf [www.garmin.com/unlock/update.jsp](http://www.garmin.com/unlock/update.jsp) können Sie nachsehen, ob für Ihre Kartensoftware eine Aktualisierung verfügbar ist. Sie können außerdem zusätzliche MapSource-Karten von Garmin kaufen und in den internen Speicher des nüvi oder auf eine optionale SD-Speicherkarte laden.

Um Karten oder Wegpunkte in den Speicher des nüvi oder auf die SD-Speicherkarte zu laden, wählen Sie das Garmin-Laufwerk oder die SD-Speicherkarte. Weitere Informationen zur Verwendung von MapSource und zum Laden von Karten und Wegpunkten auf den nüvi finden Sie in der MapSource-Hilfedatei. Die in MapSource erstellten Zwischenziele werden unter **My Locations (Eigene Orte) > Favorites (Favoriten)** angezeigt.

## Melden von Radarkontrollen

An einigen Orten stehen Informationen von Radarkontrollen zur Verfügung. (Informationen dazu erhalten Sie unter <http://my.garmin.com>.) An diesen Orten nutzt der nüvi auch Informationen von Hunderten von Radarkontrollen. Der nüvi weist Sie darauf hin, dass Sie sich einer Radarkontrolle nähern und kann Sie auch warnen, falls Sie zu schnell fahren. Die Daten werden spätestens nach einer Woche aktualisiert, sodass Sie stets Zugang zu den aktuellen Informationen haben.

### **So erhalten Sie aktualisierte Informationen zu Radarkontrollen:**

1. Rufen Sie die Internetseite <http://my.garmin.com> auf.
2. Melden Sie sich für ein Abonnement an.

Sie können jederzeit ein Abonnement für eine neue Region bestellen oder ein bestehendes Abonnement erweitern. Jede erworbene Region hat ihr eigenes Ablaufdatum.


## Benutzerdefinierte POIs (Points of Interest)

Sie können mit dem nüvi benutzerdefinierte POI-Datenbanken verwenden, die von verschiedenen Unternehmen im Internet angeboten werden. Einige benutzerdefinierte POI-Datenbanken enthalten Hinweise auf Punkte wie z. B. Schulbereiche. Der nüvi kann Sie mit einem Umgebungshinweis informieren, wenn Sie sich einem solchen Punkt nähern.

Nach dem Herunterladen der POI-Datenbank können Sie die POIs mithilfe von Garmin POI Loader auf dem nüvi speichern. POI Loader steht unter [www.garmin.com/poiloader](http://www.garmin.com/poiloader) zur Verfügung. Klicken Sie dort auf **Updates and Downloads (Updates und Downloads)**.

Mit POI Loader können Sie benutzerdefinierte POIs im Speicher des nüvi oder auf der SD-Speicherkarte speichern. Mit **POI Loader** können Sie außerdem die Einstellungen für Umgebungshinweise für die einzelnen POIs anpassen. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfedatei zum **POI Loader**; drücken Sie F1, um die Hilfedatei zu öffnen.

Um die benutzerdefinierten POIs anzuzeigen, tippen Sie auf **My Locations (Eigene Orte) > Custom POIs (Benutzerdefinierte POIs)**.

Zum Ändern der Einstellungen für Ihre benutzerdefinierten POIs tippen Sie auf der Menüseite auf  **Settings (Einstellungen) > Proximity Points (Annäherungspunkte)**.

Um die benutzerdefinierten POIs und Favoriten aus dem Speicher des nüvi zu löschen, tippen Sie auf der Menüseite auf **Where to (Zieleingabe)**. Tippen Sie auf **My Locations (Eigene Orte) > Delete All (Alle löschen)**. Tippen Sie auf **Yes (Ja)**, um alle Favoriten und benutzerdefinierten POIs zu löschen.



---

**ACHTUNG:** Garmin übernimmt keine Verantwortung für Folgen, die aus der Verwendung einer benutzerdefinierten POI-Datenbank entstehen, oder für die Zuverlässigkeit der Hinweise auf Radarkontrollen oder andere POIs.

---

## Optionales Zubehör

Weitere Informationen über Zubehör finden Sie auf der Internetseite von Garmin unter [www.garmin.com/products](http://www.garmin.com/products). Klicken Sie anschließend auf den Link **Accessories (Zubehör)**. Zubehör für den nüvi erhalten Sie selbstverständlich auch bei Ihrem Garmin-Händler.


- FM-Verkehrsfunkempfänger
- Externe Antenne
- Externes Mikrofon
- Travel Kit-Zubehör

## Informationen zum Garmin Travel Guide™

Ähnlich wie ein traditioneller Reiseführer in Buchform enthält der Garmin Travel Guide ausführliche Informationen zu bestimmten Orten, beispielsweise Restaurants und Hotels.

Das Zubehör Travel Guide können Sie auf der Internetseite von Garmin unter [www.garmin.com/extras](http://www.garmin.com/extras) erwerben.

### So verwenden Sie den Travel Guide:

1. Schieben Sie die SD-Speicherkarte in den nüvi ein.
2. Tippen Sie auf der Menüseite auf  **Travel Kit > Travel Guide**.
3. Tippen Sie auf den gewünschten Reiseführer.
4. Tippen Sie auf eine Kategorie. Tippen Sie ggf. auf eine Unterkategorie.
5. Tippen Sie auf einen Ort in der Liste.
6. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
  - Tippen Sie auf **Go (Start)**, um zu dem Ort zu gelangen.
  - Tippen Sie auf **Map (Karte)**, um dieses Element auf der Karte anzuzeigen.
  - Tippen Sie auf **Save (Speichern)**, um diesen Ort in Ihren Favorites (Favoriten) zu speichern.
  - Tippen Sie auf **More (Weitere)**, um weitere Informationen über den Ort anzuzeigen.



## **Informationen zum SaversGuide**

Der SaversGuide® ist als optionales Zubehör für Nordamerika erhältlich.

Mit der vorprogrammierten SaversGuide-SD-Speicherkarte und der Mitgliedskarte wird der nüvi zu einem digitalen Gutscheineheft, das Sie über Händler und Einrichtungen in der Umgebung informiert, bei denen Sie Rabatte erhalten (z. B. Restaurants, Hotels, Reinigungen, Kinos und Autowerkstätten).

## **Informationen zum Language Guide**

Der Garmin Language Guide ist optional als Zubehör erhältlich. Damit stehen Ihnen eine mehrsprachige Datenbank mit Wörtern und Wendungen sowie fünf zweisprachige Wörterbücher von Oxford University Press unterwegs jederzeit zur Verfügung. Eine Demoversion des Garmin Language Guide ist im Lieferumfang enthalten.



---




**HINWEIS:** Nur mit dem nüvi 360 und dem nüvi 370 können Wörter und Wendungen im Garmin Language Guide als Sprache wiedergegeben werden. Mit dem nüvi 310 können diese Daten nur angezeigt werden.

---

## **Laden des Language Guide**

Wenn Sie die SD-Speicherkarte mit dem Garmin Language Guide erhalten haben, übertragen Sie die Daten auf den nüvi. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Verpackung bzw. in der Hilfedatei des nüvi. Wörterbücher, Wörter und Wendungen: © Oxford University Press. Sprachdateien: © Scansoft.

## Übersetzen von Wörtern und Wendungen

1. Tippen Sie auf der Menüseite auf  **Travel Kit** >  **Language Guide (Sprachführer)**.
2. Touch **Words and Phrases (Wörter und Wendungen)** > **Language (Sprache)**.
3. Wählen Sie die Sprachen **From (Von)** und **To (In)**, und tippen Sie dann auf **Back (Zurück)**.
4. Wählen Sie eine Kategorie aus.
5. Suchen Sie eine Wendung, und tippen Sie darauf.
6. Tippen Sie auf , um die Übersetzung gesprochen zu hören.

## Tipps zu Wörtern und Wendungen

- Mit **Keywords in Phrases (Schlüsselwörter in Wendungen)** können Sie alle Ausdrücke suchen, die ein bestimmtes Wort enthalten.
- Tippen Sie auf **Search (Suchen)**, um ein Wort einzugeben.
- Tippen Sie auf ein unterstrichenes Wort, um das Wort zu ersetzen.
- Tippen Sie auf **More Variations (Weitere Variationen)**, um Wörter in der Wendung zu ersetzen oder eine andere Übersetzung zu suchen.
- Wenn Sie den gewünschten Ausdruck unter **Words and Phrases (Wörter und Wendungen)** nicht gefunden haben, tippen Sie auf **Bilingual Dictionaries (Zweisprachige Wörterbücher)**, um in den Wörterbüchern zu suchen.

## Verwenden der zweisprachigen Wörterbücher

Der Garmin Language Guide enthält fünf zweisprachige Wörterbücher. Mithilfe der zweisprachigen Wörterbücher können Sie Wörter einfach übersetzen und ihre Aussprache anhören.


1. Tippen Sie auf der Menüseite auf  **Travel Kit** >  **Language Guide (Sprachführer)**.
2. Tippen Sie auf **Bilingual Dictionaries (Zweisprachige Wörterbücher)**.
3. Tippen Sie auf eine Übersetzungsoption. Bei Bedarf tippen Sie auf **To English (Ins Englische)**.
4. Suchen Sie das Wort, und tippen Sie darauf.
5. Tippen Sie auf , um das Wort ausgesprochen zu hören.


## Tipps zu den zweisprachigen Wörterbüchern

- Tippen Sie auf **Search (Suchen)**, um das ganze Wort oder den Wortanfang einzugeben.
- Tippen Sie auf **Legend (Legende)**, um die Legende für die ausgewählte Sprache anzuzeigen. Die Legende enthält Informationen zu Abkürzungen, Bezeichnungen und Aussprachesymbolen im jeweiligen Wörterbuch.

## Informationen über den Garmin TourGuide™



Mit dem Garmin TourGuide können Sie auf dem nüvi GPS-geführte Audio-Touren von Drittanbietern abspielen. Diese Audio-Touren können Ihnen zum Beispiel Reiserouten zeigen und dabei auf interessante Fakten über historische Orte entlang der Reiseroute hinweisen. Während der Fahrt werden die Informationen, ausgelöst durch GPS-Signale, abgespielt.


Wenn Sie die TourGuide-Dateien auf den nüvi geladen haben, rufen Sie die Menüseite auf, und tippen dann auf  **Where to (Zieleingabe)** > **My Locations (Eigene Orte)** > **Custom POIs (Benutzerdefinierte POIs)**.

Zum Ändern der Einstellungen für Ihre benutzerdefinierten POIs tippen Sie auf der Menüseite auf  **Settings (Einstellungen)** > **Proximity Points (Annäherungspunkte)**.

## Informationen zu GPS-Satellitensignalen

Für den Betrieb des nüvi ist der Empfang von GPS-Satellitensignalen (*Global Positioning System*) erforderlich. Wenn Sie sich in Innenräumen, in der Nähe hoher Gebäude bzw. Bäume oder in einer Tiefgarage befinden, kann der nüvi möglicherweise keine GPS-Signale empfangen. Begeben Sie sich dann an eine Stelle mit ungehindertem Empfang, um die GPS-Funktion des nüvi verwenden zu können. Oder schließen Sie die Antenne, um die GPS-Funktion auszuschalten und sonstige Gerätefunktionen zu verwenden.

Wenn der nüvi Satellitensignale empfängt, sind die Signalstärkebalken auf der Menüseite grün . Werden keine GPS-Signale mehr empfangen, sind die Balken rot oder fehlen ganz . Tippen Sie auf die Signalstärkebalken links oben auf der Menüseite, um GPS-Informationen anzuzeigen. Tippen Sie auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm, um zur Menüseite zurückzukehren.

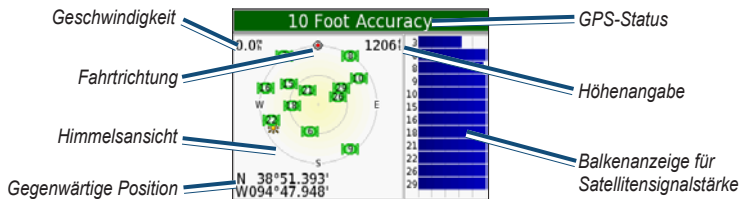

In der Himmelsansicht werden die Satelliten angezeigt, von denen Signale empfangen werden. Die Balkenanzeige für die Satellitensignalstärke zeigt an, wie stark das Signal der jeweiligen Satelliten ist. Weitere Informationen zum GPS finden Sie auf der Internetseite von Garmin unter [www.garmin.com/aboutGPS](http://www.garmin.com/aboutGPS).


## Anbringen des nüvi am Armaturenbrett

Verwenden Sie zum Anbringen des nüvi am Armaturenbrett Ihres Autos die mitgelieferte Befestigungsscheibe.

**Wichtig:** Der Klebstoff der Befestigungsscheibe ist **dauerhaft** und lässt sich nach dem Anbringen nur äußerst schwer wieder entfernen.

### So bringen Sie die Befestigungsscheibe an

1. Reinigen und trocknen Sie das Armaturenbrett an der Stelle, an der die Befestigungsscheibe angebracht werden soll.
2. Entfernen Sie das Schutzpapier von der mit Permanentkleber versehenen Unterseite der Befestigungsscheiben, und kleben Sie die Scheiben auf das Armaturenbrett.
3. Setzen Sie die Saughalterung auf die Befestigungsscheibe.
4. Klappen Sie den Hebel der Saughalterung nach unten, um die Halterung auf der Scheibe zu befestigen.

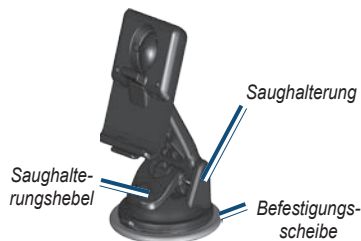

## Abnehmen des nüvi und des Haltearms

1. Um den nüvi von der Halterung abzunehmen, drücken Sie die Lasche auf der Unterseite der Halterung nach oben.
2. Heben Sie den nüvi aus der Halterung.
3. Um die Saughalterung von der Windschutzscheibe zu entfernen, klappen Sie den Hebel zu sich hin.
4. Ziehen Sie die Lasche an der Saughalterung zu sich hin.

## Abnehmen der Halterung vom Haltearm

Um die Halterung von dem Arm abzunehmen, drehen Sie die Halterung zur Seite. Die Halterung rastet aus dem Kugelgelenk aus. Um die Halterung wieder am Arm zu befestigen, rasten Sie die Halterung wieder im Kugelgelenk ein.

## **Pflegen des nüvi**

Ihr nüvi enthält empfindliche elektronische Bauteile, die durch starke Erschütterungen und Vibrationen dauerhaft beschädigt werden können. Um die Gefahr von Schäden an Ihrem nüvi zu verringern, lassen Sie den nüvi nicht fallen, und setzen Sie ihn keinen starken Erschütterungen bzw. Vibrationen aus.

### **Reinigen des nüvi**

Der nüvi ist aus Qualitätsmaterialien gefertigt und benötigt außer einer gelegentlichen Reinigung keine besondere Wartung. Reinigen Sie das Gehäuse des nüvi (nicht den Touchscreen) mit einem weichen Tuch, das leicht mit einer milden Reinigungslösung angefeuchtet ist, und reiben Sie es anschließend trocken. Verwenden Sie keine scharfen chemischen Reiniger und Lösemittel, welche die Kunststoffteile beschädigen könnten.

### **Reinigen des Touchscreens**

Reinigen Sie den Touchscreen mit einem weichen, sauberen fusselfreien Tuch. Verwenden Sie bei Bedarf Wasser, Isopropanol oder Brillenreiniger. Feuchten Sie das Tuch damit leicht an, und reiben Sie den Touchscreen vorsichtig ab.

### **Schützen des nüvi**

- Lagern Sie den nüvi nicht an Orten, an denen er über längere Zeit sehr hohen oder sehr niedrigen Temperaturen ausgesetzt sein kann (z. B. im Kofferraum), da dies zu Schäden am Gerät führen kann.
- Setzen Sie den nüvi keiner Feuchtigkeit aus. Andernfalls kann die Funktion des nüvi beeinträchtigt werden.
- Zwar können Sie für den Touchscreen des nüvi auch einen PDA-Stift verwenden, tun Sie dies jedoch keinesfalls während der Fahrt. Verwenden Sie zum Bedienen des Touchscreens keine harten oder spitzen Gegenstände, da der Bildschirm dadurch beschädigt werden könnte.
- Bewahren Sie den nüvi in der Leder-Tragetasche auf, wenn er nicht benutzt wird.

## Verhindern von Diebstahl

- Entfernen Sie den nüvi und den Haltearm aus dem einsehbaren Bereich, wenn der nüvi nicht benutzt wird. Entfernen Sie die von der Saughalterung an der Windschutzscheibe verursachten Spuren.
- Verwenden Sie zur Diebstahlsicherung die Funktion Garmin Lock™.

## Austauschen der Sicherung

An der Spitze des Autoadapters befindet sich eine 2 A-Sicherung (AGC/3AG) mit einer schnellen Reaktionszeit (1500 mA). Diese Sicherung muss von Zeit zu Zeit ausgetauscht werden. Schrauben Sie dazu das schwarze, runde Endstück ab, und tauschen Sie die Sicherung aus.


Abschrauben



## Informationen zum Akku

Der nüvi enthält einen fest eingebauten (nicht entnehmbaren) Lithium-Ionen-Akku. Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung des nüvi erhalten Sie bei der zuständigen Abfallentsorgungsstelle.

## Tipps zum Akku

- Je nach Nutzungsverhalten reicht der Akku des nüvi für einen Betrieb von 4 bis 8 Stunden.
- Um die Betriebsdauer des Akkus zu verlängern, reduzieren Sie die Dauer der Hintergrundbeleuchtung. Wählen Sie auf der Menüseite  **Settings (Einstellungen)** > **Display (Anzeige)** > **Backlight Timeout (Hintergrundbeleuchtung)**, um diese Einstellung zu ändern.
- Schließen Sie die Antenne, wenn der Empfang von GPS-Signalen nicht erforderlich ist.
- Setzen Sie den nüvi nicht über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung oder extrem hohen Temperaturen aus.

## Anzeige des Akku-Ladezustands

Das Batteriesymbol in der rechten oberen Ecke der Menüseite zeigt den Ladestand des internen Akkus an. Gelegentlich kann es vorkommen, dass die Ladestandsanzeige ungenau ist. Um die Genauigkeit der Ladestandsanzeige zu erhöhen, entladen Sie den Akku einmal vollständig, und laden Sie ihn dann wieder vollständig auf, ohne den Ladevorgang zu unterbrechen. Trennen Sie den nüvi dazu erst von der Stromversorgung, wenn der Akku vollständig geladen ist.



Akku wird geladen oder externe Stromversorgung




Akku vollständig geladen

## Fehlerbehebung

Problem/Frage	Lösung/Antwort
Der nüvi empfängt keine Satellitensignale.	Bringen Sie den nüvi ins Freie, abseits von hohen Gebäuden oder Bäumen.
Die Ladestandsanzeige meines nüvi ist ungenau.	Entladen Sie den nüvi zuerst vollständig, und laden Sie ihn dann wieder vollständig auf (ohne den Ladevorgang zu unterbrechen).
Der Touchscreen reagiert auf Berührungen nicht richtig.	Kalibrieren Sie den Bildschirm. Tippen Sie auf der Menüseite auf <b>Settings (Einstellungen) &gt; Display (Anzeige)</b> . Tippen Sie auf die Schaltfläche <b>Recalibrate (Neu kalibrieren)</b> , und befolgen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen.



<p>Das Telefon stellt keine Verbindung zum nüvi her.</p>	<p>Vergewissern Sie sich, dass das Bluetooth-Feld auf <b>Enabled (Aktiviert)</b> eingestellt ist.</p> <p>Vergewissern Sie sich, dass das Telefon eingeschaltet und maximal 10 Meter vom nüvi entfernt ist.</p> <p>Weitere Informationen hierzu finden Sie unter <a href="http://www.garmin.com/bluetooth">www.garmin.com/bluetooth</a>.</p>
<p>Wie erkenne ich, ob mein nüvi in den USB-Massenspeichermodus geschaltet ist?</p>	<p>Wenn der nüvi in den USB-Massenspeichermodus geschaltet ist, wird auf dem Bildschirm der an einen Computer angeschlossene nüvi angezeigt. Außerdem wird auf Ihrem Computer unter Arbeitsplatz ein Wechseldatenträger angezeigt.</p>
<p>Mein Computer erkennt nicht automatisch, wenn der nüvi angeschlossen ist.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ziehen Sie das USB-Kabel von Ihrem Computer ab.</li><li>2. Schalten Sie den nüvi aus.</li><li>3. Schließen Sie das USB-Kabel an den Computer an. Der nüvi schaltet sich automatisch in den USB-Massenspeichermodus.</li></ol> <p>Der nüvi kann nicht mit Windows® 95, Windows 98 oder Windows Me kommunizieren.</p>
<p>Auf meinem Computer wird kein Laufwerk mit dem Namen „nüvi“ angezeigt.</p>	<p>Versuchen Sie, das Problem wie oben beschrieben zu beheben.</p> <p>Wenn mehrere Netzlaufwerke an einen Computer angeschlossen sind, kann es unter Windows beim Zuweisen der Laufwerksbuchstaben zu Problemen kommen. Zum Zuweisen von Laufwerksbuchstaben befolgen Sie die Schritte auf der folgenden Seite.</p>

<p>Wenn ich das USB-Kabel abziehe, wird die Meldung „Unzulässiges Entfernen des Geräts“ angezeigt.</p>	<p>Um den nüvi von dem Computer zu trennen, doppelklicken Sie auf Symbol <b>Hardware sicher entfernen</b>  in der Taskleiste. Wählen Sie <b>USB-Massenspeichergerät</b>, und klicken Sie auf <b>Entfernen</b>. Wählen Sie die nüvi-Laufwerke aus, und klicken Sie auf <b>OK</b>. Trennen Sie den nüvi vom Computer.</p>
<p>Wie kann ich die Laufwerke des nüvi umbenennen?</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Klicken Sie auf Arbeitsplatz.</li><li>2. Wählen Sie das Laufwerk aus, das umbenannt werden soll.</li><li>3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, und wählen Sie im Kontextmenü den Befehl <b>Umbenennen</b>.</li><li>4. Geben Sie einen neuen Namen ein. Drücken Sie die <b>Enter</b>-Taste.</li></ol>
<p>Wie ordne ich den Laufwerken des nüvi in Windows Laufwerksbuchstaben zu?</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Schalten Sie den nüvi aus.</li><li>2. Schließen Sie den nüvi mittels des USB-Kabels an den Computer an. Der nüvi schaltet sich automatisch ein.</li><li>3. Klicken Sie am Computer auf <b>Start</b> &gt; <b>Einstellungen</b> &gt; <b>Systemsteuerung</b> &gt; <b>Verwaltung</b> &gt; <b>Computerverwaltung</b> &gt; <b>Datenspeicher</b> &gt; <b>Datenträgerverwaltung</b>.</li><li>4. Klicken Sie auf einen Wechseldatenträger (den internen Speicher des nüvi oder die SD-Speicherkarte). Klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, und wählen Sie im Kontextmenü den Befehl <b>Laufwerksbuchstaben und -pfad ändern...</b></li><li>5. Klicken Sie auf <b>Ändern...</b>, und wählen Sie in der Dropdown-Liste einen Laufwerksbuchstaben aus. Klicken Sie dann auf <b>OK</b>.</li></ol>

## Spezifikationen

**Abmessungen:** 9,8 x 7,4 x 2,2 cm (B x H x T)

**Gewicht:** 144,6 g

**Display:** 3,5" (8,9 cm) Diagonale bzw. 7,1 x 5,3 cm (B x H); 320 x 240 Pixel; QVGA-TFT-Display (Querformat) mit weißer Hintergrundbeleuchtung und entspiegeltem Touchscreen

**Gehäuse:** Nicht wasserdicht, kein IPXO

**Temperaturbereich:** 0 °C bis 60 °C

**Datenspeicher:** Interner Arbeitsspeicher und optionale herausnehmbare SD-Speicherkarte  
Unbegrenzte Speicherdauer

**PC-Schnittstellen:** USB-Massenspeicher, Plug & Play

**Stromversorgung:** 12/24 V Gleichstrom

**Leistungsaufnahme:** max. 15 W bei 13,8 V Gleichstrom

**Akku-Betriebsdauer:** 4 bis 8 Stunden, abhängig vom Nutzungsverhalten

**Kopfhöreranschluss:** 3,5-mm-Klinkenstecker

## Technische Daten – GPS

**Empfänger:** WAAS-fähig

**Erfassungszeiten\*:**

Warm: < 1 Sekunde

Kalt: < 38 Sekunden

Zurücksetzen auf Werkseinstellung:  
< 45 Sekunden

\*Durchschnittliche Werte für stationären Empfänger mit freiem Empfang

**Positionsberechnung:** kontinuierlich 1 Mal/Sekunde

**GPS-Genauigkeit:**

Position: < 10 Meter (typisch)

Geschwindigkeit: 0,05 m/s effektiv

**GPS-Genauigkeit (WAAS):**

Position: < 5 Meter (typisch)

Geschwindigkeit: 0,05 m/s effektiv

Die vollständige Liste der technischen Daten finden Sie auf der folgenden Internetseite von Garmin:

[www.garmin.com/products](http://www.garmin.com/products).

## **Software-Lizenzvereinbarung**

DURCH DIE VERWENDUNG DES nüvi STIMMEN SIE DEN BEDINGUNGEN DER FOLGEN-DEN LIZENZVEREINBARUNG ZU. LESEN SIE DIE LIZENZVEREINBARUNG AUFMERKSAM DURCH.

Garmin gewährt Ihnen eine beschränkte Lizenz zur Verwendung der Software auf diesem Gerät (die „Software“) im Binärformat im Rahmen des normalen Betriebs dieses Geräts. Titel, Eigentumsrechte und geistige Eigentumsrechte an der Software verbleiben bei Garmin.

Sie erkennen an, dass die Software Eigentum von Garmin ist und durch die Urheberrechte der Vereinigten Staaten von Amerika und internationale Abkommen zum Urheberrecht geschützt ist. Weiterhin erkennen Sie an, dass die Struktur, die Organisation und der Code der Software wertvolle Handelsgeheimnisse von Garmin sind und dass der Quellcode der Software ein wertvolles Handelsgeheimnis von Garmin bleibt. Sie erklären sich bereit, die Software oder Teile davon nicht zu dekompileieren, zu disassemblieren, zu verändern, zu rückassemblieren, rückzuentwickeln, in eine allgemein lesbare Form umzuwandeln oder ein von der Software abgeleitetes Werk zu erstellen. Sie verpflichten sich, die Software in kein Land zu exportieren oder zu re-exportieren, das nicht im Einklang mit den Exportkontrollgesetzen der USA steht.

## **Konformitätserklärung**

Garmin erklärt hiermit, dass dieses nüvi den wesentlichen Anforderungen und weiteren relevanten Vorschriften der Direktive 1999/5/EG entspricht. Die vollständige Konformitätserklärung für Ihr Garmin-Produkt finden Sie auf folgender Internetseite: [www.garmin.com/products](http://www.garmin.com/products). Klicken Sie auf **Manuale (Handbücher)**, und wählen Sie **Declaration of Conformity (Konformitätserklärung)**.

## STICHWORTVERZEICHNIS

### Symbols

2D-Ansicht 39

3D-Ansicht 39

### A

Abbiegeinformationsseite 9

Abnehmen des nüvi und des Haltearms 55

About (Info), Schaltfläche 40

Aktivierungsort 5

Aktualisieren der Software 47

Aktualisierungsrate 61

Aktuellen Standort speichern 15

Anbringen am Armaturenbrett 55

Anbringen an der Windschutzscheibe 2

Anknöpfen 28

Annäherungspunkte 46

Annehmen eines Anrufs 27, 28

Anpassen des nüvi 39

Karte 39

Navigation 43

Systemeinrichtung 40

Anrufen

Ausgangsort 28

einer Telefonnummer 26

eines Orts 27

Anruflisten 28

Anschließen

des FM-Verkehrsfunkempfängers 32

des USB-Kabels 36

Anschlüsse, Bluetooth 44

Antenne, GPS vi

Anzeigen der Karte 12

Anzeigen von Orten auf der Karte 12

Audible-Hörbücher 19

übertragen 22

AudibleManager 20

Audioversion 40

Aufbewahren des nüvi 56

Aufkleber, Garmin Lock 5

Aufladen des nüvi 3

Ausgabesprache 41

Ausgangsort

Anrufen 29

Position, festlegen 16

Zum Ausgangsort 16

Austauschen der Sicherung 57

Ausweiten einer Suche 12

### B

Backlight Timeout (Hintergrundbeleuchtung),

Einstellung 42

Back (Zurück), Taste vi

Balken, grün für

Satellitenempfang 3

Batterie

Betriebsdauer 61

Informationen 57

Status 6

Bearbeiten von gespeicherten Orten 16

Beenden der Navigation 14

Beenden einer Bluetooth-Verbindung 31

Beenden eines Anrufs 26

Befestigungsscheibe 55

Befestigungsscheibe, Armaturenbrett 1

Befestigungsscheibe, montieren 55

Benutzerdefinierte POIs (Points of Interest) 49

Bilder 22

Bildschirmausdruck 42

Bildschirm Sperre 4

Bildschirmtastatur 11

Bluetooth 25

Bluetooth aktivieren 26

### D

Dateien

löschen 38

übertragen 37

unterstützte Typen 38

verwalten 35

Datenspeicherung 61

Deaktivieren einer USB-Verbindung 37

Diashow 23  
 Diebstahlsicherung 57  
 Display, technische Daten 61  
 Durchsuchen der Karte 12

**E**

EGNOS 40  
 Ein- und Ausschalten des  
 nüvi 3  
 Ein/Aus-Taste vi, 3  
 Eingeben von Ortsnamen 11  
 Eingehender Anruf 28  
 Einheiten 41  
 Einschränken der  
 Suchergebnisse  
 Buchstabieren 11  
 Einstellungen, Bluetooth 26  
 Entfernen aus der Halterung 2  
 Entfernen der Halterung 55  
 Erfassen von Satelliten 3  
 Erfassungszeiten 61  
 Erwerb eines Verkehrsfunk-  
 Abonnements 34  
 Externes Mikrofon 2

**F**

Fahne, kariert 10  
 Fahrzeugsymbol 7, 10  
 Fahrzeugtyp 43  
 Favorites (Favoriten),  
 Schaltfläche 15  
 Fehlerbehebung 58  
 Festlegen des aktuellen  
 Ausgangsorts 12

Festlegen eines  
 Ausgangsorts 16  
 FM-Verkehrsfunkempfänger  
 16, 29, 32–34  
 Folgen der Route 10  
 Freisaltcode 1  
 Freisprechfunktion 25

**G**

Garmin Lock 5, 57  
 Gelbes Blatt 1  
 Geocaching 12  
 Geräteerkennung 40  
 Gespeicherte Orte  
 bearbeiten 16  
 löschen 16  
 GPS 6, 57  
 Antenne vi, 3  
 Genauigkeit 61  
 Informationen 54  
 Leistung 61  
 Signale, Info 54  
 GPS-Satellitensignale 6, 54  
 Grüne Balken 6

**H**

Helligkeit vi, 4  
 Herunterladen eines Buchs 21  
 Hilfe 17  
 Hinzufügen von Geräten 26  
 Hinzufügen von  
 Zwischenstopps 13

**I**

Importieren einer Playlist 18  
 Inhalt, Versandkarton 1

**K**

Kabel, USB 1  
 Karte 12  
 anpassen 39  
 Ansicht 39  
 durchsuchen 12  
 Info (Schaltfläche) 39  
 Karten aktualisieren 47  
 Seite 7  
 Softwareversion 39  
 Umrisse 39  
 Vergrößern/Verkleinern 12  
 Kenncode, Kopplung 26  
 Konformitätserklärung 62  
 Koordinaten 12  
 Kopfhöreranschluss 1, 61  
 Koppeln des nüvi 25

**L**

Laden von Audible-Hörbüchern  
 20  
 Laden weiterer Karten 47  
 Language Guide (Sprachführer)  
 51, 52, 53  
 Laufwerke 36  
 Lautstärke vi, 4  
 Legende, zweisprachiges  
 Wörterbuch 53

Lesezeichen 19  
 Lieferumfang 1  
 Lizenzvereinbarung,  
     Software 62  
 Löschen  
     Benutzerdaten 4  
     benutzerdefinierte POIs 49  
     Dateien vom nüvi 38  
     Gespeicherte Orte 16  
     Zeichen 11  
 Löschen aller Daten 4  
 Löschen eines Telefons aus der  
     Liste 31  
 Löschen von Benutzerdaten 4

## M

M3U-Playlist-Format 18  
 M4A/M4P, Dateiformat 18  
 Macintosh 37, 38  
 Mailbox (voice mail) 27  
 MapSource 47  
 Maßeinheiten 24  
 Meiden  
     Diebstahl 57  
     Verkehrshinweise 34, 43  
     von Straßentypen 43  
 Menüseite 6  
 Metrische Einheiten 41  
 Mikrofon 1  
 Mikrofon, extern 2  
 MP3, Dateiformat 17, 18  
 myGarmin vi

My Locations (Eigene Orte),  
     Schaltfläche 16, 29  
     Favorites (Favoriten),  
     Schaltfläche 15

## N

Nachrichten, Text 30  
 Navigationseinstellungen 43  
 Neukalibrieren des Touch-  
     screens 42  
 North Up (Norden oben),  
     Schaltfläche 39  
 nüvi-Laufwerke 36, 37

## O

Optionales Zubehör 50  
 Optionale Karten freischalten  
     vi

## P

PC-Schnittstelle 61  
 Pflegen des nüvi 56  
 PIN, Garmin Lock 5  
 Playlist 18  
 POI (Point of Interest) 49  
 Postleitzahl 11

## R

Radarkontrollen vi, 48  
 Radarkontrollen-Informationen  
     abonnieren vi  
 Registrieren des nüvi vi, 47

Reinigen  
     des nüvi 56  
 Reiseinformationsseite 7  
 Routeneinstellungen 43

## S

Satelliten, erfassen 3  
 SaversGuide 51  
 Schnelleinstellungen vi, 4  
 Schulen, POI-Datenbank 49  
 Schützen des nüvi 56  
 SD-Speicherkarte 36, 61  
     Wechseldatenträger 36, 37  
 Sicherheitsmodus 40  
 Sichern des nüvi 5  
 Software-Lizenzvereinbarung  
     62  
 Softwareversion 40  
 Sommerzeit 41  
 Spannung 61  
 Speichern von Orten 15  
 Sperren des Bildschirms vi, 4  
 Spezifikationen 61  
 Sprachansagen 43  
 Sprachwahl (voice dial) 29  
 Status, Telefon 29  
 Stromversorgung 61  
 Suchen von Orten  
     Element auf der Karte 12  
     in der Nähe eines anderen  
     Orts 13  
 Kreuzung 11

nach Namen 10  
nach Postleitzahl 11  
Systemeinrichtung 40

**T**

Tastatur 11  
Telefonbuch 28  
Telefonnummer, Ausgangsort 29  
Telefonsymbol 6  
Temperaturbereich 61  
Textnachricht 30  
Textsprache 41  
Tipps zu den zweisprachigen Wörterbüchern 53  
Tonsignale, Übertragen auf das Telefon 28  
Touchscreen  
  neu kalibrieren 42  
  reinigen 56  
Touchscreen-Töne 27  
TourGuide 46, 53  
  Dateien wiedergeben 53  
Track Up (Fahrtrichtung oben), Schaltfläche 39  
Tragetasche 1  
Travel Guide 50  
Travel Kit 17–24  
Trennen des nüvi vom Computer 37, 60

**U**

Übersetzen von Wörtern und Wendungen 52  
Übertragen von Dateien 37  
Übertragen von Tonsignalen zum Telefon 28  
Umrechnen von Währungen 23  
  Aktualisieren von Wechselkursen 24  
Umschalten zwischen Anrufen 28  
Umweg 14  
Unterstützte Dateitypen 35  
USB-Anschluss 1  
USB-Kabel 1

**V**

Vergrößern/Verkleinern 12  
Verkehrshinweise 32  
  Empfänger, anschließen 32  
  Symbol 6  
  Symbole 33  
  Verkehrsbehinderungen 33  
  Verkehrsbehinderungen meiden 33, 43

**W**

WAAS 40–46  
WAAS-Genauigkeit 61  
Währung 23  
Warnton 43

Warnungen 46  
Warnungen,  
  Radarkontrollen 48  
Wasserdicht, nicht 61  
WebUpdater 47  
Wechselstrom-Ladegerät 1  
Weltzeituhr 23  
Where to (Zieleingabe) 10  
Wiedergeben von Audible-Hörbüchern 19  
Wiedergeben von MP3-Dateien 17  
Wiederherstellen von Einstellungen 39  
Wörter und Wendungen 52, 53

**Z**

Ziel, suchen 10  
Zubehör 17, 50  
Zum Ausgangsort 16  
Zurücksetzen  
  der Reiseinformationen 8  
  des nüvi 4  
  Höchstgeschwindigkeit 8  
Zweisprachige Wörterbücher 53  
Zwischenstopp, hinzufügen 13  
Zwischenziel 13





Diese Sprachversion des englischen Handbuchs für den nüvi 310/360/370 (Garmin-Teilenummer 190-00722-00, Überarbeitung B) wird als Extra bereitgestellt. Lesen Sie bei Bedarf in der neuesten Überarbeitung des englischen Handbuchs bezüglich des Betriebs und der Verwendung des nüvi 310/360/370 nach.

**GARMIN ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE GENAUIGKEIT DIESES HANDBUCHS UND SCHLIESST JEDLICHE HAFTUNG HINSICHTLICH DER ZUVERLÄSSIGKEIT DER ANGABEN AUS.**

**Aktuelle Software-Updates (mit Ausnahme von Kartendaten) erhalten Sie während der gesamten Betriebsdauer Ihrer Garmin-Produkte kostenlos auf der Garmin-Website unter [www.garmin.com](http://www.garmin.com).**



© 2006 Garmin Ltd. oder deren Tochterunternehmen

Garmin International, Inc.  
1200 East 151<sup>st</sup> Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.  
Garmin (Europe) Ltd.  
Unit 5, The Quadrangle,  
Abbey Park Industrial Estate,  
Romsey, SO51 9DL, Großbritannien

Garmin Corporation  
No. 68, Jangshu 2<sup>nd</sup> Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

[www.garmin.com](http://www.garmin.com)

Teilenummer 190-00772-32 Rev. A