

GARMINTM

Manuale del produttore

nüvi[®] 310/360/370



assistente di viaggio personale

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel. 913/397.8200
o 800/800.1020
Fax 913/397.8282

Garmin (Europe) Ltd.
Unit 5, The Quadrangle, Abbey Park
Industrial Estate, Romsey, SO51 9DL,
U.K.
Tel. +44 (0) 870,8501241
(fuori dal Regno Unito)
o 0808 2380000 (nel Regno Unito)
Fax +44 (0) 870,8501251

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr,
Taipei County, Taiwan
Tel. 886/2.2642.9199
Fax 886/2.2642.9099

Tutti i diritti riservati. Salvo nei limiti previsti, nessuna parte del presente manuale può essere riprodotta, copiata, trasmessa, diffusa, scaricata o archiviata su un supporto di memorizzazione per qualsiasi scopo senza consenso scritto di Garmin. Con il presente contratto, Garmin autorizza l'utente a scaricare una singola copia del presente manuale su un disco rigido o su un altro supporto di memorizzazione elettronica per la visualizzazione e la stampa di una copia del presente manuale o di eventuali versioni successive, purché tale copia elettronica o cartacea riporti il testo completo di questa nota di copyright e sia proibita la distribuzione commerciale non autorizzata del presente manuale o di eventuali versioni successive.

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. Garmin si riserva il diritto di modificare o migliorare i prodotti e di apportare modifiche al contenuto senza obbligo di preavviso nei confronti di persone o organizzazioni. Visitare il sito Web Garmin (www.garmin.com) per eventuali aggiornamenti e informazioni aggiuntive sull'utilizzo e il funzionamento di questo e altri prodotti Garmin.



Garmin®, nüvi® e MapSource® sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Garmin Lock™, myGarmin™ e Garmin TourGuide™ sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate. L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso esplicito da parte di Garmin.



Il marchio e i loghi Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro uso da parte di Garmin è concesso su licenza. Windows® è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Mac è un marchio registrato di Apple Computer, Inc. SiRF, SiRFstar e il logo SiRF sono marchi registrati e SiRFstarIII e SiRF Powered sono marchi di SiRF Technology, Inc. Audible.com® e AudibleReady® sono marchi registrati di Audible, Inc. © Audible, Inc. 1997-2005. Multilingual Wordbank © Oxford University Press 2001. Multilingual Phrasebank © Oxford University Press 2001. Pocket Oxford-Hachette French Dictionary © Oxford University Press and Hachette Livre 2005. Pocket Oxford-Duden German Dictionary © Oxford University Press and Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus 2003. Pocket Oxford Spanish Dictionary © Oxford University Press 2005. Pocket Oxford Italian Dictionary © Oxford University Press 2004. Oxford Portuguese Minidictionary © Oxford University Press 2002. RDS-TMC Traffic Information Services France © ViaMichelin 2006.

PREFAZIONE

Grazie per aver acquistato Garmin® nüvi®. Nel presente manuale vengono fornite informazioni sui prodotti nüvi 310, nüvi 360 e nüvi 370.

Convenzioni manuali

Quando viene indicato di “toccare” un elemento, usare le dita per “toccare” l’elemento sullo schermo.

Nel testo sono riportate delle parentesi angolari (>). Esse indicano che è necessario toccare una serie di elementi sullo schermo di nüvi. Ad esempio, se si legge “toccare **Where to (Destinazione) > My Locations (Località personali)**”, sarà necessario toccare il pulsante **Where to (Destinazione)**, quindi il pulsante **My Locations (Località personali)**.

Contatta Garmin

Contattare Garmin se si hanno domande sull’uso del dispositivo nüvi. Negli Stati Uniti, contattare il servizio di assistenza Garmin chiamando il numero 913/397.8200 o 800/800.1020 dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 17.00 (Central Time); oppure visitare il sito www.garmin.com/support e fare clic su **Product Support (Supporto ai prodotti)**.

In Europa, contattare Garmin (Europe) Ltd. al numero +44 (0) 870.8501241 (fuori dal Regno Unito) o al numero 0808 2380000 (nel Regno Unito).

SOMMARIO

Prefazione	iii
Convenzioni manuali	iii
Contatta Garmin	iii
myGarmin™	vi
Suggerimenti e collegamenti	vi
Guida introduttiva	1
Contenuto della confezione	1
Montaggio della periferica nüvi sul parabrezza	2
Operazioni di base	3
Accensione e spegnimento di nüvi	3
Caricamento di nüvi	3
Acquisizione del segnale satellitare	3
Modifica del volume, della luminosità e del blocco dello schermo	4
Reimpostazione di nüvi	4
Eliminazione delle informazioni definite dall'utente	4
Blocco di nüvi	5
Pagine principali	6
Informazioni sulla pagina Menu	6
Informazioni sulla pagina Map (Mappa)	7
Informazioni sulla pagina Trip Information (Informazioni viaggio)	7
Informazioni sulla pagina Turns Preview (Anteprima svolte)	8
Informazioni sulla pagina Next Turn (Prossima svolta)	9

Where to (Destinazione)	10
Ricerca della destinazione	10
Ricerca di un indirizzo	10
Ricerca di una località tramite la scrittura del nome	11
Ricerca di una località utilizzando le coordinate	12
Ricerca di un luogo utilizzando la mappa	12
Espansione della ricerca	13
Aggiunta di una sosta alla rotta	13
Aggiunta di una deviazione alla rotta	14
Interruzione della rotta	14
My Locations (Località personali)	15
Informazioni su My Locations (Località personali)	15
Memorizzazione delle località ricercate	15
Ricerca delle località salvate	15
Salvataggio della posizione corrente	15
Impostazione dell'abitazione	16
Modifica delle località salvate	16
Kit da viaggio	17
Ascolto dei file MP3	17
Riproduzione di audiolibri	19
Visualizzazione di immagini	22
Uso degli orologi	23
Conversione della valuta	23
Conversione delle misurazioni	24

Uso della tecnologia Bluetooth®	25	Informazioni sulle unità nùvi.....	38
Chiamata a un numero.....	26	Eliminazione dei file da nùvi.....	38
Chiamata a una categoria particolare.....	27	Personalizzazione della periferica	
Ricezione di una chiamata.....	27	nùvi	39
Uso della funzione Call Waiting (Chiamata in attesa).....	28	Ripristino delle impostazioni.....	39
Trasferimento dell'audio al telefono.....	28	Modifica delle impostazioni della mappa.....	39
Uso della funzione Phone Book (Rubrica telefonica).....	28	Modifica delle impostazioni del sistema.....	40
Uso della funzione Call History (Cronologia chiamate).....	28	Modifica delle impostazioni internazionali.....	41
Chiamare il numero di telefono dell'abitazione.....	29	Modifica delle impostazioni di visualizzazione.....	42
Uso della funzione Voice Dial (Composizione vocale).....	29	Modifica delle impostazioni di navigazione.....	43
Uso della funzione Status (Stato).....	29	Modifica delle impostazioni Bluetooth.....	44
Uso della messaggistica di testo.....	30	Modifica delle impostazioni del traffico.....	45
Interruzione di un collegamento.....	31	Modifica delle impostazioni dei punti di prossimità.....	46
Rimozione di un telefono dall'elenco.....	31	Appendice	47
Uso delle segnalazioni sul traffico FM	32	Aggiornamento del software della periferica nùvi.....	47
Collegamento di un ricevitore per segnalazioni sul traffico in FM.....	32	Acquisto e caricamento di altre mappe MapSource.....	47
Visualizzazione degli eventi relativi al traffico.....	33	Uso delle telecamere di sicurezza.....	48
Come evitare il traffico.....	33	POI (punti di interesse) personalizzati.....	49
Acquisto di un abbonamento per le segnalazioni sul traffico aggiuntivo.....	34	Accessori opzionali.....	50
Gestione dei file sulla periferica nùvi	35	Informazioni sul segnale satellitare GPS.....	54
Tipi di file supportati.....	35	Montaggio di nùvi sul cruscotto.....	55
Caricamento di elementi nella periferica nùvi.....	36	Rimozione di nùvi e del supporto.....	55
		Rimozione della base dal supporto.....	55
		Uso appropriato della periferica nùvi.....	56
		Informazioni sulla batteria.....	57
		Risoluzione dei problemi.....	58
		Specifiche.....	61
		Indice	63





myGarmin™

Visitare il sito <http://my.garmin.com> per accedere ai servizi più aggiornati per i prodotti Garmin. Dal sito Web myGarmin, effettuare le seguenti operazioni:

- Registrare l'unità Garmin.
- Abbonarsi ai servizi online per ricevere informazioni sulle telecamere di sicurezza (vedere [pagina 48](#)).
- Sbloccare le mappe opzionali.

Tornare frequentemente sul sito myGarmin per nuovi servizi sui prodotti Garmin.

Suggerimenti e collegamenti

- Per tornare rapidamente alla pagina Menu, tenere premuto **Back (Indietro)**.
- Per accedere alla pagina del lettore da qualsiasi pagina durante la riproduzione di un brano musicale o di un audiolibro, premere velocemente per due volte il pulsante di **accensione** .
- Per prolungare la durata della batteria, chiudere l'antenna GPS, quando non si utilizza la periferica nüvi. È inoltre possibile ridurre la luminosità.
- Per accedere alla pagina Quick Settings (Impostazioni rapide), premere e rilasciare rapidamente il pulsante di **accensione** . È inoltre possibile toccare  nella pagina dei menu.
 - Per regolare il volume o la luminosità, spostare i cursori.
 - Per evitare modifiche accidentali, toccare **Lock (Blocca)**. Per sbloccare lo schermo, premere il pulsante di **accensione** .
- Per ulteriori informazioni sulla tecnologia Bluetooth® o sul kit da viaggio, toccare il pulsante **Help (Guida)** nella schermata appropriata.

GUIDA INTRODUTTIVA

Contenuto della confezione

- Unità nüvi
- Supporto a ventosa di montaggio sul parabrezza
- Custodia da viaggio protettiva **contro graffi** o urti accidentali dello schermo
- **Adattatore da 12/24 Volt** per l'alimentazione dal veicolo
- **Caricabatterie CA** (nüvi 360 e nüvi 370) per l'alimentazione dalla presa a muro
- **Cavo USB** per collegare nüvi al computer
- **Disco del cruscotto** per montare il supporto a ventosa sul cruscotto
- **Scheda gialla** contenente il numero di serie dell'unità, il numero per la registrazione sul sito Web Garmin e il codice di sblocco per riferimento futuro
- **Guida di consultazione rapida e manuale dell'utente** (su CD-ROM) sulle informazioni del prodotto
- **Ricevitore delle segnalazioni sul traffico** (opzionale) per ricevere informazioni sulla mobilità stradale




Montaggio della periferica nüvi sul parabrezza

Prima di eseguire il montaggio, verificare le leggi statali e locali sul traffico. Le attuali leggi degli Stati della California e del Minnesota vietano di montare ventole sul parabrezza durante la guida di veicoli a motore. In tal caso, è necessario utilizzare altre opzioni di montaggio, ad esempio sul cruscotto o per attrito. Per ulteriori dettagli, vedere la guida *Informazioni importanti sul prodotto e sulla sicurezza*

Se si desidera montare nüvi sul cruscotto, vedere [pagina 55](#).

Per montare nüvi utilizzando il supporto a ventosa:

1. Inserire il cavo di alimentazione sul retro della ventosa. Inserire l'altra estremità del cavo in un adattatore per automobile da 12/24 Volt.
2. Pulire e asciugare il parabrezza e la ventosa con un panno privo di lanugine. Posizionare il supporto a ventosa sul parabrezza.
3. Spingere indietro la leva, verso il parabrezza.
4. Aprire l'antenna GPS. Inserire la base della periferica nüvi nel telaio.
5. Inclinare nüvi verso il retro finché non scatta in posizione.

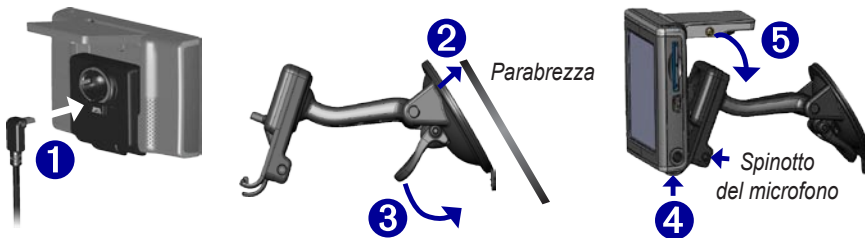

Se si utilizza un microfono esterno (opzionale), collegarlo al lato destro della base di appoggio.

Per rimuovere la periferica nüvi dalla base di appoggio, sollevare la linguetta e inclinare in avanti la periferica.

OPERAZIONI DI BASE

Accensione e spegnimento di nüvi

Tenere premuto il pulsante di **accensione**  sulla parte superiore della periferica nüvi.

Caricamento di nüvi


Caricare nüvi attenendosi a uno dei metodi riportati di seguito:

- Collegare la periferica nüvi al supporto a ventosa e all'adattatore per auto da 12/24 Volt.
- Collegare nüvi al computer tramite un cavo USB.
- Collegare nüvi a una presa a muro tramite l'adattatore CA (fornito in dotazione con nüvi 360 e nüvi 370).

Acquisizione del segnale satellitare

Affinché nüvi rilevi la posizione corrente e crei una rotta, è necessario effettuare le seguenti operazioni:




1. Posizionarsi in un'area all'aperto, lontano da edifici o alberi alti.
2. Aprire l'antenna GPS sul retro di nüvi posizionandola parallelamente al terreno.
3. Accendere nüvi. L'acquisizione del segnale satellitare può richiedere qualche minuto.

Le barre  indicano la potenza del segnale. Quando le barre sono verdi, nüvi ha acquisito il segnale satellitare; è quindi possibile selezionare una destinazione e creare una rotta. Per utilizzare nüvi in ambienti chiusi, chiudere l'antenna GPS.



Antenna GPS sollevata (parallela al terreno)


Modifica del volume, della luminosità e del blocco dello schermo

1. Premere e rilasciare immediatamente il pulsante di **accensione**  oppure, nella pagina Menu, toccare .
2. Per regolare il volume e la luminosità, spostare i cursori scorrevoli. Per bloccare lo schermo in modo da impedire che il tocco accidentale possa attivare funzioni della periferica non desiderate, toccare **Lock (Blocca)**. Per sbloccare lo schermo, premere il pulsante di **accensione** .

Reimpostazione di nüvi

Se lo schermo di nüvi presenta un malfunzionamento, spegnerlo e riaccenderlo. Se il problema non viene risolto, effettuare le operazioni seguenti:

1. Disconnettere nüvi dall'alimentazione esterna.
2. Aprire l'antenna GPS.
3. Premere il pulsante **Reset (Reimposta)**.
4. Collegare nüvi a una fonte di alimentazione. Nüvi dovrebbe accendersi automaticamente e funzionare correttamente.

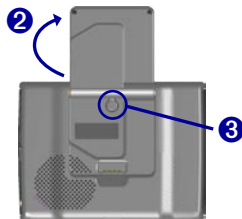

Eliminazione delle informazioni definite dall'utente




ATTENZIONE: Questa procedura elimina tutte le informazioni inserite dall'utente.

1. Toccare l'angolo superiore destro dello schermo della periferica nüvi durante l'accensione. Non togliere il dito finché non viene visualizzata la finestra a comparsa.
2. Toccare **Yes (Sì)**. Vengono ripristinate tutte le impostazioni di fabbrica. Vengono eliminati i segnalibri audio e le ultime selezioni effettuate.

Blocco di nüvi

Garmin Lock™ è una funzione antifurto, che consente di impostare un PIN (numero di identificazione personale) di quattro cifre e una posizione di sicurezza. In questo modo, ogni volta che si accende nüvi, sarà necessario immettere il PIN o selezionare la posizione di sicurezza. Selezionare una posizione, ad esempio l'abitazione o l'ufficio, come posizione di sicurezza. Annotare il PIN e conservarlo in un luogo sicuro. Se non si ricorda il PIN, è possibile avvalersi della posizione di sicurezza per sbloccare il dispositivo nüvi.

Per prevenire il furto di nüvi, applicare l'adesivo Garmin Lock sul lato interno di uno dei finestrini del veicolo, quindi eseguire una delle operazioni riportate di seguito:

1. Aprire l'antenna GPS.
2. Nella pagina dei menu, toccare  **Settings (Impostazioni) > System (Sistema)**.
3. Premere il pulsante posto accanto a **Gramin Lock (Blocco Garmin)**. Toccare **OK**.
4. Inserire un PIN a quattro cifre. Toccare **Yes (Sì)** per confermare il PIN.
5. Toccare **OK**. Scegliere una posizione di sicurezza, quindi toccare **Set (Imposta)**.
6. Ogni volta che si accende nüvi, inserire il PIN di quattro cifre o selezionare la posizione di sicurezza (con l'antenna estratta).



NOTA: Se non si ricorda il PIN o la posizione di sicurezza, è necessario spedire la periferica nüvi a Garmin in modo che venga sbloccata.

PAGINE PRINCIPALI


Informazioni sulla pagina Menu



Pagina Menu

- **Segnali satellitari GPS** — Segnali satellitari ricevuti dalla periferica nùvi. Gli indicatori verdi indicano un'elevata potenza del segnale.
- **Stato della batteria** — Stato di carica della batteria. Il simbolo di una saetta indica che la periferica nùvi è attualmente in carica.
- **Settings (Impostazioni)** — Consente di accedere alle impostazioni della periferica nùvi.
- **Quick Settings (Impostazioni rapide)** — Consente di accedere alle impostazioni per il volume, la luminosità e il blocco dello schermo.
- **Phone (Telefono)** — Viene visualizzato quando si abbina nùvi a un telefono e consente di accedere alle funzioni di quest'ultimo.
- **Traffic (Traffico)** — Viene visualizzato quando si collega un ricevitore per le segnalazioni sul traffico in FM e consente di accedere ai dati sulla mobilità.

Informazioni sulla pagina Map (Mappa)

Nella pagina Menu, toccare  **View Map (Visualizza mappa)** per aprire la pagina della mappa.
L'icona del veicolo  indica la posizione corrente.



Toccare per ridurre l'immagine.

Toccare per tornare alla pagina dei menu.

Toccare per aprire la pagina Trip Information (Informazioni sul viaggio).

Toccare la barra di testo per visualizzare l'anteprima delle svolte presenti sulla rotta.


Toccare per ingrandire l'immagine.

Toccare per aprire la pagina Next Turn (Prossima svolta).

Pagina della mappa durante la percorrenza di una rotta

Informazioni sulla pagina Trip Information (Informazioni viaggio)

La pagina Trip Information (Informazioni viaggio) indica la velocità corrente e fornisce informazioni utili sul viaggio. Per visualizzare la pagina Trip Information (Informazioni sul viaggio), toccare **Speed (Velocità)** oppure **Arrival (Arrivo)** nella pagina della mappa.

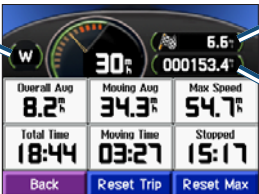

Direzione corrente di viaggio

Distanza dalla destinazione finale

Distanza percorsa (contachilometri)

Overall Avg	Moving Avg	Max Speed
8.2 ^{mi/h}	34.3 ^{mi/h}	54.7 ^{mi/h}
Total Time	Moving Time	Stopped
18:44	03:27	15:17
Back	Reset Trip	Reset Max


Pagina Trip Information (Informazioni viaggio)

Reimpostazione delle informazioni sul viaggio

Toccare **Reset Trip (Reimposta viaggio)** per ripristinare le impostazioni predefinite della pagina Trip Information (Informazioni sul viaggio). In caso di soste frequenti, lasciare accesa la periferica nùvi affinché possa misurare sempre con precisione il tempo trascorso. Toccare **Reset Max (Velocità massima)** per ripristinare la velocità massima.

Informazioni sulla pagina Turns Preview (Anteprima svolte)

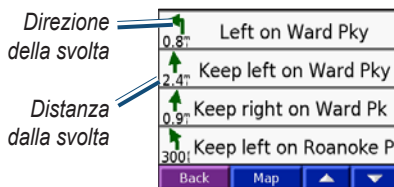

Toccare la barra di testo verde nella parte superiore della pagina della mappa per aprire la pagina Turns Preview (Anteprima svolte). Questa pagina visualizza tutte le svolte previste nella rotta e la distanza tra una svolta e l'altra. Toccare una svolta nell'elenco per visualizzare la pagina Next Turn (Prossima svolta) per tale svolta. Toccare **Map (Mappa)** per visualizzare l'intera rotta sulla mappa.




Pagina Turns Preview (Anteprima svolte)

Informazioni sulla pagina Next Turn (Prossima svolta)

La pagina Next Turn (Prossima svolta) visualizza la svolta successiva sulla mappa, nonché la distanza dalla svolta e il tempo restante prima di raggiungerla. Per visualizzare la svolta successiva sulla mappa, toccare **Turn In (Tempo svolta)** nella pagina della mappa oppure toccare qualsiasi svolta nella pagina Current Route (Rotta corrente).

Toccare  o  per visualizzare altre svolte sulla rotta. Dopo aver consultato la pagina Next Turn (Prossima svolta), toccare **Back (Indietro)**.

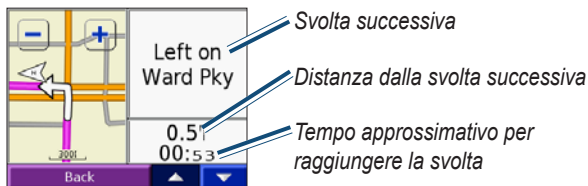


Pagina Next Turn (Prossima svolta)

WHERE TO (DESTINAZIONE)


Ricerca della destinazione

Estrarre l'antenna della periferica nùvi per ricevere il segnale satellitare, quindi utilizzare la periferica Garmin nùvi per selezionare una destinazione e creare una rotta.



1. Nella pagina dei menu, toccare  **Where to (Destinazione)**.
2. Ricerca della destinazione. Toccare le frecce per ulteriori opzioni.
3. Toccare **Go (Vai)**.

Percorrenza della rotta

Percorrere la rotta che porta alla destinazione utilizzando la pagina Map (Mappa). Durante il percorso, la periferica nùvi segnala la destinazione con indicazioni vocali, frecce sulla mappa e direzioni sulla parte superiore della pagina Map (Mappa). Se ci si allontana dalla rotta originale, la periferica nùvi ricalcola la rotta e fornisce nuove istruzioni.

- L'icona del veicolo  indica la posizione corrente.
- La rotta è contrassegnata da una riga viola.
- Per le svolte, seguire le frecce.
- La bandiera a scacchi indica la destinazione.

Ricerca di un indirizzo

1. Nella pagina dei menu, toccare  **Where to (Destinazione)** >  **Address (Indirizzo)**.
2. Selezionare il paese (se necessario), la provincia e la città. Se si hanno dubbi sulla città da inserire, selezionare **Search All (Cerca tutto)**.

3. Inserire il numero civico e toccare **Done (Chiudi)**.
4. Inserire il nome della strada finché non viene visualizzato un elenco di strade.
5. Selezionare la strada. Se vengono rilevati più indirizzi corrispondenti, selezionare quello desiderato.
6. Toccare **Go (Vai)**.








SUGGERIMENTO: È possibile ricercare un codice di avviamento postale. Inserire il codice di avviamento postale anziché il nome della città. Non tutti i dati di mappa consentono la ricerca del codice di avviamento postale.



NOTA: La ricerca di un'intersezione è simile alla ricerca di un indirizzo. Toccare **Intersection (Intersezione)** e inserire i nomi delle due strade.

Ricerca di una località tramite la scrittura del nome


1. Nella pagina dei menu, toccare  **Where to (Destinazione)** >  **Spell Name (Scrivi nome)**.
2. Utilizzando la tastiera visualizzata sullo schermo, inserire le lettere che compongono il nome.
Toccare  per inserire numeri. Toccare  per eliminare l'ultimo carattere inserito; toccare e tenere premuto  per eliminare l'intera voce.
3. Toccare **Done (Chiudi)**.
4. Selezionare la località che si desidera visitare.
5. Toccare **Go (Vai)**.





SUGGERIMENTO: Se la località desiderata non viene individuata durante la ricerca o si desidera restringere i risultati della ricerca, selezionare **Spell (Scrivi)** e inserire il nome o parte di esso.

Ricerca di una località utilizzando le coordinate



È possibile individuare una località specificando le relative coordinate. Questo metodo può essere utile se si utilizza il metodo geocaching.

1. Nella pagina Menu, toccare  **Where to (Destinazione)** > **Coordinates (Coordinate)**.
2. Immettere le coordinate per la destinazione e toccare **Next (Avanti)**.
3. Toccare **Go (Vai)**.

Ricerca di un luogo utilizzando la mappa

Toccare  **Where to (Destinazione)** >  **Browse Map (Sfoglia mappa)**.

Suggerimenti per scorrere la mappa

- Toccare la mappa e trascinare un punto qualsiasi per visualizzare le diverse parti della mappa.
- Toccare  o  per ingrandire o ridurre la visualizzazione.
- Toccare un punto qualsiasi della mappa. Una freccia indica la posizione.
 - Toccare **Go (Vai)** per spostarsi sulla posizione selezionata.
 - Toccare **Save (Salva)** per salvare tale posizione nell'elenco **Favorites (Preferiti)**.
 - Se il componente GPS è disattivato, toccare **Set Loc. (Imposta pos.)** per impostare la posizione.

Visualizzazione delle località sulla mappa

È possibile visualizzare una località trovata sulla pagina Map (Mappa).

1. Toccare **Show Map (Mostra mappa)**.
2. Trascinare la mappa e ingrandirla o ridurla come necessario. Al termine, toccare **Back (Indietro)**.

Espansione della ricerca

1. Nella pagina Menu, toccare  **Where to (Destinazione)** > **Near (Vicinanza)**.

2. Selezionare un'opzione:

Where I Am Now (Dove sono ora) — Consente di ricercare le località vicino alla posizione corrente.

A Different City (Un'altra città) — Consente di ricercare le località vicine alla città inserita.

My Current Route (Rotta corrente) — Consente di ricercare le località incluse nella rotta che si sta percorrendo.

My Destination (Destinazione) — Consente di ricercare le località vicine alla destinazione prescelta.

3. Toccare **OK**.



NOTA: La periferica nùvi ricerca automaticamente le località vicine alla posizione corrente.

Aggiunta di una sosta alla rotta

È possibile aggiungere una sosta (punto intermedio) alla rotta. Il dispositivo nùvi fornisce le indicazioni per arrivare alla sosta e, quindi, alla destinazione finale.

1. Durante la navigazione di una rotta, nella pagina dei menu toccare  **Where to (Destinazione)**.

2. Cercare una località in cui si desidera effettuare una sosta prima della destinazione finale.

3. Toccare **Go (Vai)**.

4. Selezionare **Yes (Sì)** se si desidera effettuare una sosta prima della destinazione finale, oppure **No**, se si desidera che la sosta sia la nuova destinazione finale.

Aggiunta di una deviazione alla rotta

Affinché nūvi calcoli una nuova rotta per evitare un ostacolo, attenersi alla seguente procedura.

1. Nella pagina Map (Mappa), selezionare **Menu** per tornare alla pagina Menu.
2. Selezionare **Detour (Deviazione)** per creare una nuova rotta, se possibile.

La periferica nūvi tenta di riportare il conducente sulla rotta originale nel più breve tempo possibile.


Se la rotta che si sta percorrendo è l'unica opzione ragionevole, nūvi potrebbe non calcolare alcuna deviazione.

Interruzione della rotta


Se si desidera interrompere la rotta corrente, tornare alla pagina dei menu e toccare **Stop (Interrompi)**.

MY LOCATIONS (LOCALITÀ PERSONALI)

Informazioni su My Locations (Località personali)

È possibile memorizzare le località preferite in  **My Locations (Località personali)**.




Memorizzazione delle località ricercate

1. Se si desidera salvare una località, toccare **Save (Salva)**.
2. Toccare **OK**. La località viene memorizzata in  **My Locations (Località personali)** > **Favorites (Preferiti)**.

Ricerca delle località salvate



1. Nella pagina Menu, toccare  **Where to (Destinazione)** >  **My Locations (Località personali)** > **Favorites (Preferiti)**.
2. Selezionare una località.
3. Toccare **Go (Vai)**.

Salvataggio della posizione corrente

1. Nella pagina Menu, toccare  **Where to (Destinazione)** >  **My Locations (Località personali)** > **My Current Location (Posizione corrente)**.
2. Toccare **Save (Salva)**, immettere un nome, quindi toccare **Done (Fine)**. La località viene salvata in  **My Locations (Località personali)** > **Favorites (Preferiti)**.



Impostazione dell'abitazione

È possibile impostare la posizione di partenza nel luogo in cui ci si reca più spesso. La posizione di partenza viene memorizzata in **Favorites (Preferiti)**.

1. Nella pagina Menu, toccare  **Where to (Destinazione)** >  **My Locations (Località personali)** > **Set Home (Imposta casa)**.
2. Selezionare un'opzione.



Se si desidera modificare la posizione della propria abitazione dopo che è stata già impostata, seguire la procedura per modificare le posizioni salvate.

Come andare a casa



Dopo aver impostato la posizione della propria abitazione, è possibile spostarsi su tale posizione in qualsiasi momento. Selezionare  **Where to (Destinazione)** >  **My Locations (Località personali)** > **Go Home (Vai a casa)**.

Modifica delle località salvate

È possibile modificare il nome, il simbolo o il numero di telefono di una posizione salvata.

1. Nella pagina Menu, toccare  **Where to (Destinazione)** >  **My Locations (Località personali)** > **Favorites (Preferiti)**.
2. Selezionare la località che si desidera modificare.
3. Toccare **Edit (Modifica)**.
4. Toccare l'opzione appropriata, quindi apportare le modifiche.

Eliminazione delle località salvate

1. Nella pagina Menu, toccare  **Where to (Destinazione)** >  **My Locations (Località personali)** > **Favorites (Preferiti)**.
2. Selezionare la località che si desidera eliminare.
3. Selezionare **Edit (Modifica)** > **Delete (Elimina)** > **Yes (Sì)**.

KIT DA VIAGGIO

Il Kit da viaggio fornisce numerose funzioni utili durante il viaggio. Per ulteriori informazioni sul kit da viaggio di nüvi, toccare **Help (Guida)**.


1. Nella pagina Menu, toccare  **Travel Kit (Kit da viaggio)**.
2. Toccare l'elemento desiderato per aprirlo.

Per acquistare un accessorio del kit da viaggio, visitare il sito Web Garmin all'indirizzo www.garmin.com/products, quindi fare clic sul collegamento **Accessories (Accessori)**. Per acquistare gli accessori della periferica nüvi, è anche possibile contattare il rivenditore Garmin.

Ascolto dei file MP3



1. Nella pagina dei menu, toccare  **Travel Kit (Kit da viaggio)** >  **MP3 Player (Lettore MP3)** > **Browse (Sfoglia)**.
2. Selezionare una categoria.
3. Per riprodurre l'intera categoria, dal primo brano dell'elenco, toccare **Play All (Riproduci tutto)**. Per riprodurre l'elenco a partire da un brano specifico, toccare il titolo del brano.
4. Toccare **Back (Indietro)** per uscire dalla pagina MP3.

Toccare  per regolare il volume.


Toccare  per tornare all'inizio del brano; tenere premuto per tornare indietro di un brano.

Toccare  per passare al brano successivo; tenere premuto per avanzare velocemente di un brano.

Toccare  per mettere in pausa il brano.

Toccare  per attivare la modalità di ripetizione. Toccare  per attivare la modalità di riproduzione casuale.

Durante la riproduzione di un brano musicale o audiolibro, premere velocemente due volte il pulsante di

accensione  per accedere alla pagina del lettore. Toccare **Back (Indietro)** per tornare alla pagina precedente (ad esempio, la mappa).



NOTA: La periferica nūvi riproduce esclusivamente file MP3 e non supporta file M4A/M4P.

Ascolto di una sequenza di brani

Tramite nūvi è possibile riprodurre una sequenza di brani creati in un programma di riproduzione audio.

1. Mediante il computer e un programma di riproduzione audio, creare una sequenza di file MP3. Salvare la sequenza di brani come file M3U.



NOTA: potrebbe essere necessario modificare il file M3U con un editor di testo, ad esempio Blocco note, per rimuovere il percorso (collegamento) al file MP3. Il file M3U dovrebbe contenere solo l'elenco dei file MP3 compresi nella sequenza di brani e non la loro posizione. Per ulteriori istruzioni, fare riferimento al file della Guida del programma di riproduzione audio.



2. Trasferire la sequenza di brani e i file MP3 sull'unità nūvi o sulla scheda SD (vedere le [pagine 35-38](#)). Il file M3U deve essere memorizzato nella stessa destinazione dei file MP3.
3. Sull'unità nūvi, toccare  **Travel Kit (Kit da viaggio)** >  **MP3 Player (Lettore MP3)** > **Browse (Sfoglia)** > **Import Playlist (Importa sequenza di brani)**. Vengono visualizzate tutte le sequenze di brani disponibili.
4. Toccare il nome di una sequenza di brani per riprodurre i file MP3. Non è possibile modificare l'ordine delle sequenze di brani mediante l'unità nūvi.


Riproduzione di audiolibri

È possibile acquistare gli audiolibri visitando il sito Audible.com all'indirizzo www.garmin.audible.com.


1. Nella pagina Menu, toccare  **Travel Kit (Kit da viaggio)** >  **Audible Book Player (Lettore audiolibri)**.
2. Toccare **Browse (Sfoggia)**.
3. Toccare una categoria, quindi il titolo di un libro.

Toccare  per regolare il volume.



Toccare  per tornare indietro e  per andare avanti. Tenere premuto per spostarsi velocemente.

Toccare  per mettere in pausa la lettura del libro.

Toccare la copertina per visualizzare le informazioni sul libro.

Durante la riproduzione di un brano musicale o audiolibro, premere velocemente due volte il pulsante di **accensione**  per accedere alla pagina del lettore. Toccare **Back (Indietro)** per tornare alla pagina precedente (ad esempio, la mappa).

Uso dei segnalibri

Per creare un segnalibro, toccare  e **Bookmark (Segnalibro)**. Per visualizzare i segnalibri, toccare  e quindi un segnalibro. Toccare **Play (Riproduci)** per ascoltare la lettura del libro dal punto contrassegnato dal segnalibro.

Caricamento di audiolibri sul dispositivo nüvi

Per acquistare un libro, visitare il sito www.garmin.audible.com e creare un account Audible.com. Dopo aver creato un account, scaricare AudibleManager sul computer. Quindi, è possibile acquistare un libro e scaricarlo sulla periferica nüvi.

Fase 1: Attivazione di nüvi con AudibleManager

Prima di poter ascoltare la lettura di un audiolibro scaricato da Audible.com, è necessario attivare la periferica nüvi. Si tratta di un processo da eseguire un'unica volta.


1. Scollegare la periferica nüvi dal computer: fare doppio clic sull'icona  **Unplug or Eject (Scollega o estrai)** sulla barra delle applicazioni. Selezionare **USB Mass Storage Device (Periferica di archiviazione di massa USB)** e fare clic su **Stop (Interrompi)**. Selezionare le unità nüvi e fare clic su **OK**. Scollegare il cavo USB dalla periferica nüvi.
2. Dal desktop del computer, fare doppio clic sull'icona di **AudibleManager** per aprire l'applicazione.
3. Nella finestra Choose your device (Seleziona periferica), selezionare la casella accanto a "Garmin - nüvi". Fare clic su **Next (Avanti)**.
4. Inserire la password e il nome utente AudibleManager. Fare clic su **Next (Avanti)**.
5. Collegare la periferica nüvi al computer tramite il cavo USB. Il rilevamento di nüvi da parte di AudibleManager richiede alcuni secondi.
6. Selezionare **Activate my player(s) (Attiva lettori)** e fare clic su **Next (Avanti)**.
7. Attendere che AudibleManager riesca ad attivare la periferica nüvi. Al termine, un messaggio informa del buon esito del processo. Fare clic su **Finish (Fine)**.



NOTA: Per eventuali problemi relativi alla connessione Internet o all'attivazione di nüvi, fare riferimento al file della Guida di AudibleManager. Selezionare **Help (Guida)** dal menu e fare clic su **Help (Guida)**.



Fase 2: Scaricamento di libri sul computer

Per informazioni dettagliate relative allo scaricamento dei libri sul computer e al loro caricamento sulla periferica nüvi, fare riferimento al file della Guida di AudibleManager.

1. Collegare la periferica al nüvi al computer.
2. Dal desktop del computer, fare doppio clic sull'icona di **AudibleManager** per aprire l'applicazione.
3. Fare clic sul pulsante **Go to My Library Online (Vai alla libreria in linea)**  al centro nella parte superiore della finestra. Viene aperta la libreria Audible.com, che visualizza i libri acquistati.
4. Fare clic su **Get it Now (Scarica)** per scaricare il libro sul computer.
5. Selezionare un formato e fare clic su **Download (Scarica)**.

Fase 3: Trasferimento di libri sul dispositivo nüvi

Per informazioni dettagliate relative allo scaricamento dei libri sul computer e al loro caricamento sulla periferica nüvi, fare riferimento al file della Guida di AudibleManager. È necessario attivare la periferica nüvi prima di trasferire i libri.

1. Collegare la periferica nüvi al computer.
2. Aprire **AudibleManager**.
3. Selezionare l'unità interna o esterna (scheda SD) nella parte inferiore della finestra. Inserire una scheda SD nel dispositivo nüvi, se si stanno caricando dei libri su una scheda SD.
4. Selezionare il titolo del libro. Fare clic sul pulsante **Add to Garmin - nüvi (Aggiungi a Garmin - nüvi)** nell'angolo superiore sinistro.
 
5. Selezionare la porzione del libro che si desidera caricare. È possibile caricare piccole sezioni alla volta per salvare spazio in memoria. Fare clic su **OK**. AudibleManager esegue il trasferimento del libro nella periferica nüvi.
6. Al termine, fare doppio clic sull'icona  **Unplug or Eject Hardware (Scollegare o rimuovere una periferica hardware)**. Fare clic su **Stop (Interrompi)**, quindi su **OK**.

Visualizzazione di immagini

È possibile visualizzare le immagini salvate nella periferica utilizzando il visualizzatore di immagini. Vedere [pagina 35](#) per ulteriori informazioni sul caricamento di immagini sul dispositivo nüvi.

1. Nella pagina Menu, toccare  **Travel Kit (Kit da viaggio)** >  **Picture Viewer (Visualizzatore immagini)**.
2. Toccare un'immagine per visualizzarne un ingrandimento.





SUGGERIMENTO: Toccare **Rotate (Ruota)** per ruotare l'immagine di 90°.



Visualizzazione di una presentazione

Toccare **Slide Show (Diapositiva)** per avviare una sequenza di diapositive. È possibile ingrandire o ridurre la visualizzazione oppure eseguire una panoramica toccando e trascinando l'immagine. Toccare un punto qualsiasi dello schermo per interrompere la sequenza.

Uso degli orologi




1. Nella pagina Menu, toccare  **Travel Kit (Kit da viaggio)** >  **World Clock (Tutti gli orologi)**.
2. Per modificare una città dell'elenco è sufficiente toccarla.
3. Selezionare una nuovo fuso orario o una nuova città. Quindi, toccare **OK**.
4. Toccare **World Map (Tutte le mappe)** per visualizzare una mappa.
5. Le ore notturne vengono visualizzate nell'area ombreggiata. Toccare **World Clock (Tutti gli orologi)** per visualizzare nuovamente gli orologi oppure toccare **Back (Indietro)** per uscire.

Conversione della valuta

1. Nella pagina Menu, toccare  **Travel Kit (Kit da viaggio)** >  **Currency Converter (Convertitore valuta)**.
2. Toccare il pulsante di una valuta per modificarla.
3. Selezionare una valuta e toccare **OK**.
4. Toccare il rettangolo bianco sotto il tasso della valuta che si desidera convertire.
5. Inserire il numero. Toccare **Done (Chiudi)**.
6. Toccare **Clear (Elimina)** per convertire un altro valore.

Aggiornamento dei tassi di conversione

La periferica nùvi consente di aggiornare manualmente i tassi di conversione delle valute per poter utilizzare sempre i tassi più recenti.

1. Nella pagina Menu, toccare  **Travel Kit (Kit da viaggio)** >  **Currency Converter (Convertitore valuta)**.
2. Toccare **Update (Aggiorna)**.
3. Toccare il tasso che si desidera aggiornare.
4. Toccare  per cancellare il tasso corrente. Inserire un nuovo tasso e toccare **Done (Chiudi)**.
5. Toccare **Save (Salva)** per terminare la procedura.





SUGGERIMENTO: Toccare **Restore (Ripristina)** per utilizzare il tasso di conversione originario.



SUGGERIMENTO: Tenere premuto  per cancellare l'intera voce.

Conversione delle misurazioni

1. Nella pagina Menu, toccare  **Travel Kit (Kit da viaggio)** >  **Measurement Converter (Convertitore misurazioni)**.
2. Selezionare un tipo di misurazione e toccare **OK**.
3. Toccare l'unità di misura che si desidera modificare.
4. Selezionare un'unità di misura e toccare **OK**. Se necessario, ripetere l'operazione.
5. Toccare il rettangolo bianco per inserire un valore.
6. Inserire un valore e toccare **Done (Chiudi)**.
7. Toccare **Clear (Elimina)** per inserire un'altra misurazione.


USO DELLA TECNOLOGIA BLUETOOTH®

Se si dispone di un telefono con tecnologia wireless Bluetooth supportato da nüvi (vedere www.garmin.com/bluetooth), la periferica potrà essere utilizzata in modalità vivavoce. Le funzioni telefoniche “vivavoce” di nüvi sono disponibili solo se il telefono supporta la tecnologia Bluetooth (ad esempio rubrica telefonica, composizione vocale e chiamata in attesa). È possibile parlare tramite il microfono posto sulla parte anteriore della periferica e ascoltare la conversazione dall’altoparlante. Per utilizzare questa funzione che non richiede l’intervento dell’utente, è necessario abbinare (collegare) il telefono alla periferica nüvi. È possibile eseguire l’abbinamento dalle impostazioni del telefono o da quelle della periferica. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla documentazione del telefono.

Per eseguire l’abbinamento utilizzando le impostazioni del telefono:

1. Accedere al menu Settings (Impostazioni) del telefono.
2. Accedere alle impostazioni relative alla tecnologia Bluetooth del telefono. Tali impostazioni possono essere incluse nel menu Bluetooth, Connections (Collegamenti) o Hands-free (Senza intervento utente).
3. Ricercare le periferiche. La periferica nüvi deve trovarsi a una distanza pari o inferiore a 10 metri e deve essere accesa.
4. Selezionare la periferica nüvi dall’elenco.
5. Inserire sul telefono il PIN (numero di identificazione personale) della periferica nüvi, ovvero **1234**.


Per eseguire l’abbinamento utilizzando le impostazioni della periferica nüvi:

1. Accertarsi che nüvi supporti il modello del telefono. Vedere www.garmin.com/bluetooth.
2. Nella pagina Menu, toccare  **Settings (Impostazioni) > Bluetooth**.
3. Accertarsi che il pulsante Bluetooth sia impostato su **Enabled (Abilitato)**.

4. Toccare **Add (Aggiungi)** o **Change (Modifica)**, se il telefono è già stato abbinato.
5. In caso di aggiunta, impostare il telefono sulla modalità Find Me/Discoverable (Trova mi/Raggiungibile) e toccare **OK**. Selezionare il telefono dall'elenco visualizzato. Inserire la chiave di accesso **1234** sul telefono, quando richiesto.



OPPURE

Selezionare il telefono e toccare **OK** oppure toccare **Add Device (Aggiungi periferica)** e **OK**.

6. Se il telefono viene abbinato correttamente, l'icona  corrispondente viene visualizzata nella pagina dei menu di nüvi.




Al momento dell'accensione, la periferica nüvi tenta di eseguire l'abbinamento con l'ultimo telefono al quale era collegata. Dopo l'abbinamento iniziale, è possibile impostare alcuni telefoni affinché tentino di eseguire l'abbinamento automatico a una periferica prestabilita al momento dell'accensione.

Per abilitare o disabilitare la tecnologia Bluetooth:


1. Nella pagina Menu, toccare  **Settings (Impostazioni)** > **Bluetooth**.
2. Impostare il campo Bluetooth su **Enabled (Abilitato)** per attivare la tecnologia Bluetooth della periferica nüvi. Per utilizzare questa funzione, è necessario abbinare la periferica nüvi al telefono. Se la periferica nüvi è abilitata, viene visualizzata l'icona  della tecnologia **Bluetooth**.

Per scollegare la periferica nüvi dal telefono o evitare l'abbinamento automatico del telefono, toccare **Disabled (Disabilitato)**.




Chiamata a un numero

1. Accertarsi che il telefono sia abbinato a nüvi.
2. Nella pagina dei menu, toccare  **Phone (Telefono)** >  **Dial (Chiama)**.
3. Comporre il numero e toccare **Dial (Chiama)**.
4. Per terminare la chiamata, toccare , quindi **End Call (Termina chiamata)**.

Se si chiama un numero che richiede l'inserimento di informazioni con il tastierino numerico (ad esempio, una password per l'accesso alla casella vocale), attenersi alla seguente procedura:

1. Durante la chiamata, toccare  > **Call Options (Opzioni chiamata)** > **Touch Tones (Toni touchscreen)**.
2. Inserire le informazioni, quindi toccare due volte **Back (Indietro)**.
3. Per terminare la chiamata, toccare **End Call (Termina chiamata)**.


Chiamata a una categoria particolare

1. Accertarsi che il telefono sia abbinato a nùvi.
2. Nella pagina dei menu, toccare  **Phone (Telefono)** >  **POI Dial (Chiama PDI)**.
3. Individuare il posto che si desidera chiamare.
4. Toccare **Dial (Chiama)**.
5. Per terminare la chiamata, toccare , quindi toccare **End Call (Termina chiamata)**.



NOTA: È anche possibile chiamare una località individuata mediante il menu **Where to (Destinazione)**.


Ricezione di una chiamata

1. Accertarsi che il telefono sia abbinato a nùvi.
2. Quando si riceve una chiamata, su nùvi viene visualizzato un messaggio. Toccare **Answer (Rispondi)**.
3. Per terminare la chiamata, toccare , quindi toccare **End Call (Termina chiamata)**.

Uso della funzione Call Waiting (Chiamata in attesa)

Se si riceve una chiamata che viene lasciata in attesa, nūvi visualizza la finestra Incoming Call (Chiamata in arrivo). Toccare **Answer (Rispondi)**. La prima chiamata viene messa in attesa.


Per passare da una chiamata all'altra:

1. Durante la chiamata, toccare  > **Switch To (Passa a)**.
2. Toccare **End Call (Termina chiamata)** per terminare la chiamata; ciò non termina la chiamata in attesa.


Trasferimento dell'audio al telefono

Questa opzione può essere utile se si utilizzano le funzioni “vivavoce” di nūvi e si desidera uscire dal veicolo senza interrompere la chiamata.

Per trasferire l'audio al telefono:

1. Durante la chiamata, toccare  > **Call Options (Opzioni chiamata)** > **Transfer Audio to Phone (Trasferisci audio a telefono)**.
2. Continuare la chiamata utilizzando il telefono cellulare.

Uso della funzione Phone Book (Rubrica telefonica)

Se il telefono supporta il trasferimento della rubrica telefonica, al momento dell'abbinamento del telefono alla periferica nūvi viene automaticamente caricata anche la rubrica. La rubrica telefonica diventerà disponibile dopo alcuni minuti dal termine dell'abbinamento. Le chiamate possono quindi essere effettuate anche utilizzando le voci della rubrica telefonica. Nella pagina Menu, toccare  **Phone (Telefono)** > **Phone Book (Rubrica telefonica)**.

Uso della funzione Call History (Cronologia chiamate)



Toccare **Call History (Cronologia chiamate)** per visualizzare i numeri delle ultime chiamate ricevute, effettuate e senza risposta.

Chiamare il numero di telefono dell'abitazione


1. Toccare **Call Home (Chiama telefono casa)** per impostare o modificare i dati relativi alla propria abitazione, in modo da poter chiamare rapidamente tale numero. La prima volta che si utilizza questa funzione, seguire le indicazioni per inserire le informazioni relative alla propria abitazione, quindi toccare **Save (Salva)**.
2. Se si desidera impostare il proprio numero di telefono, seguire le indicazioni, quindi toccare **Done (Chiudi)**. Il dispositivo nùvi chiama il numero di telefono di casa dell'utente.

Modifica del numero di telefono di casa

Se si desidera modificare il numero di telefono dell'abitazione dopo averlo impostato, utilizzare la seguente procedura:

1. Nella pagina Menu, toccare  **Where to (Destinazione)** >  **My Locations (Località personali)** > **Favorites (Preferiti)**.
2. Toccare **Home (Casa)**.
3. Toccare **Edit (Modifica)**.
4. Toccare **Change Phone Number (Cambia numero di telefono)**.

Uso della funzione Voice Dial (Composizione vocale)

Per utilizzare la funzione Voice Dial (Composizione vocale) di nùvi, il telefono deve supportare la composizione vocale e deve essere impostato per l'acquisizione dei comandi vocali. Nella pagina Menu, toccare  **Phone (Telefono)** > **Voice Dial (Composizione vocale)**.

Uso della funzione Status (Stato)

Per accedere alle informazioni relative al segnale di ricezione, allo stato della batteria e al gestore dei servizi telefonici, nella pagina Menu, toccare  > **Status (Stato)**.

Uso della messaggistica di testo

Se il telefono supporta la messaggistica di testo con tecnologia Bluetooth, è possibile inviare e ricevere messaggi di testo tramite l'unità nùvi.

Dopo aver eseguito l'associazione, è necessario attendere alcuni minuti prima che i messaggi di testo siano disponibili.

Ricezione di un messaggio di testo

Quando si riceve un messaggio di testo, viene visualizzata la finestra Messaggio di testo in arrivo.

Toccare **Listen (Ascolta)** per riprodurre il messaggio di testo, **Review (Rivedi)** per aprire la Posta in arrivo o **Ignore (Ignora)** per chiudere la finestra.

Invio di un messaggio di testo

1. Nella pagina Menu, toccare  **Phone (Telefono)** >  **Text Message (Messaggio di testo)** > **Compose (Componi)**.
2. Selezionare una delle opzioni per la scelta del destinatario del messaggio.
3. Digitare il messaggio, quindi toccare **Done (Chiudi)**.




NOTA: i messaggi inviati tramite nùvi non vengono visualizzati nella casella di posta in uscita del telefono.


Visualizzazione dei messaggi

1. Nella pagina Menu, toccare  **Phone (Telefono)** >  **Text Message (Messaggio di testo)**.
2. Toccare **Inbox (Posta in arrivo)**, **Outbox (Posta in uscita)** o **Drafts (Bozze)**.
3. Selezionare un messaggio.


4. Selezionare un'opzione:

- Toccare  per riprodurre il messaggio (disponibile solo per l'unità nūvi 360 o nūvi 370, dopo aver selezionato le funzioni di sintesi vocale).
- Toccare **Forward (Inoltra)** per inviare il messaggio a un altro destinatario o **Reply (Rispondi)** per rispondere al mittente.

Interruzione di un collegamento

1. Nella pagina Menu, toccare  **Settings (Impostazioni)** > **Bluetooth**.
2. Toccare **Change (Modifica)**.
3. Toccare il nome della periferica da scollegare, quindi **Drop (Disconnetti)**.
4. Per confermare, toccare **Yes (Sì)**. Se si desidera usare nuovamente le funzioni "vivavoce" con il telefono appena scollegato, non abbinare tale telefono a nūvi.

Rimozione di un telefono dall'elenco

1. Nella pagina Menu, toccare  **Settings (Impostazioni)** > **Bluetooth**.
2. Toccare **Change (Modifica)**.
3. Toccare il nome della periferica da rimuovere, quindi **Delete (Elimina)**.
4. Per confermare, toccare **Yes (Sì)**. Se si desidera usare nuovamente le funzioni "vivavoce" con il telefono appena rimosso, abbinare tale telefono a nūvi.

USO DELLE SEGNALAZIONI SUL TRAFFICO FM

Se si utilizza un ricevitore per le segnalazioni sul traffico, è possibile visualizzare le informazioni relative al traffico sul dispositivo nūvi. Quando si riceve un messaggio sul traffico, il dispositivo nūvi visualizza l'evento sulla mappa e può modificare la rotta per consentire di evitare l'ingorgo. Per le aree di copertura dei dati sul traffico, visitare il sito Web Garmin all'indirizzo www.garmin.com/fmtraffic.



NOTA: Il ricevitore per le segnalazioni sul traffico FM e il dispositivo nūvi devono essere compresi nella gamma di dati di una stazione FM che trasmette i dati sul traffico per poter ricevere tali informazioni.




NOTA: Garmin non è responsabile dell'accuratezza delle informazioni sul traffico. Il ricevitore per le segnalazioni sul traffico FM riceve i segnali dal provider di servizio del traffico e visualizza le informazioni sul dispositivo nūvi.



NOTA: È possibile accedere alle informazioni sul traffico solo se nūvi è collegato a un ricevitore per le segnalazioni sul traffico FM.


Collegamento di un ricevitore per segnalazioni sul traffico in FM

1. Montare la periferica nūvi sul supporto a ventosa e quindi collegarla all'adattatore da 12/24 Volt.
2. Inserire il cavo mini USB del ricevitore per segnalazioni sul traffico nel connettore USB situato sul lato del nūvi.

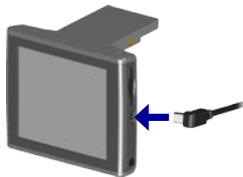





Collegamento del ricevitore per segnalazioni sul traffico in FM

Visualizzazione degli eventi relativi al traffico

1. Nella pagina Menu, toccare  per visualizzare l'elenco degli eventi relativi al traffico.
2. Selezionare una voce per visualizzarne i dettagli.
3. Selezionare un'opzione.

Come evitare il traffico

In presenza di un incidente sulla rotta selezionata, viene visualizzato  o  nell'angolo in basso a destra della pagina della mappa.

1. Nella pagina della mappa, toccare  o .
2. Selezionare una voce per visualizzarne i dettagli.
3. Toccare **Avoid (Evita)**.

Simboli relativi al traffico

America del Nord	Significato	Internazionale
	Condizioni stradali	
	Lavori in corso	
	Congestione	
	Incidente	
	Evento	
	Informazioni	

Codice colore di gravità

Le barre a sinistra dei simboli del traffico indicano la gravità dell'evento:



Verde = gravità bassa; il traffico è scorrevole.

Giallo = gravità media; il traffico è leggermente congestionato.

Rosso = gravità elevata; il traffico è notevolmente congestionato o completamente fermo.

Acquisto di un abbonamento per le segnalazioni sul traffico aggiuntivo

Per informazioni sulla modifica delle impostazioni del traffico o sull'abbonamento alle segnalazioni sul traffico, vedere [pagina 45](#).

Per ulteriori informazioni sugli abbonamenti alle segnalazioni sul traffico, visitare il sito Web www.garmin.com/fmtraffic.



NOTA: Non è necessario attivare l'abbonamento fornito con il ricevitore per le segnalazioni sul traffico FM (se disponibile). L'abbonamento si attiva automaticamente una volta che nūvi ha acquisito il segnale satellitare durante la ricezione delle segnalazioni sul traffico dal provider del servizio di pagamento.

GESTIONE DEI FILE SULLA PERIFERICA NÜVI

È possibile memorizzare file (ad esempio, file audio MP3 e file immagine JEG) nella memoria interna di nüvi o in una scheda SD opzionale.



NOTA: nüvi non è compatibile con Windows® 95, Windows 98 o Windows Me. Si tratta di un limite comune per la maggior parte delle periferiche di archiviazione di massa USB.

Tipi di file supportati

- File musicali MP3
- File immagine JPG
- File audiolibro AA
- File POI personalizzati GPI del programma POI Loader di Garmin
- File waypoint GPX contenuti in MapSource
- Mappe contenute in MapSource




NOTA: La periferica nüvi non supporta i file M4A/M4P.


Caricamento di elementi nella periferica nüvi

Fase 1: Inserimento di una scheda SD (opzionale)

L'alloggiamento della scheda SD si trova sul lato di nüvi. Per inserire la scheda, premerla finché non scatta in posizione.

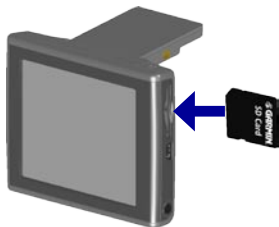

Inserimento di una scheda SD

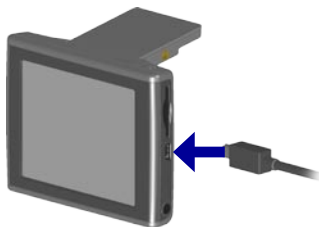

Collegamento del cavo USB

Fase 2: Collegamento del cavo USB

1. Inserire il terminale più piccolo del cavo USB nel connettore che si trova sul lato della periferica nüvi.
2. Collegare il terminale più grande del cavo USB a una porta USB disponibile sul computer.


Dopo aver collegato nüvi al computer, nell'elenco delle unità vengono riportate due nuove unità rimovibili: "nüvi" e "nüvi sd". "nüvi" è lo spazio di archiviazione disponibile nella memoria interna di nüvi. "nüvi sd" viene visualizzato se nel dispositivo nüvi è inserita una scheda SD.



NOTA: Su alcuni sistemi operativi, è possibile che le unità nüvi non vengano denominate automaticamente. Per informazioni su come rinominare le unità, fare riferimento al file della Guida.

Fase 3: Trasferimento dei file nel dispositivo nüvi

Su PC Windows:


1. Collegare la periferica al nüvi al computer.
2. Fare doppio clic sull'icona  **Risorse del computer** sul desktop del computer.
3. Cercare sul computer il file che si desidera copiare.
4. Evidenziare il file e selezionare **Edit (Modifica) > Copy (Copia)**.
5. Aprire l'unità "nüvi" o "nüvi sd".
6. Selezionare **Edit (Modifica) > Paste (Incolla)**. Il file viene visualizzato nell'elenco dei file nella memoria della periferica nüvi o nella scheda SD.

Su computer Mac:



1. Collegare nüvi al computer come descritto nella [pagina precedente](#). L'unità dovrebbe essere installata sulla Scrivania Macintosh in due volumi (unità): "nüvi" e "nüvi sd".
2. Per copiare i file su nüvi o sulla scheda SD, trascinare e rilasciare un file o una cartella sull'icona del volume corrispondente. Fare doppio clic sul volume per aprirlo. Per consentire la gestione dei file, aggiungere delle cartelle (premere i tasti **Comando + Maiusc + N**).

Fase 4: Disconnessione

Da un PC Windows:

1. Dopo aver trasferito i file, fare doppio clic sull'icona  **Unplug or Eject (Scollega o estrai)** sulla barra delle applicazioni.
2. Selezionare "USB Mass Storage Device" (Periferica di archiviazione di massa USB) e fare clic su **Stop (Interrompi)**.
3. Selezionare le unità nüvi e fare clic su **OK**. È ora possibile scollegare la periferica dal computer.

Da computer Mac:

1. Al termine del trasferimento dei file, trascinare l'icona del volume nel **Cestino**  (essa diventa un'icona di espulsione ) per disinstallare la periferica.
2. Scollegare nüvi dal computer.

Informazioni sulle unità nüvi

I file che vengono caricati manualmente sul dispositivo nüvi, ad esempio i file MP3 o JPEG, possono essere incollati in qualsiasi posizione nelle unità “nüvi” e “nüvi sd”. Se un file viene inserito in una cartella specifica da un altro programma, ad esempio POI Loader, mantenere il file in tale cartella.

Eliminazione dei file da nüvi


Per eliminare i file dalla periferica nüvi, eseguire la stessa procedura di eliminazione dei file dal computer. Selezionare il file da eliminare dalla periferica nüvi e premere il tasto **Canc** sulla tastiera del computer.



ATTENZIONE: Se non si è certi della funzione del file, **NON** procedere con l'eliminazione. La memoria di nüvi contiene file di sistema importanti che **NON** dovrebbero essere eliminati. Prestare particolare attenzione ai file che si trovano nelle cartelle denominate “Garmin”.


PERSONALIZZAZIONE DELLA PERIFERICA NÜVI

Ripristino delle impostazioni

Per ripristinare tutte le impostazioni modificate, toccare  **Settings (Impostazioni)** > **Restore (Ripristina)**.

Per ripristinare le impostazioni per una singola categoria, toccare **Restore (Ripristina)** nella pagina di tale categoria.


Modifica delle impostazioni della mappa

Per modificare le impostazioni della mappa, nella pagina Menu, toccare  **Settings (Impostazioni)** > **Map (Mappa)**.

Map Detail (Dettaglio mappa) — Consente di regolare il livello di dettaglio visualizzato sulla mappa. Un livello di dettaglio elevato fa sì che la mappa venga ridisegnata più lentamente.

Map View (Visualizzazione mappa) — Consente di modificare la prospettiva della pagina Map (Mappa).


- **Track Up (Verso l'alto)** — Consente di visualizzare la mappa in formato bidimensionale (2D) con la direzione di viaggio orientata verso l'alto.
- **North Up (Verso nord)** — Consente di visualizzare la mappa in formato 2D orientata verso nord.
- **3D View (Visualizzazione 3D)** — Consente di visualizzare la mappa in formato tridimensionale (3D) con orientamento verso l'alto (opzione predefinita).

Vehicle (Veicolo) — Consente di selezionare un veicolo da utilizzare per la mappa. L'impostazione predefinita è . Per altri veicoli, visitare il sito www.garmin.com/vehicles.

Map outlines (Profili mappa) — Consente di visualizzare le aree coperte da mappe aggiuntive caricate sul dispositivo nüvi.

Map Info (Info mappa) — Consente di visualizzare le mappe e la relativa versione sul dispositivo nüvi.

Modifica delle impostazioni del sistema

Per modificare le impostazioni del sistema, nella pagina Menu, toccare  **Settings (Impostazioni)** > **System (Sistema)**.

WAAS/EGNOS — Consente di ottimizzare la precisione GPS ma aumenta il consumo della batteria. Per informazioni su WAAS/EGNOS, visitare il sito www.garmin.com/aboutGPS/waas.html.


Safe Mode (Modalità sicura) — Consente di attivare o disattivare la modalità sicura. Quando il veicolo è in movimento, è possibile utilizzare tale modalità per disabilitare tutte le funzioni che richiedono l'attenzione del conducente e possono distrarre durante la guida.

Garmin Lock (Blocco Garmin) — Consente di attivare Garmin Lock™ per bloccare la periferica nüvi. Inserire un PIN di 4 cifre e impostare una posizione di sicurezza. Ogni volta che si accende nüvi, inserire il PIN di 4 cifre o selezionare la posizione di sicurezza.

Touch Screen Tone (Tono touchscreen) — Consente di abilitare o disabilitare il tono riprodotto quando si tocca lo schermo.

About (Informazioni) — Visualizza il numero della versione software della periferica nüvi, il numero ID dell'unità e il numero della versione audio. Tali informazioni sono necessarie per aggiornare il software del sistema o acquistare dati di mappe aggiuntive.

Modifica delle impostazioni internazionali

Per modificare le impostazioni internazionali, nella pagina dei menu, toccare  **Settings (Impostazioni)** > **Locale (Impostazioni internazionali)**.

Visualizzare le impostazioni internazionali, ad esempio la lingua. Toccare l'impostazione che si desidera modificare, oppure toccare **Change All (Modifica tutto)** per regolare le impostazioni in base a un paese selezionato. In ogni schermata, toccare l'impostazione desiderata, quindi toccare **OK**.

Text Language (Lingua testo) — Consente di convertire tutto il testo visualizzato nella lingua selezionata. La modifica della lingua del testo non comporta la modifica della lingua dei dati della mappa, ad esempio le località e i nomi delle strade o i dati definiti dall'utente.

Voice Language (Lingua voce) — Consente di modificare la lingua per tutte le indicazioni e i messaggi vocali. nüvi potrebbe supportare due diversi tipi di lingue per i messaggi vocali: di sintesi (nüvi 360 e nüvi 370) e preregistrati.


Le lingue associate al nome di una persona sono voci di sintesi (TTS): ad esempio, l'inglese americano-Jill (TTS) è una voce di sintesi. Le voci di sintesi “leggono” e “pronunciano” le stesse parole visualizzate sulla periferica nüvi. Le voci dispongono di un ampio vocabolario e pronunciano il nome di una strada appena il veicolo si avvicina all'imbocco.

Le voci preregistrate dispongono di un vocabolario limitato e non pronunciano i nomi di località e strade.

Time Format (Formato ora) — Consente di selezionare il formato 12 ore, 24 ore o UTC.

Unità (Unità) — Consente di impostare le unità di misura in chilometri, ovvero **Metric (Metriche)**, o in miglia, ovvero **Statute (Terrestri)**.

Modifica delle impostazioni di visualizzazione

Per modificare le impostazioni di visualizzazione, nella pagina Menu, toccare  **Settings (Impostazioni)** > **Display (Visualizzazione)**.


Color Mode (Modalità colore) — Toccare **Daytime (Giorno)** per uno sfondo luminoso, **Nighttime (Notte)** per uno sfondo scuro o **Auto (Automatico)** per passare automaticamente da uno sfondo all'altro.

Backlight Timeout (Timeout retroilluminazione) — Consente di selezionare il periodo in cui resta attivata la retroilluminazione quando viene scollegata l'alimentazione esterna. La riduzione del periodo di attivazione della retroilluminazione prolunga la durata della batteria.

Touch Screen (Touchscreen) — Consente di ricalibrare (o riallineare) lo schermo (touchscreen) per farlo rispondere correttamente. Toccare **Recalibrate (Ricalibra)** e seguire le istruzioni.


Screenshot (Schermata) — Consente di acquisire un'immagine della schermata premendo e rilasciando velocemente il pulsante di **accensione** . Le immagini vengono memorizzate nell'unità "nüvi".



NOTA: Quando l'impostazione Screenshot (Schermata) è **attiva**, non è possibile aprire la schermata Quick Settings (Impostazioni rapide) premendo il pulsante di **accensione** .

Splash Screen (Schermata iniziale) — Consente di selezionare un'immagine da visualizzare all'accensione della periferica nüvi. È possibile caricare le immagini JPEG sul dispositivo nüvi o sulla scheda SD utilizzando la modalità di archiviazione di massa USB.

Modifica delle impostazioni di navigazione

Per modificare le impostazioni di navigazione, nella pagina Menu, toccare  **Settings (Impostazioni) > Navigation (Navigazione)**.

Route Preference (Preferenza rotta) — Consente di selezionare una preferenza per il calcolo della rotta.


Vehicle (Veicolo) — Consente di specificare il tipo di veicolo per ottimizzare le rotte.

Avoidance (Aree da evitare) — Toccare **Enabled (Abilitato)** per accedere ai tipi di strada. Selezionare i tipi di strada che si desidera evitare nelle rotte prescelte. La periferica nüvi utilizza tali tipi di strada solo se le rotte alternative comportano deviazioni eccessive dal proprio percorso o se non sono disponibili altre strade. Se si dispone di un ricevitore per le segnalazioni sul traffico FM, è anche possibile evitare gli ingorghi.

Attention Tone (Tono di segnalazione) — Consente di attivare o disattivare il tono di segnalazione.

Voice Prompts (Indicazioni vocali) — Consente di scegliere quando si desidera che la periferica nüvi indichi la rotta e lo stato del sistema.

Modifica delle impostazioni Bluetooth

Per modificare le impostazioni Bluetooth, nella pagina Menu, toccare  **Settings (Impostazioni)** > **Bluetooth**.

Connections (Collegamenti) — Consente di selezionare la periferica verso la quale eseguire il collegamento. Selezionare **Add Device (Aggiungi periferica)** per ricercare nell'area i telefoni cellulari con tecnologia wireless Bluetooth®. Impostare il telefono cellulare su Find me (Trovami), Discoverable (Raggiungibile) o Visible (Visibile) e toccare **OK**. La periferica nüvi ricerca tutte le periferiche wireless Bluetooth presenti nell'area e le include in un elenco. Selezionare il telefono e toccare **OK**. Inserire sul telefono il PIN della periferica nüvi.



NOTA: Il codice PIN (o la chiave di accesso) di nüvi è **1234**.

Drop (Interrompi) — Consente di scollegare la periferica nüvi dal telefono.

Delete (Elimina) — Consente di rimuovere una periferica dall'elenco. Toccare la periferica, quindi **Remove (Rimuovi)**.

Bluetooth — Consente di abilitare e disabilitare il componente Bluetooth.

Friendly Name (Nome descrittivo) — Consente di inserire un nome descrittivo che identifichi nüvi sulle periferiche che supportano la tecnologia Bluetooth. Dopo aver inserito il nome, toccare **Done (Chiudi)**.

Restore (Ripristina) — Consente di ripristinare le impostazioni Bluetooth originarie. Il ripristino delle impostazioni Bluetooth non elimina i dati dell'abbinamento.

Modifica delle impostazioni del traffico



NOTA: è possibile accedere alle informazioni sul traffico solo se l'unità nüvi è collegata all'alimentazione esterna e a un ricevitore delle segnalazioni sul traffico FM TMC.

Opzioni per il Nord America

Sono elencati i servizi delle segnalazioni sul traffico in FM a cui si è abbonati, con la data di scadenza dell'abbonamento. Toccare **Add (Aggiungi)** per aggiungere un abbonamento.

Opzioni fuori dal Nord America



Automatico - selezionare il provider da utilizzare. Selezionare **Auto (Automatico)** per utilizzare il miglior provider disponibile o selezionarne uno specifico da utilizzare ogni volta.

Ricerca - effettua la ricerca di ulteriori provider di segnalazioni sul traffico TMC. Per aumentare l'intervallo di ricerca, toccare Sì per cancellare la tabella dei provider.

Abbonamenti - visualizzare gli abbonamenti.

Aggiunta di un abbonamento

È possibile acquistare un nuovo abbonamento o rinnovare l'abbonamento scaduto tramite il sito Web delle informazioni sul traffico FM di Garmin, all'indirizzo www.garmin.com/fmtraffic.


1. Nella pagina Menu, toccare  >  **Traffic (Traffico)**.
2. Per le unità distribuite fuori dal Nord America, toccare **Subscriptions (Abbonamenti)** > **Add (Aggiungi)**. Per le unità distribuite nel Nord America, toccare **Add (Aggiungi)**.
3. Annotare l'ID dell'unità del ricevitore per le segnalazioni sul traffico in FM. Visitare il sito Web www.garmin.com/fmtraffic per acquistare un abbonamento e ottenere il codice da 25 cifre.

4. Dopo aver ricevuto il codice da 25 cifre, toccare **Next (Avanti)** sull'unità nüvi, inserire il codice, quindi toccare **Done (Chiudi)**.

È necessario richiedere un nuovo codice ogni volta che si rinnova il servizio. Se si dispone di più ricevitori per le segnalazioni sul traffico in FM, è necessario richiedere un nuovo codice di abbonamento per ciascuno di essi.

Per ulteriori informazioni sull'uso dei ricevitori per le segnalazioni sul traffico, vedere [pagina 32](#).

Modifica delle impostazioni dei punti di prossimità

Questa opzione è disponibile solo se i POI personalizzati sono stati caricati sulla periferica nüvi. Per modificare le impostazioni relative ai punti di prossimità, nella pagina Menu toccare  **Settings (Impostazioni)** > **Proximity Points (Punti di prossimità)**. È possibile modificare mediante queste impostazioni solo gli elementi caricati sul dispositivo nüvi.

Alerts (Avvisi) — Toccare **Change (Cambia)** per attivare o disattivare gli avvisi che segnalano l'approssimarsi dei punti di interesse personalizzati o delle telecamere di sicurezza. Toccare **Audio** per impostare il tipo di notifica audio desiderato, quindi toccare **OK**.

TourGuide — Consente di impostare la modalità di attivazione audio per GarminTourGuide™.

APPENDICE

Aggiornamento del software della periferica nüvi



Utilizzare WebUpdater per aggiornare il software nüvi. Per scaricare il programma WebUpdater, visitare il sito www.garmin.com/products/webupdater.

Dopo aver scaricato WebUpdater sul computer, collegare nüvi al computer, eseguire WebUpdater ed attenersi alle istruzioni riportate sullo schermo. Dopo aver confermato che si desidera eseguire un aggiornamento, WebUpdater scarica automaticamente l'aggiornamento e lo installa sul dispositivo nüvi.

Registrare nüvi per ricevere la notifica degli aggiornamenti del software e delle mappe. Per registrare nüvi, visitare il sito <http://my.garmin.com>.

Per scaricare gli aggiornamenti software, visitare il sito Garmin all'indirizzo www.garmin.com/products. Fare clic su **Software Updates (Aggiornamenti software)**. Fare clic su **Download (Scarica)** accanto al software dell'unità. Leggere e accettare i termini. Fare clic su **Download (Scarica)**. Selezionare **Run (Esegui)** oppure **Open (Apri)**. Il software viene aggiornato.

Acquisto e caricamento di altre mappe MapSource

Per individuare la versione delle mappe caricate sul dispositivo nüvi, aprire la pagina dei menu. Toccare  **Settings (Impostazioni)** >  **Map (Mappa)** > **Map Info (Info mappa)**. Per sbloccare le mappe aggiuntive, è necessario disporre di un ID unità e di un numero di serie.

Visitare il sito www.garmin.com/unlock/update.jsp per verificare la disponibilità di eventuali aggiornamenti per il software delle mappe in uso. È possibile inoltre acquistare ulteriori mappe MapSource e caricarle nella memoria interna della periferica nüvi o su una scheda SD opzionale.

Per caricare le mappe o i waypoint nella memoria di nüvi o nella scheda SD, selezionare il nome per l'unità Garmin o per l'unità SD. Per ulteriori informazioni sull'uso di MapSource e sul caricamento delle mappe e dei waypoint sul dispositivo nüvi, fare riferimento al file della Guida di MapSource. I waypoint creati in MapSource vengono visualizzati in **My Locations (Località personali)** > **Favorites (Preferiti)**.

Uso delle telecamere di sicurezza

Le informazioni sulle telecamere di sicurezza sono disponibili in alcune posizioni. (Verificarne la disponibilità sul sito <http://my.garmin.com>.) Il dispositivo nüvi indica le posizioni di centinaia di telecamere di sicurezza. Il dispositivo nüvi informa l'utente quando si è in prossimità di una telecamera di sicurezza e avvisa se la velocità del veicolo è troppo elevata. I dati vengono caricati almeno una volta a settimana, in modo che sia sempre possibile accedere alle informazioni più aggiornate.

Per mantenere aggiornati i dati delle telecamere di sicurezza:

1. Andare al sito <http://my.garmin.com>.
2. Registrarsi per l'abbonamento.

È possibile acquistare in qualsiasi momento l'abbonamento per una nuova regione o rinnovare l'abbonamento esistente. Ciascuna regione acquistata ha una data di scadenza.


POI (punti di interesse) personalizzati

Il dispositivo nūvi accetta i database dei POI (punti di interesse) personalizzati, disponibili nei siti Internet di diverse aziende. Alcuni database di POI personalizzati contengono informazioni di avviso relative ai punti di interesse, ad esempio scuole. La periferica nūvi può avvisare il conducente tramite allarmi di prossimità quando si avvicina a uno di questi punti.

Dopo aver scaricato un database dei POI, utilizzare Garmin POI Loader per installare i punti di interesse nella periferica nūvi. Il programma POI Loader è disponibile all'indirizzo www.garmin.com/poiloader. Selezionare **Updates and Downloads (Aggiornamenti e download)**.

Il programma POI Loader consente di memorizzare i POI personalizzati nell'unità "nūvi" o nella scheda SD. Inoltre, tale programma consente di personalizzare le impostazioni degli allarmi di prossimità per ciascun POI. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al file della guida di POI Loader (premere F1 per aprire il file).

Per visualizzare i POI personalizzati, toccare **My Locations (Località personali) > Custom POI (POI personalizzati)**.

Per modificare le impostazioni dei POI personalizzati, toccare  **Settings (Impostazioni) > Proximity Points (Punti di prossimità)**.

Per eliminare i POI personalizzati e le località preferite dalla periferica nūvi, toccare **Where To (Destinazione)** nella pagina Menu. Toccare **My Locations (Località personali) > Delete All (Elimina tutto)**. Toccare **Yes (Sì)** per eliminare le località preferite e i POI personalizzati.



ATTENZIONE: Garmin non è responsabile delle conseguenze derivanti dall'uso di un database dei POI personalizzati o della precisione della telecamera di sicurezza o di altri database dei POI personalizzati.

Accessori opzionali


Per ulteriori informazioni sugli accessori, visitare il sito Web Garmin all'indirizzo www.garmin.com/products, quindi fare clic sul collegamento **Accessories (Accessori)**. Per acquistare gli accessori, è anche possibile contattare il rivenditore Garmin.

- Ricevitore per le segnalazioni sul traffico in FM
- Antenna remota esterna
- Microfono esterno
- Accessori del kit da viaggio

Informazioni su Garmin Travel Guide™

Analogamente a una guida cartacea, la Travel Guide (Guida per il viaggio) Garmin fornisce informazioni dettagliate sulle località, ad esempio ristoranti e alberghi. Per acquistare la guida per il viaggio, visitare il sito Web Garmin all'indirizzo www.garmin.com/extras.

Per utilizzare la Travel Guide (Guida per il viaggio):

1. Inserire la scheda SD nel dispositivo nüvi.
2. Nella pagina Menu, toccare  **Travel Kit (Kit da viaggio) > Travel Guide (Guida per il viaggio)**.
3. Toccare la guida che si desidera utilizzare.
4. Toccare una categoria. Toccare una categoria secondaria, se necessario.
5. Toccare una posizione nell'elenco.
6. Eseguire una delle seguenti operazioni:

Toccare **Go (Vai)** per spostarsi sulla posizione.

Toccare **Map (Mappa)** per visualizzare tale elemento su una mappa.

Toccare **Save (Salva)** per salvare la località nell'elenco Favorites (Preferiti).

Toccare **More (Altro)** per visualizzare altre informazioni sulla posizione.

Informazioni su SaversGuide

SaversGuide® è un accessorio opzionale disponibile solo nel Nord America.

Grazie alla scheda dati SD preregistrata SaversGuide e alla scheda socio, nüvi diventa un registro di buoni digitale in grado di segnalare all'utente gli esercizi commerciali posti nelle vicinanze, in cui è possibile ottenere sconti, ad esempio ristoranti, alberghi, cinema e officine.

Informazioni sulla Guida per la lingua Garmin

La Guida per la lingua Garmin è un accessorio opzionale. Si tratta di una guida che raccoglie risorse multilingue Oxford e i dati di cinque dizionari bilingue. Di tale guida viene fornita una versione di esempio.






NOTA: solo le unità nüvi 360 e nüvi 370 consentono di tradurre le parole e le frasi contenute nella Guida per la lingua. La versione 310 del dispositivo può visualizzare esclusivamente tali informazioni.

Caricamento della Guida per la lingua Garmin

Quando si riceve la scheda SD della Guida per la lingua Garmin, è necessario caricare i dati nella periferica nüvi. Seguire le indicazioni fornite nel pacchetto o nel file della Guida di nüvi.

Tutti i dati dei dizionari, le parole e le frasi sono prodotti da © Oxford University Press. I file audio sono prodotti da © Scansoft.

Traduzione di parole e frasi




1. Nella pagina dei menu, toccare  **Travel Kit (Kit da viaggio)** >  **Language Guide (Guida per la lingua)**.
2. Toccare **Words and Phrases (Parole e frasi)** > **Language (Lingua)**.
3. Selezionare le lingue **From (Da)** e **To (A)** e toccare **Back (Indietro)**.
4. Selezionare una categoria.
5. Ricercare una frase e toccarla.
6. Toccare  per ascoltare la traduzione.

Suggerimenti sulle parole e le frasi

- Utilizzare **Keywords in Phrases (Parole chiave nelle frasi)** per ricercare tutte le frasi contenenti una parola specifica.
- Toccare **Search (Cerca)** per scrivere la parola.
- Toccare una parola sottolineata per sostituirla.
- Toccare **More Variations (Altre varianti)** per modificare le parole riportate nella frase oppure visualizzare una traduzione diversa.
- Se la ricerca eseguita in **Words and Phrases (Parole e frasi)** non ha esito positivo, continuare la ricerca in **Bilingual Dictionaries (Dizionari bilingue)**.

Uso dei dizionari bilingue

La Guida per la lingua Garmin include cinque dizionari bilingue. Tali dizionari consentono di tradurre parole e ascoltarne la pronuncia in modo estremamente semplice.

1. Nella pagina dei menu, toccare  **Travel Kit (Kit da viaggio)** >  **Language Guide (Guida per la lingua)**.
2. Toccare **Bilingual Dictionaries (Dizionari bilingue)**.
3. Toccare un'opzione di traduzione. Se necessario, toccare **To English (In inglese)**.
4. Ricercare la parola e toccarla.
5. Toccare  per ascoltare la parola.


Suggerimenti sui dizionari bilingue

- Toccare **Search (Cerca)** per scrivere la parola per intero o solo i primi caratteri.
- Toccare **Legend (Legenda)** per visualizzare la legenda della lingua selezionata. La legenda contiene informazioni sulle abbreviazioni, sulle etichette e sui simboli della pronuncia utilizzati in ciascun dizionario.

Informazioni su Garmin TourGuide™



La Garmin TourGuide consente al dispositivo nüvi di riprodurre delle presentazioni audio di terze parti guidate mediante GPS. Queste presentazioni audio possono, ad esempio, indicare all'utente una rotta riproducendo notizie interessanti sui siti storici lungo il tragitto. Durante il viaggio, le informazioni audio vengono attivate dai segnali GPS.


Se i file della TourGuide vengono caricati sulla periferica nüvi, aprire la pagina Menu e toccare  **Where to (Destinazione)** > **My Locations (Località personali)** > **Custom POIs (POI personalizzati)**.

Per modificare le impostazioni dei POI personalizzati, toccare  **Settings (Impostazioni)** > **Proximity Points (Punti di prossimità)**.

Informazioni sul segnale satellitare GPS

La periferica nüvi può funzionare solo tramite l'acquisizione del segnale satellitare GPS (Global Positioning System). Se la si utilizza in ambienti interni, nelle vicinanze di alberi o di edifici particolarmente alti oppure all'interno di garage, è possibile che non riesca ad acquisire il segnale satellitare. Uscire all'esterno in aree in cui non vi siano ostacoli elevati che impediscono l'acquisizione del segnale oppure abbassare l'antenna della periferica nüvi per disattivare il ricevitore GPS e poterla utilizzare in ambienti interni.

Quando acquisisce il segnale satellitare, gli indicatori di potenza del segnale visibili nella pagina Menu sono verdi . Quando perde il segnale, gli indicatori diventano rossi o scompaiono del tutto . Toccare gli indicatori di potenza del segnale nell'angolo inferiore sinistro della pagina Menu per visualizzare le informazioni relative al ricevitore GPS. Toccare un punto qualsiasi dello schermo per tornare alla pagina Menu.

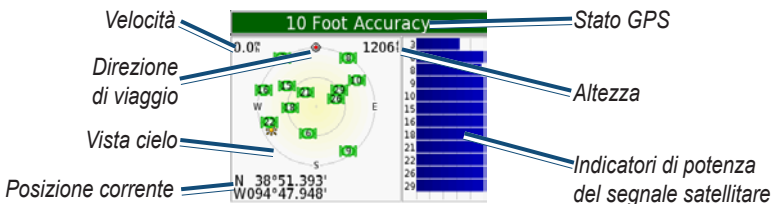

La vista cielo mostra i satelliti dai quali è possibile ricevere. Gli indicatori di potenza del segnale satellitare indicano la potenza di ciascun satellite che è possibile ricevere.

Per ulteriori informazioni sul ricevitore GPS, visitare il sito Web Garmin all'indirizzo www.garmin.com/aboutGPS.

Montaggio di nùvi sul cruscotto

Utilizzare il disco di montaggio incluso per montare la periferica nùvi sul cruscotto.

Importante: Una volta installato, è estremamente difficile rimuovere l'adesivo di montaggio permanente.

Per installare il disco di montaggio:

1. Pulire e asciugare la zona del cruscotto su cui verrà posizionato il disco.
2. Rimuovere il rivestimento dall'adesivo di montaggio permanente sulla base del disco, quindi installare il disco sul cruscotto.
3. Installare il supporto a ventosa sul disco.
4. Abbassare la leva del supporto a ventosa per fissarlo al disco.



Rimozione di nùvi e del supporto

1. Per rimuovere la periferica nùvi, sollevare la linguetta posta sulla base del telaio.
2. Scollegare la periferica nùvi dal supporto.
3. Per rimuovere il supporto a ventosa dal parabrezza, spingere la leva verso di sé.
4. Tirare la linguetta posta sul supporto a ventosa avvicinandola a sé.

Rimozione della base dal supporto

Per rimuovere il telaio dal braccio di montaggio, ruotare il telaio su un lato. La base viene rilasciata dall'alloggiamento circolare. Per sostituire il telaio, far scattare il telaio sull'alloggiamento circolare.

Uso appropriato della periferica nüvi

La periferica nüvi contiene componenti elettronici estremamente sensibili che potrebbero essere danneggiati permanentemente se sottoposti a vibrazioni o a urti eccessivi. Per ridurre al minimo il rischio di danni alla periferica nüvi, evitare di farla cadere e di utilizzarla in ambienti esposti a vibrazioni/urti eccessivi.

Pulizia di nüvi

La periferica nüvi è costruita con materiali di elevata qualità e per la sua manutenzione sono sufficienti semplici operazioni di pulizia. Pulire il rivestimento esterno della periferica nüvi (non il touchscreen) utilizzando un panno inumidito con una soluzione detergente non aggressiva, quindi asciugarlo accuratamente. Evitare l'uso di prodotti e solventi che possono danneggiare le parti in plastica.

Pulizia del touchscreen

Pulire il touchscreen con un panno morbido, pulito e privo di lanugine. Utilizzare acqua, alcol isopropilico o un detergente per la pulizia di occhiali, se necessario. Applicare il liquido sul panno e pulire delicatamente il touchscreen.

Protezione di nüvi

- Non conservare il dispositivo nüvi in ambienti in cui potrebbe essere esposto in modo prolungato a temperature estreme (ad esempio, nel portabagagli di un'automobile) per evitare che subisca danni irreparabili.
- Evitare che la periferica nüvi entri a contatto con l'acqua, in quanto potrebbe comprometterne il corretto funzionamento.
- Sebbene sia possibile anche ricorrere a una stilo PDA per far funzionare il touchscreen, evitare questo strumento quando il veicolo è in movimento. Evitare di far funzionare il touchscreen utilizzando oggetti duri o acuminati in quanto potrebbero danneggiare lo schermo.
- Conservare nüvi nella custodia in pelle quando non viene utilizzato.

Come evitare i furti

- Per prevenire i furti, rimuovere nùvi e il supporto dalla sede quando non in uso. Rimuovere il segno lasciato dalla ventosa sul parabrezza.
- Utilizzare la funzione Garmin Lock™.

Sostituzione del fusibile


Sull'adattatore del veicolo è presente un fusibile AGC/3AG (1500 mA) di elevata capacità (2 ampère). Potrebbe essere necessario sostituire il fusibile periodicamente. Svitare l'estremità circolare nera e sostituire il fusibile.



Informazioni sulla batteria

La periferica nùvi contiene una batteria interna agli ioni di litio (non rimovibile). Per informazioni su come disfarsi in modo appropriato della periferica nùvi, contattare gli organi locali preposti allo smaltimento dei rifiuti.

Suggerimenti per la batteria

- La batteria della periferica nùvi dovrebbe durare 4-8 ore, a seconda dell'utilizzo.
- Per prolungare la durata della batteria, ridurre il periodo di attivazione della retroilluminazione. Nella pagina Menu, selezionare  **Settings (Impostazioni)** > **Display (Visualizzazione)** > **Backlight Timeout (Timeout retroilluminazione)** per modificare l'impostazione.
- Chiudere l'antenna quando non si utilizza il ricevitore GPS.
- Evitare l'esposizione della periferica nùvi ai raggi diretti del sole e a fonti di calore eccessive.

Indicatore di livello della batteria

L'icona della batteria posta nell'angolo superiore destro della pagina Menu indica lo stato della batteria interna. A volte, tale indicatore di livello potrebbe non essere del tutto accurato. Per aumentare la precisione dell'indicatore di livello della batteria, scaricare e ricaricare completamente la batteria senza interruzione tra le due fasi. Per ottenere risultati ottimali, non scollegare la periferica nùvi finché la batteria non risulta completamente caricata.



In carica o collegata all'alimentatore esterno




Batteria completamente carica

Risoluzione dei problemi

Problema/Domanda	Soluzione/Risposta
Il dispositivo nùvi non rileva il segnale satellitare.	Portare nùvi all'esterno, lontano da edifici alti e alberi.
L'indicatore di livello della batteria non sembra accurato.	Scaricare e ricaricare completamente la batteria di nùvi (senza interrompere il ciclo di caricamento).
Il touchscreen non risponde correttamente.	Calibrare lo schermo. Nella pagina Menu, toccare Settings (Impostazioni) > Display (Visualizzazione) . Toccare il pulsante Recalibrate (Ricalibra) e seguire le istruzioni visualizzate.

<p>Il telefono non si connette al dispositivo nūvi.</p>	<p>Verificare che il campo Bluetooth sia impostato su Enabled (Abilitato).</p> <p>Verificare che il telefono sia acceso e che si trovi a non più di 10 metri di distanza da nūvi.</p> <p>Visitare il sito www.garmin.com/bluetooth per assistenza.</p>
<p>Com'è possibile sapere se sulla periferica nūvi è attiva la modalità di archiviazione di massa USB?</p>	<p>Quando è attivata la modalità di archiviazione di massa USB, viene visualizzata l'immagine della periferica collegata a un computer. Inoltre, in Risorse del computer dovrebbe essere elencata una nuova unità disco rimovibile.</p>
<p>Il computer non riesce a rilevare che la periferica nūvi è collegata.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Scollegare il cavo USB dal computer. 2. Spegnerne e riaccendere la periferica nūvi. 3. Inserire il cavo USB nel computer. Il dispositivo nūvi entra automaticamente in modalità di archiviazione di massa USB. <p>La periferica nūvi non comunica con Windows® 95, Windows 98 o Windows Me.</p>
<p>Non viene rilevata alcuna unità denominata "nūvi" nell'elenco delle unità.</p>	<p>Provare ad adottare la soluzione menzionata in alto.</p>
	<p>Se vi sono diverse unità di rete collegate sul computer, Windows potrebbe avere dei problemi nell'assegnazione delle lettere alle unità della periferica nūvi. Seguire le fasi descritte nella pagina seguente per assegnare le lettere alle unità.</p>

<p>Viene visualizzato il messaggio "Unsafe Removal of Device" (Rimozione non sicura di una periferica) quando si scollega il cavo USB.</p>	<p>Per scollegare nūvi dal computer, fare doppio clic sull'icona  Unplug or Eject (Scollega o espelli) sulla barra di sistema. Selezionare "USB Mass Storage Device" (Periferica di archiviazione di massa USB) e fare clic su Stop (Interrompi). Selezionare le unità nūvi e fare clic su OK. Scollegare nūvi dal computer.</p>
<p>In che modo è possibile rinominare le unità della periferica nūvi?</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Aprire Risorse del computer.2. Selezionare l'unità che si desidera rinominare.3. Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Rinomina.4. Digitare il nuovo nome. Premere il tasto Invio.
<p>In che modo è possibile collegare le unità della periferica nūvi in Windows?</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Spegnerla la periferica nūvi.2. Collegare il cavo USB al dispositivo nūvi e al computer. La periferica nūvi si accende automaticamente.3. Sul computer, fare clic su Start > Impostazioni > Pannello di controllo > Strumenti di amministrazione > Gestione computer > Archiviazione > Gestione disco.4. Fare clic su un'unità disco rimovibile della periferica nūvi (la memoria interna o la scheda SD). Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Cambia lettera e percorso di unità.5. Selezionare Cambia, scegliere una lettera di unità dall'elenco a discesa e fare clic su OK.

Specifiche

Dimensioni : 9,8 x 7,4 x 2,2 cm (L x A x P)

Peso: 144,6 g

Display: 3,5" (8,9 cm) diagonale, 2,8" x 2,1" (L x A) (7,1 x 5,3 cm); 320 x 240 pixel; visualizzazione orizzontale QVGA TFT con retroilluminazione bianca e touchscreen antiriflesso

Custodia: non impermeabile, nessuna protezione IPXO

Gamma di temperature: da 0 a 60 °C (da 32 a 140 °F)

Archiviazione dati: memoria interna e scheda SD opzionale rimovibile. Dati memorizzati per tempo indefinito

Interfaccia PC: archiviazione di massa USB, plug-and-play

Alimentazione: 12/24 V CC

Consumo: 15 W max. a 13,8 V CC

Durata batteria: 4-8 ore in base all'uso

Pressa cuffie: standard da 3,5 mm

Prestazioni GPS

Ricevitore: satellite WAAS abilitato

Tempi di acquisizione*:

A caldo: < 1 secondo

A freddo: < 38 secondi

Ripristino delle impostazioni predefinite:
< 45 secondi

*In media per un ricevitore stabile a vista cielo

Velocità di aggiornamento: 1/secondo, continuo

Precisione GPS:

Posizione: < 10 metri, tipica

Velocità: 0,05 metri/sec RMS

Precisione GPS (WAAS):

Posizione: < 5 metri, tipica

Velocità: 0,05 metri/sec RMS

Per un elenco completo delle specifiche, visitare il sito Web Garmin all'indirizzo www.garmin.com/products.

Contratto di licenza del software

UTILIZZANDO L'UNITÀ nüvi, L'UTENTE ACCETTA I TERMINI E LE CONDIZIONI DEL SEGUENTE CONTRATTO DI LICENZA SOFTWARE. LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO RIPORTATO DI SEGUITO.

Garmin concede al cliente una licenza limitata per l'utilizzo del software integrato in questa periferica ("Software") in forma binaria per il normale utilizzo del prodotto. Il titolo e i diritti di proprietà e proprietà intellettuale relativi al Software sono esclusivi di Garmin.

L'utente riconosce che il Software è di proprietà di Garmin ed è protetto dalle leggi sul copyright vigenti negli Stati Uniti d'America e dai trattati internazionali sul copyright. L'utente riconosce inoltre che la struttura, l'organizzazione e il codice del Software sono considerati segreti commerciali di Garmin e che il Software in formato sorgente resta un segreto commerciale di Garmin. L'utente accetta di non decompilare, disassemblare, modificare, decodificare o convertire in formato leggibile il Software o parte di esso o creare altri prodotti basati sul Software. L'utente accetta di non esportare o riesportare il Software in qualsiasi paese in violazione alle leggi di controllo delle esportazioni vigenti negli Stati Uniti.

Dichiarazione di conformità

Con il presente documento, Garmin dichiara che il prodotto nüvi è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni in materia previste dalla Direttiva 1999/5/CE. Per visualizzare l'intero documento della Dichiarazione di conformità, visitare il sito Web Garmin: www.garmin.com. Fare clic su **Manuals (Manuali)**, quindi selezionare **Declaration of Conformity (Dichiarazione di conformità)**.

INDICE

A

abbinamento di nùvi 25
 abbonamento informazioni
 telecamere di sicurezza vi
 abitazione
 chiamata 29
 come andare 16
 località, impostazione 16
 About (Informazioni), pulsante 40
 accensione e spegnimento di nùvi 3
 accessori 17, 50
 accessori opzionali 50
 acquisizione del segnale
 satellitare 3
 acquisto di un abbonamento per le
 segnalazioni sul traffico 34
 adesivo, Garmin Lock 5
 aggiornamento del software 47
 aggiunta di una periferica 26
 aggiunta di una sosta 13
 alimentazione 61
 antenna, GPS vi
 archiviazione dati 61
 ascolto dei file MP3 17
 attivazione Bluetooth 26
 AudibleManager 20
 audio, trasferimento al telefono 28
 audiolibri 19
 trasferimento 22

avvisi 46
 avvisi, telecamera di sicurezza 48

B

bandiera, a scacchi 10
 batteria
 durata 61
 informazioni 57
 stato 6
 bidimensionale 39
 blocco, schermo vi, 4
 blocco dello schermo 4
 blocco di nùvi 5
 Bluetooth 25

C

caricabatteria CA 1
 caricamento audiolibri 20
 caricamento di nùvi 3
 caricamento mappe aggiuntive 47
 cavo, USB 1
 cavo USB 1
 chiamata
 verso l'abitazione 29
 verso una categoria
 particolare 27
 verso un numero 26
 chiamata in arrivo 28
 chiamata in attesa 28
 chiave di accesso, abbinamento 26
 chiusura di una chiamata 26
 codice di avviamento postale 11

codice di sblocco 1
 collegamenti, Bluetooth 44
 collegamento
 cavo USB 36
 ricevitore segnalazioni sul
 traffico in FM 32
 come andare a casa 16
 come evitare
 alcuni tipi di strada 43
 furti 57
 traffico 34, 43
 composizione vocale 29
 connettore USB 1
 conservazione della periferica
 nùvi 56
 consultazione della mappa 12
 contenuto, confezione
 del prodotto 1
 contenuto della confezione 1
 contratto di licenza, software 62
 contratto di licenza del software 62
 conversione della valuta 23
 aggiornamento dei tassi di
 conversione 24
 coordinate 12
 cronologia chiamate 28
 custodia da trasporto 1

D

database delle scuole 49
 dati definiti dall'utente,
 eliminazione 4

destinazione, ricerca 10
 deviazione 14
 dichiarazione di conformità 62
 disco, cruscotto 1
 disco, montaggio 55
 disco di montaggio 55
 dizionari bilingue 53

E

EGNOS 40
 eliminazione
 carattere 11
 dati definiti dall'utente 4
 file dalla periferica nùvi 38
 località salvate 16
 POI personalizzati 49
 eliminazione delle informazioni
 definite dall'utente 4
 eliminazione di tutte le
 informazioni 4
 espansione della ricerca 13

F

Favorites (Preferiti) 15
 file
 eliminazione 38
 gestione 35
 tipi supportati 38
 trasferimento 37
 frequenza di aggiornamento 61
 fusibile, sostituzione 57

G

Garmin Lock
 (Blocco Garmin) 5, 57
 geocaching 12
 GPS 6, 57
 antenna vi, 3
 informazioni 54
 precisione 61
 prestazioni 61
 segnali, informazioni 54
 guida 17
 Guida per la lingua 51, 52, 53

I

icona del telefono 6
 icona del veicolo 7, 10
 ID unità 40
 immagini 22
 impermeabile, non 61
 impostazione dell'abitazione 16
 impostazione della posizione 12
 impostazione del sistema 40
 impostazioni, Bluetooth 26
 impostazioni di navigazione 43
 impostazioni rapide vi, 4
 indicatori, verde per segnale
 satellitare 3
 indicatori verdi 6
 indicazioni vocali 43
 interfaccia PC 61
 interruzione della navigazione 14

interruzione del collegamento

 USB 37

interruzione di un collegamento 31

intervallo temperatura 61

K

kit da viaggio 17-24

L

legenda, dizionario bilingue 53
 lingua del testo 41
 lingua per i messaggi vocali 41
 località salvate
 eliminazione 16
 modifica 16
 luminosità vi, 4

M

M3U, formato sequenza di brani 18
 M4A/M4P 18
 Macintosh 37, 38
 mappa 12
 aggiornamento mappe 47
 Info, pulsante 39
 pagina 7
 personalizzazione 39
 profili 39
 scorrimonto 12
 versione software 39
 vista 39
 zoom 12

MapSource 47
 Menu, pagina 6
 messaggistica, testo 30
 messaggistica di testo 30
 microfono 1
 microfono, esterno 2
 microfono esterno 2
 misurazioni 24
 modifica delle località salvate, My Locations
 (Località personali) 16
 montaggio sul cruscotto 55
 montaggio sul parabrezza 2
 MP3 17, 18
 myGarmin vi
 My Locations
 (Località personali) 16, 29
 Favorites (Preferiti) 15

N

Next Turn (Prossima svolta), pagina 9
 North Up (Verso nord) 39
 numero di telefono, abitazione 29

O

ora legale 41

P

parole e frasi 52, 53
 passaggio da una chiamata all'altra 28

percorrenza della rotta 10
 personalizzazione della periferica
 nüvi 39
 impostazione del sistema 40
 mappa 39
 navigazione 43
 PIN, Garmin Lock 5
 POI (punti di interesse) personalizzati 49
 POI (punto di interesse) 49
 posizione corrente, salvataggio 15
 posizione di sicurezza 5
 posta vocale 27
 precisione WAAS 61
 preferenze rotta 43
 presa cuffia 1, 61
 presentazione 23
 prevenzione furto 57
 protezione di nüvi 56
 pulizia
 Nüvi 56
 pulsante Back (Indietro) vi
 pulsante di accensione vi, 3
 punti di prossimità 46
 punto intermedio 13

R

registrazione di nüvi vi, 47
 restrizione dei risultati della ricerca
 scrittura del nome 11
 ricalibrazione del touchscreen 42

ricerca delle località
 elemento sulla mappa 12
 intersezione 11
 per codice di avviamento postale 11
 per nome 10
 vicino ad altra località 13
 ricevitore segnalazioni sul traffico
 FM 16, 29, 32-34
 ricezione di una chiamata 27
 rimozione dalla base di appoggio 2
 rimozione della base di appoggio 55
 rimozione della periferica nüvi e del supporto 55
 rimozione di un telefono dall'elenco 31
 ripristino
 informazioni sul viaggio 8
 nüvi 4
 velocità massima 8
 ripristino delle impostazioni 39
 riproduzione di audiolibri 19
 risoluzione dei problemi 58
 risposta a una chiamata 28
 rubrica telefonica 28

S

Safe Mode (Modalità sicura) 40
 salvataggio delle località 15
 SaversGuide 51
 sblocco mappe opzionali vi

scaricamento di un libro 21
 scheda gialla 1
 scheda SD 36, 61
 unità disco 36, 37
 schermata 42
 scollegamento della periferica
 nùvi 37, 60
 scorrimento della mappa 12
 scrittura del nome di una
 località 11
 segnale satellitare, acquisizione 3
 segnale satellitare GPS 6, 54
 segnalibri 19
 senza l'intervento dell'utente 25
 sequenza di brani 18
 sosta, aggiunta 13
 specifiche 61
 specifiche display 61
 stato, telefono 29
 suggerimenti sui dizionari bilingue
 53

T

tastiera 11
 tastiera visualizzata 11
 telecamere di sicurezza vi, 48
 tempi di acquisizione 61
 tensione 61
 timeout retroilluminazione 42
 tipi di file supportati 35
 tipo di veicolo 43

toni touchscreen 27
 tono di segnalazione 43
 touchscreen
 pulizia 56
 ricalibrazione 42
 TourGuide 46, 53
 riproduzione file 53
 traduzione di parole e frasi 52
 traffico 32
 come evitare 33, 43
 icona 6
 ingorghi 33
 ricevitore, collegamento 32
 simboli 33
 trasferimento dei file 37
 trasferimento dell'audio al
 telefono 28
 Travel Guide 50
 tridimensionale 39
 Trip Information (Informazioni
 viaggio), pagina 7
 tutti gli orologi 23

U

unità 36, 41
 unità metriche 41
 unità nuvi 36, 37
 uso appropriato della periferica
 nùvi 56

V

valuta 23
 versione audio 40
 versione software 40
 verso l'alto 39
 visualizzazione della mappa 12
 visualizzazione delle località sulla
 mappa 12
 volume vi, 4

W

WAAS 40–46
 WebUpdater 47
 Where to (Destinazione) 10

Z

zoom 12

Per motivi di praticità viene fornito il manuale di nüvi 310/360/370 in inglese (codice Garmin 190-00772-00, Revisione A). Per informazioni sul funzionamento e l'utilizzo di nüvi 310/360/370, consultare la versione più recente del manuale in inglese.

GARMIN DECLINA QUALSIASI RESPONSABILITÀ RELATIVA ALL'ACCURATEZZA E ALL'AFFIDABILITÀ DEL PRESENTE MANUALE.

Per gli ultimi aggiornamenti software gratuiti (esclusi i dati della mappa) dei prodotti Garmin, visitare il sito Web Garmin www.garmin.com.



© 2006 Garmin Ltd. o società affiliate

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Unit 5, The Quadrangle, Abbey Park Industrial Estate, Romsey, SO51 9DL, UK

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com

Numero parte 190-00772-31 Rev. A