

GARMIN.

دليل مالك
سلسلة nüvi® 3700



© 2010 Garmin Ltd. أو شركاتها التابعة

كُلّ الحقوق محفوظة. باستثناء ما هو مذكور في هذا الإعلان بشكل صريح، لا يجوز إعادة إنتاج أو نسخ أو نقل أو نشر أو تنزيل أو تخزين بأي وسيلة تخزين أي جزء من هذا الكتيّب، لأي غرض كان بدون الموافقة الخطية المسبقة من Garmin. تسمح Garmin بموجب هذا الإذن بتنزيل نسخة واحدة من هذا الكتيّب في محرك القرص الثابت أو وسائط تخزين إلكترونية أخرى ليتم عرضه وطباعة نسخة واحدة من هذا الكتيّب بأي أداة مراجعة له، شريطة أن تحتوي هذه النسخة الإلكترونية أو المطبوعة لهذا الكتيّب على النص الكامل لإشعار حقوق التأليف والنشر هذه وأن يُمنع منعاً باتاً أي توزيع تجاري غير مصرح به لهذا الكتيّب أو لأي مراجعة له.

تخضع المعلومات الموجودة في هذا المستند إلى التغيير من دون الإشعار بذلك. تحتفظ Garmin بحق تغيير منتجاتها أو تحسينها وبتغيير المحتوى وهي غير ملزمة بإعلام أي شخص أو مؤسسة بمثل هذه التغييرات أو التحسينات. قم بزيارة موقع Garmin على ويب (www.garmin.com) للحصول على التحديثات الحالية والمعلومات المكتملة فيما يتعلق باستخدام منتج Garmin هذا وبشغيله.

Garmin® وشعار Garmin® وnüvi® وMapSource® علامات تجارية لـ Garmin Ltd. أو شركاتها التابعة، وهي مسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى.™ Garmin Lock™ وmyGarmin™ وmyGarmin Agent™ وecoRoute™ وGarmin™ وcityXplorer™ وmyTrends™ وnüMaps Guarantee™ وnüRoute™ وtrafficTrends™ هي علامات تجارية لـ Garmin Ltd. أو شركاتها التابعة. لا يجوز استخدام هذه العلامات التجارية من دون الحصول على الإذن الصريح من Garmin.

إن علامة Bluetooth® المكتوبة وشعارها هي ملك Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لمثل هذا الاسم من قبل Garmin يخضع لترخيص Windows® علامة تجارية مسجلة لـ Microsoft Corporation في الولايات المتحدة وأو دول أخرى. Mac® هي علامة تجارية مسجلة لـ Apple Computer, Inc. وmicroSD™ علامة تجارية لـ SanDisk أو شركاتها التابعة. Linux® هي علامة تجارية لـ Linus Torvalds في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى. microSD هي علامة تجارية لـ SD Card Association.



٩	تغيير وجهة مسار الرحلة النشط.....
٩	سلوك تحويلية.....
٩	إيقاف مسار الرحلة.....
٩	الملاحة خارج الطريق.....
١٠	البحث عن مواقع
١٠	البحث عن عنوان.....
١١	استخدام صفحة اذهب!.....
١٢	اختيار موقع رئيسي.....
١٢	عرض قائمة بمواقع عُثر عليها مؤخراً.....
١٣	حول المفضلة.....
١٤	البحث عن موقف.....
١٥	التخطيط لرحلة.....
١٦	استخدام أزرار الخريطة.....
١٦	استعراض الخريطة من خلال لمس الشاشة.....
١٨	إدخال الإحداثيات.....
١٨	استخدام ملاحة الصور.....

جدول المحتويات

١	الشروع في العمل
١	إعداد الجهاز.....
١	تزويد الجهاز بالطاقة.....
٢	تركيب الجهاز.....
٣	تكوين الجهاز.....
٣	الواجهة الأمامية.....
٤	التقاط أقمار صناعية.....
٤	تدوير الشاشة.....
٤	حول تأمين الشاشة التلقائي.....
٥	القائمة الرئيسية.....
٥	استخدام الأزرار على الشاشة.....
٦	ضبط حجم الصوت الرئيسي.....
٦	أوضاع المواصلات.....
٦	البحث عن نقطة اهتمام.....
٧	استخدام لوحة المفاتيح على الشاشة.....
٨	إضافة نقاط إلى مسار رحلة نشط.....

٢٧	كلمات هاتفية لاسلكية	١٩	لفظ الأوامر
٢٧	إقران الأجهزة	١٩	حول أوامر الصوت
٢٩	تلقي مكالمة	١٩	اختيار عبارة Wakeup
٢٩	استخدام الجهاز أثناء المكالمة	١٩	تنشيط ميزة الأمر الصوتي
٣٠	طلب نقطة اهتمام	٢٠	تلميحات لاستخدام ميزة الأوامر الصوتية
٣٠	طلب رقم	الملاحظة إلى موقع معروف باستخدام الأوامر الصوتية	٢٠
٣٠	إدخال رقم الهاتف	٢٠	لفظ عنوان
٣١	إجراء مكالمات باستخدام الطلب الصوتي	٢١	حول الرموز والنغمات
٣١	التحقق من حالة الهاتف	٢٢	حول صفحات الخريطة
٣٢	استخدام الأدوات	٢٢	عرض الخريطة أثناء الملاحة
٣٢	عرض معلومات الموقع الحالي	٢٣	حول myTrends™
٣٢	استخدام التعليمات	٢٣	عرض معلومات الرحلة
٣٢	حول ecoRoute™	٢٤	عرض قائمة المنعطفات
زيادة الاقتصاد في استهلاك الوقود إلى أقصى حد	٣٣	٢٥	عرض المنعطف التالي
عرض معلومات الاقتصاد في استهلاك الوقود	٣٤	٢٥	عرض صفحة عرض ملتقى الطرق
استخدام عارض الصور	٣٦	٢٦	استخدام خريطة ملاحه المشاة

٤٧	تخصيص الجهاز	٣٦	استخدام الساعة العالمية
٤٧	إعدادات النظام	٣٧	استخدام الحاسبة
٤٨	إعدادات ملاحه السيارة	٣٧	التقاط صور للشاشة
٤٩	إعدادات وضع التنقل	٣٧	استخدام محوّل الوحدات
٥٠	تفضيلات مسار الرحلة	٣٩	حركة المرور
٥١	إعدادات شاشة العرض	٣٩	مستقبل حركة المرور
٥٢	إعدادات اللغة	٣٩	تنشيط الاشتراك
٥٢	عرض معلومات الخريطة	٤٠	تلقي معلومات عن حركة المرور
٥٢	إعدادات Bluetooth	٤٠	حول رمز حركة المرور
٥٣	تفعيل حركة المرور	٤١	حركة المرور على مسار رحلتك
٥٣	حول الاشتراكات في حركة المرور	٤١	عرض خريطة حركة المرور
٥٤	استعادة كل الإعدادات الأصلية	٤١	البحث عن ازدحامات حركة المرور
٥٥	ملحق	٤٢	حول العروض
٥٥	حول إشارات أرقام GPS	٤٤	إدارة البيانات
٥٥	الاعتناء بالجهاز	٤٤	أنواع الملفات
٥٧	تأمين الجهاز	٤٥	توصيل الجهاز بالحاسوب
٥٨	تحديث البرنامج	٤٥	نقل ملفات إلى الحاسوب
٥٨	مسح بيانات المستخدم	٤٦	حذف ملفات
٥٨	معلومات عن البطارية		

تغيير المنصهر في كبل الطاقة الخاص	
بالمركبة.....	٥٩
تركيب لوح القيادة.....	٦٠
إزالة الجهاز والقاعدة وأداة التركيب.....	٦٠
nüMaps Guarantee™.....	٦١
nüMaps Lifetime™.....	٦١
شراء خرائط إضافية.....	٦١
حول الإضافات.....	٦٢
الاتصال بقسم دعم المنتج من Garmin.....	٦٣
تسجيل الجهاز.....	٦٣
المواصفات.....	٦٤
استكشاف الأخطاء وإصلاحها.....	٦٥
الفهرس.....	٦٧

الشروع في العمل

تزويد الجهاز بالطاقة

قم بتوصيل الجهاز بكبل طاقة المركبة فيما هو موصول بالمركبة.

يتم شحن nüvi أثناء القيادة.

كبلات الطاقة

يمكن تزويد الجهاز بالطاقة بثلاث طرق.

- كبل طاقة المركبة
 - كبل USB (الصفحة ٥٨)
 - محول AC (ملحق اختياري)
- إذا كنت لا تود استخدام الجهاز فيما هو متصل بمصدر طاقة، اضغط على زر التشغيل لتأمين الجهاز. لمعرفة المزيد حول تأمين الجهاز، راجع الصفحة ٤.

تحذير

راجع دليل المعلومات الهامة حول السلامة والمنتج الموجود في علبة المنتج للاطلاع على تحذيرات المنتج وغيرها من المعلومات الهامة.

إعداد الجهاز

عند استخدام الجهاز للمرة الأولى، أكمل المهام التالية.


١. قم بتزويد الجهاز بالطاقة (الصفحة ١).
٢. قم بتركيب الجهاز (الصفحة ٢).
٣. قم بتكوين الجهاز (الصفحة ٣).
٤. قم بتشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله (الصفحة ٣).
٥. التقط إشارات أقمار صناعية (الصفحة ٤).
٦. افهم القائمة الرئيسية (الصفحة ٥).

تركيب الجهاز

⚠ تحذير

يحتوي هذا المنتج على بطارية ليثيوم أيون. للوقاية من احتمال وقوع إصابة شخصية أو تلف للمنتج بسبب تعرض البطارية لدرجة حرارة مرتفعة جداً، انزع الجهاز من المركبة عند الخروج أو قم بتخزينه بحيث لا يتعرض لأشعة الشمس المباشرة.

٤. أطبق أداة التركيب على أداة الالتصاق.

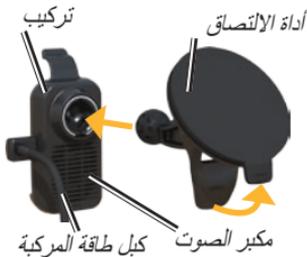

٥. ثبتت الجهة السفلى من الجهاز في أداة التركيب.

٦. حرك الجهاز إلى الخلف حتى يستقر في مكانه.



إشعار

قبل تركيب الجهاز، راجع دليل المعلومات الهامة حول السلامة و المنتج للحصول على معلومات حول القوانين المتعلقة بتركيب حاجب الريح.

١. انزع البلاستيك الشفاف من أداة الالتصاق.
٢. ضع أداة الالتصاق على حاجب الريح.
٣. أعكس النزاع إلى الخلف نحو حاجب الريح.

الواجهة الأمامية



تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله

اضغط باستمرار على زر التشغيل.

إعادة تعيين الجهاز

يمكنك إعادة تعيين الجهاز إذا توقف عن العمل.

اضغط باستمرار على زر التشغيل لمدة 10

ثوانٍ.

تكوين الجهاز

1. قم بتوصيل كبل الطاقة الخاص بالمرحلة في أداة التركيب.
2. قم بتوصيل الطرف الآخر من كبل الطاقة الخاص بالمرحلة بمنفذ طاقة في مركبتك. يجب أن يعمل الجهاز تلقائياً إذا كان متصلاً. وإذا كانت المرحلة مشغلة.
3. اتبع التعليمات على الشاشة.
4. إذا كنت تستخدم مستقبل حركة المرور في أوروبا، قم بتوصيل الهوائي الخارجي بمستقبل حركة المرور ثم قم بتثبيتته بإحكام بحاجب الريح باستخدام أدوات الالتصاق.

التقاط أقمار صناعية

تشير الأشرطة إلى قوة الأقمار الصناعية.

1. اذهب إلى منطقة في الهواء الطلق، بعيداً عن المباني العالية والأشجار.
2. قم بتشغيل الجهاز، إذا كان الأمر ضرورياً. قد يستغرق النقاط إشارات أقمار صناعية بضع دقائق.

تدوير الشاشة

قم بتدوير الجهاز للعرض في الوضع الأفقي أو العمودي.



حول تأمين الشاشة التلقائي

يتم تأمين الجهاز تلقائياً إذا لم يتم استخدامه لمدة محددة من الوقت.

إذا كان الجهاز مركباً مع طاقة خارجية، لن يتم قفل الشاشة تلقائياً.

قفل الجهاز يدوياً

اضغط زر التشغيل.

⑥ المس لإجراء مكالمة عند الاتصال بهاتف
محمول متوافق.

راجع الموقع www.garmin.com
البلوتوث/bluetooth للحصول على معلومات.

⑦ المس لضبط حجم الصوت.

⑧ المس لفتح قائمة الأدوات والإعدادات.

استخدام الأزرار على الشاشة

• المس باستمرار  للعودة بسرعة إلى
القائمة الرئيسية.

• المس  و  لرؤية المزيد من
الخيارات.

• المس باستمرار  و  للتمرير بسرعة
أكبر.

إلغاء تأمين الجهاز

١. اضغط بسرعة زر التشغيل، إذا كان ذلك
ضرورياً.

٢. اضغط مرتين .

القائمة الرئيسية



① المس لتحديد احد أوضاع المواصلات.

② المس للبحث عن وجهة.

③ المس لعرض الخريطة.

④ المس لإيقاف مسار رحلة.

⑤ المس لتحويل مسار رحلة.

ضبط حجم الصوت الرئيسي

1. المس حجم الصوت.
2. قم بضبط شريط التمرير من اليسار إلى اليمين.

كتم الصوت

1. المس حجم الصوت < 

أوضاع المواصلات



مشاة



دراجة هوائية



سيارة

يقدم لك الجهاز عدّة أوضاع مواصلات لطرق الملاحة. يتم احتساب التوجيه بشكل مختلف وذلك استناداً إلى الوضع.

تغيير وضع المواصلات

1. المس رمز وضع المواصلات في الزاوية العلوية اليسرى.
2. اختر وضعاً.
3. المس حفظ.

البحث عن نقطة اهتمام

تحتوي الخريطة المفصلة التي تم تحميلها إلى الجهاز على ملايين نقاط الاهتمام، شأن المطاعم والفنادق وخدمات السيارات.

1. من القائمة الرئيسية، المس إلى أين؟ < نقاط اهتمام.
2. اختر فئة.
3. اختر فئة فرعية، إذا كان الأمر ضرورياً.
4. اختر وجهة.
5. المس اذهب!

استخدام لوحة المفاتيح على الشاشة

- المس حرفاً على لوحة المفاتيح لإدخال حرف أو رقم.
 - المس  لإضافة مسافة.
 - المس  و  لتحريك المؤشر.
 - المس  لحذف حرف.
 - المس باستمرار  لمحو الإدخال بأكمله.
 - المس  لاختيار وضع لغة لوحة المفاتيح.
 - المس  لإدخال أحرف خاصة، شأن علامات الترقيم.
- راجع "تغيير إعدادات النظام" لتغيير تخطيط لوحة المفاتيح (الصفحة ٤٧).

إيجاد موقع من خلال تهجئة الاسم

١. من القائمة الرئيسية، المس إلى أين؟ < نقاط اهتمام > تهجئة الاسم.
٢. قم بإدخال الاسم كاملاً أو جزءاً منه.
٣. المس تم.
٤. اختر وجهة.
٥. المس أذهب!

إضافة نقاط إلى مسار رحلة نشط

١. أثناء الملاحة على مسار رحلة، المس  للعودة إلى القائمة الرئيسية.
٢. من القائمة الرئيسية، المس إلى أين؟.
٣. اختر فئة.
٤. اختر فئة فرعية، إذا كان الأمر ضرورياً.
٥. اختر وجهة.
٦. المس أذهب!.
٧. المس إضافة إلى مسار الرحلة الحالي.

البحث عن نقاط اهتمام في وضع المشاة

في وضع المشاة في بعض المدن، يمكنك استخدام خرائط cityXplorer™ للتنقل باستخدام المواصلات العامة. اذهب إلى www.garmin.com لمزيد من المعلومات حول خرائط cityXplorer.

١. اختر وضع المواصلات "مشاة" (الصفحة ٦).
٢. من القائمة الرئيسية، المس إلى أين؟ < نقاط اهتمام.
٣. اختر فئة.
٤. اختر فئة فرعية، إذا كان الأمر ضرورياً.
٥. اختر وجهة.
٦. قم بتحديد خيار:
 - المس مشي لاحتساب مسار الرحلة للتنقل مشياً.
 - المس مواصلات عامة لاحتساب مسار الرحلة التي تستخدم المواصلات العامة والمشى.
٧. المس أذهب!.

1. أثناء الملاحة على مسار رحلة، المس .
2. من القائمة الرئيسية، المس **تحويلة** أو **إعادة الاحتساب**.

إيقاف مسار الرحلة

1. أثناء الملاحة على مسار رحلة، المس .
2. من القائمة الرئيسية، المس **توقف**.

الملاحة خارج الطريق

إذا كنت لا تتبّع الطرقات الرئيسية أثناء الملاحة، استخدم وضع خارج الطريق.

1. من القائمة الرئيسية، المس أدوات < إعدادات < ملاحة < سيارة < تفضيل مسار الرحلة.
2. المس خارج الطريق.
3. المس **حفظ**.

تغيير وجهة مسار الرحلة النشط

قبل تغيير الوجهات، يجب أن تكون في الملاحة على مسار رحلة.

1. المس  للعودة إلى القائمة الرئيسية.
2. المس إلى أين؟.
3. ابحث عن الموقع.
4. المس **أذهب!**.
5. المس **بدء مسار رحلة جديد**.

سلوك تحويلة

أثناء الملاحة على مسار رحلة، يمكنك استخدام المنعطفات لتجنب العوائق أمامك، مثل مناطق البناء.

ملاحظة: إذا كان مسار الرحلة الذي تسلكه حالياً هو الخيار المنطقي الوحيد، قد لا يحتسب الجهاز تحويلة.

٦. قم باختيار رمز المدينة/البريد إذا كان الأمر ضرورياً.

ملاحظة: لا توفر كل بيانات الخرائط بحثاً عن رمز بريدي.

٧. أدخل رقم العنوان.

٨. المس تم.

٩. أدخل اسم الشارع.

١٠. المس تم.

١١. اختر الشارع، إذا كان الأمر ضرورياً.

١٢. اختر العنوان، إذا كان الأمر ضرورياً.

البحث عن مواقع

توفّر القائمة "إلى أين؟" فئات مختلفة يمكنك استخدامها للبحث عن مواقع. للقيام ببحث سهل، راجع الصفحة ٦.

البحث عن عنوان

ملاحظة: قد تختلف أسماء الأزرار وترتيب الخطوات عن الخطوات الواردة أدناه، وفقاً لإصدار بيانات الخريطة المضمنة في الجهاز.

١. من القائمة الرئيسية، المس إلى أين؟ < العنوان.

٢. قم بتغيير الولاية أو البلد أو المقاطعة، إذا كان الأمر ضرورياً.

٣. المس تهجئة اسم المدينة.

٤. قم بإدخال مدينة/رمز بريدي.

تلميح: إذا لم تكن متأكد من المدينة/الرمز البريدي، فالمس بحث في الكل.

٥. المس تم.

⑦ المس لإنشاء مسار رحلة مفصل نحو هذا الموقع.

الإبلاغ عن نقطة اهتمام غير صحيحة
عندما تتضمن نتائج بحثك نقطة اهتمام غير
محدثة أو غير صحيحة، يمكنك إزالة الموقع من
عمليات البحث المستقبلية.

١. من صفحة اذهب! المس مربع المعلومات.

٢. المس ≡ < تقرير الخطأ > نعم.

تتم إزالة الموقع من عمليات البحث
المستقبلية.

استخدام صفحة اذهب!

تفتح صفحة اذهب! عند اختيارك موقع للملاحة
إليه.



- ① المس للاتصال بالموقع المختار عندما يكون الجهاز متصلاً بالهاتف، أو لحفظ الموقع في المفضلة.
- ② المس للتبديل بين العرض ثنائي الأبعاد والعرض ثلاثي الأبعاد.
- ③ المس لتدوير العرض.
- ④ المس لعرض مزيد من المعلومات عن الموقع.
- ⑤ المس للتكبير والتصغير.
- ⑥ المس للعودة إلى الصفحة السابقة. المس باستمرار للعودة إلى القائمة الرئيسية.

اختيار موقع رئيسي

يمكنك اختيار موقع رئيسي للمكان الذي غالباً ما تعود إليه.

١. من القائمة الرئيسية، المس إلى أين؟ < اذهب إلى المنزل.

٢. اختر إدخال عنواني أو استخدام موقعي الحالي أو أماكن عثر عليها مؤخراً.

الذهاب إلى المنزل

قبل التمكن من الملاحه إلى موقع المنزل، عليك اختيار موقع المنزل.

من القائمة الرئيسية، المس إلى أين؟ < اذهب إلى المنزل.

إعادة تعيين موقع المنزل

١. من القائمة الرئيسية، المس إلى أين؟ < < اختيار موقع المنزل.

٢. حدد خياراً لتغيير عنوانك.

تعديل معلومات موقع منزلك

١. من القائمة الرئيسية، المس إلى أين؟ < المفضلة < المنزل.

٢. المس **≡** < تعديل.

٣. أدخل تغييراتك.

٤. المس تم.

عرض قائمة بمواقع عُثر عليها مؤخراً

يخزن الجهاز آخر ٥٠ موقعاً عثرت عليه.

من القائمة الرئيسية، المس إلى أين؟ < أماكن عثر عليها مؤخراً.

حفظ المواقع في المفضلة

١. ابحث عن الموقع (الصفحة ٦).
٢. من صفحة اذهب! المس  < حفظ < موافق.

البحث عن مفضلة

١. من القائمة الرئيسية، المس إلى أين؟ < المفضلة.
٢. اختر فئة، إذا كان الأمر ضرورياً.
٣. اختر موقعاً محفوظاً.

مسح القائمة مواقع عثر عليها مؤخراً

- من القائمة الرئيسية، المس إلى أين؟ <
أماكن عثر عليها مؤخراً <  < مسح <
نعم.

حول المفضلة

يمكنك حفظ مواقع في المفضلة لتتمكن من إيجادها بسرعة وإنشاء مسارات رحلة لها. إن موقع منزلك هو مخزن أيضاً في المفضلة.

حفظ موقعك الحالي في المفضلة

١. من الخريطة، المس رمز المركبة.
 ٢. أدخل اسماً.
 ٣. المس حفظ.
- يتم حفظ هذا الموقع في المفضلة.

تعديل المفضلة

١. من القائمة الرئيسية، المس إلى أين؟ < المفضلة.

٢. اختر فئة.

٣. اختر مفضلة.

٤. المس مربع المعلومات.

٥. المس  < تعديل.

٦. قم بتحديد خيار:

• الاسم

• رقم الهاتف

• فئات

• اختيار صورة—المس لاختيار صورة محفوظة (الصفحة ٣٦).

• تغيير رمز الخريطة

٧. قم بتعديل المعلومات.

٨. المس تم.

البحث عن موقف

١. من القائمة الرئيسية، المس إلى أين؟ <

موقف < بحث عن موقف.

٢. اختر موقع موقف.

٣. المس اذهب!

البحث عن نقطة التوقف الأخيرة.

يحفظ الجهاز نقطة التوقف عندما تقوم بإخراج

الجهاز من أداة التركيب وهو مشغل.

من القائمة الرئيسية، المس إلى أين؟ <

موقف < النقطة الأخيرة.

الملاحة إلى رحلة محفوظة

١. من القائمة الرئيسية، المس إلى أين؟ < مخطط الرحلات.
٢. اختر رحلة محفوظة.
٣. المس أذهب!.

تعديل رحلة محفوظة

١. من القائمة الرئيسية، المس إلى أين؟ < مخطط الرحلات.
٢. اختر رحلة محفوظة.
٣. المس ≡
٤. قم بتحديد خيار:
 - المس إعادة تسمية الرحلة لتعديل اسم الرحلة.
 - المس تعديل الوجهات لإضافة مواقع أو حذفها.
 - المس حذف الرحلة لحذف الرحلة بأكملها.
 - المس تحسين الترتيب لترتيب مواقع رحلاتك وفق الترتيب الأكثر فعالية.

التخطيط لرحلة

يمكنك استخدام مخطط الرحلات لإنشاء رحلة بعدة وجهات ولحفظها.

١. من القائمة الرئيسية، المس إلى أين؟ < مخطط الرحلات.

٢. المس 

٣. المس اختيار موقع البدء.

٤. ابحث عن موقع (الصفحة ٦).

٥. المس اختيار.

٦. المس  لإضافة موقع إضافي.

٧. المس اختيار.

٨. كرر الخطوات ٤-٦ لإضافة مواقع إضافية إلى رحلتك.

٩. المس التالي.

١٠. أدخل اسماً.

١١. المس تم.

استخدام أزرار الخريطة

- المس نقطتين بجانب وسط الخريطة واسحب إصبعيك بشكل منفصل للتكبير.
- المس نقطتين بجانب طرفين متواجهين من الشاشة واسحب إصبعيك باتجاه وسط الشاشة للتصغير.
- المس واسحب إصبعين باتجاه أسفل الخريطة للانتقال من العرض الجوّي إلى العرض الشامل.
- المس واسحب إصبعين باتجاه أعلى الخريطة للانتقال من العرض الشامل إلى العرض الجوّي.
- المس واسحب إصبعين إلى اليمين أو اليسار لتدوير الخريطة.

١. من القائمة الرئيسية، المس إلى أين؟ < استعراض الخريطة.

٢. المس أي مكان في الخريطة.

- المس  و  للتكبير والتصغير.
- المس  للتبديل ما بين عرض ثنائي الأبعاد وعرض ثلاثي الأبعاد.
- المس  لتدوير العرض.

استعراض الخريطة من خلال لمس الشاشة

- المس منطقة على الخريطة لاختيار موقع.
- يظهر مربع معلومات بجانب الموقع.
- المس الخريطة ومرر إصبعك لعرض الأجزاء المختلفة للخريطة.
- اضغط على مرتين للتكبير والوقوف وسط موقع.

اختيار موقع تمّت محاكاته

يمكنك استخدام محاكي GPS لاختيار موقع آخر، حيث يمكنك البحث عن نقاط اهتمام بجانبه وحفظها. قد يكون ذلك مفيداً عند التخطيط للرحلات.

١. من القائمة الرئيسية، المس أدوات < إعدادات < النظام < محاكي GPS < تشغيل.
٢. من القائمة الرئيسية، المس إلى أين؟ < استعراض الخريطة.
٣. المس منطقة على الخريطة.
٤. المس  < اختيار موقع.

البحث عن موقع باستخدام الخريطة

١. من القائمة الرئيسية، المس إلى أين؟ < استعراض الخريطة.
٢. المس موقعاً.
- يظهر مربع معلومات بجانب الموقع.
٣. المس مربع المعلومات.
٤. قم بتحديد خيار:
 - المس  < حفظ.
٥. المس اذهب!.

إدخال الإحداثيات

إذا كنت تعرف الإحداثيات الجغرافية لوجهتك، يمكنك استعمال الجهاز للانتقال إلى الوجهة باستخدام إحداثيات خط العرض وخط الطول. قد يكون هذا مفيداً على وجه الخصوص عند تشغيل الجيوكاشينغ.

١. من القائمة الرئيسية، المس إلى أين؟ < إحداثيات.
٢. المس حقلاً لإدخال بيانات خط العرض وخط الطول.
٣. المس عرض على الخريطة.
٤. المس اذهب!.

تغيير تنسيق إحداثيات الخريطة

١. من الشاشة الرئيسية، المس إلى أين؟ < إحداثيات < تنسيق.
٢. اختر تنسيق.

استخدام ملاحاة الصور

يمكنك تحميل صور تتضمن معلومات الموقع في الجهاز أو في بطاقة الذاكرة وإنشاء مسارات الرحلة للمواقع المصورة.

١. قم بتوصيل الجهاز بالحاسوب لديك (الصفحة ٤٥).
 ٢. اذهب إلى <http://connect.garmin.com/photos>.
 ٣. اتبع التعليمات على موقع ويب لاختيار الصور وتحميلها.
 ٤. من القائمة الرئيسية، المس إلى أين؟ < المفضلة < الصور.
- تظهر قائمة بالصور مع معلومات الموقع.
٥. المس صورة.
 ٦. المس اذهب!.

اختيار عبارة Wakeup

عبارة Wakeup هي كلمة أو عبارة يمكنك قولها لتنشيط الأمر الصوتي. عبارة Wakeup الافتراضية هي **Voice Command**.

١. من القائمة الرئيسية، المس أدوات < الأمر الصوتي > تخصيص عبارة.

٢. أدخل عبارة wakeup جديدة.

٣. المس تم.

تنشيط ميزة الأمر الصوتي

اللفظ عبارة wakeup.

تظهر قائمة الأمر الصوتي.

لفظ الأوامر

حول أوامر الصوت

ملاحظة: لا يتوفر الأمر الصوتي في كافة اللغات أو المناطق. تتوفر ميزة الأمر الصوتي في بعض طرازات الجهاز.

تسمح لك الأوامر الصوتية باستخدام الجهاز عبر قول الكلمات التي تراها على الشاشة أو عبر لفظ بعض الأوامر. توفر قائمة الأمر الصوتي قائمة بالأوامر المتوفرة التي يمكن استخدامها.

تلميحات لاستخدام ميزة الأوامر الصوتية

- تحدث بصوت عادي مباشرة في الجهاز.
- لفظ الأوامر كما تظهر على الشاشة.
- استجب للمطالبات الصوتية من الجهاز بحسب الحاجة.
- لتخفيض عدد تشغيلات الأمر الصوتي، قم بزيادة طول عبارة **WakeUp**.
- لفظ **Exit** للخروج من ميزة الأمر الصوتي.

الملاحة إلى موقع معروف باستخدام الأوامر الصوتية

يمكنك لفظ أسماء المواقع الشعبية جداً والمعروفة.

١. لفظ عبارة **wakeup**.

٢. قل **Find by Name**.

٣. استمع للمطالبة الصوتية ولفظ اسم الموقع.

تظهر قائمة بالأماكن.



٤. لفظ رقم الخط.



"الخط ١"

٥. لفظ خياراً:

• لفظ **Navigate** للانتقال إلى الموقع.

- انتظر حتى يصبح الرمز  أخضر للفظ الأمر.

- اللفظ **Call** للاتصال بالموقع عند الاتصال بهاتف محمول متوافق.



لفظ عنوان

1. قَل **Voice Command**.
2. اللفظ **Find Address**.
3. اتبع المطالبات على الشاشة.

حول الرموز والنغمات

- يصدر الجهاز صوت نغمتين عند دخوله وخروجه من وضع التعرف إلى الكلام.
- يظهر رمز  أحمر في الزاوية اليسرى العلوية من الشاشة عندما لا يكون الجهاز جاهزاً للأمر الخاص بك.

حول صفحات الخريطة

عرض الخريطة أثناء الملاحة

إشعار

لن تتحمل Garmin في أية حالة المسؤولية عن أية أضرار عرضية أو خاصة أو غير مباشرة أو تبعية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الأضرار الناجمة عن الغرامات المرورية أو دعوات المثول أمام القضاء، سواء كانت ناتجة عن استخدام هذا المنتج أو سوء استعماله أو عدم التمكن من استخدامه أو من عيوب في المنتج. إن بعض الدول لا تسمح باستثناء الأضرار العرضية أو التبعية. في هذه الحالة لا تنطبق القيود أعلاه عليك.

يشار إلى مسار رحلتك بخط ماجنتا. يشير علم مخطط بمربعات إلى وجهتك.

أثناء سفرك، يرشدك الجهاز إلى الوجهة بمطالبات صوتية وأسهم على الخريطة ووجهات في أعلى صفحة الخريطة. إذا ابتعدت عن الطريق الأصلي، يعيد الجهاز احتساب مسار الرحلة ويؤمن اتجاهات جديدة.

قد يظهر رمز حدود السرعة عارضاً حدود السرعة الحالية أثناء سفرك على الطرقات الرئيسية.

استخدام خريطة الملاحة



① المس لعرض المنعطف التالي.

يبلغك مؤشر الانعطاف أيضاً في أي شارع فرعي يجب أن تكون للتضفير للمناورة التالية، في حال توفرها.

تفعيل myTrends

- من القائمة الرئيسية، المس أدوات <
إعدادات < ملاحظة < سيارة <
myTrends < nūRoute < تفعيل.

عرض معلومات الرحلة

تعرض صفحة معلومات الرحلة سرعتك الحالية وتوفر إحصائيات حول رحلتك.

ملاحظة: إذا كنت تتوقف بشكل متكرر، فاترك الجهاز مشغلاً كي يتمكن من قياس الوقت المنقضي بدقة خلال الرحلة.

في الخريطة، المس حقل السرعة.



② المس لعرض قائمة المنعطفات.

③ المس للتكبير والتصغير.

④ المس للعودة إلى القائمة الرئيسية.

⑤ المس لعرض حقل بيانات مختلف.

⑥ المس لعرض معلومات عن الموقع.

⑦ المس لعرض معلومات الرحلة.

حول myTrends™

عندما تكون ميزة myTrends مفعلة، يظهر وقت الوصول المقدّر ومعلومات حركة المرور للوجهات المتكررة في شريط الملاحظة أعلى الخريطة.

عندما تظهر معلومات myTrends في شريط الملاحظة، يمكنك لمس شريط الملاحظة لعرض خيارات مسار رحلة للوجهة المقترحة.

عرض قائمة المنعطفات

عند التنقل في مسار رحلة، يمكنك عرض كل المنعطفات في كامل مسار الرحلة والمسافة بين المنعطفات.

١. في الخريطة، المس شريط النص في أعلى الخريطة.

50.	↶	دورج جرانز دوارج كراسي حطعيا
850.	↶	بنه اعف زوديا جرانز دوارج كراسي حطعيا دوجسلا دوجورا
450.	↷	لوكا بروجيا مانجاب فروسسردا دوج
50.	↷	فراندا مغير جرانز مانجاب لوكا بروجيا دوج
40.	↷	ناراسلا دوجناتل دوجرافلا لوكا دوجسولاب دوج نوجسلا دوج دوارج

٢. قم بتحديد خيار:

- اختر منعطفاً في القائمة لعرض المنعطف التالي.
- المس  < إظهار الخريطة لعرض مسار الرحلة بأكمله على الخريطة.

إعادة تعيين معلومات الرحلة

١. في الخريطة، المس حقل السرعة.

٢. المس .

٣. قم بتحديد خيار:

- المس إعادة تعيين بيانات الرحلة لإعادة تعيين المعلومات في حاسوب الرحلة.
- المس إعادة تعيين أقصى سرعة لإعادة تعيين أقصى سرعة.
- المس إعادة تعيين الرحلة ب لإعادة تعيين عداد المسافات.

عرض صفحة عرض ملتقى الطرق

قبل التمكن من عرض ملتقى الطرق، يجب أن تكون في الملاحة على مسار رحلة.

في بعض طرازات الجهاز، تعرض صفحة عرض ملتقى الطرق بعض نقاط التقاء الطرق القريبة وتظهر الشارع الفرعي الذي يجب القيادة فيه.

في الخريطة، المس الزاوية العلوية اليسرى للشاشة.



عرض المنعطف التالي

قبل التمكن من عرض المنعطف التالي، يجب أن تكون في الملاحة على مسار رحلة.

يظهر المنعطف التالي المنعطف على الخريطة والمسافة والوقت المتبقي قبل بلوغك المنعطف.

المس مؤشر الانعطاف في الزاوية العلوية اليسرى من الخريطة.



الاقتران باستخدام إعدادات الهاتف
يمكنك بدء الإقران من هاتفك. راجع تعليمات
الهاتف.

١. من القائمة الرئيسية للجهاز، المس أدوات < إعدادات < Bluetooth < مفعل.
٢. قم بتفعيل مكوّن Bluetooth على هاتفك.
٣. ملاحظة: قد يكون في قائمة باسم إعدادات أو Bluetooth أو اتصالات أو لاسلكياً.
٤. ابحث عن أجهزة Bluetooth باستخدام هاتفك.
٥. اختر الجهاز من قائمة الأجهزة.
٥. أدخل رقم تعريف Bluetooth (١٢٣٤) للجهاز في الهاتف.

مكالمات هاتفية لاسلكية

تؤسس تقنية® Bluetooth اللاسلكية ارتباطاً لاسلكياً بين جهازين، شأن هاتف محمول وجهازك. لتحديد ما إذا كان الهاتف المحمول لديك المزود بتقنية Bluetooth يتوافق مع الجهاز، قم بزيارة www.garmin.com/bluetooth.

إقران الأجهزة

في المرة الأولى التي تستخدم فيها جهازين معاً، عليك إقرانهما من خلال إنشاء علاقة باستخدام رقم سري أو مفتاح مرور.

يجب أن يكون الهاتف والجهاز مشغّلين وعلى بعد أقصاه ٣٣ قدماً (١٠ أمتار) عن بعضهما.

تلميحات بعد إقران الأجهزة

- بعد الإقران الأولي، يمكن للجهازين الاتصال تلقائياً في كل مرة تقوم بتشغيلهما.
- عندما يتصل الهاتف بالجهاز، تصبح جاهزاً لإجراء المكالمات.
- عندما تقوم بتشغيل الجهاز، يحاول الاتصال بأخر هاتف اتصل به.
- قد يكون عليك ضبط هاتفك المحمول ليتصل بالجهاز بشكل تلقائي عندما يتم تشغيله.

الاقتراح باستخدام إعدادات الجهاز

١. من القائمة الرئيسية للجهاز، المس أدوات < إعدادات < Bluetooth < مفعل.
 ٢. المس أدوات < إعدادات < Bluetooth < إضافة هاتف.
 ٣. قم بتفعيل مكوّن Bluetooth على هاتفك.
 ٤. قم بتفعيل وضع البحث عني/قابل للاكتشاف/المرئي على هاتفك.
- ملاحظة:** قد يكون في قائمة باسم إعدادات أو Bluetooth أو اتصالات أو لاسلكياً.
٥. المس موافق على الجهاز.
 ٦. اختر هاتفك من قائمة الأجهزة.
 ٧. المس حفظ.
 ٨. أدخل رقم تعريف Bluetooth (١٢٣٤) للجهاز في الهاتف.

- المس استخدام سماعة الهاتف لإيقاف تشغيل الجهاز ولكن الاستمرار في المكالمات، أو إذا احتجت إلى خصوصية. **تلميح:** لإعادة التشغيل، المس استخدام **nüvi**.
- المس **كتم الصوت** لإيقاف تشغيل الصوت في مكالمة.

استخدام مكالمة قيد الانتظار
عندما تكون في مكالمة وتردك مكالمة ثانية (مكالمة قيد الانتظار)، يظهر إطار.

- المس **إجابة للإجابة** على المكالمة وضع المكالمة الأولى في وضع الانتظار.
- المس **< تبديل إلى**.
- المس **إنهاء المكالمة للإغلاق**. لا يقوم هذا الإجراء بقطع المكالمة قيد الانتظار.

تلقي مكالمة

- المس **إجابة**.
مكبر الصوت الداخلي موجود في الناحية الأمامية للجهاز. تحدث بشكل طبيعي.
- المس **تجاهل لتجاهل** المكالمة.

استخدام الجهاز أثناء المكالمة

أثناء المكالمة، يظهر  بحسب الشاشة التي تظهر على الجهاز، قد يبدو رمز المكالمة الواردة مختلفًا.

1. من القائمة الرئيسية، المس  < **إنهاء المكالمة**.
2. قم بتحديد خيار:
 - المس **لوحة مفاتيح لعرض صفحة** لوحة مفاتيح لاستخدام الأنظمة التلقائية، مثل البريد الصوتي.

إدخال رقم الهاتف

يمكنك إدخال رقم الهاتف الذي تريد أن يتصل به الجهاز عند لمس **مكالمة المنزل**.

١. من القائمة الرئيسية **المس هاتف** < **مكالمة المنزل**.

٢. **المس إدخال رقم الهاتف**.

٣. أدخل رقم الهاتف.

٤. **المس تم** < **نعم**.

يطلب الجهاز رقم هاتف منزلك.

طلب نقطة اهتمام

١. من القائمة الرئيسية، **المس هاتف** < **نقاط اهتمام**.

٢. ابحث عن نقطة اهتمام.

٣. **المس مكالمة**.

طلب رقم

١. من القائمة الرئيسية **المس هاتف** < **طلب**.

٢. أدخل رقماً.

٣. **المس طلب**.

التحقق من حالة الهاتف

يمكنك التحقق من مستوى البطارية ومن قوة إشارة هاتفك.

من القائمة الرئيسية، المس **هاتف** < حالة الهاتف.

مكالمة المنزل

قبل التمكن من مكالمة المنزل باستخدام زر مكالمة المنزل، عليك إدخال رقم هاتف موقع المنزل. (الصفحة ٣٠).

من القائمة الرئيسية المس **هاتف** < مكالمة المنزل.

إجراء مكالمات باستخدام الطلب الصوتي

قبل التمكن من إجراء المكالمات باستخدام الطلب الصوتي، قد تحتاج إلى تمرين هاتفك للتعرف إلى أوامر الطلب الصوتي. راجع تعليمات الهاتف.

١. من القائمة الرئيسية، المس **هاتف** < الطلب الصوتي.

٢. الفظ اسم جهة الاتصال.

استخدام الأدوات

عرض معلومات الموقع الحالي

استخدم صفحة "أين أنا الآن؟" لعرض معلومات حول موقعك الحالي. هذه الميزة مفيدة إذا كنت تحتاج إلى إبلاغ طاقم الطوارئ بموقعك.

من القائمة الرئيسية، المس أدوات < أين أنا الآن؟

بحث عن خدمات في الجوار

١. من القائمة الرئيسية، المس أدوات < أين أنا الآن؟

٢. المس مستشفيات، مراكز الشرطة، أو وقود لعرض أقرب المواقع في هذه الفئة.

استخدام التعليمات

من القائمة الرئيسية، المس تعليمات < أدوات لعرض معلومات حول استخدام الجهاز.

البحث في مواضيع التعليمات

من القائمة الرئيسية، المس أدوات < تعليمات.

حول ecoRoute™

تقوم ميزة ecoRoute باحتساب الاقتصاد في استهلاك الوقود بالمرحلة، وانبعثات الكربون؛ وسعر الوقود للملاحة إلى وجهة وتقدّم أيضا أدوات لتحسين فعالية الوقود.

إنّ البيانات التي توفّرها ميزة ecoRoute ليست سوى تقديرات فقط. لا تتمّ قراءة البيانات بالفعل من مركبتك للحصول على تقارير أكثر دقة حول الوقود في مركبتك وعادات القيادة الخاصة بك، قم بمعايرة الاقتصاد في استهلاك الوقود (الصفحة ٣٣).

استخدام ecoRoute

١. من القائمة الرئيسية، المس أدوات < ecoRoute

٢. إذا طلب منك ذلك، أدخل معلومات حول المسافة المقطوعة بالميل والوقود.

في المرة الأولى التي ترى فيها ميزات ecoRoute، عليك إدخال معلومات السيارة.

معايرة الاقتصاد في استهلاك الوقود

قم بمعايرة الاقتصاد في استهلاك الوقود لتلقي تقارير حول الوقود أكثر دقة لمركبتك المحددة وعادات القيادة الخاصة بك. قم بالمعايرة عندما تملأ خزان الوقود.

١. من القائمة الرئيسية، المس أدوات < ecoRoute < عند الضخ.

٢. أدخل سعر الوقود الحالي.

٣. أدخل كمية الوقود التي استهلكتها سيارتك منذ آخر تعبئة.

٤. أدخل المسافة التي اجتازتها منذ آخر تعبئة.

٥. المس التالي.

يحتسب الجهاز معدل الاقتصاد في استهلاك الوقود لديك.

زيادة الاقتصاد في استهلاك الوقود إلى أقصى حد

يساعدك ecoChallenge على زيادة الاقتصاد في استهلاك الوقود إلى أقصى حد عبر تسجيل عادات القيادة الخاصة بك. كلما كان مجموع النقاط الإجمالي لـ ecoChallenge أعلى، كلما تمكنت من توفير الوقود. يجمع ecoChallenge البيانات ويقوم باحتساب مجموع نقاط كلما تنقل الجهاز وكلما كان في وضع مواصلات السيارة.

عرض مجموع نقاط ecoChallenge

من القائمة الرئيسية، المس أدوات < ecoChallenge < ecoRoute

إزالة مجموع نقاط ecoChallenge من الخريطة

في الخريطة، المس  <  < إعدادات
< إخفاء.

إعادة تعيين ecoChallenge

في الخريطة، المس  <  < إعادة تعيين.

عرض معلومات الاقتصاد في استهلاك الوقود

١. من القائمة الرئيسية، المس أدوات < ecoRoute < الاقتصاد في استهلاك الوقود.
٢. المس قسماً من الرسم البياني للتكبير.

حول مجموع نقاط ecoChallenge

يتغير لون الصفحة الموجودة على رمز ecoChallenge بحسب أدائك في التحدي.

إجمالي—عرض متوسط السرعة، والتسريع، ومجموع نقاط الفرملة.

سرعة—عرض النقاط للقيادة بأقصى سرعة في المركبة لحفظ الوقود، (60-45 ميل/س لمعظم المركبات).

تسريع—عرض نقاطك للتسريع السلس والتدريجي. تخسر نقاطاً للتسريع السريع.

الفرملة—عرض نقاطك للفرملة السلسة والتدريجية. تخسر نقاطاً بالفرملة بشكل مفاجئ.

مسار رحلة على الجهاز، سيتم إنشاء تقرير خاص بالمسافة المقطوعة بالميل للمسافة التي اجتزتها.

عرض تقرير حول المسافة المقطوعة بالميل
يمكنك عرض التقارير المحفوظة الخاصة بالمسافة المقطوعة بالميل على الجهاز. يمكنك أيضاً الوصول إلى التقارير الخاصة بالمسافة المقطوعة بالميل الموجودة في مجلد التقارير على برنامج تشغيل/وحدة تخزين الجهاز (الصفحة ٤٥).

١. من القائمة الرئيسية، المس أدوات < ecoRoute < تقرير حول المسافة المقطوعة بالميل.
٢. اختر تقريراً.

عرض تلميحات عن القيادة

١. من القائمة الرئيسية، المس أدوات < ecoRoute < تلميحات.

إعادة تعيين بيانات ecoRoute

١. من القائمة الرئيسية، المس أدوات < ecoRoute.
٢. اختر فئة.
٣. المس  < إعادة تعيين.

ضبط ملف تعريف المركبة

١. من القائمة الرئيسية، المس أدوات < ecoRoute < ملف تعريف المركبة.
٢. حدد خياراً لضبط إعدادات الوقود يدوياً.
 - نوع الوقود
 - الاقتصاد في استهلاك الوقود في المدينة
 - الاقتصاد في استهلاك الوقود في الطريق السريع
 - سعر الوقود

تلميح: للحصول على أفضل نتائج، قم بمعايرة الاقتصاد في استهلاك الوقود لديك (الصفحة ٣٣) بدلاً من ضبط الاقتصاد في استهلاك الوقود في المدينة أو على الطريق السريع.

حول تقرير حول المسافة المقطوعة بالميل

تزوّد التقارير حول المسافة المقطوعة بالميل بالمسافة المقطوعة خلال الملاحظة نحو وجهة معينة إضافة إلى الوقت المستغرق ومعدل الاقتصاد في استهلاك الوقود وكلفة الوقود.

يتم إنشاء تقرير خاص بالمسافة المقطوعة بالميل لكل مسار رحلة تتبعه في القيادة. إذا قمت بإيقاف

استخدام عارض الصور

عرض صور قمت بتخزينها في الجهاز أو في بطاقة ذاكرة. راجع الصفحة ٤٤ للمزيد من المعلومات حول تحميل الصور إلى الجهاز.

من القائمة الرئيسية، المس أدوات < عارض الصور.

- المس الأسهم للتمرير بين كافة الصور.
- المس صورة لعرض صورة مكبرة عنها.
- المس  لعرض عرض شرائح الصور.
 - المس أي مكان من الشاشة لإيقاف عرض الشرائح.

اختيار صورة خلفية الشاشة

١. من القائمة الرئيسية، المس أدوات < عارض الصور.
٢. المس صورة.
٣. المس  < اختيار خلفية الشاشة.

حذف الصور

١. من القائمة الرئيسية، المس أدوات < عارض الصور.
٢. اختر صورة.
٣. المس  < حذف < نعم.

استخدام الساعة العالمية

١. من القائمة الرئيسية، المس أدوات < الساعة العالمية.
٢. المس اسم مدينة.
٣. أدخل اسم مدينة جديدة.
٤. المس تم.
٥. اختر مدينة، إذا كان الأمر ضرورياً.

استخدام محوّل الوحدات

١. من القائمة الرئيسية، المس أدوات < محوّل الوحدات.
٢. المس المربع الذي يحتوي على وحدة قياس مدرجة.
٣. اختر وحدة قياس.
٤. المس حفظ.
- هناك وحدتًا قياس مدرجتان.
٥. المس وحدة قياس لتغييرها.
٦. اختر وحدة قياس.
٧. المس تم.
٨. كرر الخطوات ٥-٦، إذا كان الأمر ضرورياً.
٩. أدخل قيمة.
١٠. المس تم.

عرض خريطة العالم

- من القائمة الرئيسية، المس أدوات < الساعة العالمية < .
- تظهر ساعات المساء في المنطقة المظللة.

استخدام الحاسبة


- من القائمة الرئيسية، المس أدوات < حاسبة.

التقاط صور للشاشة

١. من القائمة الرئيسية، المس أدوات < إعدادات < عرض < لقطة الشاشة.
 ٢. المس مفعل.
 ٣. المس  لأخذ صورة للشاشة.
- تم حفظ ملف الصورة النقطية في مجلد لقطات الشاشة على محرك أقراص الجهاز (الصفحة ٤٥).

١٠. المس تم.
١١. كرر الخطوتين ٨-٩، إذا كان الأمر ضرورياً.
- إعداد معدلات تحويل العملات يدوياً**
يمكنك تحديث معدلات تحويل العملات يدوياً لتستخدم دائماً أحدث المعدلات الحالية.
١. من القائمة الرئيسية، المس أدوات < محوّل الوحدات.
 ٢. المس المربع الذي يحتوي على عملة مدرجة.
 ٣. اختر عملة.
 ٤. المس حفظ.
 ٥. المس مربع عملة.
 ٦. حدد العملة التي تريد تحديثها.
 ٧. كرر الخطوات ٣-٦ لاختيار عملة للتحويل إليها، إذا كان الأمر ضرورياً.
 ٨. المس مربعاً أسفل عملة.
 ٩. أدخل قيمة جديدة للعملة.

مستقبل حركة المرور

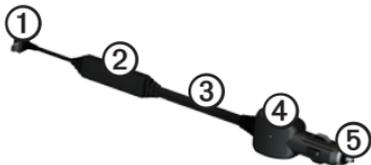

- ① موصل mini-USB صغير
- ② هوائي داخلي
- ③ ضوء الطاقة
- ④ موصل هوائي خارجي
- ⑤ محول طاقة المركبة

تنشيط الاشتراك

لا تحتاج إلى تنشيط الاشتراك المضمّن في مستقبل حركة المرور FM. ينشط الاشتراك تلقائياً بعد أن يلتقط الجهاز إشارات أقمار صناعية عند تلقي إشارات حركة المرور من مزود خدمة الدفع.

حركة المرور

اشعار

ليست Garmin مسؤولة عن دقة وحادثة معلومات حركة المرور.

يمكن أن يتلقى الجهاز محتوى حركة مرور FM لقناة رسائل حركة المرور (TMC).

للحصول على معلومات حول أجهزة استقبال حركة المرور ومناطق التغطية، اذهب إلى www.garmin.com/traffic

إنّ مستقبل حركة المرور FM TMC، المضمّن في كبل الطاقة الخاص بالمركبة، مضمّن في بعض الحزم وهو ملحق اختياري لكافة الطرازات.

حول رمز حركة المرور

عندما تتلقى معلومات عن حركة المرور، يظهر رمز حركة المرور في الخريطة. يتغير لون رمز حركة المرور للإشارة إلى حدة ظروف حركة المرور.

اللون	الوصف	المعنى
أخضر	خطورة متدنية	حركة المرور تسير بحرية.
أصفر	خطورة متوسطة	حركة المرور تتقدم إنما هناك تأخير. حركة المرور تشهد ازدحاماً معتدلاً.
أحمر	خطورة قصوى	حركة المرور لا تتقدم أم أنها تتقدم ببطء شديد. هناك ازدحام كبير.
رمادي	بلا بيانات	لا تتوفر معلومات حركة المرور.

تلقي معلومات عن حركة المرور

يجب أن يكون كبل الطاقة الخاص بالمركبة والجهاز في مدى بيانات لمحطة FM تنقل معلومات عن حركة المرور.

١. قم بتوصيل مستقبل حركة المرور بمصدر طاقة خارجية.

٢. قم بتوصيل مستقبل حركة المرور بالجهاز. **ملاحظة:** إن الإطارات المسخنة (المطلية بمعدن) قد تقلص من أداء مستقبل حركة المرور.

عرض خريطة حركة المرور

تظهر خريطة حركة المرور سير حركة المرور المرمزة بالألوان على الطرق المجاورة.

١. في الخريطة، المس .
٢. المس خريطة حركة المرور لعرض حوادث حركة المرور على الخريطة.

البحث عن ازدحامات حركة المرور

١. من صفحة الخريطة، المس .
٢. المس البحث عن حركة المرور لعرض قائمة بالطرق حيث ازدحامات حركة المرور.
٣. المس عنصراً في القائمة لعرض الازدحامات في الطريق.
٤. في حال كان هناك أكثر من ازدحام واحد، المس الأسهم لعرض ازدحامات إضافية.

حركة المرور على مسار رحلتك

عند احتساب مسار رحلتك، يفحص الجهاز حركة المرور الحالية ويحسّن تلقائياً المسار للوقت الأقصر. في حال حدوث ازدحام حركة مرور كبير على طريقك أثناء الملاحه، يعيد الجهاز تلقائياً احتساب مسار الرحلة.

ستظل تمرّ في المسار حيث الازدحام في حال عدم توفر طرق بديلة.

تجنب ازدحام حركة المرور على مسار رحلتك يدوياً

١. في الخريطة، المس .
٢. المس حركة المرور على مسار الرحلة.
٣. إذا كان الأمر ضرورياً، المس الأسهم لعرض ازدحامات حركة مرور أخرى على مسار رحلتك.
٤. المس تجنب.

أجهزة استقبال حركة مرور FM متعددة، عليك الحصول على رمز جديد لكل مستقبل.

حول العروض

إذا كانت حزمة الجهاز تتضمن مستقبل حركة مرور، فيمكنك أن تتلقى عروضاً وقسائم متعلقة بالموقع. إن المعلومات حول حركة المرور المستندة إلى الإعلانات متوفرة فقط في أميركا الشمالية.

يجب أن يكون جهاز استقبال حركة المرور متصلاً بمصدر طاقة خارجية و عليك أن تكون في منطقة تغطية لتلقي معلومات حول حركة المرور بواسطة الإعلانات.

راجع بيان الخصوصية في الموقع

www.garmin.com/products/privacy

للحصول على معلومات هامة حول الخصوصية.

إضافة اشتراك

١. من القائمة الرئيسية، المس أدوات < إعدادات < حركة المرور.

٢. قم بتحديد خيار:

• للوحدات في مناطق غير أميركا الشمالية، المس **اشتركاكات** < 

• للوحدات في شمال أميركا، المس **+** 

٣. اكتب الرقم التعريفي لوحدة مستقبل حركة المرور FM.

٤. اذهب إلى www.garmin.com

[/fmtraffic](http://fmtraffic) لشراء اشتراك بحركة المرور والحصول على رمز مؤلف من ٢٥ حرفاً.

٥. المس التالي على الجهاز.

٦. أدخل الرمز.

٧. المس تم.

لا يمكن إعادة استخدام رمز الاشتراك بحركة المرور. عليك الحصول على رمز جديد في كل مرة تجدد فيها الخدمة. إذا كنت تملك

الاطلاع على العروض

⚠ تحذير

لا تحاول تدوين رموز القسيمة أثناء القيادة.

١. المس العرض الذي يظهر على الشاشة للبحث عن الموقع الأقرب المتعلق بهذا العرض.

٢. إذا كان العرض يشمل رمزاً، فالمس الرمز على صفحة اذهب! للحصول على رمز قسيمة.

٣. دوّن هذا الرمز وقدمه عندما تصل إلى الموقع.

عرض قائمة العروض

من القائمة الرئيسية، المس أدوات < عروض.

عدم تفعيل حركة المرور والعروض

قبل أن تتمكن من عدم تفعيل العروض، عليك إيقاف تفعيل حركة المرور.

١. من القائمة الرئيسية، المس أدوات < إعدادات < حركة المرور.

٢. قم بمسح خانة اختيار تفعيل حركة المرور.

إدارة البيانات

يمكنك تخزين ملفات، شأن ملفات صور JPEG، في الجهاز. يضم الجهاز فتحة بطاقة الذاكرة لتخزين البيانات الإضافية.

ملاحظة: لا يتطابق الجهاز مع Windows® 95 و98 وMe وWindows NT® وMac® OS 10.3 والأقدم منه.

أنواع الملفات

يعتمد الجهاز أنواع الملفات التالية:

- ملفات صور JPEG وJPG (الصفحة ٣٦).
- خرائط و ملفات GPX waypoint من MapSource® (الصفحة ٦١).
- ملفات POI مخصصة GPI من POI Loader الخاص بـ Garmin (الصفحة ٦٢).

حول بطاقات الذاكرة

يمكنك شراء بطاقات ذاكرة من مزود الإلكترونيات، أو شراء بطاقات بيانات خرائط MapSource مفضلة محملة مسبقاً من وكيل Garmin. بالإضافة إلى الخريطة وتخزين البيانات، يمكن استخدام بطاقة الذاكرة أيضاً لتخزين ملفات شأن الخرائط والصور ونقاط جيوكاش ومسارات الرحلة والإحداثيات، وPOIs مخصصة.

تثبيت بطاقة الذاكرة

١. أدخل بطاقة الذاكرة في الفتحة على الجهة اليمنى من الجهاز.
٢. اضغط عليها حتى تسمع صوت طقطة.

يبدو الجهاز وبطاقة الذاكرة كمحركات أقراص قابلة للإزالة في جهاز الحاسوب في Windows وكوحدات تخزين مركبة على أجهزة Mac.

ملاحظة: يتعدّر على بعض أجهزة الحاسوب المزوّدة بمحركات شبكة متعددة عرض محركات أقراص nūvi. راجع تعليمات نظام التشغيل لمعرفة كيفية تنظيم محركات الأقراص.

نقل ملفات إلى الحاسوب

1. استعرض الحاسوب بحثاً عن ملف.
 2. قم بتمييز الملف.
 3. انقر فوق **تعديل > نسخ**.
 4. قم بفتح محرك أقراص أو وحدة تخزين "Garmin" أو بطاقة الذاكرة.
 5. قم باختيار **تعديل > إلصاق**.
- يظهر الملف في قائمة الملفات على ذاكرة الجهاز أو بطاقة الذاكرة.

توصيل الجهاز بالحاسوب

1. قم بوصل كبل USB بمنفذ USB في الحاسوب.
 2. قم بوصل موصل micro-B بالجهاز.
- يظهر خيار تثبيت myGarmin Agent™. تراقب هذه الخدمة منافذ USB في الحاسوب وتسمح لك بالتحقق من التحديثات المتوفرة بسهولة (الصفحة 63).



موصل micro-B

3. وصل الطرف الأكبر من الكبل بمنفذ USB في الحاسوب.

حذف ملفات

إشعار

إذا كنت تجهل استعمال ملف، فلا تقم بحذفه. تحتوي ذاكرة الجهاز على ملفات أنظمة هامة لا يجب حذفها.

١. قم بفتح محرك أقراص أو وحدة تخزين "Garmin".
٢. قم بفتح مجلد أو وحدة تخزين إذا كان الأمر ضرورياً.
٣. اختر ملفاً.
٤. اضغط المفتاح **حذف** في لوحة المفاتيح.

٦. كرر الخطوات ١-٥ لنقل ملفات إضافية.

فصل كبل USB

١. أكمل إجراءً:

- لأجهزة حاسوب Windows، انقر
نقرا مزدوجاً فوق رمز الإخراج  في علبة النظام.
 - لأجهزة حاسوب Mac، مرّر رمز وحدة التخزين إلى **سلة المهملات** .
٢. قم بفصل الكبل من الحاسوب.

- وحدات—تسمح بتغيير وحدات القياس المستخدمة للمسافات.
- تنسيق الوقت—يسمح باختيار عرض الوقت بالتنسيق ١٢-ساعة أو ٢٤-ساعة.
- الوقت الحالي—يسمح بتغيير الوقت يدوياً.
- وضع آمن—يقوم بعدم تفعيل كافة الوظائف التي تتطلب انتباهاً من المشغل ويمكن أن تؤدي إلى صرف الانتباه أثناء القيادة.
- **Garmin Lock**—تأمين الجهاز (الصفحة ٥٧).
- حول—عرض رقم إصدار برنامج، ورقم معرف الوحدة، ومعلومات حول ميزات البرنامج العديدة الأخرى.
- ملاحظة: ستحتاج إلى هذه المعلومات عندما تقوم بتحديث برنامج النظام أو شراء بيانات خرائط إضافية (الصفحة ٦١).
- اتفاقيات ترخيص المستخدم

تخصيص الجهاز

١. من القائمة الرئيسية، المس أدوات < إعدادات.



٢. المس فئة تحديد.
٣. المس التحديد لتغييره.

إعدادات النظام

١. من القائمة الرئيسية، المس أدوات < إعدادات النظام.
- محاكى GPS—يوقف الجهاز عن استلام إشارة GPS، ويحفظ قوة البطارية.

- استعادة إعدادات النظام
من القائمة الرئيسية، المس أدوات <
إعدادات < النظام <  < استعادة.
- عرض الخريطة—اختبار المنظور في
صفحة الخريطة (الصفحة ٤٩).
- سمة الخريطة—تغيير لون بيانات الخرائط.
- إعدادات ملاحاة السيارة
من القائمة الرئيسية، المس أدوات < إعدادات <
ملاحاة < سيارة.
- تصميم بيانات الخرائط—تغيير كمية
البيانات المرئية في الخريطة.
- المركبة—تغيير الرمز لتمثيل موقعك في
الخريطة. اذهب إلى
- www.garmin.com لمزيد من
الرموز.
- سجل الرحلة
إظهار على الخريطة—عرض مسار
رحلاتك في الخريطة.
- مسح سجل الرحلة
- nüRoute™ (الصفحة ٥٠)
تفاصيل الخريطة—تحديد مستوى التفاصيل
على الخريطة. قد ينتج عن المزيد من
التفاصيل تباطؤ في رسم الخريطة.

إعدادات وضع التنقل

من القائمة الرئيسية، المس أدوات > إعدادات > ملاحه > مشاة.

- حدود المشي—التحكم بمدى تضمين مسار رحلة المواصلات العامة للمشى.
- المواصلات العامة—تجنب أنواع المواصلات المختارة.
- سجل الرحلة—عرض مسار رحلاتك في الخريطة.

تجنب أنواع المواصلات

ملاحظة: تتوفر أنواع المواصلات عند تحميل خرائط cityXplorer (الصفحة ٢٦).

١. من القائمة الرئيسية، المس أدوات > إعدادات > ملاحه > مشاة > مواصلات عامة.
٢. اختر نوع المواصلات الذي تريد تجنبه في مسارات الرحلة.

تغيير منظور خريطة

١. من القائمة الرئيسية، المس أدوات > إعدادات > ملاحه > سيارة > عرض الخريطة.

٢. قم بتحديد خيار:

- المس المسار نحو الأعلى لعرض الخريطة ببعدين مع اتجاه الرحلة في الأعلى.
- المس شمالاً نحو الأعلى لعرض الخريطة ببعدين مع إظهار الشمال في الأعلى.
- المس ثلاثي الأبعاد لعرض الخريطة بثلاثة أبعاد.

تفضيلات مسار الرحلة

من القائمة الرئيسية، المس أدوات < إعدادات
< ملاحه < سيارة < nüRoute < وضع
الاحتساب.

يستند احتساب مسار الرحلة على بيانات سرعات
الطريق وتسريع المركبة لمسار رحلة معين.

- الزمن الأسرع—يحتسب مسارات الرحلة الأسرع لكن قد تكون أطول مسافة.
- المسافة الأقصر—يحتسب مسارات الرحلة الأقصر مسافة لكن التي قد تستغرق وقتاً أطول في القيادة.
- وقود أقل—يحتسب مسارات الرحلة التي تستخدم وقوداً أقل من المسارات الأخرى.
- خارج الطريق—يحتسب مسارات الرحلة من نقطة إلى نقطة (من دون الطرق).

تجنب ميزات الطريق

١. من القائمة الرئيسية، المس أدوات <
إعدادات < ملاحه < سيارة < nüRoute
< تجنبات.

٢. اختر ميزات الطريق التي تريد تجنبها في
مسارات الرحلة.

٣. المس حفظ.

حول trafficTrends™

عندما تكون ميزة trafficTrends مفعلة،
يستخدم الجهاز معلومات محفوظات حركة
المرور لاحتساب مسارات الرحلة الأكثر فعالية.
يمكن احتساب مسارات رحلة مختلفة استناداً إلى
اتجاهات حركة المرور ليوم الأسبوع أو استناداً
إلى وقت الأسبوع المحدد.

- **إضاءة الشاشة**—تغيير إضاءة الشاشة. يمكن أن يحافظ تخفيض إضاءة الشاشة على قوة البطارية. إضاءة الشاشة التلقائية تُحدد إضاءة الشاشة استناداً إلى الإضاءة المحيطة.
- **مهلة شاشة العرض**—تحدد كيفية توقف عمل الشاشة تلقائياً إذا كان الجهاز غير نشط للفترة المختارة.
- **لقطة الشاشة**—تسمح بالنقاط صور لشاشة الجهاز (الصفحة ٣٧).

استعادة إعدادات العرض الأصلية
من القائمة الرئيسية، المس أدوات <
إعدادات < ملاحظة < استعادة.

تفعيل trafficTrends
١. من القائمة الرئيسية، المس أدوات <
إعدادات < ملاحظة < سيارة < nüRoute <
trafficTrends <
٢. اختر **مفعل**.

استعادة إعدادات الملاحة الأصلية
من القائمة الرئيسية، المس أدوات <
إعدادات < ملاحظة < استعادة.

إعدادات شاشة العرض
من القائمة الرئيسية، المس أدوات < إعدادات <
عرض.

- **وضع الألوان**—تحديد خلفية مضبوطة (النهار)، خلفية مظلمة (الليل)، أو التبديل التلقائي بين الاثنين استناداً إلى وقت شروق الشمس ووقت مغيب الشمس لموقعك الحالي (تلقائي).

إعدادات اللغة

من القائمة الرئيسية، المس أدوات > إعدادات < لغة.

- لغة الصوت—تختار اللغة لكافة المطالبات الصوتية.
- لغة النص—تختار النص على الشاشة إلى اللغة المحددة.
- ملاحظة: إن تغيير لغة النص لا يغير لغة البيانات التي أدخلها المستخدم أو بيانات الخرائط، شأن أسماء الشوارع.
- لغة لوحة المفاتيح—تختار لغة لوحة المفاتيح لديك.
- تصميم لوحة المفاتيح—اختيار تصميم لوحة المفاتيح.

استعادة إعدادات اللغة الأصلية

من القائمة الرئيسية، المس أدوات > إعدادات < لغة <  < استعادة.

عرض معلومات الخريطة

من القائمة الرئيسية، المس أدوات > إعدادات < myMaps

تفعيل الخرائط

1. من القائمة الرئيسية، المس أدوات < إعدادات < myMaps.
2. المس خريطة.

إعدادات Bluetooth

من القائمة الرئيسية، المس أدوات < إعدادات < Bluetooth.

- إضافة هاتف أو هاتف—راجع (الصفحة ٥٣).
- Bluetooth—تفعيل مكوّن Bluetooth. يظهر رمز  Bluetooth على القائمة الرئيسية إذا كان مكوّن Bluetooth مشغلاً.

تفعيل حركة المرور

إنّ مستقبل حركة المرور مضمّن في بعض حزم الجهاز.

من القائمة الرئيسية، المس أدوات <
إعدادات < حركة المرور < حركة المرور
< مفعلة.

حول الاشتراكات في حركة المرور

يمكنك شراء اشتراكات إضافية أو تجديد في حال انتهاء صلاحية اشتراكك. اذهب إلى www.garmin.com/fmtraffic.

- اسم ودي—يسمح لك بإدخال اسم ودي يعرف nūvi في أجهزة ممكنة من تقنية Bluetooth.

إدارة قائمة أجهزة Bluetooth

يمكنك إضافة أو فصل أو حذف الهواتف التي يكتشفها الجهاز عندما يكون Bluetooth مفعلاً.

1. من القائمة الرئيسية، المس أدوات < إعدادات < Bluetooth < هاتف.
2. قم بتحديد خيار:

- اختر هاتفًا لاتصال الجهاز به.
- المس  لإضافة هاتف إلى القائمة.
- المس  لحذف هاتف من ذاكرة الجهاز.
- المس لاشيء لإسقاط الاتصال الحالي.

استعادة إعدادات Bluetooth الأصلية

- من القائمة الرئيسية، المس أدوات <
إعدادات < Bluetooth <  < استعادة.

عرض الاشتراكات في حركة المرور
من القائمة الرئيسية، المس أدوات <
إعدادات < حركة المرور < اشتراكات.

استعادة إعدادات حركة المرور الأصلية
من القائمة الرئيسية، المس أدوات <
إعدادات < حركة المرور <  <
استعادة.

استعادة كل الإعدادات الأصلية
من القائمة الرئيسية، المس أدوات <
إعدادات <  < استعادة < نعم.

الاعتناء بالجهاز

- تجنّب إسقاط الجهاز وتشغيله في محيط ذات اهتزازات وصدمات كثيرة.
- لا تعرّض الجهاز للماء.
- فالتعرض للماء قد يسبب خللاً في عمل هذا الجهاز.
- لا تخزّن الجهاز في مكان قد يتعرّض فيه مطوّلاً لحرارة قصوى فقد يتسبب هذا بضرر دائم.
- لا تستخدم أبداً غرضاً صلباً أو حاداً لتشغيل شاشة اللمس وإلا سيحصل ضرر ما.

ملحق

حول إشارات أقمار GPS

يجب أن يلتقط الجهاز إشارات أقمار للتنقل.

بعد التقاط الجهاز إشارات الأقمار، تكون أشرطة القوة في القائمة الرئيسية خضراء  عندما يخسر إشارات الأقمار، تصبح الأشرطة حمراء أو مفرغة .

للمزيد من المعلومات حول GPS، قم بزيارة www.garmin.com/aboutGPS.

تنظيف العلبة الخارجية

إشعار

تجنب المواد المذيبة والمنظفات الكيميائية التي قد تلحق ضرراً بالمكونات البلاستيكية.

١. قم بتنظيف العلبة الخارجية للجهاز (ليس شاشة اللمس) باستخدام قطعة قماش مبللة بمسحوق تنظيف خفيف.
٢. جفّف الجهاز بقطعة قماش ناشفة.

تنظيف شاشة اللمس

١. استخدم قطعة قماش ناعمة ونظيفة وخالية من الكتان.
٢. استعمل الماء أو الإيزوبروبيل أو منظّف النظارات، إذا كان الأمر ضرورياً.
٣. ضع السائل على قطعة القماش.
٤. قم بتنظيف شاشة اللمس بلطف بقطعة القماش.

تجنب السرقة

- قم بإبعاد الجهاز وأداة التركيب عن الأنظار عندما لا يكونان قيد الاستخدام.
- قم بإزالة الفصلة المتروكة على حاجب الريح باستخدام أداة الالتصاق.
- لا تحتفظ بوحدهك في صندوق القفاز.
- قم بتسجيل الجهاز على الموقع <http://my.garmin.com>
- استخدم ميزة Garmin Lock (الصفحة ٥٧).

تأمين الجهاز

Garmin Lock هو نظام يمنع السرقة ويؤمن الجهاز. في كل مرة تشغل الجهاز، عليك إدخال رقم التعريف الشخصي المؤلف من أربعة أرقام أو قد نحو موقع الأمان.

١. من القائمة الرئيسية، المس أدوات < إعدادات < النظام < Garmin Lock < تأمين الجهاز.

تظهر قائمة Garmin Lock.

٢. المس مقل.

٣. قم بإدخال رقم سري من ٤ أرقام مرتين.

٤. د نحو موقع أمان.

٥. المس اختيار.

تغيير الرقم السري لـ Garmin Lock

١. من قائمة Garmin Lock، المس تغيير الرقم السري.

٢. قم بإدخال رقم سري جديد من ٤ أرقام مرتين.

تغيير موقع الأمان

١. من قائمة Garmin Lock، المس موقع أمان.

٢. قد نحو موقع الأمان الجديد.

٣. المس اختيار.

حول موقع الأمان

يجب أن موقع الأمان الخاص بك مكان غالبًا ما تعود إليه، مثل منزلك. إذا كان الجهاز يلتقط إشارات أقمار صناعية وكنت في موقع الأمان، لن تكون بحاجة إلى إدخال الرقم السري.

ملاحظة: في حال نسيت الرقم السري وموقع الأمان، يجب عليك إرسال تأمين الجهاز إلى Garmin لإلغاء تأمينه. كما يجب عليك إرسال تسجيل منتج صالح أو إثبات بالشراء.

يتحقق myDashboard من الجهاز للبحث عن برامج حالية ويوفر معلومات إضافية حول الجهاز.

مسح بيانات المستخدم

١. قم بتشغيل الجهاز.
٢. ثبّت إصبعك في الزاوية اليمنى-السفلى لشاشة الجهاز.
٣. اضغط باستمرار حتى يظهر الإطار المنبثق.
٤. المس نعم لمسح كل بيانات المستخدم. تمت استعادة كل الإعدادات الأصلية. تم محو كل عنصر قمت بحفظه.

معلومات عن البطارية

يشير رمز البطارية  في شريط الحالة إلى حالة البطارية الداخلية.

تحديث البرنامج

١. قم بتوصيل الجهاز بالحاسوب باستخدام كبل micro-B (الصفحة ٤٥).
 - يتم فتح قائمة AutoPlay.
 ٢. حدد خياراً:
 - إذا كنت تستخدم حاسوب، فانقر نقراً مزدوجاً فوق ▲ لفتح صفحة ويب myGarmin Agent.
 - إذا كنت تستخدم جهاز Mac، فاذهب إلى www.garmin.com/agent.
 - في حال لم يتم فتح قائمة AutoPlay، اذهب إلى www.garmin.com/agent.
 ٣. اتبع التعليمات على الشاشة.
- بعد تثبيت myGarmin Agent، ستتم مطالبتك بفتح myDashboard عند توصيل الجهاز بالحاسوب.

تغيير المنصهر في كبل الطاقة الخاص بالمركبة

إشعار

عند تغيير المنصهر، لا تقم بتضييع أي من القطع الصغيرة واحرص على إعادتها إلى المكان المناسب. لا يعمل كبل الطاقة الخاص بالمركبة إلا إذا كان مجموعاً بالشكل الصحيح.



إن لم يُشحن الجهاز في المركبة، قد تحتاج إلى استبدال المنصهر الموجود على رأس محول المركبة.

١. استعمل عملة معدنية لدفع الرأس الفضي للأسفل، وأدر العملة ربع دورة، وربع دورة عكس اتجاه عقارب الساعة.
٢. قم بإزالة القطعة الطرفية، والرأس الفضي، والمنصهر.

لزيادة دقة قياس البطارية، أفرغ البطارية بالكامل ثم أعد شحنها بالكامل. لا تفصل الجهاز إلى أن يتم شحنه بالكامل.

إطالة حياة البطارية

- اضغط زر التشغيل وحرّره بسرعة لإيقاف الشاشة ووضع الجهاز في وضع السكون.
- من القائمة الرئيسية، المس أدوات < إعدادات < عرض < إضاءة الشاشة لإطفاء الضوء الخلفي.
- من القائمة الرئيسية، المس أدوات < إعدادات < عرض < مهلة شاشة العرض لتخفيض طول المهلة.
- لا تترك بيانات المستخدم تحت أشعة الشمس المباشرة.
- تجنب التعرض المطوّل للحرارة المفرطة.

٣. قم بتثبيت منصهر 2 A سريع الاحتراق.
٤. تحقق من أن الرأس الفضي موضوع في القطعة الطرفية.
٥. ضع أداة التركيب بالالتصاق على أعلى الأسطوانة.
٦. أعمد الزراع إلى الأسفل (نحو الأسطوانة).

تركيب لوح القيادة

إشعار

من الصعب للغاية إزالة لاصق التركيب الدائم بعد تثبيته.

استخدم أسطوانة التركيب المرفقة لتركيب الجهاز على لوح القيادة وامثل لبعض أنظمة الولاية.

١. نظف لوح القيادة وجففه حيث ستقوم بتثبيت الأسطوانة.
٢. أزل الظهارة عن اللاصق على قاع الأسطوانة.

إزالة الجهاز والقاعدة وأداة التركيب

إزالة الجهاز من القاعدة

١. اضغط على علامة الجدولة المبيّنة على القاعدة نحو الأعلى.
٢. حرك الجهاز نحو الأمام.

إزالة القاعدة عن أداة التركيب

١. قم ببرم القاعدة إلى اليمين أو اليسار.
٢. قم بالضغط إلى أن يقوم مأخذ التوصيل على القاعدة بتحرير الكرة الموجودة على أداة التركيب.

nüMaps Lifetime™

مقابل الدفع لمرة واحدة، يمكنك الحصول على لغاية أربع تحديثات خرائط كل سنة طوال عمل الجهاز. لمزيد من المعلومات، اذهب إلى www.garmin.com، وانقر فوق **Maps**.

شراء خرائط إضافية

1. يمكنك شراء خرائط إضافية للجهاز. اذهب إلى صفحة المنتج الخاصة بالجهاز في موقع Garmin الإلكتروني (www.garmin.com).
2. انقر فوق علامة الجدولة **Maps**.
3. اتبع التعليمات على الشاشة.

إزالة أداة التركيب بالالتصاق عن حاجب

الريح

1. أعكس الذراع في أداة التركيب بالالتصاق نحوك.
2. شد علامة الجدولة على أداة الالتصاق نحوك.

nüMaps Guarantee™

للحصول على تحديث مجاني واحد للخريطة (إذا كان متوفراً)، قم بتسجيل الجهاز على الموقع <http://my.garmin.com> في غضون ٦٠ يوماً من التقاط إشارات الأقمار الصناعية والقيادة باستخدام الجهاز. لا تكون مؤهلاً للحصول على تحديث مجاني للخريطة إذا قمت بالتسجيل عبر الهاتف أو إذا انتظرت أكثر من ٦٠ يوماً بعد التقاط الأقمار الصناعية والقيادة باستخدام الجهاز للمرة الأولى. لمزيد من المعلومات، اذهب إلى www.garmin.com/numaps.

كاميرات الأمان



تحذير

ليست Garmin مسؤولة عن دقة أو تداعيات استخدام نقطة اهتمام مخصصة أو قاعدة بيانات كاميرا الأمان.

تتوفر معلومات حول كاميرا الأمان في بعض الأماكن. اذهب إلى الموقع <http://my.garmin.com> للتوافرية. لهذه المواقع، يتضمن الجهاز مواقع المئات من كاميرات الأمان. يحذرك الجهاز عندما تقترب من كاميرا أمان ويستطيع تحذيرك إذا كنت تقود بسرعة كبرى. يتم تحديث البيانات أسبوعياً على الأقل، لتتمكن دائماً من الوصول إلى أحدث المعلومات.

يمكنك شراء منطقة جديدة أو توسيع اشتراك قائم في أي وقت. لكل منطقة تشترتها تاريخ انتهاء الصلاحية.

حول الإضافات

يمكنك تحميل محتويات إضافية، شأن POIs مخصصة من www.garmin.com.

POIs مخصصة هي نقاط مخصصة في الخريطة. يمكن أن تحتوي على تنبيهات تسمح لك بمعرفة ما إذا كنت قريباً من نقطة معينة أو إذا كنت تتنقل بسرعة تفوق السرعة المحددة.

يمكنك إنشاء أو تنزيل قوائم POI مخصصة وتثبيتها في الجهاز باستخدام برنامج POI Loader المتوفر في الموقع www.garmin.com. راجع ملف تعليمات POI Loader لمزيد من المعلومات.

بحث عن إضافات

1. من القائمة الرئيسية، المس إلى أين؟ < إضافات.
2. المس فئة ما.

تسجيل الجهاز

يمكنك تسجيل الجهاز باستخدام myGarmin Agent.

١. قم بتوصيل الجهاز بالحاسوب باستخدام كبل micro-B (الصفحة ٤٥).

يظهر رمز قائمة AutoPlay في شريط المهام.

٢. انقر نقرًا مزدوجاً فوق ▲ لفتح صفحة ويب myGarmin Agent.

٣. اتبع التعليمات على الشاشة لتثبيت myGarmin.

٤. احتفظ بالإيصال الأصلي للبيع، أو بصورة عنه، في مكان آمن.

بعد تسجيل الجهاز، يمكنك الاشتراك بأحدث خدمات Garmin عبر الإنترنت.

الاتصال بقسم دعم المنتج من

Garmin

يمكنك الاتصال بقسم دعم المنتج من Garmin إذا كانت لديك أية أسئلة حول هذا المنتج.

- في الولايات المتحدة الأمريكية، اذهب إلى www.garmin.com/support أو اتصل بـ Garmin في الولايات المتحدة الأمريكية عبر الهاتف على الرقم 397.8200 (913) أو 800.1020 (800).
- في المملكة المتحدة، اتصل بـ Garmin (أوروبا) Ltd. عبر الهاتف على الرقم 0808 2380000.
- في أوروبا، اذهب إلى www.garmin.com/support وانقر فوق **الاتصال بالدعم** للحصول على معلومات الدعم داخل البلد، أو اتصل بـ Garmin (أوروبا) Ltd. عبر الهاتف على الرقم 870 8501241 (0) +44.

المواصفات

لغاية ٣ ساعات	حياة البطارية
لثلاثين يوم ايون يمكن إعادة شحنها	نوع البطارية
HotFix	مستقبل GPS
حساسية عالية مع	مدة التحصيل*
ساخن: > ١٠ ثانية	
بارد: > ٣٨ ثانية	
إعادة التعيين من المصنع: > ٤٥ ثانية	
بطاقة™ microSD	فتحة بطاقة الذاكرة

*معدل مدة التحصيل لمستقبل ثابت مع رؤية واضحة للسماء.

الحجم الفعلي	٣٥ X ٢٨٥ X ٤٧٩ بوصة.
	(٨٩ X ٧٢٤ X ١٢١٧ سم)
وزن	٤١٤ أونصة (١١٧,٥ غ.)
عرض	٤,٣ بوصة قطرية، ٨٠٠ X ٤٨٠ بكسل؛ ١٦,٢ مليون لون؛ عرض أفقي ساطع WVGA TFT
العلبة	غير مضادة للماء (IPXO)
نطاق حرارة التشغيل	٣٢ - ١٤٠ درجة فهرنهايت (٠ - ٦٠ درجة مئوية)
نطاق حرارة الشحن	٣٢ - ١١٣ درجة فهرنهايت (٠ - ٤٥ درجة مئوية)
واجهة حاسوب	USB 2.0 تخزين كبير السعة و عالي السرعة
نظام التشغيل	Garmin
مدة الشحن	لغاية ٤ ساعات
إدخال الطاقة	استخدام طاقة المركبة عبر كبل طاقة مُتَّصِن في المركبة أو بِنَارٍ متردّد بواسطة ملحق اختياري
الاستخدام	٥ واط كحد أقصى

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

مشكلة	حل
جهازي لا يلتقط إشارات الأقمار الصناعية.	<ul style="list-style-type: none"> تحقق من أن محاكي GPS متوقف عن التشغيل. من القائمة الرئيسية، المس أدوات > إعدادات > النظام < محاكي GPS < إيقاف التشغيل. خذ الجهاز خارج مرائب المواقف وبعيداً عن المباني والأشجار المرتفعة. أبقه ثابتاً لبضع دقائق.
إن تبقى أداة الالتصاق على حاجب الريح الخاص بي.	<ul style="list-style-type: none"> نظف أداة الالتصاق وحاجب الريح عن طريق الفرك بمطهر. جففهما بقطعة قماش جافة ونظيفة. قم بتركيب أداة الالتصاق (الصفحة ٢).
لا يمكن شحن جهازي في مركبتي.	<ul style="list-style-type: none"> تحقق من المنصهر في كبل الطاقة الخاص بالمركبة (الصفحة ٥٩). تحقق من أن المركبة مشغلة وأنها تتروّد مخرج الطاقة بالطاقة. يمكن شحن الجهاز وسط حرارة تتراوح ما بين ٣٢ فهرنهايت و ١١٣ فهرنهايت (بين ٠ درجة مئوية و ٤٥ درجة مئوية). لا يمكن شحن الجهاز إذا وُضع تحت أشعة شمس مباشرة أو في محيط ساخن.
لا تبقى بطاريتي مشحونة لمدة طويلة.	لإطالة الوقت قبل إعادة الشحن، أطفئ الضوء الخلفي. (الصفحة ٥١).
كيف يمكنني مسح كل بيانات المستخدم الخاصة بي؟	<ol style="list-style-type: none"> ١. تَبَّتْ إصبعك في الزاوية اليمنى-السفلى لشاشة الجهاز أثناء تشغيله. ٢. اضغط باستمرار حتى تظهر الرسالة. ٣. المس نعم لمسح كل بيانات المستخدم.
لا يبدو قياس البطارية دقيقاً.	دع الوحدة تفرغ شحنتها بالكامل، ثم اشحنها بالكامل (من دون مقاطعة دورة الشحن).

<p>عندما يكون الجهاز في وضع تخزين USB كبير السعة، تظهر صورة جهاز متصل بحاسوب في شاشة الجهاز. سترى أيضاً محركي أقراص جديدين قابلين للإزالة مدرجين في جهاز الكمبيوتر الخاص بي.</p>	<p>كيف أعرف أن الجهاز هو في وضع تخزين USB كبير السعة؟</p>
<ol style="list-style-type: none"> ١. افصل كبل USB عن الحاسوب. ٢. قم بإيقاف تشغيل الجهاز. ٣. قم بوصل كبل USB بمنفذ USB في الحاسوب والجهاز. ٤. تحقق من أن الجهاز متصل بمنفذ USB وليس في لوحة وصل USB. 	<p>الجهاز متصل بالكمبيوتر، لكنه لا ينتقل إلى وضع تخزين كبير السعة.</p>
<p>إذا كان لديك عدد من محركات أقراص الشبكة مخططين على الحاسوب الخاص بك، فقد يواجه Windows مشكلة في اختيار أحرف محرك الأقراص على محركات الجهاز. راجع ملف تعليمات نظام التشغيل لمعرفة كيفية تخطيط أو اختيار أحرف محرك الأقراص.</p>	<p>لا يمكنني رؤية أي محرك جديد قابل للإزالة في قائمة المحركات.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • من القائمة الرئيسية، المس أدوات < إعدادات > Bluetooth. يجب أن يكون حقل Bluetooth مختار كـ مفعل. • يجب أن يكون هاتفك مشغلاً وألا يبعد أكثر من ٣٣ قدماً (حوالي ١٠ أمتار) عن الجهاز. • اذهب إلى www.garmin.com/bluetooth للمزيد من التعليمات. 	<p>لن يتصل هاتفي بالجهاز.</p>

- إعدادات ٤٧-٥٤
- إعدادات العرض ٥١
- إعدادات النظام ٤٧
- إعدادات الوقت ٤٧
- إقران هاتف محمول ٢٧
- الاعتناء بالجهاز ٥٥
- البحث عن مواقع
- استخدام الخريطة ١٧
- استخدام صور ١٨
- تحديدات أخيرة ١٢
- حسب الإحداثيات ١٨
- حسب الاسم ٧
- حسب الرمز البريدي ١٠
- حسب العنوان ١٠
- مواقع محفوظة (المفضلة) ١٣
- الاعتناء بالجهاز ٥٥
- التبليغ عن أخطاء في الخريطة ١١
- التعرّف إلى الكلام ١٩
- الساعة العالمية ٣٦
- القائمة الرئيسية ٥
- المسار نحو الأعلى ٤٩
- المفضلة ١٣

- تحديث ٥٨
- إحداثيات ١٨
- أداة التركيب بالاتصاق ٢
- أدوات ٣٢-٣٧
- اذهب! خيارات الصفحة ١١
- اذهب إلى المنزل ١٢
- إزالة أداة التركيب ٦٠
- أزرار على الشاشة ٥
- استعراض الخريطة ١٦
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها ٦٥
- إشارات الأرقام الصناعية ٥٥
- النقاط ٤
- إصدار صوتي ٤٧
- إضاءة
- إضاءة الشاشة ٥١
- إضاءة الشاشة ٥١
- إضافات ٦٢-٦٣
- إضافة محطة توقف ٨
- إعادة احتساب مسارات الرحلة ٩
- إعادة تسمية الرحلات ١٥
- إعادة تعيين
- أقصى سرعة ٢٤
- بيانات الرحلة ٢٤
- جهازك ٣
- موقع رئيسي ١٢

فهرس

رموز

- ecoRoute ٣٥-٣٢
- تقرير حول المسافة المقطوعة
- بالميل ٣٥
- تلميحات ٣٥
- مجموع نقاط
- ecoChallenge ٣٣
- معايرة الاقتصاد في استهلاك الوقود ٣٣
- معلومات الاقتصاد في
- استهلاك الوقود ٣٤
- ملف تعريف المركبة ٣٥
- Garmin Lock ٥٧
- MapSource ٤٤
- myTrends ٢٣
- nüMaps Guarantee ٦١
- POIs مخصصة ٦٢
- USB ٦٦
- ١
- اتفاقيات ترخيص المستخدم ٤٧
- اتفاقية
- إصدار ٤٧

- المنزل
اختيار موقع ١٢
رقم الهاتف ٣١
المنعطف التالي ٢٥
النظام العالمي لتحديد المواقع (GPS)
إعدادات ٤٧
حول GPS ٥٥
محاكي ١٧
أمان
موقع ٥٧
أمر صوتي
تلميحات لاستخدام ٢٠
تنشيط ١٩
عبارة wakeup ١٩
رمز أحمر ٢١
رموز ونغمات ٢١
أوضاع
مواصلات ٦
أين أنا الآن؟ ٣٢
ب
بريد صوتي ٢٩
بطارية
إطالة حياة البطارية ٥٩
- بطارية ليثيوم أيون ٢
بطاقة ذاكرة ٤٤
بيانات مستخدم، حذف ٥٨
ت
تأمين
الجهاز ٥٧
الشاشة ٥
تجنب
أنواع الطرق ٥٠
أنواع المواصلات العامة ٤٩
حركة المرور ٤١
سرقة ٥٦
تجنبات المواصلات العامة
تجنبات ٤٩
خرائط المدينة ٢٦
تحديث
خرائط ٦١
تحديثات خرائط مجانية ٦١
تحويل
العملة ٣٨
وحدات ٣٧
تخزين navi ٥٥
تخصيص الجهاز ٤٧-٥٣
تركيب الجهاز
- إزالة عن أداة التركيب ٦٠
على حاجب الريح ٦٥
على لوح القيادة ٦٠
تسجيل ٥٧
تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله ٣
تصميم بيانات الخرائط ٤٨
تعديل
المفضلة ١٤
تغيير الفئات ١٤
تغيير رمز الخريطة ١٤
رحلة محفوظة ١٥
موقع رئيسي ١٢
وجهاً ١٥
تعليمات ٣٢
تغيير الواجهات ٩
تقرير حول المسافة المقطوعة
بالميل ٣٥
تقنية Bluetooth ٢٧
اسم ودي ٥٣
إعدادات ٥٢
الاتصال من صفحة اذهب!
١١
الاقتران بهاتف ٢٧

- د
 دعم المنتج ٦٣
 دعم المنتج من Garmin ٦٣
- ر
 رقم تعريف
 Bluetooth ٢٧
 Garmin Lock ٥٧
 رمز حدود السرعة ٢٢
- ز
 زر التشغيل ٣
- ش
 شاشة اللمس
 إعدادات ٥١
 شحن الجهاز ٦٥
- ص
 صور ١٨
- ط
 طلب صوتي ٣١
- حواث ٤١
 رموز ٤٣
 مستقبيل ٣٩
 حفظ
 مواقع عثر عليها ١٣
 موقعك الحالي ١٣
- خ
 خدمات مجاورة ٣٢
 خرائط ٢٢
 أخطاء ١١
 استعراض ١٦
 إضافة ٦٢
 تكبير/تصغير ١٦
 سمة ٤٨
 عرض ٤٩
 مستوى التفصيل ٤٨
 مشاة ٢٦
 معلومات ٥٢
 خرائط cityXplorer ٢٦، ٨
 خرائط إضافية ٦١
 خرائط المدينة ٢٦
 خرائط مفصلة ٨
 خط العرض وخط الطول ١٨
- كبير/تصغير ١٦
 تكوين الجهاز ٣
 تنظيف الجهاز ٥٦
 تدوير الشاشة ٤
- ج
 جيوكاشينغ ١٨
- ح
 حاسبة ٣٧
 حاسوب، اتصال ٤٥
 بالحاسوب ٥٦
 حاسوب الرحلة ٢٣
 إعادة تعيين معلومات ٢٣
 حجم الصوت
 ضبط ٦
 حذف
 حرف ٧
 رحلات ١٥
 قائمة النتائج الأخيرة ١٣
 كافة بيانات المستخدم ٥٨
 حركة المرور ٣٩
 trafficTrends ٥٠
 إضافة اشتراكات بحركة
 المرور ٥٣
 تنشيط اشتراك ٣٩

ملاحة في مسار خارج الطريق

٥٠، ٩

ملحقات ٦٢-٦٣

ملفات

أنواع معتمدة ٤٤

حذف ٤٦

ملفات صور JPEG ٤٤

ملف تعريف المركبة ٣٥

منصهر، تغيير ٥٩

منعطفات ٩

مواصفات ٦٤

مواقع عثر عليها مؤخراً ١٢

موصل micro-B ٤٥

موقعك الحالي، حفظ ١٣

موقف ١٤

ميزة ضد السرقة ٥٧

ن

نقاط اهتمام

بحث ١٠، ٦

في وضع المشاة ٨

POI Loader ٤٤

وضع اللغة ٥٧، ٧

م

محول الوحدات ٣٧

مخطط الرحلات ١٥

مسارات الرحلة

احتساب ٥٠

توقف ٩

خارج الطريق ٥٠، ٩

معرّف الوحدة ٤٧

معلومات عن البطارية ٥٨

مقاييس، تحويل ٣٩

مكالمات

إنهاء ٢٩

الإجابة ٢٩

المنزل ٣١

انتظار المكالمات ٢٩

كتم الصوت ٢٩

ملاحة ٢٢

إعدادات ٤٨

خارج الطريق ٩

صورة ١٨

مشاة ٢٦

ملاحة الصورة

تحميل صور ١٨

ع

عارض الصور ٣٦

عرض خريطة ثلاثي الأبعاد ٤٩

عرض ملتقى الطرق ٢٥

عروض ٤٢

عدم تفعيل ٤٣

عرض ٤٣

عناوين ١٠

ق

قائمة المنعطفات ٢٤

قرص لوح القيادة ٦٠

ك

كاميرات الأمان

تحذيرات ٦٢

قاعدة بيانات ٦٢

كتم الصوت

صوت ٦

مكالمة هاتفية ٢٩

ل

لغة الصوت ٥٢

لغة النص ٥٢

لقطات للشاشة ٣٧

لوحة المفاتيح ٧

و

وضع المشاة

إعدادات ٤٩

وضع المواصلات ٦

تغيير ٦

وضع آمن ٤٧

وضع تخزين كبير السعة

٦٦

للحصول على آخر تحديثات البرامج المجانية (باستثناء بيانات الخرائط) خلال استخدام منتجات Garmin، قم بزيارة موقع Garmin الإلكتروني على www.garmin.com.



© 2010 Garmin Ltd. أو شركاتها التابعة

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com

مايو