

GARMIN®

سلسلة nūvi® 3700 دليل التشغيل السريع



للاستخدام مع طرازات nūvi الأتية:

3790 ، 3760 ، 3750

الشروع في العمل

⚠ تحذير

راجع دليل المعلومات الهامة حول السلامة والمنتج الموجود في علبة المنتج للإطلاع على تحذيرات المنتج وغيرها من المعلومات الهامة.

عند استخدام nūvi للمرة الأولى، أكمل المهام التالية.

1. اشحن الجهاز (الصفحة 2).
2. ركب nūvi (الصفحة 2).
3. قم بتكوين الجهاز (الصفحة 3).
4. قم بتشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله (الصفحة 4).
5. التقط إشارات أقمار صناعية (الصفحة 4).
6. افهم القائمة الرئيسية (الصفحة 5).

شحن الجهاز

اشحن الجهاز لمدة أربع ساعات على الأقل قبل استخدام طاقة البطارية.

- قم بتوصيل كبل طاقة المركبة فيما هو موصول بالمركبة.
- قم بتوصيل كبل صغير من نوع B فيما هو موصول بالكمبيوتر.
- قم بتوصيل محول التيار المتناوب (ملحق اختياري) فيما هو موصول بمنفذ طاقة.

تركيب الجهاز

⚠ تحذير

يحتوي هذا المنتج على بطارية ليثيوم أيون. للوقاية من احتمال وقوع إصابة شخصية أو تلف للمنتج بسبب تعرض البطارية لدرجة حرارة مرتفعة جداً، انزع الجهاز من المركبة عند الخروج أو قم بتخزينه بحيث لا يتعرض لأشعة الشمس المباشرة.

6. حرك الجهاز إلى الخلف حتى يستقر في مكانه.




تكوين الجهاز

1. قم بتوصيل كبل الطاقة الخاص بالمركبة في أداة التركيب.
2. قم بتوصيل الطرف الآخر من كبل الطاقة الخاص بالمركبة بمنفذ طاقة في مركبتك.
- يجب أن تعمل الوحدة تلقائياً إذا كانت متصلة وإذا كانت المركبة مشغلة.

إشعار

قبل تركيب الجهاز، راجع دليل المعلومات الهامة حول السلامة والمنتج للحصول على معلومات حول القوانين المتعلقة بتركيب حاجب الريح.

1. انزع البلاستيك الشفاف من أداة الالتصاق.
2. ضع أداة الالتصاق على حاجب الريح.
3. أعكس الذراع إلى الخلف نحو حاجب الريح.
4. أطبق أداة التركيب على أداة الالتصاق.

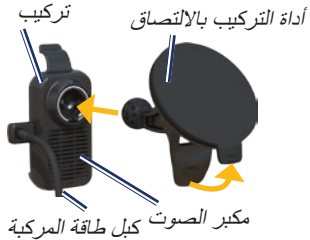

5. ثبت الجهة السفلى من الجهاز في أداة التركيب.

التقاط أقمار صناعية

تشير الأشرطة إلى قوة الأقمار الصناعية.

1. اذهب إلى منطقة في الهواء الطلق، بعيدا عن المباني العالية والأشجار.

2. قم بتشغيل الجهاز، إذا كان الأمر ضروريا.

قد يستغرق التقاط إشارات أقمار صناعية بضع دقائق. عندما يصبح شريط واحد على الأقل أخضر، فهذا يعني أن الجهاز قد التقط إشارات أقمار صناعية.

3. اتبع التعليمات على الشاشة.

4. إذا كنت تستخدم مستقبل حركة المرور في أوروبا، قم بتوصيل الهوائي الخارجي بمستقبل حركة المرور ثم قم بتثبيتته بإحكام بحاجب الريح باستخدام أدوات الالتصاق.

الواجهة الأمامية

زر التشغيل

ميكروفون



مكبر الصوت

موصل USB صغير

(في الواجهة الخلفية)

تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله

اضغط على زر التشغيل لتشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله.

القائمة الرئيسية


البحث عن نقاط اهتمام

1. من القائمة الرئيسية، المس إلى أين؟ < نقاط اهتمام.
2. المس فئة وفئة فرعية، إذا كان الأمر ضرورياً.
3. اختر وجهة.
4. المس اذهب!.

البحث عن مكان من خلال تهجئة الاسم

1. من القائمة الرئيسية، المس إلى أين؟ < نقاط اهتمام < تهجئة الاسم.
2. أدخل اسم وجهتك.
3. المس تم.
4. اختر وجهة.
5. المس اذهب!.

البحث بالقرب من موقع آخر

1. من القائمة الرئيسية، المس إلى أين؟ <  < بالقرب من.
2. حدد خياراً.



1. قوة أقمار GPS الصناعية.
2. المس لتحديد أحد أوضاع المواصلات.
3. المس للبحث عن وجهة.
4. المس لعرض الخريطة.
5. المس لإيقاف مسار رحلة.
6. المس لتحويل مسار رحلة.
7. المس لإجراء مكالمة عند الاتصال بهاتف محمول متوافق. راجع الموقع www.garmin.com/bluetooth للحصول على معلومات.
8. المس لضبط حجم الصوت.
9. المس لفتح قائمة الأدوات والإعدادات.

متابعة مسار الرحلة

يتم تحديد مسار رحلتك بخط أرجواني على الخريطة. إذا ابتعدت عن مسار الرحلة الأصلي، يعيد الجهاز احتساب مسار الرحلة. قد يظهر رمز حدود السرعة أثناء سفرك على الطرقات الرئيسية.



1. المس لعرض صفحة "المنعطف التالي". إذا كان عرض التقاطعات موجوداً، تظهر صفحة "عرض التقاطع".

2. المس لعرض صفحة "قائمة المنعطفات".

3. المس للتكبير والتصغير.

4. المس للعودة إلى القائمة الرئيسية.

5. المس لتغيير حقل البيانات.

6. المس لعرض صفحة "أين أنا الآن؟".

7. المس لعرض صفحة "حاسوب الرحلة".

8. المس الخريطة ومرر إصبعك لعرض منطقة مختلفة من الخريطة.

إضافة نقطة توقف

قبل إضافة نقطة توقف، يجب أن تقوم بالملاحة على مسار رحلة.

1. المس للعودة إلى القائمة الرئيسية.

2. المس إلى أين؟

3. ابحث عن نقطة توقف إضافية.

4. حدد نقطة التوقف من نتائج البحث.

5. المس اذهب!

6. المس إضافة إلى مسار الرحلة الحالي.

سلوك تحويلة

قبل أن تسلك تحويلة، يجب أن تقوم بالملاحة على مسار رحلة.

1. المس ↻ للعودة إلى القائمة الرئيسية.
2. المس تحويلة.

إذا كان مسار الرحلة الذي تسلكه حالياً هو الخيار المنطقي الوحيد، قد لا يحتسب الجهاز تحويلة.

توجيه الشاشة

قم بتدوير الجهاز للعرض في الوضع الأفقي أو العمودي.



ضبط إضاءة الشاشة

1. المس أدوات < إعدادات < عرض < إضاءة الشاشة.
2. المس شريط التمرير وحركه لضبط إضاءة الشاشة.

حول أوضاع المواصلات



دراجة هوائية



مشاة



سيارة

إن جهازك مزودٌ بأوضاع مواصلات مختلفة للملاحة. يتم احتساب التوجيه بشكل مختلف وذلك استناداً إلى وضع المواصلات. على سبيل المثال، في وضع المواصلات "مشاة" وخرائط cityXplorer™ محملة، تحتسب الوحدة مسار رحلة يستخدم مزيجاً من خيارات المواصلات العامة، مثل ركوب الحافلة، أو نفق المشاة، والمشى. خرائط cityXplorer غير مُضمّنة مع الجهاز.

إلى حدة ظروف حركة المرور على مسار رحلتك أو على الطريق الذي تسلكه حالياً.

اذهب إلى الموقع www.garmin.com/traffic للحصول على مزيد من المعلومات.

ملاحظة: ليست Garmin مسؤولة عن دقة المعلومات.

حول ميزة الأمر الصوتي

ملاحظة: لا تتوفر ميزة الأمر الصوتي في كافة اللغات أو المناطق.

تتوفر ميزة الأمر الصوتي في بعض طرازات nüvi. تسمح لك ميزة الأمر الصوتي باستخدام الجهاز عبر قول الكلمات التي تراها على الشاشة أو عبر لفظ بعض الأوامر. توفر قائمة الأمر الصوتي قائمة بالأوامر المتوفرة التي يمكن استخدامها.

اذهب إلى الموقع www.garmin.com لشراء خرائط cityXplorer.

تغيير وضع المواصلات

1. من القائمة الرئيسية، المس رمز وضع المواصلات.
2. حدّد وضعاً، والمس **حفظ**.

حول حركة المرور

إن مستقبل حركة مرور قناة رسائل حركة المرور FM (TMC) مضمّن في بعض حزم nüvi 3700. وهو مضمّن في كبل الطاقة الخاص بالمركبة.

يجب أن يكون مستقبل حركة المرور nüvi في مدى بيانات لمحطة FM تنقل بيانات TMC لتلقي معلومات عن حركة المرور. لا تحتاج إلى تنشيط الاشتراك المضمّن في مستقبل حركة المرور FM.

في حال حدوث تأخير سببه ازدحام كبير في حركة المرور على مسار رحلتك، يعيد الجهاز تلقائياً احتساب مسار الرحلة. يتغيّر لون رمز حركة المرور (🚗) للإشارة

تنشيط ميزة الأمر الصوتي

1. اللفظ الأمر الصوتي.

تظهر قائمة الأمر الصوتي.

تلميحات لاستخدام ميزة الأمر الصوتي

- تحدّث بصوت عادي مباشرة في الجهاز للفظ أمر تماماً كما يظهر على الشاشة.
- استجب للمطالبات الصوتية من الجهاز بحسب الحاجة.
- اللفظ أرقاماً لإدخال أرقام.
- اللفظ **خروج** للخروج من ميزة الأمر الصوتي.

الملاحظة مع ميزة الأمر الصوتي

1. اللفظ عبارة Wakeup.

تظهر قائمة الأمر الصوتي.

2. اللفظ **بحث** بحسب الاسم.

3. استمع للمطالبة الصوتية واللفظ اسم المكان.

يكرّر الجهاز اسم المكان فيما يقوم بالبحث.

تظهر قائمة بالأماكن.

4. اللفظ رقم السطر الخاص

بالموقع المطلوب.

5. اللفظ **نعم** للملاحة إلى الموقع، أو **لا** للعودة

إلى قائمة المواقع التي تم العثور عليها.

مميزات اللاسلكي

تتوفر ميزة الاتصال اللاسلكي في بعض

طرزات nüvi.

إقران هاتفك

قبل أن يصبح باستطاعتك الإقران، يجب

أن يكون الهاتف والجهاز مشغّلين وقرابين

من بعضهما.

1. قم بتنفيذ مكوّن Bluetooth® على

هاتفك.

2. المس أدوات < إعدادات >


.Bluetooth

مكبر الصوت الداخلي موجود في الناحية الأمامية للجهاز. تحدّث بشكل طبيعي.

استخدام تأمين الشاشة

- اضغط زر التشغيل وحرره بسرعة لتأمين الشاشة.

يدخل الجهاز تلقائياً في وضع السكون للمحافظة على قوة البطارية.

- لإلغاء التأمين اضغط على زر التشغيل وحرره بسرعة وانقر نقراً مزدوجاً فوق .

إعادة تعيين الجهاز

يمكنك إعادة تعيين الجهاز إذا توقف عن العمل.

اضغط باستمرار على زر التشغيل لمدة 10 ثوانٍ.

3. المس الزر تحت **Bluetooth** < **مفعل** < موافق.

4. المس الزر تحت هاتف.

5. المس موافق.

6. حدد هاتفك، والمس موافق.


7. أدخل رقم تعريف Bluetooth (1234) للجهاز في هاتفك.

إجراء مكالمات وإنهاؤها

1. المس  < طلب.

2. أدخل رقماً.

3. المس طلب.

4. المس  < إنهاء المكالمة لإنهاء مكالمة.

الإجابة على مكالمة

عند تلقي مكالمة، يفتح إطار المكالمة الواردة.

1. المس إجابة.

تلميح: المس تجاهل لإيقاف

رنين الهاتف.

2. تحدّث بشكل طبيعي.

تسجيل الجهاز

بعد تثبيت myGarmin Agent، ستتم مطالبتك بفتح myDashboard في كل مرة تقوم فيها بتوصيل الجهاز بالحاسوب. يتحقق myDashboard للبحث عن تحديثات برامج حالية ويوفر معلومات إضافية حول الجهاز.

1. اذهب إلى <http://my.garmin.com>.
2. اتبع التعليمات على الشاشة لتسجيل المنتج.
3. احتفظ بالإيصال الأصلي للبيع، أو بصورة عنه، في مكانٍ آمن.

nüMaps Guarantee™

للحصول على تحديث مجاني واحد للخريطة (إذا كان متوفراً)، قم بتسجيل nüvi الخاص بك على الموقع <http://my.garmin.com> في غضون 60 يوماً من التقاط إشارات الأقمار الصناعية والقيادة باستخدام nüvi. لا تكون مؤهلاً للحصول على تحديث مجاني للخريطة إذا قمت بالتسجيل عبر الهاتف أو إذا انتظرت أكثر من 60 يوماً بعد التقاط الأقمار الصناعية والقيادة باستخدام nüvi للمرة الأولى. لمزيد من المعلومات، اذهب إلى www.garmin.com/numaps

تحديث البرنامج

1. قم بتوصيل الجهاز بالحاسوب باستخدام كبل USB.
2. انقر نقرًا مزدوجاً فوق ▲ لفتح صفحة ويب myGarmin Agent™. في حال لم يتم فتح قائمة AutoPlay (التشغيل التلقائي)، أو كنت تستخدم جهاز Mac®، فاذهب إلى الموقع www.garmin.com/agent.
3. اتبع التعليمات على الشاشة.

معلومات إضافية

لمزيد من المعلومات حول الجهاز الخاص بك، حدد أدوات < تعليمات > قم بتحميل الإصدار الأخير لكتيب المالك من www.garmin.com. للحصول على معلومات حول ملحقات، اذهب إلى <http://buy.garmin.com> أو اتصل بوكيل Garmin الذي تتعامل معه.

الاتصال بـ Garmin

اتصل بقسم دعم المنتج من Garmin إذا كانت لديك أية أسئلة أثناء استخدام nüvi. في الولايات المتحدة الأمريكية، اذهب إلى www.garmin.com/support، أو اتصل بـ Garmin في الولايات المتحدة الأمريكية عبر الهاتف على الرقم 397 8200 (913) أو 800 1020 (800).

في المملكة المتحدة، اتصل بـ Garmin (أوروبا). Ltd. عبر الهاتف على الرقم 0808 2380000.

في أوروبا، اذهب إلى www.garmin.com/support. وانقر فوق **Contact Support** للحصول على معلومات الدعم داخل البلد، أو اتصل بـ Garmin

(أوروبا). Ltd. عبر الهاتف على الرقم +44 (0) 870 8501241.

Garmin®، وشعار Garmin®، و nüvi® هي علامات تجارية لـ Garmin Ltd. أو شركاتها التابعة، مسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بلدان أخرى. nüvi، و cityXplorer™، و nüMaps™، و myGarmin Agent™، و myGarmin™ هي علامات تجارية لـ Garmin Ltd أو شركاتها التابعة. لا يجوز استخدام هذه العلامات التجارية من دون الحصول على الإذن الصريح من Garmin. إن علامة® Bluetooth المكتوبة وشعاراتها هي ملك من قبل Garmin، وأي استخدام لمثل هذا الاسم تجارية لـ Apple Computer, Inc.، مسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى.



© 2010 Garmin Ltd. أو شركاتها التابعة

مارس 2010

Rev. A 190-01157-69

تمت الطباعة في تايوان