

nüvi[®] 5000



Navigatore GPS

© 2008 Garmin Ltd. o società affiliate

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel. (913) 397.8200 o
(800) 800.1020
Fax. (913) 397.8282

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounslow Business Park,
Southampton, Hampshire,
SO40 9RB Regno Unito
Tel. +44 (0) 870.8501241
(fuori dal Regno Unito)
0808 2380000 (nel Regno Unito)
Fax. +44 (0) 870.8501251

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road
Shijr, Taipei County, Taiwan
Tel. 886/2.2642.9199
Fax. 886/2.2642.9099

Tutti i diritti riservati. Nessuna sezione del presente manuale può essere riprodotta, copiata, trasmessa, distribuita, scaricata o archiviata su un supporto di memorizzazione per qualsiasi scopo senza previa autorizzazione scritta di Garmin, salvo ove espressamente indicato. Garmin autorizza l'utente a scaricare una singola copia del presente manuale su un disco rigido o su un altro supporto di memorizzazione elettronica per la visualizzazione, nonché a stampare una copia del suddetto o di eventuali versioni successive, a condizione che tale copia elettronica o cartacea riporti il testo completo di questa nota sul copyright. È inoltre severamente proibita la distribuzione commerciale non autorizzata del presente manuale o di eventuali versioni successive.

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. Garmin si riserva il diritto di modificare o migliorare i prodotti e di apportare modifiche al contenuto senza obbligo di preavviso nei confronti di persone o organizzazioni. Visitare il sito Web Garmin (www.garmin.com) per aggiornamenti e informazioni aggiuntive sull'utilizzo e il funzionamento di questo e altri prodotti Garmin.

Garmin®, nüvi®, MapSource® e TourGuide® sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. myGarmin™ e Garmin Lock™ sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate. L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso esplicito da parte di Garmin.

Windows® è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Mac® è un marchio registrato di Apple Computer, Inc. Audible.com® e AudibleManager® sono marchi registrati di Audible, Inc. © Audible, Inc. 1997–2008. SaversGuide® è un marchio registrato di Entertainment Publications, Inc. MSN è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Gli altri marchi e denominazioni commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.



Prefazione

Convenzioni del manuale

Quando viene indicato di “toccare” un elemento, usare il dito per selezionare l’elemento sullo schermo.

Le parentesi angolari (>) utilizzate nel testo indicano che occorre toccare più elementi in sequenza.

Ad esempio, se viene indicato “toccare **Dove si va?** > **Mie Posizioni**”, è necessario toccare il tasto **Dove si va?**, quindi **Mie Posizioni**.

Consigli e suggerimenti per l’uso del nüvi

- Per tornare rapidamente alla pagina Menu, tenere premuto **Indietro**.
- Toccare  e  per visualizzare altre opzioni.
- Per regolare il volume, toccare **Volume** nella pagina Menu.

myGarmin™

Visitare il sito Web <http://my.garmin.com> per accedere ai servizi aggiornati per i prodotti Garmin.

- Registrare l’unità Garmin.
- Abbonarsi ai servizi online per ricevere informazioni relative agli autovelox (vedere [pagina 39](#)).
- Sbloccare le mappe opzionali.

Come contattare Garmin

Per informazioni sull’utilizzo del nüvi, contattare Garmin. Negli Stati Uniti, contattare il servizio di assistenza Garmin al numero 913/397.8200 o al numero 800/800.1020 oppure tramite il sito Web www.garmin.com/support.

In Europa, contattare Garmin (Europe) Ltd. al numero +44 (0) 870.8501241 (fuori dal Regno Unito) o al numero 0808 2380000 (nel Regno Unito).

Sommario


Prefazione	i	Ricerca di una località mediante la scrittura del nome	10
Convenzioni del manuale	i	Ricerca delle località trovate di recente	11
Consigli e suggerimenti per l'uso del nüvi	i	Ricerca dei punti di interesse	11
myGarmin™	i	Ricerca di località vicine	11
Come contattare Garmin	i	Creazione e navigazione di percorsi	12
Operazioni preliminari	1	Ricerca di una località mediante la mappa	13
L'unità nüvi	1	Inserimento delle coordinate	13
Fase 1: montaggio del nüvi	2	Navigazione in linea retta	13
Fase 2: acquisizione del segnale satellitare	3	Uso delle pagine principali	14
Fase 3: uso del nüvi	3	Pagina Mappa	14
Ricerca della destinazione	4	Pagina Informazioni viaggio	15
Percorrenza della rotta	5	Pagina Elenco svolte	15
Aggiunta di un punto intermedio	5	Pagina Prossima svolta	15
Come effettuare una deviazione	6	Uso dei lettori multimediali	16
Interruzione del percorso	6	Riproduzione di musica	16
Regolazione del volume	6	Ascolto di audiolibri	18
Dove si va?	7	Riproduzione di video	19
Ricerca di un indirizzo	7	Gestione dei file	21
Opzioni della pagina Vai!	7	Tipi di file supportati	21
Impostazione della posizione Casa	7	Caricamento dei file	21
Mie Posizioni	8	Caricamento di foto etichettate con i "geotag" sul nüvi	22
Uso della navigazione con immagini	9	Eliminazione dei file	22

Uso del menu Strumenti	23	Sintonizzazione manuale del	
Impostazioni.....	23	trasmettitore FM.....	28
Dove mi trovo?.....	23	Suggerimenti per la selezione delle	
Aiuto.....	23	frequenze	28
Percorsi	23	Informazioni sul trasmettitore FM.....	29
Lettore musicale	23	Personalizzazione del nùvi.....	30
Lettore Audiolibri (Audible)	23	Modifica delle impostazioni di	
Traffico.....	23	sistema	30
MSN® Direct.....	23	Modifica delle impostazioni di	
Giochi.....	24	navigazione	30
Visualizzatore immagini.....	24	Aggiunta di impostazioni di	
Dati utente	24	sicurezza.....	31
Uso di Info Traffico FM.....	25	Aggiornamento delle impostazioni	
Codici di lampeggiamento LED.....	25	dell'ora.....	31
Eventi relativi al traffico nella		Regolazione delle impostazioni dello	
propria area	26	schermo.....	31
Eventi relativi al traffico sulla		Modifica delle impostazioni della	
propria strada.....	26	mappa	32
Eventi relativi al traffico sul proprio		Impostazione delle lingue.....	33
percorso	26	Regolazione delle impostazioni di	
Icone del traffico.....	27	ingresso video	33
Codice colore di gravità.....	27	Modifica delle impostazioni dei	
Abbonamenti per le segnalazioni		punti di prossimità.....	34
sul traffico	27	Visualizzazione delle informazioni	
Riproduzione dell'audio tramite		sugli abbonamenti per le	
gli altoparlanti del veicolo	28	segnalazioni sul traffico.....	34
Sintonizzazione automatica del		Ripristino di tutte le impostazioni.....	36
trasmettitore FM.....	28	Eliminazione dei dati utente	36
		Regolazione dei livelli di volume.....	36

Appendice	37
Blocco del nüvi	37
Calibrazione dello schermo	37
Mappe aggiuntive	37
Aggiornamento del software	38
Extra e accessori opzionali	38
Sostituzione del fusibile.....	40
Rimozione del nüvi e del supporto	41
Informazioni sul segnale satellitare	
GPS	41
Manutenzione del nüvi	41
Specifiche.....	44
Prefazione	45

Operazioni preliminari

L'unità nūvi

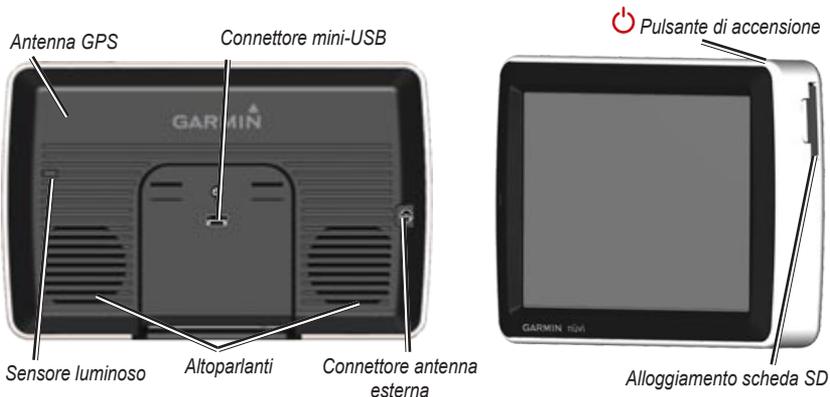


AVVERTENZA: per le avvertenze sul prodotto e altre informazioni importanti, vedere la Guida *Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto* inclusa nella confezione.

In Minnesota e California la normativa locale vieta e/o limita il montaggio di supporti a ventosa sul parabrezza durante la guida di veicoli a motore (consultare le disposizioni "California Vehicle Code Section 26708(a)" e "Minnesota Statutes Section 169.71"). In questi stati, è necessario utilizzare altre opzioni di montaggio, ad esempio sul cruscotto o a frizione. Vedere le [pagine 2-3](#). Consultare le disposizioni statali e locali, poiché in altri stati potrebbero essere in vigore divieti o limitazioni simili relativi all'utilizzo di oggetti sul parabrezza che ostruiscono la visuale del conducente (le leggi del Michigan e del New Jersey attualmente vietano l'utilizzo di oggetti sul parabrezza che ostruiscono la visuale del conducente). Ricordarsi di installare sempre l'unità Garmin in una posizione che non ostruisca la visuale del conducente. Garmin declina ogni responsabilità per multe, sanzioni o danni imputabili alla mancata osservanza del presente avviso o all'applicazione di eventuali normative e disposizioni statali e locali relative all'uso dell'unità.

Fase 1: montaggio del nùvi

Per montare il nùvi utilizzando il supporto a ventosa:

1. Inserire il cavo di alimentazione per veicoli nel connettore di alimentazione sul lato destro della base di appoggio.

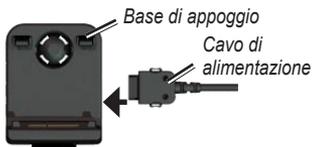

2. Pulire e asciugare il parabrezza con un panno privo di lanugine. Rimuovere la plastica trasparente dal supporto a ventosa, quindi posizionarlo sul parabrezza.
3. Spingere la leva indietro verso il parabrezza.
4. Inserire la base di appoggio sul braccio del supporto a ventosa, facendola scattare in posizione.



5. Inserire la parte inferiore del nùvi nella base di appoggio.
6. Inclinare il nùvi verso il retro finché non scatta in posizione.



7. Inserire l'altra estremità del cavo in una presa di alimentazione disponibile nel veicolo. L'unità dovrebbe avviarsi automaticamente se è collegata e la chiave del veicolo è posizionata su ON/ACC.
8. Se si sta utilizzando un ricevitore Info Traffico in Europa, fissare l'apposita antenna sul parabrezza mediante le ventose.

Per montare il nùvi sul cruscotto:

Per montare l'unità sul cruscotto e rispettare determinate norme statali, utilizzare il disco di montaggio incluso.



ATTENZIONE: una volta installato, è estremamente difficile rimuovere l'adesivo di montaggio **permanente**.

1. Pulire e asciugare con cura la parte del cruscotto sulla quale verrà installato il disco.
2. Rimuovere il rivestimento dall'adesivo sulla base del disco.
3. Posizionare il disco sul cruscotto.
4. Rimuovere la copertura in plastica trasparente dalla parte superiore del disco.
5. Posizionare il supporto a ventosa sulla parte superiore del disco. Spingere indietro la leva, verso il disco.

Fase 2: acquisizione del segnale satellitare

Quando l'unità nüvi è collegata a una presa di alimentazione nel veicolo, spostarsi all'aperto, uscendo dal garage e tenendosi lontani da edifici alti. Arrestare il veicolo. L'acquisizione del segnale satellitare può richiedere alcuni minuti.

Le barre  indicano la potenza del segnale GPS. Quando una delle barre è verde, il nüvi ha acquisito il segnale satellitare ed è possibile selezionare una destinazione e creare un percorso per raggiungerla. Per ulteriori informazioni sui segnali GPS, vedere [pagina 41](#) e visitare il sito Web www.garmin.com/aboutGPS.

Fase 3: uso del nüvi



- A** Potenza del segnale GPS.
- B** Ora corrente. Toccare per modificare le impostazioni dell'ora.
- C** Toccare per cercare una destinazione.
- D** Toccare per visualizzare la mappa.
- E** Toccare per regolare il volume.
- F** Toccare per utilizzare strumenti quali lettori multimediali, impostazioni e per accedere alla Guida.

Ricerca della destinazione

Nel menu Dove si va? sono disponibili diverse categorie da utilizzare per la ricerca di indirizzi, città e altre posizioni. La mappa dettagliata caricata sull'unità nūvi contiene milioni di punti di interesse, ad esempio ristoranti, alberghi e stazioni di servizio.




1. Toccare **Dove si va?**.



2. Selezionare una categoria.



3. Selezionare una sottocategoria.

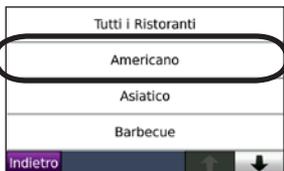

4. Selezionare una voce dall'elenco.



5. Selezionare una destinazione.



6. Toccare **Vai!** e buon viaggio!

Toccare  e  per visualizzare altre opzioni.

Quando si percorrono strade principali, potrebbe essere visualizzata un'icona  che indica il limite di velocità. Tale icona consente di visualizzare il limite di velocità corrente sulla strada.

Percorrenza della rotta

Durante il viaggio, il nüvi segnala la destinazione con istruzioni vocali, frecce sulla mappa e indicazioni sulla parte superiore della pagina Mappa. Se ci si allontana dal percorso originale, il nüvi ricalcola il percorso e fornisce nuove indicazioni.



Il percorso è contrassegnato da una linea magenta. Quando si svolta, seguire le frecce.



Una bandierina a scacchi indica la destinazione.

Aggiunta di un punto intermedio

È possibile aggiungere delle soste (punti intermedi) al percorso. Il nüvi fornisce le indicazioni stradali per il nuovo punto, fino alla destinazione finale.



SUGGERIMENTO: se si desidera aggiungere più soste, modificare il percorso attivo. Vedere [pagina 12](#).

1. Con un percorso attivo, toccare **Menu** > **Dove si va?**.
2. Individuare la sosta da aggiungere.
3. Toccare **Vai!**.
4. Toccare **Usa come punto intermedio** per aggiungere la sosta prima della destinazione. Toccare **Nuova destinazione** per impostare la posizione selezionata per la sosta come destinazione finale.

Come effettuare una deviazione

Se una strada lungo il percorso è chiusa, è possibile effettuare una deviazione.

1. Con un percorso attivo, toccare **Menu**.
2. Toccare **Deviazione**.

Il nūvi tenta di individuare un percorso alternativo per evitare la strada diretta per poi tornare al percorso originale. Se il percorso che si sta percorrendo è l'unica opzione possibile, il nūvi potrebbe non calcolare alcuna deviazione.

Interruzione del percorso

1. Con un percorso attivo, toccare **Menu**.
2. Toccare **Stop**.

Regolazione del volume

Nella pagina Menu, toccare **Volume** per regolare il livello di volume originale.

Per regolare il livello di volume dei comandi di navigazione e del lettore multimediale, toccare **Mixer**.

Reimposta — Consente di ripristinare le impostazioni di volume originali.

Dove si va?

Nel menu  Dove si va? sono disponibili diverse categorie da utilizzare per la ricerca delle posizioni. Per informazioni sulla modalità di esecuzione di una ricerca semplice, vedere [pagina 4](#).

Ricerca di un indirizzo

1. Toccare **Dove si va?** > **Indirizzo**.



SUGGERIMENTO: toccare **Vicino** per modificare l'area di ricerca. Vedere [pagina 11](#).

2. Toccare **Cambia stato/provincia**, se necessario.
3. Toccare **Ricerca tutto**.
OPPURE
Toccare **Scrivi Città**, inserire la città, quindi toccare **Fatto**. Selezionare la città dall'elenco.
4. Inserire il numero civico e toccare **Fatto**.
5. Inserire il nome della via e toccare **Fatto**. Selezionare la via corretta dall'elenco, se necessario.
6. Toccare l'indirizzo, se necessario.

7. Toccare **Vai!** per raggiungere la posizione.

Opzioni della pagina Vai!



Toccare **Mappa** per visualizzare la posizione sulla mappa. Se il modo GPS è disattivato, toccare **Imposta posiz.** per impostare la posizione nel punto selezionato.

Toccare **Salva** per salvare la posizione nelle **Mie Posizioni**. Vedere [pagina 8](#).

Impostazione della posizione Casa

È possibile impostare la posizione Casa nel luogo in cui ci si reca più spesso.

1. Toccare **Dove si va?** > **Vai a CASA**.
OPPURE
Toccare **Strumenti** > **Dati utente** > **Imposta la posizione CASA**.
2. Selezionare un'opzione.

Come raggiungere la posizione Casa

Dopo aver impostato la posizione dell'abitazione, è possibile spostarsi su tale posizione in qualsiasi momento premendo **Dove si va?** > **Vai a CASA**.

Modifica della posizione Casa

La posizione Casa viene salvata in Mie Posizioni. Per modificare la posizione Casa, occorre prima eliminarla da **Mie Posizioni**:

1. Toccare **Dove si va?** > **Mie Posizioni**.
2. Toccare **Casa** > **Modifica** > **Elimina**.

Dopo aver eliminato la posizione Casa, reimpostarla seguendo la procedura descritta nella sezione "Impostazione della posizione Casa".

Mie Posizioni

È possibile salvare le posizioni preferite nella categoria Mie Posizioni per cercare e creare rapidamente percorsi. È inoltre possibile classificare le posizioni preferite in categorie.

Memorizzazione della posizione corrente

1. Nella pagina Mappa, toccare l'icona del veicolo.

OPPURE

Selezionare **Strumenti** > **Dove mi trovo?**.

2. Toccare **Salva posizione**.
3. Assegnare un nome alla posizione utilizzando la tastiera su schermo.
4. Toccare **Fatto** per salvare la posizione in **Mie Posizioni**.

Salvataggio delle località trovate

1. Quando si trova una posizione che si desidera salvare, toccare **Salva**.
2. Toccare **OK**. La posizione viene salvata in **Mie Posizioni**.

Ricerca delle località salvate

Toccare **Dove si va?** > **Mie Posizioni**. Viene visualizzato un elenco delle posizioni salvate. Se è stata assegnata una categoria a una posizione salvata o caricate foto etichettate con i "geotag" sul nūvi, le posizioni salvate vengono elencate per categoria. Se non si è certi della categoria, toccare **Tutte le Mie Posizioni**.

Modifica di Mie Posizioni

Se le posizioni preferite non sono state classificate in categorie, toccare **Dove si va?** > **Mie Posizioni**. Toccare la posizione che si desidera modificare, quindi toccare **Modifica**. Toccare un pulsante per modificare la posizione.

Se le posizioni preferite sono state classificate in categorie, toccare **Dove si va?** > **Mie Posizioni**. Selezionare una categoria e una posizione preferita. Toccare **Modifica**.

- **Cambia Nome** — Inserire un nuovo nome, quindi toccare **Fatto**.
- **Allega Foto/Cambia Foto** — Consente di selezionare un'immagine memorizzata sul nūvi per assegnarla alla posizione.
- **Cambia Simbolo mappa** — Toccare un simbolo.
- **Modifica Numero Telefono** — Inserire un numero di telefono e toccare **Fatto**.
- **Modifica categorie** — Selezionare una categoria esistente oppure toccare **Nuovo**. Assegnare un nuovo nome alla categoria, quindi toccare **Fatto**.

Elimina — Toccare per rimuovere la voce da **Mie Posizioni**. Toccare **Si**.

È inoltre possibile raggiungere il luogo dell'immagine toccando **Strumenti** > **Immagini**, quindi selezionando un'immagine. Se l'immagine contiene informazioni sulla posizione, toccare **Vai!** per creare un percorso per la posizione.

Uso della navigazione mediante foto

È possibile creare percorsi in base alle immagini memorizzate sul nūvi o su una scheda SD contenente informazioni sulla posizione (geotag).

1. Toccare **Dove si va?** > **Mie Posizioni** > **Foto Panoramio™**. Vengono elencate le immagini salvate sull'unità nūvi o sulla scheda SD.
2. Toccare un'immagine.
3. Toccare **Vai!** per raggiungere la posizione. Toccare **Mostra mappa** per visualizzare la posizione sulla mappa.

Ricerca di una località mediante la scrittura del nome

Se si conosce il nome della posizione desiderata, è possibile inserirlo tramite la tastiera visualizzata sullo schermo. Per restringere la ricerca, è inoltre possibile inserire le lettere che compongono il nome.

1. Toccare **Dove si va?** > **Punti di Interesse** > **Scrivi nome**.
2. Mediante la tastiera su schermo, inserire le lettere che compongono il nome. Toccare **Fatto**.

Uso della tastiera su schermo

Quando viene visualizzata la tastiera su schermo, toccare una lettera o un numero per inserirlo.



Toccare  per aggiungere uno spazio.

Toccare  per eliminare il carattere.

Toccare  e  per spostare il cursore.

Toccare  per passare dai caratteri maiuscoli a quelli minuscoli e viceversa.

Toccare **Modo** per selezionare il modo della lingua della tastiera.

Toccare  per inserire punteggiatura e caratteri speciali.



NOTA: il pulsante  viene visualizzato sulla tastiera a seconda della lingua selezionata per la tastiera. Toccare  per visualizzare caratteri diacritici. Toccare di nuovo il pulsante per tornare alla tastiera completa.



SUGGERIMENTO: è possibile cambiare il layout della tastiera in ABCDE. Vedere [pagina 30](#).

Ricerca delle località trovate di recente

L'unità nüvi memorizza le ultime 50 località trovate nell'elenco Ultimi trovati. Le località visualizzate più di recente appaiono nella parte superiore dell'elenco. Toccare **Dove si va?** > **Ultimi trovati** per visualizzare le voci trovate di recente.

Eliminazione delle località trovate di recente

Per rimuovere tutte le località dall'elenco Ultimi trovati, toccare **Cancella** > **Sì**.



NOTA: quando si tocca **Cancella**, vengono rimosse tutte le voci dell'elenco Ultimi trovati ad eccezione della posizione corrente.

Ricerca dei punti di interesse

Le mappe dettagliate presenti sul nüvi offrono molti punti di interesse, tra cui alloggi, banche e negozi. Di seguito vengono riportate le istruzioni per la ricerca e la navigazione verso un ristorante.

1. Toccare **Dove si va?** > **Punti di Interesse** > **Cibo & Bevande**.
2. Selezionare il tipo di cibo dall'elenco.
3. Selezionare un ristorante dall'elenco, quindi toccare **Vai!** per creare il percorso.

Ricerca di località vicine



NOTA: il nüvi ricerca automaticamente le località in prossimità della posizione corrente.

1. Toccare **Dove si va?** > **Vicino**.
2. Selezionare un'opzione:
 - **Dove mi trovo ora** — Consente di ricercare le località in prossimità della posizione corrente.
 - **Un'altra Città** — Consente di ricercare le località vicine alla città inserita.
 - **Il mio Percorso corrente** — Consente di ricercare le località lungo il percorso.
 - **La mia Destinazione** — Consente di ricercare le località vicine alla destinazione impostata.

Creazione e navigazione di percorsi

1. Toccare **Dove si va?** > **Percorsi**.
2. Selezionare il percorso che si desidera utilizzare, quindi toccare **Vai!**.

Creazione di un percorso salvato

È possibile utilizzare il nüvi per creare e salvare i percorsi prima del viaggio successivo. È possibile salvare fino a 10 percorsi.

1. Mentre è attivo un percorso, toccare **Dove si va?** > **Percorsi** > **Nuovo**.
2. Toccare **Aggiungi nuovo punto di partenza**.
3. Individuare una posizione da utilizzare come punto di partenza, quindi toccare **Selezione**.
4. Toccare **Aggiungi nuovo punto di arrivo**.
5. Individuare una posizione da utilizzare come punto di arrivo, quindi toccare **Selezione**.
6. Toccare  per aggiungere un'altra posizione al percorso. Toccare  per rimuovere una posizione.
7. Toccare **Successivo** per calcolare il percorso e visualizzarlo sulla mappa.

8. Toccare **Salva** per salvare il percorso e uscire.

Modifica di percorsi

1. Toccare **Dove si va?** (o **Strumenti**) > **Percorsi**.
2. Selezionare il percorso che si desidera modificare.
3. Toccare **Modifica**.
4. Toccare un'opzione per modificare il percorso:
 - **Cambia Nome** — Consente di assegnare un nuovo nome al percorso.
 - **Aggiungi/Rimuovi punti** — Consente di aggiungere un nuovo punto di partenza, intermedio o di arrivo al percorso.
 - **Riordinamento punti manuale** — Consente di modificare l'ordine dei punti lungo il percorso.
 - **Riordinamento punti ottimizzato** — Consente di ordinare automaticamente i punti su un percorso per ridurre al minimo la distanza totale.
 - **Ricalcola** — Consente di modificare le preferenze del percorso per eseguire il calcolo in base a Minor tempo, Distanza più breve o Linea retta.
 - **Elimina** — Consente di eliminare il percorso.



NOTA: le modifiche vengono salvate automaticamente quando si esce dalle pagine di modifica dei percorsi.

Ricerca di una località mediante la mappa

Utilizzare la pagina Consulta Mappa per visualizzare le diverse zone della mappa. Toccare **Dove si va?** > **Consulta Mappa**.

Suggerimenti per la consultazione della mappa

- Toccare **+** e **-** per ingrandire o ridurre la visualizzazione.
- Toccare la mappa e trascinare per visualizzare altre sezioni della mappa.
- Toccare un oggetto sulla mappa. Viene visualizzata una freccia che indica l'oggetto selezionato.
- Toccare **Salva** per salvare la posizione.
- Toccare **Vai!** per raggiungere la posizione.
- Se la modalità GPS è disattivata, toccare **Imposta posiz.** per impostare la propria posizione sulla posizione selezionata (vedere [pagina 30](#)).

Inserimento delle coordinate

È possibile utilizzare il nüvi per raggiungere la posizione desiderata inserendo le relative coordinate geografiche (latitudine e longitudine), se note.

1. Toccare **Dove si va?** > **Coordinate**.
2. Toccare **Formato** per modificare il tipo di coordinate. Poiché le diverse mappe e cartine utilizzano vari formati, il nüvi consente di scegliere il formato di coordinata corretto per il tipo di mappa utilizzato.
3. Inserire le coordinate, quindi toccare **Fatto**.

Navigazione in linea retta

Se non si stanno seguendo strade durante la navigazione, utilizzare la modalità Linea retta. Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Navigazione** > **Preferenze Percorso** > **Linea retta** > **OK**. Selezionare una destinazione, quindi toccare **Vai!** per raggiungere la destinazione con un percorso in linea retta.

Uso delle pagine principali

Pagina Mappa

Toccare  **Mappa** per aprire la pagina della mappa. L'icona  del veicolo indica la posizione corrente. Toccare un punto sulla mappa e trascinarlo per visualizzare altre sezioni della mappa (vedere [pagina 13](#)).

Toccare la barra di testo per aprire la pagina **Elenco svolte**.

Toccare **-** per ridurre l'immagine.

Toccare **+** per ingrandire l'immagine.

Toccare **Menu** per tornare alla pagina **Menu**.

Toccare **Arrivo** o **Velocità** per aprire la pagina contenente le informazioni di viaggio.

Toccare l'icona del veicolo per salvare la posizione corrente.

Toccare **Svolta a** per aprire la pagina **Prossima svolta**.



Pagina Mappa durante la percorrenza di una rotta



NE	18 km/h	1,6 h
Media totale	Media mov.	Velocità max
0,1 km/h	3,5 km/h	50,4 km/h
Tempo totale	T. in movimento	In sosta
3:13	03:04	3:10
Indietro	Azzerà Dati	Azzerà Vel. Max

Pagina Informazioni viaggio



↶	200. A sinistra su Castro Pretorio
↷	1,1. A destra su Nizza
↷	200. A destra su Brescia
Indietro	Mostra mappa

Pagina Elenco svolte



Gira a destra su Via Nizza

1,2 km
01:40

Indietro

Pagina Prossima svolta

Pagina Informazioni viaggio

La pagina sulle informazioni di viaggio indica la velocità corrente e fornisce informazioni utili sul viaggio. Per visualizzare la pagina Informazioni viaggio, toccare i campi **Velocità** oppure **Arrivo** nella pagina Mappa.

In caso di soste frequenti, lasciare acceso il nùvi affinché possa misurare con precisione il tempo trascorso.

Reimpostazione delle informazioni di viaggio

Per indicazioni precise, reimpostare le informazioni sul viaggio prima di iniziarne uno nuovo. Toccare **Azzera Dati** per reimpostare i dati presenti nella pagina Informazioni viaggio. Toccare **Azzera Vel. Max** per reimpostare la velocità massima.

Pagina Elenco svolte

Quando si segue un percorso, la pagina dell'elenco delle svolte riporta istruzioni dettagliate relative alle svolte dell'intero percorso e la distanza tra le svolte. Toccare la barra di testo nella parte superiore della pagina Mappa per aprire la pagina Elenco svolte. Toccare una svolta per visualizzare la pagina Prossima svolta corrispondente. Toccare **Visualizza tutti** per tornare alla pagina Elenco svolte. Toccare le frecce per scorrere l'elenco.

Pagina Prossima svolta

Quando si segue un percorso, la pagina Prossima svolta consente di visualizzare la svolta sulla mappa, la distanza dalla svolta e il tempo necessario per raggiungerla. Per visualizzare la svolta successiva sulla mappa, toccare il campo **Svolta a** nella pagina Mappa oppure una svolta qualsiasi nella pagina Elenco svolte.

Uso dei lettori multimediali

Riproduzione di musica

Caricare i file musicali nella memoria interna o sulla scheda SD. Vedere le [pagine 21–22](#).

1. Toccare **Strumenti** > **Lettore multimediale**.
2. Toccare **Sfoggia**.
3. Toccare una categoria.
4. Per ascoltare tutti i brani contenuti nella categoria, toccare il primo brano elencato. Per riprodurre un brano specifico, toccare il titolo corrispondente.



- Toccare  per regolare il volume.

- Toccare  per riprodurre il brano successivo della sequenza di brani. Tenere premuto per riavvolgere il brano in riproduzione.
- Toccare  per passare al brano successivo della sequenza di brani. Tenere premuto per far avanzare rapidamente il brano in riproduzione.
- Toccare  per sospendere la riproduzione del brano.
- Toccare **Ripeti** per ripetere la sequenza di brani corrente.
- Toccare **Riproduzione casuale** per riprodurre i brani in modo casuale.
- Toccare l'icona dell'album per visualizzare i dettagli relativi al file musicale.



SUGGERIMENTO: è possibile riavvolgere e far avanzare il brano corrente utilizzando la barra di stato del brano. Toccare un punto sulla barra di stato per tornare o avanzare a quel punto. È inoltre possibile toccare e trascinare la barra di stato fino a un determinato punto del brano.

Tipi di file supportati

Il nūvi supporta i file musicali MP3, i file di sequenze di brani M3U e M3U8 e i file audio e FLAC.

Creazione e riproduzione di sequenze di brani

Con il nùvi, è possibile ascoltare le sequenze di brani create sul computer e salvarle direttamente sull'unità.

Per salvare la sequenza di brani in riproduzione:

1. Mentre si ascolta la musica, toccare **Sfoggia > Sequenze di brani > Sequenza di brani corrente > Salva**.
2. Inserire un nome, quindi toccare **Fatto**.

Per creare una nuova sequenza di brani:

1. Nel lettore musicale, toccare **Sfoggia > Sequenze di brani > Nuovo**.
2. Selezionare il brano di una categoria, quindi toccare **Salva**.
3. Inserire un nome, quindi toccare **Fatto**.
4. Per aggiungere ulteriori brani alla nuova sequenza di brani, toccare **Modifica > Aggiungi canzoni**. Selezionare altri brani dalle categorie.

Per creare una sequenza di brani sul computer:

1. Mediante il computer e un programma di riproduzione audio, creare una sequenza di file musicali. Salvare la sequenza di brani come file M3U o M3U8.



NOTA: potrebbe essere necessario modificare il file M3U/M3U8 con un editor di testo, ad esempio Blocco note, per rimuovere il percorso (collegamento) ai file musicali. Il file M3U/M3U8 deve contenere solo il nome dei file musicali. Per informazioni sul programma audio, consultare il file della Guida.

2. Trasferire la sequenza di brani e i file musicali sul nùvi o sulla scheda SD (vedere le [pagine 21–22](#)). Il file M3U/M3U8 deve essere memorizzato nella stessa posizione dei file musicali.

Per riprodurre una sequenza di brani:

1. Nel lettore musicale, toccare **Sfoggia > Sequenze di brani**. Vengono visualizzate tutte le sequenze di brani disponibili.
2. Toccare una sequenza di brani, quindi **Riproduci**.

Per modificare una sequenza di brani:

1. Mentre si ascolta la musica, toccare **Sfoglia** > **Sequenze di brani**.
2. Selezionare la sequenza di brani che si desidera modificare, quindi toccare **Modifica**:
 - **Cambia Nome** — Consente di modificare il nome della sequenza di brani.
 - **Aggiungi canzoni** — Consente di aggiungere una canzone alla sequenza di brani.
 - **Rimuovi canzoni** — Selezionare le canzoni che si desidera rimuovere dalla sequenza di brani, quindi premere **OK**.
 - **Elimina sequenza di brani** — Consente di eliminare la sequenza di brani selezionata.

Ascolto di audiolibri

Per acquistare libri dal sito Web Audible.com, visitare <http://garmin.audible.com>.

Ascolto di un libro

1. Toccare **Strumenti** > **Lettore Audiolibri**.
2. Toccare **Sfoglia**.
3. Toccare una categoria, quindi il titolo di un libro.



- Toccare per regolare il volume.
- Toccare per ignorare una sezione e per tornare indietro. Tenere premuto per tornare indietro o avanzare rapidamente.
- Toccare per interrompere la lettura del libro.
- Toccare la copertina per visualizzare informazioni dettagliate sul libro.

Utilizzo dei segnalibri

Per creare un segnalibro:

1. Nel Lettore Audiolibri, toccare **Crea**.
2. Toccare **Salva**.
3. Utilizzare la tastiera su schermo per assegnare un nome al segnalibro.
4. Toccare **Fatto**.
5. Toccare **Riproduci** per ascoltare la lettura del libro dal punto contrassegnato dal segnalibro.

OPPURE

Toccare **Modifica** per modificare il nome o eliminare il segnalibro.

Per riprodurre da un segnalibro:

1. Nel Lettore Audiolibri, toccare **Visualizza**.
2. Selezionare un segnalibro dall'elenco per riprodurre il libro.

Caricamento degli audiolibri

1. È possibile creare un account Audible.com all'indirizzo <http://garmin.audible.com>.
2. Scaricare AudibleManager®.
3. Aprire AudibleManager. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per attivare il nüvi (procedura da eseguire una sola volta).
4. Acquistare un libro all'indirizzo <http://garmin.audible.com>, quindi scaricare il libro sul computer.
5. Utilizzare AudibleManager per trasferire il libro sull'unità nüvi o sulla scheda SD.



SUGGERIMENTO: per informazioni dettagliate, consultare la Guida di AudibleManager. Selezionare **Aiuto** > **Aiuto**.

Riproduzione di video

AVVERTENZA: non utilizzare l'ingresso video durante la marcia. L'uso dell'ingresso video quando il veicolo è in movimento può provocare incidenti o collisioni con rischio di danni alla proprietà o lesioni gravi, anche mortali.

Il nüvi è in grado di riprodurre video composti NTSC. È necessario un cavo per adattatore A/V, disponibile tramite Garmin o nei negozi di elettronica. Il dispositivo video potrebbe richiedere un cavo adattatore aggiuntivo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web <http://buy.garmin.com> oppure contattare il rivenditore Garmin locale.

1. Collegare l'estremità più piccola del cavo per adattatore A/V al connettore A/V IN sul lato destro della base di appoggio.
2. Collegare i connettori rosso, bianco e giallo alle prese corrispondenti nel dispositivo video.



3. Se necessario, fornire alimentazione esterna al dispositivo video. Accendere il dispositivo video.
4. Toccare **Si** per passare al video. Per passare automaticamente al video, aprire la pagina Menu e toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Ingresso video**. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di ingresso video, vedere le [pagine 33–34](#).



NOTA: per tornare alla pagina Ingresso video durante la riproduzione di un video, toccare un punto qualsiasi dello schermo.



NOTA: verranno visualizzate delle righe nere intorno all'immagine video.

Gestione dei file

È possibile memorizzare file, ad esempio MP3 e immagini JPEG, nella memoria interna del nüvi oppure su una scheda SD opzionale.



NOTA: il nüvi non è compatibile con Windows® 95, 98, Me o NT. Inoltre, non è compatibile con Mac® OS 10.3 e versioni precedenti. Si tratta di un limite comune alla maggior parte delle periferiche di archiviazione di massa USB.

Tipi di file supportati

- File musicali MP3: vedere le [pagine 16–17](#)
- File di sequenze di brani musicali M3U e M3U8: vedere [pagina 17](#)
- File di audiolibri AA: vedere [pagina 19](#)
- File di immagine JPEG e JPG: vedere [pagina 24](#)
- File di immagine PNG: vedere [pagina 24](#)
- File musicali OGG e FLAC: vedere le [pagine 16–17](#)

- File GPI dei POI personalizzati del programma POI Loader di Garmin: vedere [pagina 39](#)
- Mappe, percorsi e waypoint da MapSource®: vedere le [pagine 37–38](#)

Caricamento dei file

Fase 1: inserimento di una scheda SD (opzionale)

Per inserire o estrarre la scheda, premere finché non scatta.

Fase 2: collegamento del cavo USB

Inserire il connettore mini USB nella parte posteriore del nüvi. Collegare l'estremità più grande del cavo a una porta USB disponibile del computer.

La memoria interna del nüvi e la scheda SD vengono visualizzate come unità rimovibili in Risorse del computer sui sistemi Windows e come volumi sui computer Mac.



NOTA: in alcuni sistemi operativi o computer dotati di più unità di rete, è possibile che l'unità nüvi non venga visualizzata. Consultare il file della Guida del sistema operativo per informazioni sul collegamento delle unità.

Fase 3: trasferimento dei file sul nùvi

Copiare e incollare i file dal computer nell'unità o volume nùvi.

1. Individuare il file che si desidera copiare.
2. Evidenziare il file e selezionare **Modifica > Copia**.
3. Aprire l'unità "Garmin" o l'unità/volume della scheda SD.
4. Selezionare **Modifica > Incolla**. Il file viene visualizzato nell'elenco dei file nella memoria del nùvi o della scheda SD.

Fase 4: scollegamento del cavo USB

Dopo aver trasferito i file, fare clic sull'icona  di espulsione sulla barra delle applicazioni dei computer Windows oppure trascinare l'icona del volume nel **Cestino**  sui computer Mac. Scollegare il nùvi dal computer.

Caricamento di foto etichettate con i "geotag" sul nùvi

Per utilizzare la funzione di navigazione per immagini, è necessario scaricare sul nùvi foto etichettate con i "geotag". Per ulteriori informazioni visitare il sito Web <http://connect.garmin.com/photos>.

1. Collegare il nùvi al computer.
2. Visitare il sito Web <http://connect.garmin.com/photos> e selezionare un'immagine.
3. Selezionare **Invia alla periferica Garmin** per salvare l'immagine sul nùvi.

Eliminazione dei file

Con l'unità nùvi collegata al computer, aprire l'unità o il volume del nùvi o della scheda SD. Evidenziare il file che si desidera eliminare e premere il tasto **Can** sulla tastiera del computer.



ATTENZIONE: se non si è certi della funzione di un file, **NON** eliminarlo. La memoria del nùvi contiene file di sistema importanti che **NON** devono essere eliminati. Prestare attenzione ai file contenuti nelle cartelle denominate "Garmin".

Uso del menu Strumenti

Il menu Strumenti fornisce numerose funzioni utili per i viaggi nella propria città o in tutto il mondo.

Impostazioni

Per informazioni sulle impostazioni, vedere le [pagine 30–36](#).

Dove mi trovo?

Toccare **Dove mi trovo?** per visualizzare le informazioni relative alla posizione corrente. Questa funzione può essere utilizzata, ad esempio, per fornire informazioni sulla propria posizione corrente ai servizi di emergenza. Toccare un pulsante sulla destra per visualizzare le posizioni più vicine dei servizi di emergenza. Toccare **Salva posizione** per salvare la posizione corrente.

Aiuto

Toccare **Aiuto** per ricevere informazioni sull'uso dell'unità nüvi.

Percorsi

Per informazioni sui percorsi, vedere le [pagine 11–12](#).

Lettore musicale

Per informazioni sulla riproduzione di musica sul nüvi, vedere le [pagine 16–18](#).

Lettore Audiolibri (Audible)

Per informazioni sulla riproduzione di audiolibri, vedere le [pagine 18–19](#).

Traffico

È possibile accedere alle informazioni sul traffico se il nüvi è collegato a un ricevitore Info Traffico FM. Per ulteriori dettagli sulle informazioni sul traffico, vedere le [pagine 25–27](#).

MSN® Direct

Con un ricevitore MSN Direct, è possibile accedere ai contenuti di MSN Direct. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com/traffic o <http://garmin.msndirect.com>.

Per acquistare un ricevitore MSN Direct, visitare il sito Web <http://buy.garmin.com>.

Giochi

Toccare **Giochi** per accedere ai numerosi giochi disponibili per il nüvi. Alcuni giochi sono solo in versione prova. Per le istruzioni di gioco e le informazioni per l'acquisto, visitare il sito Web www.garmin.com/games.

Visualizzatore immagini

Con il visualizzatore immagini è possibile visualizzare le immagini memorizzate sul nüvi o sulla scheda SD.

1. Toccare **Strumenti > Immagini**.
2. Toccare un'immagine per visualizzarne un ingrandimento.
3. Toccare le frecce per visualizzare tutte le immagini.

Visualizzazione di una presentazione

Toccare **Slide Show** per avviare una presentazione che consente di visualizzare ciascuna immagine per qualche istante.

Toccare un punto qualsiasi dello schermo per interrompere la presentazione.

Raggiungere il luogo dell'immagine

Se un'immagine contiene informazioni sulla posizione, toccare **Info**, quindi **Vai!** per creare un percorso.

Per ulteriori informazioni sul caricamento di foto etichettate con i "geotag" sul nüvi, vedere [pagina 22](#).

Dati utente

Utilizzare questo strumento per gestire ed eliminare i dati utente, ad esempio Mie Posizioni. Se è stato trasferito un percorso da MapSource, toccare **Strumenti > Dati utente > Importa percorso da file** per utilizzare il percorso sul nüvi.

Uso di Info Traffico FM

Per ricevere informazioni sul traffico mediante il sistema FM RDS (Radio Data System), utilizzare un ricevitore Info Traffico FM TMC (Traffic Message Channel). Per informazioni sui ricevitori Info Traffico FM e le aree di copertura, visitare il sito Web www.garmin.com/traffic.

 **NOTA:** Garmin non è responsabile della precisione delle informazioni sul traffico. Il ricevitore Info Traffico FM riceve i dati dal provider di servizi di infomobilità e li visualizza sul nùvi.

 **NOTA:** per ricevere segnalazioni sul traffico, è necessario che il ricevitore e il nùvi si trovino nell'intervallo di frequenze di una stazione FM.

 **NOTA:** per accedere alle informazioni sul traffico il nùvi deve essere collegato al ricevitore Info Traffico FM opzionale.



 **NOTA:** se il ricevitore Info Traffico TMC FM in uso è dotato di antenna con ventose, utilizzarle per orientare l'antenna verticalmente sul parabrezza.

Codici di lampeggiamento LED

Il LED di alimentazione verde si accende quando il dispositivo è collegato a un alimentatore esterno. Il LED di stato indica la ricezione del segnale:

- Luce gialla intermittente: identificazione del paese di appartenenza in corso.
- Luce gialla fissa: ricerca del segnale in corso.
- Luce rossa fissa: perdita momentanea di sincronizzazione.
- Luce verde fissa: dati di traffico normali.

Eventi relativi al traffico nella propria area

Toccare **Strumenti** > **Traffico** per visualizzare gli incidenti avvenuti nella propria area. Toccare **Visualizza in base alla via** per visualizzare gli incidenti in ogni strada presente nell'area.

Eventi relativi al traffico sulla propria strada

Se non si sta seguendo un percorso e viene rilevato un ingorgo sulla strada di percorrenza, sulla pagina Mappa viene visualizzata un'icona di traffico, come ad esempio  o . Toccare l'icona per visualizzare le informazioni sui rallentamenti dovuti al traffico.



SUGGERIMENTO: la località scelta durante la configurazione iniziale determina il tipo di icona del traffico utilizzata: icone a forma di rombo () per gli Stati Uniti, icone triangolari () per l'Europa.

Eventi relativi al traffico sul proprio percorso

Durante il calcolo del percorso, il nùvi esamina il traffico corrente e modifica automaticamente il percorso per ottimizzare i tempi di percorrenza. Se non è disponibile una strada alternativa, è possibile che venga indicato il percorso attraverso l'ingorgo. Se durante la navigazione si verifica un rallentamento dovuto al traffico, il nùvi ricalcola automaticamente il percorso.

In caso di traffico sul proprio percorso, sulla pagina Mappa vengono visualizzati i simboli  o . Il numero all'interno dell'icona indica di quanti minuti è stata prolungata la rotta a causa del traffico e l'orario di arrivo visualizzato sulla mappa viene aggiornato automaticamente.

Per evitare ingorghi sul proprio percorso:

1. Nella pagina Mappa, toccare .
2. Toccare la barra di testo per maggiori informazioni. Se è presente più di un rallentamento, toccare **Dettagli**.
3. Toccare **Evita** per evitare il blocco.

Icone del traffico

Nord America	Significato	Internazionale
	Condizioni della strada	
	Strada in costruzione	
	Strada chiusa	
	Traffico rallentato	
	Incidente	
	Evento	
	Informazioni di viaggio	

Codice colore di gravità

 Verde = Gravità bassa; il traffico è scorrevole.

 Giallo = Gravità media; il traffico è leggermente congestionato.

 Rosso = Gravità elevata; il traffico è notevolmente congestionato o fermo.

Abbonamenti per le segnalazioni sul traffico

Vedere le [pagine 34–35](#) per informazioni sull'aggiunta di abbonamenti per le segnalazioni sul traffico. Per ulteriori informazioni sugli abbonamenti per le segnalazioni sul traffico, visitare il sito Web www.garmin.com/fmtraffic.



NOTA: non è necessario attivare l'abbonamento fornito con il ricevitore Info Traffico FM (se disponibile). L'abbonamento si attiva automaticamente una volta che il nùvi ha acquisito il segnale satellitare durante la ricezione delle segnalazioni sul traffico dal provider del servizio a pagamento.

Riproduzione dell'audio tramite gli altoparlanti del veicolo

Prima di utilizzare il trasmettitore FM nella propria zona, consultare l'informativa relativa ai trasmettitori FM a [pagina 43](#).

Il trasmettitore FM consente di ascoltare l'audio proveniente dal nùvi su uno stereo FM.

Sintonizzazione automatica del trasmettitore FM

Se si utilizza un ricevitore Info Traffico FM, l'unità nùvi è in grado di selezionare automaticamente un canale.

1. Nella pagina Menu, toccare **Volume** > **Uscita audio** > **Trasmettitore FM**.
2. Se si utilizza un ricevitore delle segnalazioni sul traffico, toccare **Sintonia auto**. Quindi sintonizzare lo stereo al canale selezionato.

Sintonizzazione manuale del trasmettitore FM

Se non viene utilizzato un ricevitore Info Traffico FM, selezionare un canale FM per il trasmettitore FM.

1. Nella pagina Menu, toccare **Volume** > **Uscita audio** > **Trasmettitore FM**.
2. Sintonizzare lo stereo su un canale FM con un basso numero di frequenza FM e un segnale ad alta staticità.
3. Toccare  e  per selezionare la stessa frequenza su cui è sintonizzato lo stereo.

Suggerimenti per la selezione delle frequenze

Per risultati ottimali, selezionare una frequenza al di sotto di 90.1 FM.

Durante la ricerca di una frequenza FM appropriata sullo stereo FM, individuare una frequenza non utilizzata con un segnale statico fisso e uniforme. Se si avvertono suoni e rumori in sottofondo al segnale statico, scegliere un'altra frequenza.

Durante il viaggio, è possibile che sia necessario cambiare la frequenza del trasmettitore FM. Una frequenza non utilizzata da una stazione radio nella propria area potrebbe essere usata da una stazione in un'altra area geografica.

Informazioni sul trasmettitore FM

Il trasmettitore FM consente di trasmettere l'audio proveniente dal nùvi allo stereo FM.

Non regolare le impostazioni FM mentre si sta guidando il veicolo.

Anche la distanza tra il cavo di alimentazione per veicoli, l'unità nùvi e l'antenna dello stereo FM può influire sul livello del rumore. I veicoli con antenne posizionate a una certa distanza, ad esempio le antenne montate sul retro, possono riscontrare più interferenze provenienti da fonti di rumore esterne rispetto ai veicoli con antenne montate sulla parte anteriore.

Mentre si guida, è possibile notare delle modifiche al segnale statico anche se nessuna altra stazione FM sta utilizzando quel canale. Ciò può verificarsi quando si percorrono

incroci in cui sono presenti semafori di tipo specifico o altri sistemi elettronici municipali. È possibile inoltre notare questo effetto quando si cambia area geografica, laddove lo stereo dell'automobile riesce a ricevere stazioni più lontane che non erano state rilevate durante la selezione iniziale della frequenza. Queste e altre fonti di interferenza elettrica possono rendere necessaria la ricerca di un'altra frequenza.

Personalizzazione del nüvi

1. Toccare **Strumenti** > **Impostazioni**.
2. Toccare l'impostazione che si desidera modificare.



SUGGERIMENTO: toccare  su una delle pagine Impostazioni per visualizzare l'argomento della Guida sull'impostazione.

Modifica delle impostazioni di sistema

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Sistema**.

Simulatore GPS — Consente al simulatore di disattivare la modalità GPS per simulare la navigazione.

Unità — Consente di cambiare l'unità di misura in miglia o chilometri.

Tastiera — Selezionare **QWERTY** per avere un layout simile alla tastiera del computer oppure **ABCDE** per un layout in ordine alfabetico.

Info — Consente di visualizzare il numero della versione software, il numero ID dell'unità e il numero della versione audio

del nüvi. Tali informazioni sono necessarie per l'aggiornamento del software di sistema o l'acquisto di dati mappa aggiuntivi (vedere [pagina 37](#)).

Reimposta — Consente di ripristinare le impostazioni di sistema.

Modifica delle impostazioni di navigazione

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Navigazione**.

Preferenze Percorso — Consente di selezionare una preferenza per il calcolo del percorso:

- **Minor tempo** — Consente di calcolare percorsi che implicano un minor tempo di percorrenza pur essendo più lunghi.
- **Distanza più breve** — Consente di calcolare percorsi con distanze più brevi ma tempi di percorrenza maggiori.
- **Linea retta** — Consente di calcolare percorsi diretti verso la destinazione (senza seguire la strada).

Elementi da evitare — Consente di selezionare i tipi di strada che si desidera evitare o meno nei percorsi prescelti.

Deviazione richiesta — Consente di selezionare la notifica di una deviazione durante la navigazione di un percorso. Con un percorso attivo, toccare **Deviazione** nella pagina Menu per visualizzare un elenco di deviazioni sul percorso.

Reimposta — Consente di ripristinare le impostazioni di navigazione iniziali.

Aggiunta di impostazioni di sicurezza

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Sicurezza**.

Modo Sicuro — Consente di attivare o disattivare il Modo sicuro. Quando il veicolo è in movimento, è possibile utilizzare questa funzione per disabilitare tutte le funzioni che richiedono l'attenzione del conducente e possono distrarre durante la guida.

Garmin Lock — Consente di attivare Garmin Lock™ per bloccare il nüvi. Inserire un PIN di 4 cifre e impostare una posizione di sicurezza. Per ulteriori informazioni, vedere [pagina 37](#).

Reimposta — Consente di ripristinare le impostazioni di sicurezza iniziali. Il ripristino delle impostazioni di sicurezza non cancella il PIN Garmin Lock o la posizione di sicurezza.

Aggiornamento delle impostazioni dell'ora

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Orario**.

Formato ora — Consente di selezionare il formato 12 ore, 24 ore o UTC.

Fuso orario — Consente di selezionare un continente, un paese e una regione. Toccare **Cambia Continente** e **Cambia Paese** per selezionare nuove aree di ricerca. Utilizzare le frecce per scorrere le opzioni.

Reimposta — Consente di ripristinare le impostazioni dell'ora iniziali.

Regolazione delle impostazioni dello schermo

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Schermo**.

Regolazione luminosità — Consente di regolare il livello di luminosità dello sfondo. Selezionare **Retroilluminazione automatica** per adattare la retroilluminazione all'illuminazione dell'ambiente in cui ci si trova.

Modo colore — Consente di selezionare **Giorno** per uno sfondo luminoso, **Notte** per uno sfondo scuro o **Auto** per passare automaticamente da uno sfondo all'altro.

Screen Shot — Consente di abilitare la modalità Screen Shot. Toccare  per acquisire l'immagine della schermata. Il file bitmap dell'immagine viene memorizzato nella cartella **screenshots** sull'unità nüvi.

Reimposta — Consente di ripristinare le impostazioni dello schermo iniziali.

Modifica delle impostazioni della mappa

Toccare **Strumenti > Impostazioni > Mappa**.

Dettaglio Mappa — Consente di regolare il livello di dettaglio della mappa. Un livello di dettaglio elevato comporta un'elaborazione più lenta della mappa.

Vista Mappa — Consente di selezionare una prospettiva della mappa.

- **Tracc. in alto** — Consente di visualizzare la mappa in formato bidimensionale (2D) con la direzione di viaggio orientata verso l'alto.
- **Nord in alto** — Consente di visualizzare la mappa in formato bidimensionale (2D) con il nord orientato verso l'alto.
- **Vista 3D** — Consente di visualizzare la mappa in formato tridimensionale (3D), con orientamento verso l'alto.

Veicolo — Scegliere l'icona da utilizzare, quindi toccare **OK**. Scorrere verso il basso per visualizzare altre icone di veicoli. È possibile scaricare ulteriori icone di veicoli dal sito Web www.garmin.com/vehicles.

Zoom automatico — Consente di attivare la modalità Zoom automatico per regolare automaticamente lo zoom in base alla velocità corrente e al tipo di strada.

Mostra POI — Consente di attivare la visualizzazione dei punti di interesse (POI) sulla mappa.

Registro di viaggio — Consente di visualizzare o nascondere il registro dei viaggi. Per cancellare il registro di viaggio, toccare **Strumenti > Dati utente > Cancella registro di viaggio**.

Info — Consente di visualizzare le mappe (e le versioni delle mappe) caricate sui nùvi. Toccare una mappa per abilitarla (viene visualizzato un segno di spunta) o disabilitarla (il segno di spunta viene rimosso).

Reimposta — Consente di ripristinare le impostazioni della mappa iniziali.

Impostazione delle lingue

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Lingua**.



Testo — Consente di convertire il testo visualizzato nella lingua selezionata. La modifica della lingua del testo non comporta la modifica della lingua dei dati definiti dall'utente o della mappa, ad esempio i nomi delle strade.

Personalità voce — Consente di modificare la lingua per i comandi vocali.

L'elenco delle personalità voce specifica se si tratta di una voce che pronuncia i nomi delle strade e delle posizioni quando si avvicina a essi o di una voce preregistrata con un vocabolario limitato che non supporta la pronuncia dei nomi delle strade e delle posizioni.

Tastiera — Consente di selezionare la tastiera relativa alla propria lingua. È inoltre possibile modificare la lingua della tastiera toccando il pulsante **Modo** su qualsiasi schermata della tastiera.

Reimposta — Consente di ripristinare le impostazioni di lingua originali.

Regolazione delle impostazioni di ingresso video

Il nùvi supporta l'ingresso di video compositi NTSC. Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Ingresso video**.

Passa a Video — Consente di impostare la modalità di passaggio dell'unità nùvi al video quando viene collegato un cavo A/V.

- **Sempre** — Consente di passare automaticamente alla modalità video.
- **Richiedi** — Viene visualizzata la richiesta di passare alla modalità video. Quando viene visualizzata la richiesta, toccare **Sì** per riprodurre il video.
- **Ignora** — Consente di ignorare il dispositivo video esterno collegato al nūvi. Per visualizzare l'ingresso video, è necessario aver selezionato **Visualizza Video** nella pagina Ingresso video.

Visualizza Video — Consente di selezionare la visualizzazione sul nūvi di un ingresso video da una sorgente esterna.

Reimposta — Consente di ripristinare le impostazioni di ingresso video iniziali.

Modifica delle impostazioni dei punti di prossimità

Per poter modificare le impostazioni dei punti di prossimità (ad esempio punti di interesse personalizzati, database di autoveloX o TourGuide®), occorre averli caricati sull'unità. Vedere le [pagine 39–40](#). Toccare **Strumenti > Impostazioni > Punti di Prossimità**.

Allarmi — Toccare per attivare o disattivare gli allarmi quando ci si avvicina a un POI personalizzato o a un autoveloX.

Audio — Toccare per modificare la notifica audio quando ci si avvicina a un punto di prossimità lungo il percorso.

Visualizzazione delle informazioni sugli abbonamenti per le segnalazioni sul traffico

Il ricevitore Info Traffico FM TMC è un accessorio opzionale per il nūvi 5000. Con il ricevitore Info Traffico collegato, toccare **Strumenti > Impostazioni > Traffico**.



NOTA: è possibile accedere alle informazioni sul traffico solo se il nūvi è collegato all'alimentazione esterna e a un ricevitore delle segnalazioni sul traffico FM TMC.



NOTA: se il ricevitore Info Traffico è in versione di prova, non è necessario attivarlo e non è necessario acquistare un abbonamento fino al termine del periodo di prova.

Opzioni per il Nord America

Vengono elencati gli abbonamenti e le date di scadenza relative a Info Traffico. Toccare **Aggiungi** per aggiungere un abbonamento.

Opzioni al di fuori del Nord America

Auto — Consente di selezionare il provider da utilizzare. Selezionare **Auto** per utilizzare il miglior provider disponibile o selezionarne uno specifico da utilizzare.

Cerca — Consente di effettuare la ricerca di ulteriori provider di Info Traffico TMC. Per aumentare l'intervallo di ricerca, toccare **Si** per cancellare la tabella dei provider.

Abbonamenti — Consente di visualizzare gli abbonamenti e le date di scadenza relative a Info Traffico. Toccare **Aggiungi** per aggiungere un abbonamento.

Aggiunta di un abbonamento

È possibile acquistare abbonamenti aggiuntivi o rinnovare abbonamenti scaduti dal sito Web delle informazioni sul traffico FM di Garmin all'indirizzo www.garmin.com/fmtraffic.



NOTA: non è necessario attivare l'abbonamento fornito con il ricevitore Info Traffico FM (se disponibile). L'abbonamento si attiva automaticamente una volta che il nùvi ha acquisito il segnale satellitare durante la ricezione delle segnalazioni sul traffico dal provider del servizio.

1. Nella pagina Menu, toccare **Strumenti > Impostazioni > Traffico**.
2. Per le unità distribuite fuori dal Nord America, toccare **Abbonamenti > Aggiungi**. Per le unità distribuite nel Nord America, toccare **Aggiungi**.
3. Prendere nota dell'ID dell'unità del ricevitore Info Traffico in FM.
4. Visitare il sito Web www.garmin.com/fmtraffic per acquistare un abbonamento e ottenere il codice a 25 cifre.
5. Toccare **Successivo** sull'unità nùvi, immettere il codice, quindi toccare **Fatto**.

Il codice di abbonamento al servizio di informazioni sul traffico non può essere riutilizzato. È necessario richiedere un nuovo codice ogni volta che si rinnova il servizio. Se si dispone di più ricevitori per le segnalazioni sul traffico in FM, è necessario richiedere un nuovo codice per ciascuno di essi.

Ripristino di tutte le impostazioni

1. Toccare **Strumenti** > **Impostazioni**.
2. Toccare **Reimposta**.
3. Toccare **Si**.

Eliminazione dei dati utente



ATTENZIONE: questa operazione elimina tutte le informazioni inserite dall'utente.

1. Toccare l'angolo inferiore destro dello schermo del nùvi durante l'accensione dell'unità.
2. Non sollevare il dito finché non viene visualizzato il messaggio.
3. Toccare **Si** per eliminare tutti i dati utente.

Vengono ripristinate tutte le impostazioni originali. Tutti gli elementi salvati vengono eliminati.

Regolazione dei livelli di volume

Nella pagina Menu, toccare **Volume** per regolare il livello di volume master.

Per regolare il livello di volume dei comandi di navigazione e del lettore multimediale, toccare **Mixer**.

Reimposta — Consente di ripristinare le impostazioni di volume iniziali.

Appendice

Blocco del nüvi

Garmin Lock è un sistema antifurto che consente di bloccare il nüvi. Ogni volta che si accende il nüvi, per sbloccare l'unità inserire il PIN o raggiungere la posizione di sicurezza.

1. Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Sicurezza**.
2. Toccare il pulsante accanto a **Garmin Lock**.
3. Inserire un PIN di 4 cifre e dirigersi verso una posizione di sicurezza.

Che cos'è una posizione di sicurezza?

Selezionare la posizione in cui ci si reca più spesso, ad esempio la propria abitazione, come posizione di sicurezza. Se l'unità nüvi ha acquisito il segnale satellitare e ci si trova nella posizione di sicurezza, non è necessario inserire il PIN.



NOTA: nel caso in cui non si ricordino il PIN e la posizione di sicurezza, sarà necessario spedire il nüvi a Garmin per sbloccarlo, allegando una registrazione del prodotto valida o la prova d'acquisto.

Calibrazione dello schermo

Se il touchscreen non risponde correttamente, calibrarlo. Toccare l'angolo superiore sinistro dello schermo del nüvi durante l'accensione dell'unità. Continuare a tenere premuto il dito sullo schermo finché non viene visualizzata la schermata di calibrazione. Seguire le istruzioni riportate sullo schermo.

Mappe aggiuntive

È possibile acquistare dati di mappe MapSource aggiuntive e caricare le mappe nella memoria interna del nüvi o in una scheda SD opzionale. Visitare il sito Web www.garmin.com/unlock/update.jsp per verificare se è disponibile un aggiornamento per il software delle mappe.

Per individuare la versione delle mappe caricate sul nüvi, aprire la pagina Menu. Toccare **Strumenti > Impostazioni > Mappa > Info**. Per abilitare le mappe aggiuntive, è necessario disporre dell'ID (vedere [pagina 30](#)) e del numero di serie dell'unità (presente sul retro dell'unità sotto il connettore USB).

Per caricare mappe, percorsi o waypoint nella memoria del nüvi o nella scheda SD mediante MapSource, selezionare il nome di una delle due unità. Per ulteriori informazioni, consultare il file della Guida di MapSource.

Aggiornamento del software

1. Visitare il sito Web www.garmin.com/products/webupdater e scaricare WebUpdater sul computer.
2. Collegare il nüvi al computer tramite il cavo USB.
3. Eseguire WebUpdater e attenersi alle istruzioni riportate sullo schermo.

Dopo aver confermato che si desidera eseguire un aggiornamento, WebUpdater scarica automaticamente l'aggiornamento e lo installa sul nüvi.

Extra e accessori opzionali

Per ulteriori informazioni sugli accessori opzionali, visitare il sito Web <http://buy.garmin.com>, www.garmin.com/extras oppure contattare il proprio rivenditore Garmin.

Garmin Travel Guide

Analogamente a una guida cartacea, Garmin Travel Guide fornisce informazioni dettagliate sulle località, ad esempio ristoranti e alberghi. Per acquistare una Garmin Travel Guide, visitare il sito Web <http://buy.garmin.com> oppure contattare il proprio rivenditore Garmin.

Per utilizzare la guida, inserire la scheda SD nell'unità nüvi. Toccare **Dove si va? > Extra**. Toccare il nome della Travel Guide per aprirla.

SaversGuide®

Con la scheda dati SD preregistrata SaversGuide e la scheda di socio, il nüvi diventa un registro di buoni digitale.

Per acquistare gli accessori SaversGuide, visitare il sito Web <http://buy.garmin.com> oppure contattare il rivenditore Garmin.

Per utilizzare SaversGuide, inserire la scheda SD nell'unità nüvi. Toccare **Dove si va? > Extra > Savers Guide**.

AutoveloX

Per alcune zone sono disponibili informazioni sugli autoveloX (verificare la disponibilità sul sito <http://my.garmin.com>). Per tali zone, il nüvi include le posizioni di centinaia di autoveloX. La periferica segnala la presenza di un autoveloX e indica se la velocità del veicolo è troppo elevata. I dati vengono aggiornati settimanalmente per garantire la disponibilità di informazioni aggiornate.

È possibile acquistare l'abbonamento per una nuova regione o rinnovare quello esistente in qualsiasi momento. Ciascun abbonamento regionale acquistato ha una propria data di scadenza.



ATTENZIONE: Garmin non è responsabile della precisione o delle conseguenze dell'utilizzo di un POI (punto di interesse) personalizzato o di un database di autoveloX.

Punti di interesse personalizzati

Per caricare punti di interesse (POI) sul nüvi, utilizzare POI Loader. I database dei POI sono disponibili nei siti Internet di diverse aziende. Alcuni database personalizzati contengono informazioni relative ai punti di interesse, quali autoveloX e aree in prossimità di scuole.

Per installare POI Loader sul proprio computer, visitare il sito www.garmin.com/extras e fare clic su **POI Loader**. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al file della Guida di POI Loader (premere **F1** per aprire il file).

Per visualizzare i POI personalizzati, toccare **Dove si va?** > **Extra** > **POI personalizzati**.

Per modificare le impostazioni dell'avviso di prossimità, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Punti di Prossimità** > **Allarmi**.

Per eliminare i punti di interesse personalizzati dal nüvi, collegare l'unità al computer. Aprire la cartella **Garmin\poi** dell'unità nüvi o della scheda SD. Eliminare il file denominato **poi.gpi**.

TourGuide

TourGuide consente al nüvi di riprodurre presentazioni audio guidate GPS di terze parti che forniscono informazioni interessanti sui siti storici presenti lungo il percorso.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.garmin.com/extras e fare clic su **POI Loader**.

Per visualizzare i file TourGuide disponibili, toccare **Dove si va?** > **Extra** > **POI personalizzati**. Per modificare le impostazioni relative a TourGuide, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Punti di Prossimità** > **TourGuide**.

Sostituzione del fusibile



ATTENZIONE: durante la sostituzione del fusibile, prestare attenzione a non smarrire i componenti più piccoli e accertarsi di reinserirli nella posizione corretta.

Se l'unità non si accende all'interno del veicolo, potrebbe essere necessario sostituire il fusibile collocato all'estremità dell'adattatore.

1. Svitare l'estremità circolare nera e rimuoverla.
2. Rimuovere il fusibile (cilindro di vetro e argento) e sostituirlo con un fusibile rapido 3A.



3. Assicurarsi di collocare il cappuccio argento sull'estremità nera, quindi avvitare quest'ultima.

Rimozione del nüvi e del supporto

Per rimuovere il nüvi dalla base di appoggio, premere il pulsante sul fondo del supporto verso l'alto, quindi inclinare l'unità in avanti.

Per rimuovere la base di appoggio dal supporto, ruotarla il più possibile verso destra o sinistra, premendo finché non si stacca dal braccio.

Per rimuovere il supporto a ventosa dal parabrezza, spingere la leva verso di sé. Tirare la linguetta posta sul supporto a ventosa verso di sé.

Informazioni sul segnale satellitare GPS

Per funzionare, è necessario che il nüvi acquisisca i segnali satellitari GPS (Global Positioning System). Se il nüvi viene utilizzato all'interno degli edifici, in prossimità di alberi o di edifici particolarmente alti o all'interno di garage, non è in grado di acquisire il segnale satellitare. Utilizzare il nüvi all'aperto in un luogo privo di ostacoli alti.

Quando il nüvi acquisisce il segnale satellitare, gli indicatori di potenza del segnale nella pagina Menu diventano verdi . In assenza del segnale satellitare, gli indicatori diventano rossi o sono privi di colore .

Per ulteriori informazioni su GPS, visitare il sito Web www.garmin.com/aboutGPS.

Manutenzione del nüvi

L'unità nüvi contiene componenti elettronici estremamente delicati che possono essere danneggiati in modo permanente se sottoposti a vibrazioni o urti eccessivi. Per ridurre al minimo il rischio di danni al nüvi, non far cadere l'unità e non utilizzarla in ambienti esposti a vibrazioni e urti eccessivi.

Come pulire il nüvi

L'unità nüvi è costruita con materiali di elevata qualità e la manutenzione dell'apparecchio richiede semplici operazioni di pulizia. Pulire la parte esterna dell'unità nüvi (escluso il touchscreen) utilizzando un panno inumidito con una soluzione detergente

non aggressiva, quindi asciugarlo. Evitare l'uso di detersivi e solventi chimici che possono danneggiare le parti in plastica.

Come pulire il touchscreen

Pulire il touchscreen con un panno morbido, pulito e privo di lanugine. Utilizzare acqua, alcol isopropilico o un detersivo per la pulizia degli occhiali, se necessario. Applicare il liquido sul panno e pulire delicatamente il touchscreen.

Proteggere il nüvi

- Trasportare e conservare il nüvi nella custodia da trasporto opzionale.
- Non conservare il nüvi in ambienti in cui potrebbe essere esposto a temperature estreme per un periodo prolungato, al fine di evitare che subisca danni permanenti.
- Evitare che il nüvi venga a contatto con l'acqua, poiché ciò potrebbe comprometterne il funzionamento.
- Non utilizzare in nessun caso oggetti rigidi o appuntiti sul touchscreen, poiché potrebbero danneggiarlo. Sebbene le voci sul touchscreen siano selezionabili mediante uno stilo per PDA, si consiglia di non utilizzare questo strumento quando il veicolo è in movimento.

Come evitare i furti

- Per prevenire i furti, rimuovere l'unità e il supporto dalla sede quando non è in uso. Rimuovere il segno lasciato dalla ventosa sul parabrezza.
- Non conservare l'unità nel vano portaoggetti.
- Registrare il prodotto all'indirizzo <http://my.garmin.com>.
- Utilizzare la funzione Garmin Lock. Vedere [pagina 37](#).

Informazioni legali relative al trasmettitore FM

L'unità nüvi dispone di un trasmettitore FM. Leggere le note informative riportate di seguito.

Uso del trasmettitore FM dell'unità nüvi in Europa

L'uso di trasmettitori FM è attualmente illegale in alcuni paesi europei a causa di specifiche restrizioni sulle frequenze radio. È necessario consultare i regolamenti di tutti i paesi in cui si intende utilizzare il trasmettitore FM. L'utente accetta la responsabilità completa di conformarsi a tutte le leggi ed i regolamenti del Paese in cui opera. Garmin esclude qualsiasi responsabilità per la mancata osservanza di eventuali leggi e regolamenti locali. Visitare il sito Web www.garmin.com/fm-notice per ulteriori informazioni.

Uso del trasmettitore FM dell'unità nüvi negli Stati Uniti

Anche se l'uso dei trasmettitori FM è consentito negli Stati Uniti, la potenza di output applicabile è inferiore a quella dei paesi europei in cui l'uso dei trasmettitori FM è consentito. I modelli nüvi venduti in Europa contengono un trasmettitore FM con potenza di output più elevata e pertanto il loro uso non è consentito negli Stati Uniti. L'utente accetta la responsabilità completa di conformarsi a tutte le leggi ed i regolamenti del Paese in cui opera. Prima di utilizzare il modello europeo dell'unità nüvi negli Stati Uniti, è necessario disabilitare il trasmettitore FM.

Specifiche

Dimensioni fisiche: 143,5 mm L × 94,2 mm A × 20,3 mm P (5,65" L × 3,71" A × 0,80" P)

Peso: 263,3 g (9,29 once)

Schermo: diagonale 5,2", 800 × 480 pixel; visualizzazione orizzontale TFT WVGA con retroilluminazione bianca e touchscreen

Custodia: non impermeabile (IPX0)

Intervallo temperatura di funzionamento: 5°–158°F (da -15° a 70°C)

Archiviazione dati: memoria interna e scheda SD rimovibile opzionale.

Interfaccia PC: archiviazione di massa USB, plug-and-play

Spinotto per le cuffie: standard da 3,5 mm

Presa video composita: standard 3,5 mm, 4 poli

Alimentazione: alimentazione 12/24 V DC per veicoli con cavo di alimentazione per veicoli in dotazione o alimentazione CA con l'accessorio opzionale.

Consumo: 4,2 W a 12,0 V, tipico

Ricevitore GPS: ad alta sensibilità

Tempi di acquisizione*:

A caldo: <1 sec

A freddo: <38 sec

Ripristino delle impostazioni predefinite: <48 sec

*Tempo di acquisizione medio per un ricevitore immobile a vista cielo.

Index

Symbols

2D, 3D visualizzazione mappa 32

A

accessori 38–40

acquisizione del segnale
satellitare 3

aggiornamento

mappe 37–38
software 38

aggiornamento software 38

allarmi

autovelox 39
prossimità 34

area di ricerca 11

assistenza nelle emergenze 23

audiolibri 18–19

Autovelox 39–40

B

base di appoggio 2

bloccare il nùvi 37

C

caratteri diacritici 10

chilometri 30

collegamento al computer 21

colore dello sfondo 32

come evitare

furti 37, 42
tipi di strada 30
traffico 27

connettore antenna esterna 1

conservare il nùvi 42–43

consultazione della mappa 13

contratto di licenza software 49

coordinate 13

D

database scuole 39

dati di viaggio, azzeramento 15

Dati utente 24

dati utente, eliminazione 36

deviazione 6

deviazione richiesta 31

Dichiarazione di conformità 49

disco del cruscotto 2

Dove mi trovo? 23

Dove si va? 4, 7–13;

Vedere ricerca di località

E

eliminazione

carattere 10
elenco ultimi trovati 11
file 22
Mie Posizioni 8, 9
percorso 12
POI personalizzati 40
segnalibro 19
sequenza di brani 18
tutti i dati utente 36

eliminazione dei dati utente 36

Extra 38–40

F

file 21–22

caricamento 21
eliminazione 22
gestione 21–22
tipi supportati 21
trasferimento 22

foto etichettate con “geotag”
caricamento 22

funzione di antifurto 31, 37

fusibile, sostituzione 40

fuso orario 31

G

Garmin Lock 31, 37

giochi 24

GPS 3

accesso/spento 30

guida 23

Guida sull’unità 24

I

icona della posizione 32

icona del limite di velocità 4

icona del veicolo 14, 32

ID unità 30

immagini 24

impostazione della
posizione 7, 13

impostazioni 30–35

ripristino 34

Indice analitico

impostazioni dell'ora 31
impostazioni di sicurezza 31
impostazioni di sistema 30
impostazioni schermo 31–32
indicazione delle svolte 15
indicazioni di guida 15
informativa legale,
 trasmettitore 43
informazioni sul GPS 41
ingresso video 19–20, 33–34

J

JPEG
 caricamento 21
 visualizzazione 24

L

lettore musicale 23; *Vedere* lettori
 multimediali
lettori multimediali 16–19
libri 18–19
linea retta, percorso 13, 30
lingua testo 33
lingue
 impostazione 33
 testo 33
 voce 33
luminosità 32

M

M3U, formato sequenza
 di brani 17
manutenzione del nüvi 41–42
mappa
 abilitazione di mappe
 dettagliate 33
 aggiornamento 37
 aggiuntiva 37
 consultazione 13
 livello di dettaglio 32
 personalizzazione 32
 prospettiva 32
 spostamento 13
 versione 33
 visualizzazione 3
 zoom 13
mappe aggiuntive 37–38
mappe dettagliate 33
MapSource 37
Mie Posizioni 8
miglia 30
modo Sicuro 31
montaggio 2
 sul cruscotto 2
MP3, file musicali
 caricamento 21–22
 riproduzione 16
MSN Direct 23
musica 16–18
myGarmin i

N

navigazione 5
 con foto etichettate con
 “geotag” 24
 impostazioni 30–31
 modo 30
navigazione con immagini 9
 caricamento di foto etichettate
 con “geotag” 22

O

opzioni della pagina Vai 7

P

pagina Elenco svolte 15
pagina Informazioni viaggio 15
pagina Menu 3
pagina Prossima svolta 15
percorsi 12–13
 aggiunta di una sosta 5
 deviazione 6
 importazione 24, 38
 interruzione 6
 linea retta 30
 modifica 12
 percorrenza 5
 preferenze 30
 simulazione 30
personalità voce 33
personalizzazione del nüvi 30–36
PIN, Garmin Lock 31
POI personalizzati 39

posizione casa 7
 posizione corrente, salvataggio 8
 posizione di sicurezza 37
 presa auricolare 44
 pulsante di accensione 1
 Punti di Interesse (POI)
 caricamento 39
 ricerca 11
 visualizzazione 32
 punto intermedio, aggiunta 5

R

registrazione 42
 registro di viaggio 32
 reimpostazione
 dati di viaggio 15
 velocità massima 15
 ricerca di località 4
 elemento su mappa 13
 località salvate
 (Mie Posizioni) 8
 opzioni della pagina Vai 7
 per indirizzo 7
 per nome 10–11
 Punti di Interesse 11
 selezioni recenti 11
 vicino a un'altra località 11
 ricevitore Info traffico FM 25–27
 rimozione del supporto 41
 riproduzione di video 19–20

S

salvataggio
 località trovate 7, 8
 posizione corrente 8, 13, 23
 scheda SD 21, 44
 alloggiamento 1
 schermo
 calibrazione 37
 luminosità 32
 Modo colore 32
 screenshot 32
 scrittura del nome 10
 segnale satellitare 3, 41
 segnalibri 18
 sequenza di brani 17
 creazione 17
 da un computer 17
 modifica 18
 riproduzione 17
 salvataggio in
 riproduzione 17
 simulazione di un percorso 30
 sintonia auto 28
 specifiche 44
 Strumenti 3, 23–24
 supporto a ventosa 2

T

tastiera 10–11
 layout 10, 30
 modo lingua 10, 33
 tastiera QWERTY 30
 tastiera su schermo 10–11
 tipi di file supportati 21

touchscreen
 calibrazione 37
 impostazioni 31–32
 pulizia 42
 TourGuide 40–41
 Tracc. in alto 32
 traffico 25–27
 abbonamenti alle segnalazioni
 sul traffico 34–35
 aree di copertura 25
 come evitare 26
 icone 27
 incidenti 26
 ricevitori 25
 trasferimento dei file 21–22
 trasmettitore FM 28–29
 configurazione 28
 informazioni legali 43–44
 Travel Guide 38

U

ultime località trovate 10
 USB 1
 modalità archiviazione di
 massa 21–22
 rimozione 22
 uscita, audio
 altoparlanti del veicolo 28
 presa auricolare 44
 uscita audio 28–29

V

Vai a CASA 8

velocità massima,
azzeramento 15

versione audio 30

versione software 30

volume i, 3, 6, 36
per comandi di
navigazione 6, 36
per lettori multimediali 6, 36

W

WebUpdater 38

Z

zoom 13, 32

Contratto di licenza software

UTILIZZANDO L'UNITÀ nüvi, L'UTENTE ACCETTA I TERMINI E LE CONDIZIONI DEL SEGUENTE CONTRATTO DI LICENZA SOFTWARE. LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO RIPORTATO DI SEGUITO.

Garmin concede una licenza limitata all'uso del software integrato in questa periferica (il "Software") in forma binaria per il normale funzionamento del prodotto. Il titolo e i diritti di proprietà e proprietà intellettuale relativi al Software sono esclusivi di Garmin.

L'utente prende atto che il Software è di proprietà di Garmin ed è protetto dalle leggi sul copyright vigenti negli Stati Uniti d'America e dai trattati internazionali sul copyright. L'utente riconosce inoltre che la struttura, l'organizzazione e il codice del Software sono considerati segreti commerciali di Garmin e che il Software in formato sorgente resta un segreto commerciale di Garmin. L'utente accetta di non decompilare, disassemblare, modificare, decodificare o convertire in formato leggibile il Software o parte di esso né di creare altri prodotti basati sul Software. L'utente accetta di non esportare o riesportare il Software in qualsiasi Paese in violazione delle leggi sul controllo delle esportazioni in vigore negli Stati Uniti.

Dichiarazione di conformità

Con il presente documento, Garmin dichiara che il nüvi è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni in materia previste dalla Direttiva 1999/5/CE.

Per visualizzare l'intero documento della Dichiarazione di conformità, visitare il sito Web www.garmin.com.

**Per gli ultimi aggiornamenti software gratuiti (esclusi i dati delle mappe)
dei prodotti Garmin, visitare il sito Web Garmin www.garmin.com.**



© 2008 Garmin Ltd. o società affiliate

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounslow Business Park, Southampton, Hampshire,
SO40 9RB Regno Unito

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com

Codice prodotto 190-00857-31 Rev. A