

GARMIN®

nüvi® 500/550

guía de inicio rápido



Información importante



Consulte la guía *Información importante sobre el producto y su seguridad* que se incluye en la caja del producto y en la que encontrará advertencias e información importante sobre el producto.

ADVERTENCIA: este producto contiene una batería de ión-litio. Para evitar daños en la unidad, retírela del vehículo al salir o guárdela para que no quede expuesta a la luz solar directa.

Antes de montar la unidad nüvi, consulte la guía Información importante sobre el producto y su seguridad para obtener información sobre la legislación que regula el montaje en el parabrisas.

Registro del producto

Complete hoy mismo el registro en línea y ayúdenos a ofrecerle un mejor servicio. Conéctese a nuestro sitio Web en <http://my.garmin.com>. Guarde el recibo de compra original o una fotocopia en un lugar seguro.

Póngase en contacto con Garmin

Póngase en contacto con el departamento de asistencia de Garmin si tiene alguna duda relativa al funcionamiento de la unidad nüvi. En EE. UU., visite www.garmin.com/support o póngase en contacto con Garmin USA a través de los números de teléfono (913) 397-8200 o (800) 800-1020.

En el Reino Unido, póngase en contacto con Garmin (Europe) Ltd. por teléfono llamando al 0808 2380000.

En el resto de Europa, visite www.garmin.com/support y haga clic en **Contact Support** para obtener información de asistencia relativa a su país. También puede ponerse en contacto con Garmin (Europe) Ltd. mediante el número de teléfono +44 (0) 870.8501241.


Más información

Para obtener más información sobre la unidad nüvi, toque **Utilidades > Ayuda**. Puede descargar la versión más reciente del manual del usuario en www.garmin.com. Para obtener información sobre accesorios, visite <http://buy.garmin.com> o póngase en contacto con el distribuidor de Garmin.

Inicio


Botón de encendido :
Manténgalo pulsado para encender o apagar la unidad nùvi.
Pulse rápidamente para ajustar el brillo de la retroiluminación.

Antena GPS

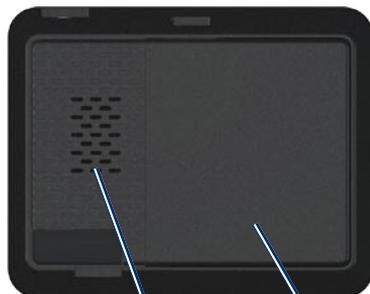

Altavoz

Tapa de la batería

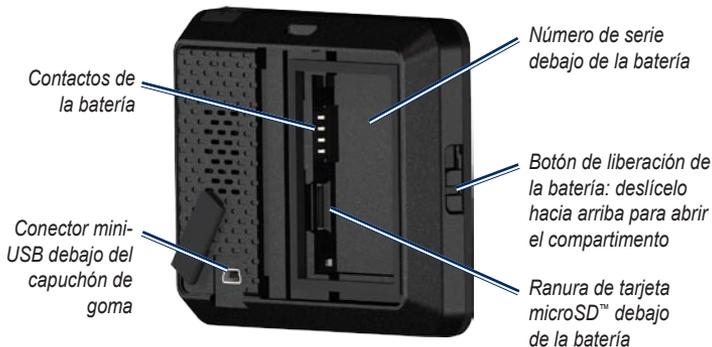

Paso 1: instalación de la batería de la unidad nüvi

1. Busque la batería de ión-litio que se incluye en la caja del producto.
2. Deslice el botón de liberación hacia arriba para abrir el compartimento de la batería situado en la parte posterior de la unidad nüvi.
3. Busque los contactos de metal que hay en el extremo de la batería de ión-litio.
4. Inserte la batería de forma que los contactos de metal de ésta coincidan con los contactos de metal que hay dentro del compartimento de la batería.



5. Presione la batería suavemente para que encaje.
6. Vuelva a colocar la tapa de la batería hasta que encaje.

Paso 2: carga de la unidad nüvi

Utilice el cable de alimentación del vehículo para cargar la unidad nüvi. Si desea adquirir un cable USB o un cable adaptador de CA opcionales, visite <http://buy.garmin.com>.

Paso 3: montaje de la unidad nüvi

1. Retire el capuchón de goma del conector de alimentación situado en la parte posterior de la unidad nüvi.
2. Enchufe el cable de alimentación del vehículo en el conector de alimentación.
3. Ajuste la base sobre el brazo de ventosa.



4. Retire el plástico transparente de la ventosa. Limpie y seque el parabrisas y la ventosa con un paño que no suelte pelusa.

5. Coloque la ventosa en el parabrisas.
6. Mueva la palanca hacia el parabrisas.
7. Instale la parte inferior de la unidad nüvi en la base.



8. Incline la unidad nüvi hacia atrás hasta que encaje en su sitio.
9. Enchufe el otro extremo del cable de alimentación a una fuente de alimentación disponible del vehículo. La unidad nüvi debería encenderse automáticamente si está enchufada y el vehículo está en marcha.

Paso 4: configuración de la unidad nüvi

Para encender la unidad nüvi, pulse . Siga las instrucciones que se muestran en la pantalla.

Paso 5: detección de satélites

Diríjase a un lugar al aire libre, fuera de garajes y lejos de edificios altos. Detenga el vehículo y encienda la unidad nüvi. La detección y adquisición de las señales de satélite puede tardar unos minutos.

Las barras  indican la intensidad de la señal del satélite. Cuando las barras aparecen de color verde, significa que la unidad nüvi ha adquirido la señal de satélites. Ahora ya puede seleccionar un destino y navegar hacia él. Para obtener más información sobre GPS, visite www.garmin.com/aboutGPS.

Restablecimiento de la unidad nüvi

Si la unidad nüvi deja de funcionar, apáguela y vuelva a encenderla. Si de esta forma no se resuelve el problema, mantenga pulsado  durante 10 segundos. La unidad debería funcionar con normalidad. También puede extraer la batería y, a continuación, volver a instalarla.

Uso de la página de menús



- 1 Intensidad de la señal del satélite GPS.
- 2 Modo de uso. Toque para cambiar al modo modo Conducción, Peatón, Bicicleta o Embarcación.

NOTA: las páginas serán diferentes en función de la configuración y el modo de uso. Para obtener más información, consulte el manual del usuario.

- 3 Estado de la batería.
- 4 Hora actual. Toque para cambiar la configuración de la hora.
- 5 Toque para buscar un destino.
- 6 Toque para ver el mapa.
- 7 Toque para ajustar el volumen.
- 8 Toque para utilizar utilidades como, por ejemplo, la configuración, ¿Dónde estoy?, Ayuda y rutas.

Búsqueda de puntos de interés

1. Toque **Destino** > **Puntos de Interés**.
2. Seleccione una categoría.
3. Seleccione un destino y toque **Ir**.

Para buscar por nombre, toque **Destino** > **Puntos de Interés** > **Escribir nombre**.

Para buscar en una zona distinta, toque **Destino** > **Próximo a**.

Uso de la página Ir



- 1 Toque para ver la ruta en el mapa.
- 2 Toque para comenzar a navegar por la ruta.
- 3 Toque para ver esta ubicación y las zonas a su alrededor en el mapa.
- 4 Toque para guardar esta ubicación en Favoritos.

Uso de la página Mapa


La ruta se marca con una línea magenta. A medida que se desplaza, la unidad navi le guía a su destino mediante indicaciones de voz, flechas en el mapa e instrucciones en la parte superior del mapa. La bandera de cuadros indica el destino. Si se sale de la ruta original, la unidad navi calcula de nuevo la ruta y le ofrece nuevas instrucciones.



- 1 Toque para ver el siguiente giro (navegación por carretera).



- 2 Toque para ver la brújula (navegación fuera de carretera).
- 3 Toque la barra de texto para ver la lista de giros.
- 4 Toque para acercar y alejar el mapa.
- 5 Toque el icono de vehículo para ver la página ¿Dónde estoy?
- 6 Toque para ver el procesador de trayecto.
- 6 Toque para ver la página de menús.

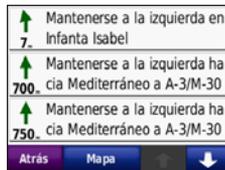

Cómo tomar un desvío

Si la carretera por la que está circulando está cerrada, puede tomar un desvío.



NOTE: la función Desvío no está disponible cuando se navega fuera de carretera.

1. Con una ruta activa, toque **Menú**.
2. Toque **Desvío**.

La unidad nüvi intentará encontrar una ruta alternativa que evite la carretera por la que está circulando o la siguiente carretera de su lista de giros y, a continuación, volverá a la ruta original. Si la ruta que está siguiendo constituye la única opción razonable, es posible que la unidad nüvi no calcule ningún desvío.

Añadición de una parada a la ruta

1. Con una ruta activa, toque **Menú > Destino**.
2. Busque la parada adicional (punto de vía).
3. Toque **Ir**.
4. Toque **Añadir como punto de vía** para añadir esta parada antes del destino.
O bien:
Toque **Establecer como nuevo destino** para convertirlo en el destino final.

Uso de TracBack®

Toque **Destino > TracBack** para ver el track más reciente. Toque **Guardar** para guardar este track en Favoritos. Toque **Ir** para volver a trazar su ruta de viaje más reciente.

Seguridad de la unidad nüvi

1. Toque **Utilidades > Configuración > Seguridad > Garmin Lock**.
2. Introduzca un PIN de 4 dígitos y vaya a una ubicación de seguridad.



NOTA: si olvida el PIN y la ubicación de seguridad, deberá enviar la unidad nüvi a Garmin para que la desbloqueen. También debe enviar un registro del producto o una prueba de compra del mismo que sean válidos.

© 2008 Garmin Ltd. o sus subsidiarias

Garmin®, nüvi® y TracBack® son marcas comerciales de Garmin Ltd. o sus subsidiarias, registradas en Estados Unidos y en otros países. Garmin Lock™ es una marca comercial de Garmin Ltd. o sus subsidiarias. Estas marcas comerciales no se podrán utilizar sin autorización expresa de Garmin. microSD™ es una marca comercial de SD Card Association. Otras marcas y marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.