

GARMIN®

nüvi® 500/550

snabbstartshandbok



Viktig information



I guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, finns det viktig information och produktvarningar.

WARNING! Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För att förhindra att skador uppstår ska enheten tas med från bilen när du går ut eller skyddas från direkt solljus.

Innan du monterar nüvi-enheten läser du i guiden Viktig säkerhets- och produktinformation för information om lagar som gäller för montering på vindruta.

Produktregistrering

Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår online-registrering redan i dag! Besök vår webbplats på <http://my.garmin.com>. Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.

Kontakta Garmin

Kontakta Garmins produktsupport om du har frågor när du använder din nüvi. I USA går du till www.garmin.com/support eller kontaktar Garmin USA per telefon på (913) 397-8200 eller (800) 800-1020.

I Storbritannien kontaktar du Garmin (Europe) Ltd. via telefon på 0808 2380000.

I Europa besöker du www.garmin.com/support och klickar på **Contact Support** för att få lokal supportinformation, eller kontaktar Garmin (Europe) Ltd. per telefon på +44 (0) 870 8501241.

Mer information

Om du vill ha mer information om nüvi-enheten trycker du på **Verktyg > Hjälp**. Du kan hämta den senaste versionen av användarhandboken på www.garmin.com. Mer information om tillbehör finns på <http://buy.garmin.com> eller hos din Garmin-återförsäljare.


Komma igång

 Strömknapp

Tryck på och håll ned för att sätta på/stänga av nūvi-enheten.


Tryck snabbt för att justera belysningens ljusstyrka.

GPS-antenn

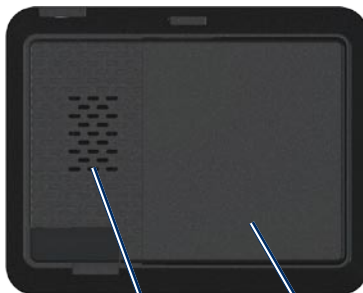

Högtalare

Batterilock

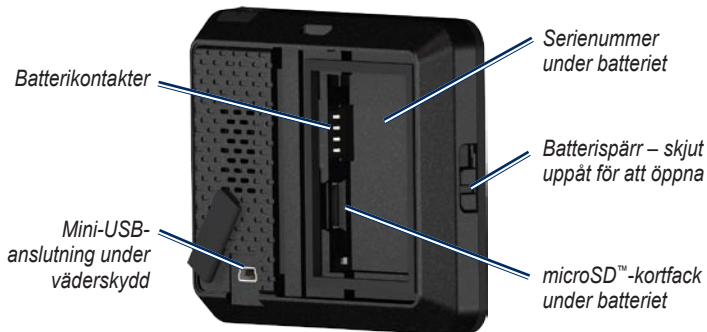

Steg 1: Installera nüvi-batteriet

1. Ta fram litiumjonbatteriet som medföljde produktförpackningen.
2. Skjut spärren uppåt för att öppna batteriluckan på baksidan av nüvi-enheten.
3. Hitta metallkontaktarna på litiumjonbatteriets ena sida.
4. Sätt i batteriet så att metallkontaktarna på batteriet stämmer med metallkontaktarna inuti batterihållaren.



5. Tryck försiktigt ned batteriet på plats.
6. Sätt tillbaka batterilocket genom att skjuta det på plats. Du ska höra ett klick.

Steg 2: Ladda nüvi-enheten

Använd strömkabeln för fordon när du ska ladda nüvi-enheten. Om du vill köpa tillbehör, t.ex. en USB-kabel eller nätadapterkabel, går du till <http://buy.garmin.com>.

Steg 3: Montera nüvi-enheten

1. Fäll undan väderskyddslocket från strömkontakten på baksidan av nüvi-enheten.
2. Anslut strömkabeln för fordon till strömkontakten.
3. Sätt fast vaggan på sugkoppsfästet.




4. Ta bort plasthöljet från sugkoppen. Rengör och torka framrutan samt sugfästet med en luddfri trasa.

5. Placera sugkoppsfästet på vindrutan.
6. För spaken bakåt mot vindrutan.
7. Placera underkanten av enheten i vaggan.



8. Vinkla enheten bakåt tills den fastnar.
9. Anslut den andra änden av strömkabeln till en strömkontakt i bilen. Om nüvi-enheten är ansluten och fordonet är igång startar enheten automatiskt.

Steg 4: Konfigurera nüvi-enheten


Tryck på  för att sätta på nüvi-enheten. Följ instruktionerna på skärmen.

Steg 5: Hämta satellitinformation

Sök upp en öppen plats utomhus, utanför garaget och inte i närheten av höga byggnader. Stanna fordonet och sätt på nüvi-enheten. Det kan ta några minuter innan enheten hittar satellitsignalen.

Staplarna  anger styrkan på mottagningen. När staplarna är gröna har satellitsignaler hittats. Nu kan du välja ett mål och navigera dit. Mer information om GPS finns på www.garmin.com/aboutGPS.

Återställa nüvi-enheten

Om nüvi-enheten slutar fungera ska du stänga av och sedan sätta på nüvi-enheten igen. Om det inte hjälper trycker du på och håller nere  i 10 sekunder. Nüvi-enheten bör fungera normalt. Du kan också ta ur batteriet och sedan sätta i det igen.

Använda menysidan



- 1 GPS-signalstyrka.
- 2 Användningsläge Tryck här när du vill ändra läge till bilkörning, promenad cykling eller båtkörning.



OBS! Beroende på användningsläge och dina inställningar visas sidorna på olika sätt. Mer information om detta finns i användarhandboken.

- 3 Batteristatus.
- 4 Aktuell tid. Ändra tidsinställningarna genom att trycka här.
- 5 Tryck här för att hitta ett mål.
- 6 Tryck här för att visa karten.
- 7 Tryck här för att justera volymen.
- 8 Tryck här om du vill använda verktyg, t.ex. Var är jag?, Hjälp och rutter.


Söka efter intressanta platser

1. Tryck på **Vart?** > **Intressant plats**.
2. Välj en kategori.
3. Välj ett mål och tryck på **Kör!**.

Om du vill söka med hjälp av namn trycker du på **Vart** > **Intressant plats** > **Stava namnet**.

Om du vill söka i ett annat område trycker du på **Vart?** > **Nära**.

Använda Kör!-sidan

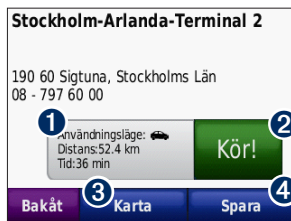

- 1 Tryck på om du vill visa rutten på karten.
- 2 Tryck på för att navigera längs rutten.
- 3 Tryck på för att visa platsen och omgivningarna på karten.
- 4 Spara platsen som en favorit genom att trycka på.

Använda kartsidan

Din väg är markerad med en magentafärgad linje. Medan du kör vägleder nubi dig till destinationen via röstuppmaningar, pilar på kartan och anvisningar överst på kartan. En målflagga anger din destination. Om du avviker från ruttan beräknas en ny rutt och en ny vägbeskrivning visas.



- 1 Tryck här för att visa nästa sväng (navigering på väg).



- 1 Tryck här för att visa kompassen (navigering fågelvägen).



- 2 Tryck på textfältet för att visa svänglistan.



- 3 Tryck här för att zooma in och ut.

- 4 Tryck på fordonsikonen för att visa Var är jag?-sidan.



- 5 Tryck här för att visa färddata.



- 6 Tryck här för att visa menysidan.

Ta en omväg

Om en väg längre fram är stängd kan du ta en omväg.



OBS! Avstickare är inte tillgängligt när du navigerar fågelvägen.

1. När en rutt är aktiverad trycker du på **Meny**.
2. Tryck på **Avstickare**.

Nüvi-enheten försöker hitta en alternativ rutt som undviker nuvarande väg eller nästa väg i din svänglista och återvänder sedan till den ursprungliga ruten. Om den rutt du för närvarande använder är det enda rimliga alternativet kan det hända att enheten inte beräknar någon omväg.

Lägga till ett stopp till en rutt

1. När en rutt är aktiv trycker du på **Meny** > **Vart?**
2. Sök efter extrastoppet (delmålet).
3. Tryck på **Kör!**
4. Tryck på **Lägg in som delmål** om du vill lägga till det här stoppet före slutmålet.
ELLER
Tryck på **Välj som ny destination** om du vill ange platsen som nytt slutmål.

Använda TracBack®

Tryck på **Vart?** > **TracBack** om du vill se din senaste resväg. Tryck på **Spara** så sparas resvägen som en favorit. Tryck på **Kör!** om du vill visa returrutten för din senaste resväg.

Skydda nüvi-enheten

1. Tryck på **Verktyg** > **Inställningar** > **Säkerhet** > **Garmin Lock**.
2. Ange en fyrsiffrig PIN-kod och kör till en säkerhetsplats.



OBS! Om du glömmer din personliga kod och säkerhetsplats måste du skicka in nüvi-enheten till Garmin för att få den upplåst. Du måste också skicka med en giltig produktregistrering eller ett giltigt inköpskvitto.

© 2008 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Garmin®, nüvi® och TracBack® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, och är registrerade i USA och i andra länder. Garmin Lock™ är ett varumärke som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd av Garmin. microSD™ är ett varumärke som tillhör SD Card Association. Övriga varumärken och varunamn tillhör deras respektive ägare.