

GARMINTM

Brukermanual

nüvi[®] 610/660/670



personlig reiseassistent

© 2006 Garmin Ltd. eller datterselskapene

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA.
Tlf. 913/397.8200 eller
800/800.1020
Faks 913/397.8282

Garmin (Europe) Ltd.
Unit 5, The Quadrangle, Abbey Park Industrial
Estate, Romsey, SO51 9DL, Storbritannia
Tlf. +44 (0) 870.8501241 (til Storbritannia)
eller 0808 2380000 (bare i Storbritannia)
Faks 44/0870.8501251

Garmin Corporation
Nr. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Tlf. 886/2.2642.9199
Faks 886/2.2642.9099

Med enerett. Med mindre annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne manualen reproduseres, kopieres, overføres, spres, nedlastes eller lagres på noe medium, uansett formål, uten at det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin gir med dette tillatelse til å laste ned én kopi av denne manualen til en harddisk eller et annet elektronisk lagringsmedium for visning, og til å skrive ut én kopi av denne manualen eller tillegg til denne, forutsatt at slik elektronisk eller trykt kopi av denne manualen inneholder hele teksten om opphavsretten, og det forutsettes videre at uautorisert, kommersiell distribusjon av denne manualen eller reviderte versjoner er strengt forbudt.

© 0191 ©

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Besøk Garmins webområde (www.garmin.com) for å finne aktuelle oppdateringer og tilleggsinformasjon om bruk og drift av dette og andre Garmin-produkter.



Garmin®, nüvi® og MapSource® er varemerker for Garmin Ltd. eller Garmins datterselskaper, registrert i USA og andre land. Garmin Lock™, myGarmin™ og Garmin TourGuide™ er varemerker for Garmin Ltd. eller Garmins datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

Bluetooth®-navnet og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. Windows® er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Mac er et registrert varemerke for Apple Computer, Inc. SiRF, SiRFstar og SiRF-logoen er registrerte varemerker, og SiRFstarIII og SiRF Powered er varemerker for SiRF Technology, Inc. Audible.com® og AudibleReady® er registrerte varemerker for Audible, Inc. © Audible, Inc. 1997–2005. 81 Multilingual Wordbank © Oxford University Press 2001. Multilingual Phrasebank © Oxford University Press 2001. Pocket Oxford-Hachette French Dictionary © Oxford University Press and Hachette Livre 2005. Pocket Oxford-Duden German Dictionary © Oxford University Press and Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus 2003. Pocket Oxford Spanish Dictionary © Oxford University Press 2005. Pocket Oxford Italian Dictionary © Oxford University Press 2004. Oxford Portuguese Minidictionary © Oxford University Press 2002. RDS-TMC Traffic Information Services France © ViaMichelin 2006.

INNLEDNING

Takk for at du kjøpte Garmin® nüvi®. Denne brukermanualen inneholder informasjon om nüvi 610-, nüvi 660- og nüvi 670-produkter.

Manualstandarder

Når du blir bedt om å trykke på noe, bruker du fingeren til å trykke på et element på skjermen.

Det vises små piler (>) i teksten. Disse betyr at du skal trykke på flere elementer på nüvi-skjermen. Hvis du for eksempel ser Trykk på **Where to (Til hvor)** > **Favorites (Favoritter)**, skal du trykke på **Where to**-knappen (**Til hvor**) og deretter trykke på **Favorites**-knappen (**Favoritter**).

Kontakt Garmin

Kontakt Garmin hvis det er noe du lurer på når du bruker nüvi-enheten. USA: Kontakt Garmin Kundestøtte på telefon 913/397.8200 eller 800/800.1020, mandag til fredag, 08.00 til 17.00 amerikansk normaltid, eller gå til www.garmin.com/support og klikk på **Product Support (Kundestøtte)**.

Europa: Kontakt Garmin (Europe) Ltd. på +44 (0) 870.8501241 (utenfor Storbritannia) eller 0808 2380000 (bare i Storbritannia).

INNHOLDSFORTEGNELSE

Innledning	iii
Manualstandarder	iii
Kontakt Garmin	iii
myGarmin™	vi
Tips og snarveier	vi
Komme i gang	1
Hva inneholder esken?	1
Montere nüvi-enheten på frontruten	2
Grunnleggende bruk	3
Slå nüvi-enheten på og av	3
Lade nüvi-enheten	3
Innhente satellitter	3
Endre volumet, lysstyrken og skjermlåsen	4
Tilbakestille nüvi-enheten	4
Fjerne brukerinformasjon	4
Bruke antityverifunksjonen	5
Hovedsider	6
Forstå menyiden	6
Forstå kartsiden	7
Forstå siden for turinformasjon	7
Forstå siden for forhåndsvisning av svinger	8
Forstå siden for neste sving	8

Where To (Til hvor)	9
Finne bestemmelsesstedet	9
Finne en adresse	10
Finne et sted ved hjelp av koordinater	10
Finne et sted ved å stave navnet	11
Finne et sted ved hjelp av kartet	11
Utvide søket	12
Legge til et stopp i ruten	13
Legge til en omkjøring i ruten	13
Stoppe ruten	13
Favorites (Favoritter)	14
Forstå Favorites (Favoritter)	14
Lagre steder du finner	14
Finne lagrede steder	14
Lagre gjeldende plassering	14
Angi en hjemmeposisjon	14
Redigere lagrede steder	15
Reisesett	16
Lytte til MP3-filer	16
Spille av lydbøker	18
Vise bilder	21
Bruke verdensuret	22
Konvertere valuta	22
Konvertere målinger	23
Bruke kalkulatoren	23
Bruke Bluetooth®-teknologi	24
Ring et nummer	25
Ring til et sted	26
Motta et anrop	26

Bruke Call Waiting (Anropsvarsel).....	27	Endre kartinnstillingene	41
Overføre lyd til telefonen.....	27	Endre systeminnstillingene	42
Bruke telefonboken.....	27	Endre lokalitetsinnstillingene	43
Bruke anropsloggen.....	28	Endre visningsinnstillingene	44
Ringe hjem.....	28	Endre navigasjonsinnstillingene	45
Bruke taleoppringingen.....	28	Endre Bluetooth-innstillingerne	46
Bruke status.....	29	Endre trafikkinnstillingene.....	47
Bruke tekstmeldinger.....	29	Endre trafikkinnstillingene.....	48
Fjerne en tilkobling.....	30	Endre innstillingerne for	
Fjerne en telefon fra listen	30	avstandspunkter.....	48
Bruke FM-trafikk	31	Tillegg.....	49
Blinkkoder for indikatorlampe	32	Oppdatere nüvi-programvaren.....	49
Vise trafikkhendelser.....	32	Kjøpe og laste ned tilleggskartdata.....	49
Unngå trafikk.....	33	Bruke fotobokser.....	50
Kjøpe et ekstra trafikabonnement.....	34	Tilpassede POler (punkt av interesse)...	51
Bruke FM-senderen	35	Valgfritt tilbehør	52
Høre lyden fra nüvi-enheten på en		Om GPS-satellittsignaler	56
FM-radio.....	35	Montere nüvi-enheten på dashbordet....	57
Veksle mellom nüvi-enheten og en		Fjerne nüvi-enheten og stativet	57
FM-radio.....	35	Fjerne holderen fra stativet	57
Tips for FM-senderen.....	36	Ta vare på nüvi-enheten	58
Behandle filer på nüvi-enheten	37	Batteriinformasjon	59
Støttede filtyper.....	37	Feilsøking.....	60
Laste elementer til nüvi-enheten.....	38	Samsvarserklæring.....	63
Informasjon om nüvi-stasjoner.....	40	Lisensavtale for programvare	63
Slette filer fra nüvi-enheten.....	40	Spesifikasjoner	65
Tilpasse nüvi-enheten.....	41	Indeks	66
Gjenopprette innstillinger	41		









myGarmin™

Gå til <http://my.garmin.com> for å få tilgang til de nyeste tjenestene for Garmin-produktene. Fra myGarmin-webområdet kan du gjøre følgende:

- registrere Garmin-enheten
- abonnere på elektroniske tjenester for fotoboksinformasjon (se [side 50](#))
- låse opp valgfrie kart

Gå til myGarmin med jevne mellomrom for å få med deg nye produkttjenester fra Garmin.

Tips og snarveier

- For å komme raskt tilbake til menysiden trykker du på og holder nede Back (Tilbake).
- Trykk på  og  for å få flere valg. Trykk på og hold nede for å rulle raskere.
- Hvis du vil finne ut mer om Bluetooth®-teknologien eller reisesettfunksjonene for nüvi-enheten, trykker du på **Help**-knappen (**Hjelp**) på den relevante skjermen.
- Lukk GPS-antennen når du ikke trenger den til navigeringen. Slik forlenger du batterilevetiden. Hvis antennen er lukket, er GPS-mottakeren avslått.
- Hvis du vil redusere lyden eller lysstyrken for skjermen, trykker du raskt på  Power-knappen. Du kan også trykke på  på menysiden.
 - Trykk på  eller  for å justere volumet eller lysstyrken.
 - Trykk på **Lock (Lås)** for å hindre at du utilsiktet trykker på skjermen. Trykk på  Power-knappen for å låse opp.
- Hvis du vil veksle mellom å høre lyden på nüvi-enheten og en FM-radio (hvis tilgjengelig), trykker du raskt to ganger på  **Power**-knappen.

KOMME I GANG

Hva inneholder esken?

- **nüvi-enheten.**
- **Sugekopp for montering** på frontruten i bilen.
- **Bæreveske** for å beskytte nüvi-enheten, slik at du unngå skrapet og tilfeldig trykking på skjermen.
- **Adapter på 12/24 volt** for strøm i bilen, **trafikknettaker.**
- **Vekselstrømlader** (nüvi 660 og nüvi 670) for strøm fra et vegguttak.
- **USB-kabel** for å koble nüvi-enheten til datamaskinen.
- **Dashbord-plate** for montering av sugekoppen på dashbordet.
- **Gult ark** som inneholder enhetens serienummer, registreringsnummeret for registrering på Garmins webområde og kode til opplåsning for fremtidig bruk.
- **Hurtigreferanseguide** for å hjelpe deg med å komme i gang.
- **Brukermanual** (på CD-ROM) for mer detaljert produktinformasjon.




Montere nüvi-enheten på frontruten

Kontroller lokale trafikklover før du monterer enheten. For øyeblikket er det forbudt å bruke sugekopper på frontruten under kjøring i California og Minnesota i USA. Bruk andre monteringsalternativer fra Garmin. Monter enheten på dashbordet eller ved hjelp av friksjonsmonteringsutstyr. Se guiden *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* for mer informasjon.

Hvis du heller vil montere nüvi-enheten på dashbordet, kan du se [side 57](#).

Slik monterer du nüvi-enheten ved hjelp av sugekoppen:

1. Plugg strømkabelen inn i bunnen av stativet. Plugg den andre enden av kabelen inn i et 12/24-volts uttak i bilen.
2. Rengjør og tørk frontruten og sugekoppen med en lofri klut. Fest sugekoppen på frontruten.
3. Snu spaken bakover mot frontruten.
4. Åpne GPS-antennen. Sett bunnen av nüvi-enheten i holderen.
5. Vipp nüvi-enheten bakover til den klikker på plass.
6. Hvis du bruker en trafikkmottaker i Europa, må du feste trafikkantennen og sugekoppene til frontruten.

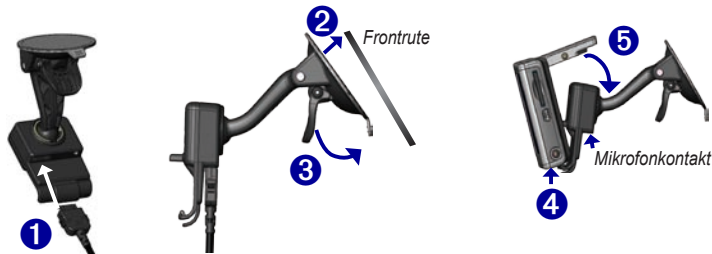

Hvis du vil ta nüvi-enheten ut av holderen, trykker du den lille klaffen på bunnen av holderen opp og vipper toppen av nüvi-enheten fremover.

GRUNNLEGGENDE BRUK

Slå nüvi-enheten på og av

Trykk på og hold nede  **Power**-knappen øverst på nüvi-enheten.

Lade nüvi-enheten

Hvis du vil lade nüvi-enheten, bruker du en av følgende metoder:

- Koble nüvi-enheten til sugekoppen og biladapteren på 12/24 volt.
- Koble USB-kabelen til nüvi-enheten og datamaskinen.
- Koble vekselstrømadapteren til nüvi-enheten, og koble den til en veggkontakt (nüvi 660 og nüvi 670).


Innhente satellitter

Før nüvi-enheten kan finne gjeldende posisjon og navigere en rute, må du gjøre følgende:






1. Gå utendørs til et åpent område, bort fra høye bygninger og trær.
2. Åpne GPS-antennen på baksiden av nüvi-enheten, slik at den er parallell med bakken.
3. Slå på nüvi-enheten. Det kan ta et par minutter å innhente satellittsignaler.



GPS-antenne opp
(parallell med bakken)

-linjene viser satellittstyrke. Når linjene er grønne, har nüvi-enheten innhentet satellittsignaler. Du kan nå velge et bestemmelsessted og navigere til det. Lukk GPS-antennen når du bruker nüvi-enheten innendørs.

Endre volumet, lysstyrken og skjermlåsen


1. Trykk raskt på  **Power**-knappen, eller trykk på  på menysiden.
2. Trykk på  eller  for å justere volumet og lysstyrken. Trykk på **Lock (Lås)** for å hindre at du utilsiktet trykker på skjermen. Trykk på  **Power**-knappen for å låse opp skjermen.

Tilbakestille nüvi-enheten

Hvis skjermen på nüvi-enheten slutter å fungere, slår du nüvi-enheten av og på igjen.

Hvis dette ikke hjelper, kan du prøve følgende:

1. Koble nüvi-enheten fra ekstern strøm.
2. Åpne GPS-antennen.
3. Trykk på **Reset**-knappen.
4. Koble nüvi-enheten til en strømkilde. nüvi-enheten skal slå seg på igjen automatisk og fungere normalt.

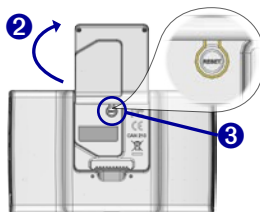

Fjerne brukerinformasjon




ADVARSEL: Denne prosedyren sletter all informasjon som er lagt inn.

1. Hold fingeren på det nedre høyre hjørnet på nüvi-skjermen mens du slår på nüvi-enheten. Fortsett å trykke inn fingeren til popup-vinduet vises.
2. Trykk på **Yes (Ja)**. Alle fabrikkinnstillinger blir tilbakestilt. Dine **Favorites (Favoritter)** og lydbokmerker blir også slettet.

Bruke antityverifunksjonen

Garmin Lock™ er en antityverifunksjon. Du kan angi en firesifret PIN-kode og en sikkerhetsposisjon, slik at hver gang du slår på nüvi-enheten, må du enten angi PIN-koden eller kjøre til sikkerhetsposisjonen. Velg en posisjon, for eksempel hjemmeadressen eller jobbadressen, som din sikkerhetsposisjon. Skriv ned PIN-koden og oppbevar den på et trygt sted. Hvis du glemmer PIN-koden, kan du kjøre til sikkerhetsposisjonen for å låse opp nüvi-enheten.

Hvis du vil unngå at nüvi-enheten blir stjålet, fester du Garmin Lock™-klistremerket på innsiden av kjøretøyets vindu, og gjør følgende:

1. Åpne GPS-antennen.
2. Trykk på  **Settings (Innstillinger)** > **System** på menysiden.
3. Trykk på knappen ved siden av **Garmin Lock**. Trykk på **OK**.
4. Angi en firesifret PIN-kode. Trykk på **Yes (Ja)** for å godta PIN-koden.
5. Trykk på **OK**. Kjør til en sikkerhetsposisjon og trykk på **Set (Angi)**.
6. Hver gang du slår på nüvi-enheten, angir du den firesifrede PIN-koden eller kjører til sikkerhetsposisjonen (med antennen opp).



MERK: Hvis du glemmer PIN-koden og sikkerhetsposisjonen din, må du sende nüvi-enheten til Garmin for å låse den opp.

HOVEDSIDER

Forstå meny siden



- **GPS-satellittsignaler** – representerer satellittsignalene som mottas av nüvi-enheten. Når du kan se grønne linjer, er signalet sterkt.
- **Batteristatus** – representerer statusen for batteriladingen. Lys symbolet indikerer at nüvi-enheten lades.
- **Innstillinger** – åpner nüvi-innstillingene.
- **Hurtiginnstillinger** – åpner innstillingene for volum, lysstyrke og skjermlås.
- **Telefon** – vises når du parer nüvi-enheten med en telefon, åpner telefoninnstillingene.
- **Trafikk** – vises når du kobler til en FM-trafikk mottaker, åpner listen over trafikkhendelser.

Forstå kartsiden

På menysiden trykker du på  **View Map (Vis kart)** for å åpne kartsiden. Kjøretøyikonet  viser gjeldende plassering.



Kartside mens du navigerer en rute

Forstå siden for turinformasjon

Siden for turinformasjon viser gjeldende fart og nyttig statistikk om turen. Hvis du vil vise siden for turinformasjon, trykker du på **Speed (Hastighet)** eller **Arrival (Ankomst)** på kartsiden.



Siden for turinformasjon

Tilbakestille turinformasjon

Velg **Reset Trip (Tilbakestill tur)** for å tilbakestille siden for turinformasjon før du begynner på turen. Hvis du stopper ofte, lar du nivå-enheten være slått på, slik at den kan måle medgått tid under turen nøyaktig. Velg **Reset Max (Tilbakestill maks.)** for å tilbakestille den maksimale hastigheten.

Forstå siden for forhåndsvisning av svinger


Trykk på den grønne tekstlinjen øverst på kartsiden for å åpne siden for forhåndsvisning av svinger. Denne siden viser alle svingene i ruten og avstanden mellom svingene. Trykk på en sving på listen for å vise siden for neste sving for den svingen. Trykk på **Show Map (Vis kart)** for å vise hele ruten på kartet.



Forstå siden for neste sving


Siden for neste sving viser neste sving på kartet og distansen og tiden som gjenstår før du når svingen. Hvis du vil vise en kommende sving på kartet, trykker du på **Turn In (Sving om)** på kartsiden eller på hvilken som helst sving på siden for gjeldende rute.

Trykk på **↑** eller **↓** for å vise andre svinger i ruten. Når du er ferdig med å se på siden for neste sving, trykker du på **Back (Tilbake)**.

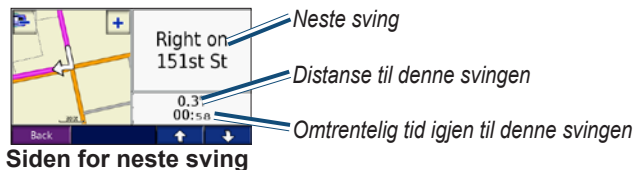


 **WHERE TO (TIL HVOR)****Finne bestemmelsesstedet**

Åpne antennen på nüvi-enheten for å hente inn satellittsignaler. Deretter bruker du nüvi-enheten fra Garmin til å finne bestemmelsesstedet og reise dit.



1. På menysiden trykker du på  **Where to (Til hvor)**
2. Velg en kategori. (Trykk på pilene for å se flere kategorier.)
3. Velg et bestemmelsessted. (Trykk på pilene for å se flere steder.)
4. Trykk på **Go (Kjør)**.

Følge ruten

Følg ruten til bestemmelsesstedet ved hjelp av kartsiden. Mens du kjører, veileder nüvi-enheten deg til bestemmelsesstedet ved hjelp av talemeldinger, piler på kartet og anvisninger øverst på kartsiden. Hvis du forlater den opprinnelige ruten, omberegner nüvi-enheten ruten og gir deg nye ruteinstruksjoner.

- Kjøretøyikonet  viser hvor du befinner deg.
- Ruten er merket med en lilla linje.
- Følg pilene når du svinger.
- Et rutete flagg markerer bestemmelsesstedet.

Finne en adresse

1. Trykk på  **Where to (Til hvor)** >  **Address (Adresse)** på menysiden.
2. Velg land (etter behov), delstat og by. Hvis du ikke er sikker på hvilken by du skal velge, velger du **Search All (Søk i alle)**.
3. Skriv inn adressenummeret, og trykk på **Done (Fullført)**.
4. Skriv inn gatenavnet til en liste over gater vises.
5. Velg gaten. Hvis det vises mer enn én adresse, velger du den riktige.
6. Trykk på **Go (Kjør)**.





TIPS: Du kan søke etter postnummer. Skriv inn postnummeret i stedet for navnet på byen. (Ikke alle kartdata støtter postnummersøk.)





MERK: Et søk etter et veikryss er svært likt et adressesøk. Trykk på **Intersection (Veikryss)** og skriv inn de to gatenavnene.

Finne et sted ved hjelp av koordinater

Du kan finne et sted ved å angi koordinatene for plasseringen. Dette kan være nyttig hvis du liker geocaching.

1. Trykk på  **Where to (Til hvor)** >  **Coordinates (Koordinater)** på menysiden.
2. Angi koordinatene for bestemmelsesstedet, og trykk på **Next (Neste)**.
3. Trykk på **Go (Kjør)**.

Finne et sted ved å stave navnet

1. Trykk på  **Where to (Til hvor)** >  **Food Lodging (Mat, Overnatting)** >  **Spell name (Stav navn)** på menysiden.
2. Skriv inn bokstavene i navnet med tastaturet på skjermen. Trykk på  for å legge inn tallene. Trykk på  for å slette det siste innskrevne tegnet, og trykk og hold nede  for å slette hele oppføringen.
3. Deretter trykker du på **Done (Fullført)**.
4. Velg stedet du vil besøke.
5. Trykk på **Go (Kjør)**.






TIPS: Hvis du ikke ser stedet som du vil besøke, i en liste med søkeresultater, eller hvis du vil begrense søkeresultatene, trykker du på **Spell (Stav)** og skriver inn navnet eller en del av navnet.

Finne et sted ved hjelp av kartet

Trykk på  **Where to (Til hvor)** >  **Browse Map (Bla gjennom kart)**.

Tips for å bla gjennom kartet

- Trykk på kartet og dra for å vise forskjellige deler av kartet.
- Trykk på  og  for å zoome inn og ut.
- Trykk hvor som helst på kartet. En pil peker på plasseringen.
 - Trykk på **Go (Kjør)** for å navigere til valgt plassering.
 - Trykk på **Save (Lagre)** for å lagre denne plasseringen i  **Favorites (Favoritter)**.
 - Hvis GPSen er slått av, trykker du på **Set Loc (Angi pls.)** for å angi plasseringen.

Vise steder på kartet

Du kan vise et sted du har funnet på kartsiden.

1. Trykk på **Show Map (Vis kart)**.
2. Dra kartet og zoom inn og ut etter behov. Trykk på **Back (Tilbake)** når du er ferdig.

Utvide søket


1. Trykk på  **Where to (Hvor til)** > **Near (Nær)** fra menyen.
2. Velg et alternativ:
 - **Where I am now (Der jeg er nå)** – søker etter steder i nærheten av gjeldende plassering.
 - **A Different City (En annen by)** – søker etter steder i nærheten av byen du angir.
 - **My Current Route (Gjeldende rute)** – søker etter steder langs ruten du navigerer.
 - **My Destination (Mine bestemmelsessteder)** – søker etter steder i nærheten av gjeldende bestemmelsessted.
3. Trykk på **OK**.



MERK: nüvi-enheten søker automatisk etter steder i nærheten av gjeldende plassering.


Legge til et stopp i ruten

Du kan legge til et stopp i ruten. nüvi-enheten gir deg først anvisninger til stoppet, og deretter til det endelige bestemmelsesstedet.

1. Når du navigerer en rute, trykker du på  **Where to (Til hvor)** på menysiden.
2. Søk etter et sted der du vil stoppe før det endelige bestemmelsesstedet.
3. Trykk på **Go (Kjør)**.
4. Velg om du vil at dette stoppet skal være det nye endelige bestemmelsesstedet, eller om du vil legge inn dette stoppet før det endelige bestemmelsesstedet.

Legge til en omkjøring i ruten

Hvis du vil at nüvi-enheten skal prøve å beregne en ny rute for å omgå noe lenger fremme, bruker du følgende fremgangsmåte.

1. På kartsiden velger du  for å gå tilbake til menysiden.
2. Trykk på **Detour (Omkjøring)**. Hvis det er mulig, oppretter nüvi-enheten en ny rute.

nüvi-enheten prøver å lede deg tilbake til den opprinnelige ruten så raskt som mulig.

Hvis ruten du kjører langs, er det eneste logiske alternativet, kan det hende at nüvi-enheten ikke beregner en omkjøring.

Stoppe ruten


Hvis du vil stoppe gjeldende rute, går du tilbake til menysiden og trykker på **Stop (Stopp)**.

FAVORITES (FAVORITTER)


Forstå Favorites (Favoritter)

Du kan lagre 500 favorittsteder i  **Favorites (Favoritter)**.



Lagre steder du finner

1. Når du har funnet et sted du vil lagre, trykker du på **Save (Lagre)**.
2. Trykk på **OK**. Stedet lagres i  **Favorites (Favoritter)**.

Finne lagrede steder

1. Trykk på  **Where to (Til hvor)** >  **Favorites (Favoritter)** på menysiden.
2. Velg et sted.
3. Trykk på **Go (Kjør)**.

Lagre gjeldende plassering

1. Trykk på kjøretøyikonet  på kartsiden.
2. Trykk på **Save (Lagre)**. Stedet lagres i  **Favorites (Favoritter)**.

Angi en hjemmeposisjon

Du kan angi en hjemmeposisjon for stedet du kjører til oftest. Hjemmeposisjonen lagres i  **Favorites (Favoritter)**.

1. Trykk på  **Where to (Til hvor)** > **Go Home (Kjør hjem)** på menysiden.
2. Velg et alternativ.

Hvis du vil endre hjemmeposisjonen etter at du har angitt den, følger du fremgangsmåten for Redigere lagrede steder.



Kjøre hjem

Etter at du har angitt hjemmeposisjonen, kan du rute til stedet når som helst.

Trykk på  **Where to (Til hvor)** > **Go Home (Kjør hjem)**.

Redigere lagrede steder

Du kan endre navnet, symbolet eller telefonnummeret for et lagret sted.

1. Trykk på  **Where to (Til hvor)** >  **Favorites (Favoritter)** på menysiden.
2. Velg stedet du vil redigere.
3. Trykk på **Edit (Rediger)**.
4. Trykk på riktig alternativ, og gjennomfør endringene.

Slette lagrede steder

1. Trykk på  **Where to (Til hvor)** >  **Favorites (Favoritter)** på menysiden.
2. Velg stedet du vil slette.
3. Trykk på **Edit (Rediger)** > **Delete (Slett)** > **Yes (Ja)**.



REISESETT


Reisesettet har mange funksjoner som er nyttige når du er på reise. Trykk på **Help (Hjelp)** for å få mer informasjon om nüvi-reisesettet.


1. Trykk på  **Travel Kit (Reisesett)** på menysiden.
2. Trykk på elementet du vil åpne.

Du kan kjøpe tilbehør til reisesettet ved å gå til Garmin-nettstedet på www.garmin.com/products og klikke på koblingen **Accessories (Tilbehør)**. Du kan også ta kontakt med en Garmin-forhandler for å kjøpe nüvi-tilbehør.

Lytte til MP3-filer

1. På menysiden trykker du på  **Travel Kit (Reisesett)** >  **MP3 Player (MP3-spiller)** > **Browse (Bla gjennom)**.
2. Velg en kategori.
3. Hvis du vil spille hele kategorien fra begynnelsen av listen, trykker du på Play All (Spill alle). Hvis du vil spille en bestemt sang, trykker du på sangtittelen.
4. Trykk på Back (Tilbake) for å gå ut av MP3-siden.


Trykk på  for å justere volumet.

Trykk på  for å gå til begynnelsen av sangen, og trykk og hold inne for å spole tilbake sangen.

Trykk på  for å gå til neste sang, og trykk og hold inne for å spole frem i sangen.

Trykk på  for å sette sangen på pause.

Trykk på  for å repetere. Trykk på  for å spille tilfeldige sanger.

Hvis du vil veksle mellom å høre lyden på nüvi-enheten og en FM-radio (hvis tilgjengelig), trykker du raskt to ganger på  **Power**-knappen.



MERK: nüvi-enheten spiller bare av MP3-filer. Den støtter ikke M4A-/M4P-filer.

Høre på din spilleliste

nüvi-enheten kan spille en spilleliste som du har opprettet i et lydprogram.

1. Bruk datamaskinen og et lydprogram til å opprette en spilleliste med MP3-filer. Lagre spillelisten som en M3U-fil.




MERK: Du må kanskje redigere M3U-filen i et tekstredigeringsprogram, for eksempel Notisblokk, for å fjerne banen (koblingen) til MP3-filen. M3U-filen bør bare inneholde MP3-filene i spillelisten, ikke plasseringen til filene. Se i hjelpefilen for lydprogrammet hvis du trenger informasjon.

2. Overfør spillelisten og MP3-filene til nüvi-enheten eller SD-stasjonen (se side 38–40). M3U-filen må ligge på samme sted som MP3-filene.
3. Trykk på  **Travel Kit (Reisesett)** >  **MP3 Player (MP3-spiller)** > **Browse (Bla gjennom)** > **Import Playlist (Importer spilleliste på nüvi-enheten)**. Alle tilgjengelige spillelister vises.
4. Trykk på en spilleliste for å begynne avspillingen av MP3-filene. Du kan ikke endre rekkefølgen for spillelisten fra nüvi-enheten.


Spille av lydbøker

Kjøp hele bøker fra Audible.com på www.garmin.audible.com.


1. På menysiden trykker du på  **Travel Kit (Reisesett) >**  **Audible Book Player (Lydbokspiller).**
2. Trykk på **Browse (Bla gjennom).**
3. Trykk på en kategori, og trykk deretter på en boktittel.

Trykk på  for å justere volumet.



Trykk på  for å hoppe tilbake. Trykk på  for å hoppe fremover. Trykk og hold nede for å gå raskere frem.

Trykk på  for å sette boken på pause.

Trykk på bokomslaget for å vise informasjon om boken.

Hvis du vil veksle mellom å høre lyden på nüvi-enheten og en FM-radio (hvis tilgjengelig), trykker du raskt to ganger på  **Power**-knappen.

Bruke Favoritter


Du oppretter en favoritt ved å trykke på  og **Bookmark (Bokmerke)**. Hvis du vil se favorittene, trykker du på , og deretter trykker du på et bokmerke. Trykk på **Play (Spill av)** for å lytte til boken fra bokmerket.

Laste lydbøker til nüvi-enheten

Du kjøper en bok ved å gå til www.garmin.audible.com og opprette en Audible.com-konto. Etter at du har opprettet en konto, laster du ned AudibleManager til datamaskinen din. Deretter kan du kjøpe en bok og laste den ned på nüvi-enheten.

Trinn 1: Aktiver nüvi-enheten med AudibleManager

Før du kan lytte til en bok du har lastet ned fra Audible.com, må du aktivere nüvi-enheten. Dette er noe som gjøres én gang.


1. Koble nüvi-enheten fra datamaskinen: Dobbeltklikk på ikonet **Koble fra eller løs ut**  i systemstatusfeltet. Velg **USB-masselagringsenhet**, og klikk på **Stopp**. Velg nüvi-stasjonene, og klikk på **OK**. Koble USB-kabelen fra nüvi-enheten.
2. På skrivebordet til datamaskinen dobbeltklikker du på ikonet **AudibleManager** for å åpne AudibleManager.
3. I vinduet Choose your device (Velg enhet) klikker du på boksen ved siden av Garmin - nüvi for å krysse av i den boksen. Klikk på **Next (Neste)**.
4. Skriv inn Audible-brukernavnet og -passordet ditt. Klikk på **Next (Neste)**.
5. Koble nüvi-enheten til datamaskinen ved hjelp av USB-kabelen. Vent noen minutter på at AudibleManager skal registrere nüvi-enheten.
6. Velg **Activate my player(s) (Aktiver spiller(e))**, og klikk på **Next (Neste)**.
7. Vent mens AudibleManager prøver å aktivere nüvi-enheten. Når dette er fullført, mottar du en melding om at prosessen var vellykket. Klikk på **Finish (Fullfør)**.



MERK: Hvis du ikke er i stand til å koble til Internett, eller har andre problemer med å aktivere nüvi-enheten, kan du se hjelpefilen for AudibleManager. Velg **Help (Hjelp)** fra menyen, og klikk deretter på **Help (Hjelp)**.

Trinn 2: Last ned boken til datamaskinen



I hjelpefilen for AudibleManager finner du detaljerte instruksjoner om hvordan du laster ned bøker til datamaskinen og laster dem over på nüvi-enheten.

1. Koble nüvi-enheten til datamaskinen.
2. På skrivebordet til datamaskinen dobbeltklikker du på ikonet AudibleManager for å åpne AudibleManager.
3. Klikk på knappen **Go to My Library Online (Gå til mitt bibliotek online)**  øverst i midten av vinduet. Audible.com-biblioteket åpnes og viser bøkene du har kjøpt.
4. Klikk på **Get it Now (Hent den nå)** for å laste ned boken til datamaskinen.
5. Velg et format, og klikk på **Download (Last ned)**.

Trinn 3: Overfør boken til nüvi-enheten

I hjelpefilen for AudibleManager finner du detaljerte instruksjoner om hvordan du laster ned bøker til datamaskinen og laster dem inn på nüvi-enheten. Du må først aktivere nüvi-enheten før du kan overføre bøker.

1. Koble nüvi-enheten til datamaskinen.
2. Åpne **AudibleManager**.
3. Velg den interne stasjonen eller eksterne stasjonen (SD-kort) i den nedre delen av vinduet. (Sett et SD-kort inn i nüvi-enheten, hvis bøker lastes til et SD-kort.)

4. Velg boktittelen. Klikk på knappen **Add to Garmin - nüvi (Legg til Garmin - nüvi)**  i det øverste venstre hjørnet.
5. Velg hvor mye av boken du vil laste. Du kan laste små deler av gangen for å spare på minnet. Klikk på **OK**. AudibleManager overfører boken til nüvi-enheten.
6. Når du er ferdig, dobbeltklikker du på ikonet Koble fra eller løs ut maskinvare . Klikk på **Stopp** og deretter på **OK**.

Vise bilder

Du kan vise bilder som du har lagret på nüvi-enheten, ved hjelp av Picture Viewer (Bildeviser). Se [side 35](#) for mer informasjon om hvordan du laster inn bilder på nüvi-enheten.

1. Trykk på  **Travel Kit (Reisesett)** >  **Picture Viewer (Bildeviser)** på menysiden.
2. Trykk på et bilde for å vise en større versjon av det.



TIPS: Trykk på **Rotate (Roter)** for å rotere bildet 90°.



Vise en lysbildefremvisning

Trykk på **Slide Show (Lysbildefremvisning)** for å starte en lysbildefremvisning. Da blir hvert bilde vist noen øyeblikk før neste bilde vises. Du kan zoome inn eller ut og panorere ved å dra bildet med fingeren. Trykk hvor som helst på skjermen for å stoppe lysbildefremvisningen.

Bruke verdensuret



1. Trykk på  **Travel Kit (Reisesett)** >  **World Clock (Verdensur)** på menysiden.
2. Hvis du vil endre på en by som er oppført, trykker du på byen.
3. Velg en ny tidssone (eller by). Trykk på **OK** når du er ferdig.
4. Trykk på **World Map (Verdenskart)** for å vise et kart.
5. Nattetimene vises i det skyggelagte området. Trykk på **World Clock (Verdensur)** for å vise urene igjen, eller på **Back (Tilbake)** for å gå ut.


Konvertere valuta

1. Trykk på  **Travel Kit (Reisesett)** >  **Currency Converter (Valutakalkulator)** på menysiden.
2. Trykk på en valutaknapp for å endre valutaen.
3. Velg en valuta, og trykk på **OK**.
4. Trykk på det tomme rektangelet under valutakursen du vil konvertere.
5. Skriv inn tallet. Trykk på **Done (Fullført)**.
6. Trykk på **Clear (Fjern)** for å konvertere til en annen verdi.

Oppdatere vekslingskurser

Med nüvi-enheten kan du oppdatere alle valutavekslingskursene manuelt, slik at du alltid bruker de nyeste kursene.

1. Trykk på  **Travel Kit (Reisesett)** >  **Currency Converter (Valutakalkulator)** på menysiden.
2. Trykk på **Update (Oppdater)**.
3. Trykk på kursen du vil oppdatere.

4. Trykk på  for å fjerne gjeldende kurs. Legg inn en ny kurs, og trykk på **Done (Fullført)**.
5. Trykk på **Save (Lagre)** for å fullføre.






TIPS: Trykk på **Restore (Gjenopprett)** for å bruke den opprinnelige vekslingskursen.

TIPS: Trykk på og hold inne  for å slette hele oppføringen.

Konvertere målinger

1. Trykk på  **Travel Kit (Reisesett)** >  **Measurement Converter (Målingskalkulator)** på menysiden.
2. Velg en type måling, og trykk på **OK**.
3. Trykk på en måleenhet du vil endre.
4. Velg en måleenhet, og trykk på **OK**. Gjenta etter behov.
5. Trykk på det tomme rektangelet for å legge inn en verdi.
6. Skriv inn en verdi, og trykk på **Done (Fullført)**.
7. Trykk på **Clear (Fjern)** for å legge inn en annen måling.

Bruke kalkulatoren

1. Trykk på  **Travel Kit (Reisesett)** >  **Calculator (Kalkulator)** på menysiden.
2. Skriv inn det første tallet i regnestykket.
3. Trykk på et symbol (\div , \times , $-$ eller $+$).
4. Skriv inn det andre tallet i regnestykket.
5. Trykk på $=$.
6. Trykk på  for å gjøre ett nytt regnestykke.


BRUKE BLUETOOTH®-TEKNOLOGI

Hvis du har en telefon med trådløs Bluetooth-teknologi som støttes av nüvi-enheten (se www.garmin.com/bluetooth), kan du bruke nüvi-enheten som håndfri. Funksjonene for håndfritelefon på nüvi-enheten er bare tilgjengelig hvis telefonen støtter disse funksjonene med Bluetooth-teknologi (for eksempel telefonbok, taleoppringing og anropsvarsel). Du kan snakke inn på fremsiden av nüvi-enheten og lytte til samtalen via nüvi-høytaleren (eller FM-radio, hvis det er tilgjengelig). Hvis du vil bruke denne håndfrifunksjonen, må du pare (koble) telefonen med nüvi-enheten. Du kan starte denne paringen fra innstillingene på telefonen eller i nüvi-enheten. Du finner mer informasjon i dokumentasjonen til telefonen.

Slik parer du ved å bruke telefoninnstillingene:

1. Åpne menyen Innstillinger på telefonen.
2. Åpne innstillingene for Bluetooth-teknologi på telefonen. Disse er enten i en meny for Bluetooth, tilkoblinger eller håndfri.
3. Søk etter enheter. nüvi-enheten må være slått på og ikke mer enn 10 meter unna.
4. Velg nüvi-enheten fra listen over enheter.
5. Angi nüvi-PIN-koden, **1234**, på telefonen.

Slik parer du ved å bruke nüvi-innstillingene:

1. Kontroller at telefonen støttes av nüvi-enheten.
(Se www.garmin.com/bluetooth.)
2. Trykk på  **Settings (Innstillinger)** > **Bluetooth** på menyiden.
3. Pass på at Bluetooth-knappen er satt til **Enabled (Aktivert)**.

4. Trykk på **Add (Legg til)** (eller **Change (Endre)**, hvis du allerede har lagt det til).
5. Hvis du skal legge til, setter du telefonen i modusen Find Me/Discoverable (modusen Finn meg / kan finnes), og trykker på **OK** på nüvi-enheten. Velg telefonen fra listen. Når du blir bedt om det, angir du passordet **1234** på telefonen.

ELLER

Hvis du skal endre, velger du telefonen og trykker på **OK**. Du kan også trykke på **Add Device (Legg til enhet)** og **OK**.

6. Hvis paringen var vellykket, vises  telefon-ikonet på menysiden på nüvi-enheten.




Når du slår på nüvi-enheten, prøver den å pare med den telefonen den sist ble paret med. Etter den første paringen kan du angi noen telefoner for automatisk å prøve å pare med en angitt enhet når telefonen er slått på.

Aktivere eller deaktivere Bluetooth-teknologien


1. Trykk på  **Settings (Innstillinger) > Bluetooth** på menysiden.
2. Sett Bluetooth-feltet til **Enabled (Aktivert)** for å aktivere Bluetooth-teknologien på nüvi-enheten.  **Bluetooth**-ikonet vises på menysiden hvis nüvi-enheten er aktivert.

Hvis du vil koble nüvi-enheten fra telefonen eller du vil unngå automatisk paring, trykker du på **Disabled (Deaktivert)**.




Ring et nummer

1. Kontroller at telefonen er paret med nüvi-enheten.
2. Trykk på  **Phone (Telefon) >  Dial (Slå nummer)** på menysiden.
3. Slå nummeret, og trykk på **Dial (Slå nummer)**.
4. Trykk på  og deretter på **End Call (Avslutt anrop)** for å avslutte samtalen.

Hvis du ringer et nummer der du må legge inn informasjon via et tastatur i løpet av samtalen (for eksempel passordet til en telefonsvarer), gjør du følgende:

1. I løpet av samtalen trykker du på  > **Call Options (Anropsalternativer)** > **Touch Tones (Tastetoner)**.
2. Legg inn informasjonen. Trykk på **Back (Tilbake)** to ganger når du er ferdig.
3. Hvis du vil avslutte samtalen, trykk på **End Call (Avslutt anrop)**.


Ring til et sted

1. Kontroller at telefonen er parett med nvi-enheten.
2. Trykk p  **Phone (Telefon)** >  **Food, Lodging (Mat, Overnatting)** p menyiden.
3. Sk etter stedet du nsker å ringe til.
4. Trykk p **Dial (Sl nummer)**.
5. Trykk p  og deretter p **End Call (Avslutt anrop)** for å avslutte samtalen.



MERK: Du kan ogs ringe til et sted som du finner via menyen **Where to (Til hvor)**.

Motta et anrop


1. Kontroller at telefonen er parett med nvi-enheten.
2. Nr du mottar et anrop, vises det en melding p nvi-enheten. Trykk p **Answer (Svar)**.
3. Trykk p  og deretter p **End Call (Avslutt anrop)** for å avslutte samtalen.

Bruke Call Waiting (Anropsvarsel)

Hvis du får et anropsvarsel, viser nūvi-enheten vinduet for innkommende anrop.

Trykk på **Answer (Svar)**. Den første samtalen blir satt på vent.

Bytte mellom anrop

1. Trykk på  for å åpne menyen In Call (Innkommende anrop).
2. Trykk på **Switch To (Bytt til)**.
3. Trykk på **End Call (Avslutt anrop)** for å legge på. Dette avslutter ikke samtalen som er satt på vent.


Overføre lyd til telefonen

Denne funksjonen kan være nyttig dersom du bruker håndfrifunksjonene på nūvi-enheten og du ønsker å gå ut av kjøretøyet uten å måtte avslutte samtalen.

Overføre lyd til telefonen

1. Trykk på  > **Call Option (Anropsalternativer)** > **Transfer Audio to Phone (Overfør lyd til telefon)** i løpet av en samtale.
2. Fortsett samtalen med mobiltelefonen.

Bruke telefonboken

Hvis telefonen støtter telefonbokoverføring når telefonen er parert med nūvi-enheten, vil telefonboken automatisk bli lastet inn på nūvi-enheten. Etter paring kan det ta et par minutter før telefonboken blir tilgjengelig. Deretter kan du foreta et anrop ved å bruke oppføringene i telefonboken. Trykk på  **Phone (Telefon)** > **Phone Book (Telefonbok)** på menysiden.

Bruke anropsloggen



Trykk på **Call History (Anropslogg)** for å få informasjon om oppringte numre, mottatte anrop og ubesvarte anrop.

Ringe hjem


1. Trykk på **Call Home (Ring hjem)** for å angi eller endre hjemmeinformasjonen, slik at du raskt kan ringe hjem. Første gang du bruker denne funksjonen, følger du instruksjonene for å angi hjemmeinformasjon og trykker deretter på **Save (Lagre)**.
2. Hvis du vil angi et telefonnummer, følger du instruksjonene og trykker deretter på **Done (Fullført)**. nÜvi-enheten ringer hjemmetelefonnummeret.

Endre hjemmetelefonnummeret


Hvis du ønsker å endre hjemmetelefonnummeret etter at du allerede har angitt ett, gjør du følgende.

1. Trykk på  **Where to (Til hvor)** >  **Favorites (Favoritter)** på menysiden.
2. Trykk på **Home (Hjem)**.
3. Trykk på **Edit (Rediger)**.
4. Trykk på **Change Phone Number (Endre telefonnummer)**.

Bruke taleoppringingen

Hvis du vil bruke funksjonen for taleoppringing på nÜvi-enheten, må telefonen støtte taleoppringing og være riktig innstilt for å ta i mot talekommandoer. Trykk på  **Phone (Telefon)** > **Voice Dial (Taleoppringing)** på menysiden.

Bruke status

Hvis du ønsker informasjon om ringetone, batteristatus og operatørlogo, trykker du på  **Phone (Telefon)** > **Status** på menysiden.



Bruke tekstmeldinger

Hvis telefonen støtter tekstmeldinger ved hjelp av Bluetooth-teknologi, kan du sende og motta tekstmeldinger på nüvi-enheten. Det kan ta et par minutter før tekstmeldinger blir tilgjengelig etter paringen.

Motta en tekstmelding

Når du mottar en tekstmelding, åpnes vinduet Innkommende tekst. Trykk på Lytt for å spille av tekstmelding, trykk på Se på for å åpne innboksen, eller trykk på Ignorer for å lukke vinduet.




Sende en tekstmelding

1. Trykk på  **Phone (Telefon)** >  **Text Message (Tekstmelding)** > **Compose (Skriv på menysiden)**.
2. Velg et alternativ for å velge mottakeren av tekstmeldingen.
3. Skriv inn meldingen, og trykk på **Fullført**.



MERK: Meldinger som sendes fra nüvi-enheten, vises ikke i utboksen på telefonen.


Vise meldingene

1. Trykk på  **Phone (Telefon)** >  **Text Message (Tekstmelding)**.
2. Trykk på **Inbox (Innboks)**, **Outbox (Utboks)** eller **Drafts (Kladd)**.
3. Trykk på en melding.
4. Velg et alternativ:
 - Trykk på  for å høre på meldingen. (Dette er bare tilgjengelig på nüvi 660- eller nüvi 670-enheten og når det er valgt en TTS-stemme).
 - Trykk på **Forward (Videresend)** for å sende denne meldingen til en annen mottaker, eller trykk på **Reply (Svar)** for å svare på kontakten.

Fjerne en tilkobling

1. Trykk på  **Settings (Innstillinger)** > **Bluetooth** på menysiden.
2. Trykk på **Change (Endre)**.
3. Trykk på navnet på den enheten du ønsker å fjerne, og trykk deretter på **Drop (Fjerne)**.
4. Trykk på **Yes (Ja)** for å bekrefte. Hvis du ønsker å bruke håndfrifunksjonene med den fjernede telefonen igjen, er det ikke nødvendig å pare telefonen og nüvi-enheten på nytt.

Fjerne en telefon fra listen

1. Trykk på  **Settings (Innstillinger)** > **Bluetooth** på menysiden.
2. Trykk på **Change (Endre)**.
3. Trykk på navnet på enheten du ønsker å fjerne, og trykk deretter på **Delete (Slett)**.
4. Trykk på **Yes (Ja)** for å bekrefte. Hvis du ønsker å bruke håndfrifunksjonene med denne fjernede telefonen igjen, må du pare telefonen og nüvi-enheten på nytt.

BRUKE FM-TRAFIKK

Hvis du bruker en trafikknettaker, kan du vise trafikkinformasjon på nvi-enheten. Nr en trafikkmelding mottas, viser nvi-enheten hendelsen p kartet, og du kan endre ruten for å unng trafikkhendelsen. Du finner en oversikt over hvilke omrder som dekkes av trafikkdata, p Garmin-nettstedet www.garmin.com/fmtraffic.



MERK: FM-trafikknettakeren og nvi-enheten m vre innenfor rekkevidden av en FM-stasjon som sender trafikkdata, for å kunne motta trafikkinformasjon.




MERK: Garmin er ikke ansvarlig for hvor riktig trafikkinformasjonen er. FM-trafikknettakeren mottar bare signaler fra leverandren av trafikkinformasjon og viser denne informasjonen p nvi-enheten.



MERK: Du fr bare tilgang til trafikkinformasjon nr nvi-enheten er koblet til en FM-trafikknettaker.


Blinkkoder for indikatorlampe

Den grønne indikatorlampen lyser når enheten er koblet til en ekstern strømkilde. Statusindikatorlampen indikerer statusen for trafikknettverket.

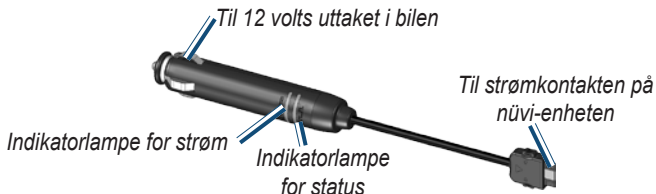








- ○ ● ● Gule korte og lange blink: fastslår hvilket land du er i for øyeblikket.
- ● ● ● Gult kontinuerlig lys: søker etter signal.
- ● ● ● Rødt kontinuerlig lys: midlertidig tap av synkronisering.
- ● ● ● Grønt kontinuerlig lys: normale trafikkdata.

Vise trafikkhendelser


1. Trykk på  på menysiden for å vise en liste over trafikkhendelser.
2. Velg et element for å vise detaljer.
3. Velg et alternativ.


Trafikksymboler


Nord-amerikansk	Betydning	Internasjonalt
	Veiforhold	
	Veiarbeid	
	Kø	
	Ulykke	
	Hendelse	
	Informasjon	

Fargekode for alvorlighetsgrad



Linjene til venstre for trafikksymbolene viser hvor alvorlig trafikkhendelsen er:



 Grønn = Ikke særlig alvorlig. Trafikken flyter som normalt.

 Gul = Middels alvorlig. Litt køkjøring.

 Rød = Svært alvorlig. Lange køer eller trafikkork.

Unngå trafikk

Kartsiden viser  eller  når det er en trafikkhendelsen på ruten din eller på den veien du kjører på.

1. På kartsiden trykker du på  eller .
2. Velg et element for å vise detaljer.
3. Trykk på **Avoid (Unngå)**.

Kjøpe et ekstra trafikabonnement

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du endrer trafikinnstillingene eller legger til et trafikabonnement, kan du se side 47.

Hvis du vil ha mer informasjon om trafikabonnementer, kan du gå til www.garmin.com/fmtraffic.



MERK: Du trenger ikke å aktivere abonnementet som kom med FM-trafikkottakeren (hvis det fulgte med). Abonnementet aktiveres automatisk etter at nüvi-enheten har hentet inn satellittsignaler mens du mottar trafikksignaler fra tjenesteleverandøren.


BRUKE FM-SENDEREN

Hvis det finnes en FM-sender på nüvi, kan du høre lyden fra nüvi-enheten på en FM-radio.



MERK: Når du bruker funksjonen for FM-sender på nüvi-enheten, kan det hende at alle anrop du mottar eller foretar gjennom nüvi-enheten, kan høres av biler i nærheten gjennom FM-radioene.

Høre lyden fra nüvi-enheten på en FM-radio


1. Trykk på  > **Audio Output (Lydutgang)** > **FM Transmitter (FM-sender)** > **OK** på menysiden.
2. Hvis du bruker en trafikknett, trykker du på **Auto Tune (Autosøk)**. Deretter stiller du inn radioen til valgt kanal.

ELLER

Still inn radioen til en FM-kanal med mye statisk elektrisitet og et lavt FM-frekvenstall. Deretter velger du samme kanal på nüvi-enheten.

Veksle mellom nüvi-enheten og en FM-radio

1. Trykk på  > **Audio Output (Lydutgang)** på menysiden.
2. Trykk på en utgangsmodus og på **OK**.

Hvis du vil veksle mellom å høre lyden på nüvi-enheten og en FM-radio (hvis tilgjengelig), trykker du raskt to ganger på  **Power**-knappen.

Tips for FM-senderen

FM-senderen er utformet for å overføre lyden fra nüvi-enheten til FM-radioen.

Ikke juster FM-innstillingene mens du kjører bilen.

Når du søker etter en egnet FM-frekvens for FM-radioen, må du se etter en ubrukt frekvens som har jevn og kontinuerlig statisk elektrisitet. Hvis du hører lyder i bakgrunnen av den statiske elektrisiteten, må du velge en annen frekvens.

Når du kjører, kan det hende du må endre frekvensen for FM-senderen. En frekvens som ikke brukes av en radiostasjon der du bor, kan brukes av en stasjon et annet sted.

Når du kjører, kan det hende at du hører endringer i den statiske elektrisiteten i bakgrunnen, selv om kanalen ikke brukes av en FM-stasjon. Dette kan oppstå når du kjører gjennom veikryss med trafikklys eller andre typer elektroniske systemer. Du kan også merke denne effekten når terrenget endrer seg, slik at stasjoner som ikke var tilgjengelige da du stilte inn frekvensen første gang, nå mottas av bilradioen. Disse og andre kilder til elektronisk interferens kan gjøre det nødvendig å finne en annen frekvens.

Avstanden mellom 12-voltsadapteren, nüvi-enheten og FM-radioantennen kan også påvirke støynivået. Kjøretøy der antennen er plassert et stykke fra radioen, for eksempel der antennen er montert bak på bilen, kan oppleve mer interferens fra eksterne støykilder enn kjøretøy som har antennen montert på panseret.

BEHANDLE FILER PÅ NÜVI-ENHETEN

Du kan lagre filer (for eksempel JPEG-bilder og MP3-musikkfiler) i nüvi-enhetens interne minne eller på et valgfritt SD-kort.



MERK: nüvi-enheten er ikke kompatibel med Windows® 95, Windows 98 eller Windows Me. Dette er en vanlig begrensning for de fleste USB-masselagringsenheter.

Støttede filtyper

- MP3-musikkfiler
- JPG-bildefiler
- AA-lydbokfiler
- egendefinerte POI-filer for GPI fra Garmins POI Loader
- GPX-veipunktfiler fra MapSource
- kart fra MapSource




MERK: nüvi-enheten støtter ikke M4A-/M4P-filer.


Laste elementer til nüvi-enheten

Trinn 1: Sett inn et SD-kort (valgfritt)

Sporet for SD-kortet er plassert på siden av nüvi-enheten. Du setter inn kortet ved å skyve det inn til du hører et klikk.

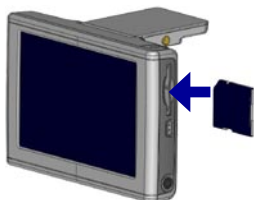

Sette inn et SD-kort

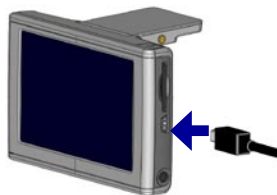

Koble til USB-kabelen

Trinn 2: Koble til USB-kabelen

1. Sett den lille enden av USB-kabelen inn i kontakten på siden av nüvi-enheten.
2. Koble den største enden av USB-kabelen til en ledig USB-port på datamaskinen.


Etter at du har koblet nüvi-enheten til datamaskinen, vises en eller to ekstra stasjoner i datamaskinens liste over stasjoner: nüvi og nüvi sd. nüvi er den tilgjengelige lagringsplassen i nüvi-enhetens interne minne. "nüvi sd" vises hvis et SD-kort er satt inn i nüvi-enheten.



MERK: I enkelte operativsystemer kan det hende at nüvi-stasjonene ikke navngis automatisk. Se Hjelp for å finne ut hvordan du gir stasjonene nytt navn.

Trinn 3: Overføre filer til nüvi-enheten

På en PC med Windows:


1. Koble nüvi-enheten til datamaskinen.
2. Dobbeltklikk på  **Min datamaskin** på datamaskinens skrivebord.
3. Bla gjennom datamaskinen for å finne filen du vil kopiere.
4. Merk filen og velg **Rediger > Kopier**.
5. Åpne nüvi- eller nüvi sd-stasjonen.
6. Velg **Rediger > Lim inn**. Filen vises da i en liste over filer på nüvi-minnekortet eller SD-kortet.

På en Macintosh:



1. Koble nüvi-enheten til datamaskinen som beskrevet på forrige side. Stasjonen skal vises på Mac-skrivebordet som to volumer (stasjoner), nüvi og nüvi sd (se informasjon på neste side).
2. Du kopierer filer til nüvi-enheten eller SD-kortet ved å dra og slippe filer eller mapper over på volumikonet. Dobbeltklikk på volumet for å åpne det. Legg til mapper for å holde orden på filene (trykk på tastene **Kommando + Skift + N**).

Trinn 4: Koble fra

Fra en PC med Windows:

1. Når du er ferdig med å overføre filene, dobbeltklikker du på ikonet **Koble fra eller løs ut**  i systemstatusfeltet.
2. Velg USB-masselagringsenhet, og klikk på **Stopp**.
3. Velg nüvi-stasjonene, og klikk på **OK**. Du kan koble nüvi-enheten fra datamaskinen nå.

Fra en Macintosh:

1. Når du er ferdig med å overføre filer, drar du volumikonet til **søppelbøtten**  (det forandrer seg til et Mat ut  -ikon for å fjerne enheten.
2. Koble nüvi-enheten fra datamaskinen nå.

Informasjon om nüvi-stasjoner

Når det gjelder filer som du laster til nüvi-enheten manuelt, som MP3- eller JPEG-filer, kan du lime dem inn hvor som helst på “nuvi”- og “nuvi sd”-stasjonene. Hvis et annet program, for eksempel POI Loader, plasserer en fil i en bestemt mappe, lar du filen ligge i den mappen.

Slette filer fra nüvi-enheten


Du kan slette filer fra nüvi-enheten på samme måte som du sletter filer på datamaskinen. Velg filen du vil slette, og trykk på **Delete**-tasten på datamaskinen.



FORSIKTIG: Hvis du ikke er sikker på hvilken funksjon en fil har, må du **IKKE** slette den. Minnet til nüvi-enheten inneholder viktige systemfiler som **IKKE** må slettes. Vær spesielt forsiktig med filer som er plassert i mapper kalt Garmin.


TILPASSE NÜVI-ENHETEN

Gjenopprette innstillinger

Hvis du vil gjenopprette alle innstillinger som du har endret, trykker du på  **Settings (Innstillinger)** > **Restore (Gjenopprett)**.

Hvis du vil gjenopprette innstillingene for en enkel kategori, trykker du på **Restore (Gjenopprett)** på den bestemte siden.


Endre kartinnstillingene

Hvis du vil endre kartinnstillingene, trykker du på  **Settings (Innstillinger)** > **Map (Kart)** på menysiden.

Map Detail (Kartdetalj) – justerer hvor mye detaljer som vises på kartet. Det tar lengre tid å tegne opp kartet igjen når det viser mer detaljer.

Map View (Kartvisning) – endrer perspektivet på kartsiden.


- **Track Up (Spor opp)** – viser kartet todimensjonalt (2D) med ferdretsretningen øverst.
- **North Up (Nord opp)** – viser kartet 2D med nord øverst.
- **3D View (3D-visning)** – viser kartet tredimensjonalt (3D), Track Up-orientering (Spor opp). Dette er standard kartvisning.

Vehicle (Kjøretøy) – her kan du velge kjøretøy for kartet. Standard er . Du finner flere kjøretøy på www.garmin.com/vehicles.

Map outlines (Kartgrenser) – aktiver denne innstillingen hvis du har lastet inn tilleggskart på nüvi-enheten, og du ønsker å se hvilke områder tilleggskartene dekker.

Map Info (Kartinfo) – viser kartene som er lastet inn på nüvi-enheten og versjonene.

Endre systeminnstillingene

Hvis du vil endre systeminnstillingene, trykker du på  **Settings (Innstillinger)** > **System** på menysiden.

WAAS/EGNOS - ved å aktivere WAAS/EGNOS-innstillingen kan du forbedre GPS-nøyaktigheten, men det bruker mer batteristrøm. Du finner mer informasjon om WAAS/EGNOS på www.garmin.com/aboutGPS/waas.html.

Safe Mode (Sikker modus) - aktiver eller deaktiver funksjonen for sikker modus. Når kjøretøyet beveger seg, deaktiverer sikker modus alle enhetsfunksjoner som krever betydelig oppmerksomhet fra operatøren og som kan distrahere kjøringen.


Garmin Lock - aktiver Garmin Lock™ for å låse nüvi-enheten. Tast inn en firesifret PIN-kode og angi en sikkerhetsposisjon. Hver gang du slår på nüvi-enheten, taster du inn den firesifrede PIN-koden eller kjører til den angitte sikkerhetsposisjonen.

Touch Tones (Tastetoner) – deaktiverer eller aktiverer tonen som lyder hver gang du berører skjermen.

Simulator Mode (Simulatormodus) – aktiverer eller deaktiverer simulatormodus. Når simulatormodusen er **On (På)**, kan du simulere at du kjører en rute.

About (Om) – viser nüvi-enhetens programvareversjon, enhets-ID og lydversjon. Du trenger denne informasjonen hvis du skal oppdatere systemet eller kjøpe tilleggskart.

Endre lokalitetsinnstillingene

Hvis du vil endre lokalitetsinnstillingene, trykker du på  **Settings (Innstillinger)** > **Locale (Lokalitet)** på menysiden.

Vis lokalitetsinnstillingene, for eksempel språk. Trykk på innstillingen du ønsker å endre, eller trykk på **Change All (Endre alle)** for å justere innstillingene basert på et valgt land. På hvert skjermbilde trykker du på innstillingen du vil endre, og deretter på **OK**.

Text Language (Tekstspråk) – endrer all tekst på skjermen til det valgte språket.

Endring av tekstspråket endrer ikke språket i kartdataene, for eksempel gatenavn og steder, eller data som brukeren har lagt inn.

Voice Language (Talespråk) – endrer språket i alle talemeldinger. nüvi-enheten inneholder to forskjellige talespråk: tekst-til-tale (bare nüvi 660/670) og ferdiginnspilt.


Språk merket med personnavn, er tekst-til-tale-stemmer (TTS), amerikansk-engelsk-Jill er for eksempel en TTS-stemme. TTS-stemmene “leser” og “sier” de samme ordene som vises på nüvi-enheten. Stemmene har et stort ordforråd, og de sier gatenavnet idet du nærmer deg en sving.

De ferdiginnspilte stemmene har begrenset ordforråd og sier ikke steds- eller gatenavn.

Time Format (Tidsformat) - du kan velge mellom 12-timers og 24-timers tidsformat eller UTC-tidsformat.

Units (Enheter) – du kan endre måleenheten til kilometer (**Metric (Metrisk)**) eller engelsk mil (**Statute (Statutt)**).

Endre visningsinnstillingene


Hvis du vil endre visningsinnstillingene, trykker du på  **Settings (Innstillinger)** > **Display (Visning)** på menysiden.

Color Mode (Fargemodus) – trykk på **Daytime (Dag)** for en lys bakgrunn, **Nighttime (Natt)** for en svart bakgrunn eller **Auto** for automatisk veksle mellom de to.


Backlight Timeout (Tidsavbrudd for bakgrunnsbelysning) – trykk på varigheten for bakgrunnsbelysningen etter at ekstern strøm er fjernet. Ved å redusere hvor lenge bakgrunnsbelysningen skal stå på, forlenger du batteriets levetid.

Touch Screen (Berøringsskjerm) – omkalibrerer (eller justerer) berøringsskjermen slik at den reagerer riktig. Trykk på **Recalibrate (Omkalibrer)** og følg instruksjonene.


Splash Screen (Velkomstbilde) – velg et bilde som skal vises når du slår på nüvi-enheten. Du kan laste inn JPEG-filer på nüvi-enheten eller SD-kortet ved å bruke USB-masselagringsmodus.

Screenshot (Skjerm bilde) – gjør at du kan ta et bilde av skjermen når du trykker raskt på  **Power**-knappen og slipper den igjen. Bildene blir lagret på nüvi-stasjonen.



MERK: Når Screenshot (Skjerm bilde) er **On (På)**, åpnes ikke skjermbildet Quick Settings (Hurtiginnstillinger) når du trykker på  **Power**-knappen.

Endre navigasjonsinnstillingene

Hvis du vil endre navigasjonsinnstillingene, trykker du på  **Settings (Innstillinger)** > **Navigation (Navigasjon)** på menysiden.

Route Preference (Rutepreferanse) – trykk på en preferanse for å beregne en rute.


Vehicle (Kjøretøy) – trykk på typen kjøretøy du har, for å optimalisere rutene.

Avoidances (Unngåelser) – trykk på **Enabled (Aktivert)** for å få tilgang til veityper. Velg de veitypene du ønsker å unngå på rutene. nüvi-enheten bruker bare disse veitypene dersom alternative ruter tar deg for langt unna ruten, eller hvis det ikke finnes alternative veier. Hvis du har en FM-trafikknett, kan du også unngå trafikkhendelser.

Attention Tone (Varslingssignal) – slå av eller på varslingssignalet.

Voice Prompts (Talemeldinger) – velg når du ønsker at nüvi-enheten skal si noe om rutenavigasjon og systemstatus.

Endre Bluetooth-innstillingene

Hvis du vil endre Bluetooth-innstillingene, trykker du på  **Settings (Innstillinger)** > **Bluetooth** på menysiden.

Connections (Tilkoblinger) – velg en enhet som skal kobles til. Velg **Add Device (Legg til enhet)** for å søke etter mobiltelefoner med trådløs Bluetooth®-teknologi i området. Sett mobiltelefonen i modusen Find Me/Discoverable/Visible mode (Finn meg / kan finnes / synlig), og trykk på **OK**. nüvi-enheten søker da etter alle trådløse Bluetooth-enheter i området og lister dem opp. Velg telefonen din, og trykk på **OK**.
Tast inn nüvi-enhetens PIN-kode på telefonen.



MERK: nüvi-enhetens PIN-kode (eller passord) er **1234**.

Drop (Fjern) – kobler nüvi-enheten fra telefonen.

Delete (Slett) – fjerner en enhet fra enhetslisten. Trykk på enheten, og trykk deretter på **Remove (Fjern)**.

Bluetooth – aktiverer eller deaktiverer Bluetooth-komponenten.

Friendly Name (Vennlig navn) – velg dette for å legge inn et vennlig navn som identifiserer nüvi-enheten på enheter der Bluetooth er aktivert. Trykk på **Done (Fullført)** etter at du har skrevet inn navnet.

Restore (Gjenopprett) – gjenoppretter de opprinnelige Bluetooth-innstillingene. Når du gjenoppretter Bluetooth-innstillingene, fjerner du ikke paringsinformasjonen.

Endre trafikkinstillingerne



MERK: Du får bare tilgang til trafikkinstillingerne hvis nüvi-enheten er koblet til en ekstern strømkilde og en FM TMC-trafikkottaker.

Alternativer for Nord-Amerika

FM-trafikkjenestene som du abonnerer på, er oppført etterfulgt av utløpsdatoen for abonnementet. Trykk på **Add (Legg)** til hvis du vil legge til et abonnement.

Alternativer utenfor Nord-Amerika



Auto – velg hvilken leverandør du vil bruke. Velg **Auto** hvis du vil bruke den beste leverandøren for området, eller velg en bestemt leverandør som alltid skal brukes.

Søk – søk etter flere TMC-trafikkleverandører. Hvis du vil utvide søketiden, trykker du på Ja for å slette oppføringene i leverandørtabellen.

Abonnementer – vis abonnementene.

Legge til et abonnement

Hvis du vil kjøpe flere abonnementer eller fornye et abonnement som utløper, kan du gå til Garmin's webområde for FM-trafikk på www.garmin.com/fmtraffic.



1. Trykk på  >  **Traffic (Trafikk)** på menysiden.
2. For enheter utenfor Nord-Amerika, trykker du på **Subscriptions (Abonnementer)** > **Add (Legg)** til. For enheter i Nord-Amerika, trykker du på **Add (Legg)** til.
3. Skriv ned FM-trafikkottakerens enhets-ID. Gå til www.garmin.com/fmtraffic for å kjøpe et trafikabonnement og få en 25-sifret kode.

4. Når du har mottatt den 25-sifrede koden, trykker du på Neste på nüvi-enheten, oppgir koden og trykker på **Done (Fullført)**.


Du må skaffe deg en ny kode hver gang du fornyer tjenesten. Hvis du har flere FM-trafikknettverk, må du skaffe deg en ny abonnementskode for hver mottaker.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker en trafikknettverk, kan du gå til side 31.

Endre trafikkinnstillingene

Du kan vise trafikkinnstillingene ved å trykke på  **Settings (Innstillinger)** >  **Traffic (Trafikk)** på menysiden.

Endre innstillingene for avstandspunkter

Hvis du vil endre innstillingene for avstandspunkter, trykker du på  **Settings (Innstillinger)** > **Proximity Points (Avstandspunkter)** på menysiden. Du kan bare endre de elementene du har lastet inn på nüvi-enheten med disse innstillingene.

Alerts (Varsler) – trykk på **Change (Endre)** for å aktivere eller deaktivere varsler når du nærmer deg POIer eller fotobokser. Trykk på **Audio (Lyd)** for å angi type varslingsstone du ønsker å høre og trykk på **OK**.

TourGuide – angi hvordan du ønsker at lyden på Garmin TourGuide™ skal bli aktivert.

TILLEGG

Oppdatere nüvi-programvaren

Bruk WebUpdater for å oppdatere nüvi-programvaren. Gå til www.garmin.com/products/webupdater for å laste ned WebUpdater-programmet.

Etter at du har lastet ned WebUpdater til datamaskinen din, kobler du nüvi-enheten til datamaskinen, kjører WebUpdater og følger instruksjonene på skjermen. Etter at du har bekreftet at du vil foreta en oppdatering, laster WebUpdater automatisk ned oppdateringene og installerer dem på nüvi-enheten.

Du kan registrere nüvi-enheten og dermed motta meldinger om oppdateringer av programvare eller kart. Du kan registrere nüvi-enheten på <http://my.garmin.com>.



Du kan også laste ned programvareoppdateringer fra www.garmin.com/products. Klikk på **Software Updates (Programvareoppdateringer)**. Klikk på **Download (Last ned)** ved siden av enhetsprogramvaren. Les og godta betingelsene. Klikk på **Download (Last ned)**. Velg **Run (Kjør)** (eller **Open (Åpne)**). Programvaren din er nå oppdatert.

Kjøre og laste ned tilleggskartdata

Åpne menysiden for å finne hvilke kartversjoner som finnes på nüvi-enheten. Trykk på  **Settings (Innstillinger)** >  **Map (Kart)** > **Map Info (Kartinfo)**. For å låse opp tilleggskart trenger du enhets-IDen og serienummeret.

Se www.garmin.com/unlock/update.jsp for å se om det er tilgjengelige oppdateringer for kartprogramvaren din.

Du kan også kjøpe tilleggskart fra Garmin og laste kartene over på nüvi-enhetens interne minne eller et valgfritt SD-kort.

Hvis du vil laste kart eller veipunkter over på nüvi-enhetens minne eller SD-kort, velger du navnet på Garmin-stasjonen eller SD-kortstasjonen. Se i hjelpefilen for MapSource hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker MapSource, og om hvordan du laster inn kart og veipunkter på nüvi-enheten. Veipunktene du lager i MapSource vises i  **Where to (Til hvor)** >  **Favorites (Favoritter)**.

Bruke fotobokser

Fotoboksinformasjon er tilgjengelig enkelte steder. (Se <http://my.Garmin.com> for tilgjengelighet.) nüvi-enheten inneholder plasseringen til hundrevis av fotobokser på disse stedene. nüvi-enheten varsler deg når du nærmer deg en fotoboks og kan advare deg hvis du kjører for fort. Dataene blir oppdatert minst én gang i uken så du har alltid tilgang på så oppdatert informasjon som mulig.

Du finner oppdatert fotoboksinformasjon på:

1. <http://my.garmin.com>.
2. Bestill et abonnement.

Du kan når som helst kjøpe et nytt område og utvide eksisterende abonnement. Hvert område du kjøper, har en egen utløpsdato.

Tilpassede POler (punkt av interesse)

nüvi-enheten tillater tilpassede POI-databaser, som er tilgjengelig fra forskjellige bedrifter på Internett. Noen tilpassede POI-databaser inneholder varselinformasjon for ting som skolesoner. nüvi-enheten kan varsle deg med en avstandsalarm når du nærmer deg et av disse punktene.

Etter at du har lastet inn en POI-database, bruker du Garmin POI Loader til å installere POIene i nüvi-enheten. POI Loader er tilgjengelig på www.garmin.com/poiloader. Velg **Updates and Downloads (Oppdateringer og nedlastninger)**.

Hvis du vil bruke POI Loader-programmet, kan du lagre de tilpassede POIene på nüvi-stasjonen eller SD-kortet. Du kan også tilpasse innstillingene for avstandsvarsler for hver POI med POI Loader. Du finner mer informasjon i hjelpefilen i POI Loader. Trykk på F1 for å åpne hjelpefilen.

Trykk på  **Where to (Til hvor)** >  **Extras (Ekstrautstyr)** > **Custom POIs (Tilpassede POIer)**.



FORSIKTIG: Garmin er ikke ansvarlig for konsekvensene av å bruke en tilpasset POI-database eller nøyaktigheten til fotoboksene eller en annen tilpasset POI-database.

Valgfritt tilbehør




Du finner mer informasjon om valgfritt tilbehør ved å gå til Garmins webområde på www.garmin.com/products og klikke på **Accessories**-koblingen (Tilbehør). Du kan også ta kontakt med en Garmin-forhandler for å kjøpe tilbehør. Valgfritt tilbehør omfatter:

- FM-trafikknett
- ekstern antenne
- ekstern mikrofon
- tilbehør til Travel Kit (Reisesett)

Om **Garmin Travel Guide™**

På samme måte som en vanlig reiseguide, inneholder Garmin Travel Guide detaljert informasjon om steder, for eksempel restauranter og hoteller. Hvis du vil kjøpe Travel Guide-tilbehør, kan du besøke Garmins webområde på www.garmin.com/extras.

Bruke reiseguiden:

1. Sett SD-kortet i nüvi-enheten.
2. Trykk på  **Where to (Til hvor)** >  **Extras (Ekstraustyr)**.
3. Trykk på Travel Guide (Reiseguide).
4. Trykk på en kategori. Trykk på en underkategori, hvis det er nødvendig.
5. Trykk på en posisjon på listen.
6. Trykk på **Go (Kjør)** for å kjøre til posisjonen.
Trykk på **Map (Kart)** for å vise dette elementet på et kart.
Trykk på **Save (Lagre)** for å lagre denne posisjonen i  Favorites (Favoritter).
Trykk på **More (Mer)** hvis du vil vise mer informasjon om posisjonen.

Om SaversGuide

SaversGuide® er et valgfritt tilbehør som bare er tilgjengelig i Nord-Amerika. Hvis du har det forhåndsprogrammerte SD-kortet for SaversGuide, vil nüvi-enheten bli et digitalt kuponghefte som gir deg beskjed når du er i nærheten av steder der du får rabatt, for eksempel restauranter, hoteller, kinoer og bilverksteder.

Om Garmin Language Guide (Språkguide)

Garmin Language Guide (Språkguide) er et valgfritt tilbehør. Med Language Guide (Språkguide) får du data fra Oxfords flerspråklige ressurser og fem tospråklige ordbøker rett i hånden.






MERK: Det er bare nüvi 660 og nüvi 670 som kan oversette ord og setninger muntlig i språkguiden. nüvi 610 kan bare vise denne informasjonen.

Laste inn Garmin Language Guide (Språkguide)

Når du mottar SD-kortet for Garmin Language Guide (Språkguide), må du laste dataene over på nüvi-enheten. Følg instruksjonene på pakken eller i nüvi-hjelpefilen.

Alt av ordbøker, ord og setninger er fra © Oxford University Press. Talefiler er fra © Scansoft.

Oversette ord og setninger



1. Trykk på  **Travel Kit (Reisesett)** >  **Language Guide (Språkguide)** på **menysiden**.
2. Trykk på **Words and Phrases (Ord og setninger)** > **Language (Språk)**.
3. Velg **From (Fra)**- og **To (Til)**-språkene, og trykk på **Back (Tilbake)**.
4. Velg en kategori.
5. Søk etter en setning og trykk på den.
6. Trykk på  for å høre oversettelsen.

Tips om ord og setninger

- Bruk **Keywords in Phrases (Ord i setninger)** for å finne alle setninger som inneholder det bestemte ordet.
- Trykk på **Search (Søk)** for å stave ordet.
- Trykk på et understreket ord for å erstatte ordet.
- Trykk på **More Variations (Flere variasjoner)** for å endre ord i setningen eller for å få en annen oversettelse.
- Hvis du ikke finner det du leter etter i **Words and Phrases (Ord og setninger)**, se i **Bilingual Dictionaries (Tospråklige ordbøker)**.

Bruke Bilingual Dictionaries (Tospråklige ordbøker)

Garmin Language Guide (Språkguide) har fem tospråklige ordbøker. Du kan på en enkel måte oversette og høre uttalelsen når du bruker de tospråklige ordbøkene.



1. Trykk på  **Travel Kit (Reisesett)** >  **Language Guide (Språkguide)** på **menysiden**.
2. Trykk på **Bilingual Dictionaries (Tospråklige ordbøker)**.
3. Trykk på et oversettingsalternativ. Trykk på **To English (Til engelsk)** hvis det er nødvendig.
4. Søk etter ordet og trykk på det.
5. Trykk på  for å høre hvordan ordet uttales.

Tospråklige tips

- Trykk på **Search (Søk)** for å stave ordet eller begynnelsen av ordet.
- Trykk på **Legend (Tegnforklaring)** for å vise tegnforklaringen for det valgte språket. Tegnforklaringen inneholder informasjon om forkortelser, etiketter og fonetiske symboler som brukes i de forskjellige ordbøkene.



Om Garmin TourGuide™


Garmin TourGuide gjør at nüvi-enheten kan spille GPS-guidede lydtureturer fra tredjepartsforhandlere. Disse lydturene kan for eksempel ta deg med på en rute mens den spiller av interessante fakta om historiske steder på veien. Mens du reiser, blir informasjonen utløst av GPS-signaler.

Hvis du har lastet inn TourGuide-filer på nüvi-enheten, trykker du på  **Where to (Til hvor)** >  **Extras (Ekstrautstyr)** > **Custom POIs (Tilpassede POIer)** på menysiden.

Om GPS-satellittsignaler

nüvi-enheten må hente inn GPS-satellittsignaler (Global Positioning System) for å kunne fungere. Hvis du er innendørs, i nærheten av høye bygninger eller i et parkeringshus, klarer kanskje ikke nüvi-enheten å hente inn satellitter. Gå ut til et område der det ikke er noen høye hindringer for å bruke nüvi-enheten, eller ta ned antennen for å slå av GPSen og bruke den inne.

Når nüvi-enheten henter inn satellittsignaler, er signalstyrkelinjene på menysiden grønne . Hvis den mister satellittsignalene, blir linjene røde eller borte . Trykk på signalstyrkelinjene i øverste venstre hjørne på menysiden for å vise GPS-informasjonen. Trykk hvor som helst på skjermen for å gå tilbake til menysiden.

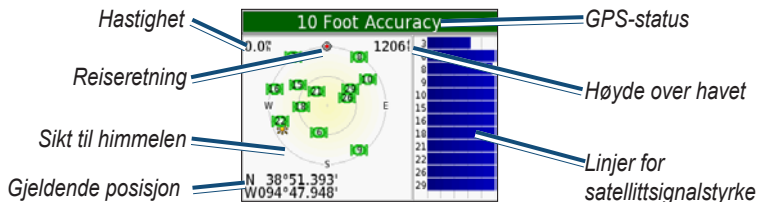

Himmelvisningen viser satellittene du mottar signalene fra. Linjene for satellittsignalstyrke viser styrken på hver satellitt du mottar.

Du finner mer informasjon om GPS på Garmins webområde på www.garmin.com/aboutGPS.

Montere nüvi-enheten på dashbordet

Bruk den vedlagte monteringsplaten for å montere nüvi-enheten på dashbordet.

Viktig: Den **permanente** monteringsstapen er meget vanskelig å fjerne etter at du har tatt den på.

Slik installerer du monteringsplaten:

1. Rengjør og tørk dashbordet der du ønsker å plassere platen.
2. Fjern baksiden på den permanente monteringsstapen nederst på platen, og plasser platen på dashbordet.
3. Plasser sugekoppen øverst på platen.
4. Vipp spaken på sugekoppen ned for å feste sugekoppen til platen.



Fjerne nüvi-enheten og stativet

1. Hvis du vil fjerne nüvi-enheten, skyver du opp tappen i bunnen av holderen.
2. Løft nüvi-enheten av stativet.
3. Hvis du vil fjerne sugekoppen fra frontruten, vipper du spaken mot deg.
4. Dra tappen på sugekoppen mot deg.

Fjerne holderen fra stativet

Hvis du vil fjerne holderen fra stativet, dreier du holderen til en side. Holderen knepper av kulefestet. Hvis du vil sette holderen på plass igjen, knepper du holderen på kulefestet.

Ta vare på nüvi-enheten

nüvi-enheten inneholder sensitive elektroniske komponenter som kan få permanente skader hvis de blir utsatt for voldsomme støt eller vibrasjoner. Hvis du vil minimere risikoen for skade på nüvi-enheten, må du unngå å miste den i bakken, og ikke bruke den der det kan oppstå voldsomme støt eller vibrasjoner.

Rengjøre nüvi-enheten

nüvi-enheten er laget av materialer med høy kvalitet, og krever ikke annet vedlikehold av brukeren enn rengjøring. Rengjør nüvi-enhetens utside (ikke ta på skjermen) med en klut fuktet med et mildt vaskemiddel, og tørk av. Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade plastdeler.

Rengjøre berøringsskjermen

Rengjør berøringsskjermen med en myk, ren, lofri klut. Bruk vann, isopropylalkohol eller brillpussemiddel hvis det er nødvendig. Påfør middelet på kluten og vask berøringsskjermen forsiktig.

Beskytte nüvi-enheten

- Ikke oppbevar nüvi-enheten der den kan bli utsatt for høye temperaturer over lengre tid (for eksempel i frontruten). Dette kan føre til permanente skader.
- nüvi-enheten må ikke komme i kontakt med vann. Kontakt med vann kan gjøre at nüvi-enheten ikke fungerer som den skal.
- Selv om du kan bruke en PDA-styluspenn på berøringsskjermen, må du aldri gjøre dette mens du kjører. Du må aldri bruke en hard eller skarp gjenstand når du bruker berøringsskjermen. Dette kan skade skjermen.
- Oppbevar nüvi-enheten i bærevesken av lær når den ikke er i bruk.

Unngå tyveri

- For å unngå tyveri bør du fjerne nüvi-enheten og stativet når de ikke er i bruk. Fjern merket etter sugekoppen på frontruten.
- Bruk Garmin Lock™ -funksjonen.

Bytte sikringen


Du finner en AGC/3AG-sikring på 2 ampere med høy kapasitet merket med 1500 mA i enden av kjøretøyadapteren. Du må bytte sikring en gang iblant. Slå av det svarte runde endestykket og bytt ut sikringen.



Batteriinformasjon

nüvi-enheten inneholder et internt (ikke-utbyttbart) litiumbatteri. Kontakt din lokale avfallsstasjon for å få mer informasjon om hvor du skal kaste nüvi-enheten.

Batteritips

- nüvi-batteriet varer 3–7 timer, avhengig av bruken.
- Hvis du vil forlenge batterilevetiden, kan du redusere hvor lenge bakgrunnsbelysningen skal stå på. Velg  **Settings (Innstillinger)** > **Display (Visning)** > **Backlight Timeout (Tidsavbrudd for bakgrunnsbelysning)** på menysiden for å endre innstillingen.
- Lukk antennen når du ikke har behov for å motta GPS-signaler.
- Ikke utsett nüvi-enheten for direkte sollys og unngå høye temperaturer over lengre tid.

Batterimåler

Batteriikonet i øverste høyre hjørne på menysiden indikerer statusen til det interne batteriet. Av og til vil du kanskje oppleve at batterimåleren ikke er helt nøyaktig. Hvis du vil forbedre batterimålerens nøyaktighet, lader du ut batteriet helt og deretter lader du det helt opp igjen uten å avbryte ladingen. Du oppnår best resultat hvis du ikke kobler fra nūvi-enheten før den er fullt oppladet.




Batteridrevet eller koblet til ekstern strømkilde




Batteri ferdigladet

Feilsøking

Problem/spørsmål	Løsning/svar
nūvi-enheten mottar aldri satellittsignaler.	Ta med nūvi-enheten ut og bort fra høye bygninger og trær.
Batterimåleren min virker unøyaktig.	La nūvi-enheten lades helt ut før du lader den helt opp igjen (uten å avbryte ladingen).
Berøringsskjermen reagerer ikke riktig når jeg trykker på den.	Kalibrer skjermen. Trykk på  Settings (Innstillinger) > Display (Visning) på menysiden. Trykk på Recalibrate (Omkalibrer) og følg instruksjonene på skjermen.

Problem/spørsmål	Løsning/svar
<p>Telefonen min kobler seg ikke til nüvi-enheten.</p>	<p>Kontroller at Bluetooth-feltet er satt til Enabled (Aktivert).</p> <p>Kontroller at telefonen er slått på og at den er mindre enn 10 meter fra nüvi-enheten.</p> <p>Du finner mer hjelp på www.garmin.com/bluetooth.</p>
<p>Hvordan vet jeg at nüvi-enheten er i USB-masselagringsmodus?</p>	<p>Når nüvi-enheten er i USB-masselagringsmodus, vises et bilde av en nüvi-enhet koblet til en datamaskin på nüvi-enheten. I tillegg skal du kunne se en ny ekstern diskstasjon i Min datamaskin.</p>
<p>Datamaskinen min oppdager aldri at nüvi-enheten er koblet til.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koble USB-kabelen fra datamaskinen. 2. Slå nüvi-enheten av og på igjen. 3. Koble USB-kabelen til datamaskinen. nüvi-enheten går automatisk i USB-masselagringsmodus. <p>nüvi-enheten kan ikke kommunisere med Windows® 95, Windows 98 eller Windows Me.</p>
<p>Jeg finner ikke noen stasjoner med navnet nüvi i listen over stasjoner.</p>	<p>Prøv løsningen ovenfor.</p>
	<p>Hvis du har flere nettverksstasjoner koblet til datamaskinen, kan det hende at Windows har problemer med å tilordne stasjonsbokstaver til nüvi-stasjonene. Følg instruksjonene på neste side for å tilordne stasjonsbokstaver.</p>

Problem/spørsmål	Løsning/svar
<p>Jeg får stadig en melding om Usikker fjerning av enhet når jeg kobler fra USB-kabelen.</p>	<p>Hvis du vil koble nüvi-enheten fra datamaskinen, dobbeltklikker du på ikonet Koble fra eller løs ut  i systemstatusfeltet. Velg USB-masselagringsenhet og klikk på Stopp. Velg nüvi-stasjonene og klikk på OK. Koble nüvi-enheten fra datamaskinen.</p>
<p>Hvordan gir jeg nüvi-stasjonene nytt navn?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Åpne Min datamaskin. 2. Velg stasjonen du ønsker å gi nytt navn. 3. Høyreklikk og velg Gi nytt navn. 4. Skriv inn det nye navnet. Trykk på returtasten.
<p>Hvordan tilordner jeg nüvi-stasjonene i Windows?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Slå av nüvi-enheten. 2. Sett USB-kabelen inn i nüvi-enheten og datamaskinen. Enheten slår seg automatisk på. 3. På datamaskinen klikker du på Start > Innstillinger > Kontrollpanel > Administrative verktøy > Datamaskinbehandling > Lagringsplass > Diskbehandling. 4. Klikk på en eksternt nüvi-diskstasjon (enten det interne minnet eller SD-kortstasjonen). Høyreklikk med musen, og velg Endre stasjonsbokstav og bane. 5. Velg Endre, velg en stasjonsbokstav fra rullegardinlisten, og klikk på OK.

Samsvarserklæring

Garmin erklærer herved at dette nüvi-produktet samsvarer med hovedkravene og andre relevante bestemmelser i EU-direktivet 1999/5. Hvis du vil lese hele samsvarserklæringen, kan du gå til Garmins webområde for Garmin-produktet. Klikk på **Manuals (Manualer)**, og velg deretter **Declaration of Conformity (Samsvarserklæring)**.

Lisensavtale for programvare

VED Å BRUKE nüvi SAMTYKKER DU TIL Å OVERHOLDE BETINGELSENE OG VILKÅRENE I DEN FØLGENDE LISENSAVTALEN FOR PROGRAMVARE. LES AVTALEN NØYE.

Garmin gir brukeren en begrenset lisens til å bruke den innebygde programvaren i enheten (“programvaren”) i binær kjørbar form ved normal bruk av produktet. Garmin beholder eiendomsrett, eierrettigheter og åndsverksrettigheter i og til programvaren.

Du er innforstått med at programvaren tilhører Garmin, og at den er beskyttet under lover om opphavsrett i USA og internasjonale traktater vedrørende opphavsrett. Videre må du godta at strukturen, organiseringen og programvarekoden er verdifulle bedriftshemmeligheter tilhørende Garmin, og at programvaren i kildekodeform forblir en verdifull bedriftshemmelighet tilhørende Garmin. Du samtykker til at du ikke skal dekompile, demontere, endre, tilbakeføre eller redusere programvaren eller noen deler av den til lesbar form, eller opprette eventuelt avledet arbeid basert på programvaren. Du samtykker til at du ikke skal eksportere eller reeksportere programvaren til et annet land i strid med lovene om eksportkontroll i USA.

Viktig juridisk merknad om FM-senderen

Hvis nüvi-enheten inneholder en FM-sender, må du lese merknaden nedenfor. Se i produktpakken eller på www.garmin.com for å fastslå om nüvi-modellen din inneholder en FM-sender.

Bruke FM-senderen på nüvi-enheten i Europa

I enkelte europeiske land er det for tiden ulovlig å bruke FM-sendere på grunn av bestemte begrensninger for radiofrekvens. Du må kontrollere lokal lovgivning i alle europeiske land der du planlegger å bruke FM-senderen, for å være sikker på at det er lovlig. Du har det fulle ansvaret for å opptre i samsvar med alle slike lover og regler som gjelder i landet der du bruker enheten. Garmin frasier seg alt ansvar som skyldes at du ikke følger lokale lover og regler. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se www.garmin.com/fm-notice.

Bruke FM-senderen på nüvi-enheten i USA

Selv om FM-sendere er lovlige i USA, er den tillatte utgangseffekten for FM-sendere lavere i USA enn i de europeiske landene som tillater FM-sendere. nüvi-modellene som selges i Europa, inneholder den europeiske FM-senderen, som har større effekt, og disse kan ikke brukes lovlig i USA. Du har det fulle ansvaret for å opptre i samsvar med alle slike lover og regler som gjelder i landet der du bruker enheten. Du må deaktivere FM-senderen før du bruker den europeiske nüvi-modellen i USA.

Spesifikasjoner

Størrelse: 12,4 (B) x 7,4 (H) x 2,3 (D) cm (4,9" x 2,9" x 0,9")

Vekt: 190 g

Skjerm: 4,3" (10.9 cm) diagonalt, 480 x 272 piksler, WQVGA TFT liggende skjerm med hvit bakgrunnsbelysning og berøringsskjerm

Veske: ikke vanntett eller IPXO

Temperaturområde: 0–60 °C (32–140 °F)

Datalagring: internt minne og valgfritt uttakbart SD-kort. Data lagres i det uendelige.

PC-tilkobling: USB-masselagring, plug-and-play

Strøminntak: 12/24 VDC

Bruk: maks. 10 W

Batterilevetid: 3 til 7 timer avhengig av bruk

Batteritype: ikke utbyttbart litiumsbatteri

Hodetelefonkontakt: standard 3,5 mm

Hvis du vil ha en fullstendig liste over spesifikasjonene, kan du gå til Garmins webområde på

www.garmin.com/products.

GPS-ytelse

Mottaker: SiRF Star III GPS-mottaker med høy følsomhet

Innhentingstider*:

Varm: < 1 sek

Kald: < 38 sek

Fabrikkinnstilling: < 45 sek

*Gjennomsnittlig for en stasjonær mottaker med fri sikt mot himmelen

Oppdateringshastighet: 1/sek, kontinuerlig

GPS-nøyaktighet:

Posisjon: < 10 meter, typisk

Hastighet: 0,05 meter/sek RMS

GPS-nøyaktighet (WAAS/EGNOS):

Posisjon: < 5 meter, typisk

Hastighet: 0,05 meter/sek RMS

INDEKS

A

abonnere på fotoboksinformasjon **vi**
 AC-lader **1**
 aktivere Bluetooth **25**
 angi din posisjon **11**
 anropsvarsel **27**
 antityverifunksjon **5**
 AudibleManager **19**
 autosøk **35**
 avslutte et anrop **25**
 avstandspunkter **48**

B

bæreveske **1**
 bakgrunnsbelysning, tidsavbrudd **44**
 batteri
 informasjon **59**
 levetid **65**
 måler **60**
 status **6**
 type **65**
 begrense resultatlisten
 stave navnet **11**

berørings skjerm
 innstillinger **44**
 omkalibrere **44**
 rengjøre **58**
 beskytte nüvi-enheten **58**
 bildefremvisning **21**
 bilder **21**
 bla gjennom kartet **11, 51, 52, 55**
 Bluetooth **24**
 aktivere eller deaktivere **25**
 Bluetooth-innstillinger **46**
 brukerdata, slette **4**

D

datalagring **65**
 datamaskintilkobling **38**
 deaktivere Bluetooth **25**

E

EGNOS **42**
 Ekstraustyr **51, 52, 55**
 enhets-ID **42**
 eskens innhold **1**

F

fargemodus **44**
 Favoritter **14**
 feilsøking **60**

filer

behandle **37**
 overføre **39**
 slette **40**
 støttede typer **40**
 finne bestemmelsesstedet **9**
 finne steder
 element på kartet **11**
 etter navn **9**
 etter postnummer **10**
 i nærheten av et annet sted **12**
 veikryss **10**

fjerne

holderen **57**
 nüvi-enheten og stativet **57**
 fjerne en telefon fra listen **30**
 fjerne en tilkobling **30, 46**
 FM-radio **35**
 FM-sender **35**
 FM-trafikkottaker **15, 28, 31–34**
 følge ruten **9**
 forhindring av tyveri **5, 59**
 fotobokser **vi, 50**

G

Garmin Lock **5, 59**
 Garmin Travel Guide™ **52**

geocaching 10
 gjeldende plassering, lagre 14
 gjeldende posisjon, lagre 14
 gjenopprette innstillinger 41
 GPS 6, 59
 informasjon 56
 nøyaktighet 65
 grønne linjer 6
 gult ark 1

H

håndfri 24
 Hjelp 16
 hjem, ringe 28
 hodetelefonkontakt 65
 hurtiginnstillinger 4

I

ikke utbyttbart litiumbatteri 65
 innhentingstider 65
 innhold, produkteske 1
 innkommende anrop 27
 innstillinger, Bluetooth 25

K

kabel, USB 1
 kalibrere skjermen 44
 kalkulator 23
 kanal, lyd 35

kart 12
 bla gjennom 11
 grenser 41
 infoknapp 41
 oppdatere kart 49
 oppdateringer vi
 programvareversjon 41
 side 7
 tilpasse 41
 vise 41
 zoome 11
 kjøpe et trafikabonnement 34
 kjøretøytype 45
 knappen om 42
 koble fra nüvi-enheten 39, 62
 koble til USB-kabelen 38
 kode for opplåsing 1
 konvertere valuta 22
 koordinater 10

L

lagrede steder
 redigere 15
 slette 15
 Language Guide (Språk-
 guide) 53, 54, 55
 låse, skjerm 4
 låse opp valgfrie kart vi
 laste inn lydbøker 19
 laste inn tilleggskart 49

laste ned en bok 20
 legge til en enhet 25
 litiumbatteri 65
 lyd, overføre til telefonen 27
 lydbøker 18
 overføre 20
 lyder, slå av og på 42
 lydutgang 35
 lydversjon 42
 lysstyrke, skjerm 4
 lytte til MP3-filer 16

M

M4A/M4P 17
 Macintosh 39
 måleenheter 43
 målinger 23
 MapSource 49
 menyside 6
 metriske enheter 43
 montere nüvi-enheten på
 dashbordet 57
 monteringsplate 57
 motta et anrop 26
 MP3-filer 16, 17
 myGarmin vi

N

navigasjonsinnstillinger 45
 nord opp 41
 nüvi-stasjoner 38, 39

O

omkalibrere 44
omkjøring, legge til 13
oppbevare nüvi-enheten 58
oppdatere programvare 49
oppdateringshastighet 65
ord og setninger, oversette 54
overføre filer 39
overføre lyd til telefon 27
oversette ord og setninger 54

P

pare nüvi-enheten 24
passord, pare 25
PIN-kode
 Garmin Lock 5
plate, dashbord 1, 57
POI (punkt av interesse) 51
postnummer 10
programvareversjon 42

R

radio, FM 35
redigere lagrede steder (mine steder) 15
registrere nüvi-enheten vi, 49
reisesett 16–23
rengjøre nüvi-enheten 58
ringe 25–28
rute, følge din 9
rutepreferanser 45

S

samsvarserklæring 63
satellittsignaler 6, 56
SaversGuide 53
SD-kort 38, 65
 diskstasjon 38, 39
siden for neste sving 8
siden for turinformasjon 7
sikker modus 42
sikring, skifte 59
simulormodus 42
skjermbilde 44
skjermlås 4
skolesonedatabase 51
slå et nummer 25
slette
 brukerdata 4
 filer fra nüvi-enheten 40
 lagrede steder 15
 tegn 11
søk, automatisk 35
sommertid 43
spesifikasjoner, tekniske 65
spille av lydbooker 18
spor opp 41
stasjoner 38
status, telefon 29
stave navnet på et sted 11
stoppe navigasjon 13
stoppe USB 39

støttede filtyper 37
strøminntak 65
svare på et anrop 27
systemoppsett 42

T

talemeldinger 45
taleoppringing 28
talespråk 43
tastatur 11
tastatur på skjerm 11
tastetoner 26, 42
ta vare på nüvi-enheten 58
tegnforklaring, tospråklig
 ordbok 55
tekniske spesifikasjoner 65
tekstspråk 43
telefonbok 27
telefonnummer, hjem 28
telefonsvarer 26
temperaturområder 65
tilbakestille
 din nüvi-enhet 4
 maks. hastighet 7
 turinformasjon 7
tilbehør 52
tilkoblinger, Bluetooth 46
tilpassede POIer (punkter av interesse) 51

tilpasse nüvi-enheten 41
kart 41
navigering 45
systemoppsett 42
todimensjonal 41
toner 42
tospråklige ordbøker 55
tospråklige tips 55
TourGuide 48, 55
spille av filer 55
trafikk 31
hendelser 32
innstillinger 48
symboler 33
unngå 33, 45
Travel Guide 52
tredimensjonal 41

U
unngå trafikk 33, 45
unngå tyveri 59
unngå veityper 45
USB-kabel 1
USB-masselagringsmodus 44
utgang, lyd 35
utvide søket 12

V
valgfritt tilbehør 52
valuta 22
varsler 48
varsler, fotoboks 50
varslingssignal 45
veksle
mellom anrop 27
til anropsvarsel 27
velkomstbilde 44
verdensur 22
vise kart 12
vise steder på kartet 12
visning 65
volum 4

W
WAAS/EGNOS 42–48, 65
WebUpdater 49

Z
zoom 11

Denne språk versjonen av den engelske brukerhåndboken for nüvi 610/660/670 (Garmin-delenummer 190-00773-00, utgave A) leveres som en service. Slå eventuelt opp i den nyeste versjonen av den engelske håndboken vedrørende betjening og bruk av nüvi 610/660/670.

De nyeste gratis programvareoppdateringene (unntatt kartdata) for hele Garmin-produktets levetid, finner du på Garmins webområde: www.garmin.com.



© 2006 Garmin Ltd. eller dets datterselskaper

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, U.S.A.

Garmin (Europe) Ltd.

Unit 5, The Quadrangle, Abbey Park Industrial Estate, Romsey, SO51 9DL,
Storbritannia.

Garmin Corporation

No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com

Delenummer 190-00773-38 utg. A