

nüvi® 700 Series

مساعد السفر الشخصي



© 2007 Garmin Ltd. أو شركاتها التابعة

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd
Road, Shijr, Taipei
County, Taiwan
الهاتف ٨٨٦/٢ ٢٦٤٢ ٩١٩٩
الفاكس ٨٨٦/٢ ٢٦٤٢ ٩١٩٩

Garmin (Europe) Ltd. Garmin International, Inc.
Liberty House, Hounslow 1200 East 151st Street,
Business Park, Southampton, Olathe, Kansas 66062,
Hampshire, SO40 9RB, UK USA
الهاتف ٨٧٠ ٨٥٠١٢٤١ (٠) ٤٤٤ +
(خارج المملكة المتحدة)
٠٨٠٨ ٢٣٨٠٠٠٠ (داخل المملكة المتحدة)
الفاكس ٨٧٠ ٨٥٠١٢٥١ (٠) ٤٤٤ +

كافة الحقوق محفوظة. باستثناء ما هو مذكور في هذا الإعلان بشكل صريح، لا يجوز إعادة إنتاج أو نسخ أو نقل أو نشر أو تنزيل أو تخزين بأي وسيلة تخزين أي جزء من هذا الكتيّب، لأي غرض كان دون الموافقة الخطية المسبق من Garmin. تمنح Garmin بموجب هذا الإذن بتنزيل نسخة واحدة من هذا الكتيّب في محرك القرص الثابت أو وسائط تخزين إلكترونية أخرى ليتم عرضه وطباعة نسخة واحدة من هذا الكتيّب أو أية مراجعة له، شرط أن تحتوي هذه النسخة الإلكترونية أو المطبوعة لهذا الكتيّب على النص الكامل لإشعار حقوق التأليف والنشر هذه وأن يُمنع منعاً باتاً أي توزيع تجاري غير مصرح به لهذا الكتيّب أو لأي مراجعة له.

تخضع المعلومات الموجودة في هذا المستند إلى التغيير من دون الإشعار بذلك. تحتفظ Garmin بحق تغيير منتجاتها أو تحسينها وبتغيير المحتوى وهي غير ملزمة بإعلام أي شخص أو مؤسسة بمثل هذه التغييرات أو التحسينات. قم بزيارة موقع Garmin على ويب (www.garmin.com) للحصول على التحديثات الحالية والمعلومات الإضافية فيما يتعلق باستخدام هذا المنتج ومنتجات أخرى من Garmin وبتشغيلها.

Garmin® وnüvi® وMapSource® وTourGuide® هي علامات تجارية لـ Garmin Ltd. أو شركاتها التابعة، مسجّلة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بلدان أخرى.™ Garmin Lock™ و™ myGarmin هما علامتان تجاريتان لـ Garmin Ltd. لا يجوز استخدامها التابعة. لا يجوز استخدام هذه العلامات التجارية من دون الحصول على الإذن صريح من Garmin.

إن علامة Bluetooth® المكتوبة وشعاراتها هي ملك Bluetooth SIG, Inc.، وأي استخدام لمثل هذا الاسم من قبل Garmin يخضع لترخيص. إن Windows® هي علامة تجارية مسجّلة لـ Microsoft Corporation في الولايات المتحدة و/أو بلدان أخرى. Mac® و iTunes® هما علامتان تجاريتان مسجّلتان لـ Apple Computer Inc.، Audible.com® و AudibleManager® و AudibleReady® هي علامات تجارية مسجّلة لـ Audible, Inc. © 2005-1997 Audible Inc. SaversGuide® هي علامة تجارية مسجّلة لـ Entertainment Publications, Inc. تعود العلامات التجارية و الأسماء التجارية الأخرى لمالكها على التوالي.



الجزء رقم ١٩٠٠-٠٠٨٥٩-٠٠ Rev. B

تموز ٢٠٠٧

myGarmin™

اذهب إلى <http://my.garmin.com> للوصول إلى آخر الخدمات لمنتجات Garmin.

- سجّل وحدة Garmin.
- اشترك بخدمات عبر الإنترنت للحصول على معلومات كاميرا الأمان (راجع الصفحة ٤٦).
- إلغاء قفل الخرائط الاختيارية

الاتصال بـ Garmin

اتصل بـ Garmin إذا كانت لديك أية أسئلة أثناء استخدام nüvi. في الولايات المتحدة الأمريكية، اتصل بقسم Garmin Product Support عبر الهاتف: ٨٢٠٠-٣٩٧-٩١٣ (أو ١٠٢٠-٨٠٠-٨٠٠)، من الإثنين إلى الجمعة ٨ صباحاً-٥ مساءً بتوقيت وسط أميركا؛ أو اذهب إلى www.garmin.com/support.

في أوروبا، اتصل بـ Garmin (أوروبا) Ltd. على الرقم ٨٥٠١٢٤١ ٨٧٠ (٠) ٤٤٤ (خارج المملكة المتحدة) أو ٠٨٠٨ ٢٣٨٠٠٠٠ (داخل المملكة المتحدة).

مقدمة

شكراً لشرائك جهاز الملاحة Garmin® nüvi® 700 Series.

اصطلاحات الكتيّب

عندما تتلقى تعليمات بـ "لمس" شيء، استخدم إصبعك للمس عنصر على الشاشة.

تشير الأسهم الصغيرة (<) المستخدمة في النص إلى أنه عليك لمس مجموعة عناصر. مثلاً، إن رأيت "المس إلى أين < المفضلة" عليك لمس إلى أين، ثم لمس المفضلة.

اختصارات nüvi وتلميحاتها

- للعودة بسرعة إلى صفحة القائمة، المس باستمرار رجوع.
- المس  و  لرؤية مزيد من الخيارات. المس باستمرار للتمرير بسرعة أكبر.

جدول المحتويات

مقدمة

٨	إلى أين.....
٨	أذهب إلى خيارات الصفحة.....
٨	البحث عن عنوان.....
٩	إيجاد مكان من خلال تهجئة الاسم.....
١٠	البحث عن أماكن عُثر عليها مؤخراً.....
١٠	تحديد موقع منزل.....
١١	المفضلة.....
١٢	البحث عن مكان باستخدام الخريطة.....
١٢	إدخال الإحداثيات.....
١٣	البحث بالقرب من موقع آخر.....
١٣	إنشاء وسلوك طرق.....
١٥	استخدام الصفحات الرئيسية.....
١٥	صفحة الخريطة.....
١٦	صفحة معلومات الرحلة.....
١٦	صفحة قائمة المنعطفات.....
١٦	صفحة المنعطف التالي.....
١٧	استخدام اتصال لاسلكي.....
١٧	إقران هاتفك.....
١٨	تلقي مكالمة.....
١٨	مكالمة جارية.....
١٩	قائمة الهاتف.....
٢١	مراسلات SMS/نصية.....

١	اصطلاحات الكتيّب.....
١	اختصارات nüvi وتلميحاته.....
١	myGarmin™.....
١	الاتصال بـ Garmin.....
١	الشروع في العمل.....
١	ما الذي يوجد في الصندوق؟.....
١	مميزات nüvi 700 Series.....
٢	وحدة nüvi.....
٣	الخطوة ١: تركيب nüvi.....
٤	الخطوة ٢: تكوين nüvi.....
٤	الخطوة ٣: الحصول على أقمار.....
٤	اصطناعية.....
٤	الخطوة ٤: استخدم nüvi.....
٥	متابعة مسار الرحلة.....
٦	متابعة الطريق.....
٦	إضافة نقطة وسيطة.....
٧	إيقاف مسار الرحلة.....
٧	إيقاف الطريق.....
٧	ضبط حجم الصوت.....
٧	إيقاف الشاشة.....

٣٥	تشغيل الصوت من خلال مكبرات صوت المركبة	٢٢	استخدام مشغلي الوسائط
٣٥	توليف مرسل FM يدوياً	٢٢	تشغيل موسيقى
٣٥	توليف تلقائي لمرسل FM	٢٤	الاستماع إلى كتب صوتية
٣٦	نصائح اختيار التردد	٢٥	إدارة الملفات
٣٦	معلومات حول مرسل FM	٢٥	أنواع ملفات معتمدة
٣٧	تخصيص nūvi	٢٥	تحميل ملفات
٣٧	تغيير إعدادات النظام	٢٦	حذف ملفات
٣٧	تغيير إعدادات الملاحه	٢٧	استخدام الأدوات
٣٩	تحديد اللغات	٢٧	إعدادات
٣٩	تغيير إعدادات الخريطة	٢٧	بياناتي
٤٠	إضافة إعدادات الأمان	٢٧	مساعدة
	عرض معلومات الاشتراك بحركة المرور	٢٧	مستعرض الصور
٤٠	إعدادات تقنية Bluetooth	٢٧	طرق
٤٢	تغيير إعدادات النقاط القريبة	٢٨	الساعة العالمية
٤٢	ضبط مستويات الصوت	٢٨	حاسية
٤٣	استعادة كافة الإعدادات	٢٩	محول العملات
٤٣	مسح بيانات المستخدم	٣٠	محول الوحدات
٤٤	ملحق	٣٠	دليل اللغة
٤٤	طرق شحن nūvi	٣٢	استخدام حركة مرور FM
٤٤	معايرة الشاشة	٣٢	رموز مؤشر الدوي الوميضية
٤٤	إعادة ضبط nūvi	٣٣	حركة المرور في منطقتك
٤٤	إقفال nūvi	٣٣	حركة المرور على طريقك
٤٥	خرائط إضافية	٣٣	حركة المرور على مسار رحلتك
٤٥	تحديث البرنامج	٣٤	رموز حركة المرور
		٣٤	رمز لون الخطورة
		٣٤	إشترابات بحركة المرور

٤٥	ملحقات إضافية واختيارية
٤٨	معلومات البطارية
٤٨	تغيير المنصهر
٤٩	إزالة nüvi و تركيبه
٤٩	تركيب لوح القيادة
٥٠	حول إشارات أقمار GPS
٥٠	الاعتناء بـ nüvi
٥١	بيان التقييد
	مهم الإشعار القانوني المتعلق
٥٢	بمرسل FM
٥٣	اتفاقية ترخيص البرنامج
٥٤	المواصفات
٥٥	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٥٧	فهرس

ميزات nūvi 700 Series

770	760	750T	750	710	ميزات
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	مرسل FM
نعم	نعم	نعم	نعم	لا	بلفظ أسماء الشوارع
نعم	نعم	لا	لا	نعم	اتصال لاسلكي
نعم	**نعم	**نعم	لا*	نعم**	يتضمن مستقبل حركة المرور

* متوافق مع مستقبل حركة المرور.

** مستقبل حركة مرور مضمّن في شمال أميركا والمناطق الأوروبية فقط.

الشروع في العمل

ما الذي يوجد في الصندوق؟
جهاز GPS nūvi وأداة التركيب بالاتصاق في المركبة.

كبل الطاقة الخاص بالمركبة لتوفير طاقة خارجية، أو مستقبل حركة المرور FM TMC لتوفير طاقة خارجية ومعلومات عن حركة المرور. راجع الجدول إلى اليمين.


كبل **USB** لوصل nūvi بالحاسوب. يتصل nūvi بالحاسوب كجهاز تخزين كبير للسعة. راجع الصفحتين ٢٥-٢٦.

قرص لوح القيادة (لوحة أجهزة القياس)
لتركيب أداة التركيب بالاتصاق على لوح القيادة. راجع صفحة ٤٩.

حقيبة حمل لحماية nūvi من الخدشات ومن النقر على الشاشة (nūvi 770 و760 فقط).

تحذير: راجع دليل المعلومات الهامة للسلامة والمنتج الموجودة في علبة المنتج للاطلاع على تحذيرات المنتج وغيرها من المعلومات الهامة.

وحدة nüvi

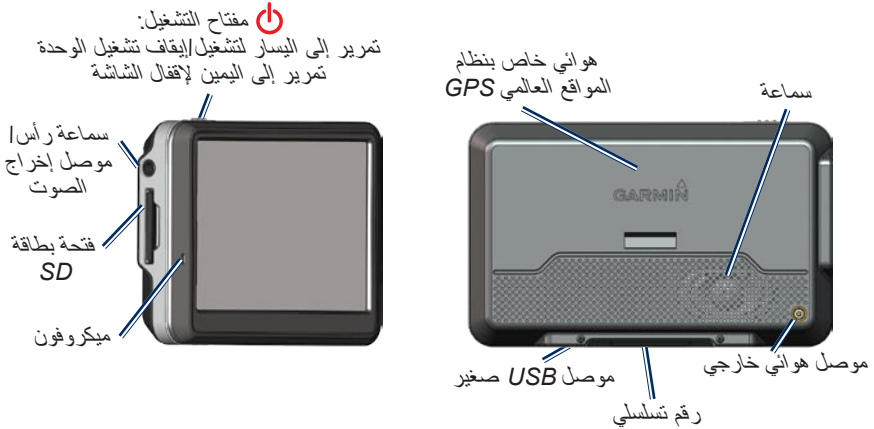

تحذير: يحتوي هذا المنتج على بطارية ليثيوم أيون لا يمكن للمستخدم استبدالها. راجع دليل معلومات هامة للسلامة والمنتج الموجودة في علبة المنتج للحصول على معلومات هامة حول سلامة البطارية.

تحقق من قوانين السير المحلية والخاصة بالولاية قبل التركيب. حالياً، تمنع القوانين الخاصة بولاية كاليفورنيا ومينيسوتا السائقين من استخدام أجهزة التركيب بالالتصاق على حواجب الريح عند تشغيل محركات مركباتهم. يجب استخدام لوحة أجهزة قياس Garmin (لوحة القيادة) أو خيارات تركيب احتكاك أخرى. راجع [صفحة ٥٠](#).

الخطوة ١: تركيب nüvi

١. قم بتوصيل كبل الطاقة الخاص بالمركبة بموصل الطاقة على الجهة اليمنى من القاعدة.
٢. أطبق القاعدة على أداة الالتصاق.
٣. قم بتنظيف حاجب الريح وأداة الالتصاق وجففهما بقطعة قماش خالية من الكئان. قم بنزع البلاستيك الشفاف من أداة الالتصاق. ضع أداة الالتصاق على حاجب الريح.
٤. أعكس الذراع إلى الخلف، نحو حاجب الريح.
٥. ثبت الجهة السفلى من nüvi في القاعدة.
٦. حرك nüvi إلى الخلف حتى يستقر في مكانه.
٧. قم بوصل الطرف الآخر من كبل الطاقة الخاص بالمركبة بمنفذ طاقة في مركبتك. يجب أن تعمل الوحدة تلقائياً إذا كانت متصلة وإذا كانت مركبتك قيد التشغيل.
٨. إذا كنت تستخدم مستقبل حركة المرور في أوروبا، قم بتثبيت هوائي مستقبل حركة المرور بإحكام بحاجب الريح باستخدام أدوات الالتصاق. (إن مستقبل حركة المرور مضمّن في بعض حزم nüvi 710 و750T و760 و770).



الخطوة ٤ : استخدم nüvi



A قوة أقمار GPS الاصطناعية.

B حالة تقنية Bluetooth®

C حالة البطارية.

D الوقت الحالي، المس لتغيير إعدادات الوقت.

E المس لإيجاد وجهة.

F المس لعرض الخريطة.

G المس لإجراء مكالمة عند الاتصال

بهااتف خلوي متوافق (nüvi 710 و760 و770 فقط).

H المس لضبط حجم الصوت.

I المس لاستخدام الأدوات كمشغلي الوسائط وإعدادات ومساعدة.

الخطوة ٢ : تكوين nüvi

لتشغيل nüvi، مرر  مفتاح الطاقة إلى اليسار. اتبع التعليمات على الشاشة.

الخطوة ٣ : الحصول على أقمار اصطناعية

اذهب إلى منطقة في الهواء الطلق، خارج المرائب وبعيداً عن المباني العالية. أوقف مركبتك وقم بتشغيل nüvi. قد يستغرق التقاط إشارات أقمار اصطناعية بضعة دقائق.

تشير أشرطة  إلى قوة أقمار GPS.

عندما يصبح شريط واحد أخضر، فهذا يعني أن nüvi قد التقط إشارات أقمار. الآن يمكنك اختيار وجهة والانتقال إليها. لمزيد من المعلومات حول GPS، راجع الصفحة ٥٠ وقم بزيارة www.garmin.com/aboutGPS.

إيجاد الوجهة

توفر قائمة إلى أين فئات عديدة مختلفة لتستخدمها أثناء البحث عن عناوين ومدن ومواقع أخرى. تحتوي الخريطة المفصلة التي تم تحميلها إلى nūvi ملايين نقاط الاهتمام، شأن المطاعم والفنادق وخدمات السيارات.



٣ اختر فئة فرعية.



٢ اختر فئة.




١ المس إلى أين.



٦ رحلة هنيئة!



٥ المس أذهب.

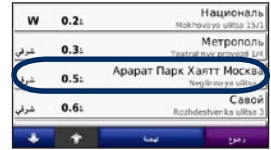

٤ اختر وجهة.

تلميح: المس  و  لرؤية مزيد من الخيارات.

متابعة مسار الرحلة

أثناء سفرك، يذكّر nūvi إلى الواجهة بمطالبات صوتية وأسهم على الخريطة ووجهات في أعلى صفحة الخريطة. إذا ابتعدت عن مسار الرحلة الأصلي، يعيد nūvi حساب الطريق ويؤمّن اتجاهات جديدة.



يشار إلى طريقك بخط ماجنتا. اتبع الأسهم مع انعطافك.



يشير علم مخطط بمرعات إلى وجهتك.

إضافة نقطة وسيطة

يمكنك إضافة نقطة توقف (نقطة وسيطة) إلى طريقك. يعطيك nūvi اتجاهات إلى نقطة التوقف ومن ثم إلى وجهتك النهائية.



تلميح: إذا كنت تريد إضافة أكثر من نقطة توقف واحدة إلى الطريق، قم بتعديل الطريق الحالي. راجع الصفحة ١٣.

١. على طريق نشط، المس قائمة < إلى أين.
٢. البحث عن نقطة توقف إضافية.
٣. المس أذهب.
٤. المس إضافة كنقطة وسيطة لإضافة نقطة التوقف هذه قبل وجهتك. المس تم تحديد كوجهة جديدة لجعلها وجهتك النهائية الجديدة.

الإنعطاف

إذا كانت إحدى الطرق على دربك مغلقة، يمكنك الانعطاف.

1. على مسار رحلة نشط، المس قائمة.
2. المس منعطف.

يحاول nüvi إعادتك إلى مسار الرحلة الأصلي بأسرع وقت ممكن. إذا كان مسار الرحلة الذي تعتمده حالياً هو الخيار المنطقي الوحيد، قد لا يحتسب nüvi منعطفاً.

إيقاف مسار الرحلة

1. على مسار رحلة نشط، المس قائمة.
2. المس توقف.

ضبط حجم الصوت

في صفحة القائمة، المس

Volume (مستوى الصوت). المس  و  لضبط

حجم الصوت الرئيسي. المس **كتم الصوت** لكتم كل الصوت. لإعداد مرسل FM، راجع الصفحتين ٣٥-٣٦.

إقفال الشاشة

للقاية من النقر على الشاشة، قم بتمرير مفتاح **تشغيل** إلى اليمين (⏮). لإلغاء قفل الشاشة، قم بتمرير مفتاح **تشغيل** إلى الموقع المركزي.

المس **حفظ** لحفظ هذا الموقع. راجع **الصفحة ١١**.

إذا كان هاتف خلوي مزوّد بتقنية Bluetooth اللاسلكية متصلاً، المس **📍** للاتصال بهذا الموقع (nüvi 710 و760 و770 فقط).

البحث عن عنوان

١. المس إلى أين < عنوان.
 ٢. المس **تغيير الولاية/المقاطعة** إذا كان ذلك ضرورياً.
 ٣. المس **بحث في الكل**.
- أو

- المس **تهجئة اسم المدينة**، أدخل رمز المدينة/البريد، والمس **تم**. قم باختيار رمز المدينة/البريد في القائمة. (لا توفر كل بيانات الخرائط بحثاً عن رمز بريدي).
٤. أدخل رقم العنوان، والمس **تم**.
 ٥. أدخل اسم الشارع والمس **تم**. قم باختيار الشارع الصحيح في القائمة، عند الضرورة.
 ٦. المس العنوان، عند الضرورة.

إلى أين

توفر **🔍** قائمة إلى أين فئات مختلفة يمكنك استخدامها للبحث عن مواقع. لمعرفة كيفية القيام ببحث سهل، راجع **الصفحة ٥**.

تلميح: المس **قريب من** لتغيير منطقة البحث. راجع **الصفحة ١٣**.



أذهب إلى خيارات الصفحة

المس **عنصرًا** في قائمة نتائج البحث لعرض صفحة اذهب.



المس **أذهب** لإنشاء مسار رحلة مفصلة نحو هذا الموقع.

المس **عرض الخريطة** لرؤية هذا الموقع على الخريطة. إذا كان وضع GPS غير مشغّل، المس **تحديد الموقع** لتحديد موقعك الحالي هنا.

إلى أين

المس [ب] لإضافة مسافة. المس [◀] و [▶] لتحريك المؤشر. المس [🗑️] لحذف الحرف. المس [📁] لاختيار كلمات قمت بطباعتها واختيارها مؤخراً.

المس **لغة** لتحديد لغة لوحة المفاتيح.

المس [123] لإدخال أرقام وأحرف خاصة.

تلميح: يمكنك تغيير تخطيط لوحة المفاتيح إلى ترتيب لوحة مفاتيح الحاسب، وهو عبارة عن تخطيط لوحة مفاتيح قياسي للحاسوب. راجع [الصفحة ٣٧](#).



إيجاد مكان من خلال تهجئة الاسم
إذا كنت تعرف اسم الموقع الذي تبحث عنه، يمكنك تهجئته باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة. يمكنك أيضاً إدخال أحرف يحتويها الاسم لتحديد البحث.

١. المس إلى أين < نقاط اهتمام > تهجئة الاسم.

٢. باستخدام لوحة مفاتيح على الشاشة، أدخل أحرفاً في الاسم. المس تم.

استخدام لوحة المفاتيح على الشاشة
عندما تظهر لوحة مفاتيح على الشاشة، المس حرفاً أو رقماً لإدخاله.



البحث عن أماكن عُثر عليها مؤخراً

يخزن nüvi النتائج الخمسين الأخيرة في قائمة تم العثور عليها مؤخراً. تظهر الأماكن المعروضة مؤخراً في أعلى القائمة. المس إلى أين < أماكن عُثر عليها مؤخراً لعرض العناصر التي تم العثور عليها مؤخراً.

حذف أماكن عُثر عليها مؤخراً

لإزالة كل الأمكنة من قائمة "أماكن عُثر عليها مؤخراً"، المس مسح < نعم.



ملاحظة: عندما تلمس مسح، ستتم إزالة كافة العناصر من القائمة. لا يحذف المكان الحالي من الوحدة.

تحديد موقع المنزل

يمكنك تحديد موقع المنزل الذي غالباً ما تعود إليه.

١. المس إلى أين < اذهب إلى المنزل.
٢. قم باختيار خيار.

الذهاب إلى المنزل

بعد تحديد موقع منزلك، يمكنك التوجه إليه في أي وقت كان من خلال لمس إلى أين < اذهب إلى المنزل.

تغيير موقع منزلك

لتغيير موقع منزلك، عليك أولاً حذفه من المفضلة.


١. المس إلى أين < المفضلة.
٢. المس المنزل < تعديل < حذف < نعم.

بعد حذف موقع منزلك، قم بإعادة تحديده باتباع الخطوات المُبيّنة في قسم "تحديد موقع منزل" أعلاه.

المفضلة

يمكنك حفظ أماكن في المفضلة، لتتمكن من إيجادها بسرعة وإنشاء طرق لها. إن موقع منزلك هو مخزن أيضًا في المفضلة.

حفظ موقعك الحالي

من صفحة الخريطة، المس . المس نعم لحفظ موقعك الحالي.

حفظ أماكن تجدها

1. بعد إيجاد مكان تريد حفظه، المس **حفظ**.
2. المس **موافق**. يتم حفظ المكان في **المفضلة**.

البحث عن الأماكن المحفوظة

1. المس إلى أين.
2. المس **المفضلة**. الأماكن المحفوظة مدرّجة في القائمة.

تعديل الأماكن المحفوظة

1. المس إلى **أين** < المفضلة.
2. المس المكان الذي تريد تعديله.
3. المس **تعديل**.

Арабат Парк Халтт Москва	
تعديل الاسم	
تعديل رمز الخريطة	
تعديل رقم الهاتف	
حذف	نعم

4. المس زر لتعديل الموقع:

- **تغيير الاسم**—أدخل اسم جديد، والمس تم.
- **تغيير رمز الخريطة**—المس رمز جديد.
- **تغيير رقم الهاتف**—أدخل رقم هاتف، والمس تم.
- **حذف**—يحذف هذا العنصر من قائمة المفضلة. المس **نعم**.

البحث عن مكان باستخدام الخريطة

استخدم استعراض الخريطة لعرض أجزاء مختلفة من الخريطة. المس إلى أين < استعراض الخريطة.

تلميحات لاستعراض الخريطة

- قم بلمس الخريطة ومرر إصبعك لعرض الأجزاء المختلفة للخريطة.
- المس + و - للتكبير والتصغير.
- المس أي شيء على الخريطة. يظهر سهم يشير إلى الهدف.
- المس **حفظ** لحفظ هذا الموقع.
- المس **أذهب** للانتقال إلى الموقع.
- إذا كان GPS في وضع متوقف، المس **تحديد الموقع** لتحديد موقعك في الموقع المحدد. (راجع الصفحة ٣٧).

إدخال الإحداثيات

إذا كنت تعرف الإحداثيات الجغرافية لوجهتك، يمكنك استعمال nūvi للانتقال إلى أي موقع باستخدام إحداثيات الخط عرض وخط الطول. قد يكون هذا مفيداً على وجه الخصوص عند تشغيل الجيوكاشينغ.

المس إلى أين < الإحداثيات.

لتغيير نوع الإحداثيات، المس **تنسيق**. لأن مخططات وخرائط مختلفة تستخدم تنسيقات وضع مختلفة، يسمح لك nūvi باختيار تنسيق الإحداثيات الصحيح لنوع الخريطة التي تستخدمها.

أدخل الإحداثيات، ثم المس **التالي**. المس **أذهب** لإنشاء مسار رحلة مفصل للإحداثيات.

إنشاء وسلوك طرق

المس إلى أين < طرق. قم باختيار الطريق التي تريد سلوكها والمس أذهب.

إنشاء مسار رحلة محفوظ

استعمل nüvi لإنشاء وحفظ طرق قبل رحلتك التالية. يمكنك حفظ أكثر من ١٠ طرق

١. المس إلى أين (أو أدوات) < طرق < جديد.

٢. المس إضافة نقطة بداية جديدة.

٣. ابحث عن موقع لنقطة البداية والمس اختيار.

٤. المس إضافة نقطة نهاية جديدة.

٥. ابحث عن موقع لنقطة النهاية والمس اختيار.



البحث بالقرب من موقع آخر

ملاحظة: يبحث nüvi تلقائياً عن أماكن بالقرب من موقعك الحالي.



١. المس إلى أين < قرب.

٢. قم باختيار خيار:

• حيث أنا الآن—ابحث بالقرب من موقعك الحالي.

• مدينة مختلفة—ابحث بالقرب من المدينة التي تدخل إليها.

• مسار رحلتي الحالي—ابحث على طول مسار الرحلة.

• وجهتي—ابحث بالقرب من وجهتك الحالية.

٣. المس موافق.

- المس إعادة الإحتساب لتغيير تفضيل مسار الرحلة للاحتساب حسب الوقت الأسرع أو المسافة الأقصر أو أخرج مسار الرحلة.
- المس **حذف** لإزالة هذا العنصر.

ملاحظة: يتم حفظ التغييرات التي أجريتها تلقائياً عندما تخرج من أي صفحات تعديل مسارات الرحلة.





6. المس **+** لإضافة موقع آخر إلى مسار رحلتك. المس **-** لإزالة موقع.
7. المس **التالي** لاحتساب مسار الرحلة وعرضها على الخريطة.
8. المس **حفظ** لحفظ مسار الرحلة والخروج.

تعديل مسارات الرحلة

1. المس إلى أين (أو أدوات) < **مسارات لرحلة.**
2. اختر مسار الرحلة الذي تريد تعديله.
3. المس **تعديل.**
4. المس خياراً لتعديل مسار الرحلة:
 - المس **تغيير الاسم.** أدخل اسماً جديداً، والمس تم.
 - المس **إضافة/إزالة نقاط** لإضافة نقاط بداية أو وسيطة أو نقاط نهاية جديدة إلى مسار الرحلة.
 - المس **إعادة ترتيب يدوية للنقاط** لتغيير ترتيب النقاط على طول مسار رحلتك.
 - المس **أمثل إعادة احتساب للنقاط** لترتيب النقاط تلقائياً.

استخدام الصفحات الرئيسية

صفحة الخريطة

المس  عرض الخريطة لفتح صفحة الخريطة. يعرض  رمز المركبة موقعك الحالي. المس الخريطة وتمرر إصبعك لعرض منطقة أخرى من الخريطة (راجع الصفحة ١٢).

المس شريط النص لفتح صفحة قائمة المنعطفات.



المس + للتكبير.

المس - للتصغير.

المس القائمة للعودة إلى صفحة القائمة.

المس وصول أو سرعة لفتح صفحة معلومات الرحلة.

المس انعطاف في لفتح صفحة المنعطف التالي.

المس شريط النص لفتح صفحة قائمة المنعطفات.

المس حفظ موقعك الحالي، المس رمز المركبة.

صفحة الخريطة أثناء التنقل في مسار رحلة



صفحة المنعطف التالي



صفحة قائمة المنعطفات



صفحة معلومات الرحلة

صفحة معلومات الرحلة

تعرض صفحة معلومات الرحلة سرعتك الحالية وتوفر إحصائيات مساعدة حول رحلتك. تعرض صفحة معلومات الرحلة، المس حقل **السرعة** أو **الوصول** في صفحة الخريطة.

إذا كنت تتوقف بشكل متكرر، فاترك nÜvi مشغلاً كي يتمكن من قياس الوقت المنقضي بدقة خلال الرحلة.

إعادة تحديد معلومات الرحلة

إذا أردت معلومات دقيقة عن الرحلة، قم بإعادة تعيين معلومات الرحلة قبل بدء الرحلة. المس **إعادة تحديد الرحلة** لإعادة تحديد المعلومات على صفحة معلومات الرحلة. المس **إعادة تحديد أقصى سرعة** لإعادة تحديد الحد الأقصى للسرعة.

صفحة قائمة المنعطفات

عند الانتقال في مسار رحلة، تعرض صفحة قائمة المنعطفات التعليمات لكل منعطف في كامل مسار الرحلة والمسافة بين المنعطفات. المس شريط النص الأخضر للخريطة لفتح صفحة قائمة المنعطفات. المس منعطف في القائمة لعرض صفحة المنعطف التالي لذلك المنعطف. المس **عرض الخريطة** لعرض مسار الرحلة بأكملها في استعراض الخريطة.

صفحة المنعطف التالي

عند الانتقال في مسار رحلة، تعرض صفحة المنعطف التالي المنعطف على الخريطة والمسافة والوقت المتبقي قبل بلوغك المنعطف. لعرض منعطف قريب على الخريطة، المس حقل **انعطاف** في على صفحة الخريطة أو المس أي منعطف في صفحة قائمة المنعطفات.

إقران هاتفك

للاقتران والاتصال، يجب أن يكون هاتفك وnüvi مشغّلين وعلى بعدٍ أقصاه عشرة أمتار من بعضهما.

ابدأ الإقران من nüvi أو من هاتفك الخليوي. راجع تعليمات الهاتف.

للاقتران باستخدام إعدادات الهاتف:

1. قم بتفعيل مكون Bluetooth في الهاتف. قد يكون في قائمة باسم إعدادات أو اتصالات أو لاسلكياً.
2. ابدأ البحث عن أجهزة Bluetooth.
3. اختر nüvi من قائمة الأجهزة.
4. أدخل رقم تعريف (1234) Bluetooth لجهاز nüvi في الهاتف.

استخدام اتصال لاسلكي

يتوافر Bluetooth فقط في nüvi 710 و760 و770. باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية، يمكن أن يتصل nüvi بالهاتف المحمول الخاص بك ليصبح جهازاً يستخدم لاسلكياً. لمعرفة ما إذا كان جهازك المزود بتقنية Bluetooth متوافقاً مع nüvi، قم بزيارة www.garmin.com/bluetooth.

تؤسس تقنية Bluetooth اللاسلكية ارتباطاً لاسلكياً بين الأجهزة، شأن هاتف خلوي وnüvi. في المرة الأولى التي تستعمل فيها جهازين معاً، عليك "إقرانهما" من خلال إنشاء علاقة باستخدام رقم سري/مفتاح مرور. بعد الإقران الأولي، بإمكان الجهازان الاتصال تلقائياً في كل مرة تقوم بتشغيلهما.

ملاحظة: قد يكون عليك ضبط جهازك ليتصل بـ nüvi بشكل تلقائي عندما يتم تشغيله.



للاقترب باستخدام إعدادات nÜvi:

١. من صفحة القائمة، المس أدوات <

إعدادات < Bluetooth < إضافة.

٢. تفعيل مكون Bluetooth في الهاتف

وتفعيل البحث/قابل للاكتشاف/الوضع

المرئي. قد تكون هذه الإعدادات في قائمة

Bluetooth أو اتصالات أو لاسلكياً.

٣. المس موافق في nÜvi.

٤. اختر هاتفك، والمس موافق.

٥. أدخل رقم تعريف Bluetooth

(١٢٣٤) لجهاز nÜvi في الهاتف.

عندما يتصل الهاتف بـ nÜvi، تكون جاهزاً

لإجراء المكالمات الهاتفية. المس الهاتف

للولو إلى قائمة الهاتف.

عندما توقف تشغيل nÜvi، يحاول الاتصال

بأخر هاتف اتصل به.

ملاحظة: لا تدعم كافة الهواتف كل

مميزات قائمة هاتف nÜvi.



تلقي مكالمة

عند تلقي مكالمة، يفتح إطار المكالمة الواردة.

المس إجابة للإجابة على المكالمة. المس

تجاهل لتجاهل المكالمة وإيقاف رنين الهاتف.

مكبر الصوت الداخلي موجود في الناحية

الأمامية لـ nÜvi، تحدّث بشكل طبيعي.

مكالمة جارية

أثناء المكالمة، يظهر رمز  مكالمة جارية.

المس  < إنهاء المكالمة للإغلاق. المس

 < خيارات المكالمة للخيارات التالية:

• نغمات اللمس—تعرض صفحة لوحة

مفاتيح تمكّنك من استخدام الأنظمة

التلقائية، مثل البريد الصوتي.

• نقل الصوت إلى الهاتف — ميزة

مساعدة في حال أردت إيقاف تشغيل

nÜvi، والاستمرار في المكالمة في

الوقت نفسه أو إذا احتجت إلى خصوصية.

لإعادة التشغيل، المس نقل الصوت

إلى الجهاز.

استخدام دفتر الهاتف

في كل مرة يتصل هاتفك المحمول بـ nūvi، يتم تحميل دفتر الهاتف تلقائياً في nūvi. قد يتطلب توقّف دفتر الهاتف بضع دقائق.

1. المس **هاتف** < **دفتر الهاتف**.
2. المس إدخال دفتر الهاتف (جهة الاتصال) الذي تريد الاتصال به.
3. المس **طلب** للاتصال بجهة الاتصال، أو المس **إنشاء** لإرسال SMS/رسالة نصية.

طلب نقطة اهتمام

1. المس **هاتف** < **نقاط اهتمام**.
2. ابحث عن نقطة الاهتمام التي تريد الاتصال بها.
3. المس **طلب** أو .

طلب رقم


1. المس **هاتف** < **طلب**.
2. أدخل الرقم والمس **طلب**.

• كتم الميكروفون.

استخدام انتظار المكالمات

عندما تكون في مكالمات وتردك مكالمات ثانية (انتظار المكالمات)، يعرض nūvi إطار المكالمات الواردة. المس **إجابة** للإجابة على المكالمات. توضع المكالمات الأولى في وضع الانتظار.

للتبديل بين المكالمات:

1. المس  < **تبديل إلى**.
2. المس **إنهاء المكالمات** للإغلاق؛ لا يفصل ذلك المكالمات قيد الانتظار.

قائمة الهاتف

من صفحة القائمة، المس **هاتف** لفتح قائمة الهاتف. اضغط **الوضع** لعرض قوة إشارة الهاتف الموصول ومستوى البطارية والاسم.

ملاحظة: لا تدعم كافة الهواتف كل ميزات قائمة هاتف nūvi.



٣. المس تم < نعم. يطلب nÜvi رقم هاتف منزلك.



ملاحظة: لتعديل موقع المنزل أو رقم الهاتف، المس إلى **أين < المفضلة < المنزل < تعديل.**

للاتصال بالمنزل:

١. المس **هاتف < اتصل بالمنزل.**
٢. يطلب nÜvi رقم هاتف منزلك.

إجراء اتصالات باستخدام الطلب صوتي
يمكنك إجراء المكالمات من خلال لفظ اسم جهة الاتصال.

١. المس **هاتف < الطلب الصوتي.**
٢. انطق اسم جهة الاتصال.



ملاحظة: قد تحتاج إلى "تمرين" هاتفك للتعرف إلى أوامر الطلب الصوتي. راجع تعليمات الهاتف.

عرض محفوظات المكالمة

في كل مرّة يتصل هاتفك بـ nÜvi، يتم تحويل محفوظات المكالمة تلقائياً إلى nÜvi. قد يتطلب نقل البيانات إلى nÜvi بضع دقائق.

١. المس **هاتف < محفوظات المكالمة.**

٢. المس فئة لعرض تلك المكالمات. يتم إدراج المكالمات بالترتيب التاريخي؛ تكون المكالمات الأحدث في أعلى القائمة.
٣. المس إدخالاً، والمس **طلب.**


الاتصال بالمنزل

أدخل رقم هاتف لموقع منزلك كي تتمكن من الاتصال بمنزلك بسرعة.

لإدخال رقم هاتفك:

١. المس **هاتف < اتصال بالمنزل.**
٢. المس **إدخال رقم الهاتف** لاستخدام صفحة لوحة مفاتيح أو الاختيار من دفتر الهاتف (متوفر فقط إذا كان هاتفك يدعم تحويل دفتر الهاتف).

عرض رسائل

١. المس هاتف < رسالة نصية.
 ٢. المس علبة الوارد أو علبة الصادر أو مسودات.
 ٣. المس رسالة.
 ٤. قم باختيار خيار.
- المس  للاستماع إلى الرسالة. (عليك الحصول على صوت TTS تم اختياره للاستماع إلى رسائل SMS/النصية، راجع الصفحة ٣٩. غير متوفر على طرازات 710.)
 - المس إعادة توجيه لإرسال هذه الرسالة إلى متلقي آخر أو إجابة للإجابة على جهة الاتصال هذه.

مراسلات SMS/نصية

إذا كان هاتفك يدعم مراسلات SMS/النصية باستخدام تقنية Bluetooth، يمكنك إرسال رسائل نصية وتلقيها في nÜvi.

تلقي رسالة نصية

عند تلقي رسالة نصية، يفتح إطار النص الوارد. المس استماع لتشغيل الرسالة النصية أو مراجعة لفتح علبة الوارد أو تجاهل لإغلاق الإطار.

إرسال رسالة نصية

١. المس هاتف < رسالة نصية < إنشاء.
٢. اختر خياراً لاختيار متلقي الرسالة النصية.
٣. أدخل الرسالة والمس تم.

ملاحظة: لا تظهر الرسائل المرسلّة من nÜvi في علبة الصادر في الهاتف.



استخدام مشغلي الوسائط

تشغيل موسيقى

قم بتحميل ملفات موسيقى إلى الذاكرة الداخلية أو بطاقة SD. راجع الصفحتين ٢٥-٢٦.

١. المس أدوات < مشغل الوسائط.

٢. المس المصدر لفتح مشغل الموسيقى.





٣. المس استعراض.

٤. المس فئة ما.

٥. لتشغيل الفئة بأكملها من أول القائمة،

المس **تشغيل الكل**. لتشغيل أغنية معينة،

المس العنوان.

- اضغط  لتخطي الأغنية التالية؛ والمس وثبت إصبعك للتخطي إلى الأمام من خلال الأغنية الحالية.
- المس  لإيقاف الأغنية مؤقتاً.
- المس  للتكرار.
- المس  للتبديل.
- المس صورة الألبوم لعرض تفاصيل حول ملف الموسيقى.

أنواع ملفات معتمدة

يعتمد nūvi ملفات موسيقى MP3 وملفات قائمة تشغيل M3U وM3U8.



إنشاء والاستماع إلى قوائم التشغيل

باستخدام nūvi، يمكنك الاستماع إلى قوائم التشغيل المنشأة على الحاسوب. يمكنك أيضاً حفظ قوائم تشغيل باستخدام nūvi.

حفظ قائمة التشغيل الحالية:

١. أثناء الاستماع إلى الموسيقى، المس **استعراض < قائمة تشغيل > حفظ قائمة التشغيل الحالية**.
٢. أدخل اسماً، والمس **تم**.



- المس  لضبط حجم الصوت.
- اضغط  لتشغيل الأغنية السابقة على قائمة التشغيل؛ والمس وثبت إصبعك للإرجاع من خلال الأغنية الحالية.

٢. قم بنقل قائمة التشغيل وملفات الموسيقى إلى nūvi أو محرك SD (راجع الصفحتين ٢٥-٢٦). يجب أن يكون ملف M3U في نفس موقع ملفات الموسيقى.

لتشغيل قائمة تشغيل:

١. في قارئ الموسيقى، المس قائمة التشغيل < فتح قائمة التشغيل. تظهر كل قوائم التشغيل المتوفرة.
٢. المس قائمة التشغيل لبدء تشغيل ملفات الموسيقى.

لتعديل قائمة تشغيل:

١. في قارئ الموسيقى، المس قائمة التشغيل < تعديل قائمة التشغيل.
٢. المس قائمة التشغيل التي تريد تعديلها وقم بإجراء التغييرات الضرورية.
 - المس إضافة لإضافة أغنية إلى آخر قائمة التشغيل.
 - المس أغنية ما، ثم المس إزالة لإزالتها من قائمة التشغيل.

لإنشاء قائمة تشغيل:

١. في قارئ الموسيقى، المس استعراض < قائمة تشغيل < إنشاء قائمة تشغيل جديدة.
٢. اختيار أغاني.
٣. المس رجوع عندما تنتهي من إضافة أغاني إلى قائمة التشغيل الخاصة بك.

لإنشاء قائمة تشغيل على الحاسوب:

١. قم بإنشاء قائمة تشغيل لملفات الموسيقى باستخدام الحاسوب وبرنامج صوتي. قم بحفظ قائمة التشغيل كملف M3U أو M3U8.

ملاحظة: قد تحتاج إلى تعديل ملف

M3U بمرر نصوص، شأن Notepad، لنقل المسار (الارتباط) إلى ملف الموسيقى. يجب أن يقوم ملف M3U بتعداد أسماء ملفات الموسيقى فقط. راجع ملف تعليمات البرنامج الصوتي.



الاستماع إلى كتب صوتية

لشراء كتب من Audible.com، اذهب إلى الموقع <http://garmin.audible.com>.

الاستماع إلى كتاب



١. المس أدوات < مشغل الوسائط.

٢. المس المصدر لفتح قارئ الكتاب الصوتي.

٣. المس استعراض.

٤. المس فئة ما، ثم المس عنوان كتاب.

استخدام إشارات مرجعية

لإنشاء إشارة مرجعية، المس  وإشارة مرجعية. لعرض الإشارات المرجعية الخاصة بك، المس ، ثم المس إشارة مرجعية. المس **تشغيل** للاستماع إلى الكتاب من الإشارة المرجعية.

تحميل كتب صوتية

١. قم بإنشاء حساب Audible.com على موقع <http://garmin.audible.com>.

٢. قم بتحميل AudibleManager®.

٣. افتح AudibleManager. اتبع التعليمات الموجودة على الشاشة لتنشيط nūvi (عملية تجري مرة واحدة).

٤. شراء كتاب على



<http://garmin.audible.com>

وتحميل الكتاب على الحاسوب.

٥. استخدم AudibleManager لنقل الكتاب إلى nūvi أو بطاقة SD.



• المس  لضبط حجم الصوت.

• المس  لتخطي قسم  والعودة. اضغط باستمرار للتقدم أو للعودة إلى الوراء.

• المس  للتوقف مؤقتاً.

• المس صورة غلاف الكتاب لعرض المزيد من المعلومات المفصلة.



نصيحة: راجع إلى ملف تعليمات AudibleManager's Help file للحصول على تعليمات مفصلة. قم باختيار **مساعدة** < **مساعدة**.

- خرائط وطرق و waypoints من MapSource®: راجع الصفحة ٤٥

تحميل ملفات

الخطوة ١: أدخل بطاقة SD (اختياري)
لإدخال بطاقة أو إزالتها، اضغط عليها حتى تسمع صوت طقطقة.

الخطوة ٢: قم بوصول كبل USB
قم بوصول موصل USB الصغير بالجهة السفلى من nüvi. قم بوصول الطرف الأكبر من الكبل بمنفذ USB متوفر في الحاسوب.

تبدو بطاقة SD و nüvi كمحرك أقراص قابلة للإزالة في جهاز الحاسوب على أجهزة حاسوب Windows وكوحدات تخزين مركبة على أجهزة Mac.

إدارة الملفات

يمكنك تخزين ملفات، شأن ملفات صور JPEG و MP3، في ذاكرة nüvi الداخلية أو في بطاقة SD اختيارية.

ملاحظة: لا يتطابق nüvi مع Windows® 95 أو 98 أو Me أو NT. لا يتطابق أيضاً مع OS 9 Mac® والأقدم منه. إنه تحديد شائع لمعظم أجهزة تخزين USB كبيرة السعة.





أنواع ملفات معتمدة

- ملفات موسيقى MP3: راجع الصفحتين ٢٢-٢٣
- ملفات قائمة تشغيل موسيقى M3U و M3U8: راجع الصفحة ٢٢
- ملفات الكتب الصوتية AA: راجع الصفحة ٢٤
- ملفات صور JPEG و JPG: راجع الصفحة ٢٧
- ملفات POI مخصصة GPI من Garmin's POI Loader: راجع الصفحة ٤٧



ملاحظة: على بعض أنظمة التشغيل أو أجهزة الحاسوب المزودة بمحركات شبكة متعددة، قد لا تظهر محركات أقراص nüvi. راجع تعليمات نظام التشغيل لمعرفة كيفية تنظيم المحركات.

الخطوة ٤: أخرج وافصل كبل USB
عندما تنتهي من نقل الملفات، انقر رمز إخراج  في درج النظام أو مرر رمز وحدة التخزين إلى علبة الرسائل غير المهمة  على أجهزة لحاسوب Mac. افصل nüvi عن الحاسوب.

الخطوة ٣: نقل الملفات إلى nüvi

انسخ ملفات من الحاسوب والصقها بمحركات/وحدات تخزين nüvi.

حذف ملفات
عندما يكون nüvi موصولاً بالحاسوب، قم بفتح محرك/وحدة تخزين بطاقة SD أو nüvi. قم بتمييز الملف الذي تريد حذفه، واضغط مفتاح **حذف** على لوحة مفاتيح الحاسوب.

١. قم باستعراض الحاسوب بحثاً عن الملف الذي تريد نسخه.
٢. تمييز الملف واختيار **تعديل < نسخ**.
٣. قم بفتح محرك/وحدة تخزين بطاقة SD أو "Garmin".
٤. قم باختبار **تعديل < إلصاق**. يظهر الملف في قائمة الملفات على بطاقة SD أو ذاكرة nüvi.

تحذير: إذا لم تكن واثقاً من استعمال ملف ما، لا تحذفه. تحتوي ذاكرة nüvi على ملفات أنظمة هامة لا يجب حذفها. كن حذراً على وجه الخصوص من ملفات موجودة في مجلدات مسماة "Garmin".



مستعرض الصور

عرض صور قمت بتخزينها في nūvi باستخدام مستعرض الصور.

١. المس أدوات < مستعرض الصور.
٢. المس صورة لعرض صورة مكبرة عنها.
٣. المس الأسهم لعرض كافة الصور.

عرض شرائح

المس عرض الشرائح لبدء عرض الشرائح الذي يعرض كل صورة لبعض الوقت ثم يعرض الصورة التالية.

المس أي مكان من الشاشة لإيقاف عرض الشرائح.

طرق

للحصول على معلومات حول طرق راجع الصفحتين ١٣-١٤.

استخدام الأدوات

توفر قائمة الأدوات ميزات كثيرة مفيدة أثناء سفرك في البلدة أو حول العالم.

إعدادات

لمزيد من المعلومات حول الإعدادات، راجع الصفحتين ٣٦-٤٢.

بياناتي

استخدم هذه الأداة لإدارة بياناتك المحفوظة وحذفها، شأن المفضلة. إذا قمت بنقل مسار رحلة من مصدر الخرائط، المس استيراد مسار الرحلة من الملف لاستخدام تلك مسار الرحلة في nūvi.

مساعدة

المس مساعدة للحصول على معلومات حول استخدام nūvi.

الساعة العالمية

حاسبة

١. المس أدوات < ساعة عالمية.
٢. لتغيير مدينة مدرجة، المس المدينة.
٣. اختر منطقة زمنية جديدة (أو مدينة).
المس موافق عند الانتهاء.
٤. المس الخريطة العالمية لعرض خريطة.
٥. يتم عرض ساعات المساء في المنطقة
المظلمة. المس الساعة العالمية لعرض
الساعات من جديد، أو رجوع للخروج.
١. المس أدوات < حاسبة.
٢. أدخل الرقم الأول من الحساب.
٣. المس عاملاً (÷ أو × أو - أو +)
٤. أدخل الرقم الثاني للحساب.
- المس لإضافة عشرية.
- المس ± لجعل الرقم سلبياً أو إيجابياً.
- المس % لجعل الرقم نسبة مئوية
(٠,٠١).
- المس C لمسح الإدخال.
٥. المس =.
٦. المس C لإجراء حساب آخر.

تحديث معدلات التحويل

يمكنك nūvi من تحديث معدلات تحويل العملات يدوياً لتستخدم دائماً أحدث المعدلات الحالية.


1. المس أدوات < محول العملات > تحديث.
2. المس المعدل الذي تريد تحديثه.
3. المس  لمحو المعدل الحالي. أدخل معدلاً جديداً، والمس تم.
4. المس **حفظ** للإنهاء.

نصيحة: المس استعادة لاستخدام معدل التحويل الأصلي.



محول العملات

1. المس أدوات < محول العملات >.
2. المس زر عملة لتغيير العملة.
3. اختر عملة، والمس موافق.
4. المس المستطيل بجانب العملة التي تريد تحويلها.
5. أدخل الرقم. المس تم.
6. المس **مسح** لتحويل قيمة مختلفة.

نصيحة: المس باستمرار  لمحو الإدخال بأكمله.




محول الوحدات

١. المس أدوات < محول العملات.
٢. المس تحويل واختر نوع القياس والمس موافق.
٣. المس وحدة القياس تريد تغييرها.
٤. واختر وحدة قياس، والمس موافق. كرر ذلك، إذا كان الأمر ضرورياً.
٥. المس المستطيل الفارغ لإدخال قيمة.
٦. أدخل قيمة، والمس تم. تم تحويل الوحدة.
٧. المس مسح لإدخال قياس آخر.

دليل اللغة

يضع دليل اللغة من Garmin بيانات من مصادر متعددة اللغات من Oxford وخمسة قواميس ثنائية اللغة في متناول يديك. لشراء أي ملحقات، اذهب إلى <http://shop.garmin.com> أو اتصل بوكيل Garmin.

ترجمة كلمات وجمل

١. المس أدوات < دليل اللغة < كلمات وعبارات.
٢. المس لغة وقم باختيار من وإلى لغات والمس رجوع.
٣. قم باختيار فئة وابحث عن جملة.
٤. المس بحث لتهجئة الكلمة أو الجملة، إذا كان ذلك ضرورياً. المس جملة لفتح الترجمة.
٥. المس  لسماع الترجمة.

نصائح حول القواميس ثنائية اللغة


- المس **بحث** لتهجئة الكلمة أو بدء بداية الكلمة.
 - المس **توضيح** معلومات حول الاختصارات والعلامات ورموز اللفظ للغة المحددة.
- كل محتويات القواميس والكلمات والجمل هي من حقوق نشر Oxford University Press. الملفات الصوتية هي من حقوق نشر Scansoft.
- إن قاموس Pocket Oxford Spanish Dictionary هو من حقوق نشر Oxford University Press 2005. إن قاموس Pocket Oxford Italian Dictionary هو من حقوق نشر Oxford University Press 2004. إن قاموس Oxford Portuguese Minidictionary الصغير هو من حقوق نشر Oxford University Press 2002.
- إن Multilingual Wordbank هو من حقوق نشر Oxford University Press 2001.
- إن Multilingual Phrasebank هو من حقوق نشر Oxford University Press 2001.
- إن قاموس Pocket Oxford-Hachette French Dictionary هو من حقوق نشر Hachette و Oxford University Press 2005. إن قاموس Pocket Oxford-Duden German Dictionary هو من حقوق نشر Oxford University Press و Bibliographisches Institut & F.A. و Brockhaus 2003.

نصائح حول كلمات وعبارات

- استخدم **بحث عن كلمات أساسية في الجمل** لإيجاد كل الجمل التي تحتوي على كلمة معينة.
- المس كلمة مسطرة لاستخدام كلمة مختلفة.
- المس **مزيد من التباينات** لتغيير الكلمات في الجملة أو للحصول على ترجمة مختلفة.

استخدام القواميس ثنائية اللغة

يوفر دليل اللغة من Garmin خمسة قواميس ثنائية اللغة.

1. المس أدوات < دليل اللغة.
2. المس قواميس ثنائية اللغة.
3. المس خيار ترجمة. المس إلى الإنجليزية، إذا كان ذلك ضرورياً.
4. ابحث عن الكلمة والمسها.
5. المس  لسماع الترجمة.

استخدام حركة مرور FM

إن مستقبل حركة المرور مضمّن في بعض حزم nüvi 710 و 750T و 760 و 770.

استخدم مستقبل حركة مرور FM TMC (قناة رسائل حركة المرور) لتلقي بث معلومات حركة المرور عبر نظام بيانات راديو FM. للحصول على معلومات حول أجهزة استقبال حركة المرور FM ومناطق التغطية، قم بزيارة www.garmin.com/traffic.



ملاحظة: يمكنك فقط الوصول إلى معلومات حركة المرور إذا كان nüvi متصلاً بمستقبل FM لحركة المرور.



ملاحظة: إذا كان مستقبل FM TMC لحركة المرور مزوّداً بهوائي مزوّد بأدوات التصاق عليه، قم بتوجيه الهوائي على حاجب الريح عمودياً باستخدام أدوات الالتصاق.



ملاحظة: ليست Garmin مسؤولة عن دقة معلومات حركة المرور. يتلقى مستقبل FM لحركة المرور إشارات من مزود خدمة حركة المرور ويعرض هذه المعلومات على nüvi.



ملاحظة: يجب أن يكون مستقبل FM لحركة المرور nüvi في مدى بيانات لمحطة FM تنقل بيانات TMC لتلقي معلومات عن حركة المرور.





رموز مؤشر الدوي الوميضية

يُضاء مؤشر الدوي الأخضر عندما يتصل بتيار خارجي. يشير وضع مؤشر الدوي إلى تلقي الإشارة:




- أومضة نقطة شرطة صفراء: تحدد أي بلد أنت موجود فيه حالياً.

حركة المرور على مسار رحلتك

عند احتساب مسار رحلتك، يفحص nūvi حركة المرور الحالية ويحسّن تلقائياً الطريق للوقت الأقصر. ستظل تمر في مسار الرحلة حيث الازدحام في حال عدم توفر طرق بديلة. في حال حدوث ازدحام سير في مسار رحلتك أثناء تنقلك، يعيد nūvi احتساب مسار الرحلة تلقائياً.

تعرض صفحة خريطة الطريق  أو  عند وجود ازدحام على مسار رحلتك. يمثل العدد في الرمز عدد الدقائق التي أضافها الازدحام إلى مسار رحلتك. ويتم احتساب ذلك تلقائياً مع وقت الوصول المبين على الخريطة.

لتجنب حركة المرور على مسار رحلتك:

1. على صفحة حركة المرور، المس  أو .
2. المس  لعرض ازدحام حركة المرور.
3. المس **تجنب**.

• صلب أصفر: البحث عن إشارة.

• صلب أحمر: خسارة مزامنة مؤقتة.

• صلب أخضر: بيانات حركة مرور عادية.

حركة المرور في منطقتك

المس أدوات < حركة المرور لعرض حوادث السير في منطقتك. المس عرض حسب الطرق لرؤية الحوادث على كل طريق في المنطقة. إذا كان هناك حركة مرور على طريقك، المس على مسار رحلتك لعرض التفاصيل.

حركة المرور على طريقك


عندما لا تكون متنقلاً في مسار رحلة، ويكون هناك ازدحام في طريقك، تعرض صفحة الخريطة رمز حركة المرور شأن  أو . المس الرمز لعرض معلومات حول ازدحام سير.

نصيحة: يحدد الموقع الذي اخترته في

بدء التشغيل الأولي أي نوع من رموز

حركة المرور يُستعمل: رموز على

شكل ماسات () للولايات المتحدة

الأميركية ورموز مثلثة () لأوروبا.



رموز حركة المرور

إشتراقات بحركة المرور

راجع الصفحتين ٤٠-٤١ للحصول على معلومات حول إضافة إشتراك بحركة المرور. للمزيد من المعلومات حول الاشتركات بحركة المرور، اذهب إلى www.garmin.com/fmtraffic



ملاحظة: لست بحاجة لتنشيط الاشتراك المضمن مع مستقبل حركة المرور FM (إذا كان مزوداً بواحد). يتنشط الاشتراك تلقائياً بعد أن يلتقط nüvi إشارات أقمار اصطناعية عند تلقي إشارات حركة المرور من مزود خدمة الدفع.

دولي	المعنى	شمال أمريكي
	حالة الطريق	
	إنشاء طريق	
	طريق مغلق	
	حركة مرور بطيئة	
	حادث	
	حادثة	
	معلومات عن الرحلة	

رمز لون الخطورة

أخضر = خطورة متدنية؛ حركة المرور طبيعية.

أصفر = خطورة متوسطة؛ حركة المرور مزدحمة بعض الشيء.

أحمر = خطورة قصوى؛ حركة المرور مزدحمة جداً أو متوقفة.

تشغيل الصوت من خلال مكبرات صوت المركبة

١. في صفحة القائمة، المس صوت < مرسل
FM < تفعيل مرسل **FM**.
٢. قم بتوليف السيريوي لقناة FM ثابتة جداً
ولها رقم تردد FM منخفض.
٣. المس - و + لاختيار التردد نفسه الذي تم
توليف السيريوي عليه.

توليف تلقائي لمرسل FM

إذا كنت تستخدم مرسل FM لحركة المرور،
يمكن أن يختار nüvi قناة لك.

١. في صفحة القائمة، المس صوت < مرسل
FM < تفعيل مرسل **FM**.
٢. إذا كنت تستخدم مستقبل حركة المرور،
فالمس **توليف تلقائي**. ثم قم بتوليف
السيريوي للقناة المحددة.

تشغيل الصوت من خلال مكبرات صوت المركبة

قبل استخدام مرسل FM في منطقتك، راجع
الإشعار القانوني لمرسل FM في الصفحة ٥٢.

إذا كان إذا كان مرسل FM متوفراً في nüvi،
فيمكنك الاستماع إلى الملفات الصوتية في
nüvi في سيريوي FM.

ملاحظة: عند استخدام وظيفة مرسل
FM في nüvi، فيمكن أن تسمع
المركبات المجاورة أي مكالمات تجريها
أو تتلقاها من خلال سيريوي FM.



توليف مرسل FM يدوياً

إذا كنت لا تستخدم مستقبل FM لحركة
المرور أو كنت تستخدم مستقبل MSN
مباشر، اختر قناة FM لمرسل FM.

نصائح اختيار التردد

للحصول على أفضل نتائج، اختر تردداً أدنى من 90.1 FM

أثناء البحث عن تردد FM ملائم على ستيريو FM، ابحث عن تردد غير مستخدم له مؤثرات جوية كهربائية ثابتة ومتناسقة. إذا سمعت تشويشات أو أصوات في خلفية المؤثرات الجوية الكهربائية، قم باختيار تردد مختلف.

قد تحتاج أثناء سفرك إلى تغيير التردد لمرسل FM. قد يتم استخدام التردد الذي لا يتم استخدامه من قبل محطة إذاعية من قبل محطة في مكان آخر.

معلومات حول مرسل FM

يهدف مرسل FM إلى إرسال الملفات الصوتية في nūvi إلى ستيريو FM.

لا تقم بضبط إعدادات FM أثناء قيادتك المركبة.

قد تؤثر المسافة بين كبل طاقة المركبة و nūvi وهوائي ستيريو FM على مستوى الصوت. قد تواجه المركبات المزودة بهوائيات بعيدة كالهوائيات المركبة من الخلف مثلاً تداخلاً من مصادر أصوات خارجية أكبر من ذلك الذي تواجهه المركبات المزودة بهوائيات مركبة في الأمام.

قد تلاحظ أثناء القيادة تغيرات في الثابت الخلفي على الرغم من عدم وجود محطة FM تستخدم تلك القناة. قد تلاحظ هذا أثناء قيادتك عبر تقاطعات حيث تعمل بعض أضواء حركة المرور أو أنظمة إلكترونية أخرى تابعة للبلدية. وقد تلاحظ أيضاً هذا التأثير عندما تتغير الأرض، فنتيح بذلك لستيريو سيارتك تلقي بث المحطات البعيدة التي لم يتم تلقيها عندما قمت باختيار التردد لأول مرة. قد يستلزم هذا المصدر والمصادر الأخرى للتداخل الكهربائي البحث عن تردد آخر.

وضع الاستخدام—قم باختيار طريقة الملاحة التي ستعتمدها لتحسين أمثلية مسار الرحلة: بالسيارة أو على دراجة هوائية، أو مشياً.

وحدات—قم بتغيير وحدات القياس إلى كيلومترات أو أميال.

تخطيط لوحة المفاتيح—اختر **QWERTY** (ترتيب لوحة مفاتيح الحاسب) لتخطيط مشابه لآلة كاتبة، أو اختر **ABCDE** للحصول على تخطيط بالترتيب الأبجدي.

حول—عرض رقم إصدار برنامج nüvi ورقم معرف الوحدة ورقم الإصدار الصوتي. ستحتاج إلى هذه المعلومات عندما تقوم بتحديث برنامج النظام أو شراء بيانات خرائط إضافية (راجع الصفحة ٤٥).

استعادة—استعادة إعدادات النظام.

تغيير إعدادات الملاحة
المس أدوات < إعدادات < ملاحة.

تفضيل التوجيه—اختر تفضيلاً لاحتساب مسار رحلتك:

تخصيص NÜVI

١. المس أدوات < إعدادات.



٢. المس الإعداد الذي تريد تغييره.



٣. المس الزر تحت اسم الإعداد لتغييره.

تغيير إعدادات النظام

المس أدوات < إعدادات < نظام.

محاكي GPS—تفعيل المحاكي لإيقاف تشغيل وضع GPS لمحاكاة الملاحة و/أو حفظ قوة البطارية.

التقاط صورة للشاشة—تفعيل وضع التقاط صورة للشاشة. المس  لالتقاط صورة للشاشة. تم حفظ ملف الصورة النقطية في مجلد **Garmin\scrn** على محرك أقراص nÜvi.

إضاءة الشاشة—ضبط مستوى إضاءة الضوء الخلفي. إن التخفيف من لمعان الضوء الخلفي يزيد من حياة البطارية.

استعادة—استعادة إعدادات العرض الأصلية.

تحديث إعدادات الوقت

المس أدوات < إعدادات < وقت.

تنسيق الوقت—اختر تنسيق الوقت ١٢ ساعة أو ٢٤ ساعة أو UTC.

المنطقة الزمنية—اختر منطقة زمنية أو مدينة قريبة من القائمة.

التوقيت الصيفي—معين على تشغيل أو إيقاف التشغيل أو تلقائي إذا توفر.

استعادة—استعادة إعدادات الوقت الأصلية.

• **الوقت الأسرع**—لاحتساب الطرق الأسرع لكن التي قد تكون أطول مسافة.

• **المسافة الأقصر**—لاحتساب الطرق الأقصر مسافة لكن التي قد تستغرق وقتاً أطول في القيادة.

• **خارج الطريق**—لاحتساب الطرق من نقطة إلى نقطة (من دون طرق).

تجنبات—اختر أنواع الطرق التي تريد تجنبها أو التي قد تفضل سلوكها.

استعادة—استعادة إعدادات التنقل الأصلية.

ضبط إعدادات العرض

المس أدوات < إعدادات < عرض.

وضع الألوان—اختر **نهار** لخلفية مضيئة أو **الليل** لخلفية مظلمة أو **تلقائي** للتبديل تلقائياً بين الإثنين.

تحديد اللغات

المس أدوات < إعدادات < لغة.

صوت—قم بتغيير اللغة لمطالبات الصوت.

750 nüvi و 750T و 760 و 770:

إن اللغات المدوّنة عليها اسم الشخص هي

أصوات النص إلى كلام لديها مفردات

موسعة و تلفظ أسماء الشوارع لدى اقترابك

من المنعطفات. تحتوي الأصوات المسجلة

مسبقاً (من دون اسم الشخص) على كلمات

محدودة ولا تلفظ أسماء الأماكن أو الشوارع.

لغة واجهة المستخدم— تغيير النص على

الشاشة إلى اللغة المحددة. إن تغيير لغة

واجهة المستخدم لا يغير لغة البيانات التي

أدخلها المستخدم أو بيانات الخرائط، شأن

أسماء الشوارع.

لوحة المفاتيح— اختر لوحة المفاتيح للغة

التي تريدها. يمكنك أيضاً تغيير لغة لوحة

المفاتيح من أي لوحة مفاتيح من خلال لمس

زر لغة.

تغيير إعدادات الخريطة

المس أدوات < إعدادات < خريطة.

تفاصيل الخريطة—ضبط كمية التفاصيل

الظاهرة على الخريطة. يسبب عرض المزيد

من التفاصيل إعادة رسم الخريطة ببطء أكبر.

عرض الخريطة— اختر منظور خريطة.

• المسار نحو الأعلى— عرض الخريطة

ببعدين مع اتجاه الرحلة في الأعلى.

• شمالاً نحو الأعلى— عرض الخريطة

ببعدين مع شمالاً في الأعلى.

• ثلاثي الأبعاد— عرض الخريطة بثلاثة

أبعاد في المسار نحو الأعلى.

مركبة— المس تغيير لتغيير الرمز المستخدم

لعرض موقعك على الخريطة. المس الرمز

الذي تريد استخدامه ثم المس موافق. تنزيل

رموز إضافية للمركبة من

www.garmin.com/vehicles

سجلّ الرحلة— عرض أو إخفاء تسجيل

رحلاتك. لمس تسجيل رحلتك، المس أدوات <

بياناتي < مسح سجلّ الرحلة.

عرض معلومات الاشتراك بحركة المرور

إن مستقبل حركة المرور مضمّن في بعض حزم nüvi 710 و 750T و 760 و 770. المس أدوات < إعدادات < حركة المرور.

ملاحظة: يمكنك الوصول إلى إعدادات حركة المرور فقط إذا كان nüvi متصلاً بطاقة خارجية وبمستقبل حركة مرور FM TMC.



ملاحظة: إذا كان مستقبل حركة المرور يتمتع باشتراك تجريبي، لن يحتاج إلى تنشيط ولن تحتاج إلى شراء اشتراك حتى تنتهي مدة صلاحية الاشتراك التجريبي.



خيارات أميركا الشمالية

إن اشتراكات FM لحركة المرور وتواريخ انتهاء الصلاحية هي مدرجة. المس إضافة لإضافة اشتراك.

معلومات الخريطة—عرض الخرائط وإصدارها التي تم تحميلها على nüvi. المس خريطة لتفعيل (علامة اختيار) أو تعطيل (لا علامة اختيار) تلك الخريطة. استعادة—استعادة إعدادات الخريطة الأصلية.

إضافة إعدادات الأمان

المس أدوات < إعدادات < أمان.

قفل Garmin—قم بتشغيل قفل

Garmin Lock™ لإقفال nüvi. قم بإدخال رقم سري من 4 أرقام وقم بتحديد موقع أمان. للمزيد من المعلومات، راجع [صفحة 44](#).

الوضع الآمن—قم بتشغيل أو إيقاف تشغيل الوضع الآمن. عند تحرك مركبتك، يقوم الوضع الآمن بتعطيل كافة الوظائف التي تتطلب انتباهاً من المشغل ويمكن أن تؤدي إلى صرف الانتباه أثناء القيادة.

استعادة—استعادة إعدادات الأمان الأصلية. اعلم أن استعادة إعدادات الأمان لن تقوم بمسح رقم التعريف الشخصي الخاص بتأمين Garmin أو موقع السلامة.

١. في صفحة القائمة، المس أدوات < إعدادات < حركة المرور.
 ٢. للوحدات في مناطق غير أميركا الشمالية، المس اشتراكات < إضافة. للوحدات في شمال أميركية، المس إضافة.
 ٣. اكتب الرقم التعريفي لوحدة مستقبل حركة المرور FM.
 ٤. اذهب إلى www.garmin.com/fmtraffic لشراء اشتراك بحركة المرور والحصول على رمز مؤلف من ٢٥ حرفاً.
 ٥. المس التالي على nüvi وأدخل الرمز والمس تم.
- لا يمكن إعادة استخدام رمز الاشتراك بحركة المرور. عليك الحصول على رمز جديد في كل مرة تجدد فيها الخدمة. إذا كنت تملك أجهزة استقبال حركة مرور FM متعددة، عليك الحصول على رمز جديد لكل مستقبل.

خيارات غير أميركا الشمالية

تلقائي—اختر أي مزود ستستخدمه. المس **تلقائي** لاستخدام أفضل مزود للمنطقة، أو اختر مزود معين لاستخدامه دائماً.

بحث—ابحث عن مزود حركة مرور TMC إضافيين. لزيادة مدة البحث، المس **نعم** لمسح جدول المزود.

اشتراكات—عرض اشتراكات حركة مرور FM وتواريخ انتهاء الصلاحية. المس **إضافة** لإضافة اشتراك.

إضافة اشتراك

يمكنك شراء اشتراكات إضافية أو تجديد في حال انتهاء صلاحية اشتراكك. اذهب إلى موقع حركة مرور FM من Garmin على www.garmin.com/fmtraffic.

ملاحظة: لست بحاجة لتنشيط الاشتراك المضمن مع مستقبل حركة المرور FM (إذا كان مزوداً بواحد). يتنشط الاشتراك تلقائياً بعد أن يلتقط nüvi إشارات أقمار عند تلقي إشارات حركة المرور من مزود الخدمة.



اسم **مألوف**—إدخال اسم مألوف يعرّف nüvi في أجهزة مفعلة من تقنية Bluetooth. المس تم.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها—تمرير في القائمة التي تحتوي على أجهزة متوافقة. إذا لم يكن الهاتف مدرجاً في القائمة، فاذهب إلى www.garmin.com/bluetooth للمزيد من المعلومات.

استعادة—استعادة إعدادات Bluetooth الأصلية. لا يسمح هذا معلومات الاقتران.

تغيير إعدادات النقاط القريبة

يجب أن يكون لديك نقاط قريبة (شأن POIs مخصصة أو قاعدة بيانات كاميرا أمان أو TourGuide® (مرشد سياحي)) محملة لضبط إعدادات نقطة قريبة. راجع الصفحة ٤٧. المس أدوات < إعدادات < نقاط قريبة.

إعدادات تقنية Bluetooth

يتوافر Bluetooth فقط في nüvi 710 و760 و770. المس أدوات < إعدادات < Bluetooth.

اتصالات—اختر **إضافة** < موافق للاقتران بهاتف محمول مزود بتقنية Bluetooth اللاسلكية. راجع الصفحتين ١٧-٢١. اختر **تغيير** للاتصال بجهاز مختلف.

ملاحظة: إن رمز رقم nüvi السري (أو مفتاح المرور) هو ١٢٣٤.



إسقاط—اختر الهاتف الذي تريد فصله والمس **نعم**.

إزالة—اختر الهاتف الذي تريد حذفه من ذاكرة nüvi والمس **نعم**.

Bluetooth—تفعيل وتعطيل مكون Bluetooth. يظهر  رمز Bluetooth على صفحة القائمة إذا كان مكون Bluetooth مفعلاً. لتجنب اتصال الهاتف التلقائي، اختر **معطل**.

استعادة كافة الإعدادات

١. المس أدوات < إعدادات.
٢. المس استعادة.
٣. المس نعم.


مسح بيانات المستخدم

تحذير: يحذف هذا كل المعلومات التي أدخلها المستخدم.



١. تَبَّتْ إصبعك في الزاوية السفلى اليمنى لشاشة nüvi أثناء تشغيله.
 ٢. اضغط باستمرار حتى تظهر الرسالة.
 ٣. المس نعم لمسح كافة بيانات المستخدم.
- تمت استعادة كافة الإعدادات الأصلية.
تم محو كل عنصر قمت بحفظه.

تحذيرات التقارب—المس تغيير لتشغيل
أو وقف تشغيل التحذيرات عندما تقترب من POIs مخصصة أو كاميرات أمان.

مرشد سياحي—حدد كيف تريد أن يتم تنشيط الصوت للمرشد السياحي. حدد **تشغيل تلقائي** لسماع الجولة بأكملها كما هي مبرمجة أو **مطالبة** لعرض رمز مكبر الصوت  على الخريطة عندما تتوفر معلومات عن الجولة خلال مسار رحلتك أو **متوقف**.
استعادة—استعادة إعدادات النقاط القريبة.

ضبط مستويات الصوت

في صفحة القائمة، المس **صوت لضبط مستوى الصوت الرئيسي.**

لضبط مستويات الصوت لمشغل الوسائط ومطالبات الملاحة، المس **أدوات < إعدادات < صوت**.

استعادة—استعادة مستويات الصوت الأصلية.

ملحق

إفقال nÜvi

Garmin Lock™ هو نظام يمنع السرقة ويؤمّن nÜvi. في كل مرة تشغّل nÜvi، أدخل الرقم السري أو فُد نحو موقع الأمان.

١. المس أدوات < إعدادات < أمان.
٢. المس الزر تحت قفل Garmin.
٣. أدخل رقمًا سريًا مؤلف من ٤ أرقام وقد نحو موقع أمان.

ما هو موقع الأمان؟

قم باختيار موقع غالباً ما تعود إليه، كالمنزل مثلاً، ليكون موقع الأمان. إذا كان nÜvi يلتقط إشارات أرقام اصطناعية وكننت في موقع الأمان، لن تكون بحاجة إلى إدخال الرقم السري.

ملاحظة: في حال نسيت الرقم السري

وموقع الأمان، يجب عليك إرسال

nÜvi الخاص بك إلى Garmin

لإلغاء قفله. كما يجب عليك إرسال

تسجيل منتج صالح أو إثبات بالشراء.



طرق شحن nÜvi

- استخدم كبل طاقة المركبة.
- استخدم كبل USB.
- استخدم كبل محول تيار متناوب اختياري.

معايرة الشاشة

إذا كانت شاشة اللمس لا تستجيب بشكل سليم، قم بمعايرة شاشة اللمس. أوقف تشغيل nÜvi ثم أعد تشغيله. مرر مفتاح التشغيل إلى اليمين (قفّل). تثبت إصبعك على الشاشة لحوالي ٣٠ ثانية إلى أن تظهر شاشة المعايرة. اتبع التعليمات على الشاشة.

إعادة تعيين nÜvi

إن توقفت شاشة nÜvi عن العمل، قم بإيقاف تشغيل nÜvi وإعادة تشغيله مجدداً. في حال لم ينجح ذلك، مرر مفتاح التشغيل إلى اليسار واضغط باستمرار لمدة ٨ ثوانٍ. قم بتشغيل nÜvi مجدداً. على nÜvi أن يعمل بشكل طبيعي.

تحديث البرنامج

١. اذهب إلى www.garmin.com/products/webupdater وقم بتنزيل WebUpdater على الحاسوب الخاص بك.
 ٢. قم بتوصيل nüvi بجهاز الحاسوب الخاص بك باستخدام كبل USB صغير.
 ٣. قم بتشغيل WebUpdater، واتبع التعليمات الموجودة على الشاشة.
- بعد التأكد من أنك تريد القيام بتحديث، يقوم WebUpdater تلقائياً بتنزيل التحديث وتثبيته على nüvi.

ملحقات إضافية واختيارية

للمزيد من المعلومات حول الملحقات الإضافية، اذهب إلى <http://shop.garmin.com>، أو اتصل بوكيل Garmin.

خرائط إضافية

يمكنك شراء بيانات خرائط MapSource إضافية من Garmin وتحميل الخرائط على ذاكرة nüvi الداخلية أو على بطاقة SD اختيارية. تحقق أيضاً من www.garmin.com/unlock/update.jsp لمعرفة ما إذا كان تحديث برنامج الخريطة متوفراً.

لمعرفة ما هي نسخة الخرائط التي تم تحميلها على nüvi، افتح صفحة القائمة. المس أدوات < إعدادات < خريطة < معلومات الخريطة. لتفعيل خرائط إضافية، ستحتاج إلى رقم التعريف الخاص بوحدةك (راجع الصفحة ٣٧) والرقم التسلسلي (الموجود بالقرب من موصل الطاقة).

لتحميل خرائط أو طرق أو waypoints على ذاكرة nüvi أو بطاقة SD، قم باختيار الاسم لمحرك nüvi أو محرك بطاقة SD. راجع ملف MapSource Help للحصول على مزيد من المعلومات.

كاميرات الأمان

تتوفر معلومات حول كاميرا الأمان في بعض الأماكن. تحقق من <http://my.garmin.com> للتوافرية. لهذه المواقع، يتضمن nüvi المواقع المنبأة من كاميرات الأمان. يحذرك nüvi عندما تقترب من كاميرا أمان ويستطيع تحذيرك إذا كنت تقود بسرعة كبرى. يتم تحديث البيانات أسبوعياً على الأقل، لتتمكن دائماً من الوصول إلى أحدث المعلومات.

يمكنك شراء منطقة جديدة أو توسيع اشتراك قائم في أي وقت. لكل منطقة تشتريها تاريخ انتهاء الصلاحية الخاص بها.

تحذير: ليست Garmin مسؤولة عن دقة أو تداعيات استخدام POI مخصصة أو قاعدة بيانات كاميرا الأمان.



دليل السفر من Garmin

أشبهه بدليل سفر من ورق، يوفر دليل السفر من Garmin معلومات مفصلة حول الأماكن، شأن المقاهي والفنادق. لشراء أي ملحقات، اذهب إلى <http://shop.garmin.com> أو اتصل بوكيل Garmin.

لاستخدام دليل السفر، قم بإدخال بطاقة SD في nüvi. المس إلى أين < إضافات < دليل السفر.

SaversGuide®

بوجود بطاقة بيانات SD مسبقة البرمجة من SaversGuide وبطاقة عضوية، يكون nüvi الخاص بك كتاب قسائم رقمية. لشراء ملحق، اذهب إلى <http://shop.garmin.com> أو اتصل بوكيل Garmin.

لاستخدام SaversGuide، قم بإدخال بطاقة SD في nüvi. المس إلى أين < إضافات < SaversGuide.

مرشد سياحي

يسمح المرشد السياحي لـ **nüvi** بلعب دور ثالث والقيام بجولات صوتية يرشدها جهاز **GPS**. تأخذك هذه الجولات الصوتية بمسار رحلة أثناء عرضها وقانع مثيرة للاهتمام حول مواقع تاريخية على طول الطريق. للمزيد من المعلومات، اذهب إلى www.garmin.com/extras، وانقر **محمّل POI**.

لعرض ملفات مرشد سياحي، المس إلى **أين < إضافات < نقاط اهتمام مخصصة**. لتغيير إعدادات المرشد السياحي، المس **أدوات < إعدادات < نقاط قريبة < مرشد سياحي**.

نقاط الاهتمام المخصصة


استخدم محمّل **POI** لتحميل نقاط الاهتمام المخصصة على **nüvi**. تتوفر قواعد بيانات **POI** من شركات مختلفة على إنترنت. تتضمن بعض قواعد البيانات المخصصة معلومات تنبيه لنقاط مثل كاميرات الأمان ومناطق المدارس.

اذهب إلى www.garmin.com/extras، وانقر **محمّل POI** لتثبيت محمّل **POI** على جهاز الحاسوب الخاص بك. للمزيد من المعلومات، راجع ملف تعليمات محمّل **POI**؛ اضغط **F1** لفتح ملف التعليمات. لعرض نقاط الاهتمام المخصصة، المس إلى **أين < إضافات < نقاط POI مخصصة**. لتغيير إعدادات تحذيرات التقارب، المس **أدوات < إعدادات < نقاط قريبة < نقاط قريبة**.

لحذف **POI** المخصصة من **nüvi**، قم بتوصيل **nüvi** بجهاز الحاسوب الخاص بك. قم بفتح مجلد **Garmin\poi** في محرك **nüvi** أو محرك بطاقة **SD**. قم بحذف الملف المسمى **poi.gpi**.

معلومات البطارية

يحتوي nÜvi على بطارية ليثيوم أيون لا يمكن للمستخدم استبدالها. لا تقم بإزالة البطارية أو تحاول إزالتها. فالقيام بذلك قد يؤدي إلى اشتعال البطارية أو إحداث ضرر أو إصابة.

يشير  رمز البطارية في زاوية صفحة القائمة إلى حالة البطارية الداخلية. لزيادة دقة قياس البطارية، أفرغ البطارية بالكامل ثم أعد شحنها بالكامل، ولا تقم بفصل nÜvi حتى يتم شحنها بالكامل.

اتصل بقسم التخلص من النفايات المحلي للحصول على معلومات حول التخلص من الوحدة بشكل سليم.

إطالة فترة عمل البطارية

يجب أن تدوم البطارية لغاية ٨ ساعات، حسب الاستخدام.

- أطفئ الضوء الخلفي (أدوات < إعدادات < عرض < إضاءة).

- لا تترك nÜvi تحت أشعة الشمس المباشرة. تجنب التعرض المطول للحرارة المفرطة.

تغيير المنصهر

تحذير: عند تغيير المنصهر، لا تقم بتضييع أي من القطع الصغيرة وإحرص على إعادتها إلى المكان المناسب.



إن لم تُشحن وحدتك في المركبة، قد تحتاج إلى استبدال المنصهر الموجود على رأس محول المركبة.

١. فك القطعة الطرفية السوداء والمستديرة وقم بإزالتها.
٢. قم بإزالة المنصهر (أسطوانة فضية وزجاجية)، واستبدله بمنصهر 3A سريع الاحتراق.

٣. تأكد من أن الرأس الفضي موضوع في القطعة الطرفية السوداء. شد القطعة السوداء الطرف.



تركيب لوح القيادة

استخدم أسطوانة التركيب المرفقة لتركيب وحدثك على لوح القيادة وامتل لبعض أنظمة الولاية.

تحذير: من الصعب للغاية إزالة لاصق التركيب الدائم بعد تثبيته.



١. قم بتنظيف لوح القيادة وجففه حيث ستقوم بتثبيت الأسطوانة.
٢. قم بإزالة الظهارة عن اللاصق على قاع الأسطوانة.
٣. قم بوضع الأسطوانة على لوح القيادة.
٤. قم بإزالة الغطاء البلاستيكي الشفاف عن أعلى الأسطوانة.
٥. قم بوضع أداة التركيب بالالتصاق على أعلى الأسطوانة. أعكس الذراع إلى الأسفل (نحو الأسطوانة).

إزالة nüvi وتركيبه

لإزالة nüvi من القاعدة، اضغط على الزر الموجود في أسفل القاعدة نحو الأعلى وحرك nüvi نحو الأمام.

لإزالة القاعدة من التركيب، قم ببرم القاعدة إلى اليمين أو اليسار. قم بالضغط بهذا الاتجاه حتى تخرج القاعدة عن التركيبة.

لإزالة أداة التركيب بالالتصاق من حاجب الريح، أعكس الذراع نحوك. شد علامة الجدولة على أداة الالتصاق نحوك.

الإعتناء بـ nüvi



يحتوي nüvi على مكوّنات إلكترونية حسّاسة يمكن أن تُصاب بأضرار دائمة إن تعرضت لصدمة قوية أو اهتزاز. للتقليل من خطر إلحاق الضرر بـ nüvi، تجنب إيقاع وحدتك وتشغيلها في محيط ذات اهتزازات وصدّات كثيرة.

تنظيف الوحدة

إن nüvi هو مصنوع من أدوات ذات نوعية عالية ولا يستلزم صيانة غير التنظيف من قبل المستخدم. قم بتنظيف علبة الوحدة الخارجية (ليس شاشة اللمس) باستخدام قطعة قماش مبللة بمسحوق تنظيف خفيف، ثم جففها بقطعة قماش ناشفة. تجنب المواد المذيبة والمنظفات الكيميائية التي قد تلحق ضرراً بالمكوّنات البلاستيكية.

حول إشارات أقمار GPS

يجب أن يلتقط nüvi إشارات أقمار GPS (نظام المواقع العالمي) للتنقل. إذا كنت في الداخل أو بجانب مبانٍ أو أشجار مرتفعة أو في مرآب، قد لا يلتقط nüvi الإشارات. اخرج إلى منطقة خالية من الحواجز المرتفعة لاستخدام nüvi.

عندما يلتقط nüvi إشارات الأقمار، تكون أشرطة القوة في صفحة القائمة خضراء . عندما يخسر إشارات الأقمار، تصبح الأشرطة حمراء أو مفرغة .

للمزيد من المعلومات حول GPS، اذهب إلى www.garmin.com/aboutGPS.

تنظيف شاشة اللمس

قم بتنظيف شاشة اللمس بقطعة قماش ناعمة ونظيفة وخالية من الكتان. استعمل الماء أو الإيزوبروبيل أو منظف النظارات عند الضرورة. ضع السائل على قطعة القماش، ثم قم بتنظيف شاشة اللمس بلطف.

حماية nüvi

- لا تخزّن nüvi في مكان قد يتعرّض فيه مُطوّلاً لحرارة قصوى فقد يتسبب هذا بضرر دائم.
- لا تعرّض nüvi للماء. فالتعرض للماء قد يسبب خللاً في عمل هذه الوحدة.
- على الرغم من أنه يمكن استخدام إبرة فونوغراف PDA لجعل شاشة اللمس تعمل، لا تحاول هذا أبداً أثناء تشغيل المركبة. لا تستخدم أبداً غرضاً صلباً أو حاداً لتشغيل شاشة اللمس وإلا سيحصل ضرر ما.

تجنب السرقة

- لتجنب السرقة، قم بإزالة الوحدة وتركيبها بعيداً عن الأنظار عندما لا تستعملها.
- قم بإزالة الفصلة المتروكة على حاجب الريح باستخدام أداة الالتصاق.
- لا تحتفظ بوحدةك في صندوق القفاز.
- قم بتسجيل منتجك على موقع <http://my.garmin.com>
- استخدم ميزة الإقبال من Garmin .
راجع الصفحة ٤٤ .

بيان التقيّد

تعلن Garmin بموجب هذا أنّ منتج nüvi هذا يتقيّد بالمتطلبات الأساسية وغيرها من الأحكام ذات الصلة بالتوجيه 1999/5/EC. لعرض بيان التقيّد بأكمله، انظر موقع Garmin على ويب لمنهج Garmin الخاص بك: www.garmin.com

مهم الإشعار القانوني المتعلق بمرسل FM

يحتوي منتج nüvi على مرسل FM. اقرأ الإشعارات التالية.

استخدام مرسل FM من nüvi في أوروبا

إن استخدام مرسلات FM محظّر حالياً في بعض الدول الأوروبية بسبب قيود معيّنة على التردد اللاسلكي. عليك التحقق من الأنظمة المحلية في كافة الدول الأوروبية حيث تنوي أن تستخدم مرسل FM للتأكد من شرعيته. إنك تتحمل كامل المسؤولية عن التقيّد بكافة هذه القوانين والأنظمة المنطبقة في البلد الذي تعمل فيه. تتصل Garmin من المسؤولية التامة عن عجزك عن الامتثال للقوانين والأنظمة المحلية. راجع www.garmin.com/fm-notice للحصول على مزيد من المعلومات.

استخدام مرسل FM من nüvi في الولايات المتحدة الأمريكية

في حين يعتبر استخدام مرسلات FM غير شرعي في الولايات المتحدة الأمريكية، إن طاقة الإخراج المسموح بها لمرسلات FM هي أدنى في الولايات المتحدة الأمريكية من تلك المسموح بها في البلدان الأوروبية التي تسمح باستخدام مرسلات FM. تحتوي طرازات nüvi التي تُباع في أوروبا على مرسل FM أوروبي مزوّد بأعلى نسبة طاقة ولا يمكن استخدامه بشكل شرعي في الولايات المتحدة الأمريكية. إنك تتحمل كامل المسؤولية عن التقيّد بكافة هذه القوانين والأنظمة المنطبقة في البلد الذي تعمل فيه. عليك تعطيل مرسل FM قبل استخدام طراز nüvi الأوروبي الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية.

اتفاقية ترخيص البرنامج

باستخدام nüvi، أنت توافق على التقيّد بينود اتفاقية ترخيص البرنامج التالية وشروطها. يرجى قراءة هذه الاتفاقية بعناية.

تمنحك Garmin ترخيصاً محدوداً لاستخدام البرنامج المُضمّن في هذا الجهاز ("البرنامج") بموجب نموذج ثنائي قابل للتطبيق في التشغيل العادي للمنتج. وتحفظ Garmin بالعنوان وحقوق الملكية وحقوق الملكية الفكرية في البرنامج وله.

تقرّ بأن البرنامج ملك Garmin ومحمي بموجب قوانين حقوق النشر في الولايات المتحدة الأميركية والمعاهدات الدولية لحفظ حقوق النشر. وتقرّ أيضاً بأن بنية البرنامج وتنظيمه وسفرته هي أسرار تجارية قيّمة لشركة Garmin وبأن البرنامج يبقى في صيغة مصدره المشفر سر تجاري قيّم لـ Garmin. وتوافق على عدم إلغاء التحويل البرمجي أو إلغاء تجميع أو تعديل أو إجراء تجميع عكسي أو هندسة عكسية أو تحويل البرنامج أو أي جزء منه إلى أي شكل يمكن قراءته بالعين أو إنشاء أي أعمال مشتقة مستندة إلى البرنامج. وتوافق على عدم تصدير أو إعادة تصدير البرنامج إلى أي بلد منتهكاً بذلك قوانين رقابة التصدير في الولايات المتحدة الأميركية.

المواصفات

الحجم الفعلي: ١٢١,٧ ملم عرض x ٧٥,٢ ملم ارتفاع x ١٩,٥ ملم بُعد
(٤,٧٩ بوصة x ٢,٩٦ بوصة x ٠,٧٧ بوصة)
الوزن: ١٧٥ غراماً (٦,١٧ بوصة)

الشاشة: ٤,٣ بوصة قطرية، ٤٨٠ x ٢٧٢ بكسل؛
عرض أفقي WQVGA TFT مع ضوء
خلفي أبيض وشاشة لمس

العلبة: غير مضادة للماء (IPXO)

نطاق حرارة التشغيل: ٣٢ فهرنهايت إلى
١٤٠ فهرنهايت (٠ درجة مئوية إلى
٦٠ درجة مئوية)

نطاق حرارة الشحن: ٣٢ فهرنهايت إلى
١١٣ فهرنهايت (٠ درجة مئوية إلى
٤٥ درجة مئوية)

تخزين بيانات: ذاكرة داخلية وبطاقة SD
اختيارية قابلة للإزالة. بيانات مخزنة لمدة
غير محددة.

واجهة الحاسوب: تخزين USB كبير
السعة، توصيل وتشغيل

موصل سماعة رأس: قياسي ٣,٥ ملم

مدة الشحن: حوالي ٤ ساعات

إدخال الطاقة: استخدام تيار مستمر في المركبة
عبر كبل طاقة مُتضمّن في المركبة أو تيار
متردّد بواسطة ملحق اختياري
الاستخدام: ١٠ واط كحد أقصى.

حياة البطارية: من ٣ إلى ٧ ساعات حسب
الاستخدام

نوع البطارية: بطارية ليثيوم لا يمكن استبدالها

مستقبل GPS: حساسية عالية، مفعّل
بـ WAAS

مدة التحصيل*:

ساخن: > ١ ثانية

بارد: > ٣٨ ثانية

إعادة ضبط من المصنع: > ٤٥ ثانية

*معدل مدة التحصيل لمستقبل ثابت مع رؤية
واضحة للسماء.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

مشكلة/سؤال	حل/جواب
لا يلتقط nüvi إشارات الأقمار مطلقاً.	خذ nüvi خارج مراتب المواقف وبعيداً عن المباني والأشجار المرتفعة. وأبقه ثابتاً لبضع دقائق.
لن تبقى أداة الالتصاق على حاجب الريح الخاص بي.	قم بتنظيف أداة الالتصاق وحاجب الريح عن طريق الفرك بمطهر. وجففهما بقطعة قماش جافة ونظيفة. قم بتركيب أداة الالتصاق كما هو مبين في الصفحة ٣.
لا يمكن شحن nüvi في مركبتى.	يمكن شحن nüvi ووسط حرارة تتراوح ما بين ٣٢ فهرنهايت و١١٣ فهرنهايت (٠ درجة مئوية و٤٥ درجة مئوية). لا يمكن شحن nüvi إذا وُضع تحت أشعة شمس مباشرة أو في محيط ساخن.
كيف يمكنني مسح كافة بيانات المستخدم الخاصة بي؟	ثبّت إصبعك في الزاوية اليمنى السفلى للشاشة nüvi أثناء تشغيله. اضغط باستمرار بإصبعك حتى تظهر الرسالة. المس نعم لمسح كافة بيانات المستخدم.
إن nüvi هو مقفل/مجمّد.	إن توقفت شاشة nüvi عن العمل، قم بإيقاف تشغيل nüvi وإعادة تشغيله مجدداً. في حال لم ينجح ذلك، مرر مفتاح التشغيل إلى اليسار واضغط باستمرار لمدة ٨ ثوانٍ. قم بتشغيل nüvi مجدداً. على nüvi أن يعمل بشكل طبيعي.
لا تستجيب شاشة اللمس مع حركات النقر بشكل سليم.	أوقف تشغيل nüvi ثم أعد تشغيله. مرر مفتاح التشغيل إلى اليمين (قفل). ثبّت إصبعك على الشاشة لحوالي ٣٠ ثانية إلى أن تظهر شاشة المعايرة. اتبع التعليمات على الشاشة.
لا يبدو قياس البطارية دقيقاً.	دع الوحدة تفرغ شحنها بالكامل، ثم اشحنها بالكامل (من دون مقاطعة دورة الشحن).
لن يتصل هاتفي ب nüvi.	تأكد من أنه لديك nüvi 710 أو 760 أو 770. المس أدوات < إعدادات > Bluetooth. تحقق من أن حقل Bluetooth هو محدد ك مفعل . تحقق من أن هاتفك هو مشغّل ولا يبعد أكثر من ١٠ أمتار (حوالي ٣٣ قدماً) عن nüvi. راجع www.garmin.com/bluetooth للمزيد من المساعدة.
كيف أعرف أن nüvi هو في وضع تخزين USB كبير السعة؟	عندما يكون nüvi في وضع تخزين USB كبير السعة، ستظهر صورة nüvi متصل بجهاز الحاسوب. سترى أيضاً محركي أقراص جديدين قابلين للإزالة مدرجين في جهاز الحاسوب الخاص بي .

مشكلة/سؤال	حل/جواب
لا يتحسس الحاسوب أبدأ اتصال nÜvi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. افصل كبل USB عن الحاسوب. 2. أوقف تشغيل nÜvi. 3. قم بوصول كبل USB بالحاسوب وnÜvi. يقوم nÜvi بالتشغيل تلقائياً ويتحول إلى وضع تخزين USB كبير السعة.
لا يمكنني رؤية أي محرّك جديد قابل للإزالة في قائمة المحركات.	<p>إذا كان لديك عدد من محركات أقراص الشبكة مخطّطين على الحاسوب الخاص بك، قد يواجه Windows مشكلة في تعيين أحرف محرك الأقراص على محركات nÜvi. راجع ملف تعليمات نظام التشغيل لمعرفة كيفية تخطيط/تعيين أحرف محرك الأقراص.</p>
لا أستطيع الحصول على معلومات حول حركة المرور.	<p>تحقق من وجودك في منطقة تغطية. عليك أن تكون في منطقة تغطية للحصول على معلومات حركة المرور عن تلك المنطقة.</p> <p>تحقق من أن مستقبل FM TMC Traffic هو متصل بموصل الطاقة على القاعدة ومتصل أيضاً بمنفذ طاقة في مركبتك. (إن مستقبل حركة المرور مضمّن في بعض حزم nÜvi و750T و760 و770).</p>
كيف يمكنني إيجاد مطاعم قريبة من الفندق الذي أنزل فيه أثناء عطفتي في المستقبل.	<ol style="list-style-type: none"> 1. المس إلى أين < قريب من < مدينة مختلفة (وأدخل وجهة عطلتك). 2. قم بإيجاد الفندق والمس اذهب. 3. المس قائمة < إلى أين < قريب < وجهتي. 4. ابحث عن مطعم. تدرج المطاعم الأقرب إلى الفندق الذي تنزل فيه في أول القائمة. أو 1. قم بتشغيل محاكي GPS (أدوات < إعدادات < نظام). 2. المس إلى أين < قريب من < مدينة مختلفة. 3. قم بإيجاد الفندق؛ المس عرض الخريطة < تحديد الموقع. 4. ابحث عن مطعم.

رموز

عرض خريطة ثنائي
وثلاثي الأبعاد ٣٩

GPS (النظام العالمي

لتحديد المواقع) ٤

إيقاف تشغيل/

تشغيل ٣٧

حول GPS ٥٠

i myGarmin

POIs مخصصة ٤٧

SaversGuide ٤٦

SMS ٢١

USB ٢٦

إخراج ٢٦

استكشاف الأخطاء

وإصلاحها ٥٥

وضع تخزين كبير

السعة ٢٦-٢٥

ا

اتجاهات القيادة ١٦

اتجاهات مفصلة ١٦

اتصال

إغلاق ١٨

الإجابة ١٨

المنزل ٢٠

انتظار المكالمات ١٩

كتم الصوت ١٨

محفوظات ٢٠

اتصال صوتي ٢٠

اتصال حاسوب ٢٥

اتفاقية ترخيص

البرنامج ٥٣

إحداثيات ١٢

أحرف تشكيلية ٩

إخراج، صوت ٣٥، ٧

موصل سماعة

الرأس ٢

إخراج صوتي ٣٦-٣٥، ٢

أداة التركيب بالاتصاق ٣

أدوات ٣١-٢٧

أذهب إلى المنزل ١٠

أذهب إلى خيارات

الصفحة ١٠

إزالة أداة التركيب ٤٩

استعراض الخريطة ١٢

استكشاف الأخطاء

وإصلاحها ٥٥

استيراد قائمة تشغيل ٢٣

إشارات الأقمار ٤، ٥٠

إشارات مرجعية ٢٤

إشعار قانوني، مرسل

٥٢ FM

إصدار البرنامج ٣٧

إصدار صوتي ٣٧

إضافات ٤٦، ٤٥

إعادة تحديد/ضبط

٤٤ nüvi

أقصى سرعة ١٦

بيانات الرحلة ١٦

إعدادات ٤٣-٣٧

استعادة ٤٣

إعدادات الأمان ٤٠

إعدادات العرض ٣٨

إعدادات النظام ٣٧

إعدادات الوقت ٣٨

تحديد موقعك ١٢، ٨

إعلان أسماء الشوارع ٣٩

إقران هاتف محمول ١٨

أقصى سرعة، إعادة

تحديد ١٦

إقفال

٤٤ nüvi

شاشة ٧

الاعتناء بـ nüvi ٥٠

إلى أين ٨-١؛

راجع البحث عن أماكن

أميال ٣٧

أنواع ملفات معتمدة ٢٥

ب

البحث عن أقمار ٤

البحث عن أماكن ٥

أذهب إلى خيارات

الصفحة ٨

أماكن محفوظة

(المفضلة) ١١

اختيارات أخيرة ١٠

حساب الاسم ٩

حساب الرمز

البريدي ٨

عنصر على

الخريطة ١٢

عنوان ٨

قرب موقع آخر ١٣

بريد صوتي ١٨

بطارية ليثيوم

أيون ٤٨، ٥٤

بطاقة SD ٢٥، ٥٤

فتحة ٢

بيانات الرحلة، إعادة

تحديد ١٦

بيانات مستخدم،

حذف ٤٣

بياناتي ٢٧

بيان التقيّد ٥١

ت

تجنب

أنواع الطرق ٣٨

حركة المرور ٣٣، ٣٤

سرقة ٥١

تحديث

البرنامج ٤٥

خرائط ٤٥

تحديث البرنامج ٤٥

تحذيرات

اقتراب ٤٣

تحويل

العملة ٢٩

وحدات ٣٠

تخزين nüvi ٥١

تخصيص nüvi ٣٧-٤٣

ترجمة كلمات ٣٠

تركيب ٣

إزالة عن أداة

التركيب ٤٩

على لوح القيادة ٤٩

تسجيل ٥١

سجل الرحلة ٣٩

تعليمات عن الوحدة ٢٧

تقنية Bluetooth

١٧-٢١

إزالة هاتف ٤٢

إعدادات ٤٢

الاقتران

بهااتف ٤٢، ١٧

تكبير/تصغير ١٢

تنسيق قائمة تشغيل

M3U ٢٣

التنقل بالدراجة

الهوائية ٣٧

تهجئة الاسم ٩

توليف تلقائي ٣٥

ح

حاسبة ٢٨

حذف

POIs مخصصة ٤٧

المفضلة ١١، ١٤

حرف ٩

مسار رحلة ١٤

قائمة النتائج

الأخيرة ١٠

كافة بيانات

المستخدم ٤٣

ملفات ٢٦

حركة المرور ٣٢-٣٤

إضافة اشتراكات

بحركة المرور ٤٠

تجنب ٣٣

حوادث ٣٣

حفظ

الأماكن التي

تجدها ٨، ١١

موقعك الحالي ١١، ١٢

التوقيت الصيفي ٣٨

خ

خارج الطريق،

توجيه ١٤، ٣٨

خرائط إضافية ٤٥

خرائط مصلة ٤٠

خريطة

استعراض ١٢

إصدار ٤٠

إضافي ٤٥

تحديث ٤٥

تحرك ١٢

تخصيص ٣٩

تكبير/تصغير ١٢

تفعيل خرائط

مفصلة ٤٠

زر معلومات

الخرائط ٤٠

عرض ٣٩

مستوى التصيل ٣٩

د

دفتر الهاتف ١٩

دليل السفر ٣٠، ٤٦

دليل اللغة ٣٠، ٣١

ر

رسالة نصية ٢١

رقم سري

Bluetooth ٤٢

قفل Garmin ٤٤

رمز المركبة ١٥، ٣٩

رمز الموقع ١٥، ٣٩

س

الساعة العالمية ٢٨

ساعة عالمية ٢٨

أقصى سرعة، إعادة

تحديد ١٦

ش

شاشة

إضاءة الشاشة ٣٨

التقاط صور للشاشة ٣٨

قفل ٧

شاشة اللمس

إعدادات ٣٨

تنظيف ٥١

محاذاة ٤٤، ٥٥

شحن nüvi ٤٤، ٥٥

ص

صفحة القائمة ٤

صفحة المنعطف التالي ١٦

صفحة معلومات

الرحلة ١٦

صوت ٧، ٤٣

صور ٢٧

ط

طرق ١٣-١٤

تفضيلات ٣٧

توقف ٧

جاري الاستيراد ٢٧

خارج الطريق ٣٨

متابعة ٦

محاكاة ٣٧

لغة ٣٧

طريق مشاة ٣٧

ع

عملة، تحويل ٢٩

ق

القاعدة ٣

قاعدة بيانات كاميرا

الأمان ٤٧

قاعدة بيانات منطقة

مدرسة ٤٧

قائمة التشغيل ٢٢

إنشاء ٢٣

تعديل ٢٣

تشغيل ٢٣

حفظ الحالي ٢٢

من الحاسوب ٢٣

قرص لوح القيادة ٤٩

قفل Garmin ٤٤، ٤٠

قواميس ثنائية اللغة ٣١

ك

كتب ٢٤

كتب صوتية ٢٤

كتم الصوت

اتصال هاتفي ١٨

صوت ٧

كيلومترات ٣٧

ل

لغة الصوت ٣٩

لغة واجهة المستخدم ٣٩

إضاءة الشاشة ٣٨

لوحة المفاتيح ٩

تخطيط ٣٧، ٩

وضع اللغة ٣٩، ٩

لوحة مفاتيح

٣٧ QWERTY

لوحة مفاتيح على

الشاشة ٩

لون الخلفية ٣٨

م

محاكاة مسار رحلة ٣٧

محول ويب ٤٥

مرسل FM ٣٦-٣٥

إعداد ٣٥

معلومات قانونية ٥٢

مرشد سياحي ٤٧، ٤٣

المسار نحو الأعلى ٣٩

مساعدة ٢٧

مستقبل FM لحرقة

المرور ٣٤-٣٢

مشغل الوسائط ٢٤-٢٢

مصدر الخرائط ٤٥

معرف الوحدة ٣٧

معلومات البطارية ٤٨

مفتاح التشغيل ٢

المفضلة ١١

مقاييس، تحويل ٣٠

مكالمة واردة ١٨

ملاحظة ٦

إعدادات ٣٧

لغة ٣٧

ملحقات ٤٧، ٤٥

ملفات ٢١-٢٥

إدارة ٢٦-٢٥

أنواع معتمدة ٢٦

حذف ٢٦

نقل ٢٦-٢٥

ملفات موسيقى MP3

تحميل ٢٥

تشغيل ٢٢

منبهات الاقتراب ٤٣

المنزل

رقم الهاتف ٢٠

موقع ١٠

منصهر، تغيير ٤٨

منطقة بحث ١٣

المنطقة الزمنية ٣٨

منعطف ٧

موسيقى ٢٢

المواصفات ٥٤

موصل USB صغير ٢

موصل سماعة

الرأس ٢، ٥٤

مواقع عثر عليها

مؤخراً ١٠

بحث ١٠

حذف ١٠

ن

نقاط قريبة ٤٢

نقطة وسيطة، إضافة ٦

نقل ملفات ٢٦-٢٥

و

وحدات، تحويل ٣٠

وضع الاستخدام ٣٧

وضع أمن ٤٠

وضع تنقل المشاة ٣٧

إن إصدار اللغة هذا لكتيّب nüvi باللغة الإنكليزية لجهاز 700 Series (Garmin part number 190-00859-00, revision A) موفر بحسب ما يلائمك. إذا كان الأمر ضرورياً، يرجى الرجوع إلى المراجعة الأحدث للكتيّب باللغة الإنكليزية فيما يتعلق بتشغيل nüvi واستخدامه.

للإطلاع على آخر تحديثات البرامج المجانية (باستثناء بيانات الخرائط) طوال حياة منتجات **Garmin**، راجع موقع **Garmin** على ويب على www.garmin.com.



© 2007 Garmin Ltd. أو شركاتها التابعة

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounslow Business Park, Southamton, Hampshire,
SO40 9RB, UK

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com

Part Number 190-00859-49 Rev. B