



Série nüvi® 1200/1300/1400

manual do utilizador



para utilização com estes modelos de nüvi:

1200, 1210, 1240, 1245, 1250, 1255, 1260

1300, 1310, 1340, 1350, 1370, 1390

1410, 1440, 1450, 1490

© 2009-2011 Garmin Ltd. ou as suas subsidiárias

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, EUA
Tel. (913) 397 8200 ou
(800) 800 1020
Fax (913) 397 8282

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounslow Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR,
Reino Unido
Tel. +44 (0) 870 8501241 (fora do Reino Unido)
0808 2380000 (no Reino Unido)
Fax +44 (0) 870 8501251

Garmin Corporation
No. 68
Jangshu 2nd Road,
Sijhih, Condado de
Taipei, Taiwan
Tel. (886) 2 2642 9199
Fax (886) 2 2642 9099

Todos os direitos reservados. Excepto nos casos aqui indicados, nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, copiada, transmitida, divulgada, transferida ou armazenada num suporte de armazenamento com qualquer propósito, sem prévia autorização escrita da Garmin. Pelo presente, a Garmin autoriza a transferência de uma única cópia deste manual para um disco rígido ou outro meio de armazenamento electrónico para fins de consulta, e a impressão de uma cópia deste manual e de eventuais revisões do mesmo, desde que a cópia electrónica ou impressa deste manual contenha o texto completo do presente aviso de direitos de autor, proibindo-se a distribuição comercial não autorizada deste manual ou de eventuais revisões do mesmo.

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem notificação prévia. A Garmin reserva-se o direito de alterar ou melhorar os seus produtos e de efectuar alterações nesse sentido, não sendo obrigada a notificar quaisquer indivíduos ou organizações das mesmas. Visite o Web site da Garmin (www.garmin.com) para obter as actualizações mais recentes, assim como informações adicionais acerca da utilização e funcionamento deste e de outros produtos Garmin.

Garmin®, o logótipo Garmin, nüvi® e MapSource® são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias, estando registadas nos E.U.A. e noutros países. Garmin Lock™, myGarmin™, myGarmin Agent™, ecoRoute™, cityXplorer™ e nüMaps Guarantee™ são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias. Estas marcas não podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin.

A marca e logótipos Bluetooth® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc., sendo utilizados pela Garmin sob licença. Windows® é uma marca comercial registada da Microsoft Corporation nos E.U.A. e/ou noutros países. Mac® é uma marca registada da Apple Computer, Inc. microSD™ é uma marca comercial da SanDisk ou das suas subsidiárias.



Índice

Modelos das séries nüvi

1200/1300/1400..... iv

Como começar..... 1

Consultar o nüvi..... 1

Utilizar o menu principal 1

Configurar o nüvi 2

Utilizar o botão de alimentação 4

Ajustar o volume..... 4

Navegar nos ecrãs 4

Encontrar o seu destino..... 4

Navegar no modo de utilização
pedestre..... 6

Adicionar uma paragem 7

Mudar os destinos 7

Fazer um desvio 7

Parar a rota..... 7

Para Onde? 8

Encontrar um endereço 8

Definir uma posição Casa 8

Utilizar a página Siga!..... 9

Fornecer feedback sobre pontos
de interesse 10

Encontrar um local escrevendo o
nome 10

Procurar perto de outro local 11

Encontrar locais encontrados
recentemente..... 12

Encontrar um local utilizando o
mapa..... 13

Introduzir coordenadas..... 14

Utilizar a navegação fotográfica 14

**Utilizar as páginas de
mapa 15**

Visualizar o Computador de
viagem 16

Visualizar a Lista de Curvas 16

Visualizar a página de Próxima
Curva 17

Visualizar a página Visualiz.
Cruzamentos 17

Utilizar a página de Mapa
Pedestre 18

Efectuar chamadas telefónicas no modo**Mãos Livres 19**

Emparelhar o telefone 19

Receber uma chamada 20

Chamada recebida 21

Aceder ao menu Telefone..... 21

Gerir Ficheiros 24

Tipos de ficheiros suportados..... 24

Ligar o nüvi ao computador..... 24

Transferir ficheiros 25

Apagar ficheiros 25

Utilizar as ferramentas 26

Aceder às definições 26

Utilizar a página Siga!..... 26

Aceder à Ajuda 26

Utilizar o visualizador de imagens 27

Aceder a Os meus dados 28

Utilizar o Relógio Mundial 28

Utilizar a Calculadora 28

Utilizar o Conversor de

Unidades 28

Utilizar o ecoRoute™ 29

Repor dados ecoRoute..... 32

Ver Ofertas 33

Utilizar o receptor**FM de trânsito TMC 34**

Entender os receptores FM de trânsito TMC 34

Adicionar ou renovar subscrições de trânsito 35

Receber informação de trânsito 35

Trânsito na sua área..... 36

Trânsito na sua rota..... 36

Ver o mapa de trânsito 37

Ver atrasos de trânsito..... 37

Visualizar ofertas 37

Personalizar o nüvi..... 38

Mudar as Definições do Sistema... 38

Mudar as definições de navegação 39

Mudar as definições do ecrã	39	Informação acerca da bateria	47
Actualizar as definições de Hora ...	40	Carregar o nüvi	48
Configurar os idiomas	40	Mudar o fusível	48
Mudar as configurações do mapa	41	Remover o nüvi e a ventosa	49
Mudar as definições de segurança	41	Montagem no painel de instrumentos	49
Definir as opções da tecnologia Bluetooth	42	nüMaps Guarantee™	49
Mudar as definições de pontos de proximidade	43	Mapas adicionais	50
Visualizar informação acerca das subscrições de trânsito	43	Acerca dos sinais de satélite GPS	50
Restaurar todas as definições	44	Extras e acessórios opcionais	50
Anexo	45	Garmin Travel Guide	52
Cuidados a ter com o nüvi	45	Contactar a Garmin	52
Bloquear o nüvi	46	Registar o nüvi	52
Calibrar o ecrã	47	Especificações	53
Actualizar o software	47	Declaração de Conformidade	56
Apagar a informação do utilizador	47	Acordo de Licenciamento do Software	56
		Resolução de problemas	57
		Índice Remissivo	60

Modelos das séries nüvi 1200/1300/1400

Modelo	Tecnologia Bluetooth®	Indicação da Faixa de Rodage	Visual. Cruzamentos	Diz nomes de ruas	Limites de velocidade no Mapa
1200				✓	
1210/1260	✓			✓	✓
1240/1250				✓	✓
1245/1255 /1350		✓		✓	✓
1300		Apenas Europa		✓	Apenas Europa
1310	✓	Apenas Europa		✓	✓
1340		Apenas Europa		✓	✓
1370	✓	✓		✓	✓
1410	✓	✓	✓	✓	✓
1440/1450		✓	✓	✓	✓
1390/1490	✓	✓	✓	✓	✓




NOTA: aceda a www.garmin.com ou veja os conteúdos do pacote na embalagem do produto para obter mais informações.

Como começar

Consultar o nûvi

Botão de alimentação:
Prima para ligar/desligar o nûvi.

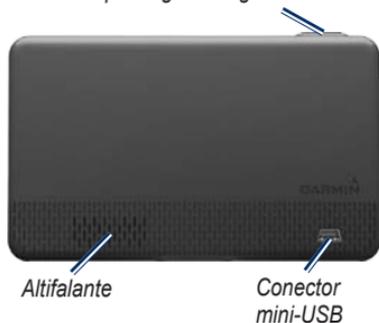

NOTA: dependendo do seu modelo nûvi, algumas imagens podem ter uma aparência diferente.

Utilizar o menu principal



- 1 Força do sinal de satélite GPS.
- 2 Estado da tecnologia Bluetooth®.
- 3 Toque para seleccionar um modo de utilização.
- 4 Hora actual. Toque para mudar as definições de hora.
- 5 Estado da bateria.
- 6 Toque para encontrar um destino.
- 7 Toque para ver o mapa.
- 8 Toque para efectuar uma chamada quando estiver ligado a um [telemóvel compatível](#) em alguns modelos.
- 9 Toque para ajustar o volume.
- 10 Toque para utilizar as ferramentas (por exemplo, definições ou a Ajuda).

Configurar o nüvi

Antes de montar o nüvi, consulte o guia *Informações Importantes de Segurança e do Produto* para obter informações acerca da legislação relativa à montagem em pára-brisas.

Montar o nüvi

1. Retire a película de plástico da ventosa. Posicione a ventosa no pára-brisas.
2. Empurre a patilha para trás, em direcção ao pára-brisas.
3. Fixe o suporte no braço da ventosa.
4. Ligue o cabo de alimentação à parte posterior da unidade.
5. Ligue a outra extremidade do cabo a uma tomada de alimentação do veículo. A unidade deverá activar-se automaticamente, se tanto ela como o veículo estiverem ligados. Siga as instruções no ecrã.
6. Coloque a base do nüvi no suporte.
7. Incline o nüvi para trás até ouvir um estalido.
8. Se estiver a utilizar um receptor de trânsito na Europa, ligue a antena externa ao receptor e fixe ao pára-brisas utilizando as ventosas. (Algumas embalagens da série nüvi incluem receptores de trânsito. Consulte a [página iv](#).)



AVISO: este produto contém uma bateria de íões de lítio. Para evitar danos, retire a unidade do veículo quando sair ou guarde-a afastada de luz solar directa.

Adquirir satélites

1. Dirija-se para uma área aberta, afastada de edifícios altos e árvores.
2. Ligue o nûvi.

A aquisição de sinais de satélite pode demorar alguns minutos. As barras  indicam a potência do sinal de satélite. Quando pelo menos uma barra estiver verde, o nûvi adquiriu sinais de satélite.

Seleccionar um modo de utilização



Pedestre



Bicicleta



Automóvel

O seu nûvi disponibiliza vários modos de utilização para métodos de navegação. A criação de rotas é calculada de forma diferente com base no seu modo de utilização. Por exemplo, no modo

de utilização pedestre, com mapas cityXplorer™ carregados, o nûvi calcula uma rota que utiliza uma combinação de opções de transportes públicos, como o autocarro ou o metro, e caminhada. O nûvi não inclui mapas cityXplorer. Consulte www.garmin.com para adquirir mapas cityXplorer.

Para mudar o modo de utilização:

1. A partir do menu principal, toque no ícone do modo de utilização no canto superior esquerdo.
2. Seleccionar um modo e toque em **OK**.
3. Toque em **Sim** e siga as instruções no ecrã para configurar as definições.

Navegar fora da estrada

Se não estiver a seguir as redes viárias durante a navegação, utilize o modo Fora da Estrada. Toque em **Ferramentas > Definições > Navegação > Preferência de Rota > Fora da Estrada > OK**.

Utilizar o botão de alimentação

Prima e liberte rapidamente o botão **Alimentação** para visualizar opções adicionais:

- Toque em  e  para ajustar o brilho do ecrã.
- Toque em **Bloquear ecrã** para evitar toques inadvertidos.
- Toque em **Desligar** para desligar o nüvi. Também poderá desligar o nüvi premindo o botão de alimentação durante cerca de três segundos.

Reiniciar o nüvi

Se o nüvi parar de funcionar, poderá reiniciá-lo mantendo premido o botão **Alimentação**.

Ajustar o volume

A partir do Menu principal, toque em **Volume**. Toque em  e  para ajustar o nível de volume. Toque na caixa junto a **Sem som** para anular o som de todas as fontes de áudio.

Navegar nos ecrãs

- Para voltar rapidamente ao menu principal, prima e mantenha premido .
- Toque em  e  para visualizar mais opções. Toque e mantenha sob pressão para percorrer mais depressa.

Encontrar o seu destino

O menu Para Onde? fornece-lhe várias categorias distintas para utilizar quando procura endereços, cidades e outras localizações. Os mapas detalhados carregados no nüvi contêm milhões de pontos de interesse, como restaurantes, hotéis e serviços para automóveis.

1. Toque em **Para Onde?**.



2. Seleccione uma categoria.



3. Seleccione uma subcategoria.



4. Seleccione um destino.



5. Toque em **Siga!**.




Navegar no modo de utilização pedestre

Utilizar a página Itinerário

No modo de utilização pedestre, a página Itinerário surge após tocar em **Siga!**.

Selecione um percurso da rota para visualizar instruções mais detalhadas, ou toque em **Iniciar** para criar uma rota.

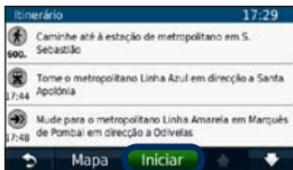


Utilizar a página Opções de Rota

No modo de utilização pedestre, a página Itinerário surge após tocar em **Siga!**. Caso tenha mapas cityXplorer para a área metropolitana actual carregados no nûvi. Consulte www.garmin.com para adquirir mapas cityXplorer.

1. Selecione uma rota a partir da página Opções de Rota para visualizar a página Itinerário. Cada rota da página oferece uma combinação diferente de opções de transporte público ou pedestres.



2. Toque em **Iniciar**.

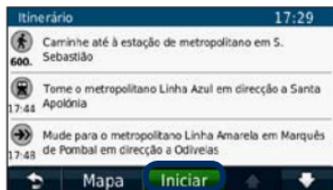

Adicionar uma paragem

1. Durante a navegação de uma rota, toque em  > **Para Onde?**.
2. Procure a paragem adicional.
3. Toque em **Siga!**.
4. Toque em **Adicionar como ponto viário** para adicionar esta paragem antes do seu destino.

Mudar os destinos

1. Durante a navegação de uma rota, toque em  > **Para Onde?**.
2. Procure a paragem adicional.
3. Toque em **Siga!**.
4. Toque em **Definir como novo destino** para que este seja o seu destino final.

Fazer um desvio

1. Durante a navegação de uma rota, toque em .
2. Toque em  ou .

Se a rota em navegação for a única opção razoável, o nùvi poderá não calcular um desvio.

Parar a rota

1. Com uma rota activa, toque em **Menu**.
2. Toque em **Parar**.

Para Onde?

O menu Para Onde? inclui várias categorias para utilização durante a procura de locais. Para saber como realizar uma pesquisa simples, consulte a [página 4](#).

Encontrar um endereço



NOTA: dependendo da versão dos mapas transferidos para o nûvi, os nomes dos botões podem mudar e alguns passos podem ter uma ordem diferente.

1. Toque em **Para Onde? > Endereço**.
2. Mude a região ou o país, conforme necessário.
3. Toque em **Procurar tudo**.

Se conhecer a cidade, toque em **Soletrar a Cidade**, introduza o código postal e toque em **Terminar**. Selecciona a cidade/código postal da lista. (Nem todos os dados de mapa permitem a procura de códigos postais.)

4. Digite o número da porta e toque em **Terminar**.
5. Introduza o nome da rua e selecciona **Terminar**.
6. Selecciona a rua correcta da lista, se necessário.
7. Selecciona o endereço, se necessário.

Definir uma posição Casa

Pode definir o local ao qual regressa mais vezes como a posição Casa.

1. Para definir a sua posição Casa, toque em **Para Onde? > Ir para casa**.
2. Selecciona uma opção:
 - Introduza o seu endereço.
 - Utilize a sua posição actual.
 - Escolha entre uma lista de locais encontrados recentemente.

A caminho de Casa

Para navegar para casa depois de definir a posição Casa, toque em **Para Onde? > Ir para casa**.

Mudar a sua posição Casa

1. Toque em **Ferramentas** > **Os Meus Dados** > **Definir Posição Casa**.
2. Selecione uma opção:
 - Introduza o seu endereço.
 - Utilize a sua posição actual.
 - Escolha entre uma lista de locais encontrados recentemente.

Editar a posição Casa

1. Toque em **Para Onde?** > **Favoritos** > **Todos os Favoritos** > **Casa**.
2. Toque em **Editar**, introduza as alterações e toque em **Terminado**.

Se eliminar a sua posição Casa, pode repô-la seguindo os passos da [página 8](#).

Utilizar a página Siga!

Depois de seleccionar um local para o qual navegar, a página Siga! é apresentada.



- 1 Toque para visualizar mais informação do local.
- 2 Toque em  e  para aumentar e diminuir o zoom.
- 3 Toque para seleccionar esta localização quando estiver ligado a um telemóvel.
- 4 Toque para guardar este local nos seus Favoritos.
- 5 Toque para criar uma rota curva a curva até este local.
- 6 Toque para voltar à página anterior. Toque e mantenha sob pressão para voltar ao menu principal.

Fornecer feedback sobre pontos de interesse

1. Na página Sigla!, toque na caixa branca. São apresentadas informações detalhadas do local.



2. Toque em **Feedback** para aceder às seguintes opções:
 - **Editar Classificação**—toque num círculo para atribuir ao ponto de interesse (POI) uma classificação de 1 a 5 estrelas.
 - **Registar Erro**—o item será removido de pesquisas futuras. Os relatórios serão enviados para a Garmin quando o nūvi estiver ligado a um computador. Consulte a [página 24](#).
 - **Editar Número de Telefone**—use o teclado para mudar o número de telefone.

Encontrar um local escrevendo o nome

Use o teclado no ecrã para escrever o nome do destino que procura. Poderá ainda digitar as letras do nome para restringir os critérios de pesquisa.

1. Toque em **Para Onde?** > **Pontos de Interesse** > **Introduzir nome**.
2. Utilizando o teclado no ecrã, introduza as letras do nome do seu destino.
3. Toque em **Terminar**.

Utilizar o teclado no ecrã

Quando surgir um teclado no ecrã, toque numa letra ou número para os introduzir.



Toque em para adicionar um espaço. Toque em e para mover o cursor (disponível em alguns modelos de nüvi). Toque em para apagar um carácter. Toque em e mantenha sob pressão para apagar os dados obtidos.

Toque em **Modo** para escolher o modo de idioma do teclado. Toque em para introduzir caracteres especiais como sinais de pontuação. Para alterar o esquema do teclado, consulte a [página 38](#).

Procurar perto de outro local

1. Toque em **Para Onde? > Perto de**.
2. Selecciona uma opção:
 - **Onde Estou Agora**—procura locais próximo da sua actual posição.

- **Uma Cidade Diferente**—procura perto de uma cidade especificada.
- **Um Destino Recente**—procura perto de um destino recente.
- **Um Destino Favorito**—selecciona um destino em Favoritos.
- **A Minha Rota Actual**—procura ao longo da rota activa.
- **Meu Destino**—procura perto do seu destino actual.

Encontrar locais encontrados recentemente

O nüvi guarda os 50 últimos locais encontrados recentemente na lista Encontrados Recentemente. Os locais visualizados há menos tempo surgem no topo da lista. Toque em **Para Onde? > Encontrados recentemente** para visualizar os locais encontrados recentemente.

Eliminar locais encontrados recentemente

Para retirar todos os locais da lista de locais encontrados recentemente, toque em **Limpar** > **Sim**. Todos os itens da lista são eliminados, mas o local não é removido do nvi.

Utilizar os Favoritos

 possvel guardar locais nos seus Favoritos, pelo que poder encontr-los com facilidade e criar uma rota na sua direco. A sua posio Casa  guardada em Favoritos.

Guardar a sua posio actual

A partir da pgina de Mapa, toque em . Toque em **Guardar Local** para guardar a posio actual.

Guardar os locais que encontrou

1. A partir da pgina Siga!, toque em **Guardar**.
2. Toque em **OK**. O local  guardado em **Favoritos**.

Encontrar locais guardados

1. Toque em **Para Onde?**.
2. Toque em **Favoritos**.
3. Selecciona uma categoria. So apresentados os locais guardados.

Editar locais guardados

1. Toque em **Para Onde?** > **Favoritos**.
2. Selecciona a categoria e o local que pretende editar.
3. Toque em **Editar**.
4. Toque num item a editar:
 - **Mudar Nome**—introduza um novo nome e toque em **Terminar**.
 - **Anexar Foto**—selecciona uma imagem que tenha carregado no seu nvi ou num carto de memria para atribuir ao local.
 - **Alterar Smbolo do Mapa**—toque num smbolo novo utilizado para marcar este local no mapa.
 - **Mudar Nmero d/Telefone**—introduza um nmero de telefone e toque em **Terminar**.

- **Mudar Categorias**—selecione outra categoria para o local.
- **Eliminar**—toque em **Sim** para remover este item da lista de Favoritos.

Criar e utilizar rotas

Toque em **Para Onde** > **Rotas**.

Selecione a rota a seguir e toque em **Ir**.

Criar uma rota guardada

Em alguns modelos de nüvi, pode criar e guardar rotas antes da sua próxima viagem. Pode guardar um máximo de 10 rotas.

1. Toque em **Para Onde** (ou **Ferramentas**) > **Rotas** > **Nova**.
2. Toque em **Adicionar Novo Ponto Inicial**.
3. Escolha o seu ponto de partida e toque em **Escolher**.
4. Toque em **Adicionar Novo Ponto Final**.
5. Escolha o seu ponto de chegada e toque em **Escolher**.

6. Toque em  para adicionar outro local à rota. Toque em  para eliminar um local.
7. Toque em **Seguinte** para calcular a rota e visualizá-la no mapa.
8. Toque em **Guardar** para gravar a rota e sair.

Encontrar um local utilizando o mapa

Utilize a página Percorrer Mapa para ver as várias áreas. Toque em **Para Onde?** > **Percorrer Mapa**.

Dicas para percorrer o mapa

- Toque no mapa e puxe-o para ver as várias áreas.
- Toque em  e  para aumentar e diminuir o zoom.
- Selecione qualquer objecto no mapa. É apresentada uma seta a apontar para o objecto e uma caixa apresenta informações sobre o local. Quando a caixa apresenta **Prima para ver mais**, existem vários POIs nesse local. Prima para ver a lista de POIs.

Para Onde?

- Toque em **Guardar** para guardar este local.
 - Toque em **Siga!** para navegar em direcção a esse local.
 - Se o simulador GPS estiver ligado, toque em **Def. Loc.** para definir a sua posição no local seleccionado. Consulte a [página 38](#).
3. Toque em **Formato** para seleccionar o formato de coordenadas correcto para o mapa utilizado.
 4. Introduza as coordenadas e toque em **Seguinte**.

Introduzir coordenadas

Se sabe as coordenadas geográficas do seu destino, pode utilizar o nūvi para navegar em sua direcção utilizando as coordenadas de latitude e longitude correspondentes. Esta função poderá ser particularmente útil em actividades de geocaching.

1. Toque em **Para onde? > Coordenadas**.
2. Toque na coordenada que pretende ajustar.

Utilizar a navegação fotográfica

É possível carregar fotografias com informações de localização no nūvi ou num cartão microSD e criar rotas para as mesmas.

1. Visite <http://connect.garmin.com/photos> (não disponível em todas as áreas) para transferir imagens com informações de local.
2. Siga as instruções no website para seleccionar e carregar imagens.
3. Toque em **Para Onde? > Favoritos > Fotografias**. São apresentadas as imagens com informações de localização.
4. Toque numa imagem.

Utilizar as páginas de mapa

A sua rota é assinalada com uma linha magenta. Durante a viagem, o seu nûvi orienta-o até ao destino, fornecendo instruções sonoras e apresentando setas no mapa e direcções no topo do mapa. Uma bandeira axadrezada assinala o seu destino. Ao desviar-se do seu trajecto original, o nûvi recalculará a rota e fornecerá as instruções para a nova rota.

Poderá surgir um ícone de limite de velocidade ao viajar nas principais estradas. Este ícone indica o limite de velocidade da estrada.

Em alguns modelos, o indicador de mudança de direcção inclui também a Indicação de Faixa de Rodagem, que indica em que faixa se deve posicionar para preparar a manobra seguinte. Consulte [página iv](#) para visualizar uma lista de modelos que incluem a Indicação de Faixa de Rodagem.



- 1 Toque para visualizar a próxima curva.
- 2 Toque para visualizar a lista de curvas.
- 3 Toque para aumentar e diminuir o zoom.
- 4 Toque para voltar ao menu principal.
- 5 Toque para apresentar um campo de dados diferente.
- 6 Toque para ver a página Onde estou? Siga!
- 7 Toque para visualizar o computador de viagem.

Visualizar o Computador de viagem de viagem



O computador de viagem assinala a sua velocidade actual e fornece-lhe dados estatísticos acerca da sua viagem. Para aceder ao computador de viagem, toque no campo **Velocidade** no Mapa.



NOTA: se efectuar paragens frequentes, deixe o nível ligado para que meça com precisão o tempo decorrido durante a viagem.

Repor a informação do Computador de Viagem

A partir do mapa, toque no campo **Velocidade**. Toque em **Repor** > **Repor dados de viagem** para repor as informações no computador de viagem.

Selecione **Repor** > **Repor Máx.** para repor a velocidade máxima.

Selecione **Repor** > **Repor preços de combustível** para repor o preço do combustível.

Visualizar a Lista de Curvas

450-	Virar à direita na Rua Manuel de Jesus Coelho
20-	Virar à direita na Rua Rodrigues Sampaio
90-	Chegada a Britania à direita

Mos Mapa

Durante a navegação de uma rota, a página de Lista de Curvas apresenta instruções curva-a-curva relativas a toda a rota e à distância entre as curvas.

Toque na barra de texto no topo do mapa para abrir a página de lista de curvas. Toque numa das curvas da lista para visualizar a curva seguinte para essa rota. Toque em **Ver Mapa** para ver toda a rota na página Percorrer Mapa.

Visualizar a página de Próxima Curva



Durante a navegação de uma rota, a página de Próxima Curva apresenta a curva no mapa, assim como a distância e tempo restantes para a alcançar.

Para ver uma curva no mapa, toque no indicador de mudança de direcção no canto superior esquerdo do mapa ou em qualquer curva da lista de curvas.

Visualizar a página Visualiz. Cruzamentos



Em alguns modelos de nûvi, a página Visualiz. Cruzamentos apresenta uma vista de alguns dos cruzamentos seguintes e a faixa em que deve conduzir. Para ver a página Visualiz. Cruzamentos, toque no canto superior esquerdo da página de Mapa. Para aceder à página Visualiz. Cruzamentos através da página de Próxima Curva, toque em **Visualiz. Cruzamentos**.

Consulte a [página iv](#) para ver quais os modelos de nûvi que incluem a Visualiz. Cruzamentos.

Utilizar a página de Mapa Pedestre



No modo de utilização pedestre, a rota é apresentada num mapa a duas dimensões. Os ícones , , , , ,  e  indicam o método de navegação para essa secção da rota. Por exemplo, ao ver , apanhe um autocarro nesse ponto da rota.

- 1 Toque para alternar entre percursos da rota. O n.º aumenta e diminui o zoom em cada percurso da rota, mas não avança automaticamente para o percurso seguinte.
- 2 Toque para visualizar o itinerário da rota.
- 3 Toque para aumentar e diminuir o zoom.
- 4 Toque para voltar a centrar o mapa na localização actual.

Efectuar chamadas telefónicas no modo Mãos Livres

A tecnologia sem fios Bluetooth® está disponível em alguns modelos de nūvi. Consulte a [página iv](#).

A tecnologia Bluetooth estabelece uma ligação sem fios entre dois dispositivos, como um telemóvel e o nūvi. Para confirmar se o telemóvel com tecnologia Bluetooth é compatível com o nūvi, visite www.garmin.com/bluetooth.

Na primeira utilização conjunta de dois dispositivos, é necessário “emparelhá-los” de modo a criar uma associação entre ambos, através de um código PIN. Após o emparelhamento inicial, os dois dispositivos podem

ligar-se automaticamente de cada vez que são activados.



NOTA: pode ser necessário configurar o telemóvel para se ligar automaticamente ao nūvi quando for activado.

Emparelhar o telefone

Para emparelhar e ligar um telemóvel ao nūvi, os dois dispositivos devem estar activados e a uma distância máxima de 10 metros um do outro.

Inicie o processo de emparelhamento a partir do nūvi ou do telemóvel. Consulte o manual de instruções do seu telefone.

Emparelhar utilizando as definições do telefone

1. Toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Bluetooth**.
2. Selecciona **Activado**.

3. Active o componente Bluetooth do telefone. Poderá encontrar-se num menu com a designação Definições, Bluetooth, Ligações ou Mãos Livres.
4. Inicie a procura de dispositivos Bluetooth.
5. Selecciona o nûvi a partir da lista de dispositivos.
6. Introduza o PIN Bluetooth (**1234**) do nûvi no telefone.

Emparelhar utilizando as definições do nûvi

1. A partir do menu principal, toque em **Ferramentas > Definições > Bluetooth > Adicionar**.
2. Active o componente Bluetooth do telefone e o modo Encontrar-me/Descoberta/Visível. Poderá encontrar estas definições nos menus Bluetooth, Ligações ou Mãos Livres.
3. Toque em **OK** no nûvi.
4. Selecciona o seu telefone e toque em **OK**.
5. Introduza o PIN Bluetooth (**1234**) do nûvi no telefone.

Quando o telefone estiver ligado ao nûvi, poderá efectuar chamadas telefónicas. Toque em **Telefone** no menu principal para aceder ao menu Telefone.

Quando liga o nûvi, o dispositivo tenta emparelhar-se com o último telefone com o qual esteve emparelhado.

Receber uma chamada

Quando recebe uma chamada, é aberta a janela Chamada recebida. Toque em **Atender** para atender a chamada. Toque em **Ignorar** para ignorar a chamada e parar o toque do telefone.

O microfone interno encontra-se na parte da frente do nûvi: fale normalmente.

Chamada recebida

Durante uma chamada, é apresentado o ícone  **Chamada recebida**. Toque em  > **Terminar chamada** para desligar. Toque em  > **Opções de Chamada** para aceder às seguintes opções:

- **Tons de Toques**—apresenta uma página de teclado, para que possa utilizar sistemas automatizados (tais como o correio de voz).
- **Transferir Áudio para o Telefone**— Função útil se desejar desligar o nûvi sem interromper a chamada ou se necessitar de privacidade. Para voltar ao modo anterior, toque em **Transferir Áudio p/Dispositivo**.
- **Desactivar microfone**.



NOTA: dependendo do ecrã que aparecer no nûvi, o ícone Chamada recebida poderá ter um aspecto diferente.

Utilizar a chamada em espera

Se, durante uma chamada, receber uma segunda chamada (chamada em espera), o nûvi apresenta a janela de Chamada recebida. Toque em **Atender** para atender a chamada. A primeira chamada é colocada em espera.

Alternar entre chamadas

1. Toque em  > **Mudar para**.
2. Toque em **Terminar chamada** para desligar. Assim não desliga a chamada em espera.

Aceder ao menu Telefone

No menu principal, toque em **Telefone** para abrir o menu de Telefone.



NOTA: nem todos os telefones suportam todas as funcionalidades do menu Telefone do nûvi.

Utilizar a lista telefónica

Sempre que o telemóvel se ligar ao nūvi, a lista telefónica é carregada automaticamente no nūvi. Poderá demorar alguns minutos até que a lista telefónica esteja disponível. A transferência da Lista telefónica não está disponível em todos os telefones.

1. Toque em **Telefone > Lista Telefónica**.
2. Selecciona a entrada da lista telefónica que pretende contactar.
3. Toque em **Telefonar** para telefonar para o contacto.

Contactar um ponto de interesse

1. Toque em **Telefone > Pontos de Interesse**.
2. Pesquise o ponto de interesse que pretende contactar.
3. Toque em **Telefonar** ou toque no número de telefone.

Marcar um número

1. Toque em **Telefone > Marcar**.
2. Introduza o número e toque em **Marcar**.

Ver o histórico de chamadas

Sempre que o seu telefone se ligar ao nūvi, o seu histórico de chamadas é transferido automaticamente para o nūvi. Pode demorar alguns minutos até transferir estes dados para o nūvi.

1. Toque em **Telefone > Histórico de Chamadas**.
2. Toque numa categoria para ver as chamadas correspondentes. As chamadas são apresentadas por ordem cronológica. As chamadas mais recentes encontram-se no topo da lista.
3. Selecciona uma entrada e toque em **Marcar**.

Telefonar para casa

Introduza um número de telefone para a sua posição Casa para que possa contactá-la rapidamente.

1. Toque em **Telefone > Telefonar para casa**.
2. O nūvi marca o número de telefone de sua casa.

Introduzir o número de telefone

1. Toque em **Telefone > Telefonar para casa**.
2. Toque em **Introduza nº telef.** para utilizar a página de teclado ou **Selecione um da lista telefónica** (disponível apenas se o telefone suportar a transferência de listas telefónicas).
3. Toque em **Terminar > Sim**. O n.º de telefone de sua casa.



NOTA: para editar uma posição Casa ou número de telefone, toque em **Para Onde? > Favoritos > Casa > Editar**.

Efectuar chamadas através da marcação por voz

Pode realizar chamadas dizendo o nome do contacto no microfone. Poderá ser necessário “treinar” o telefone de modo a reconhecer os seus comandos de marcação por voz. Consulte o manual de instruções do seu telefone.

1. Toque em **Telefone > Marcação por Voz**.
2. Diga o nome de quem pretende contactar.

Verificar o Estado do telefone

Verifique o nível da bateria e a força do sinal do telefone tocando em **Telefone > Estado**.

Gerir Ficheiros

Pode guardar ficheiros, tais como ficheiros de imagens JPEG, na memória interna do nūvi ou num cartão de memória.



NOTA: o nūvi não é compatível com o Windows® 95, 98, Me, Windows NT® e o Mac® OS 10.3 e anteriores.

Tipos de ficheiros suportados

- Ficheiros de imagens JPEG e JPG: consultar [página 27](#).
- Mapas e ficheiros de pontos de passagem GPX do MapSource®: consultar [página 49](#).
- Ficheiros GPI de POI personalizados a partir do POI Loader da Garmin: consultar [página 50](#).

Ligar o nūvi ao computador

Ao ligar o nūvi ao computador encontrará uma opção para instalar o myGarmin Agent™, que monitoriza as portas USB do computador e permite verificar facilmente

a existência de actualizações disponíveis. Consulte a [página 52](#) para obter mais informações.

1. Introduza um cartão de memória (opcional). Pressione-o até ouvir um estalido.
2. Insira o conector mini-USB na base do nūvi.
3. Ligue a extremidade maior do cabo a uma porta USB disponível no computador.

O nūvi e o cartão de memória são identificados como unidades amovíveis em O Meu Computador no sistema operativo Windows; nos computadores Mac surgem sob a forma de volumes instalados.



NOTA: alguns computadores com várias unidades de rede não conseguem apresentar unidades nūvi. Consulte o ficheiro de Ajuda do seu sistema operativo para obter informação acerca do mapeamento das unidades.

Transferir ficheiros

1. Navegue até ao ficheiro a copiar.
2. Realce o ficheiro e seleccione **Editar > Copiar**.
3. Abra a unidade/volume “Garmin” ou cartão de memória.
4. Clique em **Editar > Colar**. O ficheiro é apresentado na lista de ficheiros da memória do nūvi ou no cartão de memória.
5. Após a transferência de ficheiros, clique em  na barra de ferramentas (tabuleiro de sistema), ou arraste o ícone do volume para a secção de **Reciclagem**  dos computadores Mac.
6. Desligue o nūvi do computador.

Apagar ficheiros

1. Ligue o nūvi ao seu computador e abra a unidade/volume do nūvi ou do cartão de memória.
2. Realce o ficheiro que pretende eliminar.
3. Prima a tecla **Eliminar** no teclado do computador.



ATENÇÃO: se não tiver a certeza acerca da função de um ficheiro, não o elimine. A memória do seu nūvi contém importantes ficheiros de sistema que não deverá eliminar.

Utilizar as ferramentas

O menu Ferramentas integra várias funcionalidades úteis para as suas viagens.

A partir do Menu principal, toque em **Ferramentas**.

Aceder às definições

Para obter mais informações acerca das definições, consulte as [páginas 38–44](#).

Utilizar a página Siga!

Utilize a página Onde estou? para ver informações de posição actual, incluindo hospitais, esquadras de polícia e estações de abastecimento. Esta é uma função útil se precisar de indicar a sua posição às equipas de emergência.

1. A partir do Menu principal, toque em **Ferramentas > Onde estou?**.
2. Toque num botão à direita para ver os locais mais próximos nessa categoria.
3. Toque em **Guardar Local** para guardar a posição actual.

Aceder à Ajuda

Toque em **Ajuda** para obter informação acerca da utilização do nūvi.

Toque em **Pesquisar** para pesquisar tópicos de ajuda para uma palavra-chave.

Utilizar o visualizador de imagens

Utilize o Picture Viewer para visualizar imagens guardadas no nüvi ou num cartão de memória.

1. Toque em **Ferramentas > Picture Viewer**.
 - Toque nas setas para percorrer as imagens.
2. Toque numa imagem para a aumentar.
 - Toque em **i** para visualizar informações sobre a imagem seleccionada.
 - Toque no mapa e puxe-o para ver as várias áreas.
 - Toque em **☰** para ocultar a barra de menu.
3. Utilize a barra de deslocação na parte inferior do ecrã para alterar a forma como as imagens são apresentadas no ecrã.

Ver uma apresentação de diapositivos

1. Toque em **Ferramentas > Picture Viewer** > . Cada imagem é apresentada durante alguns momentos.
2. Toque em qualquer local do ecrã para parar a apresentação.

Navegar até uma imagem

Se uma imagem tiver informações de local, pode criar uma rota para a mesma.

1. Toque em **Ferramentas > Picture Viewer**.
2. Selecciona uma imagem.
3. Toque em **i** > **Siga!**.

Consulte a [página 24](#) para obter mais informações acerca do carregamento de imagens para o nüvi.

Aceder a Os meus dados

Utilize estas ferramentas para gerir e apagar dados guardados, tais como os seus Favoritos.

1. Toque em **Ferramentas > Os Meus Dados**.
2. Selecciona uma opção:
 - **Definir a posição CASA**
 - **Eliminar favoritos seleccionados**
 - **Limpar Registo Viagem**
 - **Visualizar erros no mapa**

Utilizar o Relógio Mundial

1. Toque em **Ferramentas > Relógio Mundial**.
2. Para alterar uma cidade listada, toque numa das cidades.
3. Introduza um novo nome e toque em **Terminado**.
4. Selecciona a cidade, se necessário.
5. Toque em **Mapa do Mundo** para ver um mapa. O horário nocturno é apresentado na área sombreada.

6. Toque em  para visualizar os relógios novamente.

Utilizar a Calculadora

Toque em **Ferramentas > Calculadora** para activar a calculadora.

Utilizar o Conversor de Unidades

1. Toque em **Ferramentas > Conversor de Unidades**.
2. Toque em **Conversão**, seleccione um tipo de medida e toque em **OK**.
3. Toque numa unidade de medida que deseje alterar.
4. Selecciona uma unidade de medida e toque em **OK**. Repita, se necessário.
5. Toque na caixa junto à unidade de medida para introduzir um valor.
6. Introduza um valor e toque em **Terminar**. A unidade é convertida.
7. Toque em **Apagar** para fazer outra conversão.

Actualizar as taxas de câmbio

O nûvi permite-lhe actualizar manualmente as taxas de câmbio, de modo a que utilize sempre os dados mais actualizados.

1. Toque em **Ferramentas > Conversor de Unidades > Conversão**.
2. Seleccione **Moeda** e toque em **OK**.
3. Toque nos botões de moeda e seleccione as moedas que pretende actualizar.
4. Toque em **Actualizar**.
5. Toque nas caixas junto às moedas para introduzir as novas taxas.
6. Toque em **Guardar** para guardar as novas taxas. Toque em **Restaurar** para utilizar as taxas originais.

Utilizar o ecoRoute™

Toque em **Ferramentas > ecoRoute**.

A funcionalidade ecoRoute calcula a economia de combustível, a emissão de dióxido de carbono e o custo de combustível do percurso até um determinado destino e oferece ferramentas para melhorar a eficiência de combustível.

Os dados fornecidos pela funcionalidade ecoRoute são apenas estimativas. Os dados não são realmente obtidos a partir do seu veículo. Para receber registos de combustível mais precisos para o seu veículo e hábitos de condução específicos, calibre a economia de combustível.

Da primeira vez que aceder às funcionalidades do ecoRoute, será necessário introduzir informações de combustível e quilometragem sobre o seu veículo.

Visualizar o Registo de combustível

Se introduziu o perfil do veículo e o custo de combustível actual, o nūvi calcula a economia de combustível média, a emissão de dióxido de carbono e o custo do combustível consumido.

Os dados de consumo de combustível baseiam-se em estimativas de velocidade e aceleração de um veículo normal.

Toque em **Ferramentas > ecoRoute > Relatório de combustível.**



DICA: para garantir que os dados de combustível ficam sempre registados, mantenha o nūvi ligado durante a condução.

Calibrar a economia de combustível

Calibre a economia de combustível para receber registos de combustível mais fidedignos para o seu veículo e hábitos de condução específicos. Calibre quando encher o depósito de combustível.

1. Calcule as milhas por galão ou litros por 100 quilómetros.
2. Toque em **Ferramentas > ecoRoute > Relatório de Combustível > Calibrar.**
3. Toque em  e  para introduzir o resultado do passo 1.
4. Toque em **OK.**

Ajustar o preço do combustível

Esta informação é actualizada para calcular o custo de combustível das rotas e para calcular os registos de combustível.

1. Toque em **Ferramentas > ecoRoute > Preço do combustível.**
2. Introduza o preço de combustível actual e toque em **Terminar.**

Participar no Desafio de condução

A ferramenta Desafio de condução ajuda a maximizar a economia de combustível, pontuando os seus hábitos de condução. Quanto mais alta for a pontuação total do Desafio de condução, mais combustível poupa.

Toque em **Ferramentas** > **ecoRoute** > **Desafio de condução** > **Iniciar**.

Entender a pontuação do Desafio de condução

Toque em  na Página do mapa para ver detalhes sobre o desafio actual. A cor da folha no ícone do desafio de condução muda dependendo do desempenho no desafio.

A sua pontuação global é a média de três pontuações:

Pontos de aceleração—ganha pontos com a aceleração gradual; perde pontos com a aceleração brusca.

Pontos de desaceleração—ganha pontos com a travagem gradual; perde pontos com a travagem brusca.

Pontos de velocidade—ganha pontos por conduzir à velocidade que poupa mais combustível, entre 70–100 km/h para a maioria dos veículos.

Interromper o Desafio de condução

1. A partir da página de Mapa, toque em .
2. Toque em **Parar** > **Sim**.

Ajustar o Perfil do Veículo

Toque em **Ferramentas** > **ecoRoute** > **Perfil do Veículo**.

Tipo de combustível—selecione um tipo de combustível.

Eficiência de combustível em cidade—introduza a eficiência média de combustível em cidade para o seu veículo.

Eficiência de combustível em auto-estrada—introduza a eficiência média de combustível em auto-estrada para o seu veículo.



DICA: para melhores resultados, calibre aqui a sua economia de combustível em vez de ajustar a eficiência de combustível em cidade e em auto-estrada. Consulte a [página 30](#).

Visualizar o Registo de quilómetros

O registo de quilómetros identifica a distância, o tempo, a economia de combustível média e o custo de combustível do percurso para um destino.

É criado um registo de quilómetros para cada rota seguida. Se interromper uma rota no nūvi, é criado um registo de quilómetros para a distância percorrida.

1. Toque em **Ferramentas** > **ecoRoute** > **Registo de quilómetros**.
2. Selecciona um registo.

Com o nūvi, pode ver até 20 registos de quilómetros. Também pode aceder a registo de quilómetros na pasta Registos da unidade/volume do nūvi.

Visualizar Dicas de condução

O nūvi fornece dicas de condução para ajudá-lo a poupar combustível.

Toque em **Ferramentas** > **ecoRoute** > **Dicas**.

Repor dados ecoRoute

1. Toque em **Ferramentas** > **ecoRoute**.
2. Selecciona a categoria que pretende repor e toque em **Repor**.

Ver Ofertas

Se a embalagem do nüvi incluir um receptor de trânsito, irá receber ofertas e cupões com informações relevantes sobre locais. As informações de trânsito com base em anúncios só estão disponíveis nos E.U.A. e Canadá.

O receptor de trânsito tem de estar ligado à alimentação externa e tem de se encontrar numa área de cobertura para receber informações de trânsito com base em anúncios. Quando um anúncio aparecer no ecrã, toque no anúncio para procurar o local mais próximo relacionado com esse anúncio. Se o anúncio incluir um ícone de cupão, toque no ícone do cupão da página Siga! para receber um código de cupão. Anote este código e apresente-o quando chegar ao local.



ATENÇÃO: não tente anotar o código do cupão durante a condução.

Para ver a lista dos anúncios recebidos, toque em **Ferramentas > Ofertas**.

Para desactivar as ofertas, deverá desactivar a função de trânsito. Toque em **Ferramentas > Definições > Trânsito** e desmarque a caixa **Activar Trânsito**.

Utilizar o receptor FM de trânsito TMC



NOTA: a Garmin não é responsável pela precisão das informações de trânsito.

O nüvi pode receber informação de trânsito FM ou conteúdo dependendo do receptor de trânsito ligado ao seu nüvi.

A unidade apresenta os dois tipos de conteúdo da mesma forma.

Para obter informação acerca dos receptores FM de trânsito e das áreas abrangidas, consulte www.garmin.com/traffic.

Entender os receptores FM de trânsito TMC

O receptor FM de trânsito (TMC), que está integrado no cabo de alimentação do

veículo, está incluído em alguns pacotes nüvi e é um acessório opcional para todos os modelos da série. Consulte a [página iv](#) para obter uma lista dos pacotes que incluem receptores de trânsito.



Não é necessário activar a subscrição incluída com o seu receptor FM de trânsito. Depois de o nüvi ter adquirido sinais de satélite, a subscrição activa-se automaticamente, enquanto recebe sinais de trânsito a partir do fornecedor de serviços pagos. Acesse a www.garmin.com/traffic ou www.garmin.com para obter mais informações.

Adicionar ou renovar subscrições de trânsito

Para adicionar ou renovar uma subscrição de trânsito, toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Trânsito**. Para mais informações, consulte a [página 43](#) e visite www.garmin.com/fmtraffic.

Receber informação de trânsito

Para receber informação de trânsito, deverão cumprir-se as seguintes condições:

- O receptor de trânsito deverá estar ligado ao nūvi.
- O receptor de trânsito e o nūvi deverão estar ligados a uma fonte de alimentação externa.
- O receptor FM de trânsito e o nūvi deverão estar no raio de alcance de dados de uma estação FM que transmita dados de trânsito.



NOTA: os pára-brisas aquecidos (metalizados) podem degradar o desempenho do receptor de trânsito.

Trânsito na sua área

Durante a recepção de informação de trânsito, é apresentado um ícone de trânsito no campo superior esquerdo da página de Mapa. O ícone de trânsito muda de cor para indicar a gravidade das condições de trânsito na sua rota ou na estrada em que conduz actualmente.

Cor	Descrição	Significado
Verde	Gravidade baixa	Trânsito a circular normalmente.
Amarelo	Gravidade média	O trânsito está congestionado.
Vermelho	Gravidade elevada	O trânsito está muito congestionado ou parado.

Trânsito na sua rota

Durante o cálculo da rota, o nûvi examina o trânsito actual e ajusta a rota automaticamente de acordo com o trajecto menos demorado. Se, durante a navegação, ocorrer um atraso significativo no trânsito, o nûvi volta a calcular a rota automaticamente. Poderá ainda ser conduzido através do trânsito se não existirem rotas disponíveis.

Ícone de trânsito



Se ocorrer um atraso de trânsito não grave na sua rota, toque no ícone de trânsito para ver um separador que mostra o período de atraso que foi adicionado à sua rota. Este valor será incluído na hora prevista de chegada.

Evitar trânsito na sua rota manualmente

1. Na página de Mapa, toque no ícone de trânsito.
2. Toque em **Trânsito na Rota**.
3. Toque nas setas para visualizar outros atrasos de trânsito na rota, se necessário.
4. Toque em **Evitar** de modo a evitar o atraso.

Ver o mapa de trânsito

O mapa de trânsito apresenta o fluxo de trânsito e os atrasos nas estradas próximas (utilizando códigos de cores).

1. Na página de Mapa, toque no ícone de trânsito.
2. Toque em **Mostrar Mapa de Trânsito** para a apresentação dos incidentes de trânsito num mapa.

Para regressar ao mapa normal a partir do mapa de trânsito, toque no ícone de trânsito e em **Mostrar mapa normal**.

Ver atrasos de trânsito

1. Na página de Mapa, toque no ícone de trânsito.
2. Toque em **Pesquisa de trânsito** para ver uma lista dos atrasos e trânsito.
3. Para ver os detalhes, toque num item da lista. Se existir mais de um atraso, toque nas setas para ver os atrasos adicionais.

Visualizar ofertas

Nos E.U.A. e no Canadá, se a embalagem do nüvi incluir um receptor FM de trânsito (TMC), poderá receber ofertas e cupões. Toque na oferta no ecrã para procurar o local mais próximo dessa oferta.



ATENÇÃO: não tente anotar o código do cupão durante a condução.

Para deixar de receber ofertas, desactive a funcionalidade de trânsito. Consulte a [página 33](#).

Personalizar o nüvi

1. Toque em **Ferramentas > Definições**.



2. Selecione a definição que pretende alterar.
3. Toque no botão por baixo do nome da definição para a alterar.

Mudar as Definições do Sistema

Toque em **Ferramentas > Definições > Sistema**.

Simulador de GPS—ligue o simulador para desligar o modo de GPS e simular a navegação e/ou poupar a bateria.

Modo de Utilização—especifique o modo de navegação, de modo a criar as rotas mais apropriadas: **Automóvel**, **Pedestre**, ou **Bicicleta**.

Teclado—toque em **QWERTY** para obter uma disposição semelhante a um teclado de computador, ou toque em **ABCDE** para uma disposição alfabética (apenas disponível nas séries nüvi 1300 e 1400).

Sistema de medidas—mude as unidades de medida para **Quilómetros** ou **Milhas**.

Acerca—apresenta o número da versão do software nüvi, o número ID da unidade e informação acerca de outras funcionalidades de software. Precisar-se-á desta informação quando actualizar o software de sistema ou adquirir dados de mapa adicionais (consulte a [página 50](#)).

Restaurar—restaura as definições de sistema originais.

Mudar as definições de navegação

Toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Navegação**.

Preferência de Rota—toque numa preferência de cálculo da rota:

- **Tempo mais rápido**—para calcular rotas mais rápidas, mas cujas distâncias podem ser mais longas.
- **Distância mais curta**—para calcular rotas com distâncias mais curtas, mas cujo tempo de condução pode ser mais demorado.
- **Fora da Estrada**—para calcular rotas ponto-a-ponto (sem estradas).
- **Menos combustível**—para calcular as rotas que utilizam menos combustível. O cálculo da rota baseia-se em velocidades das estradas e dados de aceleração do veículo para determinada rota.

A Evitar—selecione os tipos de estrada que deseja evitar nas suas rotas.

Tipos de transportes—selecione o modo de transporte público que gostaria que o nūvi evitasse ao calcular rotas. Disponível quando foram carregados mapas cityXplorer. Consulte a [página 6](#).

Restaurar—restaura as definições de navegação originais.

Mudar as definições do ecrã

Toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Ecrã**.

Modo de Cor—toque em **Diurno** para um fundo de cor clara, **Nocturno** para um fundo de cor escura ou **Automático** para alternar automaticamente entre os dois.

Captura de Ecrã—active o modo de Captura de Ecrã. Toque em  para criar uma imagem do ecrã. O ficheiro do mapa de bits da imagem é guardado na pasta **imagens** da unidade nūvi.

Brilho—ajuste o brilho da retroiluminação. Ao reduzir o brilho da retroiluminação aumenta a vida útil da bateria.

Restaurar—restaura as definições Bluetooth originais.

Actualizar as definições de Hora

Toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Hora**.

Seleccionar um formato de horas—escolha um formato da hora de 12 horas, 24 horas ou UTC.

Hora actual—acerte manualmente a hora no seu nūvi. Seleccione **Automático** para que o nūvi acerte a hora com base na posição em que se encontra.

Restaurar—restaura as definições de navegação originais.

Configurar os idiomas

Toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Idioma**.

Idioma de voz—muda o idioma dos comandos de voz.

Idioma do Texto—muda o texto no ecrã para o idioma seleccionado. A mudança do idioma de texto não implica a mudança do idioma dos dados introduzidos pelo utilizador ou dos dados de mapa, por exemplo, os nomes das ruas.

Teclado—selecione o teclado para o seu idioma. Toque em **Modo** em qualquer teclado para alterar o idioma do teclado.

Restaurar—restaura as definições de idioma originais.

Mudar as configuraes do mapa

Toque em **Ferramentas** > **Definies** > **Mapa**.

Detalhes do Mapa—ajuste a quantidade de detalhes apresentados no mapa. A apresentao de mais detalhes poder diminuir a velocidade de actualizao do mapa.

Perspectiva do Mapa—selecione uma perspectiva para o mapa.

- **Trajecto para Cima**—visualize o mapa em duas dimenses (2D) com a sua direco de viagem no topo.
- **Norte no Topo**—visualize o mapa em 2D com o Norte no topo.
- **3D**—visualize o mapa em trs dimenses (3D), com a sua direco de viagem no topo.



NOTA: no modo de utilizao pedestre, Norte no topo  a nica vista de mapa disponvel.

Veculo—toque em **Alterar** para alterar o cone utilizado para indicar a sua posio

no mapa. Selecione o cone que deseja utilizar e toque em **OK**. Transfira cones de veculo adicionais em www.garmingarage.com.

Registo de Viagem—visualize ou oculte o registo das suas viagens. Para limpar o registo de viagem, toque em **Ferramentas** > **Os Meus Dados** > **Limpar o Registo de Viagem**.

Inf Mapa—visualize os mapas e verses dos mapas instalados no nvi. Toque num mapa para o activar (marca de verificao) ou desactivar (sem marca de verificao).

Restaurar—restaura as definies de mapa originais.

Mudar as definies de segurana

Toque em **Ferramentas** > **Definies** > **Segurana**.

Garmin Lock—liga a funo Garmin Lock™ de bloqueio do nvi. Introduza um PIN de quatro dgitos e uma posio de segurana. Para mais informaes, consulte a [pgina 46](#).

Modo de Segur.—liga e desliga o modo de segurança. Durante a condução, o Modo de Segurança desactiva todas as funções da unidade que exijam muita atenção por parte do condutor e o distraiam da condução.

Restaurar—restaura as definições de segurança originais. Tenha em conta que restaurar as definições de segurança não apaga o seu PIN de Garmin Lock ou posição de segurança.

Definir as opções da tecnologia Bluetooth

Toque em **Ferramentas > Definições > Bluetooth**.

Ligações—selecione **Adicionar > OK** para emparelhar um telemóvel com tecnologia sem fios Bluetooth. Consulte as [páginas 19–23](#). Toque em **Alterar** para ligar a um telefone diferente.

- **Largar**—selecione o telefone a desligar e toque em **Sim**.
- **Remover**—selecione o telefone que pretende eliminar da memória do nūvi e toque em **Sim**.

Bluetooth—ligue e desligue o componente Bluetooth. O ícone **Bluetooth**  surge no menu principal se o componente Bluetooth estiver ligado. Para evitar a ligação automática de um telefone, selecione **Desactivado**.

Nome Amigável—introduza um nome amigável que identifique o seu nūvi perante dispositivos com tecnologia Bluetooth. Toque em **Terminar**.

Restaurar—repõe as definições Bluetooth originais. Esta opção não limpa as informações de emparelhamento.

Mudar as definies de pontos de proximidade

Tem de ter pontos de proximidade (como POIs personalizados ou uma base de dados de cmaras de segurana) carregados para ajustar as definies de pontos de proximidade. Consulte a [pgina 50](#). Toque em **Ferramentas > Definies > Pontos de Proximidade**.

Alertas de proximidade—ligue ou desligue os alertas ao aproximar-se de POIs personalizados ou de cmaras de segurana.

Restaurar—restaura as definies de Pontos de Proximidade.

Visualizar informao acerca das subscries de trnsito

O receptor de trnsito no  incluído em algumas embalagens. Toque em **Ferramentas > Definies > Trnsito**.

Opes Norte-Americanas

So apresentadas as suas subscries FM e respectivas datas de trmino. Toque em **Adicionar** para adicionar uma subscrio.

Opes fora da Amrica do Norte

Actual—selecione o fornecedor a utilizar. Toque em **Auto** para utilizar o melhor fornecedor na sua rea ou selecione um fornecedor especfico a utilizar.

Encontrar Mais—pesquisa fornecedores de trnsito TMC adicionais. Para aumentar o tempo de pesquisa, toque em **Sim** para limpar a lista de fornecedores.

Subscries—veja as suas subscries de trnsito FM e as datas em que terminam. Toque em **Adicionar** para adicionar uma subscrio.

Adicionar uma subscrio

Poder adquirir subscries adicionais ou renovaes no final da subscrio.

Consulte www.garmin.com/fmtraffic.



NOTA:  necessrio activar a subscrio incluída com o receptor FM de trnsito (se incluída). Depois de o nvi ter adquirido sinais de stelite, a subscrio activa-se automaticamente, enquanto recebe sinais de trnsito a partir do fornecedor de servios.

1. A partir do menu principal toque em **Ferramentas > Definies > Trnsito**.
2. Para unidades no norte-americanas, toque em **Subscries > Adicionar**. Para unidades norte-americanas, toque em **Adicionar**.
3. Anote o nmero de identificao do receptor FM de trnsito.
4. Aceda a www.garmin.com/fmtraffic para adquirir uma subscrio e obter um cdigo de subscrio de 25 caracteres.
5. Toque em **Seguinte** no nvi, introduza o cdigo e toque em **Terminado**.

O cdigo de subscrio de trnsito no pode ser utilizado novamente. Dever obter um novo cdigo sempre que renovar o servio. Se dispuser de vrios receptores FM de trnsito, dever obter um cdigo para cada dispositivo.

Restaurar todas as definies

1. Toque em **Ferramentas > Definies**.
2. Toque em **Restaurar**.
3. Selecciona **Sim**.

Anexo

Cuidados a ter com o nvi

O nvi integra componentes electrnicos sensíveis que podem ficar permanentemente danificados se forem expostos a choques ou vibraes excessivas. Para minimizar os riscos de danos na unidade, no a sujeite a quedas nem a utilize em ambientes propensos a choques ou vibraes elevados.

Limpar a unidade

O nvi  fabricado com materiais de elevada qualidade, no exigindo quaisquer cuidados de manuteno por parte do utilizador,  excepo da limpeza. Limpe o exterior da unidade (excepto o ecr tctil) com um pano humedecido numa soluo de detergente de fraca intensidade e, em seguida, seque a superfcie. Evite os produtos qumicos de limpeza e os solventes que possam danificar componentes de plstico.

Limpar o ecr tctil

Limpe o ecr tctil com um pano macio, limpo e sem fibras. Utilize gua, isopropanol ou produto para limpeza de lentes, se necessrio. Aplique o lquido no pano e limpe o ecr tctil com suavidade.

Proteger o nvi

- No guarde o nvi onde possa ocorrer exposio prolongada a temperaturas extremas, pois podero da resultar danos permanentes.
- No exponha o nvi  gua. O contacto com gua pode provocar o mau funcionamento da unidade.
- Embora um estilete de PDA possa ser utilizado no ecr tctil, nunca tente faz-lo durante a conduo de um veculo. Nunca utilize um objecto duro ou afiado no ecr tctil ou poder danificar a unidade.

Evitar o roubo

- Para evitar o roubo, oculte a unidade e o suporte da vista quando não estiverem a ser utilizados. Limpe a marca deixada pela ventosa no pára-brisas.
- Não guarde a unidade no porta-luvas.
- Registe o seu produto em <http://my.garmin.com>.
- Utilize a funcionalidade Garmin Lock. Consulte em baixo para obter mais informações.

Bloquear o nüvi

Garmin Lock é um sistema de protecção contra roubos que bloqueia o nüvi. Sempre que ligar o nüvi, introduza o PIN ou conduza até à posição de segurança.

1. Toque em Ferramentas > **Definições** > **Segurança**.
2. Toque no botão sob **Garmin Lock**.
3. Introduza um PIN de quatro dígitos e conduza até uma posição de segurança.

O que é uma Posição de Segurança?

A posição de segurança deve ser um local ao qual regressa com frequência, por exemplo, a sua casa. Se o nüvi receber sinais de satélite e se se encontrar na posição de segurança, não é necessário introduzir o PIN.



NOTA: se se esquecer do PIN e da sua posição de segurança, terá de enviar o seu nüvi à Garmin para o desbloqueio. Deverá ainda enviar o registo do produto ou comprovativo de compra válidos.

Calibrar o ecrã

Se o ecrã táctil não funcionar correctamente, proceda à sua calibração.

1. Desligue o nüvi.
2. Mantenha o dedo sobre o canto superior esquerdo do ecrã, enquanto liga o nüvi.
3. Liberte o botão Ligar/Desligar quando o ecrã Garmin aparecer.
4. Continue com o dedo no canto superior esquerdo do ecrã táctil por cerca de 30 segundos até aparecer um ecrã branco com a indicação "Prima o ponto".

Actualizar o software

1. Ligue o nüvi ao computador utilizando o cabo mini-USB. É aberto o menu AutoPlay.
2. Clique duas vezes em ▲ para abrir a página de transferência do myGarmin Agent. Caso o menu AutoPlay não seja aberto ou se encontre num computador Mac, aceda a www.garmin.com/agent.
3. Siga as instruções no ecrã.

Após instalar o myGarmin Agent, ser-lhe-á pedido que abra o myDashboard ao ligar o nüvi ao computador. O myDashboard verifica o software no nüvi e fornece informação adicional sobre o nüvi.

Apagar a informação do utilizador



IMPORTANTE: este procedimento elimina toda a informação introduzida pelo utilizador.

1. Mantenha o dedo sobre o canto inferior direito do ecrã do nüvi, enquanto liga o dispositivo.
2. Mantenha a pressão até surgir a janela de sobreposição.
3. Toque em **Sim** para limpar todos os dados de utilizador.

Todas as predefinições de fábrica são restauradas. Todos os itens guardados por si são eliminados.

Informação acerca da bateria

Para maximizar a vida útil da bateria, não exponha o nüvi à luz solar directa e evite a exposição prolongada a calor excessivo.

O ícone de bateria  no canto do menu principal indica o estado da bateria do nüvi. Para aumentar a precisão do indicador da bateria, descarregue totalmente a bateria e volte a carregá-la completamente sem interromper o carregamento. Não desligue o nüvi até a carga estar completa.

Carregar o nüvi

- Carregue o nüvi durante pelo menos 4 horas antes de o utilizar com a bateria.
- Ligue o cabo de alimentação do veículo.
- Ligue o cabo USB (incluído em algumas embalagens).
- Ligue um transformador de CA (acessório opcional).

Mudar o fusível



ATENÇÃO: ao substituir o fusível, não perca nenhuma das peças pequenas e certifique-se de que estas voltam a ser colocadas na respectiva posição.

Se a unidade não carregar no veículo, pode ser necessário substituir o fusível localizado na extremidade do adaptador do veículo.

1. Desaperte a extremidade redonda em preto e retire-a.



DICA: Poderá ter de utilizar uma moeda para retirar a tampa da ponta.



2. Retire o fusível (cilindro prateado e de vidro), e substitua-o pelo tipo de fusível adequado, que pode encontrar na parte lateral do transformador do veículo.

3. Certifique-se de que a extremidade prateada é colocada na extremidade redonda. Aparafuse-o à extremidade redonda.

Remover o nüvi e a ventosa

Para remover o nüvi do suporte, prima a patilha do suporte enquanto inclina o nüvi para a frente.

Para retirar o suporte da ventosa, rode o suporte para a esquerda ou para a direita. Aplique pressão nessa direcção até que o suporte se desprenda.

Para retirar a ventosa do pára-brisas, levante a patilha na sua direcção. Puxe a patilha da ventosa na sua direcção.

Montagem no painel de instrumentos

Utilize a plataforma de montagem incluída para fixar a unidade ao painel de instrumentos, de acordo com a respectiva legislação.



IMPORTANTE: o adesivo de montagem permanente é extremamente difícil de retirar após a sua instalação.

1. Limpe e seque o local do painel de instrumentos onde pretende colocar a plataforma.
2. Retire a protecção do adesivo de montagem na parte inferior da plataforma.
3. Coloque a plataforma no painel de instrumentos.
4. Retire a tampa de plástico da parte superior da plataforma.
5. Coloque a ventosa na parte superior da plataforma. Baixe a alavanca (em direcção à plataforma).

nüMaps Guarantee™

Para receber uma actualização de mapas gratuita (se disponível), registre o seu nüvi em <http://my.garmin.com> no prazo de 60 dias após a aquisição de satélites e a utilização do seu nüvi. Não poderá beneficiar da actualização de mapas gratuita se efectuar o registo por telefone

ou aguardar mais de 60 dias após a primeira condução com o seu nūvi.

Mapas adicionais

Poderá adquirir mapas adicionais para o nūvi. Para ver uma lista de mapas compatíveis com o seu nūvi, consulte a página do nūvi no website da Garmin (www.garmin.com), e clique no separador **Mapas**.

Acerca dos sinais de satélite GPS

O nūvi precisa de obter sinais de satélite GPS (Global Positioning System) para navegar. Se estiver num recinto fechado, perto de edifícios altos, de árvores ou num parque de estacionamento, o nūvi poderá não adquirir satélites. Utilize-o em áreas abertas, sem obstáculos altos.

Quando o nūvi tiver adquirido sinais de satélites, as barras de potência do sinal na página do menu principal são apresentadas a verde . Quando o

dispositivo perde os sinais de satélite, as barras tornam-se vermelhas ou desaparecem .

Para obter mais informações acerca de GPS, consulte www.garmin.com/aboutGPS.

Extras e acessórios opcionais

Para obter mais informações acerca dos acessórios opcionais, visite <http://buy.garmin.com> ou www.garmin.com/extras, ou contacte o seu fornecedor Garmin.

Personalizar Pontos de Interesse

Utilize o POI Loader para transferir pontos de interesse personalizados para o seu nūvi. Várias empresas na Internet disponibilizam bases de dados de POI. Algumas bases de dados personalizadas contêm informações de alertas para pontos, tais como câmaras de segurança e zonas de escola.

Aceda a www.garmin.com/extras e clique em POI Loader para instalar o POI Loader no seu computador. Para obter mais informações, consulte o ficheiro de Ajuda do POI Loader. Prima **F1** para abrir o ficheiro de Ajuda.

Para ver os seus POIs personalizados, toque em **Para Onde? > Extras > POIs Personalizados**.

Para alterar as definições de alertas de proximidade, toque em **Ferramentas > Definições > Pontos de proximidade > Alertas de proximidade**.

Para apagar os POIs personalizados do nûvi, ligue a unidade ao computador. Abra a pasta POI na unidade nûvi ou cartão de memória. Apague o ficheiro denominado poi.gpi.

Câmaras de segurança

A informação relativa às câmaras de segurança está disponível nalguns locais. Para confirmar a disponibilidade, visite <http://my.garmin.com>. Nesses locais, o nûvi inclui as posições de centenas de câmaras de segurança. O seu nûvi alerta-o quando se estiver a aproximar de uma câmara de segurança e avisa-o se estiver a conduzir demasiado depressa. Os dados são atualizados semanalmente, pelo que terá sempre acesso às informações mais atualizadas.

Poderá comprar uma nova região ou alargar uma subscrição existente quando o desejar. Cada região adquirida tem uma data de validade específica.



ATENÇÃO: a Garmin não é responsável pela precisão de uma base de dados de POIs personalizados ou de câmaras de segurança, nem pelas consequências da sua utilização.

Garmin Travel Guide

O Garmin Travel Guide fornece informação detalhada sobre locais como restaurantes e hotéis. Para adquirir um acessório, aceda a <http://buy.garmin.com> ou contacte o seu representante Garmin.

Para utilizar o Travel Guide, introduza o cartão de memória no nüvi. Toque em **Para Onde? > Extras**. Toque no nome do seu guia de viagens para abrir.

Contactar a Garmin

Contacte a Assistência ao Produto Garmin em caso de dúvidas. Nos Estados Unidos, aceda a www.garmin.com/support, ou contacte a Garmin USA através do número de telefone (913) 397-8200 ou (800) 800-1020.

No Reino Unido, contacte a Garmin (Europa) Ltd. através do n.º de telefone 0808 2380000.

Na Europa, visite www.garmin.com/support e clique em **Contact Support** para obter informações sobre a assistência nacional ou contacte a Garmin (Europa) Ltd. através do n.º +44 (0) 870.8501241.

Registrar o nüvi

Aceda a <http://my.garmin.com> para registar o nüvi. Consulte a [página 24](#) para obter informações acerca da ligação do nüvi ao computador.

1. Ligue o nüvi. Será apresentada uma opção para instalar o myGarmin Agent (opcional).
2. Siga as instruções on-line para instalar o myGarmin Agent e registar o nüvi.

Após registar o nüvi, pode subscrever os mais recentes serviços Garmin on-line.

Especificações

série nüvi 1200

Dimensões físicas: (L × A × P):

9,3 × 7,5 × 1,6 cm
(3,7 × 2,9 × 0,6 in.)

Peso: 113,4 g (4 oz.)

Ecrã: 3,5" na diagonal, 320 × 240 pixels;
64K cores; monitor horizontal TFT
QVGA brilhante; retro-iluminação
branca; ecrã táctil

Bolsa: não impermeável (IPX0)

**Intervalo de temperatura de
funcionamento:** 0 °C–60 °C
(32 °F–140 °F)

**Intervalo de temperatura de
carregamento:** 0 °C–45 °C
(32 °F–113 °F)

Armazenamento de dados: memória
interna e cartão microSD opcional
amovível. Dados armazenados de
forma indefinida.

Interface do computador: armazenamento
em massa USB 2,0 velocidade total

Sistema operativo: Garmin

Período de carregamento: até 4 horas

Entrada de energia: alimentação CC
para veículos através do cabo
de alimentação (incluído) ou
alimentação CA através de um
acessório opcional

Utilização: máx. de 5 W

Vida da bateria: até 3 horas

Tipo da bateria: recarregável, não
substituível pelo utilizador bateria de
íões de lítio

Receptor de GPS: alta sensibilidade com
HotFix™

Tempos de aquisição*:

A quente: < 1 seg.

A frio: < 38 seg.

Restaurar definições de fábrica:
< 45 seg.

*Tempos médios de aquisição para um
receptor estático com uma visão clara
do céu.

série nüvi 1300

Dimensões físicas (L × A × P):

12,2 × 7,5 × 1,6 cm

(4,8 × 2,9 × 0,6 in.)

Peso: 161,6 g (5,7 oz.)

Ecrã: 4,3" na diagonal, 480 × 272 pixels;
64K cores; monitor horizontal TFT
WQVGA brilhante; retro-iluminação
branca; ecrã táctil

Bolsa: não impermeável (IPXO)

Intervalo de temperatura de funcionamento: 0 °C–60 °C
(32 °F–140 °F)

Intervalo de temperatura de carregamento: 0 °C–45 °C
(32 °F–113 °F)

Armazenamento de dados: memória interna e cartão microSD opcional amovível. Dados armazenados de forma indefinida.

Interface do computador: armazenamento em massa USB 2,0 velocidade total

Sistema operativo: Garmin

Período de carregamento: até 4 horas

Entrada de energia: alimentação CC para veículos através do cabo de alimentação (incluído) ou alimentação AC através de um acessório opcional

Utilização: máx. de 5 W

Vida da bateria: até 3 horas

Tipo da bateria: recarregável, não substituível pelo utilizador
bateria de iões de lítio

Receptor de GPS: alta sensibilidade com HotFix

Tempos de aquisição*:

A quente: < 1 seg.

A frio: < 38 seg.

Restaurar definições de fábrica:
< 45 seg.

*Tempos médios de aquisição para um receptor estático com uma visão clara do céu.

série nüvi 1400**Dimensões físicas (L × A × P):**

13,7 × 8,6 × 1,6 cm
(5,4 × 3,4 × 0,6 in.)

Peso: 221,1 g (7,8 oz.)

Ecrã: 5,0" na diagonal, 480 × 272 pixels;
64K cores; monitor horizontal TFT
WQVGA brilhante; retro-iluminação
branca; ecrã táctil

Bolsa: não é impermeável (IPX0)

**Intervalo de temperatura de
funcionamento:** 0 °C–60 °C
(32 °F–140 °F)

**Intervalo de temperatura de
carregamento:** 0 °C–45 °C
(32 °F–113 °F)

Armazenamento de dados: memória
interna e cartão microSD opcional
amovível. Dados armazenados de
forma indefinida.

Interface do computador: armazenamento
em massa USB 2,0 velocidade total

Sistema operativo: Garmin

Período de carregamento: até 4 horas

Entrada de energia: alimentação CC
para veículos através do cabo
de alimentação (incluído) ou
alimentação AC através de um
acessório opcional

Utilização: máx. de 5 W

Vida da bateria: até 3 horas

Tipo da bateria: recarregável, não
substituível pelo utilizador bateria de
íões de lítio

Receptor de GPS: alta sensibilidade com
HotFix

Tempos de aquisição*:

A quente: < 1 seg.

A frio: < 38 seg.

Restaurar definições de fábrica:
< 45 seg.

*Tempos médios de aquisição para um
receptor estático com uma visão clara do céu.

Declaração de Conformidade

Por este meio, a Garmin declara que este produto cumpre os requisitos fundamentais e restantes provisões aplicáveis constantes da Directiva 1999/5/CE. Para consultar a Declaração de Conformidade integral, visite o Web site deste produto Garmin em www.garmin.com.

Acordo de Licenciamento do Software

AO UTILIZAR O nüvi, COMPROMETE-SE A CUMPRIR OS TERMOS E CONDIÇÕES DO ACORDO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM BAIXO. LEIA ATENTAMENTE ESTE ACORDO.

A Garmin concede uma licença limitada para utilizar o software incorporado neste dispositivo (o “Software”) no formato executável binário no funcionamento normal do produto. A titularidade, os direitos de propriedade e os direitos de propriedade intelectual de e relacionados com o Software são propriedade da Garmin.

O adquirente reconhece que o Software é propriedade da Garmin e está protegido ao abrigo das leis de direitos de autor dos Estados Unidos da América e tratados de direitos de autor internacionais. O adquirente reconhece ainda que a estrutura, organização e código do Software são segredos comerciais valiosos da Garmin e que o Software no formato de código de fonte permanece um segredo comercial valioso da Garmin. O adquirente concorda em não descompilar, desmontar, modificar, proceder a montagem invertida, engenharia invertida ou reduzir a um formato legível o Software ou parte do mesmo, nem criar quaisquer trabalhos derivados baseados no Software. O adquirente concorda em não exportar ou reexportar o Software para qualquer país que viole as leis de controlo à exportação dos Estados Unidos da América.

Resolução de problemas

Problema/Questão	Solução/Resposta
O meu nūvi nunca recebe sinais de satélite.	Utilize o nūvi fora de parques de estacionamento e afastado de edifícios altos e árvores. Mantenha-se estático durante vários minutos.
A ventosa não se fixa ao pára-brisas.	Limpe a ventosa e o pára-brisas com álcool. Utilize um pano limpo e seco. Monte a ventosa tal como se descreve na página 2 .
O nūvi não carrega no veículo.	Verifique o fusível no cabo de alimentação do veículo (consulte página 48). Certifique-se de que o veículo está ligado e a fornecer energia à tomada de alimentação. O nūvi apenas pode ser carregado a uma temperatura entre 0 °C e 45 °C. Se for colocado à luz solar directa ou num local quente, o processo de carregamento não é iniciado.
A bateria não fica carregada por muito tempo.	Para maximizar o tempo entre cargas, desligue a retro-iluminação. Toque em Ferramentas > Definições > Ecrã > Brilho .
Como posso eliminar os meus dados de utilizador?	Mantenha o dedo sobre o canto inferior direito do ecrã do nūvi, enquanto liga o dispositivo. Mantenha a pressão até surgir a mensagem. Toque em Sim para limpar todos os dados de utilizador.

Problema/Questão	Solução/Resposta
O indicador da minha bateria não parece fornecer dados precisos.	Deixe que a unidade descarregue totalmente e volte a carregá-la (sem interromper o ciclo de carregamento).
O ecrã táctil não reage adequadamente aos meus toques.	Calibre o ecrã táctil tal conforme descrito nas página 47 .
Como sei se o meu nūvi se encontra no Modo de Armazenamento USB em Massa?	Quando o nūvi está no Modo de Armazenamento USB em Massa, surge uma imagem do dispositivo ligado a um computador. Além disso, em O Meu Computador deverão existir duas novas unidade de disco amovível.
O meu computador nunca detecta a ligação ao nūvi.	<ol style="list-style-type: none">1. Desligue o cabo USB do computador.2. Desligue o nūvi.3. Ligue o cabo USB a uma porta USB do computador e ao nūvi. O nūvi activa-se automaticamente e adopta o Modo de Armazenamento USB em Massa. Certifique-se de que o nūvi está ligado a uma porta USB e não a um hub USB.

Problema/Questão	Solução/Resposta
<p>Não consigo encontrar as unidades amovíveis na minha lista de unidades.</p>	<p>Se dispuser de várias unidades de rede detectadas pelo computador, o Windows pode ter dificuldades ao atribuir letras às unidades do nûvi. Consulte o ficheiro de Ajuda do seu sistema operativo para obter informação acerca do mapeamento/atribuição de letras às unidades.</p>
<p>No futuro, como posso encontrar restaurantes perto do hotel onde esteja hospedado?</p>	<p>Guarde o hotel nos Favoritos. Consulte a página 12 para obter mais informações acerca dos Favoritos. Poderá então pesquisar restaurantes perto do hotel.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Toque em Para Onde? > Perto de. 2. Seleccione Um Destino Favorito. 3. Seleccione um destino. 4. Toque em Pontos de Interesse > Comida e bebida. 5. Seleccione uma categoria. O nûvi pesquisa locais perto do hotel. 6. Seleccione um restaurante.
<p>O meu telefone não se liga ao nûvi.</p>	<p>Certifique-se de que possui um nûvi com Bluetooth. Consulte a página iv. Toque em Ferramentas > Definições > Bluetooth. Certifique-se de que o campo Bluetooth está seleccionado como Activar. Certifique-se de que o telefone está ligado e a menos de 10 metros de distância do nûvi. Consulte www.garmin.com/bluetooth para obter mais ajuda.</p>

Índice Remissivo

A

- acessórios 50, 51
- atualização de mapa gratuita 49
- atualizar
 - mapas 49, 50
 - software 47
- Ajuda 26
- alertas
 - câmara de segurança 51
- anexar uma foto a um local 13
- anúncios
 - desactivar 33
- área de pesquisa 11
- Assist. faixa
 - nos modelos nüvi iv
 - utilizar 15

B

- base de dados de câmaras de segurança 51
- base de dados de zonas de escola 50
- bateria 47, 57
- bateria de iões de lítio 47, 53, 54, 55
- bloquear
 - o ecrã 4
 - o nüvi 46
- botão de alimentação 4
- brilho 40

C

- calculadora 28
- caminhar rota 38
- caracteres diacríticos 11
- carregar a unidade 48
- carregar o nüvi 57
- casa
 - definir um local 8
 - número de telefone 22

- chamada recebida 20
- chamadas
 - atender 20
 - casa 22
 - chamada em espera 21
 - cortar o som 21
 - desligar 21
 - histórico 22
- computador de viagem 16
- configurações 38–44
 - repor 44
- configurações do ecrã 39
- configurações do sistema 38
- configurar a sua posição 13
- conversor de unidades 28
- converter
 - moedas 29
 - unidades 28
- coordenadas 14
- cor de fundo 39
- correio de voz 21
- cuidados a ter com o nüvi 45

D

dados do utilizador,
 apagar 47
Declaração de
 Conformidade 56
definições de hora 40
definições de idioma 40
Desafio de condução 31
despertador 52
desvio 7

E

ecoRoute™ 29–32
 calibrar a economia de
 combustível 30
 Desafio de
 condução 31
 dicas 32
 perfil do veículo 29
 registo de
 combustível 30
 registo de
 quilómetros 32
ecrã
 brilho 40
 imagens de ecrã 39

ecrã táctil
 calibrar 47, 58
 configurações 40
 limpar 45
editar locais guardados
 alterar nome 12
 alterar número
 d/telefone 13
 alterar símbolo de
 mapa 13
 mudar categorias 13
eliminar
 apagar a informação do
 utilizador 47
 carácter 11
 Favoritos 13
 lista de descobertas
 recentes 12
 POIs
 personalizados 51
emparelhar um
 telemóvel 19
encontrar locais 4
 locais guardados
 (Favoritos) 12

perto de outro
 local 11
por código postal 8
por coordenadas 14
por endereço 8
por nome 10
selecções recentes 12
utilizar fotos 14–15
endereços 8
especificações
 série nüvi 1200 53
 série nüvi 1300 54
 série nüvi 1400 55
evitar
 roubo 46
 tipos de estrada 39
extras 50–51

F

Favoritos 12
feedback sobre POI's 10
ferramentas 26–31
ficheiros 24–25
 eliminar 25
 tipos suportados 24

ficheiros de imagem

JPEG 24

fora de estrada, criação de

rotas 3, 39

funcionalidade anti-roubo

41, 46

fusível, mudar 48

fuso horário 40

G

Garmin Lock 41, 46

Garmin Travel Guide 52

geocaching 14

GPS

acerca do GPS 50

ligar/desligar 38

guardar

locais encontrados 12

sua posição actual

12, 13

guardar o nüvi 45

I

ícone de limite de

velocidade 15

nos modelos nüvi iv

ícone de posição 41

ícone do veículo 41

ID da unidade 38

idioma da voz 40

idioma do texto 40

indicações curva a curva 16

indicações de condução 16

informação acerca da

bateria 47

L

latitude 14

lista de curvas 16

lista telefónica 22

locais encontrados

recentemente 12

longitude 14

M

mapa

activar mapas

detalhados 41

adicionar 50

aplicar zoom 13

botão Info de Mapa 41

configurações 41

nível de detalhe 41

pedestre 18

percorrer 13

ver 41

versão 41

mapas adicionais 50

mapas da cidade 3, 6

mapas detalhados 41

MapSource 24, 50

marcação por voz 23

milhas 38

modelos nüvi

1200 iv

1300 iv

1400 iv

modo de navegação a pé 38

itinerário 6

opções da rota 6

modo de segurança 42

modo de utilização 3, 38

montagem

no painel de

instrumentos 49

no pára-brisas 57

remover da ventosa 49

trânsito 35

N

- navegação 15
 - configurações 39
 - modo 38
- navegação em bicicleta 38
- navegação fotográfica
 - carregar fotografias 14
- nüMaps Guarantee 49
- nüvi
 - bolsa 1
 - carregar 48
 - limpar 45
 - modelos iv
 - montagem 49
 - proteger 45
 - repor 4

O

- Os Meus Dados 28

P

- página de itinerário 6
- Para onde? 8–14
- percorrer o mapa 13

- perfil do veículo 31
- personalizar a unidade 38–44
- perspectiva do mapa em 2D, 3D 41
- PIN
 - Bluetooth 20
 - Garmin Lock 46
- plataforma para montagem
 - no painel de instrumentos 49
- POIs personalizados 51
- pontos de aceleração 31
- pontos de desaceleração 31
- pontos de interesse 10
 - editar classificação de estrelas 10
 - editar número de telefone 10
 - personalizar 50
- POI Loader 24
- relatório de erro 10
- pontos de proximidade
 - alertas 43
 - configurações 43

- pontos de velocidade 31
- posição actual, guardar 12
- preço do combustível, ajustar 30
- próxima curva 17

Q

- quilómetros 38

R

- recalcular rotas 7
- redimensionamento 13
- registar 46
- registo de combustível 30
- registo de quilómetros 32
- registo de viagem 41
- relógio mundial 28
- remover a ventosa 49
- repor
 - a velocidade máx. 16
 - informação da viagem 16
 - o nüvi 4
- resolução de problemas 57

rotas

- fora da estrada 39
- modo 38
- parar 7
- preferências 39
- simular 38

S

- saída, áudio 4
- segurança
 - configurações 41
 - local 46
- sem som
 - chamada telefônica 21
 - som 4
- Siga! Siga! 9
- siga para casa 8
- simular uma rota 38
- sinais de satélite 50
- software
 - acordo de licenciamento 56
 - actualizar 47
 - versão 38

T

- teclado 10
 - disposição 38
 - modo de idioma 11, 40
- teclado no ecrã 10
- teclado QWERTY 38
- tecnologia Bluetooth 19–23
 - configurações 42
 - eliminar um telefone 42
 - emparelhamento com telefone 19
 - nos modelos nüvi iv 9
 - telefonar a partir da página Siga! 9
- tipos de ficheiros suportados 24
- Trajecto para cima 41
- transferir ficheiros 25
- trânsito 34–37
 - adicionar subscrições de trânsito 43
 - incidentes 36

transportes públicos

- a evitar 39
- mapas da cidade 3, 6

U

- unidades de medida, converter 28
- USB 58
 - modo de armazenamento em massa 24

V

- velocidade máx., repor 16
- versão de áudio 38
- Visual. Cruzamentos 17
 - nos modelos nüvi iv 17

W

- WebUpdater 47

**Para obter as mais recentes actualizações gratuitas (excepto dados de mapa),
ao longo de toda a vida útil dos seus produtos Garmin, visite o
Web site da Garmin em www.garmin.com.**



© 2009-2011 Garmin Ltd. ou as suas subsidiárias

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, EUA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounslow Business Park, Southampton,
Hampshire, SO40 9LR Reino Unido

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com