

GARMIN.

nüvi® 1200/1300/1400-serien

Användarhandbok



för användning med dessa nüvi-modeller:

1200, 1210, 1240, 1245, 1250, 1255, 1260

1300, 1310, 1340, 1350, 1370, 1390

1410, 1440, 1450, 1490

© 2009-2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel. +1 913 397 8200 eller
+1 800 800 1020
Fax +1 913 397 8282

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounslow Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannien
Tel. +44 (0) 870 8501241 (utanför Storbritannien)
0808 2380000 (i Storbritannien)
Fax +44 (0) 870 8501251

Garmin Corporation
No. 68
Jangshu 2nd Road,
Sijhih, Taipei County,
Taiwan
Tel. 886/2 2642 9199
Fax 886/2 2642 9099

Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras, kopieras, överföras, spridas, hämtas eller lagras i något lagringsmedium i något som helst syfte utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från Garmin. Garmin beviljar härmed tillstånd att ladda ned en enstaka kopia av denna handbok till en hårddisk eller annat elektroniskt lagringsmedium för visning, samt för utskrift av en kopia av handboken eller av eventuell revidering av den, under förutsättning att en sådan elektronisk eller utskriven kopia av handboken innehåller hela upphovsrättsredogörelsens text och även under förutsättning att all obehörig kommersiell distribution av handboken eller eventuell revidering av den är strängt förbjuden.

Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Besök Garmins webbplats (www.garmin.com) för aktuella uppdateringar och tilläggsinformation om användning och drift av denna och andra produkter från Garmin.

Garmin®, Garmin-logotypen, nüvi® och MapSource® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, och är registrerade i USA och i andra länder. Garmin Lock™, myGarmin™, myGarmin Agent™, ecoRoute™, cityXplorer™ och nüMaps Guarantee™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan Garmins uttryckliga tillstånd.

Bluetooth®-märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. All användning av sådana märken av Garmin är licensierad. Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Mac® är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Computer, Inc. microSD™ är ett varumärke som tillhör SanDisk eller dess dotterbolag.



Innehållsförteckning

Modeller i nüvi

1200/1300/1400-serien..... iv

Komma igång..... 1

Titta närmare på nüvi-
enheten 1

Använda huvudmenyn..... 1

Konfigurera nüvi-enheten 2

Använda strömknappen..... 4

Ställa in volymen 4

Navigera på skärmarna 4

Söka efter din destination 4

Navigera i fotgängarläget 6

Lägga till ett stopp 7

Ändra destination..... 7

Ta en omväg..... 7

Stoppa en rutt..... 7

Vart?..... 8

Söka efter en adress 8

Ange en hemposition..... 8

Använda Kör!-sidan 9

Tillhandahålla återkoppling till
intressanta platser..... 10

Söka efter en plats genom att
stava namnet 10

Söka nära en annan plats..... 11

Söka efter senast hittade
platser 12

Söka efter en plats med
kartan 13

Ange koordinater 14

Använda fotonavigering..... 14

Använda kartsidorna..... 15

Visa färddatorn 16

Visa svänglistan..... 16

Visa sidan Nästa sväng 17

Visa sidan för visning av
korsningar 17

Använda fotgängarkartsidan..... 18

Ringa telefonsamtal med handsfree	19	Använda ecoRoute™	29
Para ihop telefonen	19	Nollställa ecoRoute-data	32
Ta emot ett samtal	20	Visa erbjudanden.....	33
Under samtal	21	Använda FM TMC- trafikfunktionen	34
Visa telefonmenyn	21	Förklaring till FM TMC- trafikinformation	34
Hantera filer.....	24	Lägga till eller förnya trafikprenumerationer.....	35
Filformat som kan användas	24	Ta emot trafikinformation	35
Ansluta nüvi-enheten till datorn	24	Trafik i ditt område	36
Överföra filer	25	Trafik på rutten	36
Ta bort filer	25	Visa trafikkartan.....	37
Använda verktygen	26	Visa trafikfördröjningar.....	37
Visa inställningarna	26	Visa erbjudanden.....	37
Använda sidan Var är jag?	26	Anpassa nüvi-enheten	38
Visa hjälpen	26	Ändra systeminställningarna	38
Använda bildvisaren	27	Ändra navigeringsinställningarna	39
Visa Min info	28	Ändra visningsinställningarna...	39
Använda världsklockan.....	28	Uppdatera tidsinställningarna ...	40
Använda kalkylatorn	28	Ställa in språken.....	40
Använda enhetsomräkningen...	28		

Ändra kartinställningarna.....	41	instrumentbrädan.....	49
Ändra		nüMaps Guarantee™.....	49
säkerhetsinställningarna.....	41	Ytterligare kartor.....	50
Ställa in alternativ för		Om GPS-satellit signaler.....	50
Bluetooth-teknik.....	42	Extrafunktioner och valfria	
Ändra inställningarna för		tillbehör.....	50
larmade positioner.....	43	Garmin Travel Guide.....	52
Visa information om		Kontakta Garmin.....	52
trafikprenumeration.....	43	Registrera din nüvi-enhet.....	52
Återställa alla inställningar.....	44	Specifikationer.....	53
Bilaga.....	45	Överensstämmelseförklaring....	56
Sköta nüvi-enheten.....	45	Programlicensavtal.....	56
Låsa nüvi-enheten.....	46	Felsökning.....	57
Kalibrera skärmen.....	47	Index.....	60
Uppdatera programvaran.....	47		
Rensa användardata.....	47		
Batteriinformation.....	47		
Ladda nüvi-enheten.....	48		
Byta säkringen.....	48		
Ta bort nüvi-enheten			
och fästet.....	49		
Montera enheten på			

Modeller i nüvi 1200/1300/1400-serien

Modell	Bluetooth®-teknik	Körfälts-guidning	Visning av korsningar	Uttalar gatunamn	Hastighetsbe-gränsningar på karta
1200				✓	
1210/1260	✓			✓	✓
1240/1250				✓	✓
1245/1255/ 1350		✓		✓	✓
1300		Endast Europa		✓	Endast Europa
1310	✓	Endast Europa		✓	✓
1340		Endast Europa		✓	✓
1370	✓	✓		✓	✓
1410	✓	✓	✓	✓	✓
1440/1450		✓	✓	✓	✓
1390/1490	✓	✓	✓	✓	✓



OBS! Mer information hittar du på www.garmin.com eller på paketinnehållet på produktförpackningen.

Komma igång

Titta närmare på nüvi-enheten

Strömknapp:
Tryck för att sätta på/stänga av nüvi-enheten.



OBS! Beroende på din nüvi-modell kan vissa bilder och skärmbilder se annorlunda ut.

Använda huvudmenyn




- 1 GPS-signalstyrka.
- 2 Bluetooth-teknikstatus.
- 3 Tryck för att välja användningsläge.
- 4 Aktuell tid. Tryck här för att ändra tidsinställningarna.
- 5 Batteristatus.
- 6 Tryck här om du vill söka efter ett mål.
- 7 Tryck här om du vill visa kartan.
- 8 Tryck här om du vill ringa ett samtal när du är ansluten till en **kompatibel mobiltelefon** på vissa modeller.
- 9 Tryck här om du vill justera volymen.
- 10 Tryck här om du vill använda verktyg, t.ex. inställningar och Hjälp.

Konfigurera nüvi-enheten

Innan du monterar nüvi-enheten läser du i guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation* för information om lagar som gäller för montering på vindruta.

Montera nüvi-enheten


1. Ta bort plasthöljet från sugkopsfästet. Placera sugkopsfästet på vindrutan.
2. För spaken bakåt mot vindrutan.
3. Sätt fast vaggan på sugkopsfästet.
4. Anslut strömkabeln för fordon på nüvi-enhetens baksida.
5. Anslut den andra änden av strömkabeln till en strömkontakt i bilen. Om enheten är ansluten och fordonet är igång startar enheten automatiskt. Följ instruktionerna på skärmen.
6. Placera underkanten av enheten i vaggan.
7. Luta nüvi-enheten bakåt tills den fastnar.
8. Om du använder en trafikmottagare i Europa ansluter du den externa antennen till trafikmottagaren och fäster den ordentligt på vindrutan med sugfästena. (Trafikmottagare medföljer vissa paket. Se [sidan iv.](#))

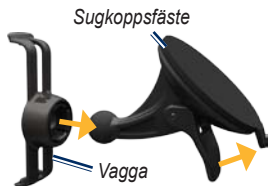

WARNING! Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För att förhindra att skador uppstår ska enheten tas med från bilen när du går ut eller skyddas från direkt solljus.

Söka satelliter

1. Gå utomhus till en öppen plats, en bit från höga byggnader och träd.
2. Sätt på nüvi-enheten.

Det kan ta några minuter innan den hittar satellitsignalerna. Staplarna  anger styrkan på mottagningen. När minst en av staplarna är grön har nüvi-enheten hämtat satellitsignaler.

Välja användningsläge



Fotgängare



Cykel



Personbil

Din nüvi har flera användningslägen för navigeringsmetoder. Rutter beräknas olika baserat på ditt användningsläge. I t.ex. fotgängarläget med cityXplorer™-kartor inlästa beräknar nüvi en rutt där en kombination av kollektivtrafikalternativ, som att åka buss eller tunnelbana och att

promenera, används. cityXplorer-kartor finns inte med i din nüvi. Se www.garmin.com om du vill köpa cityXplorer-kartor.

Så här ändrar du användningsläge:



1. På huvudmenyn trycker du på ikonen för användningsläget i det övre vänstra hörnet.
2. Välj ett läge och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på **Ja** och följ instruktionerna på skärmen för att konfigurera inställningarna.

Navigera fågelvägen

Använd läget för fågelvägen om du inte följer vägbanorna när du navigerar. Tryck på **Verktyg > Inställningar > Navigation > Ruttinställningar > Fågelvägen > OK**.

Använda strömknappen



Tryck snabbt på **strömknappen** för att visa ytterligare alternativ:

- Tryck på  och  för att justera skärmens ljusstyrka.
- Tryck på **Lås skärm** för att förhindra oavsiktliga skärmtryckningar.
- Stäng av enheten genom att trycka på **Stäng av**. Du kan även stänga av nüvi-enheten genom att hålla ned strömknappen i cirka 3 sekunder.




Återställa nüvi-enheten

Om nüvi-enheten slutar fungera återställer du den genom att hålla **strömknappen** nedtryckt.

Ställa in volymen

På huvudmenyn trycker du på **Volym**. Tryck på  eller på  för att justera volymnivån. Tryck på rutan bredvid **Tyst** om du vill stänga av allt ljud.

Navigera på skärmarna

- Om du snabbt vill gå tillbaka till huvudmenyn håller du knappen  nedtryckt.
- Om du vill se fler alternativ trycker du på  och . Håll nedtryckt om du vill bläddra snabbare.

Söka efter din destination

På menyn Vart? har flera kategorier som du kan använda till att söka efter adresser, städer och andra platser.

De detaljerade kartorna i nüvi-enheten innehåller miljontals intressanta platser, t.ex. restauranger, hotell och automatiska tjänster.


1. Tryck på **Vart?**.




2. Välj en kategori.



3. Välj en underkategori.

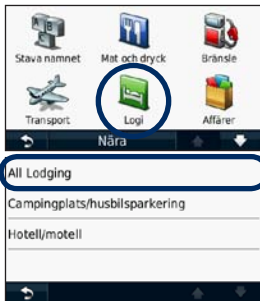

4. Välj ett mål.

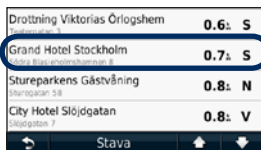

5. Tryck på **Kör!**.



Navigera i fotgängarläget

Använda Resvägssidan

I fotgängarläget visas Resvägssidan efter att du tryckt på **Kör!**.

Välj en ruttsträcka för att visa mer detaljerade instruktioner, eller tryck på **Start** för att skapa en rutt.




Använda sidan Ruttalternativ

I fotgängarläget visas sidan Ruttalternativ efter att du tryckt på **Kör!** om du har cityXplorer-kartor för aktuellt storstadsområde inlästa i nüvi-enheten. Se www.garmin.com om du vill köpa cityXplorer-kartor.

1. Välj en rutt på sidan Ruttalternativ för att visa Resvägssidan. Varje rutt på sidan har olika kombinationer av kollektivtrafik- eller fotgängaralternativ.



2. Tryck på **Start**.

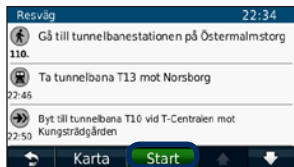




Lägga till ett stopp

1. När du navigerar längs en rutt trycker du på  > **Vart?**.
2. Sök efter det extra stoppet.
3. Tryck på **Kör!**.
4. Tryck på **Lägg in som delmål** om du vill lägga till det här stoppet före slutmålet.

Ändra destination

1. När du navigerar längs en rutt trycker du på  > **Vart?**.
2. Sök efter det extra stoppet.
3. Tryck på **Kör!**.
4. Tryck på **Välj som ny destination** om du vill ange platsen som slutmål.

Ta en omväg

1. När du navigerar längs en rutt trycker du på .
2. Tryck på  eller .

Om den rutt du för närvarande använder är det enda rimliga alternativet kan det hända att enheten inte beräknar någon omväg.

Stoppa en rutt

1. När en rutt är aktiverad trycker du på **Meny**.
2. Tryck på **Stoppa**.

Vart?

På menyn Vart? finns det olika kategorier av platser att söka efter. Mer information om hur du utför en enkel sökning finns på [sidan 4](#).

Söka efter en adress



OBS! Beroende på vilken version av kartorna som lästs in till nävi-enheten, kan knappnamnen vara ändrade och vissa steg ha en annan ordning.

1. Tryck på **Vart?** > **Adress**.
2. Ändra land eller område om det behövs.
3. Tryck på **Sök alla**.

Om du vet orten trycker du på **Stava ort**, anger orten/postnumret och trycker sedan på **Klar**. Välj stad eller postnummer i listan. (Alla kartdata har inte sökfunktion för postnummer.)

4. Ange gatunumret och tryck sedan på **Klar**.
5. Ange gatunamnet och tryck på **Klar**.
6. Välj rätt gata i listan, om det behövs.
7. Tryck på adressen, om det behövs.

Ange en hemposition

Ange hempositionen för den plats du oftast besöker.

1. När du vill ange din hemposition trycker du på **Vart?** > **Kör hem**.
2. Välj ett alternativ:
 - Ange din adress.
 - Använd aktuell plats.
 - Välj med hjälp av en lista över senast sökta platser.

Köra hem

Om du vill navigera hem efter att ha angivit din hemplats trycker du på **Vart?** > **Kör hem**.

Ändra hemposition

1. Tryck på **Verktyg** > **Min info** > **Ange hemposition**.
2. Välj ett alternativ:
 - Ange din adress.
 - Använd aktuell plats.
 - Välj med hjälp av en lista över senast sökta platser.


Redigera din hemposition

1. Tryck på **Vart?** > **Favoriter** > **Alla favoriter** > **Hem**.
2. Tryck på **Ändra**, ange dina ändringar och tryck på **Klar**.

Om du tar bort hempositionen kan du skapa en ny genom att följa stegen på [sidan 8](#).

Använda Kör!-sidan


När du har valt en plats att navigera till öppnas Kör!-sidan.

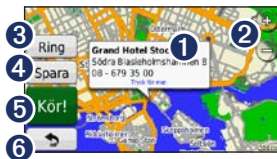

- 1 Tryck för att visa mer information om platsen.
- 2 Tryck på och för att zooma in och ut.
- 3 Tryck för att ringa till platsen när du är ansluten till telefonen.
- 4 Tryck för att spara platsen i Favoriter.
- 5 Tryck för att skapa en vägbeskrivning till den här platsen.
- 6 Tryck för att gå tillbaka till föregående sida. Håll nedtryckt för att gå tillbaka till huvudmenyn.

Tillhandahålla återkoppling till intressanta platser

1. På sidan **Kör!** trycker du på den vita rutan. Detaljerad information om platsen visas.

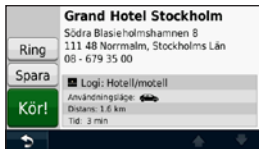

2. Tryck på **Återkoppling** för följande alternativ:
 - **Ändra betyg** – tryck på en cirkel för att ge den intressanta platsen ett betyg från 1 till 5 stjärnor.
 - **Rapportera fel** – objektet tas bort från kommande sökningar. Rapporter skickas till Garmin när nüvi-enheten är ansluten till en dator. Se [sidan 24](#).
 - **Ändra telefonnummer** – använd knappsatsen för att ändra telefonnumret.

Söka efter en plats genom att stava namnet






Använd skärmmknappsatsen för att stava namnet på målet som du söker efter. Du kan också ange bokstäver som ingår i namnet för att begränsa sökresultatet.


1. Tryck på **Vart?** > **Intressant plats** > **Stava namnet**.
2. Använd bokstäverna i målets namn med skärmmknappsatsen.
3. Tryck på **Klar**.

Använda skärmmknappsatsen

När en skärmmknappsats visas kan du trycka på bokstäverna och siffrorna.



Tryck på  om du vill lägga till ett mellanslag. Tryck på  och  för att flytta markören (tillgängligt på vissa nivå-modeller). Tryck på  för att ta bort ett tecken. Om du vill rensa hela posten håller du  nedtryckt.

Tryck på **Läge** om du vill välja språkläge för tangentbordet. Tryck på  om du vill ange specialtecken, t.ex. kommateringstecken. Information om hur du ändrar knappsatsens visning finns på [sidan 38](#).

Söka nära en annan plats

1. Tryck på **Vart?** > **Nära**.
2. Välj ett alternativ:

- **Där jag befinner mig nu** – söker efter platser nära den aktuella platsen.
- **En annan ort** – söker nära den ort du anger.
- **En av senaste destinationer** – söker nära senaste destinationer.
- **En favoritdestination** – välj en destination från Favoriter.
- **Min aktuella rutt** – söker längs den aktiva ruten.
- **Min destination** – söker nära din aktuella destination.

Söka efter senast hittade platser

De 50 senast hittade platserna sparas i nivå-enheten. De senast visade platserna står överst i listan. Tryck på **Vart?** > **Senast sökta** så visas de platser du hittat den senaste tiden.


Ta bort senast sökta platser

Om du vill ta bort alla platser från listan med dina senast hittade platser trycker du på **Rensa** > **Ja**. Alla objekt i listan tas bort men den faktiska platsen tas inte bort från nävi-enheten.

Använda Favoriter

Du kan spara platser i Favoriter så att du snabbt kan hitta dem och skapa rutter till dem. Din hemposition sparas också i Favoriter.

Spara aktuell plats

Tryck på  på kartsidan. Tryck på **Spara plats** för att spara din aktuella plats.

Spara hittade platser

1. På sidan Kör! trycker du på **Spara**.
2. Klicka på **OK**. Platsen sparas i **Favoriter**.

Söka efter sparade platser

1. Tryck på **Vart?**.
2. Tryck på **Favoriter**.
3. Välj en kategori. Dina sparade platser visas i en lista.

Ändra sparade platser

1. Tryck på **Vart? > Favoriter**.
2. Välj den kategori och den plats som du vill redigera.
3. Tryck på **Ändra**.
4. Tryck på det alternativ du vill redigera.
 - **Byt namn** – ange ett nytt namn och tryck på **Klar**.
 - **Bifoga foto** – välj en bild som finns lagrad på nävi-enheten eller på ett minneskort som du vill tilldela till platsen.
 - **Byt kartsymbol** – tryck på en ny symbol som ska markera platsen på kartan.
 - **Byt telefonnummer** – ange ett telefonnummer och tryck på **Klar**.

- **Byt kategori** – välj en annan kategori för platsen.
- **Ta bort** – tryck på **Ja** för att ta bort objektet från listan Favoriter.

Skapa och köra rutter

Tryck på **Vart** > **Rutter**. Välj den rutt du vill köra och tryck sedan på **Kör**.

Skapa och spara en rutt

På vissa nüvi-modeller kan du skapa och spara rutter inför din nästa tripp. Du kan spara upp till 10 rutter.



1. Tryck på **Vart** (eller **Verktyg**) > **Rutter** > **Ny**.
2. Tryck på **Lägg in ny startposition**.
3. Hitta en plats du vill använda som startpunkt och tryck på **Välj**.
4. Tryck på **Lägg in ny destination**.
5. Hitta en plats du vill använda som slutpunkt och tryck på **Välj**.

6. Lägg till en plats till din rutt genom att trycka på . Ta bort en plats genom att trycka på .
7. Tryck på **Nästa** för att beräkna ruten och visa den på kartan.
8. Tryck på **Spara** för att spara ruten och avsluta.

Söka efter en plats med kartan

Använd sidan Sök på karta om du vill visa olika delar av kartan. Tryck på **Vart?** > **Sök på karta**.

Tips för att söka på kartan

- Visa olika delar av kartan genom att trycka på kartan och dra.
- Tryck på  och  för att zooma in och ut.
- Tryck på valfritt objekt på kartan. En pil visas som pekar på objektet, och i en ruta visas information om platsen. När det står **Tryck för mer** i rutan finns det flera intressanta

Vart?

platser. Tryck för att visa listan med intressanta platser.

- Tryck på **Spara** för att spara den här platsen.
- Tryck på **Kör!** om du vill navigera till den platsen.
- Om du har aktiverat GPS-simulatom och vill ange din plats för den valda platsen trycker du på **Ange plats**.
Se [sidan 38](#).

Ange koordinater

Om du känner till de geografiska koordinaterna för ditt mål kan du navigera till det med hjälp av koordinaterna för latitud och longitud i enheten. Detta kan vara användbart vid geocaching.

1. Tryck på **Vart? > Koordinater**.
2. Tryck på den koordinat som du vill justera.

3. Tryck på **Format** om du vill välja rätt koordinatformat för den typ av karta du använder.
4. Ange koordinaterna och tryck på **Nästa**.

Använda fotonavigering

Du kan läsa in bilder med platsinformation på nüvi-enheten eller på ett microSD-kort och skapa rutter till dem.

1. Gå till <http://connect.garmin.com/photos> (inte tillgängligt på alla platser) om du vill hämta bilder med platsinformation.
2. Följ instruktionerna på webbplatsen för att välja och läsa in bilder.
3. Tryck på **Vart? > Favoriter > Foton**. Foton med platsinformation visas i listan.
4. Tryck på en bild.

Använda kartsidorna

Din rutt är markerad med en magentafärgad linje. Medan du kör vägleder nūvi dig till destinationen via röstuppmaningar, pilar på kartan och anvisningar överst på kartan.

En målflagga anger din destination. Om du avviker från rutten beräknas en ny rutt och en ny vägbeskrivning visas.

En hastighetsbegränsningsikon kan visas om du kör på huvudvägar. Ikonen visar huvudvägens rådande fartbegränsning.

På vissa modeller innehåller svängindikatorn även vägfilshjälp, som talar om vilken fil du bör befinna dig i för att förbereda dig för nästa manöver. En lista med modeller som innehåller vägfilshjälp finns på [sidan iv](#).



- 1 Tryck här för att visa nästa sväng.
- 2 Tryck här för att visa svänglistan.
- 3 Tryck här för att zooma in och ut.
- 4 Tryck här för att gå tillbaka till huvudmenyn.
- 5 Tryck här för att visa ett annat datafält.
- 6 Tryck här om du vill visa sidan Var är jag?.
- 7 Tryck här för att visa färddatort.

Visa färddatorm



Färddatorm anger aktuell fart och ger statistik om färden. Du visar trippinformationssidan genom att trycka på fältet **Fart** på kartan.



OBS! Om du stannar ofta bör du inte stänga av enheten så att den mäter den totala restiden.

Nollställa information i färddatorm

Tryck på fältet **Fart** på kartan. Tryck på **Nollställ** > **Nollställ trippdata** om du vill nollställa informationen i färddatorm.

Tryck på **Nollställ** > **Nollst. max** om du vill nollställa maxhastigheten.

Tryck på **Nollställ** > **Nollställ bränslekostnad** om du vill nollställa bränslekostnaden.

Visa svänglistan



När du följer en rutt visar svänglistan instruktioner en sväng i taget och avståndet mellan dem för hela ruten.

Öppna svänglistan genom att trycka på textfältet överst på kartan. Om du vill se nästa sväng på ruten trycker du på den svängen i listan. Tryck på **Visa karta** om du vill visa hela ruten på sidan Sök på karta.

Visa sidan Nästa sväng



När du följer en rutt visar nästa sväng svängen på kartan, samt avstånd och tid tills du är framme vid svängen.

Om du vill visa en kommande sväng på kartan trycker du på svängindikatorn i det övre vänstra hörnet på kartan eller på en av svängarna i svänglistan.

Visa sidan för visning av korsningar










På vissa nüvi-modeller visar sidan för visning av korsningar en vy med kommande korsningar och i vilken fil du bör köra. Om du vill visa den här sidan trycker du längst upp till vänster på kartsidan. Tryck på **Visning av korsningar** för att få tillgång till sidan för visning av korsningar från sidan med nästa sväng.

På [sidan iv](#) visas vilka nüvi-modeller som innehåller visning av korsningar.

Använda fotgängarkartsidan



I fotgängarläget visas ruten på en tvådimensionell karta. Ikonerna , , , ,  och  anger navigeringsmetoden för den delen av ruten. När du t.ex. ser  stiger du på en buss på den punkten i ruten.

- 1 Tryck här för att växla mellan ruttsträckor. nūvi-enheten zoomar in och ut på varje ruttsträcka, men förflyttar sig inte automatiskt till nästa sträcka.
- 2 Tryck här för att visa ruttresvägen.
- 3 Tryck här för att zooma in och ut.
- 4 Tryck här för att centrera om kartan på den aktuella platsen.

Ringa telefonsamtal med handsfree

Trådlös Bluetooth-teknik är tillgänglig på vissa nüvi-modeller. Se [sidan iv](#).

Med den trådlösa Bluetooth-tekniken kan du etablera trådlösa anslutningar mellan två enheter, t.ex. en mobiltelefon och nüvi-enheten. Om du vill fastställa om din mobiltelefon med Bluetooth-teknik är kompatibel med nüvi-enheten besöker du www.garmin.com/bluetooth.

Första gången du använder två enheter tillsammans måste du ”para ihop” dem genom att etablera kontakt med hjälp av PIN-kod eller ett lösenord. Efter den första ihopparingen kan de två enheterna ansluta till varandra automatiskt varje gång du slår på dem.



OBS! Du kan välja att ställa in att mobiltelefonen ska anslutas till nüvi-enheten automatiskt när den slås på.

Para ihop telefonen

För att kunna paras ihop och anslutas måste telefonen och nüvi-enheten vara påslagna och inom 10 m (33 fot) avstånd från varandra.

Aktivera ihopparingen antingen via nüvi-enheten eller telefonen. Se telefonens användarhandbok.

Para ihop med telefoninställningarna

1. Tryck på **Verktyg > Inställningar > Bluetooth**.
2. Välj **Till**.

Ringa telefonsamtal med handsfree

3. Aktivera Bluetooth-komponenten på telefonen. Denna funktion kan finnas i en meny kallad Settings (Inställningar), Bluetooth, Connections (Anslutningar) eller Hands-free.
4. Inled en sökning efter Bluetooth-enheter.
5. Välj nävi-enheten i listan med enheter.
6. Mata in Bluetooth-PIN-koden för nävi-enheten (**1234**) i telefonen.

Para ihop med nävi-inställningarna

1. På huvudmenyn trycker du på **Verktyg > Inställningar > Bluetooth > Lägg till**.
2. Aktivera Bluetooth-komponenten på din mobiltelefon samt ett av alternativen hitta mig/möjlig att upptäcka/synlig. De här inställningarna finns på en meny som kallas Bluetooth, Connections (Anslutningar) eller Hands-free.
3. Tryck på **OK** på nävi-enheten.

4. Välj telefonen och tryck sedan på **OK**.
5. Ange Bluetooth-PIN-koden för nävi-enheten (**1234**) i telefonen.

När telefonen är ansluten till din nävi-enhet kan du ringa telefonsamtal. Tryck på **Telefon** på huvudmenyn så visas telefonmenyn.




När du sätter på nävi-enheten utförs ett försök att para ihop den med den telefon den senast var ansluten till.

Ta emot ett samtal

När du får ett samtal öppnas fönstret för inkommande samtal. Tryck på **Svara** om du vill svara. Tryck på **Ignorera** om du inte vill ta samtalet och du vill att telefonen ska sluta ringa.

Den interna mikrofonen är på framsidan av nävi-enheten. Tala normalt.

Under samtal

Under samtal visas ikonen  **Samtal pågår**. Tryck på  > **Lägg på** om du vill avsluta samtalet. Tryck på  > **Samtalsalternativ** för följande alternativ:

- **Pekljud** – visar en sida med knappats så att du kan använda automatiska system som t.ex. röstbrevlåda.
- **Föra över ljud till telefonen** – det här är användbart om du vill stänga av nūvi-enheten men behålla samtalet eller behöver större sekretess. Om du vill byta tillbaka igen trycker du på **Föra över ljud till enheten**.
- **Koppla bort mikrofon (sekretess)**.



OBS! Ikonen Samtal pågår kan se olika ut beroende på vilken skärmbild som visas på nūvi-enheten.

Använda Samtal väntar

När du sitter i samtal och får ett samtal till (samtal väntar) visas fönstret Inkommande samtal. Tryck på **Svara** om du vill svara. Det första samtalet placeras i vänteläge.

Växla mellan samtal

1. Tryck på  > **Byt till**.
2. Tryck på **Lägg på** om du vill avsluta samtalet. Det parkerade samtalet avslutas inte.

Visa telefonmenyn

Öppna telefonmenyn genom att trycka på **Telefon** på huvudmenyn.



OBS! Det finns telefoner som inte kan hantera alla funktioner på telefonmenyn i nūvi.

Använda telefonboken

Varje gång telefonen ansluter till nät-enheten laddas telefonboken automatiskt över till nät-enheten. Det kan ta ett par minuter innan telefonboken blir tillgänglig. Överföring till telefonboken är inte tillgänglig på alla telefoner.

1. Tryck på **Telefon > Telefonbok**.
2. Tryck på den post (kontakt) i telefonboken som du vill ringa upp.
3. Tryck på **Ring** för att ringa upp kontakten.

Ringa till en intressant plats (POI)

1. Tryck på **Telefon > Intressant plats**.
2. Sök efter den intressanta plats som du vill ringa till.
3. Tryck på **Ring** eller tryck på telefonnumret.

Ringa ett nummer

1. Tryck på **Telefon > Ring**.
2. Ange numret och tryck sedan på **Ring**.

Visa samtalshistorik

Varje gång mobiltelefonen ansluter till nät-enheten laddas samtalshistoriken automatiskt över till nät-enheten. Det kan ta några minuter att föra över dessa data till nät-enheten.

1. Tryck på **Telefon > Samtalshistorik**.
2. Tryck på en kategori för att visa samtalen. Samtalen listas i kronologisk ordning. De senaste samtalen står längst upp.
3. Tryck på en post och tryck sedan på **Ring**.

Ringa hem

Ange ett av dina hemnummer så att du snabbt kan ringa hem.

1. Tryck på **Telefon > Ring hem**.
2. Ditt hemtelefonnummer rings upp.

Ange telefonnumret

1. Tryck på **Telefon > Ring hem**.
2. Tryck på **Ange telefonnummer** om du vill använda knappsatssidan, eller **Välj i telefonbok** (fungerar bara om din telefon hanterar överföring av telefonbok).
3. Tryck på **Klar > Ja**. Ditt hemtelefonnummer rings upp.



OBS! Om du vill redigera din hemposition eller ditt telefonnummer trycker du på **Vart? > Favoriter > Hem > Ändra**.

Ringa samtal med röstuppringning

Du kan ringa ett samtal genom att säga kontaktens namn högt. Du kan behöva ”träna” telefonen i att känna igen dina röstuppringningskommandon. Se telefonens användarhandbok.

1. Tryck på **Telefon > Röstuppringning**.
2. Säg kontaktens namn.

Kontrollera telefonstatus

Kontrollera telefonens batterinivå och signalstyrka genom att trycka på **Telefon > Status**.

Hantera filer

Du kan spara filer, t.ex. JPEG-bildfiler i internminnet på nüvi-enheten eller på ett minneskort.



OBS! nüvi-enheten är inte kompatibel med Windows® 95, 98, Me, Windows NT® eller Mac® OS 10.3 eller tidigare.

Filformat som kan användas

- JPEG- och JPG-bildfiler: se [sidan 27](#).
- Kartor och GPX-waypointfiler från MapSource®: se [sidan 49](#).
- GPI-filer med egna sevärdheter från Garmin POI Loader: se [sidan 50](#).

Ansluta nüvi-enheten till datorn

När du ansluter nüvi-enheten till datorn visas ett alternativ för installation av myGarmin Agent™, som kontrollerar

datorns USB-portar och gör att du enkelt kan söka efter tillgängliga uppdateringar. Mer information finns på [sidan 52](#).

1. Sätt in ett minneskort (tillval).
Tryck ned det tills du hör ett klick.
2. Anslut mini-USB-kontakten på nüvi-enhetens baksida.
3. Anslut kabelns större ände till en tillgänglig USB-port på datorn.

Minneskortet och nüvi-enheten visas som flyttbara enheter under Den här datorn om du har Windows eller som en volym på skrivbordet om du har Mac OS.



OBS! I vissa datorer med flera nätverksenheter kan nüvi-enheter inte visas. Om du vill ha mer information om hur du ansluter diskenheter kan du läsa i hjälpen till operativsystemet.

Överföra filer

1. Sök efter den fil du vill kopiera på datorn.
2. Markera filen och klicka på **Ändra** > **Kopiera**.
3. Öppna enheten "Garmin" eller minneskortenheten/volymen.
4. Klicka på **Ändra** > **Klistra in**.
Filen visas i listan med filer i nüvi-minnet eller på minneskortet.
5. När du har överfört filerna klickar du på  i verktygsfältet (systemfältet) eller drar volymikonen till **Papperskorgen**  på Mac-datorer.
6. Koppla bort nüvi-enheten från datorn.

Ta bort filer

1. Anslut nüvi-enheten till datorn och öppna nüvi-enheten eller minneskortenheten/-volymen.
2. Markera den fil som du vill ta bort.
3. Tryck på **Delete** på datorns tangentbord.



WARNING! Om du inte är säker på vad en fil används till bör du **INTE** ta bort den. Minnet på nüvi-enheten innehåller viktiga systemfiler som du inte bör ta bort.

Använda verktygen

Verktagsmenyn innehåller många funktioner som kan vara till nytta när du färdas.

På huvudmenyn trycker du på **Verktg**.

Visa inställningarna

Mer information om inställningarna finns på [sidorna 38–44](#).

Använda sidan Var är jag?

Använd sidan Var är jag? om du vill visa information om den aktuella platsen, inklusive sjukhus, polisstationer och bränsle. Det här är en användbar funktion om du behöver tala om för räddningspersonal var du befinner dig.

1. På huvudmenyn trycker du på **Verktg > Var är jag?**.
2. Tryck på en knapp till höger så visas de närmaste platserna i den kategorin.
3. Tryck på **Spara plats** för att spara din aktuella plats.



Visa hjälpen

Tryck på **Hjälp** så får du information om hur du använder din nüvi-enhet.

Tryck på **Sök** för att söka efter ett nyckelord i hjälpaavsnitten.

Använda bildvisaren

Med bildvisaren kan du visa bilder som du har sparat på nüvi-enheten eller ett minneskort.

1. Tryck på **Verktyg > Bildvisare**.
 - Bläddra genom bilderna med hjälp av pilarna.
2. Om du vill zooma in en bild trycker du på den.
 - Tryck på  för att visa information om den valda bilden.
 - Visa olika delar av kartan genom att trycka på kartan och dra.
 - Tryck på  för att dölja menyfältet.

3. Använd rullningslistan längst ned på skärmen för att ändra hur många bilder som visas på skärmen.

Visa ett bildspel

1. Tryck på **Verktyg > Bildvisare >** . Varje bild visas en liten stund.
2. Om du vill avbryta bildspelet trycker du på någonstans på skärmen.

Navigera till en bild

Om en bild innehåller platsinformation kan du skapa en rutt till den.

1. Tryck på **Verktyg > Bildvisare**.
2. Välj en bild.
3. Tryck på  **> Kör!**.

På [sidan 24](#) finns mer information om hur du läser in bilder till nüvi-enheten.

Visa Min info

Använd det här verktyget om du vill hantera och ta bort sparade data, t.ex. dina favoriter.

1. Tryck på **Verktyg > Min info**.
2. Välj ett alternativ:
 - **Ange hemposition**
 - **Ta bort valda favoriter**
 - **Töm tripplogg**
 - **Visa kartfel**

Använda världsklockan

1. Tryck på **Verktyg > Världsklocka**.
2. Om du vill ändra vilken ort som visas trycker du på en av orterna.
3. Ange ett Ortsnamn och tryck på **Klar**.
4. Välj rätt ort om det behövs.
5. Om du vill visa en karta trycker du på **Världskarta**. Delar där det är natt visas som skuggade.

6. Tryck på  för att visa klockorna igen.

Använda kalkylatorn

Tryck på **Verktyg > Kalkylator** för att aktivera kalkylatorn.

Använda enhetsomräkningen

1. Tryck på **Verktyg > Enhetsomräkning**.
2. Tryck på **Konvertera**, välj en typ av mättenhet och tryck på **OK**.
3. Tryck på den mättenhet du vill ändra.
4. Välj en mättenhet och tryck sedan på **OK**. Om det behövs upprepar du föregående steg.
5. Tryck på rutan intill mättenheten för att ange ett värde.
6. Ange ett värde och tryck sedan på **Klar**. Enheten konverteras.
7. Tryck på **Rensa** om du vill utföra en annan omräkning.

Uppdatera växelkurser

Du kan uppdatera valutor manuellt, vilket innebär att du kan använda de senaste växelkurserna.

1. Tryck på **Verktyg** > **Enhetsomräkning** > **Konvertera**.
2. Välj **Valuta** och tryck på **OK**.
3. Tryck på valutaknapparna och välj de valutor du vill uppdatera.
4. Tryck på **Uppdatera**.
5. Tryck på rutorna bredvid valutorna om du vill ange nya kurser.
6. Tryck på **Spara** för att spara de nya kurserna. Tryck på **Återställ** om du vill använda de ursprungliga kurserna.

Använda ecoRoute™

Tryck på **Verktyg** > **ecoRoute**.

Funktionen ecoRoute beräknar fordonets bränsleekonomi, koldioxidutsläpp samt bränslepriset för att navigera till ett mål. Den har också verktyg för att öka bränsleeffektiviteten.

De data som tillhandahålls av ecoRoute är bara uppskattningar. De är alltså inga faktiska avläsningar från fordonet. Om du vill ha mer exakta bränslerapporter för just ditt fordon och dina körvanor kan du kalibrera bränsleekonomin.

Första gången du öppnar ecoRoute-funktionen får du ange bränsle- och körsträckeinformation för fordonet.

Visa bränslerapport

Om du har angett fordonprofil och aktuellt bränslepris kommer nüvi-enheten att beräkna fordonets genomsnittliga bränsleekonomi och koldioxidutsläpp samt kostnaden för förbrukat bränsle.

Data om bränsleförbrukning är baserade på uppskattningar av hastighet och acceleration för ett genomsnittligt fordon.



Tryck på **Verktøy > ecoRoute > Bränslerapport**.



TIPS! Du kan se till att bränsleuppgifterna alltid registreras genom att hela tiden ha nüvi-enheten påslagen under körning.

Kalibrera bränsleekonomin

Kalibrera bränsleekonomin om du vill få mer exakta bränslerapporter för ditt specifika fordon och dina körvanor. Kalibrera när du fyller på bränsle.

1. Beräkna miles per gallon eller liter per 100 kilometer.
2. Tryck på **Verktøy > ecoRoute > Bränslerapport > Kalibrera**.
3. Tryck på  och  för att ange resultatet från steg 1.
4. Tryck på **OK**.

Justera bränslepriset

Ange information om bränslepris för att beräkna bränslekostnaden för rutter och för att beräkna bränslerapporter.


1. Tryck på **Verktøy > ecoRoute > Bränslepris**.
2. Ange aktuellt bränslepris och tryck på **Klar**.

Anta körutmaningen

Med verktyget Körutmaning kan du maximera bränsleekonomin genom att du får poäng för dina körvanor. Ju högre totalpoäng du får för en körutmaning desto mer bränsle kan du spara.

Tryck på **Verktyg** > **ecoRoute** > **Körutmaning** > **Start**.

Förklaring till poängen i körutmaningen

Tryck på  på kartsidan för att visa detaljer om den aktuella utmaningen. Bladfärgen på körutmaningsikonen ändras beroende på dina resultat i utmaningen.

Den sammanlagda poängen är genomsnittet av tre resultat:

Accelerationspoäng – du får poäng för att gasa gradvis och mister poäng om du gasar snabbt.

Fartminskningspoäng – du får poäng för att bromsa gradvis och mister poäng om du bromsar hårt.

Hastighetspoäng – du får poäng för körning med den mest bränslesnåla hastigheten, som för de flesta fordon är 70 - 100 km/h.

Avbryta körutmaningen

1. Tryck på  på kartsidan.
2. Tryck på **Avbryt** > **Ja**.

Justera fordonsprofilen

Tryck på **Verktyg** > **ecoRoute** > **Fordonsprofil**.

Bränsletyp – välj bränsletyp.

Bränsleeffekt. stad – ange den genomsnittliga bränsleeffektiviteten för stadskörning för ditt fordon.

Bränsleeffekt. motorväg – ange den genomsnittliga bränsleeffektiviteten för motorväg för ditt fordon.



TIPS! Du får bättre resultat om du kalibrerar bränsleekonomin i stället för att justera bränsleeffektiviteten för stadskörning och motorväg här.

Se [sidan 30](#).

Visa körsträckerapport

Med körsträckerapporten beräknas avståndet, tiden, den genomsnittliga bränsleekonomin och bränslekostnaden för att navigera till ett mål.

En körsträckerapport skapas för varje rutt du kör. Om du avbryter en rutt i nüvi-enheten skapas en körsträckerapport för den sträcka du har kört.

1. Tryck på **Verktyg > ecoRoute > Körsträckerapport**.
2. Välj en rapport.

Du kan visa upp till 20 körsträckerapporter på nüvi-enheten. Du kan också öppna körsträckerapporter i mappen Rapporter på nüvi-enheten/-volymen.

Visa körtips

Du kan få körtips som hjälper dig att spara bränsle genom nüvi-enheten.

Tryck på **Verktyg > ecoRoute > Tips**.

Nollställa ecoRoute-data

1. Tryck på **Verktyg > ecoRoute**.
2. Välj den kategori som du vill nollställa och tryck på **Nollställ**.

Visa erbjudanden

Om nüvi-paketet innehåller en trafikmottagare får du platsrelevanta erbjudanden och kuponger. Reklambaserad trafikinformation är bara tillgängligt i Nordamerika.

Trafikmottagaren måste vara ansluten till extern strömförsörjning och du måste befinna dig i täckningsområde för att kunna ta emot reklambaserad trafikinformation. När erbjudanden visas på skärmen trycker du på dem för att söka efter närmaste plats som är relaterad till erbjudanden. Om erbjudanden innehåller en kupongikon trycker du på kupongikonen på sidan Kör! för att erhålla kupongkoden. Skriv ned koden och visa den när du kommer fram till platsen.



WARNING! Försök inte skriva ned kupongkoder medan du kör.

Du visar en lista över alla erbjudanden du tagit emot genom att trycka på **Verktyg > Erbjudanden**.

Om du vill avaktivera erbjudanden måste du avaktivera trafikinformationen. Tryck på **Verktyg > Inställningar > Trafik** och avmarkera kryssrutan **Aktivera trafik**.

Använda FM TMC-trafikfunktionen



OBS! Garmin ansvarar inte för riktigheten i trafikinformationen.

Nüvi-enheten kan ta emot FM TMC-trafikinformation (Traffic Message Channel) eller MSN® Direct-trafikinformation, beroende på den trafikmottagare som är ansluten till nüvi-enheten.


Nüvi-enheten visar båda typerna av trafikinhåll på samma sätt.

Mer information om trafikinformationsmottagare och täckningsområden finns på www.garmin.com/traffic.

Förklaring till FM TMC-trafikinformation

FM TMC-trafikmottagaren, som är integrerad i strömkabeln för fordon, medföljer vissa nüvi-paket och är ett

valfritt tillbehör till modeller i alla serier. En lista över vilka paket som innehåller en trafikmottagare finns på [sidan iv](#).

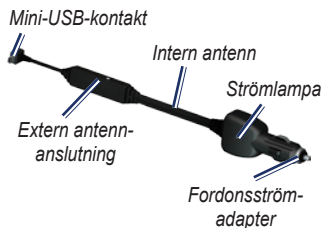

Du behöver inte aktivera prenumerationen som medföljer med din FM-trafikmottagare. Prenumerationen aktiveras automatiskt när nüvi-enheten tar emot satellitsignaler samtidigt som trafiksignalerna tas emot från leverantören av betaltjänsten. Besök www.garmin.com/traffic eller www.garmin.com för mer information.

Lägga till eller förnya trafikprenumerationer

Om du vill lägga till eller förnya en trafikprenumerering trycker du på

Verktyg > Inställningar > Trafik.

Mer information finns på [sidan 43](#) och på www.garmin.com/fmtraffic.

Ta emot trafikinformation

För att kunna ta emot trafikinformation måste följande villkor uppfyllas:

- Trafikinformationsmottagaren måste vara ansluten till nüvi-enheten.
- Trafikinformationsmottagaren och nüvi-enheten måste vara ansluten till en extern strömkälla.
- Trafikinformationsmottagaren och nüvi-enheten måste vara inom dataräckhåll för en FM-station som sänder ut trafikdata.



OBS! Uppvärmade vindrutor (med metalltrådar) kan försämra trafikinformationsmottagarens prestanda.

Trafik i ditt område

När du tar emot trafikinformation visas en trafikikon i det övre vänstra hörnet på kartsidan. Trafikikonen ändrar färg för att visa trafikförhållandena på den rutt eller väg som du för tillfället kör på.

Färg	Beskrivning	Betydelse
Grön	Låg allvarlighetsgrad	Trafiken flyter normalt.
Gul	Medelhög allvarlighetsgrad	Det förekommer en viss köbildning.
Röd	Hög allvarlighetsgrad	Svår köbildning eller trafiken står helt stilla.

Trafik på ruten

Vid beräkning av ruten undersöker nüvi-enheten den aktuella trafiken och optimerar automatiskt ruten för kortaste tid. Om en allvarlig trafikfördröjning inträffar på ruten medan du navigerar beräknas ruten automatiskt om. Ruten kan fortfarande dras genom trafik om det inte finns bättre alternativa rutter.

Trafikikon



Om en inte så allvarlig trafikfördröjning uppstår på din rutt trycker du på trafikikonen så visas en flik med information om hur mycket extra tid som har lagts till på din rutt på grund av fördröjningen. Den här tiden ingår redan i din beräknade ankomsttid.

Undvika trafik längs rutten manuellt

1. Tryck på trafikikonen på kartsidan.
2. Tryck på **Trafik på rutten**.
3. Tryck på pilarna om du vill visa övriga trafikfördröjningar på din rutt, om det behövs.
4. Om du vill slippa trafikhindret trycker du på **Undvik**.

Visa trafikkartan

På trafikkartan visas färgkodade trafikflöden och fördröjningar på närliggande vägar.

1. Tryck på trafikikonen på kartsidan.
2. Tryck på **Visa trafikarta** om du vill visa trafikproblemen på en karta.

Om du vill återgå till den normala kartan trycker du på trafikikonen och trycker sedan på **Visa normal karta**.

Visa trafikfördröjningar

1. Tryck på trafikikonen på kartsidan.
2. Tryck på **Trafiksökning** om du vill visa en lista med trafikfördröjningar.
3. Tryck på ett objekt i listan om du vill visa detaljer. Om det finns fler än en fördröjning trycker du på pilarna så visas övriga fördröjningar.

Visa erbjudanden

Om nüvi-paketet innehåller en FM TMC-trafikinformationsmottagare kommer du i Nordamerika att ta emot erbjudanden och kuponger. Tryck på erbjudandet på skärmen och sök efter den närmaste platsen som gäller för det erbjudandet.



WARNING! Försök inte skriva ned kupongkoder medan du kör.

Om du vill sluta ta emot erbjudanden stänger du av trafikinformationsfunktionen. Se [sidan 33](#).

Anpassa nüvi-enheten

1. Tryck på **Verktyg > Inställningar**.



2. Tryck på den inställning du vill ändra.
3. Tryck på knappen under inställningsnamnet om du vill ändra den.

Ändra systeminställningarna

Tryck på **Verktyg > Inställningar > System**.

GPS-simulator – aktivera simulatören när du vill stänga av GPS-läget och simulera navigering och spara på batteriet.

Användningsläge – anger hur du kommer att navigera för att optimera rutter: **Personbil**, **Fotgängare** eller **Cykel**.

Tangentbord – tryck på **QWERTY** för att få en layout som liknar en dators tangentbord, eller tryck på **ABCDE** för en alfabetisk layout (endast tillgänglig på nüvi 1300- och 1400-serierna).

Enheter – ändra måttenheter till **Kilometer** eller **Mile**.

Om – visa nüvi-enhetens versionsnummer för programvaran, ID-nummer för enheten och information om flera andra programfunktioner. Du behöver uppgifterna när du uppdaterar systemets programvara eller köper nya kartdata (se [sidan 50](#)).

Återställ – återställer systemet till standardinställningarna.

Ändra navigeringsinställningarna

Tryck på **Verktyg** > **Inställningar** > **Navigation**.

Ruttinställningar – välj en inställning för beräkning av rutter.

- **Kortare tid** – för att beräkna rutter som går fortare att köra men som kan utgöra längre körsträcka.
- **Kortare väg** – för att beräkna rutter med kortare körsträcka men som kan ta längre tid att köra.
- **Fågelvägen** – för att beräkna rutter fågelvägen (utan vägar).
- **Mindre bränsle** – för att beräkna rutter som kan förbruka mindre bränsle än de andra rutterna. Ruttberäkningen är baserad på väg hastigheter och fordonsaccelerationsdata för en given rutt.

Undvikanden – ange de vägtyper du vill undvika på dina rutter.


Transittyper – välj vilken typ av kollektivtrafik du vill att nüvi-enheten undviker vid beräkning av rutter. Tillgängligt när cityXplorer-kartor lästs in. Se [sidan 6](#).

Återställ – återställ de ursprungliga navigeringsinställningarna.

Ändra visningsinställningarna

Tryck på **Verktyg** > **Inställningar** > **Skärm**.

Färgläge – välj **Dag** för en ljus bakgrund, **Natt** för en mörk bakgrund eller **Auto** för att automatiskt växla mellan de två.

Skärmbild – ange skärmbildsläge. Tryck på  för att ta en skärmbild. Bilden sparas i bitmap-format i mappen **skärmbilder** på nüvi-disketten.

Ljusstyrka – justera nivån på bakgrundsbelysningen. Genom att sänka bakgrundsbelysningen kan du förlänga batterilivslängden.

Återställ – återställ de ursprungliga visningsinställningarna.

Uppdatera tidsinställningarna

Tryck på **Verktøy > Inställningar > Tid**.

Välj ett tidsformat – välj 12-timmars-, 24-timmars- eller UTC-tidsformat.

Aktuell tid – ställ in tiden manuellt på nūvi-enheten. Välj **Automatisk** om du vill att nūvi-enheten ska ställa in tiden baserat på din plats.

Återställ – återställ de ursprungliga tidsinställningarna.

Ställa in språket

Tryck på **Verktøy > Inställningar > Språk**.

Röstspråk – ändra språk för röstmeddelanden.

Textspråk – ange språk för den text som visas på skärmen. Att textspråket ändras innebär inte att språket i data som användaren lagt in ändras.

Knappsats – välj tangentbord för språket. Tryck på **Läge** på en knappsats för att ändra språk för knappsatsen.

Återställ – återställ de ursprungliga språkinställningarna.

Ändra kartinställningarna

Tryck på **Verktyg** > **Inställningar** > **Karta**.

Kartinfo – justera hur mycket detaljer som ska visas på kartan. Om du visar kartan med hög detaljrikedom ritas den om långsammare.

Kartvy – välj ett kartperspektiv.

- **Kurs upp** – visa en 2D-karta med färdriktningen överst.
- **Norr uppåt** – visa kartan i 2D med norr överst.
- **3D** – visar karta tredimensionellt med Kurs upp.



OBS! I fotgängarläget är Norr uppåt den enda kartvyn.

Fordon – om du vill ändra den ikon som används till att visa din position på kartan trycker du på **Byt**. Tryck på den ikon du vill använda och sedan på **OK**. Hämta

fler fordonsikoner på www.garmingarage.com.

Tripplogg – visa eller dölj loggen för dina resor. Om du vill tömma tripploggen trycker du på **Verktyg** > **Min info** > **Töm tripplogg**.

Kartinfo – visa kartorna och versionen för varje karta som finns inläst på nüvi-enheten. Aktivera (markerad) eller avaktivera (omarkerad) en karta genom att trycka på den.

Återställ – återställ de ursprungliga kartinställningarna.

Ändra säkerhetsinställningarna

Tryck på **Verktyg** > **Inställningar** > **Säkerhet**.

Garmin Lock – lås enheten genom att aktivera Garmin Lock™. Ange en fyrsiffrig PIN-kod och en säkerhetsplats. Mer information finns på [sidan 46](#).

Säkerhetsläge – stänger av eller slår på säkert läge. När fordonet rör sig stänger säkerhetsläget av alla funktioner som kräver betydande uppmärksamhet och kan stjåla uppmärksamheten från körningen.


Återställ – återställ de ursprungliga säkerhetsinställningarna. När du återställer säkerhetsinställningarna återställs inte Garmin Lock-PIN-koden eller säkerhetsplatsen.

Ställa in alternativ för Bluetooth-teknik

Tryck på **Verktyg** > **Inställningar** > **Bluetooth**.

Anslutningar – tryck på **Lägg till** > **OK** om du vill para ihop enheten med en mobiltelefon som har trådlös Bluetooth-teknik. Se [sidorna 19–23](#). Tryck på **Byt** om du vill ansluta till en annan telefon.

- **Släpp** – välj den telefon som du vill koppla från och tryck på **Ja**.
- **Ta bort** – välj den telefon som du vill ta bort från minnet och tryck på **Ja**.

Bluetooth – slå på och stäng av Bluetooth-komponenten. Om du har aktiverat Bluetooth-komponenten visas ikonen  **Bluetooth** på huvudmenyn. Om du vill förhindra att en telefon ansluts automatiskt trycker du på **Från**.

Vänskapligt namn – mata in ett vänskapligt namn som identifierar din nüvi för enheter med Bluetooth-teknik. Tryck på **Klar**.

Återställ – återställ de ursprungliga Bluetooth-inställningarna. Detta återställer inte ihopkopplingsinformationen.

Ändra inställningarna för larmade positioner

Du måste ha larmade positioner (t.ex. egna intressanta platser eller en databas för fartkameror) inläddade för att kunna justera inställningarna för larmade positioner. Se [sidan 50](#). Tryck på **Verktyg** > **Inställningar** > **Larmade positioner**.

Positionslarm – aktivera eller avaktivera larmen som avges när du närmar dig egna intressanta platser eller fartkameror.

Återställ – återställ inställningarna för larmade positioner.

Visa information om trafikprenumeration

Trafikinformationsmottagaren medföljer vissa nüvi-paket. Tryck på **Verktyg** > **Inställningar** > **Trafik**.

Alternativ i Nordamerika

Dina FM-trafikprenumerationer och förfalldatum visas i en lista. Om du vill lägga till en prenumeration trycker du på **Lägg till**.

Alternativ utanför Nordamerika

Aktuell – välj den leverantör du vill använda. Om du vill använda den bästa leverantören för området trycker du på **Auto**, annars kan du välja en specifik leverantör.

Sök fler – sök efter fler TMC-trafikleverantörer. Om du vill öka söktiden rensar du leverantörstabellen genom att trycka på **Ja**.

Abonnemang – visa dina abonnemang och deras förfalldatum. Om du vill lägga till en prenumeration trycker du på **Lägg till**.

Lägga till en prenumeration

Du kan köpa ytterligare abonnemang och förnya dem om de går ut. Gå till www.garmin.com/fmtraffic.



OBS! Du behöver inte aktivera abonnemanget som medföljde FM-trafikinformationsmottagaren (om ett medföljde). Prenumerationen aktiveras automatiskt när nüvi-enheten tar emot satellitsignaler samtidigt som trafiksignalerna tas emot från leverantören av tjänsten.

1. På huvudmenyn trycker du på **Verktyg > Inställningar > Trafik**.
2. Utanför Nordamerika: Tryck på **Abonnemang > Lägg till**.
För nordamerikanska enheter trycker du på **Lägg till**.
3. Skriv ned FM-trafikinformationsmottagarens enhets-ID.
4. Gå till www.garmin.com/fmtraffic om du vill köpa ett abonnemang och erhålla en kod med 25 tecken.

5. Tryck på **Nästa** på nüvi-enheten, ange koden och tryck sedan på **Klar**.

Trafikabonnemangskoden kan inte återanvändas. Du måste skaffa en ny kod varje gång du förnyar tjänsten. Om du har flera FM-trafikinformationsmottagare måste du skaffa en ny kod för varje mottagare.

Återställa alla inställningar

1. Tryck på **Verktyg > Inställningar**.
2. Tryck på **Återställ**.
3. Tryck på **Ja**.

Bilaga

Sköta nüvi-enheten

Enheten innehåller känsliga elektroniska komponenter som kan skadas permanent om du utsätter enheten för häftiga skakningar eller vibrationer. Du kan minimera risken för skador genom att undvika att tappa den och inte använda den i miljöer där det finns stor risk för skakningar eller vibrationer.

Rengöra enheten

Enheten består av material av hög kvalitet och det enda underhåll du behöver utföra är rengöring. Du rengör enhetens ytterhölje (inte pekskärmen) med en fuktig trasa med mildt rengöringsmedel och torkar den torr. Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel som kan skada plastkomponenterna.

Rengöra pekskärmen

Rengör pekskärmen med en mjuk, ren och luddfri trasa. Om det behövs använder du vatten, isopropylalkohol eller linsrengöring. Fukta trasan med vätskan och torka försiktigt av pekskärmen.

Skydda nüvi-enheten

- Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema temperaturer eftersom den då kan skadas permanent.
- Utsätt inte nüvi-enheten för vatten. Om enheten kommer i kontakt med vatten kan den sluta fungera.
- Det går att använda en handdatorpenna till pekskärmen, men försök inte göra det samtidigt som du kör bil. Använd aldrig ett hårt eller vasst föremål på pekskärmen eftersom skador kan uppstå.

Förhindra stöld

- Förebygg stöld genom att ta bort enheten och fästet när den inte används. Ta bort resterna efter sugfästet på vindrutan.
- Förvara inte enheten i handskfacket.
- Registrera produkten på <http://my.garmin.com>.
- Använd funktionen Garmin Lock. Mer information finns nedan.

Låsa nüvi-enheten

Garmin Lock är ett antistöldsystem som låser din nüvi-enhet. Varje gång du sätter på enheten måste du ange PIN-koden eller köra till säkerhetsplatsen.

1. Tryck på **Verktyg > Inställningar > Säkerhet**.
2. Tryck på knappen nedanför **Garmin Lock**.
3. Ange en fyrsiffrig PIN-kod och kör till en säkerhetsplats.

Vad är en säkerhetsplats?

Säkerhetsplatsen är en plats där du befinner dig ofta, till exempel ditt hem. Om nüvi-enheten har satellitsignaler och du befinner dig på säkerhetsplatsen behöver du inte ange PIN-koden.




OBS! Om du glömmet din personliga kod och säkerhetsplats måste du skicka in nüvi-enheten till Garmin för att få den upplåst. Du måste också skicka med en giltig produktregistrering eller ett giltigt inköpskvitto.

Kalibrera skärmen

Om pekskärmen inte svarar ordentligt på dina kommandon bör du kalibrera den.

1. Stäng av nüvi-enheten.
2. Håll ned det övre vänstra hörnet av skärmen medan du slår på nüvi-enheten.
3. Släpp upp **strömknappen** när Garmin-skärmen visas.
4. Fortsätt att hålla ned det övre vänstra hörnet av pekskärmen i 30 sekunder tills en vit skärmbild med "Tryck på punkt" visas.

Uppdatera programvaran

1. Anslut nüvi-enheten till datorn med hjälp av mini-USB-kabeln. Menyn AutoPlay öppnas.
2. Dubbelklicka på  för att öppna hämtningssidan för myGarmin Agent. Om menyn AutoPlay inte öppnas, eller om du sitter vid en Mac-dator, går du till www.garmin.com/agent.
3. Följ instruktionerna på skärmen.

Efter att du installerat myGarmin Agent uppmanas du att öppna myDashboard när du ansluter nüvi-enheten till datorn. myDashboard kontrollerar nüvi-enhetens aktuella program och tillhandahåller ytterligare information om nüvi-enheten.

Rensa användardata




VIKTIGT! Med den här proceduren tar du bort all information du själv har angett.

1. Tryck med fingret längst ned till höger på nüvi-enhetens skärm och slå samtidigt på enheten.
2. Tryck med fingret tills meddelandefönstret visas.
3. Tryck på **Ja** om du vill ta bort alla användardata.

Alla ursprungliga inställningar återställs. Eventuella objekt du har sparat raderas.

Batteriinformation

Du kan maximera livslängden på batteriet genom att inte lämna enheten i direkt solljus och undvika att utsätta den för

höga temperaturer under längre tider. Status för nävi-batteriet anges med hjälp av batteriikonen  i hörnet av huvudmenyn. Du kan öka exaktheten på batterimätaren genom att ladda ur batteriet helt innan du laddar upp det. Avbryt inte uppladdningen förrän nävi-enheten är fullt uppladdad.

Ladda nävi-enheten

- Ladda nävi-enheten i minst 4 timmar innan du använder den på batteri.
- Anslut strömkabeln för fordon.
- Anslut USB-kabeln (medföljer i vissa paket).
- Anslut en nätadapter (valfritt tillbehör).

Byta säkringen



WARNING! När du byter ut säkringen bör du vara försiktig så att du inte tappar bort några av de små bitarna och se till att du sätter tillbaka dem på rätt ställen.

Om enheten inte laddas upp i fordonet måste du eventuellt byta den säkring som finns i fordonsadaptersnäs. Ände.

1. Skruva av det svarta runda ändstycket och ta bort det.



TIPS: Du kan behöva ett mynt för att ta bort ändstycket.



2. Ta bort säkringen (en glascylinder med silverfärgade ändar) och byt ut den mot en säkring av rätt typ, som sitter på sidan av fordonsadaptersnäs.
3. Sätt den silverfärgade änden i det svarta ändstycket. Skruva på det svarta ändstycket.

Ta bort nüvi-enheten och fästet

Om du vill ta bort nüvi-enheten från vaggan trycker du på fliken på vaggan samtidigt som du lutar nüvi-enheten framåt.

Ta bort vaggan från fästet genom att vrida vaggan åt höger eller vänster. Fortsätt trycka i samma riktning tills vaggan släpper från fästet.

Om du vill ta bort sugfästet från vindrutan faller du spaken mot dig. Dra fliken på sugkoppen mot dig.

Montera enheten på instrumentbrädan

Använd den medföljande monteringsplattan till att fästa enheten på instrumentbrädan på ett sätt som uppfyller gällande krav.



VIKTIGT! Klistret på tejen för permanent montering är extremt svårt att ta bort efter att du har satt dit den.

1. Rengör och torka instrumentbrädan där du vill placera plattan.
2. Ta bort skyddsarket från fästtejen på plattans undersida.
3. Placera plattan på instrumentbrädan.
4. Ta bort plasthöljet från fästplattans ovansida.
5. Placera sugkoppsfästet på plattan. För spaken nedåt (mot plattan).

nüMaps Guarantee™

För att få en gratis kartuppdatering (om tillgängligt) registrerar du din nüvi på <http://my.garmin.com> inom 60 dagar efter att ha hämtat satelliter och börjat använda den. Om du registrerar över telefon eller väntar längre än 60 dagar, är du inte



längre berättigad till den kostnadsfria kartuppdateringen.

Ytterligare kartor

Du kan köpa fler kartor för din nüvi. En lista över kartor som är kompatibla med nüvi-enheten får du om du går till produktsidan på Garmin's webbplats (www.garmin.com) och klickar på fliken **Maps** (Kartor).

Om GPS-satellitsignaler

För att nüvi-enheten ska kunna navigera måste den ta emot signaler från GPS-satelliter (Global Positioning System). Om du är inomhus, nära höga byggnader eller träd eller i ett parkeringsgarage kan enheten eventuellt inte ta emot signaler från satelliter. Sök upp en öppen yta utomhus utan höga skymmande föremål när du vill använda nüvi-enheten.

När nüvi-enheten tar emot satellitsignaler är staplarna för signalstyrka på menysidan gröna . När den tappar satellitsignalen blir fälten röda eller genomskinliga .

Mer information om GPS finns på www.garmin.com/aboutGPS.

Extrafunktioner och valfria tillbehör

Mer information om valfria tillbehör finns på <http://buy.garmin.com> eller www.garmin.com/extras, eller kontakta din Garmin-återförsäljare.

Egna intressanta platser

Med POI Loader kan du läsa in egna intressanta platser till nüvi-enheten. Olika Internet-företag tillhandahåller POI-databaser. Vissa anpassade databaser innehåller varningsinformation för t.ex. fartkameror och skolzoner.

Gå till www.garmin.com/extras och klicka på POI Loader om du vill installera POI Loader på datorn. Mer information finns i hjälpen för POI Loader. Öppna hjälpen genom att trycka på **F1**.

Du visar dina egna intressanta platser genom att trycka på **Vart?** > **Extra** > **Egna intressanta platser**.

Om du vill ändra inställningarna för larmade positioner trycker du på **Verktyg** > **Inställningar** > **Larmade positioner** > **Positionslarm**.

Om du vill ta bort egna intressanta platser från enheten ansluter du den till en dator. Öppna mappen POI på nüvi-enheten eller minneskortenheten. Ta bort filen poi.gpi.

Fartkameror

På vissa platser finns information om fartkameror tillgänglig. Mer information om tillgänglighet finns på <http://my.garmin.com>. För dessa platser innehåller nüvi-enheten placeringen av hundratals fartkameror. Din nüvi-enhet varnar dig när du närmar dig en fartkamera om du kör för fort. Informationen uppdateras minst varje vecka så att du alltid har tillgång till den senaste informationen.

Du kan när som helst köpa en ny region eller förlänga ett befintligt abonnemang. Varje region som du köper har ett förfallodatum.



WARNING! Garmin ansvarar inte för noggrannheten hos eller följderna av användningen av egna intressanta platser eller databasen för fartkameror.

Garmin Travel Guide

Garmin Travel Guide innehåller detaljerad information om platser som restauranger och hotell. Om du vill köpa ett tillbehör går du till <http://buy.garmin.com> eller kontaktar din Garmin-återförsäljare.

Om du vill använda Travel Guide sätter du in minneskortet i nüvi-enheten. Tryck på **Vart?** > **Extra**. Tryck på namnet på din reseguide för att öppna den.

Kontakta Garmin

Kontakta Garmins produktsupport om du har frågor. Om du befinner dig i USA går du till www.garmin.com/support eller kontaktar Garmin USA per telefon på (913) 397-8200 eller (800) 800-1020.

I Storbritannien kontaktar du Garmin (Europe) Ltd. via telefon på 0808 2380000.

I Europa går du till www.garmin.com/support och klickar på **Contact Support** (Kontakta support) för att få lokal supportinformation, eller kontaktar Garmin (Europe) Ltd. per telefon på +44 (0) 870 8501241.

Registrera din nüvi-enhet

Gå till <http://my.garmin.com> för att registrera din nüvi-enhet. Mer information om hur du ansluter nüvi-enheten till datorn finns på [sidan 24](#).

1. Anslut nüvi-enheten. Ett alternativ för installation av myGarmin Agent (tillval) visas.
2. Följ onlineinstruktionerna för att installera myGarmin Agent och registrera din nüvi-enhet.

När du registrerat nüvi-enheten kan du prenumerera på de senaste Garmin online-tjänsterna.

Specifikationer

nüvi 1200-serien

Fysisk storlek (B × H × D): 9,3 × 7,5 × 1,6 cm (3,7 × 2,9 × 0,6 tum)

Vikt: 113,4 g (4 oz.)

Skärm: 3,5 tum diagonalt,
320 × 240 bildpunkter; liggande
64 K ljusstark QVGA TFT-skärm
med vit bakgrundsbelysning och
pekskärm

Hölje: Inte vattentätt (IPX0)

Temperaturintervall:
0 °C–60 °C (32 °F–140 °F)

Laddningstemperatur:
0 °C–45 °C (32 °F–113 °F)

Datalagring: Internminne och löstagbart
MicroSD-kort (tillval). Data lagras
utan tidsgräns.

Datorgränssnitt: USB
2,0-masslagringsenhet med
maxhastighet

Operativsystem: Garmin

Laddningstid: Upp till 4 timmar

Strömningång: Fordonsström med den
medföljande strömkabeln eller
nätadapter (tillval)

Strömförbrukning: Högst 5 W.

Batterilivslängd: Upp till 3 timmar

Batterityp: Ej utbytbart uppladdningsbart
litiumjonbatteri

GPS-mottagare: Högkänslig med
HotFix™

Hämtningstider*:
Varm: < 1 sek.
Kall: < 38 sek.
Fabriksåterställning: < 45 sek.

*Medelvärde för stationär mottagare med
fri sikt.

nüvi 1300-serien

Fysisk storlek (B × H × D): 12,2 × 7,5 × 1,6 cm (4,8 × 2,9 × 0,6 tum)

Vikt: 161,6 g (5,7 oz.)

Skärm: 4,3 tum diagonal, 480 × 272 bildpunkter; liggande 64 K ljusstark WQVGA TFT-skärm med vit bakgrundsbelysning och pekskärm

Hölje: Inte vattentätt (IPX0)

Temperaturintervall: 0 °C–60 °C (32 °F–140 °F)

Laddningstemperatur: 0 °C–45 °C (32 °F–113 °F)

Datalagring: Internminne och löstagbart MicroSD-kort (tillval). Data lagras utan tidsgräns.

Datorgränssnitt: USB 2,0-masslagringsenhet med maxhastighet

Operativsystem: Garmin

Laddningstid: Upp till 4 timmar

Strömingång: Fordonsström med den medföljande strömkabeln eller nätadapter (tillval)

Strömförbrukning: Högst 5 W.

Batterilivslängd: Upp till 3 timmar

Batterityp: Ej utbytbar uppladdningsbart litiumjonbatteri

GPS-mottagare: Högkänslig med HotFix

Hämtningstider*:
Varm: < 1 sek.
Kall: < 38 sek.
Fabriksåterställning: < 45 sek.

*Medelvärde för stationär mottagare med fri sikt.

nüvi 1400-serien

Fysisk storlek (B × H × D): 13,7 × 8,6 × 1,6 cm (5,4 × 3,4 × 0,6 tum)

Vikt: 221,1 g (7,8 oz.)

Skärm: 5,0 tum diagonal, 480 × 272 bildpunkter; liggande 64 K ljusstark WQVGA TFT-skärm med vit bakgrundsbelysning och pekskärm

Hölje: Inte vattentätt (IPX0)

Temperaturintervall: 0 °C–60 °C (32 °F–140 °F)

Laddningstemperatur: 0 °C–45 °C (32 °F–113 °F)

Datalagring: Internminne och löstagbart MicroSD-kort (tillval). Data lagras utan tidsgräns.

Datorgränssnitt: USB 2,0-masslagringsenhet med maxhastighet

Operativsystem: Garmin

Laddningstid: Upp till 4 timmar

Strömingång: Fordonsström med den medföljande strömkabeln eller nätadapter (tillval)

Strömförbrukning: Högst 5 W.

Batterilivslängd: Upp till 3 timmar

Batterityp: Ej utbytbart uppladdningsbart litiumjonbatteri

GPS-mottagare: Högkänslig med HotFix

Hämtningstider*:

Varm: < 1 sek.

Kall: < 38 sek.

Fabriksåterställning: < 45 sek.

*Medelvärde för stationär mottagare med fri sikt.

Överensstämmelseförklaring

Härmed intygar Garmin att denna produkt nüvi uppfyller de grundläggande kraven och andra föreskrifter i direktiv 1999/5/EG. Den fullständiga överensstämmelseförklaringen för din Garmin-produkt finns på www.garmin.com.

Programlicensavtal

GENOM ATT ANVÄNDA nüvi-ENHETEN ACCEPTERAR DU VILLKOREN I FÖLJANDE PROGRAMLICENSAVTAL. DU BÖR LÄSA IGENOM DET HÄR AVTALET NOGGRANT.

Garmin ger dig en begränsad licens för användning av den programvara som är inbäddad i enheten ("Programvaran") i binär körbar form för normal drift av produkten. Äganderätten och de intellektuella immateriella rättigheterna i och för Programvaran tillhör Garmin.

Du accepterar att Programvaran tillhör Garmin och är skyddad enligt de upphovsrättslagar som gäller i USA samt enligt internationella upphovsrättsöverenskommelser. Du bekräftar vidare att strukturen på, organisationen av och koden för programvaran är värdefulla företagshemligheter som tillhör Garmin och att källkoden för programvaran är en värdefull affärshemlighet som tillhör Garmin. Du intygar att du inte kommer att dekompilera, demontera, ändra eller bakåtkompilera programvaran eller någon del av den eller på något annat sätt göra om programvaran eller någon del av den till läsbar form eller skapa något arbete som bygger på programvaran. Du intygar också att du inte kommer att exportera eller omexportera Programvaran till något land i strid med de exportkontrollagar som gäller i USA.

Felsökning

Problem/fråga	Lösning/svar
Min enhet får aldrig kontakt med satellitsignaler.	Ta med enheten ut ur parkeringsgarage och undan från höga byggnader och träd. Var stillastående i flera minuter.
Sugkoppen sitter inte fast på min vindruta.	Rengör sugkoppen och vindrutan med tvättsprit. Torka med en ren, torr trasa. Fäst sugkoppen enligt instruktionerna på sidan 2 .
Min nüvi-enhet laddas inte i bilen.	Kontrollera säkringen i fordonsströmkabeln (se sidan 48). Kontrollera att tändningen är på i fordonet och att ström finns i strömuttaget. Din nüvi-enhet kan bara laddas upp mellan 0 °C och 45 °C (mellan 32 °F och 113 °F). Om nüvi-enheten är placerad i direkt solljus eller i en varm miljö kan den inte laddas.
Mitt batteri tappar laddningen ganska fort.	Om du vill maximera tiden mellan laddningarna bör du minska bakgrundsbelysningen. Tryck på Verktyg > Inställningar > Skärm > Ljusstyrka .
Hur rensar jag alla användardata?	Håll fingret nedtryckt i skärmens nedre högra hörn samtidigt som du sätter på enheten. Håll fingret nedtryckt tills meddelandet visas. Tryck på Ja om du vill ta bort alla användardata.

Problem/fråga	Lösning/svar
Det verkar inte som om batterimätaren visar rätt.	Ladda ur enheten helt och ladda upp den helt igen (utan att avbryta uppladdningsprocessen).
Pekskärmen fungerar inte när jag trycker på den.	Kalibrera pekskärmen enligt beskrivningarna på sidan 47 .
Hur kan jag kontrollera om nüvi-enheten är i USB-masslagringsläget?	När enheten är i USB-masslagringsläget visas en bild av en nüvi-enhet som är ansluten till datorn. Dessutom bör två nya flyttbara diskenheter visas i Den här datorn .
Jag ser inte nüvi-enheten i Den här datorn när jag ansluter den.	<ol style="list-style-type: none">1. Koppla från USB-kabeln från datorn.2. Stäng av nüvi-enheten.3. Anslut USB-kabeln till en USB-port på datorn och till nüvi-enheten. Enheten sätts på automatiskt och ändras till USB-masslagringsläget. Kontrollera att nüvi-enheten är ansluten till en USB-port och inte en USB-hubb.

Problem/fråga	Lösning/svar
Det finns inga nya borttagbara enheter i listan med diskenheter.	Om du har anslutit flera nätverksenheter till datorn kan det eventuellt uppstå problem när enhetsbokstäver ska tilldelas till din nüvi-diskenhet. Mer information om hur du ansluter diskenheter finns i hjälpen till operativsystemet.
Hur hittar jag restauranger nära hotellet jag kommer att bo på i framtiden?	Spara hotellet i Favoriter. Mer information om Favoriter finns på sidan 12 . Du kan sedan söka efter restauranger nära hotellet. <ol style="list-style-type: none">1. Tryck på Vart? > Nära.2. Välj En favoritdestination.3. Välj en destination.4. Tryck på Intressant plats > Mat och dryck.5. Välj en kategori. nüvi-enheten söker efter platser nära hotellet.6. Välj en restaurang.
Telefonen ansluter inte till nüvi-enheten.	Se till att du har en nüvi-enhet med Bluetooth. Se sidan iv . Tryck på Verktyg > Inställningar > Bluetooth . Kontrollera att Bluetooth är inställt på Till . Se till att telefonen är påslagen och befinner sig inom 33 fot (ca 10 meter) från nüvi-enheten. Mer hjälp finns på www.garmin.com/bluetooth .

Index

Symboler

2D-, 3D-kartbild 41

A

accelerationspoäng 31

adresser 8

aktuell plats, spara 12

alarmklocka 52

ändra sparade platser

 byt kartsymbol 13

 byt kategori 13

 byt namn 12

 byt telefonnummer 13

ange din plats 13

anpassa enheten 38–44

ansluter en

 mobiltelefon 19

användardata, ta bort 47

användningsläge 3–38

återkoppling till intressanta
platser 10

B

bakgrundsfärg 39

batteri 47–57

batteriinformation 47

Bluetooth-teknik 19–23

 inställningar 42

 på nüvi-modeller *iv*

 para ihop med
 telefon 19

 ringa från Kör!-sida 9

 ta bort en telefon 42

bränslepris, justera 30

bränslerapport 30

C

cykelnavigation 38

D

detaljkartor 41

diakritiska tecken 11

disk för

 instrumentbrädan 49

E

ecoRoute™ 29–32

 bränslerapport 30

 fordonsprofil 29

 kalibrera

 bränsleekonomi
 30

 körsträckerapport 32

 Körutmaning 31

 tips 32

egna intressanta platser 51

enhets-ID 38

enhetsomräkning 28

extrafunktioner 50–51

F

fågelvägen, rutt 3–39

färdator 16

fartbegränsningsikon 15

 på nüvi-modeller *iv*

fartkameradatabas 51

fartminskningspoäng 31

favoriter 12

felsökning 57

- filer 24–25
 filformat som kan användas 24
 ta bort 25
filformat som kan användas 24
fordonsikon 41
fordonsprofil 31
förvara enheten 45
fotonavigering
 läsa in bilder 14
- G**
Garmin Lock 41–46
Garmin Travel Guide 52
geocaching 14
GPS
 av/på 38
 om GPS 50
- H**
hastighetspoäng 31
hem
 ange en plats 8
 telefonnummer 22
Hjälp 26
- I**
inkommande samtal 20
inställningar 38–44
 återställa 44
intressanta platser 10
 ändra betyg 10
 ändra
 telefonnummer 10
 egna 50
 POI loader 24
 rapportera fel 10
- J**
JPEG-bildfiler 24
- K**
kalkylator 28
karta
 aktivera
 detaljkartor 41
 detaljnivå 41
 fotgängare 18
 inställningar 41
 Kartinfo, knapp 41
 lägga till 50
 sök 13
 version 41
 visa 41
 zooma 13
kilometer 38
knappsatsen 10
 layout 38
 språkläge 11–40
kollektivtrafik
 stadskartor 3–6
 undvikanden 39
konvertera
 enheter 28
 valutor 29
koordinater 14
Kör! – sidalternativ 9
kör hem 8
körsträckerapport 32
Körutmaning 31
kostnadsfri
 kartuppdatering 49
kurs upp 41

L

ladda enheten 48
ladda nüvi-enheten 57
lägesikon 41
lägga till ett foto för en
plats 13
larmade positioner
inställningar 43
varningar 43

lås

nüvi-enheten 46
skärmen 4

latitud 14

litiumjonbatteri 47-53
54-55

ljudversion 38

ljusstyrka 40

longitud 14

M

MapSource 24-50

måttenheter, konvertera 28

maxfart, nollställa 16

mile 38

min info 28

montering

på instrumentbrädan
49
på vindruta 57
ta bort från fäste 49
trafik 35

N

nästa sväng 17

navigationsläge för

fotgängare 38
resväg 6
ruttalternativ 6

navigering 15

inställningar 39
läge 38

nollställa

din nüvi-enhet 4
maxhastighet 16
trippdata 16

nüMaps Guarantee 49

nüvi-enheten

hölje 1
ladda 48

modeller iv

montering 49

nollställa 4

rengöra 45

skydda 45

nüvi-modeller

1200 iv

1300 iv

1400 iv

O

omberäkna rutter 7

omväg 7

överensstämmelseförklar-
ing 56

överföra filer 25

P**pekskärm**

inställningar 40

kalibrera 47-58

rengöra 45

PIN-kod

Bluetooth 20

Garmin Lock 46

programvara

licensavtal 56
uppdatera 47
version 38
promenera rutt 38

Q

QWERTY-knappsats 38

R

registrering 46
reklam
 avaktivera 33
resvägssida 6
röstmeddelande 21
röstsuppringning 23
ruttalternativsida 6
rutter
 fågelvägen 39
 inställningar 39
 läge 38
 simulerar 38
 stoppas 7

S

säkerhet
 inställningar 41
 plats 46
säkert läge 42
säkring, byta 48
samtal
 hem 22
 historik 22
 lägga på 21
 samtal väntar 21
 stänga av ljud 21
 svara på 20
satellitsignaler 50
senast hittade platser 12
sida för visning av
 korsningar 17
 på nüvi-modeller iv
simulera en rutt 38
skärm
 ljustyrka 40
 skärmbilder 39
skärmknappsatsen 10
skolzonstabas 50

sköta nüvi-enheten 45
söka efter platser 4
 använda foton 14–15
 efter adress 8
 efter koordinater 14
 efter namn 10
 efter postnummer 8
 nära en annan plats 11
 senast valda platser 12
 sparade platser
 (Favoriter) 12
söka på kartan 13
sökområde 11
spara
 hittade platser 12
 spara aktuell
 plats 12:13
specifikationer
 nüvi 1200-serien 53
 nüvi 1300-serien 54
 nüvi 1400-serien 55
språkinställningar 40
stadskartor 3-6
stöldskyddsfunktion 41-46

strömknapp 4
svänglista 16
systeminställningar 38

T

ta bort
 alla användardata 47
 egna intressanta
 platser 51
 favoriter 13
 lista med senaste
 sökningar 12
 tecken 11
ta bort fästet 49
talspråk 40
telefonbok 22
textspråk 40
tidsinställningar 40
tidszon 40
tillhör 50-51
trafik 34-37
 incidenter 36

 lägga till trafikprenu-
 merationer 43
tripplogg 41
tyst
 ljud 4
 telefonsamtal 21

U

undvika
 stöld 46
 vägtyper 39
uppdatera
 kartor 49-50
 programvara 47
USB 58
 masslagringsläge 24
utgång, ljud 4

V

vägbeskrivningar 16
Vägfilshjälp
 använda 15
 på nüvi-modeller *iv*
Var är jag? 26
världsklocka 28

varningar
 fartkamera 51
Vart? 8-14
verktyg 26-31
visningsinställningar 39

W

WebUpdater 47

Y

ytterligare kartor 50

Z

zooma 13

**De senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (exklusive kartdata)
under hela livslängden för dina Garmin-produkter finns på
Garmins webbplats på www.garmin.com.**



© 2009-2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounslow Business Park, Southampton,
Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com