



nüvi® série 2200/2300

Manuel d'utilisation



à employer avec les modèles de nüvi suivants :
2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

© 2010 Garmin Ltd. ou ses filiales

Tous droits réservés. Sauf stipulation contraire expresse dans le présent document, aucun élément de ce manuel ne peut être reproduit, copié, transmis, diffusé, téléchargé ou stocké sur un support quelconque, dans quelque but que ce soit, sans l'accord exprès écrit préalable de Garmin. Garmin autorise le téléchargement d'un seul exemplaire du présent manuel sur un disque dur ou tout autre support de stockage électronique pour la consultation à l'écran, ainsi que l'impression d'un exemplaire du présent manuel et de ses révisions éventuelles, à condition que cet exemplaire électronique ou imprimé du manuel contienne l'intégralité du texte de la présente mention relative aux droits d'auteur, toute distribution commerciale non autorisée de ce manuel ou de ses révisions étant strictement interdite.

Les informations contenues dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Garmin se réserve le droit de modifier ou d'améliorer ses produits et d'apporter des modifications au présent contenu, sans obligation d'en avertir quelque personne ou quelque entité que ce soit. Visitez le site Web de Garmin (www.garmin.com) pour obtenir les dernières mises à jour ainsi que des informations complémentaires concernant l'utilisation et le fonctionnement de ce produit ou d'autres produits Garmin.

Garmin®, le logo Garmin, nüvi® et MapSource® sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales, déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Garmin Lock™, ecoRoute™, cityXplorer™, myTrends™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™, nüRoute™ et trafficTrends™ sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales. Elles ne peuvent être utilisées sans l'autorisation expresse de Garmin.

La marque et le logo Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par Garmin est soumise à une licence. Windows® et Windows NT® sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Mac® est une marque déposée d'Apple Computer, Inc. microSD™ est une marque commerciale de SanDisk ou de ses filiales.



Table des matières

Modèles de nüvi séries 2200/2300	1
Mise en route	2
Montage de l'appareil	2
Raccordement de l'appareil à l'alimentation du véhicule	4
A propos du Tableau de bord	5
Présentation de l'appareil	6
Modes Transport	9
Recherche de positions	10
A propos des points d'intérêt	10
Définition de la position d'origine	13
Recherches de position	14
Utilisation de la carte de position	17
Favoris	19
Planification d'un trajet	20
Commande vocale	22
A propos des commandes vocales	22
Pages cartographiques	25
Affichage de la carte pendant la navigation	25

Appels téléphoniques mains libres	31
A propos du couplage des appareils	31
Utilisation des outils	36
Affichage d'informations sur la position actuelle	36
Utilisation de l'aide	36
A propos d'ecoRoute	36
Utilisation de la visionneuse photos	39
Utilisation de l'horloge universelle	40
Utilisation de la calculatrice	40
Captures d'écran	40
Utilisation du convertisseur d'unités	41
Trafic	42
Activation de l'abonnement	42
Récepteur d'info-traffic	43
Réception d'informations sur le trafic	43
Trafic sur votre itinéraire	44
Ajout d'un abonnement	45
A propos des offres	46

Gestion de données	47	Entretien de votre appareil	56
Types de fichiers.....	47	Verrouillage de l'appareil	58
A propos des cartes mémoire.....	47	Suppression de données utilisateur	59
Transfert des fichiers sur un ordinateur.....	47	Remplacement du fusible dans le câble allume-cigare.....	59
Suppression de fichiers	48	Montage sur le tableau de bord.....	60
Personnalisation de l'appareil	49	Retrait de l'appareil, du socle et du support de montage.....	60
Paramètres système.....	49	A propos de nùMaps Lifetime	61
Paramètres de navigation.....	50	Achat de cartes supplémentaires	62
Préférences d'itinéraire.....	51	Points d'intérêt personnalisés.....	62
Paramètres d'affichage.....	53	Achat d'accessoires.....	63
Paramètres de langue	53	Contacter l'assistance produit de Garmin	63
Affichage des informations cartographiques	54	Dépannage.....	64
Paramètres Bluetooth.....	54	Index	66
Activation du trafic	55		
Restauration des paramètres	55		
Annexes	56		
Câbles d'alimentation	56		
A propos des signaux satellites du GPS	56		

Modèles de nüvi séries 2200/2300

Toutes les fonctions ne sont pas prises en charge sur tous les modèles. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.garmin.com ou reportez-vous au contenu du pack sur l'emballage du produit.

Les modèles dont le nom comprend LT, LM et LMT incluent des abonnements à vie. Voir pages 42 et 61.

Modèle	Technologie Bluetooth®	Assistant de voies de circulation	Affichage réaliste des intersections	Historique du trafic	Commande vocale
2200					
2240		✓			
2250		✓			
2300		Europe uniquement	Europe uniquement		
2310	✓	✓	✓		
2340		✓	✓	✓	
2350		✓	✓	✓	
2360	✓	✓	✓	✓	✓
2370	✓	✓	✓	✓	✓

Mise en route

AVERTISSEMENT

Consultez le guide *Informations importantes relatives au produit et à la sécurité* inclus dans l'emballage du produit pour prendre connaissance des avertissements et autres informations sur le produit.

1. Installez l'appareil (page 2).
2. Raccordez l'appareil à l'alimentation du véhicule (page 4).
3. Enregistrez l'appareil (page 5).
4. Recherchez des mises à jour.
 - Mises à jour logicielles (page 5).
 - Mise à jour cartographique gratuite (page 5).

Montage de l'appareil

AVERTISSEMENT

Ce produit contient une batterie lithium-ion. Pour éviter de vous blesser ou d'endommager votre produit en exposant la batterie à une chaleur extrême, sortez l'appareil de votre véhicule lorsque vous quittez ce dernier ou placez-le à l'abri du soleil.

AVIS

Pour savoir comment monter l'appareil sur le pare-brise de votre véhicule, reportez-vous au guide *Informations importantes relatives au produit et à la sécurité*.

1. Retirez le plastique transparent du support à ventouse.
2. Nettoyez, puis séchez votre pare-brise et le support à ventouse avec un chiffon non pelucheux.

3. Installez le support à ventouse sur le pare-brise.
4. Abaissez le levier vers le pare-brise.
5. Engagez le support de montage ① dans le bras à ventouse ②.



6. Ajustez la partie inférieure de l'appareil dans le support de montage.
7. Inclinez l'appareil vers l'arrière jusqu'à ce qu'il se mette en place.



Connecteurs USB sur les appareils

Utilisez le port USB de l'appareil pour le raccorder à l'alimentation du véhicule ou à un ordinateur.

Le connecteur USB se trouve à des emplacements différents sur les nüvi séries 2200 et 2300.

- Le connecteur USB du nüvi 2200 ① permet un raccordement à l'alimentation d'un véhicule et à un ordinateur.



- Le nüvi 2300 possède deux connecteurs USB :
 - Un connecteur micro-USB ② se trouve au bas de l'appareil.



- Un connecteur mini-USB ② se trouve à l'arrière du support.




Raccordement de l'appareil à l'alimentation du véhicule

Vous devez charger l'appareil avant de l'utiliser sur batterie.


1. Branchez le câble allume-cigare au connecteur USB de l'appareil ou du support (page 3).
2. Branchez le câble allume-cigare sur une prise disponible dans votre véhicule.

3. Si vous utilisez un récepteur d'info-traffic en Europe, branchez l'antenne externe au récepteur, puis fixez-la au pare-brise à l'aide des ventouses.

Une fois l'appareil raccordé à l'alimentation du véhicule, voici ce qui doit se passer :

- L'appareil s'allume.
- L'appareil commence à acquérir des signaux satellites. Lorsqu'au moins une barre  est verte, votre appareil capte les signaux satellites.

REMARQUE : pour acquérir des signaux satellites, l'appareil doit disposer d'une vue dégagée sur le ciel.

- L'appareil se charge pendant que vous conduisez. L'icône  apparaissant dans la barre d'état indique l'état/statut de la batterie interne.

A propos du Tableau de bord

Utilisez le Tableau de bord pour enregistrer votre appareil, rechercher des mises à jour logicielles et cartographiques, accéder aux manuels des produits et à l'assistance, et bien plus encore.

Configuration du Tableau de bord

1. Connectez le câble USB au connecteur USB sur l'appareil.
2. Connectez le câble USB à un port USB de votre ordinateur.
3. Cliquez deux fois sur ▲ pour ouvrir la page Web du Tableau de bord.

REMARQUE : si ▲ ne s'ouvre pas ou si vous utilisez un ordinateur Windows® 7 ou Mac®, rendez-vous sur le site www.garmin.com/dashboard.

4. Suivez les instructions présentées à l'écran.

Enregistrement de l'appareil

1. A partir du Tableau de bord, cliquez sur **S'enregistrer maintenant**.
2. Suivez les instructions présentées à l'écran.

Mise à jour du logiciel

1. Ouvrez mon Tableau de bord ([page 5](#)).
2. Enregistrez l'appareil ([page 5](#)).
3. Dans la section Mises à jour logicielles, cliquez sur **Mettre à jour maintenant**.
4. Suivez les instructions présentées à l'écran.

nüMaps Guarantee™

Votre appareil peut bénéficier d'une mise à jour cartographique gratuite dans les 60 jours qui suivent l'acquisition des signaux satellites et la première utilisation du nüvi. Vous ne bénéficierez d'aucune mise à jour cartographique gratuite si vous enregistrez l'appareil par téléphone ou plus de 60 jours après la première acquisition des signaux satellites par l'appareil. Pour plus d'informations, consultez la page www.garmin.com/numaps.

Mises à jour cartographiques

1. Ouvrez le Tableau de bord ([page 5](#)).
2. Enregistrez l'appareil ([page 5](#)).
3. Dans la section Mises à jour cartographiques, cliquez sur **Mettre à jour maintenant**.

4. Suivez les instructions présentées à l'écran.

Présentation de l'appareil

Chaque modèle possède un bouton Marche/Arrêt ① et un lecteur de carte microSD™ ②.





Utilisation du bouton Marche/Arrêt

Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** et relâchez-le rapidement pour afficher des options supplémentaires.

- Touchez et faites glisser la barre de défilement pour ajuster la luminosité de l'écran.
- Sur le nüvi 2360, touchez **Verrouiller** pour éviter de toucher l'écran par inadvertance.
- Appuyez sur **Arrêter** pour mettre l'appareil hors tension.
- Maintenez le bouton **Marche/Arrêt** enfoncé pour réinitialiser l'appareil.
- Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** et relâchez-le rapidement pour quitter le menu.

Réglage du volume

1. Touchez **Volume**.
2. Sélectionnez une option :
 - Déplacez le curseur de gauche à droite pour régler le volume.
 - Touchez  pour afficher les options de volume.
 - Touchez **Volume** > .

Utilisation du menu principal








- Touchez ① pour sélectionner un mode de transport.
- Touchez ② pour rechercher une destination.
- Touchez ③ pour afficher la carte.
- Touchez ④ pour arrêter un itinéraire.
- Touchez ⑤ pour faire un détour sur un itinéraire.

- Touchez ⑥ pour passer un appel lorsque vous êtes connecté à un téléphone portable compatible.

Visitez le site www.garmin.com/bluetooth pour plus d'informations.









- Touchez ⑦ pour régler le volume.
- Touchez ⑧ pour ouvrir le menu des outils et paramètres.

Utilisation des boutons à l'écran

- Touchez , puis maintenez le bouton enfoncé pour revenir au menu principal.
- Touchez  et  pour afficher davantage d'options.
- Touchez  ou , puis maintenez le bouton enfoncé pour accélérer le défilement.

Utilisation du clavier virtuel

Pour changer la configuration du clavier, voir « Paramètres système » (page 49).

- Pour taper une lettre ou un chiffre, touchez un caractère sur le clavier.
- Touchez  pour ajouter un espace.
- Touchez  et  pour déplacer le curseur.
- Touchez  pour supprimer un caractère.
- Touchez  et maintenez votre pression pour effacer complètement l'entrée.
- Touchez  pour sélectionner le mode lexical du clavier.
- Touchez  pour saisir des caractères spéciaux tels que des signes de ponctuation.
- Touchez  pour changer le format des caractères (usage des majuscules).



Orientation de l'écran

REMARQUE : le mode vertical (portrait) est disponible sur les nüvi 2360 et 2370.

Faites pivoter l'appareil pour passer en mode horizontal (paysage) ou vertical (portrait).



Modes Transport

	Mode Automobile
	Mode Piéton

En fonction du mode de transport sélectionné, les itinéraires ne sont pas calculés de la même manière.

Par exemple, en mode Automobile, l'estimation de l'heure d'arrivée est calculée en utilisant la limite de vitesse sur les routes de l'itinéraire. En mode Piéton, l'heure d'arrivée est calculée en utilisant la vitesse de marche.

Changement de mode de transport

1. Dans le menu principal, touchez l'icône du mode de transport.
2. Sélectionnez un mode.
3. Touchez **Enregistrer**.

Recherche de positions

Votre appareil propose de nombreuses méthodes de recherche de positions.

- Par catégorie (page 10)
- A proximité d'un autre emplacement (page 12)
- Recherche par nom (page 14)
- Par adresse (page 15)
- Utilisation de la carte (page 15)
- Utilisation de destinations récentes (page 16)
- Utilisation de coordonnées (page 16)
- Utilisation de photos (page 17)
- Utilisation des favoris (page 19)

A propos des points d'intérêt

Les cartes détaillées chargées dans votre appareil contiennent des points d'intérêt, tels que des restaurants, des hôtels et des centres auto. Utilisez la fonction Points d'intérêt pour parcourir les entreprises et attractions de tourisme/culture à proximité de votre position.

Recherche d'un point d'intérêt par catégorie


1. Dans le menu principal, touchez **Où aller ? > Points d'intérêt**.
2. Sélectionnez une catégorie.
3. Sélectionnez une sous-catégorie, si besoin est.
4. Sélectionnez une destination.
5. Touchez **Aller !**.
6. Sélectionnez une option, si nécessaire :
 - Touchez **Voiture** pour calculer un itinéraire à emprunter en voiture.
 - Touchez **Marche** pour calculer un itinéraire pédestre.

- Touchez **Transports publics** pour calculer un itinéraire qui recourt aux transports publics et à la marche.

REMARQUE : votre appareil doit disposer de cartes cityXplorer™ pour naviguer avec des itinéraires intégrant les transports publics (page 30).

Recherche dans une catégorie

Pour affiner les résultats de la recherche, vous pouvez rechercher dans une catégorie sélectionnée.

1. Dans le menu principal, touchez **Où aller ? > Points d'intérêt**.
2. Sélectionnez une catégorie.
3. Sélectionnez une sous-catégorie, si besoin est.
4. Touchez .
5. Saisissez une partie ou l'intégralité du nom.
6. Touchez **Terminé**.

Utilisation de l'aperçu d'itinéraires multiples

REMARQUE : voir (page 52) pour activer l'aperçu d'itinéraires multiples.


1. Sélectionnez un point d'intérêt (page 10).

Une carte apparaît avec les itinéraires Temps le plus court, Distance la plus courte et Economique en surbrillance.


2. Sélectionnez un itinéraire.
3. Touchez **Aller !**.

Ajout de points à un itinéraire

Pour pouvoir ajouter une étape, vous devez suivre un itinéraire en mode automobile.


1. Lorsque vous suivez un itinéraire, touchez  pour revenir au menu principal.
2. Touchez **Où aller ?**.
3. Recherchez la position ([page 10](#)).
4. Touchez **Aller !**.
5. Touchez **Ajouter à l'itinéraire actuel**.

Modification de la destination d'un itinéraire

1. Lorsque vous suivez un itinéraire, touchez  pour revenir au menu principal.
2. Touchez **Où aller ?**.
3. Recherchez la position ([page 10](#)).
4. Touchez **Aller !**.
5. Touchez **Commencer un nouvel itinéraire**.

Recherche à proximité d'une autre position


REMARQUE : l'appareil recherche automatiquement les lieux à proximité de votre position actuelle.

1. Dans le menu principal, touchez **Où aller ?** >  > **Proche de**.
2. Sélectionnez une option.
3. Touchez **Enregistrer**.
4. Sélectionnez une destination.
5. Touchez **Aller !**.

Suivi d'un détour

Lorsque vous suivez un itinéraire, vous pouvez utiliser des détours pour éviter les obstacles (travaux, par exemple).

REMARQUE : si l'itinéraire suivi est la seule option possible, l'appareil ne calcule pas de détour.

1. Lorsque vous suivez un itinéraire, touchez  pour revenir au menu principal.
2. Touchez **Détour** ou **Recalculer**.


Recherche d'un parking

1. Dans le menu principal, touchez **Où aller ? > Parking > Rechercher parking**.
2. Sélectionnez la position d'un parking.
3. Touchez **Aller !**.

Recherche de votre dernière place de stationnement

Dans le menu principal, touchez **Où aller ? > Parking > Dernière place**.

Arrêt de l'itinéraire

Lorsque vous suivez un itinéraire, touchez  > **Arrêter**.

Navigation à vol d'oiseau

Si vous vous déplacez sans suivre la route, utilisez le mode Vol d'oiseau.

1. Depuis le menu principal, touchez **Outils > Paramètres > Navigation**.
2. Touchez **Automobile > nüRoute > Méthode de calcul > Vol d'oiseau > Enregistrer**.

Définition de la position d'origine

Vous pouvez définir comme position d'origine l'endroit où vous vous rendez le plus souvent.


1. Dans le menu principal, touchez **Où aller ? > Retour maison**.
2. Sélectionnez **Saisir mon adresse, Utiliser ma position actuelle** ou **Destinations récentes**.

Retour au domicile


Pour naviguer jusqu'à votre domicile, vous devez définir une position d'origine.

Dans le menu principal, touchez **Où aller ?** > **Retour maison**.

Réinitialisation de votre position d'origine

1. Dans le menu principal, touchez **Où aller ?** >  > **Définir la position d'origine**.
2. Sélectionnez une option.

Modification des données concernant votre position d'origine

1. Dans le menu principal, touchez **Où aller ?** > **Favoris** > **Domicile**.
2. Touchez  > **Modifier**.
3. Saisissez vos modifications.
4. Touchez **Terminé**.

Recherches de position

Vous pouvez rechercher des positions à l'aide du clavier virtuel, en entrant l'adresse ou les coordonnées, ou en parcourant la carte, par exemple.

Recherche d'un lieu avec la fonction de recherche par nom

1. Dans le menu principal, touchez **Où aller ?** > **Points d'intérêt** > **Chercher par nom**.
2. Entrez tout ou partie du nom et touchez **Terminé**.
3. Sélectionnez une destination et touchez **Aller !**.

Recherche d'une adresse

REMARQUE : selon la version des données cartographiques intégrées sur votre appareil, les noms de bouton peuvent varier et les étapes se dérouler dans un ordre différent de celui présenté ci-dessous.

1. Dans le menu principal, touchez **Où aller ? > Adresse**.
2. Modifiez l'état, le pays ou la province, le cas échéant.
3. Touchez **Saisir la ville**.
4. Entrez la ville ou le code postal.

ASTUCE : si vous n'êtes pas sûr de la ville ou du code postal, touchez **Tout rechercher**.

5. Touchez **Terminé**.
6. Sélectionnez la ville/le code postal, le cas échéant.

REMARQUE : toutes les données cartographiques ne permettent pas la recherche des codes postaux.

7. Saisissez le numéro de l'adresse.
8. Touchez **Terminé**.

9. Saisissez le nom de la rue.
10. Touchez **Terminé**.
11. Sélectionnez la rue, le cas échéant.
12. Sélectionnez l'adresse, le cas échéant.

Parcourir la carte

- Touchez **Où aller ? > Parcourir la carte**.
- Pour plus d'informations sur l'utilisation des boutons des cartes, voir « Utilisation de la carte de position » (page 17).

Recherche d'une position à l'aide de la carte

1. Dans le menu principal, touchez **Où aller ? > Parcourir la carte**.
2. Sélectionnez une position.
Une zone d'informations apparaît pour la position.
3. Touchez la zone d'informations.
4. Touchez **Aller !**.

Affichage de la liste des destinations récentes

Votre appareil stocke les 50 dernières destinations.

Dans le menu principal, touchez **Où aller ? > Destinations récentes**.

Suppression de la liste des destinations récentes

Dans le menu principal, touchez **Où aller ? > Destinations récentes > ≡ > Effacer > Oui**.

Saisie de coordonnées

Si vous connaissez les coordonnées géographiques de votre destination, vous pouvez utiliser votre appareil pour naviguer jusqu'à cette dernière grâce aux coordonnées de latitude et de longitude. Ceci peut être tout particulièrement utile en cas de chasse au trésor.

1. Dans le menu principal, touchez **Où aller ? > Coordonnées**.
2. Sélectionnez un champ pour saisir les données de latitude et de longitude.
3. Touchez **Afficher sur la carte**.
4. Touchez **Aller !**.

Modification du format des coordonnées de la carte

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Où aller ? > Coordonnées > Format**.
2. Sélectionnez un format.

Utilisation de la navigation photo

Vous pouvez charger sur votre appareil ou votre carte mémoire des photos incluant des informations de position et créer des itinéraires jusqu'à ces positions.

1. Connectez votre appareil à votre ordinateur (page 47).
2. Rendez-vous sur le site <http://connect.garmin.com/photos>.
3. Suivez les instructions données sur le site Web pour sélectionner et charger des photos.
4. Déconnectez l'appareil de l'ordinateur.
5. Mettez l'appareil sous tension.
6. Dans le menu principal, touchez **Où aller ? > Favoris > Photos**.

Une liste de photos avec des informations de position s'affiche.




7. Sélectionnez une photo.

Utilisation de la carte de position

La carte de position s'ouvre une fois que vous sélectionnez une position dans le menu **Où aller ?**




- Touchez ① pour enregistrer la position dans vos favoris.
- Sur certains modèles, touchez ① pour appeler la position sélectionnée lorsque l'appareil est connecté à un téléphone.
- Touchez ② pour basculer entre les affichages 2D et 3D.
- Touchez ③ pour faire pivoter l'affichage.
- Touchez l'infobulle ④ pour afficher plus d'informations sur la position.
- Touchez ⑤ pour effectuer un zoom avant ou arrière.

- Touchez  pour revenir à la page précédente.
- Touchez et faites glisser  pour afficher différentes parties de la carte.
- Touchez  pour créer un itinéraire par changement de direction vers cette position.

Signalement d'un point d'intérêt incorrect

Si les résultats de la recherche contiennent un point d'intérêt obsolète ou incorrect, vous pouvez supprimer la position des futures recherches.

1. Touchez l'infobulle sur la carte de position.
2. Touchez  > **Signaler l'erreur** > **Oui**.
La position est exclue des futures recherches.

Notation d'un point d'intérêt

Lorsque disponible, vous pouvez afficher et modifier la note d'un point d'intérêt.

1. Touchez l'infobulle sur la carte de position.
Si elles sont disponibles, les notes (par étoile) apparaissent sous l'adresse de la position.
2. Pour noter les points d'intérêt, touchez les étoiles.

Les notes des points d'intérêt se mettent alors à jour automatiquement sur votre appareil.

Affichage d'un itinéraire sur la carte

1. Touchez l'infobulle sur la carte de position.
2. Touchez la zone d'informations de l'itinéraire.

Définition d'une position simulée

1. Depuis le menu principal, touchez **Outils** > **Paramètres** > **Système** > **Simulateur GPS** > **Activé**.

2. Dans le menu principal, touchez **Où aller ? > Parcourir la carte.**
3. Sélectionnez une zone sur la carte.
Une zone d'informations apparaît pour la position.
4. Touchez **☰ > Définir la position.**

Favoris

Vous pouvez enregistrer des positions dans vos favoris afin de les retrouver rapidement et de créer des itinéraires vous y guidant. Votre position d'origine est également mémorisée dans Favoris.

Enregistrement de votre position dans les favoris

1. Sur la carte, touchez l'icône du véhicule.
2. Touchez **Enregistrer.**
3. Entrez un nom.
4. Touchez **Terminé.**

La position est enregistrée dans Favoris.

Enregistrement de positions dans les favoris

1. Recherchez la position ([page 10](#)).
2. Sur la carte de position, touchez **☰ > Enregistrer > OK.**

Recherche de favoris


1. Dans le menu principal, touchez **Où aller ? > Favoris.**
2. Sélectionnez une catégorie, si besoin est.
3. Sélectionnez une position enregistrée.

Modification des favoris

1. Dans le menu principal, touchez **Où aller ? > Favoris.**
2. Sélectionnez une catégorie, si besoin est.
3. Sélectionnez un favori.
4. Touchez **☰ > Modifier.**
5. Sélectionnez une option :
 - Touchez **Nom.**
 - Touchez **Numéro de téléphone.**
 - Touchez **Catégories** pour entrer un nom de catégorie pour le favori.



- Touchez **Affecter une photo** pour enregistrer une photo avec le favori (page 39).
 - Touchez **Modifier le symbole cartographique** pour changer le symbole utilisé pour marquer le favori sur une carte.
6. Modifier les informations.
 7. Touchez **Terminé**.

Suppression des favoris

1. Dans le menu principal, touchez **Où aller ? > Favoris**.
2. Sélectionnez une catégorie, si besoin est.
3. Sélectionnez un favori.
4. Touchez  > **Supprimer** > **Oui**.

Planification d'un trajet

Vous pouvez utiliser le planificateur de trajets pour créer et enregistrer un itinéraire contenant plusieurs destinations.

1. Dans le menu principal, touchez **Où aller ? > Planificateur de trajets**.
2. Touchez .
3. Touchez **Sélectionner le point de départ**.
4. Recherchez une position (page 10).
5. Touchez **Sélectionner**.
6. Touchez  pour ajouter d'autres positions.
7. Touchez **Suivant**.
8. Entrez un nom.
9. Touchez **Terminé**.
10. Touchez **Carte** pour afficher l'itinéraire sur la carte.

Programmation d'un trajet


Le planificateur de trajets vous permet de définir une heure de départ et la durée de votre trajet.

1. Dans le menu principal, touchez **Où aller ? > Planificateur de trajets**.
2. Sélectionnez un trajet.
3. Sélectionnez une position.
4. Touchez **Heure de départ** (ou **Heure d'arrivée** si la position n'est pas le premier arrêt du trajet).
5. Sélectionnez une date et une heure.
6. Touchez **Enregistrer**.
7. Touchez **Durée**.
8. Sélectionnez le temps que vous passerez à cette position.
9. Touchez **Enregistrer**.
10. Répétez les étapes 2 à 7 pour chaque position, si plusieurs positions ont été sélectionnées.
11. Touchez **Aller !**.
12. Si vous êtes averti, sélectionnez un itinéraire ([page 11](#)).

Suivi d'un itinéraire enregistré

1. Dans le menu principal, touchez **Où aller ? > Planificateur de trajets**.
2. Sélectionnez un itinéraire enregistré.
3. Touchez **Aller !**.
4. Si vous êtes averti, sélectionnez un itinéraire ([page 11](#)).

Modification d'un trajet enregistré

1. Dans le menu principal, touchez **Où aller ? > Planificateur de trajets**.
2. Sélectionnez un itinéraire enregistré.
3. Touchez .
4. Sélectionnez une option :
 - Touchez **Renommer le trajet**.
 - Touchez **Modifier les destinations** pour ajouter ou supprimer des positions.
 - Touchez **Supprimer trajet**.
 - Touchez **Optimiser l'ordre** pour organiser les arrêts de votre trajet de la manière la plus efficace possible.

Commande vocale

A propos des commandes vocales

REMARQUE : la fonction de commande vocale n'est pas disponible pour toutes les langues et régions.

La commande vocale est disponible sur les nüvi 2360 et 2370.

La commande vocale vous permet d'utiliser votre appareil en prononçant les mots apparaissant à l'écran ou en énonçant certaines commandes. Le menu Commande vocale répertorie les commandes disponibles.

Définition de l'expression d'activation

L'expression d'activation est un mot ou une expression que vous pouvez prononcer pour activer la fonction de commande vocale.

L'expression d'activation par défaut est **Commande vocale**.


1. Depuis le menu principal, touchez **Outils > Commande vocale > Personnaliser l'expression**.
2. Saisissez une nouvelle expression d'activation.
3. Touchez **Terminé**.

Activation de la commande vocale

Prononcez l'expression d'activation.

Le menu Commande vocale s'affiche.

Astuces pour l'utilisation des commandes vocales

- Parlez d'une voix normale en direction de l'appareil.
- Énoncez les commandes vocales telles qu'elles apparaissent à l'écran.
- Répondez aux invites vocales de l'appareil.
- Rallez l'expression d'activation pour réduire le nombre d'activations de commande vocale accidentelles.
- Dites **Quitter** pour quitter le mode de commande vocale.
- Lorsqu'il passe en mode de commande vocale ou en sort, l'appareil émet deux tonalités.
- Lorsque  apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran, l'appareil n'est pas prêt à recevoir votre commande.

- Quand  apparaît, vous pouvez énoncer une commande.

Navigation vers un lieu connu à l'aide des commandes vocales

Vous pouvez prononcer les noms de lieux connus.

1. Prononcez l'expression d'activation.
2. Dites **Rechercher par nom**.
3. Écoutez le guidage vocal, puis prononcez le nom du lieu.

Une liste de lieux s'affiche à l'écran.



1. Prononcez le numéro de ligne.



2. Énoncez une option :

- Dites **Naviguer** pour naviguer jusqu'à la position.
- Dites **Appeler** pour appeler le lieu lorsque vous êtes connecté à un téléphone portable compatible.




Recherche d'une adresse

1. Dites **Commande vocale**.
2. Dites **Rechercher adresse**.
3. Suivez les instructions présentées à l'écran.


Désactivation des instructions

Vous pouvez désactiver les instructions de commande vocale sans désactiver le son de l'appareil.

1. Depuis le menu principal, touchez **Outils > Commande vocale >** .
2. Touchez **Instructions silencieuses > Activé**.

Désactivation de la commande vocale

Vous pouvez désactiver la commande vocale, ce qui vous évite de l'ouvrir accidentellement en parlant.

1. Depuis le menu principal, touchez **Outils > Commande vocale >** .
2. Touchez **Commande vocale > Désactivé**.

Pages cartographiques

Affichage de la carte pendant la navigation

REMARQUE

L'icône de limite de vitesse est affichée à titre d'information uniquement et ne saurait soustraire le conducteur à son obligation de se conformer à tous les panneaux de limitation de vitesse et de respecter à tout moment les consignes de sécurité routière. Garmin ne saurait être tenue responsable des amendes ou citations en justice dont vous pourriez faire l'objet suite à toute infraction de votre part au code de la route.

Une ligne magenta marque l'itinéraire. Votre destination est signalée par un drapeau à damiers.

Tout au long de votre trajet, l'appareil vous guide jusqu'à la destination à l'aide d'instructions vocales, de flèches sur la carte et d'indications apparaissant en haut de la carte. Si vous quittez l'itinéraire initial, l'appareil calcule un nouvel itinéraire et vous donne les instructions pour l'emprunter.

Une icône indiquant la limite de vitesse actuelle peut s'afficher lorsque vous vous déplacez sur de grands axes routiers.

Utilisation de la carte de navigation



- Touchez ① pour afficher le prochain changement de direction.
Un aperçu de la prochaine intersection peut apparaître (page 29).
- Touchez ② pour afficher la liste des changements de direction.
- Touchez ③ pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- Touchez ④ pour revenir au menu principal.
- Touchez ⑤ pour modifier le champ de données.
- Touchez ⑥ pour afficher la page Où suis-je ?.
- Touchez et faites glisser ⑦ pour afficher une autre zone de la carte.

- Touchez ⑧ pour afficher des informations sur le trajet.
- Touchez ⑨ pour changer la limite de vitesse si l'icône de limite de vitesse affichée sur la carte est incorrecte.

Utilisation de myTrends

La fonctionnalité myTrends™ détecte quand vous vous dirigez vers une destination fréquente et affiche la destination et l'estimation du temps de parcours dans la barre de navigation sur la carte.

1. Depuis le menu principal, touchez **Outils > Paramètres > Navigation**.
2. Touchez **Automobile > nūRoute > myTrends > Activé**.
3. Enregistrez une destination fréquente, telle que votre domicile ou lieu de travail, comme favori (page 19).
4. Avec l'appareil allumé, rendez-vous à ce lieu favori plusieurs fois.
5. Lorsque les informations myTrends apparaissent dans la barre de navigation, touchez-la pour afficher les informations sur l'itinéraire.

Affichage des informations sur le trajet


La page d'informations sur le trajet indique votre vitesse actuelle et vous fournit des données statistiques concernant votre voyage.

ASTUCE : si vous vous arrêtez fréquemment, ne mettez pas l'appareil hors tension, de sorte qu'il puisse évaluer avec précision la durée effective de votre voyage.

Sur la carte, touchez le champ **Vitesse**.



Réinitialisation des informations sur le trajet


- Sur la carte, touchez le champ **Vitesse** > .
- Sélectionnez une option :
 - Si vous ne suivez pas d'itinéraire, touchez **Tout réinitialiser** pour réinitialiser tous les champs de données, à l'exception de l'indicateur de vitesse, sur la page.
 - Touchez **Réinitialiser données trajet** pour réinitialiser les informations contenues dans le calculateur de voyage.
 - Touchez **Réinitialiser la vitesse maximale** pour réinitialiser la vitesse maximale.
 - Touchez **Réinitialiser trajet B** pour réinitialiser l'odomètre.

Affichage de la liste des changements de direction

Lorsque vous suivez un itinéraire, vous pouvez visualiser tous les changements de direction sur cet itinéraire, ainsi que la distance à parcourir entre deux changements de direction.

1. Touchez la barre de texte en haut de la carte.




2. Sélectionnez une option :
 - Sélectionnez un changement de direction dans la liste pour afficher le changement de direction suivant.
 - Touchez  > **Afficher carte** pour afficher l'itinéraire complet sur la carte.

Affichage de la page du prochain changement de direction

Pour pouvoir afficher le prochain changement de direction, vous devez suivre un itinéraire.

La page du prochain changement de direction affiche le virage sur la carte, ainsi que la distance et le temps estimés restant avant ce dernier.


Sur la carte, touchez .



Affichage de la page Affichage réaliste des intersections

Pour afficher la page Affichage réaliste des intersections, vous devez suivre un itinéraire.

Sur certains modèles, la page Affichage réaliste des intersections affiche les prochaines intersections et vous indique la voie sur laquelle vous devez vous insérer.

Sur la carte, touchez .



Utilisation de la carte de navigation piéton

En mode Piéton, votre itinéraire est affiché sur une carte en deux dimensions.




- Touchez ① pour basculer entre les sections de l'itinéraire.
- Touchez ② pour afficher l'itinéraire.
- Touchez ③ pour recentrer la carte sur votre position actuelle.
- Touchez ④ pour effectuer un zoom avant ou arrière.

Options de Transports publics

Si les cartes cityXplorer sont installées sur l'appareil, celui-ci calcule un itinéraire conjuguant des options de transports publics, tels que bus ou métro, et marche à pied.

Notez que les cartes cityXplorer ne sont pas comprises dans l'achat de l'appareil. Rendez-vous sur le site <http://my.garmin.com> pour acheter des cartes cityXplorer.

Les icônes jaunes indiquent la méthode de navigation utilisée pour chaque section de l'itinéraire. Par exemple, lorsque vous voyez , vous devez monter dans un bus à ce point précis de l'itinéraire.

Les points noirs sur la carte indiquent les arrêts de transport public figurant sur votre itinéraire.

REMARQUE : vous pouvez limiter la distance à parcourir à pied durant un itinéraire pédestre ([page 51](#)).

Appels téléphoniques mains libres

La technologie Bluetooth® est disponible sur certains modèles de nüvi. La technologie Bluetooth établit une liaison sans fil entre deux appareils, un téléphone portable et votre appareil, par exemple. Pour savoir si votre téléphone portable Bluetooth est compatible avec l'appareil, rendez-vous sur le site Web www.garmin.com/bluetooth.

A propos du couplage des appareils

La première fois que vous utilisez deux appareils ensemble, vous devez les « coupler » en définissant une relation à l'aide d'un code PIN ou d'un mot de passe.

Pour être couplés et connectés, le téléphone et l'appareil doivent être allumés et se trouver à moins de 10 mètres (33 pieds) l'un de l'autre.

Couplage à l'aide des paramètres du téléphone

Vous pouvez effectuer le couplage à partir de votre téléphone. Reportez-vous à la documentation de votre téléphone.

1. Depuis le menu principal du nüvi, touchez **Outils > Paramètres > Bluetooth > Bluetooth > Activé > Enregistrer**.
2. Activez le composant Bluetooth de votre téléphone.

REMARQUE : cette commande peut se trouver dans le menu Paramètres, Bluetooth, Connexions ou Mains libres de votre téléphone.

3. Recherchez les appareils Bluetooth avec votre téléphone.
4. Sélectionnez l'appareil dans la liste des appareils.
5. Saisissez le code PIN Bluetooth de l'appareil (**1234**) sur votre téléphone.

Couplage à l'aide des paramètres de l'appareil

1. Depuis le menu principal de l'appareil, touchez **Outils** > **Paramètres** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Activé** > **Enregistrer**.
2. Touchez **Ajouter téléphone** > **OK**.
3. Activez le composant Bluetooth de votre téléphone.
4. Activez le mode Visible/Découvrable sur votre téléphone.

REMARQUE : cette commande peut se trouver dans le menu Paramètres, Bluetooth, Connexions ou Mains libres de votre téléphone.

Un message vous invitant à coupler le téléphone à votre appareil apparaît sur le téléphone.

5. Touchez **OK** sur votre appareil.
6. Sélectionnez votre téléphone dans la liste des appareils.
7. Touchez **OK**.
8. Saisissez le code PIN Bluetooth de l'appareil (**1234**) sur votre téléphone.

Astuces après le couplage des appareils


- Une fois ce couplage initial effectué, les deux appareils peuvent se connecter automatiquement chaque fois que vous les mettez sous tension.
- Une fois votre téléphone connecté à l'appareil, vous pouvez passer des appels téléphoniques.
- Lorsque vous allumez l'appareil, il tente de se connecter au dernier téléphone auquel il était précédemment connecté.
- Vous devrez éventuellement configurer votre téléphone portable pour qu'il se connecte automatiquement à l'appareil à sa mise sous tension.

Réception d'un appel

- Touchez **Répondre**.
- Touchez **Ignorer** pour ignorer l'appel.

Utilisation de l'appareil pendant un appel

Pendant un appel,  apparaît. Selon l'écran qui s'affiche sur votre appareil, l'icône Appel en cours peut varier.

1. Touchez  > **Fin d'appel**.
2. Sélectionnez une option :
 - Touchez **Pavé numérique** pour afficher un clavier vous permettant d'utiliser les systèmes automatisés tels que la messagerie vocale.
 - Touchez **Combiné** pour éteindre l'appareil tout en continuant votre appel, ou en cas d'appel confidentiel.
ASTUCE : pour repasser au mode précédent, touchez **Mains libres**.
 - Touchez **Désactiver le son** pour désactiver le son pendant un appel.

Appel d'un point d'intérêt

1. Depuis le menu principal, touchez **Téléphone > Points d'intérêt**.
2. Recherchez un point d'intérêt
3. Touchez **Appeler**.

Composition d'un numéro

1. Depuis le menu principal, sélectionnez **Téléphone > Appeler**.
2. Entrez le chiffre.
3. Touchez **Composer**.

Saisie de votre numéro de téléphone

Vous pouvez définir le numéro de téléphone que l'appareil doit appeler lorsque vous touchez **Appel maison**.

1. Depuis le menu principal, touchez **Téléphone > Appel maison**.
2. Touchez **Saisir le numéro de téléphone**.
3. Saisissez le numéro de téléphone.
4. Touchez **Terminé > Oui**.

L'appareil compose le numéro de téléphone de votre domicile.

Appel au domicile

Pour pouvoir appeler votre domicile avec le bouton **Appel maison**, vous devez entrer un numéro de téléphone pour votre position d'origine ([page 34](#)).

Depuis le menu principal, touchez **Téléphone > Appel maison**.

Appels à l'aide de la numérotation vocale

Pour pouvoir passer des appels avec cette méthode, vous devrez peut-être « apprendre » à votre téléphone à reconnaître vos commandes de numérotation vocale. Reportez-vous à la documentation de votre téléphone.

1. Depuis le menu principal, sélectionnez **Téléphone > Numérotation vocale**.
2. Prononcez le nom de la personne à appeler.

Vérification de l'état du téléphone

Vous pouvez vérifier le niveau de charge de la batterie et la force du signal de votre téléphone.

Depuis le menu principal, touchez **Outils > Etat du téléphone**.

Utilisation des outils

Affichage d'informations sur la position actuelle

Utilisez la page Où suis-je ? pour afficher les informations sur votre position actuelle. Cette fonction est utile si vous souhaitez communiquer rapidement votre position aux services d'urgence.

Depuis le menu principal, touchez **Outils > Où suis-je ?**.


Recherche de services à proximité

1. Depuis le menu principal, touchez **Outils > Où suis-je ?**.
2. Touchez **Hôpitaux, Postes de police** ou **Carburant** pour afficher les positions les plus proches dans la catégorie sélectionnée.

Utilisation de l'aide

A partir du menu principal, touchez **Outils > Aide** pour afficher des informations sur l'utilisation de l'appareil.

Recherche de rubriques d'aide

Depuis le menu principal, touchez **Outils > Aide > **.

A propos d'ecoRoute

La fonction ecoRoute™ calcule la consommation du véhicule, le rejet de CO₂ et le coût du carburant jusqu'à une destination donnée. Elle offre également des outils permettant d'optimiser votre économie de carburant.

Les données fournies par la fonction ecoRoute sont uniquement des estimations. Les données ne sont pas collectées directement à partir du véhicule. Pour obtenir des rapports de carburant plus précis correspondant à votre véhicule et à vos habitudes de conduite, ajustez les paramètres d'économie de carburant ([page 37](#)).

Accessoire ecoRoute HD

Lorsqu'il est connecté à l'accessoire ecoRoute HD, votre appareil peut recevoir des informations sur le véhicule en temps réel, telles que des messages d'erreur, le régime moteur (tr/min) et la tension de

la batterie, et vous pouvez réinitialiser le voyant de révision. Pour obtenir des informations sur la compatibilité et l'achat de cet accessoire, rendez-vous sur le site www.garmin.com/ecoroute.

Utilisation d'ecoRoute

1. Depuis le menu principal, touchez **Outils > ecoRoute**.
2. Si vous y êtes invité, saisissez les informations relatives au carburant et à la consommation.

Lorsque vous utilisez les fonctions ecoRoute pour la première fois, vous devez saisir les informations concernant votre véhicule.

Ajustement de la consommation

Vous pouvez étalonner votre consommation de carburant pour recevoir des rapports de carburant plus précis tenant compte de votre véhicule et de vos habitudes de conduite. Vous devez étalonner lorsque vous faites le plein de carburant.

1. Depuis le menu principal, touchez **Outils > ecoRoute > A la pompe**.
2. Saisissez le prix actuel du carburant.

3. Saisissez la quantité de carburant consommée par le véhicule depuis le dernier plein.
4. Saisissez la distance parcourue depuis le dernier plein.
5. Touchez **Suivant**.
L'appareil calcule la consommation moyenne du véhicule.

A propos de l'Eco Challenge

La fonction Eco Challenge attribue une note à vos habitudes de conduite pour vous permettre d'optimiser la consommation de carburant du véhicule. Vos scores Eco Challenge sont proportionnels à vos économies de carburant. La fonction Eco Challenge collecte des données et calcule un score à chaque déplacement de votre appareil lorsqu'il est en mode Automobile.

Affichage des scores Eco Challenge



Depuis le menu principal, touchez **Outils > ecoRoute > Eco Challenge**.

A propos du score Eco Challenge

La couleur de la feuille située sur l'icône d'Eco Challenge varie en fonction de votre performance.

- **Général** : affiche une moyenne des scores de vitesse, d'accélération et de freinage.
- **Vitesse** : affiche votre score par rapport à la vitesse la plus économique en carburant de votre véhicule (entre 45 et 60 mph pour la plupart des véhicules).
- **Accélération** : permet d'afficher votre score pour la régularité et la progressivité de votre accélération. Vous perdez des points si l'accélération est rapide.
- **Freinage** : affiche votre score pour la régularité et la progressivité de votre freinage. Vous perdez des points à chaque freinage brusque.

Suppression du score Eco Challenge de la carte

Sur la carte, touchez  > 
> **Paramètres** > **Masquer**.

Réinitialisation de l'Eco Challenge

Sur la carte, touchez  > 

Réinitialiser.

Affichage des informations relatives à l'économie de carburant

1. Depuis le menu principal, touchez **Outils** > **ecoRoute** > **Consommation**.
2. Sélectionnez une section du graphique pour effectuer un zoom avant.

Réglage du profil du véhicule

1. Depuis le menu principal, touchez **Outils** > **ecoRoute** > **Profil véhicule**.
2. Sélectionnez une option pour régler manuellement les paramètres de carburant :
 - **Type de carburant**
 - **Consommation urbaine**
 - **Consommation sur autoroute**
 - **Prix des carburants**

ASTUCE : pour de meilleurs résultats, étalonnez la consommation de carburant (page 37) au lieu de régler la consommation urbaine et extra-urbaine.

A propos du rapport kilométrique

Le rapport kilométrique indique la distance, la durée, la consommation moyenne et le prix du carburant jusqu'à votre destination.


Un rapport kilométrique est créé pour chaque itinéraire que vous suivez. Si vous interrompez un itinéraire sur l'appareil, un rapport kilométrique est créé pour la distance que vous avez parcourue.

Affichage d'un rapport kilométrique

Vous pouvez afficher les rapports kilométriques enregistrés sur l'appareil. Vous pouvez également accéder aux rapports kilométriques depuis le dossier Reports dans le lecteur/volume de l'appareil (page 47).

1. Depuis le menu principal, touchez **Outils > Rapport kilométrique**.
2. Sélectionnez un rapport.

Réinitialisation des données ecoRoute

1. Depuis le menu principal, touchez **Outils > ecoRoute**.
2. Sélectionnez une catégorie.
3. Touchez  > **Réinitialiser**.


Utilisation de la visionneuse photos

La visionneuse photos vous permet d'afficher les photos enregistrées sur l'appareil ou sur une carte mémoire. Pour plus d'informations sur la procédure à suivre pour charger des photos sur l'appareil, reportez-vous à la page 47.


Depuis le menu principal, touchez **Outils > Visionneuse photos**.

- Utilisez les flèches pour faire défiler les images.
- Sélectionnez une image pour l'agrandir.
- Touchez  pour afficher un diaporama des photos.
- Touchez l'écran pour arrêter le diaporama.

Définition d'une photo comme papier peint

1. Depuis le menu principal, touchez **Outils** > **Visionneuse photos**.
2. Sélectionnez une photo.
3. Touchez  > **Définir comme papier peint**.
4. Utilisez les boutons à l'écran pour ajuster le papier peint.
5. Touchez **Enregistrer**.


Suppression de photos

1. Depuis le menu principal, touchez **Outils** > **Visionneuse photos**.
2. Sélectionnez une photo.
3. Touchez  > **Supprimer** > **Oui**.

Utilisation de l'horloge universelle

1. Depuis le menu principal, touchez **Outils** > **Horloge universelle**.
2. Sélectionnez un nom de ville.
3. Saisissez un nouveau nom de ville.
4. Touchez **Terminé**.
5. Sélectionnez une ville, au besoin.

Affichage de l'horloge universelle


Depuis le menu principal, touchez **Outils** > **Horloge universelle** > .

Les horaires nocturnes apparaissent dans la zone ombrée de la carte.

Utilisation de la calculatrice

Depuis le menu principal, touchez **Outils** > **Calculatrice**.

Captures d'écran

1. Depuis le menu principal, touchez **Outils** > **Paramètres** > **Affichage** > **Capture d'écran** > **Activé**.
2. Touchez  pour prendre une capture d'écran.

Le fichier bitmap d'image est enregistré dans le dossier « **screenshots** » sur le lecteur de l'appareil ([page 47](#)).

Utilisation du convertisseur d'unités

1. Depuis le menu principal, touchez **Outils > Convertisseur d'unités**.
2. Sélectionnez la case qui répertorie une unité de mesure.
3. Sélectionnez une unité de mesure.
4. Touchez **Enregistrer**.
Deux unités de mesure apparaissent.
5. Sélectionnez une unité de mesure à convertir.
6. Sélectionnez une seconde unité de mesure.
7. Touchez **Terminé**.
8. Si nécessaire, répétez les étapes 5 et 6.
9. Saisissez une valeur.
10. Touchez **Terminé**.

Définition manuelle des taux de conversion

Vous pouvez mettre à jour les taux de conversion des devises manuellement de manière à toujours utiliser les taux les plus récents.

1. Depuis le menu principal, touchez **Outils > Convertisseur d'unités**.
2. Sélectionnez la case qui répertorie une devise.
3. Sélectionnez **Devise**.
4. Touchez **Enregistrer**.
5. Sélectionnez une case correspondant à une devise.
6. Sélectionnez la devise à mettre à jour.
7. Si nécessaire, répétez les étapes 3 à 6 pour sélectionner une devise de conversion.
8. Sélectionnez une case sous une devise.
9. Saisissez une nouvelle valeur pour la devise.
10. Sélectionnez **Terminé**.
11. Si nécessaire, répétez les étapes 8 et 9.

Trafic

AVIS

Garmin décline toute responsabilité quant à la précision et l'opportunité des informations sur le trafic.

Cet appareil peut recevoir des informations de trafic FM TMC (Traffic Message Channel), vous renseignant sur les problèmes de circulation et les travaux à proximité de votre position. Certains modèles sont fournis avec un récepteur d'info-traffic TMC FM, intégré au câble allume-cigare, et dotés d'un abonnement à vie aux services d'info-traffic. L'abonnement est automatiquement activé et ne nécessite pour cela aucun achat d'abonnement supplémentaire.

Pour plus d'informations sur les récepteurs d'info-traffic et les zones de couverture, visitez le site www.garmin.com/traffic.

Activation de l'abonnement


Vous n'avez pas besoin d'activer l'abonnement inclus avec le récepteur d'info-traffic FM. L'abonnement s'active automatiquement lorsque votre appareil acquiert des signaux satellites en recevant les signaux sur le trafic du prestataire de service payant.

Abonnements à vie

Certains modèles incluent des abonnements à vie à certaines fonctionnalités.

- **LT** : les modèles dont le numéro est suivi de LT incluent un abonnement à vie au service d'info-traffic, ainsi qu'un récepteur d'info-traffic.
- **LMT** : les modèles dont le numéro est suivi de LMT incluent un abonnement nūMaps Lifetime™, un abonnement à vie au service d'info-traffic ([page 61](#)), ainsi qu'un récepteur.

Récepteur d'info-traffic

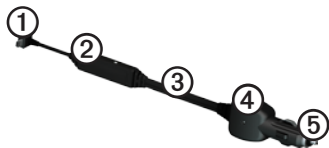

①	Connecteur mini-USB
②	Connecteur pour antenne externe
③	Antenne interne
④	Voyant d'alimentation
⑤	Adaptateur allume-cigare

Réception d'informations sur le trafic

Lorsque le récepteur se trouve dans une zone de couverture du trafic, votre appareil se met à afficher des informations sur la circulation.

Le récepteur d'info-traffic et l'appareil doivent se trouver à portée d'une station FM qui transmet des informations sur le trafic.

1. Raccordez le récepteur d'info-traffic à une source d'alimentation externe.
2. Raccordez le récepteur d'info-traffic à l'appareil.

REMARQUE : la chaleur que dégagent certains pare-brise (en métal) est susceptible d'affecter les performances du récepteur d'info-traffic.

A propos de l'icône de trafic

Lorsque vous recevez des informations sur la circulation, une icône de trafic apparaît sur la carte. L'icône de trafic change de couleur selon le degré de gravité des problèmes de circulation.



Couleur	Densité	Signification
Vert	Basse	Le trafic est fluide.
Jaune	Moyenne	La circulation n'est pas bloquée, mais il y a des ralentissements. La circulation est légèrement perturbée.
Rouge	Haute	La circulation est bloquée ou considérablement perturbée. Les ralentissements sont importants.
Gris	Aucune donnée	Le service d'info-traffic n'est pas disponible.

Trafic sur votre itinéraire

Lors du calcul de l'itinéraire, l'appareil examine les conditions de circulation actuelles et optimise automatiquement l'itinéraire pour qu'il soit le plus rapide possible. En cas de problème de circulation important pendant que vous suivez un itinéraire, l'appareil recalcule automatiquement l'itinéraire.

L'encombrement ne sera pas nécessairement contourné si aucun autre itinéraire ne peut être proposé.

Contournement manuel du trafic sur votre itinéraire


1. Sur la carte, touchez .
2. Touchez **Trafic sur l'itinéraire**.
3. Utilisez les flèches pour afficher d'autres problèmes de trafic sur votre itinéraire, le cas échéant.
4. Touchez  > **Eviter**.

Affichage de la carte de trafic

La carte de trafic indique l'état de la circulation et les problèmes de circulation sur les routes à proximité au moyen de codes couleur.

1. Sur la carte, touchez .
2. Touchez **Carte de trafic** pour visualiser les problèmes de circulation sur une carte.

Recherche des problèmes de circulation

1. Sur la page Carte, touchez .
2. Touchez **Recherche de trafic** pour afficher une liste des routes avec des problèmes de circulation.
3. Sélectionnez un élément de la liste pour afficher les ralentissements correspondants.
4. Si plusieurs problèmes de circulation se présentent, utilisez les flèches pour afficher les autres ralentissements.

Ajout d'un abonnement

Vous pouvez acheter des abonnements à des services d'info-traffic pour d'autres régions ou pays.

1. Depuis le menu principal, touchez **Outils > Paramètres > Trafic**.
2. Sélectionnez une option :
 - Pour les appareils utilisés ailleurs qu'en Amérique du Nord, touchez **Abonnements > +**.
 - Pour les appareils situés en Amérique du Nord, touchez **+**.
3. Notez l'ID de l'unité du récepteur d'info-traffic.
4. Rendez-vous sur le site www.garmin.com/fmtraffic pour vous abonner et recevoir un code composé de 25 caractères.
5. Touchez **Suivant** sur votre appareil.
6. Entrez le code.
7. Touchez **Terminé**.

Le code d'abonnement info-traffic ne peut pas être réutilisé. Vous devez obtenir un nouveau code chaque fois que vous

renouvelez votre abonnement au service. Si vous possédez plusieurs récepteurs d'info-traffic FM, vous devez obtenir un nouveau code pour chaque récepteur.

A propos des offres

Si votre appareil est livré avec un récepteur d'info-traffic, vous pouvez recevoir des offres et des coupons concernant votre position actuelle. Le service d'info-traffic financé par la publicité n'est disponible qu'en Amérique du Nord.

Le récepteur d'info-traffic doit être connecté à une alimentation externe et vous devez vous trouver dans la zone de couverture pour recevoir un service d'info-traffic financé par la publicité.

Pour les informations importantes relatives à la confidentialité, consultez notre déclaration de confidentialité sur le site www.garmin.com/privacy/.

Affichage des offres



Ne tentez pas de noter les codes coupon pendant que vous conduisez.

1. Sélectionnez une offre affichée à l'écran pour rechercher la position la plus proche correspondant à cette offre.
2. Si l'offre comporte une icône, touchez cette icône sur la carte de position pour recevoir un code coupon.
3. Prenez note du code et présentez-le lorsque vous arrivez à la position en question.

Affichage d'une liste d'offres

Depuis le menu principal, touchez **Outils > Offres**.

Désactivation du trafic et des offres

Pour désactiver les offres, vous devez désactiver le service d'info-traffic.

1. Depuis le menu principal, touchez **Outils > Paramètres > Trafic > Désactivé**.

Gestion de données

Vous pouvez stocker des fichiers, notamment des fichiers images JPEG, sur votre appareil. L'appareil est muni d'un lecteur de carte mémoire permettant de stocker davantage de données.

REMARQUE : l'appareil n'est pas compatible avec Windows® 95, 98, Me, Windows NT®, Mac® OS 10.3 et versions antérieures.

Types de fichiers

L'appareil prend en charge les types de fichiers suivants :

- Fichiers images JPEG et JPG (page 39)
- Cartes et fichiers waypoint GPX de MapSource® (page 62)
- Fichiers de points d'intérêt personnalisés GPI du logiciel Garmin POI Loader (page 62)

A propos des cartes mémoire

Vous pouvez acheter des cartes mémoire auprès d'un vendeur d'articles électroniques, ou un logiciel de cartographie Garmin préchargé (www.garmin.com/trip_planning). En plus du stockage de cartes et de données, les cartes mémoire peuvent être utilisées pour stocker des fichiers tels que des cartes, des images, des chasses au trésor, des itinéraires, des waypoints et des points d'intérêt personnalisés.

Installation d'une carte mémoire

1. Insérez une carte mémoire dans le lecteur de l'appareil.
2. Appuyez dessus jusqu'au dé clic.

Transfert des fichiers sur un ordinateur

1. Connectez l'appareil à votre ordinateur (page 5).

Votre appareil et la carte mémoire apparaissent en tant que lecteurs amovibles sur le Poste de travail sous Windows et en tant que volumes installés sur les ordinateurs Mac.



REMARQUE : les lecteurs nüvi ne s'affichent pas sur certains ordinateurs comprenant plusieurs lecteurs réseau. Reportez-vous au fichier d'aide de votre système d'exploitation pour savoir comment mapper les lecteurs.

2. Recherchez un fichier sur votre ordinateur.
3. Mettez le fichier en surbrillance.
4. Cliquez sur **Modifier** > **Copier**.
5. Ouvrez le lecteur de carte mémoire ou le volume « Garmin ».
6. Sélectionnez **Modifier** > **Coller**.

Le fichier apparaît dans la liste de fichiers présents dans la mémoire de l'appareil ou sur la carte mémoire.

Déconnexion du câble USB

1. Effectuez l'une des opérations suivantes .

- Ordinateurs Windows : cliquez sur l'icône Retirer le périphérique en toute sécurité  dans la barre d'état système.
- Ordinateurs Mac : faites glisser l'icône du volume dans la **Corbeille**  .

2. Débranchez le câble de l'ordinateur.

Suppression de fichiers

AVIS

Si vous avez des doutes sur la fonction d'un fichier, ne le supprimez pas. La mémoire de l'appareil contient des fichiers système importants que vous ne devez pas supprimer.

1. Ouvrez le lecteur ou volume « Garmin ».
2. Le cas échéant, ouvrez un dossier ou un volume.
3. Sélectionnez un fichier.
4. Appuyez sur la touche **Supprimer** de votre clavier.

Personnalisation de l'appareil

- Depuis le menu principal, touchez **Outils > Paramètres**.



- Sélectionnez une catégorie de paramètres.
- Sélectionnez le paramètre pour le modifier.

Paramètres système

Depuis le menu principal, touchez **Outils > Paramètres > Système**.

- Simulateur GPS** : arrête la réception d'un signal GPS sur l'appareil et économise l'énergie de la batterie.

- Unités** : vous permet de changer les unités de mesure pour la distance.
 - Format d'heure** : permet de sélectionner une heure d'affichage au format 12 heures, 24 heures ou UTC.
 - Heure actuelle** : vous permet de changer l'heure manuellement.
 - Mode Sécurité** : désactive toutes les fonctions qui requièrent l'attention du conducteur et qui risqueraient de le distraire pendant la conduite.
 - Garmin Lock** : verrouille l'appareil ([page 58](#)).
 - Info produit** : affichez le numéro de version du logiciel, le numéro d'identification de l'appareil et des informations sur plusieurs autres fonctionnalités du logiciel.
- REMARQUE** : ces informations sont nécessaires lorsque vous mettez à jour le logiciel système ou achetez des données cartographiques supplémentaires ([page 62](#)).

Paramètres de navigation

Paramètres de navigation automobile

Depuis le menu principal, touchez **Outils** > **Paramètres** > **Navigation** > **Automobile**.

- **nüRoute™** (page 51)
- **Détails cartographiques** : permet de régler le niveau de détail de la carte. Une plus grande précision peut ralentir le tracé de la carte.
- **Affichage carte** : définit la perspective de la carte (page 50).
- **Thème de la carte** : permet de modifier la couleur des données cartographiques.
- **Configuration des données cartographiques** : permet de modifier la quantité de données visibles sur la carte.
- **Véhicule** : permet de changer l'icône qui représente votre position sur la carte. Rendez-vous sur la page Web www.garmin.com pour obtenir davantage d'icônes.

- **Journal de trajet**

- **Afficher sur la carte** : affiche le tracé de vos déplacements sur la carte.
- **Effacer Journal de trajet**

Modification de la perspective de la carte

1. Depuis le menu principal, touchez **Outils** > **Paramètres** > **Navigation** > **Automobile** > **Affichage carte**.
2. Sélectionnez une option :
 - Touchez **Tracé en haut** pour afficher la carte en deux dimensions (2-D). La direction à suivre est indiquée en haut de la carte.
 - Touchez **Nord en haut** pour afficher la carte en 2-D avec le Nord en haut de la carte.
 - Touchez **3-D** pour afficher la carte en trois dimensions.

Paramètres de navigation piéton

Depuis le menu principal, touchez **Outils** > **Paramètres** > **Navigation** > **Piéton**.

- **Limiter la marche à pied** : contrôle la proportion de marche à pied incluse dans un itinéraire pédestre.
- **Transports publics** : évite les types de transport sélectionnés.
- **Journal de trajet** : affiche le tracé de vos déplacements sur la carte.
 - **Afficher sur la carte** : affiche le tracé de vos déplacements sur la carte.
 - **Effacer Journal de trajet**

Contournement de types de transport

REMARQUE : l'option Types de transports est disponible uniquement si des cartes cityXplorer sont chargées (page 30).

1. Depuis le menu principal, touchez **Outils** > **Paramètres** > **Navigation** > **Piéton** > **Transports publics**.
2. Sélectionnez le type de transport public que vous souhaitez éviter dans vos itinéraires.
3. Touchez **Enregistrer**.

Préférences d'itinéraire

Depuis le menu principal, touchez **Outils** > **Paramètres** > **Navigation** > **Automobile** > **nüRoute** > **Méthode de calcul**.

L'itinéraire est calculé en fonction des données de vitesse de circulation et d'accélération du véhicule.

- **Temps le plus court** : calcule les itinéraires les plus rapides à parcourir, la distance pouvant être plus longue.

- **Distance plus courte** : calcule les itinéraires les plus courts en termes de distance, la durée du parcours pouvant être plus longue.
- **Economique** : calcule les itinéraires les plus économiques en termes de carburant.
- **Averti** : vous invite à sélectionner un mode de calcul d'itinéraire avant la navigation (page 11).
- **Vol d'oiseau** : calcule une ligne directe de votre position jusqu'à votre destination.

Contournement de caractéristiques routières

1. Depuis le menu principal, touchez **Outils > Paramètres > Navigation > Automobile > nüRoute > Contournements**.
2. Sélectionnez les caractéristiques routières que vous souhaitez éviter dans vos itinéraires.
3. Touchez **Enregistrer**.

A propos de trafficTrends

Lorsque la fonctionnalité trafficTrends™ est activée, votre appareil utilise les informations de l'historique du trafic pour calculer des itinéraires plus pertinents. Plusieurs itinéraires peuvent être calculés selon les tendances du trafic, en fonction des jours de la semaine ou de l'heure de la journée.

Activation de trafficTrends

1. Depuis le menu principal, touchez **Outils > Paramètres > Navigation > Automobile > nüRoute > trafficTrends > Activé**.

Paramètres d'affichage

Depuis le menu principal, touchez **Outils** > **Paramètres** > **Affichage**.

- **Mode Couleur** : permet de définir un environnement lumineux (**Jour**) ou sombre (**Nuit**), ou de passer automatiquement de l'un à l'autre en fonction de l'heure du lever et du coucher du soleil de votre position actuelle (**Auto**).
- **Luminosité** : permet de modifier la luminosité de l'écran. Réduisez la luminosité pour économiser la batterie.
- **Capture d'écran** : vous permet de prendre une photo de l'écran de l'appareil (page 40).

Paramètres de langue

Depuis le menu principal, touchez **Outils** > **Paramètres** > **Langue**.

- **Profil de voix** : permet de définir la langue du guidage vocal.
- **Langue du texte** : utilise la langue sélectionnée pour tout le texte à l'écran.
REMARQUE : les changements de langue n'ont aucun impact sur les données saisies par l'utilisateur ou les données cartographiques, telles que les noms de rues.
- **Langue du clavier** : permet de définir la langue du clavier.
- **Configuration de clavier** : permet de définir la configuration du clavier.

Affichage des informations cartographiques


Depuis le menu principal, touchez
Outils > Paramètres > Mes cartes.

Activation des cartes

1. Depuis le menu principal, touchez
Outils > Paramètres > Mes cartes.
2. Sélectionnez une carte.



Paramètres Bluetooth

Depuis le menu principal, touchez **Outils > Paramètres > Bluetooth.**

- **Ajouter téléphone** ou **Téléphone**
- **Bluetooth** : active le composant Bluetooth.
L'icône Bluetooth  apparaît sur le menu principal si le composant Bluetooth est activé.
- **Nom de l'appareil** : vous permet de saisir un nom d'usage identifiant le nūvi sur les appareils équipés de la technologie Bluetooth.

Gestion de la liste des périphériques Bluetooth

Vous pouvez ajouter, déconnecter ou supprimer les téléphones détectés par votre appareil lorsque Bluetooth est activé.

1. Depuis le menu principal, touchez
Outils > Paramètres > Bluetooth > Téléphone.
2. Sélectionnez une option :
 - Sélectionnez le téléphone auquel vous voulez connecter votre appareil.
 - Touchez  pour ajouter un téléphone au menu.
 - Touchez  pour supprimer un téléphone de la mémoire de l'appareil.
 - Touchez **Aucun** pour abandonner la connexion en cours.

Activation du trafic

Le récepteur d'info-traffic est fourni avec certains appareils.

Depuis le menu principal, touchez
Outils > Paramètres > Trafic > Trafic
> **Activé**.


A propos des abonnements aux services d'info-traffic

Vous pouvez acheter des abonnements supplémentaires ou un renouvellement si votre abonnement expire. Rendez-vous sur le site www.garmin.com/fmtraffic.

Affichage des abonnements aux services d'info-traffic

Depuis le menu principal, touchez
Outils > Paramètres > Trafic >
Abonnements.

Restauration des paramètres

1. Depuis le menu principal, touchez **Outils > Paramètres**.
2. Si besoin est, sélectionnez une catégorie de paramètres.
3. Sélectionnez  > **Restaurer > Oui**.

Annexes



Câbles d'alimentation

Il existe trois méthodes d'alimentation pour votre appareil.

- Câble allume-cigare
- Câble USB (fourni avec certains modèles)
- Adaptateur secteur (accessoire en option)

A propos des signaux satellites du GPS

L'appareil doit acquérir les signaux satellites pour fonctionner.

Lorsque l'appareil capte des signaux satellites, les indicateurs d'intensité du signal affichés sur le menu principal sont verts . Lorsqu'il perd les signaux satellites, les indicateurs deviennent rouges ou creux .

Pour plus d'informations sur la fonction GPS, rendez-vous sur le site Garmin à l'adresse www.garmin.com/aboutGPS.

Entretien de votre appareil

REMARQUE

Évitez de laisser tomber votre appareil et de l'exposer à des vibrations et/ou des chocs importants.

Ne mettez pas l'appareil en contact avec l'eau.

Le contact avec l'eau peut provoquer un dysfonctionnement de l'appareil.

N'entreposez pas l'appareil dans un endroit où il est susceptible d'être exposé de manière prolongée à des températures extrêmes, au risque de provoquer des dommages irréversibles.

N'utilisez jamais d'objet dur ou pointu pour toucher l'écran, au risque de l'endommager.

Nettoyage du boîtier externe

REMARQUE

Évitez d'utiliser des nettoyants chimiques ou des solvants susceptibles d'endommager ses parties en plastique.

1. Nettoyez le boîtier externe de l'appareil (hormis l'écran tactile) à l'aide d'un chiffon humide et imbibé d'un détergent non abrasif.
2. Essuyez l'appareil.

Nettoyage de l'écran tactile

1. Utilisez un chiffon doux, propre et non pelucheux.
2. Si nécessaire, utilisez de l'eau, de l'alcool isopropylique ou un nettoyant pour lunettes.
3. Appliquez le liquide sur le chiffon.
4. Nettoyez délicatement l'écran avec le chiffon.

Prévention des vols

- Rangez l'appareil et le support de montage à l'abri des regards lorsque vous ne vous en servez pas.
- Effacez la marque laissée par la ventouse sur le pare-brise.
- Ne rangez pas l'appareil dans la boîte à gants.
- Enregistrez votre produit sur le site <http://my.garmin.com>.
- Utilisez la fonction Garmin Lock™ (page 58).

Verrouillage de l'appareil

Garmin Lock est un système antivol qui verrouille votre appareil. Chaque fois que vous allumez l'appareil, vous devez saisir ce code PIN ou vous déplacer jusqu'à l'emplacement de sécurité pour le déverrouiller.

1. Depuis le menu principal, touchez **Outils > Paramètres > Système > Garmin Lock > Verrouiller l'appareil > Activé.**
2. Saisissez un code PIN à 4 chiffres deux fois de suite.
3. Rendez-vous à un emplacement de sécurité.
4. Touchez **Définir.**

Modification du PIN de verrouillage Garmin

1. Dans le menu Garmin Lock, touchez **Modifier Code PIN.**
2. Saisissez un nouveau code PIN à 4 chiffres deux fois de suite.

Modification de votre emplacement de sécurité

1. Dans le menu Garmin Lock, touchez **Emplacement de sécurité.**
2. Conduisez jusqu'au nouvel emplacement de sécurité.
3. Touchez **Définir.**

A propos de l'emplacement de sécurité

Votre emplacement de sécurité doit être un endroit où vous revenez souvent, comme votre domicile. Si l'appareil capte des signaux satellites et que vous vous trouvez à l'emplacement de sécurité, vous n'avez pas besoin de saisir le code PIN.

REMARQUE : si vous oubliez votre code PIN ou votre emplacement de sécurité, vous devez envoyer votre appareil à Garmin afin de le faire débloquent. Vous devez également envoyer un justificatif d'enregistrement du produit ou une preuve d'achat.

Suppression de données utilisateur

1. Mettez votre appareil sous tension
2. Maintenez un doigt appuyé sur le coin inférieur droit de l'écran
3. Maintenez votre doigt appuyé jusqu'à l'apparition de la fenêtre contextuelle.
4. Touchez **Oui** pour effacer toutes les données utilisateur.

Tous les paramètres d'origine sont restaurés.
Tous les éléments enregistrés sont effacés.

Optimisation de l'autonomie de la batterie

- Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** et relâchez-le rapidement pour verrouiller l'écran et activer le mode veille.
- Depuis le menu principal, touchez **Outils > Paramètres > Affichage > Luminosité** pour désactiver le rétroéclairage.
- Evitez d'exposer votre appareil directement aux rayons du soleil.
- Evitez l'exposition prolongée de l'appareil à une chaleur excessive.

Remplacement du fusible dans le câble allume-cigare

REMARQUE

Lors du remplacement du fusible, ne perdez aucune petite pièce et veillez à les remettre au bon endroit. Le câble d'alimentation du véhicule ne fonctionnera pas s'il n'est pas monté correctement.

Si l'appareil n'est pas chargé dans le véhicule, vous devrez peut-être remplacer le fusible situé à l'extrémité de l'adaptateur du véhicule.

1. Dévissez l'extrémité.

ASTUCE : il vous faudra peut-être utiliser une pièce de monnaie pour retirer l'extrémité.



2. Retirez l'extrémité, la pointe argentée et le fusible (cylindre en verre et argenté).

3. Installez un fusible à fusion rapide de 1 A.
4. Placez la pointe argentée dans l'extrémité.
5. Revissez l'extrémité dans le câble allume-cigare.
5. Placez le support à ventouse sur le disque.
6. Abaissez le levier (vers le disque).

Montage sur le tableau de bord

AVIS

L'adhésif de montage permanent est extrêmement difficile à retirer une fois installé.

Utilisez le disque de montage fourni pour monter l'appareil sur le tableau de bord et respecter certaines législations nationales.

1. Nettoyez et séchez le tableau de bord à l'endroit où vous souhaitez positionner le disque.
2. Retirez le film de protection de l'adhésif sous le disque.
3. Placez le disque sur le tableau de bord.
4. Retirez le plastique transparent du disque.

Retrait de l'appareil, du socle et du support de montage

Retrait de l'appareil du socle

1. Appuyez sur la petite languette située en haut du socle.
2. Faites basculer l'appareil vers l'avant.

Retrait du socle du support

1. Tournez le socle vers la droite ou vers la gauche.
2. Appliquez une pression jusqu'à ce que la partie creuse du socle libère la rotule du support de montage.

Retrait du support à ventouse du pare-brise

1. Faites basculer le levier du support à ventouse dans votre direction.
2. Tirez la languette du support à ventouse vers vous.

A propos de nüMaps Lifetime

Contre un paiement unique, vous pouvez recevoir jusqu'à quatre mises à jour cartographiques par an pendant toute la durée de vie de votre appareil. Pour plus d'informations sur nüMaps Lifetime et pour lire les conditions générales, rendez-vous sur le site www.garmin.com et cliquez sur **Cartes**.

Certains modèles incluent des abonnements nüMaps Lifetime.

- **LM** : les modèles dont le numéro est suivi de LM incluent un abonnement nüMaps à vie.
- **LMT** : les modèles dont le nom comprend LMT incluent un abonnement à vie aux services d'info-traffic, un abonnement nüMaps Lifetime, ainsi qu'un récepteur d'info-traffic.

Achat de cartes supplémentaires

1. Consultez la page de votre produit sur le site Web Garmin (www.garmin.com).
2. Cliquez sur l'onglet **Maps**.
3. Suivez les instructions présentées à l'écran.

Points d'intérêt personnalisés

Les points d'intérêt personnalisés sont des points personnalisés de la carte. Ils peuvent contenir des alertes qui vous informent lorsque vous vous trouvez à proximité d'un point indiqué ou si vous voyagez à une vitesse supérieure à une vitesse définie.

Installation de POI Loader

Vous pouvez créer ou télécharger des listes de points d'intérêt personnalisés et les installer sur votre appareil à l'aide du logiciel POI Loader.

1. Rendez-vous sur le site www.garmin.com/extras.
2. Cliquez sur **Services > POI Loader**.
3. Installez POI Loader sur votre ordinateur.

Utilisation des fichiers d'aide de POI Loader

Pour plus d'informations sur POI Loader, reportez-vous au fichier d'aide.

Tandis que POI Loader est ouvert, cliquez sur **Aide**.

Recherche de suppléments

1. Dans le menu principal, touchez **Où aller ? > Suppléments**.
2. Sélectionnez une catégorie.

Alertes Radars



Garmin décline toute responsabilité quant à l'exactitude ou aux conséquences de l'utilisation d'un point d'intérêt personnalisé ou d'une base de données d'alertes radars.

Des informations sur les alertes radars sont disponibles à certains emplacements. Pour la disponibilité, visitez le site <http://my.garmin.com>. L'appareil inclut la position de centaines d'alertes radars pour ces secteurs. Votre appareil vous prévient lorsque vous vous approchez d'un radar et peut vous avertir si vous roulez trop vite. Les données sont mises à jour au moins une fois par semaine. Vous avez donc toujours accès aux informations les plus récentes.

Vous pouvez à tout moment acheter des cartes d'autres régions ou prolonger les abonnements existants. Chaque région acquise a une date d'expiration.

Achat d'accessoires

Rendez-vous sur le site <http://buy.garmin.com>.

Contactez l'assistance produit de Garmin

Vous pouvez contacter l'assistance produit de Garmin pour toute question concernant ce produit.

- Aux Etats-Unis, rendez-vous sur le site www.garmin.com/support ou contactez Garmin USA par téléphone au (800) 800.1020.
- Au Royaume-Uni, contactez Garmin (Europe) Ltd. par téléphone au 0808 238 0000.
- En Europe, rendez-vous sur le site www.garmin.com/support et cliquez sur **Contact Support** pour obtenir l'assistance requise dans votre pays ou contactez Garmin (Europe) Ltd. par téléphone au +44 (0) 870.8501241.

Dépannage

Problème	Solution
Mon appareil ne parvient pas à acquérir les signaux satellites.	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que le simulateur GPS est désactivé (page 49).• Depuis le menu principal, touchez Outils > Paramètres > Système > Simulateur GPS > Désactivé.• Éloignez l'appareil des garages couverts, des grands bâtiments et des arbres.• Restez immobile pendant quelques minutes.
La ventouse n'adhère pas au pare-brise.	<ul style="list-style-type: none">• Nettoyez la ventouse et le pare-brise avec de l'alcool à friction.• Séchez-les à l'aide d'un chiffon sec et propre.• Montez le support à ventouse (page 2).
L'appareil ne se charge pas dans mon véhicule.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez le fusible du câble allume-cigare (page 59).• Vérifiez que le moteur du véhicule tourne et alimente la prise électrique.• Votre appareil ne peut être chargé qu'à des températures comprises entre 0 °C et 45 °C (entre 32 °F et 113 °F). Si l'appareil est exposé directement aux rayons du soleil ou se trouve dans un environnement où la température est élevée, il ne peut pas être chargé.
Ma batterie ne reste pas chargée très longtemps.	Pour optimiser le temps d'autonomie de l'appareil, désactivez le rétroéclairage (page 53).

La jauge de la batterie semble manquer de précision.	Déchargez, puis chargez complètement la batterie de l'appareil (sans interrompre le cycle de charge).
Comment savoir si mon appareil est en mode de stockage USB grande capacité ?	Lorsque votre appareil est en mode de stockage USB grande capacité, un symbole représentant un périphérique connecté à un ordinateur s'affiche. Vous devriez également voir apparaître un nouveau lecteur amovible dans Poste de travail .
L'appareil est connecté à mon ordinateur, mais je n'arrive pas à le mettre en mode de stockage USB grande capacité.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Débranchez le câble USB de l'ordinateur. 2. Éteignez l'appareil. 3. Branchez le câble USB à un port USB de l'ordinateur, puis à votre appareil. Le système de navigation portable SUZUKI s'allume et bascule automatiquement en mode de stockage USB grande capacité. 4. Assurez-vous que l'appareil est connecté à un port USB, et non à un hub USB.
Les nouveaux lecteurs amovibles n'apparaissent pas dans ma liste de lecteurs.	Si plusieurs lecteurs réseau sont mappés sur votre ordinateur, Windows peut rencontrer des problèmes lors de l'attribution d'une lettre aux lecteurs de votre appareil. Reportez-vous au fichier d'aide de votre système d'exploitation pour savoir comment mapper ou attribuer des lettres aux lecteurs.
Mon téléphone ne se connecte pas à l'appareil.	<ul style="list-style-type: none"> • Depuis le menu principal, touchez Outils > Paramètres > Bluetooth. Le champ Bluetooth doit avoir pour valeur Activé. • Allumez votre téléphone et approchez-le à moins de 33 pieds de l'appareil. • Rendez-vous sur la page www.garmin.com/bluetooth pour obtenir de l'aide.

Index

A

- accessoires 63
- adresses 15
- affichage carte 2-D, 3-D 50
- affichage réaliste des intersections 1, 29
- Aide 36
- ajout d'une étape 12
- alertes radars
 - alertes 63
 - base de données 63
- appels
 - domicile 34
 - fin d'appel 33
 - réponse 33
 - silencieux 33
- assistance produit 63
- assistance produit de Garmin 63
- assistant de voies de circulation 1
- attribution d'un nouveau nom à un trajet 21

B

- base de données des zones à proximité d'écoles 62
- batterie 4, 64
- boutons à l'écran 7

C

- calculateur de voyage 27
 - réinitialisation des informations 26
- calculatrice 40
- captures d'écran 40
- caractères diacritiques 8
- carte 26
 - affichage 50
 - ajout 62
 - configuration des données 50
 - erreurs 18
 - informations 54
 - niveau de détail 50
 - piéton 29
 - thème 50
- carte mémoire 47
- carte microSD 6
- cartes cityXplorer 11, 30

- cartes détaillées 47, 54
- chargement de l'appareil 4, 64
- chasse au trésor 16
- clavier 8
 - langue 8
- code PIN
 - Bluetooth 31
 - Garmin Lock 58
- commande vocale
 - activation 22
 - conseils d'utilisation 23
 - expression d'activation 22
 - icônes et tonalités 23
 - navigation avec 23
 - rouge, icône 23
- commentaires sur les points d'intérêt 18
- conversion
 - devise 41
 - unités 41
- convertisseur d'unités 41
- coordonnées 16
- couplage avec un téléphone portable 31

D

- définition d'itinéraires
 - prévisionnelle 26
- dépannage 64
- détours 13
- directions de conduite 28
- disque pour tableau de bord 60
- domicile
 - définition d'une position 13
 - numéro de téléphone 34
- données utilisateur, suppression 59

E

- ecoRoute 36–39
 - économie de carburant, informations 38
 - profil de véhicule 36
 - rapport kilométrique 39
 - score Eco Challenge 37
- écran
 - orientation 8
- emplacement de sécurité 58

enregistrement

- destinations récentes 19
- vosre position actuelle 19
- enregistrement de l'appareil 5
- entretien de votre appareil 56
- éviter
 - trafic 44
 - types de route 52
 - types de transports publics 51
 - vols 57

F

- Favoris 19–20
- fichiers
 - suppression 48
 - types pris en charge 47
- fichiers images JPEG 47
- fonction antivol
- fonctions pour téléphone mobile 31
- fusible, remplacement 59

G

- GPS
 - environ 56
 - régages 49
 - simulateur 18

H

- historique du trafic 52
- horloge universelle 40

I

- ID de l'appareil 49
- instructions détaillées 28
- itinéraires
 - arrêt 13
 - calcul 51
 - vol d'oiseau 13, 52

L

- latitude et longitude 16
- limite de vitesse
 - icône 25
- liste des changements de direction 28
- logiciel
 - version 49
- luminosité 53

M

- MapSource 47, 62
- messagerie vocale 33
- mesures, conversion 41
- mise à jour
 - carte 5
 - logiciel 5
- mode de stockage grande capacité 47
- mode de transport 9
 - modification 9
- modèles de nüvi
 - 2200 1
 - 2300 1
- mode piéton
 - réglages 51
- mode Sécurité 49
- modification
 - destinations 21
 - favoris 20
 - itinéraire enregistré 21
 - modifier les catégories 20
 - modifier le symbole cartographique 20
 - position d'origine 14

- modification des destinations 12
- montage de l'appareil
 - retrait du support de montage 60
 - sur le pare-brise 64
 - sur le tableau de bord 60
- myTrends 26

N

- navigation 25
 - piéton 29
 - réglages 50
 - vol d'oiseau 13
- navigation à vol d'oiseau 13, 52
- navigation photo
 - chargement de photos 17
- nettoyage de votre appareil 57
- nouveau calcul de l'itinéraire 13
- nüMaps Lifetime 61
- numérotation vocale 35
- nüRoute 50

O

- offres 46
 - affichage 46
 - désactivation 46
- options de carte de position 17
- ordinateur, connexion 5
- Où suis-je ? 36
- outils 36-41

P

- paramètres d'affichage 53
- paramètres de l'heure 49
- paramètres système 49
- parking 13
- personnalisation de l'appareil
- planificateur de trajets 20
- points d'intérêt
 - POI Loader 47
 - recherche 10
- points d'intérêt personnalisés 62
- position actuelle, enregistrement 19
- prochain changement de direction 28

profil de véhicule 38
profil de voix 53
protection de votre appareil
56

R

rapport kilométrique 39
recherche de positions
par adresse 15
par code postal 15
par coordonnées 16
par nom 14
positions enregistrées
(Favoris) 19
sélections récentes
utilisation de la carte 15
utilisation de photos 17
reconnaissance vocale 22
réinitialisation
de l'appareil 7
de la vitesse maximale
27
des données de trajet 27
position d'origine 14

retour maison 14
retrait du support de montage
61

S

services à proximité 36
signalement des erreurs
cartographiques 18
signaux satellites 56
silencieux
appel téléphonique 33
audio 7
stockage de l'appareil 56
suppléments 62
suppression
caractère 8
favoris 20
fichiers 48
liste des destinations
récentes 16
photos 40
toutes les données
utilisateur 59
trajets 21

T

Tableau de bord 5
technologie Bluetooth 31–35
appel depuis la carte de
position 17
couplage avec un
téléphone 31
nom de l'appareil 54
réglages 54
sur les modèles de
nüvi 1
Tracé en haut 50
trafficTrends 1
trafic 42–46
activation d'un
abonnement 42
icônes 43
incidents 44
récepteur 43
trafficTrends 52
transports publics
cartes de ville 30
contournements 51

U

USB [65](#)

connecteurs [3](#)

V

verrouillage

de l'écran [6](#)

l'appareil [58](#)

visionneuse photos [39](#)

volume

réglage [7](#)

Pour obtenir gratuitement les dernières mises à jour logicielles (à l'exclusion des données cartographiques) tout au long de la vie de vos produits Garmin, visitez le site Web de Garmin à l'adresse suivante : www.garmin.com.



© 2010 Garmin Ltd. ou ses filiales

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounslow Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, UK

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com