



nüvi[®] 2200/2300/2400-serien

Användarhandbok



för användning med dessa nüvi-modeller:

2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340,

2350, 2360, 2370 2440, 2450, 2460

© 2010-2011 Garmin Ltd. och dess dotterbolag

Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras, kopieras, överföras, spridas, hämtas eller lagras i något lagringsmedium i något som helst syfte utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från Garmin. Garmin beviljar härmed tillstånd att ladda ned en enstaka kopia av denna handbok till en hårddisk eller annat elektroniskt lagringsmedium för visning, samt för utskrift av en kopia av handboken eller av eventuell revidering av den, under förutsättning att en sådan elektronisk eller utskriven kopia av handboken innehåller hela copyrightredogörelsens text och även under förutsättning att all obehörig kommersiell distribution av handboken eller eventuell revidering av den är strängt förbjuden.

Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Besök Garmins webbplats (www.garmin.com) för aktuella uppdateringar och tilläggsinformation om användning och drift av denna och andra produkter från Garmin.

Garmin®, Garmin-logotypen, nüvi® och MapSource® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, och är registrerade i USA och i andra länder. Garmin Lock™, ecoRoute™, cityXplorer™, myTrends™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™, nüRoute™, och trafficTrends™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan Garmins uttryckliga tillstånd.

Bluetooth®-märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. All användning av sådana märken av Garmin är licensierad. Windows® och Windows NT® är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller i andra länder. Mac® är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Computer, Inc. microSD™ är ett varumärke som tillhör SanDisk eller dess dotterbolag.



Innehållsförteckning

Modeller i nüvi

2200/2300/2400-serien..... 1

Komma igång..... 2

Ansluta enheten till fordonsström 2

Montera enheten 4

Om minSida..... 4

Översikt över enheten 5

Huvudmeny 9

Använda huvudmenyn..... 9

Om anpassning av huvudmenyn 9

Välja en huvudmeny 11

Söka efter platser 12

Om Intressanta platser 12

Ange en hemposition..... 15

Platssökning 16

Använda platskartan..... 19

Favoriter 21

Planera en resa 22

Ändra en resväg 22

Röstkommando 24

Om röstkommandon 24

Kartsidor..... 27

Visa kartan när du navigerar 27

Telefonsamtal med

handsfree 32

Om att para ihop enheter..... 32

Använda verktygen 36

Visa aktuell platsinformation..... 36

Använda Hjälp 36

Om ecoRoute 36

Använda bildvisaren 39

Använda världsklockan..... 40

Använda kalkylatorn 40

Ta skärmbilder 40

Använda enhetsomräkningen..... 41

Trafik 42

Abonnemangsaktivering 42

Trafikinformatiönsmot-tagare..... 43

Ta emot trafikinformation 43

Trafik på rutten 44

Lägga till ett abonnemang 45

Om erbjudanden..... 46

Datahantering 47

Filtyper 47

Om minneskort	47	Ta bort enheten, vaggan och fästet	61
Överföra filer till datorn	47	Om nüMaps Lifetime	62
Ta bort filer	48	Köpa fler kartor	63
Anpassa enheten	49	Egna intressanta platser	63
Systeminställningar	49	Att köpa tillbehör	64
Navigeringsinställningar	50	Kontakta Garmins produktsupport	64
Ruttinställningar	51	Felsökning	65
Visningsinställningar	54	Index	67
Språkinställningar	55		
Visa kartinformation	55		
Bluetooth-inställningar	55		
Aktivera trafik	56		
Återställa inställningarna	56		
Bilaga	57		
Strömkablar	57		
Om GPS-satellitsignaler	57		
Sköta om enheten	57		
Låsa enheten	59		
Radera användardata	60		
Byta säkring i fordonsströmkabeln	60		
Montera enheten på instrumentbrädan	61		

Modeller i nüvi 2200/2300/2400-serien

Alla funktioner kan inte användas i alla modeller. Gå till www.garmin.com eller se paketinnehållet på produktförpackningen för mer information.

Modeller med "LT", "LM", och "LMT" i namnet inkluderar livstidsabonnemang. Se [sidan 42](#) och [62](#).

Modell	Bluetooth®-teknik	Vägfilshjälp	Sida för visning av korsningar	Historisk trafik	Röstkommando
2200					
2240/2250		✓			
2300		Endast Europa	Endast Europa		
2310	✓	✓	✓		
2340/2350		✓	✓	✓	
2360	✓	✓	✓	✓	✓
2370	✓	✓	✓	✓	✓
2440/2450		✓	✓	✓	
2460	✓	✓	✓	✓	✓

Komma igång

VARNING

Läs guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation* som medföljer i produktförpackningen för viktig information om produkten och produktvarningar.

1. Anslut enheten till fordonsströmmen (sidan 2).
2. Montera enheten (sidan 4).
3. Registrera enheten (sidan 5).
4. Kontrollera om det finns uppdateringar.
 - Programvaruuppdateringar (sidan 5).
 - Gratis kartuppdatering (sidan 5).

Ansluta enheten till fordonsström

VARNING

Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För att minska risken för skador på person eller produkt som orsakas av att batteriet utsätts för extrem värme ska du ta bort enheten från bilen när du går ut eller förvara den skyddad från direkt solljus.

Ladda enheten innan du använder den på batteri.

1. Placera underkanten av enheten i monteringsfästet.
2. Luta enheten bakåt tills den fastnar.





3. Sätt in fordonströmkabeln ① i USB-anslutningen ② på fästet eller enheten.



4. Anslut den andra änden av strömkabeln till en strömkontakt i fordonet.

5. Om du använder en trafikmottagare i Europa ansluter du den externa antennen till trafikmottagaren och fäster den ordentligt på vindrutans sugfästena.

Efter det att enheten har anslutits till fordonsström inträffar följande.

- Enheten slås på.
- Enheten hämtar satellitsignaler. När minst en av  staplarna är grön har enheten hämtat satellitsignaler.
- **OBS!** Det kan vara så att enheten behöver fri sikt mot himlen för att hämta satellitsignaler.
- Enheten laddas medan du kör.  i statusstapeln visar status för det interna batteriet.

Montera enheten

MEDELANDE

Innan du monterar enheten, vänligen läs i guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation* för information om de lagar som gäller för montering på vindruta.

1. Ta bort plasthöljet från sugkoppsfästet.
2. Rengör och torka framrutan samt sugkoppsfästet med en luddfri trasa.
3. Placera sugkoppsfästet på vindrutan.
4. För spaken bakåt mot vindrutan.
5. Sätt fast monteringsfästet ① på sugkoppsarmen ②.



Om minSida

Använd minSida för att registrera din enhet, kontrollera om det finns programvaru- och kartuppdateringar, få åtkomst till produkthandböcker och produktsupport m.m.

Ställa in minSida

1. Anslut USB-kabeln till USB-anslutningen på enheten.
2. Anslut USB-kabeln till USB-porten på datorn.
3. Gå till www.garmin.com/dashboard.
4. Följ instruktionerna på skärmen.

Registrera enheten

1. Från minSida klickar du på **Registrera nu**.
2. Följ instruktionerna på skärmen.

Uppdatera programvaran

1. Öppna minSida ([sidan 4](#)).
2. Under Programvaruuppdateringar klickar du på **Uppdatera nu**.
3. Följ instruktionerna på skärmen.

nüMaps Guarantee™

Om du registrerar dig på <http://my.garmin.com> inom 60 dagar efter att du mottagit satellitdata när du kör får du hämta en kostnadsfri kartuppdatering till enheten. Gå till www.garmin.com/numaps.

Uppdatera kartor

1. Öppna minSida ([sidan 5](#)).
2. Registrera enheten ([sidan 5](#)).
3. Under Kartuppdateringar klickar du på **Uppdatera nu**.
4. Följ instruktionerna på skärmen.

Översikt över enheten

Varje modell har en strömknapp ① och en kortplats för microSD™ ②.



Enheternas USB-kontakter

Använd enhetens USB-kontakt för att ansluta enheten till fordonsström eller en dator.

USB-kontakten finns på olika platser på nūvi 2200-, 2300 och 2400-modellen.

	mini-USB-kontakt	micro-USB-kontakt
2200	Baksidan av enheten	Ingen
2300	Baksidan av fästet	Underkanten på enheten
2400	Sidan av fästet	Underkanten på enheten

Stänga av enheten


1. Håll **strömknappen** nedtryckt i fyra sekunder.
2. Tryck på **Av**.

Låsa skärmen

Den här funktionen är bara tillgänglig på nūvi 2360-enheten. Du kan låsa skärmen om du vill förhindra oavsiktliga skärmtryckningar.

1. Tryck snabbt in **strömknappen** och släpp upp den.
2. Tryck på **Lås**.






Ställa in volymen

1. Tryck på **Volym**.
2. Välj ett alternativ:
 - Flytta reglaget från vänster till höger för att justera volymen.
 - Tryck på **Volym** >  för att stänga av allt ljud.

Justera skärmens ljusstyrka








1. Tryck på **Verktyg > Inställningar > Skärm > Ljusstyrka**.
2. Tryck på och flytta rullningslisten när du vill justera skärmens ljusstyrka.

Använda skärknappsatsen

- Håll  nedtryckt för att snabbt gå tillbaka till huvudmenyn.
- Om du vill se fler alternativ trycker du på  och .
- Håll  och  nedtryckta om du vill bläddra snabbare.

Använda skärknappsatsen

Se "Systeminställningar" för att ändra skärknappsatslayout ([sidan 49](#)).

- Tryck på ett tecken på knappsatsen för att ange en bokstav eller en siffra.
- Tryck på  om du vill lägga till ett mellanslag.
- Tryck på  för att välja versaler eller gemener.
- Tryck mellan två tecken för att välja en bokstav.
- Tryck på  för att ta bort ett tecken.
- Om du vill rensa hela posten håller du  nedtryckt.
- Tryck på  om du vill välja språkläge för knappsatsen.
- Tryck på  om du vill ange specialtecken, t.ex. kommateringstecken.
- Tryck på  för att byta mellan stor och liten bokstav.

Orientering av skärmen

OBS! Det vertikala läget (porträtt) finns för nüvi 2360.

Rotera enheten om du vill visa i horisontellt (landskap) eller vertikalt (porträtt) läge.



Huvudmeny

Använda huvudmenyn



- Tryck här ① om du vill byta transportläge. Rutten beräknas olika beroende på vilket transportläge du har valt.
- Tryck här ② när du vill hitta en destination.
- Tryck här ③ om du vill visa kartan.
- Tryck här ④ om du vill avbryta en rutt.
- Tryck här ⑤ om du vill göra en avsticikare från en rutt.
- Tryck på ⑥ om du vill ringa ett samtal när du är ansluten till en kompatibel mobiltelefon.

- Mer information finns på www.garmin.com/bluetooth.
- Tryck här ⑦ om du vill justera volymen.
- Tryck här ⑧ om du vill öppna menyn med verktyg och inställningar.

Om anpassning av huvudmenyn



På 2400-modeller kan du skapa en anpassad huvudmeny genom att lägga till ikoner från andra skärmar på enheten, t.ex. platskategorier och verktyg som du ofta använder. Du kan även ändra storlek och placering för ikonerna på huvudmenyn.

Du kan växla mellan standardhuvudmenyn och din anpassade huvudmeny.


Lägga till en ikon på den anpassade huvudmenyn

Huvudmenyn har plats för upp till 15 ikoner.


1. Tryck på **Verktyg > Inställningar > Anpassad huvudmeny**.



OBS! Ikonerna Vart?, Visa karta och Verktyg är automatiskt inkluderade på huvudmenyn och du kan inte ta bort dessa.

2. Tryck på  i den ruta som du vill fylla.
3. Tryck på en ikon.

Ikonen läggs till på den anpassade huvudmenyn.


TIPS: Välj  för att visa ytterligare ikoner i en kategori.



4. Tryck på **Spara**.

Ändra ikoner på huvudmenyn

Innan du kan ändra ikoner måste du skapa en anpassad huvudmeny ([sidan 10](#)).

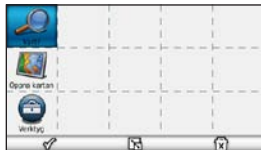
1. Tryck på **Verktyg > Inställningar > Anpassad huvudmeny**.
2. Välj en ikon på sidan.



3. Tryck på ett alternativ.
 - Tryck på  för att ta bort ikonen.
 - Tryck på  för att förstora ikonen.

Ikonen expanderar från en cell till fyra celler.

OBS! Det får plats upp till två stora ikoner på huvudmenyn.

- Tryck på  för att förminska en stor ikon.
- Flytta en ikon genom att dra den över skärmen.

4. Tryck på  > **Spara**.

Välja en huvudmeny

Du kan växla mellan standardhuvudmenyn och din anpassade huvudmeny. Dina anpassningar sparas medan du använder standardhuvudmenyn.

1. Tryck på **Verktyg > Inställningar > Anpassad huvudmeny**.
2. Välj **Använd standardhuvudmeny** eller **Använda anpassad huvudmeny**.

Söka efter platser

Det finns många metoder för att söka efter platser på enheten.

- Efter kategori (sidan 12)
- Nära en annan plats (sidan 14)
- Genom att stava namnet (sidan 16)
- Efter adress (sidan 16)
- Använda kartsidorna (sidan 17)
- Använda senast hittade platser (sidan 17)
- Använda koordinater (sidan 18)
- Använda fotografier (sidan 18)
- Använda Favoriter (sidan 21)

Om Intressanta platser

De detaljerade kartorna i enheten innehåller intressanta platser, t.ex. restauranger, hotell och automatiska tjänster. Använd funktionen Intressanta platser för att söka efter företag och sevärdheter i närheten.

Söka efter en intressant plats efter kategori


1. På huvudmenyn trycker du på **Vart?** > **Intressant plats**.
2. Välj en kategori.
3. Om det behövs väljer du en underkategori.
4. Välj ett mål.
5. Tryck på **Kör!**.
6. Om det behövs väljer du ett alternativ:
 - Tryck på **Bil**.
 - Tryck på **Gång**.
 - Tryck på **Kollektivtrafik** om du vill beräkna en rutt som kombinerar kollektivtrafik och gång.

OBS! Du måste ha cityXplorer™-kartor för att navigera med hjälp av kollektivtrafik (sidan 31).

7. Om det behövs väljer du en rutt (sidan 20).


Sökning inom en kategori

För att begränsa listan med sökresultat kan du söka inom vissa kategorier.

1. På huvudmenyn trycker du på **Vart?** > **Intressant plats**.
2. Välj en kategori.
3. Om det behövs väljer du en underkategori.
4. Tryck på .
5. Ange hela eller en del av namnet.
6. Tryck på **Klar**.


Lägga till ett stopp när du navigerar längs en rutt

Innan du lägger till ett stopp måste du navigera till en rutt i läget Personbil.

1. När du navigerar längs en rutt trycker du på  för att återgå till huvudmenyn.
2. Tryck på **Vart?**.
3. Sök efter platsen (sidan 12).
4. Tryck på **Kör!**.
5. Välj ett alternativ:
 - Tryck på **Lägg till i aktuell rutt**.
 - Tryck på **Starta ny rutt**.

Söka nära en annan plats


OBS! Enheten letar automatiskt efter platser i närheten av din aktuella plats.

1. På huvudmenyn trycker du på **Vart?** >  > **Nära**.
2. Tryck på ett alternativ.
3. Tryck på **Spara**.
4. Om det behövs anger du sökinformation.
5. Tryck på ett mål.

Göra en avstickare

När du navigerar längs en rutt kan du använda avstickare till att undvika hinder framför dig, t.ex. byggplatser.

OBS! Om den rutt du för närvarande använder är det enda rimliga alternativet kan det hända att enheten inte beräknar någon avstickare.

1. När du navigerar längs en rutt trycker du på  för att återgå till huvudmenyn.
2. Tryck på **Avstickare** eller **Räkna om**.

Söka efter parkering

1. På huvudmenyn trycker du på **Vart?** > **Parkering** > **Sök efter parkering**.
2. Tryck på en parkeringsplats.
3. Tryck på **Kör!**.

Söka efter din senaste parkeringsplats

På huvudmenyn trycker du på **Vart?** > **Parkering** > **Sista platsen**.

Spara en parkeringsplats

1. Tryck på **Vart?** > **Parkering**.
2. Tryck på **Parkering** eller **Sista platsen**.
3. Tryck på **≡** > **Spara**.
4. Om det behövs anger du ett namn.

Stoppa rutten

När du navigerar längs en rutt trycker du på **➔** > **Stopp**.

Navigera fågelvägen

Använd läget för fågelvägen om du inte följer vägbanorna när du navigerar.

1. På huvudmenyn trycker du på **Verktyg** > **Inställningar** > **Navigation**.
2. Tryck på **Personbil** > **nüRoute** > **Beräkningsläge** > **Fågelvägen** > **Spara**.

Rutten beräknas som en rak linje till platsen.

Ange en hemposition

Du kan ange din hemposition för den plats du oftast kör tillbaka till.

1. På huvudmenyn trycker du på **Vart?** > **Kör hem**.
2. Välj **Skriv in min adress, Använd min aktuella position** eller **Senast sökta**.

Köra hem


Innan du kan navigera hem måste du ange en hemposition.

På huvudmenyn trycker du på **Vart?** > **Kör hem**.

Återställa din hemposition

1. På huvudmenyn trycker du på **Vart?** > **≡** > **Ange hemposition**.
2. Välj ett alternativ.

Ändra information om din hemposition

1. På huvudmenyn trycker du på **Vart?** > **Favoriter** > **Hem**.
2. Tryck på  > **Redigera**.
3. Ange ändringarna.
4. Tryck på **Klar**.

Platssökning

Du kan leta efter platser genom att använda skärmmknappsatsen, genom att ange platsens adress eller koordinater, bläddra på kartan med mera.

Söka efter en plats genom att bokstavera namnet

1. På huvudmenyn trycker du på **Vart?** > **Intressant plats** > **Stava namnet**.
2. Ange hela eller en del av namnet och välj **Klar**.
3. Välj en destination och välj **Kör!**.

Söka efter en adress

OBS! Beroende på vilken version av inbyggda kartdata du har i enheten kan knappnamnen och stegordningen skilja sig från stegen nedan.

1. På huvudmenyn trycker du på **Vart?** > **Adress**.
2. Om det behövs ändrar du land eller område.
3. Tryck på **Stava ort**.
4. Ange ort/postnummer.

TIPS: Om du är osäker på ort/postnummer väljer du **Sök alla**.

5. Tryck på **Klar**.
6. Om det behövs väljer du ort/postnummer.
OBS! Alla kartdata har inte sökfunktion för postnummer.
7. Ange gatunumret.
8. Tryck på **Klar**.

9. Ange gatan.
10. Tryck på **Klar**.
11. Om det behövs väljer du gatan.
12. Om det behövs väljer du adressen.

Söka på kartan

- Tryck på **Vart?** > **Sök på karta**.
- Se "Använda platskartan" ([sidan 19](#)) för information om hur du använder knapparna på kartan.

Söka efter en plats med hjälp av kartan


1. På huvudmenyn trycker du på **Vart?** > **Sök på karta**.
2. Välj en plats.
En informationsruta visas för platsen.
3. Tryck på informationsrutan.
4. Tryck på **Kör!**.

Visa en lista med senaste hittade platser

Enheten lagrar de senaste 50 platserna som du hittat.

På huvudmenyn trycker du på **Vart?** > **Senast sökta**.

Rensa listan med senaste hittade platser


På huvudmenyn trycker du på **Vart?** > **Senast sökta** >  > **Rensa** > **Ja**.

Ange koordinater

Om du känner till de geografiska koordinaterna för destinationen kan du navigera till den med hjälp av koordinaterna för latitud och longitud i enheten. Detta kan vara användbart vid geocaching.

1. På huvudmenyn trycker du på **Vart? > Koordinater**.
2. Välj ett fält för att ange latitud- och longituddata.
3. Tryck på **Visa på karta**.
4. Tryck på **Kör!**.

Ändra kartans koordinatformat

1. På huvudmenyn trycker du på **Vart? > Koordinater >  Format**.
2. Välj ett format.

Använda fotonavigering

Du kan ladda upp bilder till enheten eller minneskortet som innehåller platsinformation och skapa rutter till bildplatserna.

1. Anslut enheten till datorn ([sidan 47](#)).
2. Gå till <http://connect.garmin.com/photos>.
3. Följ instruktionerna på webbplatsen för att välja och läsa in bilder.
4. Koppla bort enheten från datorn.
5. Starta enheten.
6. På huvudmenyn trycker du på **Vart? > Favoriter > Bilder**.
En lista över bilder med platsinformation visas.
7. Välj en bild.

Använda platskartan

Platskartan öppnas efter att du valt en plats i menyn Vart? meny.



- Tryck på ① för att spara platsen i dina Favoriter.
- På vissa modeller trycker du på ① för att ringa till den valda platsen när enheten är ansluten till en telefon.
- Tryck på pratbubblan ② för att se mer information om platsen.
- Tryck på ③ om du vill zooma in eller ut.

- Tryck på ④ om du vill gå tillbaka till föregående sida.
- Tryck på och dra ⑤ om du vill se andra delar av kartan.
- Tryck på ⑥ om du vill skapa en vägbeskrivning till den här platsen.

Visa en rutt på kartan

1. Tryck på pratbubblan på platskartan.
2. Tryck på ruttinformationsrutan.

Ta bort en intressant plats som är fel från kartan

När sökresultaten innehåller en gammal eller felaktig intressant plats kan du ta bort platsen från kommande sökningar.

1. Tryck på pratbubblan på platskartan.
2. Tryck på  > **Rapportera fel** > **Ja**.


Betygsätta en intressant plats (POI)

När det är tillgängligt, kan du visa och ändra betyget för en intressant plats.

1. Tryck på pratbubblan på platskartan.
Om detta är tillgängligt visas betyget under adressen för platsen.
2. Tryck på stjärnorna för att betygssätta den intressanta platsen.

Betyget uppdateras på din enhet.

Ändra ett telefonnummer

1. Tryck på pratbubblan på platskartan.
2. Tryck på  > **Ändra telefonnummer.**
3. Ange rätt telefonnummer och tryck på **Klar.**

Använda förhandsvisning av flera rutter

OBS! Se (sidan 52) för att aktivera förhandsvisning av flera rutter.

1. Välj **Kör!** på platskartan, och om det behövs väljer du **Bil** (sidan 12).
En karta visas med de markerade rutterna Kortare tid, Kortare väg och Mindre bränsle.
2. Använd knapparna på skärmen för att välja en rutt (sidan 7).
3. Tryck på **Kör!**.

Ange en simulerad plats

1. På huvudmenyn trycker du på **Verktyg > Inställningar > System > GPS-simulator > På.**
2. På huvudmenyn trycker du på **Vart? > Sök på karta.**
3. Välj ett område på kartan.
En informationsruta visas för platsen.

4. Tryck på  > **Ange plats.**

Favoriter


Du kan spara platser i Favoriter så att du snabbt kan hitta dem och skapa rutter till dem. Din hemposition sparas också i Favoriter.

Spara din plats i Favoriter

1. Tryck på fordonsikonen på kartan.
2. Tryck på **Spara**.
3. Ange ett namn.
4. Tryck på **Klar**.

Platsen sparas i Favoriter.


Spara platser i Favoriter

1. Sök efter platsen ([sidan 12](#)).
2. På platskartan trycker du på  > **Spara > OK.**

Söka efter favoriter

1. På huvudmenyn trycker du på **Vart? > Favoriter.**
2. Om det behövs väljer du en kategori.
3. Välj en sparad plats.

Redigera favoriter

1. På huvudmenyn trycker du på **Vart? > Favoriter.**
2. Om det behövs väljer du en kategori.
3. Välj en Favorit.
4. Tryck på  > **Redigera.**
5. Välj ett alternativ:
 - Tryck på **Namn**.
 - Tryck på **Telefonnummer**.
 - Tryck på **Kategorier** för att ange ett kategorinamn för Favoriten.
 - Tryck på **Byt foto** för att spara ett foto med Favoriten ([sidan 39](#)).

Söka efter platser

- Tryck på **Byt kartsymbol** för att ändra symbolen som används för att markera favoriten på en karta.
6. Ändra informationen.
 7. Tryck på **Klar**.

Ta bort favoriter

1. På huvudmenyn trycker du på **Vart? > Favoriter**.
2. Om det behövs väljer du en kategori.
3. Välj en Favorit.
4. Tryck på **☰ > Ta bort > Ja**.

Planera en resa


Du kan använda reseplaneraren om du vill skapa och spara en resa med flera destinationer.

1. På huvudmenyn trycker du på **Vart? > Reseplanerare**.
2. Tryck på **+**.
3. Tryck på **Välj startplats**.
4. Sök efter en plats ([sidan 12](#)).


5. Tryck på **Välj**.
6. Tryck på **+** för att lägga till fler platser.
7. Tryck på **Nästa**.
8. Ange ett namn.
9. Tryck på **Klar**.

Ändra en resväg

1. På huvudmenyn trycker du på **Vart? > Reseplanerare**.
2. Tryck på en sparad plats.
3. Tryck på ett alternativ:

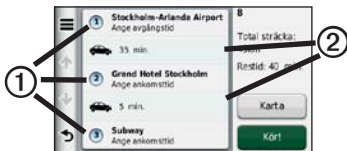


- Tryck här **1** för att ändra avgångstid, resans längd eller ankomsttid.

- Tryck här  för att ändra transportläge eller ruttinställningar för den delen av resan.
- Visa resan på kartan genom att trycka på **Karta**.

Navigera till en sparad resa

1. På huvudmenyn trycker du på **Vart? > Reseplanerare**.
2. Välj en sparad plats.
3. Tryck på **Kör!**.
4. Välj en rutt om du blir uppmanad till det ([sidan 20](#)).

Ändra en sparad resa

1. På huvudmenyn trycker du på **Vart? > Reseplanerare**.
2. Välj en sparad plats.
3. Tryck på .
4. Välj ett alternativ:
 - Tryck på **Byt namn på resa**.

- Tryck på **Ändra destinationer** för att lägga till och ta bort platser, eller för att ändra ordning på platser.
- Tryck på **Ta bort resa**.
- Tryck på **Optimera ordningen** om du vill ordna resans stopp i den mest effektiva ordningen.

Röstkommando

Om röstkommandon

OBS! Röstkommando är inte tillgängligt för alla språk eller regioner.

Röstkommando är inte tillgängligt för nūvi 2360, 2370 eller 2460.

Med röstkommando kan du använda enheten genom att uttala orden som visas på skärmen högt eller genom att uttala vissa kommandon. Menyn Röstkommando innehåller en lista med tillgängliga kommandon.

Ange din uppvakningsfras

Uppvakningsfrasen är ett ord eller en fras som du kan säga för att aktivera funktionen Röstkommando. Som standard är uppvakningsfrasen inställd på **Röstkommando**.

1. På huvudmenyn trycker du på **Verktyg > Röstkommando > Anpassa fras**.
2. Ange en ny uppvakningsfras.
3. Tryck på **Klar**.

Aktivera röstkommando

Säg din uppvakningsfras.

Menyn Röstkommando visas.

Tips för att använda röstkommandon

- Tala med normal röst in i enheten.
- Uttala kommandona när de visas på skärmen.
- Besvara röstmeddelanden från enheten efter behov.
- Öka längden på din uppvakningsfras för att minska antalet röstkommandon som aktiveras av misstag.
- Säg **Avsluta** när du vill avsluta Röstkommando.
- Enheten avger två toner när den går in i och avslutar röstkommandoläge.
- När **x D** visas i skärmens övre högra hörn är enheten inte redo för ditt kommando.

- När **« D** visas kan du säga ett kommando.

Navigera till en populär plats med röstkommandon

Du kan säga namnen på populära, välkända platser.

1. Säg din uppvakningsfras.
2. Säg **Sök efter namn**.
3. Lyssna på röstmeddelandet och säg platsens namn.

En lista med platser visas.



4. Säg radnumret.
5. Säg ett alternativ:
 - Säg **Navigera** för att navigera till platsen.
 - Säg **Ring** för att ringa till platsen när du är ansluten till en kompatibel mobiltelefon.




Söka efter en adress

1. Säg **Röstkommando**.
2. Säg **Sök adress**.
3. Följ instruktionerna på skärmen.


Stänga av ljudet till instruktionerna

Du kan avaktivera talade instruktioner för röstkommando utan att stänga av ljudet till enheten.

1. På huvudmenyn trycker du på **Verktyg > Röstkommando >** 
2. Tryck på **Sekretessinstruktioner > Aktiverad**.

Avaktivera Röstkommando

Du kan avaktivera röstkommando, vilket hindrar dig att av misstag öppna röstkommandot när du talar.

1. På huvudmenyn trycker du på **Verktyg > Röstkommando >** 
2. Tryck på **Röstkommando > Avaktiverad**.

Kartsidor

Visa kartan när du navigerar

MEDDELANDE

Fartbegränsningsikonen är endast avsedd som information och ersätter inte förarens ansvar att följa hastighetsbegränsningar och hela tiden köra på ett säkert sätt. Garmin ansvarar inte för några trafikböter eller stämningar som du kan få genom att inte följa alla gällande trafiklagar och skyltar.

Din rutt är markerad med en magentafärgad linje. En målflagga anger din destination.

Medan du kör vägleder enheten dig till destinationen via röstuppmaningar, pilar på kartan och anvisningar överst på kartan. Om du avviker från rutten beräknas en ny rutt och du får en ny vägbeskrivning.



En fartbegränsningsikon som visar aktuell fartbegränsning kan visas när du kör på huvudvägar.



Ändra kartdatafältet

1. På kartan trycker du på datafältet i det nedre vänstra hörnet.
2. Välj vilken typ av data du vill visa.
3. Tryck på **Spara**.

Ändra hastighetsbegränsningen

1. Tryck på hastighetsbegränsningsikonen på kartan.
2. Tryck på  och  för att ändra hastighetsbegränsningen.

Använda myTrends

Funktionen myTrends™ känner av när du kör till en vanlig destination och visar destinationen och den beräknade restiden i navigationsfältet på kartan.

1. På huvudmenyn trycker du på **Verktyg > Inställningar > Navigation**.
2. Tryck på **Personbil > nüRoute > myTrends > Aktiverad**.
3. Spara en vanlig destination, såsom ditt hem eller arbetsplats som en Favorit ([sidan 21](#)).
4. Kör till Favoriten flera gånger när enheten är påslagen.
5. När myTrends-information visas i navigeringsfältet trycker du på denna om du vill visa ruttinformation.

Visa trippinformation


På trippinformationssidan visas din aktuella fart samt statistik om resan.

TIPS: Om du stannar ofta bör du inte stänga av enheten så att den mäter den tillryggalagda tiden under resan.

Tryck på fältet **Fart** på kartan.



Återställa trippinformationen

- På kartan trycker du på fältet **Fart** > .
- Välj ett alternativ:
 - När du inte navigerar längs en rutt, tryck på **Nollställ allt** för att nollställa alla datafält, förutom hastighetsmätaren, på sidan.
 - Tryck på **Nollställ trippdata** om du vill nollställa informationen i färd datorn.
 - Tryck på **Nollställ maxfart** för att nollställa maxfarten.
 - Tryck på **Nollställ tripp B** om du vill nollställa trippmätaren.

Visa svänglistan

När du navigerar längs en rutt kan du visa alla svängar för hela rutten och avståndet mellan svängarna.

- Tryck på textfältet överst på kartan.



- Välj ett alternativ:
 - Välj en sväng i listan om du vill visa nästa sväng.
 - Om en trafikinformationsmottagare är ansluten kan du på nüvi 2400-modeller trycka på en färgad punkt för att få information om en trafikfördröjning ([sidan 42](#)).

- Tryck på  > **Visa karta** om du vill visa hela ruten på kartan.

Visa nästa sväng

Innan du kan visa nästa sväng måste du navigera längs en rutt.

Nästa sväng visar svängen på kartan samt avståndet och tiden till den.

På kartan trycker du på .



Om kommande korsningar

När du navigerar längs en rutt och närmar dig en korsning visas eventuellt sidan för visning av korsning på vissa modeller.



Använda navigeringskartan för fotgängare

I fotgängarläget visas ruten på en tvådimensionell karta.




- Tryck på ① för att växla mellan vägavsnitt.
- Tryck på ② för att se ruttresvägen.
- Tryck på ③ om du vill centrera kartan på din aktuella plats.
- Tryck på ④ om du vill zooma in och zooma ut.

Alternativ för kollektivtrafik

Om du har cityXplorer-kartor installerade beräknar enheten en rutt där en kombination av kollektivtrafikalternativ, som att åka buss eller tunnelbana och att promenera, används.

cityXplorer-kartor finns inte med i enheten. Se <http://my.garmin.com> om du vill köpa cityXplorer-kartor.

De gula ikonerna visar den navigeringsmetod som används för varje vägavsnitt. När du t.ex. ser  stiger du på en buss på den punkten i ruten.

De svarta punkterna på kartan är hållplatser för kollektivtrafik längs ruten.

OBS! Du kan begränsa gångavståndet under en fotgängarrutt ([sidan 51](#)).

Telefonsamtal med handsfree

Bluetooth®-teknik är tillgänglig på vissa nüvi-modeller. Bluetooth-tekniken etablerar trådlösa anslutningar mellan två enheter, t.ex. en mobiltelefon och din enhet. Om du vill veta om din mobiltelefon med Bluetooth-teknik är kompatibel med enheten går du till www.garmin.com/bluetooth.

Om att para ihop enheter

Första gången du använder två enheter tillsammans måste du para ihop dem genom att etablera kontakt med hjälp av en PIN-kod eller ett lösenord.

Telefonen och enheten måste vara påslagna och inom 10 meter (33 fot) avstånd från varandra.

Para ihop med telefoninställningarna

Du kan initiera ihopparning från telefonen. Se instruktionerna som hör till telefonen.

1. På nüvis huvudmeny trycker du på **Verktyg > Inställningar > Bluetooth > Bluetooth > Aktiverad > Spara**.
2. Aktivera Bluetooth-komponenten på telefonen.

OBS! Den här funktionen kan finnas i en meny kallad Inställningar, Bluetooth, Anslutningar eller Handsfree.

3. Sök efter Bluetooth-enheter med telefonen.
4. Välj enheten i listan med enheter.
5. Ange Bluetooth-PIN-koden för enheten (**1234**) i telefonen.

Para ihop med enhetsinställningarna

1. På enhetens huvudmeny trycker du på **Verktyg > Inställningar > Bluetooth > Bluetooth > Aktiverad > Spara**.
2. Tryck på **Lägg till telefon > OK**.
3. Aktivera Bluetooth-komponenten på telefonen.
4. Aktivera läget Hitta mig/Möjlig att upptäcka/Synlig för telefonen.

OBS! Den här funktionen kan finnas i en meny kallad Inställningar, Bluetooth, Anslutningar eller Handsfree.

Ett förslag att para ihop telefonen med enheten visas på telefonen.

5. Tryck på **OK** på enheten.
6. Välj telefonen i listan med enheter.
7. Tryck på **OK**.
8. Ange Bluetooth-PIN-koden för enheten (**1234**) i telefonen.


Tips efter att du parat ihop enheterna

- När du en gång har parat ihop de två enheterna ansluter de automatiskt till varandra varje gång du sätter på dem.
- När telefonen är ansluten till enheten kan du ringa telefonsamtal.
- När du slår på enheten utförs ett försök att para ihop den med den telefon den senast var ansluten till.

Ta emot ett samtal

- Tryck på **Svara**.
- Tryck på **Ignorera** om du vill ignorera samtalet.

Använda enheten under ett samtal

Under ett samtal visas . Beroende på vilken skärmbild som visas på enheten kan ikonen Samtal pågå se olika ut.

1. Tryck på .
2. Välj ett alternativ:
 - Tryck på **Knappsats** om du vill visa en sida med knappsats så att du kan använda automatiska system som röstbrevlåda.
 - Tryck på **Handenhet** om du vill stänga av enheten men behålla samtalet, eller om du vill samtala privat.
 - Tryck på **Handsfree** för att växla tillbaka.
 - Tryck på **Tyst** om du vill stänga av ljudet i ett samtal.
 - Tryck på **Lägg på** om du vill avsluta samtalet.

Ringa till en intressant plats (POI)

1. På huvudmenyn trycker du på **Telefon > Intressant plats**.
2. Sök efter en intressant plats (POI).
3. Tryck på **Ring**.

Ringa ett nummer

1. På huvudmenyn trycker du på **Telefon > Ring**.
2. Ange numret.
3. Tryck på **Ring**.

Ange telefonnumret

Du kan ange det telefonnummer som du vill att enheten ringer upp när du trycker på **Ring hem**.

1. På huvudmenyn trycker du på **Telefon > Ring hem**.
2. Tryck på **Ange telefonnummer**.
3. Ange telefonnumret.
4. Tryck på **Klar > Ja**.

Enheter ringer upp ditt hemtelefonnummer.

Ringa hem

Innan du kan ringa hem med knappen Ring hem måste du ange ett telefonnummer för din hemposition.

På huvudmenyn trycker du på **Telefon > Ring hem**.

Ringa samtal med Röstuppringning

Innan du ringer samtal med röstuppringning kan du behöva träna telefonen att känna igen dina röstuppringningskommandon. Se instruktionerna som hör till telefonen.

1. På huvudmenyn trycker du på **Telefon > Röstuppringning**.
2. Säg kontaktens namn.

Ringa upp en kontakt

Du kan ringa till de nummer som du sparat i telefonen från enheten.

1. Tryck på **Telefon > Telefonbok**.
2. Tryck på en kontakt.

Kontrollera elefonstatus

Du kan kontrollera telefonens batterinivå och signalstyrka.

På huvudmenyn trycker du på **Telefon > Telefonstatus**.

Använda verktygen

Visa aktuell platsinformation

Använd sidan Var är jag? för att visa information om din aktuella position. Det här är en användbar funktion om du behöver tala om för räddningspersonal var du befinner dig.

På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Var är jag?.


Söka efter närliggande serviceställen

1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Var är jag?.
2. Tryck på **Sjukhus**, **Polis** eller **Bränsle** för att visa närmaste plats i den kategorin.

Använda Hjälp

På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Hjälp om du vill visa information om hur du använder enheten.

Söka efter hjälpavsnitt

På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Hjälp > .

Om ecoRoute

Funktionen ecoRoute™ beräknar fordonets bränsleekonomi, koldioxidutsläpp samt bränslepriset för att navigera till ett mål. Den har också verktyg för att öka bränsleeffektiviteten.

De data som tillhandahålls av ecoRoute är bara uppskattningar. Dessa data är inga faktiska avläsningar från fordonet. Om du vill ha mer exakta bränslerapporter för just ditt fordon och dina körvanor kan du kalibrera bränsleekonomin ([sidan 37](#)).

ecoRoute HD Tillbehör

När du är ansluten till tillbehöret ecoRoute HD kan din enhet ta emot fordonsinformation i realtid, såsom felmeddelanden, varv/min och batterispänning och du kan nollställa

lampan för motorkontroll. Gå till www.garmin.com/ecoroute för kompatibilitet och inköpsinformation.

Använda ecoRoute

1. På huvudmenyn trycker du på **Verktyg > ecoRoute**.
2. Ange bränsle- och körsträckeinformation om du uppmanas till det.
Första gången du använder funktionen ecoRoute måste du ange fordonsinformation.

Kalibrera bränsleekonomin

Kalibrera bränsleekonomin om du vill få mer exakta bränslerapporter för ditt specifika fordon och dina körvanor. Du bör kalibrera när du tankar.

1. På huvudmenyn trycker du på **Verktyg > ecoRoute > Vid pumpen**.
2. Ange aktuellt bränslepris.

3. Ange hur mycket bränsle ditt fordon har förbrukat sedan den senaste tankningen.
4. Ange sträckan du har färdats sedan den senaste tankningen.
5. Tryck på **Nästa**.
Enheten kalkylerar fordonets genomsnittliga bränsleekonomi.

Om ecoChallenge

Med ecoChallenge kan du maximera bränsleekonomin genom att få poäng för dina körvanor. Ju högre ecoChallenge-poäng du får, desto mer bränsle sparar du. ecoChallenge samlar in data och beräknar en poäng när din enhet rör sig och är i transportläge för personbil.

Visa ecoChallenge-poäng

På huvudmenyn trycker du på **Verktyg > ecoRoute > ecoChallenge**.

Om ecoChallenge-poäng



Bladfärgen på ecoChallenge-ikonen ändras beroende på dina resultat i utmaningen.

- **Totalt** – visar ett genomsnitt av poängen för hastighet, acceleration och bromsning.
- **Hastighet** – visar dina poäng när du kör i den mest bränslesnåla hastigheten (70–100 km/tim (45 - 60 mph) för de flesta fordon).
- **Acceleration** – visar poängen för jämn och gradvis acceleration. Du mister poäng om du gasar snabbt.
- **Bromsning** – visar poängen för jämn och gradvis bromsning. Du mister poäng om du bromsar hårt.

Ta bort ecoChallenge-poäng från kartan

På kartan trycker du på  >  > **Inställningar** > **Dölj**.

Nollställa ecoChallenge

På kartan trycker du på  >  > **Nollställ**.

Visa information om bränsleekonomi

1. På huvudmenyn trycker du på **Verktyg** > **ecoRoute** > **Bränsleekonomi**.
2. Välj en del av diagrammet att zooma in.

Justera Fordonsprofil

1. På huvudmenyn trycker du på **Verktyg** > **ecoRoute** > **Fordonsprofil**.
2. Välj ett alternativ för att justera bränsleinställningarna manuellt:
 - **Bränsletyp**
 - **Bränsleförbr. stad**
 - **Motorväg Bränsleekonomi**
 - **Bränslepris**

TIPS: Du får bättre resultat om du kalibrerar bränsleekonomin (sidan 37) istället för att justera bränsleeffektiviteten för stadskörning och motorväg.

Om körsträckerapporten

Med körsträcksrapporten beräknas avståndet, tiden, den genomsnittliga bränsleekonomin och bränslekostnaden för att navigera till en destination.


En körsträckerapport skapas för varje rutt du kör. Om du avbryter en rutt i enheten skapas en körsträckerapport för den sträcka du har kört.

Visa en Körsträckerapport

Du kan visa sparade körsträckerapporter på enheten. Du kan också öppna körsträckerapporter i mappen Rapporten på enheten/volymen (sidan 47).

1. På huvudmenyn trycker du på **Verktyg > Körsträckerapport**.
2. Välj en rapport.


Nollställa ecoRoute-data

1. På huvudmenyn trycker du på **Verktyg > ecoRoute**.
2. Välj en kategori.
3. Tryck på  > **Nollställ**.


Använda bildvisaren

Visa bilder som du sparat i enheten eller på ett minneskort. Se [sidan 47](#) för mer information om hur du läser in bilder i enheten.


På huvudmenyn trycker du på **Verktyg > Bildvisare**.

- Bläddra igenom bilderna med hjälp av pilarna.
- Om du vill zooma in en bild trycker du på den.
- Tryck på  om du vill visa ett bildspel av bilderna.
- Om du vill avbryta bildspelet trycker du på skärmen.

Använda en bild som bakgrund

1. På huvudmenyn trycker du på **Verktyg > Bildvisare**.
2. Välj en bild.
3. Tryck på  > **Använd som bakgrund**.
4. Använd skärmmknappsatsen för att justera bakgrundsbilden.
5. Tryck på **Spara**.


Ta bort bilder

1. På huvudmenyn trycker du på **Verktyg > Bildvisare**.
2. Välj en bild.
3. Tryck på  > **Ta bort > Ja**.

Använda världsklockan

1. På huvudmenyn trycker du på **Verktyg > Världsklocka**.
2. Välj ett Ortsnamn.
3. Ange ett nytt Ortsnamn.
4. Tryck på **Klar**.
5. Om det behövs väljer du en ort.

Visa världsklockan


På huvudmenyn trycker du på **Verktyg > Världsklocka** > .

Delar där det är natt visas som skuggade på kartan.

Använda kalkylatorn

På huvudmenyn trycker du på **Verktyg > Kalkylator**.

Ta skärmbilder

1. På huvudmenyn trycker du på **Verktyg > Inställningar > Skärm > Skärmbild > Aktiverad**.
 2. Tryck på  för att ta en skärmbild.
- Bilden sparas i bitmap-format i mappen **skärmbilder** på enheten ([sidan 47](#)).

Använda enhetsomräkningen

1. På huvudmenyn trycker du på **Verktyg > Enhetsomräkning**.
2. Markera rutan bredvid Räkna om, välj en måttenhet och tryck på **Spara**.
Två måttenheter visas.
3. Välj en måttenhet som du vill omvandla och tryck sedan på **Spara**.
4. Välj en andra måttenhet och tryck på **Spara**.
5. Ange ett värde.
6. Tryck på **Klar**.

Ange växlingskurser manuellt

Du kan uppdatera valutor manuellt, vilket innebär att du kan använda de senaste växelkurserna.

1. På huvudmenyn trycker du på **Verktyg > Enhetsomräkning**.
2. Markera rutan bredvid Räkna om.
3. Välj **Valuta** och välj sedan **Spara**.
4. Markera rutan längst ned på skärmen som visar en lista med valutor.
5. Markera rutan bredvid en valuta.
6. Ange ett värde och tryck på **Klar**.
7. Tryck på **Klar**.

Trafik

MEDDELANDE

Garmin ansvarar inte för riktigheten eller lämpligheten i trafikinformationen.

Denna enhet kan ta emot trafikinhåll från FM Traffic Message Channel (TMC) som informerar om trafikproblem och vägarbeten i närheten. Vissa modeller har en FM TMC trafikmottagare inbyggd i 12-voltsströmkabeln för fordon och har ett livstidsabonnemang på trafikinformation. Abonnemanget aktiveras automatiskt och kräver inte inköp av ett extra abonnemang för att aktiveras.

Mer information om trafikinformationsmottagare och täckningsområden finns på www.garmin.com/traffic.

Abonnemangsaktivering


Du behöver inte aktivera prenumerationen som medföljer din FM-trafikmottagare. Abonnemanget aktiveras automatiskt när enheten tar emot satellitsignaler samtidigt som trafiksignalerna tas emot från leverantören av betaltjänsten.

Livstidsabonnemang

Vissa modeller har livstidsabonnemang på funktioner.

LT	Den här modellen har ett livstidsabonnemang på trafikinformation och en trafikmottagare.
LMT	Den här modellen har ett abonnemang på nüMaps Lifetime™, livstidsabonnemang på trafikinformation (sidan 62) och en trafikmottagare.

Trafikinformationsmottagare

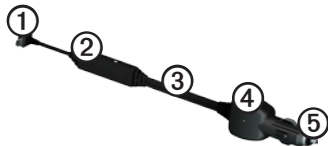

①	Mini-USB-kontakt
②	Extern antennanslutning
③	Intern antenn
④	Strömlampa
⑤	Adapter för fordonsströmkabel

Ta emot trafikinformation

När mottagaren befinner sig inom ett trafiktäckningsområde kommer din enhet att börja visa trafikinformation.

Trafikinformationsmottagaren och enheten måste vara inom dataräckhåll för en FM-station som sänder ut trafikinformation.

1. Anslut trafikinformationsmottagaren till en extern strömkälla.
2. Anslut trafikinformationsmottagaren till enheten.

OBS! Uppvärmade vindrutor (med metalltrådar) kan försämra trafikinformationsmottagarens prestanda.

Om trafikikonen

När du tar emot trafikinformation visas en trafikikon på kartan. Trafikikonen ändrar färg för att visa trafikförhållandenas allvarlighet.



Färg	Allvarlighetsgrad	Betydelse
Grön	Låg	Trafiken flyter utan problem.
Gul	Medel	Trafiken flyter men med fördröjning. Det finns viss trafikstockning.
Röd	Hög	Trafiken flyter inte eller flyter mycket sakta. Allvarlig fördröjning.
Grå	Inga data	Trafikinformation finns inte tillgänglig.

Trafik på rutten

Vid beräkning av rutten undersöker enheten den aktuella trafiken och optimerar automatiskt rutten för kortaste tid. Om en allvarlig trafikfördröjning inträffar på rutten medan du navigerar beräknas rutten automatiskt om.


Rutten kan fortfarande dras genom trafik om det inte finns bättre alternativa rutter.

Undvika trafik längs rutten manuellt


1. På kartan trycker du på .
2. Tryck på **Trafik på rutten**.
3. Om det behövs trycker du på pilarna för att visa övriga trafikfördröjningar längs rutten.
4. Tryck på  > **Undvik**.

Visa trafikkartan

Trafikkartan visar färgkodade trafikflöden och fördröjningar på närliggande vägar.

1. På kartan trycker du på .
2. Tryck på **Trafikkarta** om du vill visa trafikproblemen på en karta.

Söka efter trafikfördröjningar

1. På kartsidan trycker du på .
2. Tryck på **Trafiksökning** om du vill visa en lista med vägar med trafikfördröjning.
3. Välj en post i listan om du vill visa fördröjningar på vägen.
4. Om det finns fler än en fördröjning trycker du på pilarna så visas övriga fördröjningar.

Lägga till ett abonnemang

Du kan köpa trafikprenumerationer för andra regioner eller länder.

1. På huvudmenyn trycker du på **Verktyg > Inställningar > Trafik**.
2. Välj ett alternativ:
 - Utanför Nordamerika: Tryck på **Abbonemang > +**.
 - För nordamerikanska enheter trycker du på **+**.
3. Skriv ned FM-trafikinformationsmottagarens enhets-ID.
4. Gå till www.garmin.com/fmtraffic om du vill köpa ett abonnemang och erhålla en kod med 25 tecken.
5. Tryck på **Nästa** på enheten.
6. Ange koden.
7. Tryck på **Klar**.

Trafikabonnemangskoden kan inte återanvändas. Du måste skaffa en ny kod varje gång du förnyar tjänsten. Om du har

flera FM-trafikinformationsmottagare måste du skaffa en ny kod för varje mottagare.

Om erbjudanden

Om enhetspaketet innehåller en trafikmottagare får du platsrelevanta erbjudanden och kuponger. Reklambaserad trafikinformation är bara tillgängligt i Nordamerika.

Trafikmottagaren måste vara ansluten till extern strömförsörjning och du måste befinna dig i täckningsområde för att kunna ta emot reklambaserad trafikinformation.

Se vår sekretessförklaring på www.garmin.com/privacy/ för viktig sekretessinformation.

Visa erbjudanden



Försök inte skriva ned kupongkoder medan du kör.

1. Välj ett erbjudande som visas på skärmen och sök efter den närmaste platsen som gäller för det erbjudandet.
2. Om erbjudandet innehåller en ikon trycker du på ikonen på platskartan för att få en kupongkod.
3. Skriv ned koden och visa den när du kommer fram till platsen.

Visa en lista med erbjudanden

På huvudmenyn trycker du på **Verktyg > Erbjudanden**.

Avaktivera trafik och erbjudanden

m du vill avaktivera erbjudanden måste du avaktivera trafiken.

På huvudmenyn trycker du på **Verktyg > Inställningar > Trafik > Avaktiverad**.

Datahantering

Du kan lagra filer, som JPEG-bildfiler, på enheten. Enheten har en minneskortplats för ytterligare datalagring.

OBS! Enheten är inte kompatibel med Windows® 95, 98, Me, Windows NT® eller Mac® OS 10.3 eller tidigare.

Filtyper

Enheten stöder följande filtyper:

- JPEG- och JPG-bildfiler ([sidan 39](#))
- Kartor och GPX-waypointfiler från MapSource® ([sidan 63](#))
- GPI-filer med egna intressanta platser från Garmin POI Loader ([sidan 63](#))

Om minneskort

Du kan köpa minneskort från en elektronikleverantör eller köpa förinläst Garmin-kartprogramvara (www.garmin.com/trip_planning). Vid sidan av kartor och data kan minneskortet lagra filer som kartor, bilder, geocache-platser, rutter, waypoints och egna intressanta platser.

Enheten har funktioner för microSD™- och microSDHC-flashminneskort.

Installera ett minneskort

1. Sätt i ett minneskort på rätt plats i enheten.
2. Tryck ned det tills du hör ett klick.

Överföra filer till datorn

1. Anslut enheten till datorn ([sidan 4](#)).



Enheten och minneskortet visas som flyttbara enheter under Den här datorn om du har Windows eller som en volym på skrivbordet om du har Mac OS.

OBS! I vissa datorer med flera nätverksenheter kan nätverksenheter inte visas. Om du vill ha mer information om hur du ansluter diskenheter kan du läsa i hjälpen till operativsystemet.

2. Bläddra i datorn efter en fil.
3. Markera filen.
4. Klicka på **Redigera** > **Kopiera**.
5. Öppna enheten "Garmin" eller minneskortenhetsen eller -volymen.
6. Välj **Redigera** > **Klistra in**.
Filen visas i listan med filer i enhetsminnet eller på minneskortet.

Koppla bort USB-kabeln

1. Slutför en åtgärd.

- För Windows: klicka på utmatningsikonen  i systemfältet.
- För Mac: dra volymikonen till **papperskorgen** .

2. Koppla bort kabeln från datorn.

Ta bort filer

MEDDELANDE

Om du inte är säker på vad en fil används till bör du inte ta bort den. Minnet i enheten innehåller viktiga systemfiler som du inte bör ta bort.

1. Öppna "Garmin"-enheten eller -volymen.
2. Om det behövs öppnar du en mapp eller volym.
3. Välj en fil.
4. Tryck på **Delete** på datorns tangentbord.

Anpassa enheten

1. På huvudmenyn trycker du på **Verktyg > Inställningar**.
2. Välj en inställningskategori.
3. Välj inställningen för att ändra den.

Systeminställningar

På huvudmenyn trycker du på **Verktyg > Inställningar > System**.

- **GPS-simulator** – gör att enheten inte tar emot någon GPS-signal och sparar batteri.
- **Enheter** – ändra måttenheter för avstånd.
- **Tidsformat** – välj 12-timmars-, 24-timmars- eller UTC-visning.
- **Aktuell tid** – ändra tiden manuellt.

- **Säkerhetsläge** – avaktiverar alla funktioner som kräver betydande uppmärksamhet och som kan stjäla uppmärksamheten från körningen.
- **Garmin Lock** – låser enheten ([sidan 59](#)).
- **Om** – visar enhetens versionsnummer för programvaran, D-nummer för enheten och information om flera andra programfunktioner.
OBS! Du behöver uppgifterna när du uppdaterar systemets programvara eller köper nya kartdata ([sidan 63](#)).
- **EULA**: visar licensavtal för slutanvändare.

Navigeringsinställningar

Navigeringsinställningar för personbil

På huvudmenyn trycker du på **Verktyg** > **Inställningar** > **Navigation** > **Personbil**.

- **nüRoute™** – ändrar avancerade ruttinställningar (sidan 51).
- **Kartdetaljer** – ställer in kartans detaljnivå. Om du visar kartan med hög detaljrikedom ritas den om långsammare.
- **Kartbild** – ställer in perspektivet på kartan.
- **Karttema** – ändrar färg på kartdata.
- **Kartdatalayout** – ändrar mängden data som visas på kartan.

- **Fordon** – ändrar ikonerna som visar din position på kartan. Fler ikoner kan du hämta på www.garmin.com.
- **Tripplogg**
 - **Visa på karta** – visar dina resvägar på kartan.
 - **Töm tripplogg**

ndra kartperspektiv

1. På huvudmenyn trycker du på **Verktyg** > **Inställningar** > **Navigation** > **Personbil** > **Kartbild**.
2. Välj ett alternativ:
 - Tryck på **Kurs upp** om du vill visa kartan i två dimensioner (2D) med färdriktningen överst.
 - Tryck på **Norr uppåt** om du vill visa kartan i 2D med norr överst.
 - Tryck på **3D** om du vill visa kartan i tre dimensioner.

Navigeringsinställningar för fotgängare

På huvudmenyn trycker du på **Verktyg** > **Inställningar** > **Navigation** > **Fotgängare**.

- **Begränsa gångavstånd** – kontrollerar hur mycket av en fotgängarrutt som inkluderar promenad.
- **Kollektivtrafik** – undviker valda transportmedel.
- **Tripplogg** – visar resvägen på kartan.
 - **Visa på karta** – visar dina resvägar på kartan.
 - **Töm tripplogg**

Undvika transportmedel

OBS! Transportmedel finns tillgängliga när cityXplorer-kartor är inlästa (sidan 31).

1. På huvudmenyn trycker du på **Verktyg** > **Inställningar** > **Navigation** > **Fotgängare** > **Kollektivtrafik**.
2. Välj vilket transportmedel du vill undvika på rutterna.
3. Tryck på **Spara**.

Ruttinställningar

På huvudmenyn trycker du på **Verktyg** > **Inställningar** > **Navigation** > **Personbil** > **nüRoute** > **Beräkningsläge**.

Ruttberäkningen är baserad på väghastigheter och fordonsaccelerationsdata för en given rutt.


- **Kortare tid** – beräknar rutter som går fortare att köra men som kan ha längre körsträcka.

- **Kortare väg** – beräknar rutter med kortare körsträcka men som kan ta längre tid att köra.
- **Mindre bränsle** – beräknar rutter som kan förbruka mindre bränsle än de andra rutterna.
- **Förslag** – ber dig välja ett ruttberäkningsläge före navigering (sidan 20).
- **Fågelvägen** – kalkylerar en direkt linje från din plats till din destination.

Undvika vägfunktioner


1. På huvudmenyn trycker du på **Verktyg > Inställningar > Navigation > Personbil > nüRoute > Undvikanden**.
 2. Välj vilka vägfunktioner du vill undvika på rutterna.
 3. Tryck på **Spara**.
- ### Lägga till ett eget undvikande
- Du kan ställa in enheten så att den undviker vissa områden eller vägar när rutter beräknas.
1. På huvudmenyn trycker du på **Verktyg > Inställningar > Navigation > Personbil > nüRoute > Egna undvikanden**.
 2. Om det behövs trycker du på **Lägg till nya egna undvikanden**.
 3. Välj ett alternativ:
 - Tryck på **Lägg till område som ska undvikas**. Området som ska undvikas har formen av en rektangel.
 - Tryck på **Lägg till väg som ska undvikas**.
 4. Följ instruktionerna på skärmen.
 5. Tryck på **Klar**.

Redigera ett eget undvikande

1. På huvudmenyn trycker du på **Verktyg > Inställningar > Navigation > Personbil > nüRoute > Egna undvikanden**.
2. Välj ett eget undvikande.
3. Tryck på  och välj sedan ett alternativ.
 - Tryck på **Byt namn**.
 - Tryck på **Ta bort**.

Avaktivera ett eget undvikande

Om du avaktiverar ett eget undvikande beräknar enheten rutter med det området eller den vägen.

1. På huvudmenyn trycker du på **Verktyg > Inställningar > Navigation > Personbil > nüRoute > Egna undvikanden**.
2. Välj ett eget undvikande.
3. Tryck på  > **Avaktivera**.

Använda avancerade omvägar

Använd den här funktionen för att ta en omväg runt en viss del av resan när du navigerar.

1. På huvudmenyn trycker du på **Verktyg > Inställningar > Navigation > Personbil > nüRoute > Avancerade omvägar > Aktiverad**.
2. Välj en destination och tryck på **Kör!** ([sidan 12](#)).
3. På huvudmenyn trycker du på **Avstickare**.
4. Välj ett alternativ för omväg:
 - **Nästa 1/2 mil (eng) i rutt.**
 - **Nästa 2 mil (eng) i rutt.**
 - **Nästa 5 mil (eng) i rutt.**
 - **Omväg efter vägar i rutt.**
5. Om det behövs väljer du en väg som du vill ta en omväg runt.

Om trafficTrends

När funktionen trafficTrends™ aktiveras använder enheten trafikhistorikinformation för att beräkna effektivare rutter. Olika rutter kan beräknas utifrån trafiktrender för aktuell veckodag eller utifrån tid på dagen.

Aktivera trafficTrends

1. På huvudmenyn trycker du på **Verktyg > Inställningar > Navigation > Personbil > nüRoute > trafficTrends > Aktiverad.**

Visningsinställningar

På huvudmenyn trycker du på **Verktyg > Inställningar > Skärm.**

- **Färgläge** – ställer in en ljus bakgrund (**Dag**), en mörk bakgrund (**Natt**) eller växlar automatiskt mellan de två alternativen utifrån tiderna för soluppgång och solnedgång för din aktuella position (**Auto**).
- **Ljusstyrka** – ändrar skärmens ljusstyrka. Om du minskar ljusstyrkan kan du spara på batterierna.
- **Skärmbild** – ta en bild av enhetens skärm ([sidan 40](#)).

Språkinställningar

På huvudmenyn trycker du på **Verktyg > Inställningar > Språk**.

- **Röstspråk** – anger språk för röstmeddelanden.
- **Textspråk** – anger språk för den text som visas på skärmen.
OBS! Att textspråket ändras innebär inte att språket i data som användaren lagt in ändras.
- **Knappsatspråk** – anger språk för knappsatsen.
- **Knappsatslayout** – anger knappsatslayouten.

Visa kartinformation

På huvudmenyn trycker du på **Verktyg > Inställningar > minaKartor**.

Aktivera kartor

1. På huvudmenyn trycker du på **Verktyg > Inställningar > minaKartor**.
2. Välj en karta.

Bluetooth-inställningar

På huvudmenyn trycker du på **Verktyg > Inställningar > Bluetooth**.

- **Lägg till telefon** eller **Telefon**.
- **Bluetooth** – aktiverar Bluetooth-komponenten.
Om du har aktiverat Bluetooth-komponenten visas Bluetooth-ikonen  på huvudmenyn.
- **Vänskapligt namn** – mata in ett vänskapligt namn som identifierar din nüvi för enheter med Bluetooth-teknik.

Hantera Bluetooth-enhetslistan

Du kan lägga till, koppla bort eller ta bort telefoner som enheten upptäcker när Bluetooth är aktiverat.

1. På huvudmenyn trycker du på **Verktyg > Inställningar > Bluetooth > Telefon**.
2. Välj ett alternativ:
 - Välj en telefon som enheten ska ansluta till.
 - Tryck på **+** om du vill lägga till en telefon på menyn.
 - Tryck på **X** om du vill ta bort en telefon från enhetsminnet.
 - Tryck på **Ingen** om du vill koppla från aktuell anslutning.

Aktivera trafik

Trafikinformatiionsmottagaren medföljer vissa enhetspaket.

På huvudmenyn trycker du på **Verktyg > Inställningar > Trafik > Trafik > Aktiverad**.

Om trafikabonnemang

Du kan köpa ytterligare abonnemang och förnya dem om de går ut. Gå till www.garmin.com/fmtraffic.

Visa trafikabonnemang

På huvudmenyn trycker du på **Verktyg > Inställningar > Trafik > Abonnemang**.

Återställa inställningarna

1. På huvudmenyn trycker du på **Verktyg > Inställningar**.
2. Om det behövs väljer du en inställningskategori.
3. Välj **≡ > Återställ > Ja**.

Bilaga



Strömkablar

Enheten kan strömförsörjas på tre sätt.

- Strömkabel för fordon
- USB-kabel (ingår i vissa modeller)
- Nätagadapter (valfritt tillbehör)

Om GPS-satellitsignaler

Enheten måste ta emot satellitsignaler för att kunna navigera.

När enheten tar emot satellitsignaler är signalstyrkefälten på huvudmenyn gröna . När den tappar satellitsignalen blir fälten röda eller genomskinliga .

Mer information om GPS finns på www.garmin.com/aboutGPS.

Sköta om enheten

MEDELANDE

Undvik att tappa enheten och använd den inte i miljöer där det finns stor risk för skakningar och vibrationer.

Utsätt inte enheten för vatten.

Om enheten kommer i kontakt med vatten kan den sluta fungera.

Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema temperaturer eftersom den då kan skadas permanent.

Använd aldrig ett hårt eller vasst föremål på pekskärmen eftersom den då kan skadas.

Rengöra ytterhöljet

MEDELANDE

Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel som kan skada plastkomponenterna.

1. Du rengör enhetens ytterhölje (inte pekskärmen) med en fuktig trasa med mildt rengöringsmedel.
2. Torka enheten torr.

Rengöra pekskärmen

1. Använd en mjuk, ren, luddfri trasa.
2. Om det behövs använder du vatten, isopropylalkohol eller linsrengöring.
3. Fukta trasan med vätskan.
4. Torka skärmen försiktigt med trasan.

Förhindra stöld

- Du kan förhindra att enheten stjäls genom att lägga den och fästet utom synhåll när den inte används.
- Ta bort resterna efter sugfästet på vindrutan.
- Förvara inte enheten i handskfacket.
- Registrera din produkt på <http://my.garmin.com>.
- Använd funktionen Garmin Lock™ (sidan 59).

Låsa enheten

Garmin Lock är ett antistöldsystem som låser enheten. Varje gång du slår på enheten måste du ange PIN-koden eller köra till säkerhetsplatsen.

1. På huvudmenyn trycker du på **Verktyg > Inställningar > System > Garmin Lock > Lås enheten > Aktiverad**.
2. Ange en fyrsiffrig PIN-kod två gånger.
3. Kör till en säkerhetsplats.
4. Tryck på **Välj**.

Byta PIN-kod för Garmin Lock

1. På menyn Garmin Lock trycker du på **Byt PIN-kod**.
2. Ange en ny fyrsiffrig PIN-kod två gånger.

Ändra säkerhetsplats

1. På menyn Garmin Lock väljer du på **Säkerhetsplats**.
2. Kör till den nya säkerhetsplatsen.
3. Tryck på **Välj**.

Om säkerhetsplatsen

Säkerhetsplatsen är en plats där du befinner dig ofta, till exempel ditt hem. Om enheten har satellitsignaler och du befinner dig på säkerhetsplatsen behöver du inte ange PIN-koden.

OBS! Om du glömmer bort både PIN-kod och säkerhetsplats måste du skicka in enheten till Garmin för att få den upplåst. Du måste också skicka med en giltig produktregistrering eller ett giltigt inköpskvitto.

Radera användardata

1. Slå på enheten.
2. Håll fingret nedtryckt på enhetsskärmens nedre högra hörn.
3. Håll fingret nedtryckt tills meddelandefönstret visas.
4. Tryck på **Ja** för att rensa alla användardata.

Alla ursprungliga inställningar återställs. Eventuella objekt du har sparat raderas.

Maximera batteriets livslängd

- Tryck kort på **strömknappen** när du vill låsa skärmen.
- På huvudmenyn trycker du på **Verktyg > Inställningar > Skärm > Ljusstyrka** om du vill minska bakgrundsbelysningen.
- Lämna inte enheten i direkt solljus.
- Undvik att utsätta enheten för stark hetta under lång tid.

Byta säkring i fordonsströmkabeln

MEDDELANDE

När du byter ut säkringen bör du vara försiktig så att du inte tappar bort några av de små bitarna och se till att du sätter tillbaka dem på rätt ställen. 12-voltsströmkabeln för fordon fungerar inte om den inte satts ihop rätt.

Om enheten inte laddas upp i fordonet måste du eventuellt byta den säkring som finns i fordonsadaptorns ände.

1. Skruva loss ändstycket.
TIPS: Du kan behöva använda ett mynt för att ta bort ändstycket.
2. Ta bort ändstycket, den silverfärgade spetsen och säkringen (glas och silverylinder).
3. Sätt i en snabb säkring på 1 A.

4. Sätt den silverfärgade spetsen i ändstycket.
5. Skruva tillbaka ändstycket i fordonets strömkabel.

Montera enheten på instrumentbrädan

MEDDELANDE

Klistret på tejpén för permanent montering är extremt svårt att ta bort efter att du har satt dit den.

Använd den medföljande monteringsplattan till att fästa enheten på instrumentbrädan på ett sätt som uppfyller gällande krav.

1. Rengör och torka instrumentbrädan där du vill placera plattan.
2. Ta bort skyddsarket från fästejpén på plattans undersida.
3. Placera plattan på instrumentbrädan.

4. Ta bort plasthöljet från fästplattans ovansida.
5. Placera sugkoppsfästet på plattan.
6. För spaken nedåt (mot plattan).

Ta bort enheten, vaggan och fästet

Ta bort enheten från vaggan

1. Tryck fliken överst på vaggan uppåt.
2. Luta enheten framåt.

Ta bort vaggan från fästet

1. Vrid vaggan till vänster eller höger.
2. Tryck på vaggans sockel om du vill lossa kulan på fästet.

Ta bort sugkoppsfästet från vindrutan

1. För spaken på sugkoppsfästet mot dig.
2. Dra fliken på sugkoppen mot dig.

Om nüMaps Lifetime

För en engångssumma kan du få upp till fyra kartuppdateringar per år under enhetens livstid. Om du vill ha mer information och läsa om villkor om nüMaps Lifetime går du till www.garmin.com och klickar på **Kartor**.

Vissa modeller innehåller livstidsabonnemang på nüMaps Lifetime.

LM	Den här modellen har ett abonnemang på nüMaps Lifetime.
LMT	Den här modellen har ett livstidsabonnemang på trafikinformation, abonnemang på nüMaps Lifetime och en trafikmottagare.

Köpa fler kartor

1. Gå till produktsidan för enheten på Garmins webbplats (www.garmin.com).
2. Klicka på fliken **Kartor**.
3. Följ instruktionerna på skärmen.

Egna intressanta platser

Egna intresseplatser är anpassade punkter på kartan. De kan innehålla varningslarm som meddelar dig när du är i närheten av en angiven punkt eller om du kör för fort.

Installation av POI Loader

Du kan skapa eller hämta listor med egna intressanta platser och installera dem på din enhet med programvaran POI Loader.

1. Gå till www.garmin.com/extras.
2. Klicka på **Tjänster > POI Loader**.
3. Installera POI Loader på din dator.

Använd hjälpfilerna för POI Loader

För mer information om POI Loader, se hjälppfil.

När POI Loader är öppen, klicka **Hjälp**.

Söka efter extrafunktioner

1. På huvudmenyn trycker du på **Vart? > Extra**.
2. Välj en kategori.

Fartkameror

VARNING

Garmin ansvarar inte för noggrannheten hos eller följderna av användningen av egna intressanta platser eller en databas för fartkameror.

På vissa platser finns information om fartkameror tillgänglig. Gå till <http://my.garmin.com> för information om tillgänglighet. För dessa platser innehåller enheten placeringen av hundratals fartkameror. Du får ett larm från enheten när du närmar dig en fartkamera om du kör för fort. Informationen uppdateras minst varje vecka så att du alltid har tillgång till den senaste informationen.

Du kan när som helst köpa en ny region eller förlänga ett befintligt abonnemang. Varje region som du köper har ett förfallodatum.

Att köpa tillbehör

Gå till <http://buy.garmin.com>.

Kontakta Garmins produktsupport

- I USA går du till www.garmin.com/support eller kontaktar Garmin USA per telefon på (800) 800 1020.
- I Storbritannien kontaktar du Garmin (Europe) Ltd. via telefon på 0800 2380000.
- I Europa går du till www.garmin.com/support och klickar på **Contact Support** för inhemsk supportinformation, eller kontaktar Garmin (Europe) Ltd. per telefon på +44 (0) 870 8501241.

Felsökning

Problem	Lösning
Min enhet hämtar inte satellitsignaler.	<ul style="list-style-type: none"> • Se till att GPS-simulatorn är avstängd (sidan 49). • På huvudmenyn trycker du på Verktyg > Inställningar > System > GPS-simulator > Av. • Ta med enheten ut ur parkeringsgarage och bort från höga byggnader och träd. • Var stillastående i flera minuter.
Sugkoppen sitter inte fast på min vindruta.	<ul style="list-style-type: none"> • Rengör sugkoppen och vindrutan med tvättsprit. • Torka med en ren, torr trasa. • Montera sugkoppen (sidan 2).
Enheten laddas inte i fordonet.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera säkringen i fordonsströmkabeln (sidan 60). • Kontrollera att tändningen är på i fordonet och att ström finns i strömuttaget. • Din enhet kan bara laddas upp mellan 0 °C och 45 °C (mellan 32 °F och 113 °F). Om enheten är placerad i direkt solljus eller i en varm miljö kan den inte laddas.
Mitt batteri tappar laddningen ganska fort.	Om du vill maximera tiden mellan laddningarna bör du minska bakgrundsbelysningen (sidan 54).

Det verkar inte som om batterimätaren visar rätt.	Ladda ur enheten helt och ladda upp den helt igen (utan att avbryta uppladdningsprocessen).
Hur kan jag kontrollera om enheten är i USB-masslagringsläget?	När enheten är i USB-masslagringsläge visas en bild på enhetsskärmen av en enhet som är ansluten till en dator. Dessutom bör två nya flyttbara diskenheter visas i Den här datorn .
Enheten är ansluten till datorn men den ställs inte i masslagringsläge.	<ol style="list-style-type: none">1. Koppla bort USB-kabeln från datorn.2. Stäng av enheten.3. Anslut USB-kabeln till en USB-port på datorn och till enheten. Enheten startas automatiskt och USB-masslagringsläget aktiveras.4. Kontrollera att enheten är ansluten till en USB-port och inte en USB-hubb.
Det finns inga nya borttagbara enheter i listan med diskenheter.	Om du har anslutit flera nätverksenheter till datorn kan det eventuellt uppstå problem i Windows när enhetsbokstäver ska tilldelas din diskenhet. Mer information om hur du ansluter diskenheter finns i hjälpen till operativsystemet.
Telefonen ansluter inte till enheten.	<ul style="list-style-type: none">• På huvudmenyn trycker du på Verktyg > Inställningar > Bluetooth. Bluetooth-fältet måste vara inställt på Till.• Sätt på din telefon och ha den inom 10 m från din enhet.• Gå till www.garmin.com/bluetooth för mer hjälp.

Index

Symbols

2D-, 3D-kartbild 50

A

adresser 16
 aktuell plats, spara 21
 alternativ för platskarta 19
 anpassa enheten 49–56
 användardata, ta bort 60
 avstickare 14

B

batteri 65
 bildvisare 39
 Bluetooth 32–35
 inställningar 55
 på nüvi-modeller 1
 para ihop med telefon 32
 samtal från platskarta 19
 vänskapligt namn 55
 byta namn på resor 23

C

cityXplorer-kartor 13, 31

D

dator, ansluta 4
 detaljerade kartor 47, 55
 diakritiska tecken 7
 disk för instrumentbrädan 61

E

ecoRoute 36–39
 bränsleekonomi-in-
 formation 38
 ecoChallenge-poäng 37
 fordonsprofil 36

kalibrera

 bränsleekonomi 37
 körsträckerapport 39
 egna intressanta platser 63
 enhets-ID 49
 enhetsomräkning 41
 erbjudanden 46
 avaktivera 46
 visa 46
 extrafunktioner 63

F

fågelvägen, navigera 15, 52
 färd dator 28
 återställa information 28
 fartkameror
 databas 64
 varningar 64
 Favoriter 21–22
 felsökning 65
 filer
 filformat som kan
 användas 47
 ta bort 48
 fordonsprofil 38

försägd rutt 28
förvara enheten 57
fotgängarläge
 inställningar 50
fotonavigering
 läsa in bilder 18

G

Garmin Lock 59
Garmins produktsupport 64
geocaching 18
GPS
 inställningar 49
 om 57
 simulator 20

H

hastighetsbegränsning
 ikon 27
hem
 ange en plats 15
 telefonnummer 35
historisk trafik 54
Hjälp 36

I

inställningar 49–56
intressanta platser
 POI loader 47
 söka 12

J

JPEG-bildfiler 47

K

kalkylator 40
kartor
 data-layout 50
 detaljnivå 50
 fel 19
 fotgängare 31
 information 55
 köpa 63
 lägga till 63
 tema 50
 visa 50
knappsats 7
 språkläge 7
kollektivtrafik
 stadskartor 31
 undvikanden 51

konvertera

 enheter 41
 valuta 41
koordinater 18
kör hem 15
körsträckerapport 39
Kurs upp 50

L

ladda enheten 65
lägga till ett stopp 13
läsa
 enheten 59
 skärmen 6
latitud och longitud 18
ljusstyrka

M

MapSource 47, 63
masslagringsläge 47
måttenheter, konvertera 41
microSD-kort 5
minneskort 47
minSida 4
mobiltelefonfunktioner 32
montera enheten

- på instrumentbrädan 61
- på vindrutan 65
- ta bort från fäste 61
- myTrends 28
- N**
- närliggande serviceställen 36
- nästa sväng 30
- navigering 27
 - fågelvägen 15
 - fotgängare 31
 - foto 18
 - inställningar 50
- nollställa
 - hemposition 15
 - maxfart 29
 - trippdata 29
- nüMaps Lifetime 62
- nüRoute 50
- nüvi-modeller
 - 2200 1
 - 2300 1
 - 2400 1
- O**
- omberäkna rutter 14
- P**
- para ihop en mobiltelefon 32
- parkering 14
- PIN-kod
 - Bluetooth 32
 - Garmin Lock 59
- produktsupport 64
- programvara
 - version 49
- R**
- rapportera kartfel 19
- redigera
 - byt kartsymbol 22
 - byt kategori 22
 - destinationer 23
 - favoriter 22
 - hemposition 16
 - sparad resa 23
- registrera enheten 5
- rengöra enheten 58
- reseplanerare 22
- röstkommando
 - aktivera 24
 - ikoner och toner 25
 - navigera med 25
 - röd ikon 25
 - tips för användning av 25
 - uppvakningsfras 24
- röstmeddelande 34
- röstspråk 55
- röststyrning 24
- röstuppringning 35
- rutter
 - beräkning 51
 - fågelvägen 15, 52
 - stoppa 15
- S**
- säkerhetsplats 59
- säkert läge 49
- säkring, byta 60

samtal

hem 35

lägga på 34

stänga av ljud 34

svara på 33

satellitssignaler 57

senast hittade platser 17

sida för visning av

korsningar 1

skärm

orient 8

skärmbilder 40

skärmmknappsats 7

skolzonstabas 63

sköta om enheten 57

skydda enheten 57

söka efter platser

använda foton 18

använda kartan 17

efter adress 16

efter koordinater 18

efter namn 16

efter postnummer 16

senast valda platser 17

sparade platser

(Favoriter) 21

spara

aktuell plats 21

hittade platser 21

stöldskyddsfunktion 59

svänglista 29

systeminställningar 49

T

ta bort

alla användardata 60

bilder 40

favoriter 22

filer 48

lista med senaste

sökningar 17

resor 23

tecken 7

ta bort fästet 62

tidsinställningar 49

tillbehör 64

trafficTrends 1

trafik 42–46

aktivera ett

abonnemang 42

ikoner 43

incidenter 44

lägga till trafikprenu-

merationer 56

mottagare 43

trafficTrends 54

transportläge 9

tyst

ljud 6

telefonsamtal 34

U

undvika

kollektivtrafiktyper 51

stöld 58

trafik 44

vägtyper 52

uppdatera

kartor 5

USB 66

kontakter 6

V

vägbeskrivningar 29

vägfilshjälp 1

Var är jag? 36

världsklocka 40

verktyg 36–41

visningsinställningar 54

volym

justera 6

A

återkoppling till intressanta

platser 19

Ä

ändra destination 13

De senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (exklusive kartdata) under hela livslängden för dina Garmin-produkter finns på Garmins webbplats på www.garmin.com.



© 2010-2011 Garmin Ltd. och dess dotterbolag

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com