



# nüvi® 2405/2505-serien brugervejledning

modeller: 2405, 2415, 2445, 2455, 2475, 2495, 2515, 2545, 2555, 2565, 2595



© 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres, udbredes, downloades eller gemmes på noget medie uanset formålet uden udtrykkeligt, forudgående skriftligt samtykke fra Garmin, medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri. Garmin giver hermed tilladelse til download af en enkelt kopi af denne vejledning på en harddisk eller andet elektronisk medium til visning og udskrivning af én kopi af vejledningen og eventuelle opdateringer heraf, forudsat at den elektroniske eller udskrevne kopi af vejledningen indeholder hele denne meddelelse om ophavsret, og med den betingelse, at enhver uautoriseret erhvervmæssig distribution af vejledningen og eventuelle ændringer heraf er strengt forbudt.

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til Garmins hjemmeside ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)) for at få aktuelle opdateringer og yderligere oplysninger om brug og håndtering af dette og andre Garmin-produkter.

# Indholdsfortegnelse

<b>Sådan kommer du i gang</b> .....	<b>1</b>	Søgning efter nyligt fundne steder.....	14
Tilslutning af enheden til strømmen i bilen .....	1	Søgning efter parkering.....	14
Om myDashboard .....	2	Brug af Fotonavigation .....	15
Om dvaletilstand.....	4	Indstilling af en simuleret position.....	15
Justering af skærmens lysstyrke .....	4	Lagring af positioner.....	16
Justering af lydstyrken.....	4	<b>Stemmekommando</b> .....	<b>18</b>
Om Automatisk lydstyrke .....	5	Om stemmekommandoer .....	18
Statuslinjens ikoner .....	5	<b>Navigation</b> .....	<b>21</b>
Satellitsignaler .....	6	Start af en rute.....	21
Brug af skærmknapper .....	7	Sådan følger du en bilrute .....	22
Brug af skærmtastaturet.....	7	Om Afkørsel med service .....	23
Om genveje .....	8	Undgåelse af vejegenskaber .....	24
<b>Søgning efter positioner</b> .....	<b>8</b>	Fodgængerruter.....	24
Om positioner .....	9	<b>Kortsider</b> .....	<b>26</b>
Om søgeværktøjer.....	11	Tilpasning af kortet .....	26
Lagring af en startposition .....	14	Visning af sving .....	27
		Visning af oplysninger om aktuel position .....	30

<b>Håndfri telefonopkald.....</b>	<b>30</b>	<b>Trafik.....</b>	<b>45</b>
Om håndfri opkald .....	30	Deaktivering af Direkte trafik .....	46
Foretagelse af et opkald .....	32	Trafikdata.....	46
Brug af indstillinger for indgående opkald .....	33	Trafikmodtager .....	46
Lagring af et hjemmetelefonnummer .....	34	Trafik på ruten .....	47
<b>Brug af programmer.....</b>	<b>34</b>	Trafik i dit område.....	48
Sådan bruger du Hjælp .....	34	Om trafikdata.....	48
Om ecoRoute .....	34	Trafikabonnementer .....	49
Om lydbøger.....	38	<b>Datahåndtering .....</b>	<b>50</b>
Planlægning af en tur .....	40	Filtyper.....	50
Visning af billeder .....	41	Om hukommelseskort.....	50
Visning af tidligere ruter og destinationer .....	42	Overførsel af filer fra computeren.....	50
Brug af verdensuret .....	42	Sletning af filer .....	51
Søgning efter din seneste parkeringsplads .....	42	<b>Tilpasning af enheden.....</b>	<b>51</b>
Omregning af enheder .....	43	Indstillinger for kort og køretøj.....	52
Om tilbud .....	43	Navigationsindstillinger.....	52
Brug af sprogguiden .....	44	Displayindstillinger.....	53

Bluetooth-indstillinger .....	54	Køb af flere kort.....	61
Trafikindstillinger.....	55	Sikkerhedskameraer.....	61
Indstillinger for enheder og tid .....	56	Brugerdefinerede interessepunkter (POI).....	62
Indstillinger for sprog og tastatur .....	56	Køb af tilbehør .....	62
Indstillinger for alarmpunkter .....	56	Fejlfinding .....	63
Enhedsindstillinger .....	56	<b>Stikordsregister .....</b>	<b>65</b>
Gendannelse af indstillinger .....	57		
<b>Appendiks .....</b>	<b>57</b>		
Strømkabler .....	57		
Vedligeholdelse af enheden .....	57		
Sletning af brugerdata .....	58		
Udskiftning af sikringen i køretøjets strømkabel.....	59		
Montering på instrumentbrættet .....	60		
Fjernelse af enheden, holderen og monteringen.....	60		
Opdatering af kort .....	61		



## Sådan kommer du i gang

### ADVARSEL

Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

- 1 Tilslut enheden til strømmen i bilen ([side 1](#)).
- 2 Monter enheden ([page 1](#)).
- 3 Registrer enheden ([side 3](#)).
- 4 Søg efter opdateringer.
  - Softwareopdateringer ([page 3](#)).
  - Gratis kortopdatering ([side 3](#)).

## Tilslutning af enheden til strømmen i bilen

### ADVARSEL

Dette produkt indeholder et lithiumionbatteri. For at forebygge personskaade eller produktskaade som følge af, at batteriet har været udsat for ekstrem varme, skal du fjerne enheden fra køretøjet, når du forlader det, eller opbevare enheden uden for direkte sollys.

Før du bruger enheden med batteristrøm, skal batteriet oplades.

- 1 Tilslut bilstrømkablet **1** til USB-stikket på enheden **2**.
- 2 Klik holderen **3** fast på sugekoppen **4**.
- 3 Tryk sugekoppen fast på forruden, og vip armen **5** tilbage mod forruden.
- 4 Placer bunden af enheden i holderen.
- 5 Skub enheden tilbage, indtil den klikker på plads.



- 6 Sæt den anden ende af bilens strømkabel i en stikkontakt i bilen.
- 7 Hvis det er nødvendigt, kan du tilslutte den eksterne antenne til trafikmodtageren og fastgøre den på forruden ved hjælp af sugekopperne.

## Om myDashboard

Brug myDashboard til at registrere din enhed, søge efter software- og kortopdateringer, få adgang til produktvejledninger og service og meget mere.

## Opsætning af myDashboard

- 1 Slut USB-kablet (1) til USB-porten (2) på enheden.



- 2 Slut USB-kablet til USB-porten på computeren.
- 3 Gå til [www.garmin.com/dashboard](http://www.garmin.com/dashboard).
- 4 Følg instruktionerne på skærmen.



## Registrering af enheden

- 1 Åbn myDashboard ([page 2](#)).
- 2 Følg instruktionerne på skærmen.

## Opdatering af softwaren

- 1 Åbn myDashboard ([page 2](#)).
- 2 Klik på **Opdater nu** under Softwareopdateringer.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen.

## nüMaps Guarantee™

Hvis du registrerer dig via myDashboard, kan du muligvis få en gratis kortopdatering inden for 90 dage, efter at enheden første gang modtager satellitsignaler under kørsel. Gå til [www.garmin.com/numaps](http://www.garmin.com/numaps) for at se vilkår og betingelser.

## Opdatering af kort

- 1 Åbn myDashboard ([page 2](#)).
- 2 Registrer enheden ([side 3](#)).
- 3 Klik på **Opdater nu** under Kortopdateringer.
- 4 Følg instruktionerne på skærmen.

## Slukning af enheden

Du kan slukke helt for enheden.

- 1 Hold **tænd/sluk**-knappen **1** nede i 3 sekunder.



**BEMÆRK:** Hvis du holder **tænd/sluk**-knappen nede i mindre end 3 sekunder, går enheden i dvaletilstand ([page 4](#)).

- 2 Vælg **Fra**.

## Nulstilling af din enhed

Du kan nulstille din enhed, hvis den holder op med at fungere.

Hold **tænd/sluk**-knappen nede i 10 sekunder.

## Om dvaletilstand

Brug dvaletilstand til at spare på batteriet, når du ikke bruger enheden. I dvaletilstand bruges der meget lidt strøm, og hvis enheden er ladet helt op, holder den i flere uger i dvaletilstand.

### Dvaletilstand

Tryk på **Tænd/sluk**-knappen.



### Afslutning af dvaletilstand

Hvis enheden er i dvaletilstand, skal du trykke på **tænd/sluk**-knappen og dobbeltrykke .

## Justering af skærmens lysstyrke

- 1 Vælg **Indstillinger** > **Display** > **Lysstyrke**.
- 2 Brug skyderen til at justere lysstyrken.

## Justering af lydstyrken

- 1 Vælg **Lydstyrke**.
- 2 Vælg en indstilling:
  - Brug skyderbjælken til at justere lydstyrken.
  - Vælg  for at slå lyd fra på enheden.
  - Vælg  > **Lydmixer**, og brug skyderen til at justere lydstyrken for navigationsmeddelelser, telefonen og medier.

## Om Automatisk lydstyrke

**BEMÆRK:** Automatisk lydstyrke er ikke tilgængelig på alle modeller.






Din enhed kan hæve og sænke lydstyrken automatisk baseret på niveauet af baggrundsstøj.

### Aktivering af Automatisk lydstyrke


- 1 Vælg **Lydstyrke** >  > **Automatisk lydstyrke**.
- 2 Vælg **Aktiveret**.

## Statuslinjens ikoner

Statuslinjen er placeret øverst på hovedmenuen. Statuslinjeikonerne viser oplysninger om funktioner på enheden. Du kan vælge nogle ikoner for at ændre indstillinger eller få vist yderligere oplysninger.

	GPS-signalstatus.
	Bluetooth®-teknologistatus (vises, når Bluetooth er aktiveret). Se <a href="#">side 30</a> .
	Indikator for transportform.
	Aktuel tid.
	Batteristatus.

## Satellitsignaler

Når enheden er tændt, begynder den at opfange satellitsignaler. Enheden skal muligvis have frit udsyn til himlen for at opfange satellitsignaler. Når mindst én af søjlerne  er grøn, har enheden lokaliseret satellitsignaler.

Du kan finde flere oplysninger om GPS på [www.garmin.com/aboutGPS](http://www.garmin.com/aboutGPS).

## Visning af GPS-signalstatus

Hold  nede i tre sekunder.

## Transportformer

	Anvendelsesmåden Bil
	Anvendelsesmåden Fodgænger

Ruteplanlægning og navigation beregnes forskelligt, afhængigt af din transportform.

For eksempel vil ankomsttidspunktet i anvendelsesmåden Bil blive beregnet ud fra fartbegrænsningen på rutens veje. Ved anvendelsesmåden Fodgænger beregnes ankomsttidspunktet ud fra gåhastighed.


**BEMÆRK:** Fodgængerruter inkluderer ikke motorveje. Hvis du har cityXplorer™-kort indlæst på din enhed, kan fodgængerruter muligvis inkludere offentlig transport ([side 25](#)).

## Valg af transportform








Vælg  eller .

## Batterioplysninger

Når der sluttet strøm til enheden, begynder den at oplade.








 på statuslinjen angiver status for det interne batteri. Hvis du vil øge batteriindikatorens præcision, skal du aflade batteriet helt og derefter oplade det helt. Afbryd ikke enheden, før den er helt opladet.

## Brug af skærmknapper

- Vælg  for at vende tilbage til den forrige skærm.
- Tryk hurtigt på  for at gå tilbage til hovedmenuen.
- Vælg  eller  for at se flere valgmuligheder.
- Hold  eller  inde for at rulle hurtigere.
- Vælg  for at se en menu med valgmuligheder for den aktuelle skærm.

## Brug af skærmtastaturet

Se "Indstillinger for sprog og tastatur" for at ændre tastaturopsætningen ([side 56](#)).

- Vælg et tegn på tastaturet for at indtaste et bogstav eller tal.
- Vælg  for at tilføje et mellemrum.
- Vælg  for at slette en post.
- Vælg  for at slette et tegn.
- Hold  nede for at slette hele posten.
- Vælg  for at vælge sprogingstilling for tastaturet.
- Vælg  for at indtaste specialtegn som f.eks. tegnsætningstegn.
- Vælg  for at skifte mellem store og små bogstaver.

## Om genveje


Du kan tilføje genveje til menuen Find. En genvej kan vise hen til en position, en kategori eller et søgeværktøj.

### Tilføjelse af et genvejsikon

Menuen Find kan indeholde op til 36 genvejsikoner.

- 1 Vælg **Find** > **Tilføj genvej**.
- 2 Marker et element.

### Fjernelse af en genvej

- 1 Vælg **Find** >  > **Fjern genveje**.
- 2 Vælg den genvej, der skal fjernes.
- 3 Vælg genvejen igen for at bekræfte.

## Søgning efter positioner

Enheden giver mange muligheder for at søge efter positioner.

- Efter kategori ([page 9](#))
- Nær en anden position ([side 10](#))
- Ved at stave navnet ([side 11](#))
- Efter adresse ([page 11](#))
- Brug af kortet ([page 13](#))
- Brug af nyligt fundne positioner ([side 14](#))
- Brug af koordinater ([page 12](#))
- Brug af fotos ([page 15](#))
- Brug af gemte positioner ([side 16](#))

## Om positioner

De detaljerede kort, der er indlæst på enheden, positioner som f.eks. restauranter, hoteller og bilværksteder. Du kan bruge funktionen Kategorier til at søge efter virksomheder og attraktioner i nærheden.

### Søgning efter en position efter kategori

- 1 Vælg **Find**.
- 2 Vælg en kategori, eller vælg **Kategorier**.
- 3 Vælg en underkategori, hvis det er nødvendigt.
- 4 Vælg en position.

### Søgning i en kategori

For at begrænse søgeresultaterne kan du søge i bestemte kategorier.

- 1 Vælg **Find**.
- 2 Vælg en kategori, eller vælg **Kategorier**.
- 3 Vælg en underkategori, hvis det er nødvendigt.
- 4 Vælg søgelinjen ①.



- 5 Indtast hele eller en del af navnet.
- 6 Vælg .


### Søgning efter positioner ved anvendelse af søgelinjen

Du kan bruge søgelinjen til at søge efter positioner ved at indtaste en kategori, et varenavn, en adresse eller et bynavn.

- 1 Vælg **Find**.
- 2 Vælg søgelinjen.
- 3 Indtast et søgeord.

Forslag til søgeord vises under søgelinjen, når du skriver.

- For at søge efter en bestemt virksomhedstype skal du indtaste et kategorinavn, f.eks. "biografer" eller "caféer".

- Du kan søge efter en forretning vha. dens navn ved at indtaste hele eller del af navnet.
  - Du kan søge efter en adresse i nærheden ved at indtaste gadenavn og gadenummer.
  - Du kan søge efter en adresse i en anden by ved at indtaste gadenavn, gadenummer, by og stat/land.
  - Du kan søge efter en by ved at indtaste by og stat/land.
  - Du kan søge efter koordinater ved at indtaste koordinater på længde- og breddegrad.
- 4 Vælg en indstilling:
- Vælg et ord for at bruge det som søgeord.
  - Vælg  for at søge ved hjælp af din indtastede tekst.
- 5 Vælg en position, hvis det er nødvendigt.


## Ændring af søgeområdet

Din enhed er som standard indstillet til at finde de steder, der er tættest på din aktuelle position. Du kan finde en position i nærheden af en anden by eller et andet sted.

- 1 Vælg **Find > Søgning nær**.
- 2 Vælg en indstilling.
- 3 Vælg en position, hvis det er nødvendigt.

## Rapportering om en lukket eller manglende position

Hvis dine søgeresultater inkluderer en forældet eller forkert position, kan du rapportere fejlen til Garmin og fjerne positionen fra fremtidige søgninger.


- 1 Søg efter en position ([page 8](#)).
- 2 Vælg en position på listen.
- 3 Vælg .
- 4 Vælg **Rediger**.
- 5 Vælg **Rapporter som lukket** eller **Rapporter som manglende**.



Disse oplysninger overføres til Garmin, når enheden sluttes til myGarmin™ ved hjælp af din computer.


## Redigering af positionsoplysninger

Du kan ændre adressen eller telefonnummeret på en position, der vises i søgeresultaterne.

- 1 Søg efter en position ([page 8](#)).
- 2 Vælg en position på listen.
- 3 Vælg .
- 4 Vælg **Rediger**.
- 5 Vælg **Adresse** eller **Telefonnummer**, og indtast de nye oplysninger.

## Bedømmelse af et interessepunkt

Du kan tildele en stjernebedømmelse til et interessepunkt.

- 1 Søg efter en position ([page 8](#)).
- 2 Vælg .
- 3 Tryk på stjernerne for at bedømme interessepunktet.

Stjernebedømmelsen opdateres på din enhed.

## Om søgeværktøjer

Med søgeværktøjer kan du søge efter byer, adresser, vejkrøds eller koordinater. Som standardindstilling findes adressesøgeværktøjet i menuen Find. Hvis du vil søge efter byer, vejkrøds og koordinater, skal søgeværktøjerne tilføjes i menuen Find ([page 8](#)).

## Søgning efter en adresse


**BEMÆRK:** Rækkefølgen af disse trin kan være anderledes, afhængigt af de kortdata, der er indlæst på din enhed.

- 1 Vælg **Find > Adresse**.
- 2 Indtast information som vist i vejledningen på skærmen.
- 3 Vælg eventuelt **Søgning Nær**, og indtast en anden by eller et andet postnummer.

- 4 Vælg adressen, hvis det er nødvendigt.

### Søgning efter en by

Før du kan søge efter byer, skal du tilføje søgeværktøjet for byer i menuen Find ([side 8](#)).

- 1 Vælg **Find > Byer**.
- 2 Vælg **Indtast søgeord**.
- 3 Indtast et bynavn, og vælg .
- 4 Vælg en by.

### Søgning efter et veikryds

Før du kan søge efter veikryds, skal du tilføje en genvej til søgeværktøjet for veikryds ([page 8](#)).

- 1 Vælg **Find > Veikryds**.
- 2 Vælg en stat eller provins.  
**BEMÆRK:** Vælg evt. **Stat eller Land** for at ændre land, stat eller provins.
- 3 Indtast det første gadenavn, og vælg **Næste**.
- 4 Vælg gaden, hvis det er nødvendigt.


- 5 Indtast det andet gadenavn, og vælg **Næste**.

- 6 Vælg gaden, hvis det er nødvendigt.

- 7 Vælg eventuelt veikrydset.

### Søgning efter en position ved hjælp af koordinater

Du kan søge efter en position ved hjælp af bredde- og længdegraden. Denne metode kan være nyttig ved geocaching.

- 1 Vælg **Find > Kategorier > Koordinater**.
- 2 Vælg evt.  **> Format**, vælg det korrekte koordinatformat for den korttype, du bruger, og vælg **Gem**.
- 3 Vælg breddegraden.
- 4 Indtast den nye koordinat, og vælg **Udført**.
- 5 Vælg længdegraden.
- 6 Indtast den nye koordinat, og vælg **Udført**.
- 7 Vælg **Vis på kort**.

## Søgning efter en position ved at gennemse kortet

Inden du kan finde steder indeholdt i kortdata, som f.eks. restauranter, hospitaler og benzinstationer, skal du aktivere kortlag for steder langs vejen ([side 25](#)).

- 1 Vælg **Vis kort**.
- 2 Marker skærmen.
- 3 Træk og zoom kortet for at få vist søgeområdet.  
Positionsmarkører for steder langs vejen vises på kortet.
- 4 Vælg evt. , og vælg et kategoriikon for kun at se en bestemt kategori af steder.
- 5 Vælg en indstilling:
  - Vælg en positionsmarkør.
  - Vælg et punkt, f.eks. en gade, et vejkryds eller en adresse.

- 6 Vælg evt. beskrivelsen af positionen for at få vist yderligere oplysninger.

## Søgning efter en position ved hjælp af Hurtig søgning

Når du har udført en søgning efter et interessepunkt, viser visse kategorier muligvis en hurtigsøgeliste med de seneste fire destinationer, du har valgt.

- 1 Vælg **Find**.
- 2 Vælg en kategori, eller vælg **Kategorier**.
- 3 Vælg evt. en destination fra hurtigsøgelisten.
- 4 Vælg evt. den relevante destination.

## Lagring af en startposition

Du kan angive din hjemmeposition for den position, som du hyppigst vender tilbage til.

- 1 Vælg **Find** >  > **Indtast hjemmeposition**.
- 2 Vælg **Indtast min adresse, Indsæt aktuel position** eller **Nyligt fundne**.

Positionen gemmes som "Hjem" i mappen Gemte (side 16).

### *Sådan tager du hjem*

Vælg **Find** > **Kør hjem**.

### *Redigering af din hjemmeposition*

- 1 Vælg **Find** > **Gemt** > **Hjem**.
- 2 Vælg  > **Rediger**.
- 3 Indtast ændringerne.
- 4 Vælg **Udført**.

## Søgning efter nyligt fundne steder

Enheden gemmer de sidste 50 positioner, du har fundet.

- 1 Vælg **Find** > **Nylig**.
- 2 Vælg en position.

### *Rydning af listen over nyligt fundne steder*

Vælg **Find** > **Nylig** >  > **Fjern** > **Ja**.

## Søgning efter parkering

Du kan finde detaljerede oplysninger om parkering og priser.

- 1 Vælg **Find** > **Kategorier** > **Parkering**.
- 2 Vælg en indstilling.
- 3 Vælg en parkeringsposition.

## Brug af Fotonavigation

Du kan overføre billeder til enheden eller hukommelseskortet sammen med positionsoplysningerne og oprette ruter til de viste positioner.

- 1 Slut enheden til computeren (page 50).
- 2 Gå til <http://connect.garmin.com/photos>.
- 3 Følg vejledningen på webstedet for at vælge og indlæse billeder.
- 4 Kobl enheden fra computeren.
- 5 Tænd for enheden.
- 6 Vælg **Find > Gemt > Fotos** i hovedmenuen.  
Der vises en liste over billeder med positionsoplysninger.
- 7 Vælg et billede.

## Indstilling af en simuleret position


Hvis du er indendørs eller ikke modtager satellitsignaler, kan du bruge GPS'en til at indstille en simuleret position.

- 1 Vælg **Indstillinger > Navigation**.
- 2 Vælg **GPS-simulator**.
- 3 Vælg **Vis kort**.
- 4 Vælg et område på kortet.  
Adressen til positionen vises nederst på skærmen.
- 5 Vælg adressen.
- 6 Vælg **Sæt position**.

## Lagring af positioner

Du kan gemme positioner, så du hurtigt kan finde dem og oprette ruter til dem.

### Lagring af en position

- 1 Søg efter en position ([side 9](#)).
- 2 Vælg en position på listen.
- 3 Vælg .
- 4 Vælg **Gem**.
- 5 Indtast evt. et navn, og vælg **Udført**.


### Lagring af din aktuelle position

- 1 Tryk på køretøjsikonet på kortet.
- 2 Vælg **Gem**.
- 3 Indtast et navn, og vælg **Udført**.
- 4 Vælg **OK**.

### Start af en rute til en gemt position

- 1 Vælg **Find > Gemt**.
- 2 Vælg evt. en kategori, eller vælg **Alle kategorier**.
- 3 Vælg en position.
- 4 Vælg **Start!**.


## Redigering af en gemt position

- 1 Vælg **Find > Gemt**.
- 2 Vælg en kategori, hvis det er nødvendigt.
- 3 Vælg en position.
- 4 Vælg .
- 5 Vælg **Rediger**.
- 6 Vælg en indstilling:
  - Vælg **Navn**.
  - Vælg **Telefonnummer**.
  - Hvis du vil tildele kategorier til favoritten, skal du vælge **Kategorier**.
  - Hvis du vil gemme et foto sammen med favoritten, skal du vælge **Tildel foto** ([page 41](#)).
  - Hvis du vil ændre det symbol, der bruges til at markere favoritten på et kort, skal du vælge **Skift kortsymbol**.
- 7 Rediger oplysningerne.
- 8 Vælg **Udført**.

## Tildeling af kategorier til en gemt position

Du kan tilføje tilpassede kategorier for at organisere dine gemte positioner.

**BEMÆRK:** Kategorier vises under gemte positioner, når du har gemt mere end 12 positioner.

- 1 Vælg **Find > Gemt**.
- 2 Vælg en position.
- 3 Vælg .
- 4 Vælg **Rediger > Kategorier**.
- 5 Indtast et eller flere navne på kategorier, adskilt af komma.  
  
Foreslåede kategorier vises under tekstlinjen, imens du indtaster. Du kan vælge et foreslået ord for at anvende forslaget.
- 6 Vælg **Udført**.

## Sletning af en gemt position

**BEMÆRK:** Slettede positioner kan ikke gendannes.

- 1 Vælg **Find > Gemt**.
- 2 Vælg **☰ > Slet gemte steder**.
- 3 Marker afkrydsningsfeltet ud for de gemte positioner, der skal slettes, og vælg **Slet**.

# Stemme kommando

## Om stemmekommandoer

**BEMÆRK:** Stemmekommando er ikke tilgængelig på alle modeller eller for alle sprøg og områder.

Med funktionen Stemmekommando kan du bruge enheden vha. ord eller kommandoer. Menuen Stemmekommando indeholder stemmekommandoer og en liste over tilgængelige kommandoer.

## Indstilling af din vækningssætning

Vækningssætningen er et ord eller en sætning, du kan sige for at aktivere Stemmekommando. Standardvækningssætningen er **Stemme kommando**.

**TIP:** Du kan reducere utilsigtet aktivering af Stemmekommando ved at bruge en stærk vækningssætning.

- 1 Vælg **Programmer > Stemmekommando > Tilpas sætning**.
- 2 Indtast en ny vækningssætning.  
Enheden angiver styrken af vækningssætningen, idet du indtaster sætningen.
- 3 Vælg **Udført**.

## Aktivering af Stemmekommando

Sig din vækningssætning.

Menuen Stemmekommando vises.



## Tip til Stemmekommando

- Tal med normal stemme mod enheden.
- Reducer baggrundsstøj, som f.eks. stemmer eller radioen, for at øge nøjagtigheden af stemmegenkendelsen.
- Sig kommandoerne, som de vises på skærmen.
- Reager på enhedens stemmemeddelelser efter behov.
- Forøg længden på din vækningssætning for at reducere utilsigtet aktivering af Stemmekommando.

## Start af en rute ved hjælp af stemmekommando

Du kan sige navnene på meget populære, velkendte positioner.

- 1 Sig din vækningssætning.
- 2 Sig **Find sted**.




- 3 Lyt til stemmemeddelelsen, og sig navnet på positionen.

Der vises en liste over positioner.



- 4 Sig linjenummeret.

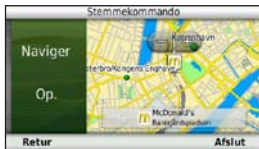


5 Sig Naviger.

### Søgning efter en adresse

- 1 Sig **Stemme kommando**.
- 2 Sig **Find adresse**.
- 3 Sig hele adressen højt.

### Lydløse instruktioner

Du kan deaktivere stemmekommandoerne i Stemmekommando uden at sætte enheden på lydløs.

- 1 Vælg **Programmer > Stemmekommando >** 
- 2 Vælg **Lydløse instruktioner > Aktiveret**.

### Deaktivering af Stemmekommando

Du kan deaktivere Stemmekommando, hvilket forhindrer, at du kommer til at aktivere Stemmekommando, mens du taler.

- 1 Vælg **Programmer > Stemmekommando >** 
- 2 Tryk på **Stemme kommando > Deaktiveret**.

# Navigation

## Start af en rute

- 1 Søg efter en position ([page 8](#)).
- 2 Vælg en position.
- 3 Vælg **Start!**
- 4 Vælg evt. en indstilling.
  - Vælg **Kør**.
  - Vælg **Gå**.
  - Vælg **Offentlig transport** for at beregne en rute, der kombinerer offentlige transportmidler med gang.  
**BEMÆRK:** Du skal have cityXplorer™-kort indlæst for at navigere ved brug af offentlig transport ([side 25](#)).
- 5 Vælg evt. en rute.

## Start af en rute til en gemt position

- 1 Vælg Find > **Gemt**.
- 2 Vælg evt. en kategori, eller vælg **Alle kategorier**.
- 3 Vælg en position.
- 4 Vælg **Start!**

## Brug af visning af flere ruter

- 1 Søg efter en position.
- 2 Vælg en position.
- 3 Vælg **Ruter**, og vælg evt. **Kør** ([side 9](#)).  
Der vises et kort med ruterne med den hurtigste tid, korteste distance og mindst brændstof markeret.
- 4 Brug knapperne på skærmen til at vælge en rute.
- 5 Vælg **Start!**

## Sådan følger du en bilrute

Ruten er markeret med en magentarød linje. Et ternet flag markerer din destination.

Mens du kører, guider enheden dig til destinationen med stemmekommandoer, pile på kortet samt retningsangivelser øverst på kortet. Hvis du fraviger den oprindelige rute, beregner enheden ruten på ny og giver nye retningsanvisninger.



## Brug af bilrutekortet

Under navigation i anvendelsesmåden Bil kan du vælge kortfunktioner.

### 1 Vælg kortet.


Kortikoner vises.

### 2 Vælg en indstilling:

- Du kan se forskellige dele af kortet ved at trække skærmen.
- Vælg eller for at zoome ind og ud.
- Vælg for at rotere kortvisningen.
- Vælg for at skifte fra Nord op til 3D-visning.
- Vælg for at tilføje eller fjerne kortlag.
- Vælg at centrere kortet på din aktuelle position i fodgængerstilstand.

## Tilføjelse af et punkt på en rute

Du skal navigere ad en rute i anvendelsesmåden Bil, før du kan tilføje et stop på en rute.

- 1 Under navigation af en rute skal du vælge  for at gå tilbage til hovedmenuen.
- 2 Vælg **Find**.
- 3 Søg efter positionen ([page 9](#)).
- 4 Vælg **Start!**.
- 5 Vælg **Tilføj til aktiv rute**.

## alg af en omvej

Når du navigerer en bilrute, kan du gøre brug af omveje for at undgå forhindringer som f.eks. vejarbejde.

**BEMÆRK:** Hvis den rute, du aktuelt befinder dig på, er den eneste fornuftige mulighed, beregner enheden muligvis ingen omvej.

Vælg  > **Omvej** på kortet.

## Sådan stopper du en rute





Vælg  >  på kortet.

## Om Afkørsel med service





Mens du navigerer en rute, kan du finde benzin, mad, logi og toiletter ved kommende afkørsler.




Service findes som faner efter kategori.

## Navigering til en afkørsel

- 1 Vælg  > **Afkørsel med service** på kortet.
- 2 Brug  og  til at vælge en afkørsel.
- 3 Vælg  > **Start!**

## Søgning efter afkørsler med service

- 1 Vælg  > **Afkørsel med service** på kortet.
- 2 Brug  og  til at vælge en kommende afkørsel.
- 3 Vælg en fane til afkørsel med service.
  - Vælg  for at få vist tankstationer i nærheden.

- Vælg  for at få vist restauranter i nærheden.
- Vælg  for at få vist overnatningsmuligheder i nærheden.
- Vælg  for at få vist toiletter i nærheden.

4 Vælg et interessepunkt.

## Undgåelse af vejegenskaber

- 1 Vælg **Indstillinger** > **Navigation** > **Undgå**.
- 2 Vælg de vejegenskaber, du vil undgå på dine ruter, og vælg **Gem**.

## Udelukkelse af transporttyper

**BEMÆRK:** Transporttyper er tilgængelige, når der er indlæst cityXplorer-kort ([side 25](#)).

- 1 Vælg **Indstillinger** > **Navigation** > **Offentlig transport**.
- 2 Vælg den transporttype, du vil undgå på ruterne.
- 3 Vælg **Gem**.

## Navigation i direkte linje

Hvis du ikke følger vejene på din rute, skal du benytte tilstanden **Direkte linje**.

- 1 Vælg **Indstillinger** > **Navigation**.
- 2 Vælg **Beregningstilstand** > **Direkte linje** > **Gem**.  
Ruten bliver beregnet som en lige linje til positionen.

## Fodgængerruter

### Sådan følger du en fodgængerrute

I anvendelsesmåden **Fodgænger** vises din rute på et 2D-kort.


Hvis du har installeret cityXplorer-kort, beregner enheden en rute, der anvender en kombination af offentlig transport, f.eks. bus eller metro og gang.

**BEMÆRK:** cityXplorer-kort leveres ikke sammen med enheden. Se <http://my.garmin.com> for at købe cityXplorer-kort.

**BEMÆRK:** Du kan ændre typerne af offentlig transport og begrænse gåafstanden på en fodgængerrute (side 53).




Brug af fodgængernavigationskortet

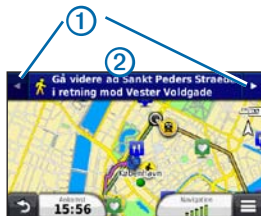Se side 22 for at se flere kortfunktioner.



- Vælg ① for at skifte mellem dele af ruten.
- Vælg ② for at få vist ruteplanen.

## Om kortikoner

- Når du navigerer i anvendelsesmåden Fodgænger, angiver  din omtrentlige position og din færdselsretning på kortet.
- Cirklen omkring  angiver nøjagtigheden af din position på kortet. En mindre cirkel betyder, at den viste position er mere nøjagtig.
- De gule ikoner angiver den transportform, der bruges på hver del af ruten. Hvis du f.eks. får vist , skal du stige om bord på en bus på dette sted på ruten.
- Sorte prikker på kortet angiver stoppestederne for offentlig transport langs ruten.

## Aktivering af transporttyper

**BEMÆRK:** Transporttyper er tilgængelige, når der er indlæst cityXplorer-kort (side 25).

- 1 Vælg **Indstillinger > Navigation > Offentlig transport**.


- 2 Vælg transporttype, der skal medtages på dine ruter, og vælg **Gem**.

## Kortsider

### Tilpasning af kortet

#### Tilpasning af kortlag

Du kan tilpasse, hvilke data der skal vises på kortet, f.eks. ikoner for interessepunkter og vejforhold.

- 1 Vælg  fra kortet.
- 2 Vælg **Kortlag**.
- 3 Vælg de lag, der skal medtages i kortet, og vælg **Gem**.

#### Visning af triploggen

Din enhed opretter en triplog, som er en registrering af din rejse.

- 1 Vælg **Indstillinger > Kort og køretøj > Kortlag**.
- 2 Marker afkrydsningsfeltet Triplog.

#### Ændring af feltet til kortdata

- 1 Tryk på datafeltet i nederste venstre hjørne på kortet.
- 2 Vælg en type af data, du vil have vist.
- 3 Vælg **Gem**.

#### Ændring af kortperspektiv

- 1 Vælg **Indstillinger > Kort og køretøj > Kortvisning for kørende**.
- 2 Vælg en indstilling:
  - Vælg **Spør op** for at vise kortet i to dimensioner (2D) med retningen for rejsen øverst.
  - Vælg **Nord op** for at få vist kortet i 2D med nord øverst.



- Vælg **3D** for at få vist kortet i tre dimensioner.

## Ændring af værktøjer på kortet

Kortværktøjer vises som knapper på kortet, hvilket giver hurtig adgang til enhedsfunktioner. Du kan f.eks. tilføje en knap for at tage en omvej, justere lysstyrken eller se afkørsler med service. Du kan vælge op til tre værktøjer, der skal vises på kortet.

- 1 Fra hovedmenuen skal du vælge **Indstillinger > Kort og køretøj > Kortknapper**.
- 2 Vælg en indstilling:
  - Tilføj et værktøj ved at vælge  og vælge et værktøj.
  - Fjern et værktøj ved at vælge værktøjet og vælge **Fjern**.
  - For at nulstille til standardværktøjer skal du vælge **Nulstil til standarder**.
- 3 Vælg **Gem**.

## Ændring af kortinstrumentbræt

- 1 Vælg **Indstillinger > Kort og køretøj > Instrumentbræt**.
- 2 Brug pilene til at vælge et instrumentbræt.
- 3 Vælg **Gem**.

## Visning af sving

### Visning af en liste over sving

Når du navigerer en rute, vises alle sving og manøvrer på hele ruten og afstanden mellem svingene.


- 1 Vælg tekstlinjen øverst på kortet.



## 2 Vælg et sving.


Oplysningerne om svinget vises. Der vises et billede af vejkrydset, hvis det er tilgængeligt, for vejkryds på større hovedveje.


### **Visning af hele ruten på kortet**

- 1 Vælg navigationslinjen øverst på kortet, mens du navigerer en bilrute.
- 2 Vælg  > Kort.

### **Visning af siden Næste sving**


Under navigation af en bilrute vises en visning af næste sving, vognbaneskitse eller andre manøvrer i det øverste venstre hjørne af kortet. Visningen inkluderer afstanden til svinget eller manøvren og vognbanen, du bør køre i, hvis det er muligt.

Vælg  fra kortet for at få vist det næste sving på kortet.

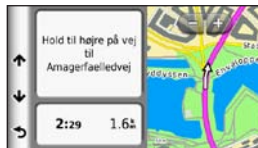

### **Visning af vejkryds**

Når du navigerer en bilrute, kan du få vist vejkryds på større hovedveje. Når du nærmer dig et vejkryds på ruten, vises der kortvarigt et billede af vejkrydset, når det er tilgængeligt.

Vælg  på kortet for at få vist vejkrydset, hvis det er tilgængeligt.



## Visning af trafikadvarsler

Når du navigerer en bilrute, kan der vises en trafikadvarsel på navigationslinjen.

Vælg advarslen for at se flere oplysninger.

## Visning af rejseoplysninger

Siden for rejseoplysninger viser den aktuelle hastighed og giver oplysninger om rejsen.

**BEMÆRK:** Hvis du stopper ofte, skal du lade enheden være tændt, så den nøjagtigt kan måle den tid, der er forløbet under rejsen.

Vælg  > Tripcomputer på kortet.



## Sådan nulstiller du Rejseoplysninger

1 Vælg **Hastighed** >  på kortet.

2 Vælg en indstilling:


- Mens du ikke kører en rute, skal du vælge **Nulstil alt** for at nulstille alle datafelter på siden med undtagelse af speedometeret.
- Vælg **Nulstil tripdata** for at nulstille oplysningerne på tripcomputeren.
- Vælg **Nulstil maks. hastighed** for at nulstille maksimumhastigheden.
- Vælg **Nulstil trip B** for at nulstille distancetælleren.

## Visning af oplysninger om aktuel position

Brug siden Hvor er jeg? for at få vist oplysninger om din aktuelle position. Dette er en nyttig funktion, hvis du skal oplyse en redningstjeneste om, hvor du befinder dig.

Vælg  > **Hvor er jeg?** på kortet.

## Søgning efter tjenester i nærheden

- 1 Vælg  > **Hvor er jeg?** på kortet.
- 2 Vælg **Skadestuer, Politistationer** eller **Brændstof** for at få vist de nærmeste positioner i denne kategori.

## Håndfri telefonopkald

### Om håndfri opkald

Ved hjælp af trådløs Bluetooth®-teknologi kan din enhed oprette forbindelse til din mobiltelefon og på den måde blive til en håndfri enhed. Gå til [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth) for at finde ud af, om din mobiltelefon med Bluetooth-teknologi er kompatibel med din enhed.

Din telefon understøtter muligvis ikke alle de håndfri telefonfunktioner, som enheden stiller til rådighed.

### Aktivering af trådløs Bluetooth-teknologi

- 1 Vælg **Indstillinger** > **Bluetooth**.
- 2 Vælg **Bluetooth**.

## Parring af telefonen

Før du kan bruge håndfri opkald, skal du parre din enhed med en kompatibel mobiltelefon. Når du parrer din telefon med enheden, kan telefonen og enheden genkende hinanden og hurtigt oprette forbindelse.

- 1 Placer telefonen og enheden inden for 10 meter (33 fod) fra hinanden.
- 2 Aktiver trådløs Bluetooth-teknologi på din enhed ([side 31](#)).
- 3 Vælg en indstilling:
  - Vælg **Tilføj telefon**.
  - Hvis du allerede har parret en anden telefon, skal du vælge **Telefon** > **+**.
- 4 Aktiver trådløs Bluetooth-teknologi på telefonen.
- 5 Vælg **OK** på enheden.  
Der vises en liste over Bluetooth-enheder i nærheden.

- 6 Vælg din telefon på listen, og vælg **OK**.
- 7 Bekræft om nødvendigt på telefonen, at enheden har tilladelse til at oprette forbindelse.
8. Indtast evt. PIN-koden (**1234**) for enhedens Bluetooth på telefonen.

## Frakobling af telefonen

- 1 Vælg **Indstillinger** > **Bluetooth**.
- 2 Vælg **Telefon** > **Ingen** > **Gem**.

Din telefon frakobles fra din enhed, men forbliver parret med enheden.

## Tip efter parring af enheder

- Efter parring kan de to enheder automatisk oprette forbindelse til hinanden, hver gang du tænder dem.
- Når din telefon er tilsluttet din enhed, kan du foretage telefonopkald.

- Når du tænder for enheden, vil den forsøge at oprette forbindelse til den telefon, som den sidst var forbundet til.
- Du skal muligvis indstille mobiltelefonen til at oprette forbindelse automatisk til enheden, når den tændes.

## Modtagelse af et opkald

Når du modtager et opkald, skal du vælge en funktion:

- Vælg **Svar**.
- Vælg **Ignorer** for at ignorere opkaldet.

## Foretagelse af et opkald

### Opkald til et nummer

- 1 Vælg **Telefon > Ring**.
- 2 Indtast nummeret.
- 3 Vælg **Ring**.

### Opkald til en kontakt fra telefonbogen

Din telefonbog indlæses fra telefonen til enheden, hver gang der oprettes forbindelse mellem telefonen og enheden. Det kan tage et par minutter, før telefonbogen er tilgængelig. Nogle telefoner understøtter ikke denne funktion.

- 1 Vælg **Telefon > Telefonbog**.
- 2 Vælg en kontaktperson.
- 3 Vælg **Opkald**.

### Opkald til et interessepunkt

- 1 Vælg **Telefon > Gennemse kategorier**.
- 2 Vælg et interessepunkt ([page 9](#)).
- 3 Vælg **Opkald**.

## Brug af opkaldshistorikken

Opkaldshistorikken indlæses fra telefonen til enheden, hver gang der oprettes forbindelse mellem telefonen og enheden. Det kan tage et par minutter, før opkaldshistorikken er tilgængelig. Nogle telefoner understøtter ikke denne funktion.

1 Vælg **Telefon > Opkaldshistorik**.

2 Vælg en kategori.

Der vises en oversigt over opkald med de seneste opkald øverst.

3 Vælg et opkald.

## Brug af indstillinger for indgående opkald

1 Vælg  under et opkald.

2 Vælg en indstilling:

- Vælg **Håndsæt** for at viderestille lyden til telefonen.

**TIP:** Du kan bruge denne funktion, hvis du ønsker at slukke for enheden og stadig kunne modtage opkald, eller hvis du har brug for at tale privat.


- Hvis du vil have vist et tastatur, skal du vælge **Tastatur**.

**TIP:** Du kan bruge denne funktion til at benytte automatiske systemer som f.eks. telefonsvarer.

- Vælg **Lyd fra** for at lukke mikrofonen.
- Hvis du vil lægge på, skal du vælge **Afslut opkald**.

## Lagring af et hjemmetelefonnummer

**TIP:** Når du har gemt et hjemmenummer, kan du redigere nummeret ved at redigere "Hjem" i Gemt (side 16).

Vælg **Telefon** >  > **Indtast hjemmenummer**, og indtast dit telefonnummer. Vælg derefter **Udført**.

## Opkald til hjemmet

Før du kan ringe hjem ved hjælp af knappen Ring hjem, skal du indtaste et telefonnummer til din hjemmeposition.

Vælg **Telefon** > **Ring hjem**.

## Brug af programmer

### Sådan bruger du Hjælp

Vælg **Programmer** > **Hjælp** for at få vist oplysninger om brug af enheden.

### Søgning efter emner i Hjælp

Vælg **Programmer** > **Hjælp** > .

### Om ecoRoute

Funktionen ecoRoute™ beregner din brændstoføkonomi og brændstofpris ved navigation til en destination og indeholder værktøjer til forbedring af brændstoffektiviteten.

De data, som ecoRoute leverer, er kun et skøn. Dataene aflæses ikke direkte fra køretøjet, medmindre du benytter tilbehøret til ecoRoute HD. Ønsker du mere nøjagtige brændstofrapporter for dit specifikke køretøj og dine kørevaner, skal du kalibrere brændstoføkonomien (page 35).



## ecoRoute HD tilbehør

Når enheden er sluttet til ecoRoute HD-tilbehøret, kan den aflæse oplysninger fra køretøjet i realtid, f.eks. fejlmeddelelser, omdrejninger pr. minut og batterispænding. Enheden benytter data, som ecoRoute HD-tilbehøret aflæser fra køretøjet, ved beregning af ecoRoute-data.

Gå til [www.garmin.com/ecoroute](http://www.garmin.com/ecoroute) for at få oplysninger om kompatibilitet og køb.

## Opsætning af køretøjsprofilen

Første gang du bruger ecoRoute-funktionerne, skal du indtaste køretøjsoplysninger.

- 1 Vælg **Programmer > ecoRoute™**.
- 2 Indtast oplysninger om brændstof og afstand.

## Ændring af brændstofprisen

- 1 Vælg **Programmer > ecoRoute™ > Ved pumpen**.
- 2 Indtast den aktuelle brændstofpris, og vælg **Næste**.

- 3 Vælg **Ja**.

## Kalibrering af brændstoføkonomien



Du kan kalibrere brændstoføkonomien for at modtage mere nøjagtige brændstofrapporter for dit specifikke køretøj og dine kørevaner. Kalibrering bør udføres, når du påfylder brændstof.

- 1 Vælg **Programmer > ecoRoute™ > Ved pumpen**.
- 2 Indtast den aktuelle brændstofpris.
- 3 Indtast den mængde brændstof, køretøjet har forbrugt siden sidste gang, brændstoftanken blev fyldt op.
- 4 Indtast den afstand, du har kørt siden sidste gang, brændstoftanken blev fyldt op.
- 5 Vælg **Næste**.  
Enheden beregner din gennemsnitlige brændstoføkonomi.
- 6 Vælg **Gem**.

## Om ecoChallenge

ecoChallenge hjælper dig med at optimere din brændstoføkonomi ved at bedømme dine kørevaner. Jo højere dit ecoChallenge-resultat er, jo mere brændstof sparer du. ecoChallenge indsamler data og beregner et resultat, når din enhed er i bevægelse og i transportformen Bil.

### Visning af ecoChallenge-resultater

- Få vist dit aktuelle resultat i  ecoChallenge-ikonet på kortet.
- Vælg  for at få vist detaljerede resultater.

### Om ecoChallenge-resultatet

- **Aktuel** – viser resultatet for din aktuelle kørestil.
- **Samlet** – viser et gennemsnit for fart, acceleration og bremsning.
- **Fart** – viser resultat for kørsel ved den mest brændstofbesparende hastighed (45-60 mph (70-100 km/t) for de fleste køretøjer).

- **Acceleration** – viser resultat for jævn og gradvis acceleration. Du mister point ved hurtig acceleration.
- **Bremsning** – viser resultat for jævn og gradvis opbremsning. Du mister point ved hård opbremsning.

### Fjernelse af resultat for ecoChallenge fra kortet

Vælg  >  > Indstillinger > Skjul > Gem.

### Nulstilling af ecoChallenge-resultaterne

- 1 Vælg **Programmer** > ecoRoute > **Køretøjsprofil**.
- 2 Vælg **Nulstil**.

## Visning af oplysninger om brændstoføkonomi

Du kan få vist dit brændstofforbrug, dine samlede brændstofudgifter og din gennemsnitlige brændstoføkonomi.

- 1 Vælg **Programmer > ecoRoute > Brændstoføkonomi**.
- 2 Vælg en del af grafen for at zoome ind.

## Kørerapporter

En kørerapport viser afstanden, tiden, den gennemsnitlige brændstoføkonomi og brændstofudgiften ved at køre til en destination.

Der laves en kørerapport for hver rute, som du kører. Hvis du stopper en rute på enheden, laves en kørerapport for den tilbagelagte distance.


## Visning af en kørerapport

Du kan få vist gemte kørerapporter på enheden.

**TIP:** Du kan også få adgang til kørerapporter i mappen med rapporter på enhedens drev/disk ([page 50](#)).

- 1 Vælg **Programmer > ecoRoute™ > Kørerapport**.
- 2 Vælg en rapport.

## Nulstilling af ecoRoute-oplysningerne

- 1 Vælg **Programmer > ecoRoute™ > Køretøjsprofil**.
- 2 Vælg  **> Nulstil**.

## Om lydbøger






Enheden kan afspille lydbøger fra Audible.com. Denne funktion kræver et abonnement til Audible.com. Gå til [www.audible.com/garmin](http://www.audible.com/garmin) for at aktivere et 30-dages prøveabonnement.



### Indlæsning af lydbøger på din enhed

Før du kan indlæse lydbøger på enheden, skal du have et abonnement til Audible.com. Gå til [www.audible.com/garmin](http://www.audible.com/garmin) for at få flere oplysninger.

- 1 Slut enheden til computeren ([page 2](#)).
- 2 Log på din Audible.com-konto fra computeren.
- 3 Følg vejledningen fra Audible.com.


### Afspilning af en lydbog

- 1 Vælg **Programmer** > **Audible**.
- 2 Vælg **Gennemse**.
- 3 Vælg en indstilling:
  - Vælg **Titler**.
  - Vælg **Forfattere**.
  - Vælg **Fortællere**.
- 4 Vælg en bog.
- 5 Vælg en indstilling til styring af afspilningen.
  - Vælg  for at tilføje et bogmærke.
  - Vælg  for at holde en pause i afspilningen.
  - Vælg  for at genoptage afspilningen.
  - Hvis du vil flytte hurtigt frem eller tilbage i bogen, skal du bruge skyderbjælken øverst på siden.
  - Vælg  for at gå til det næste kapitel.
  - Vælg  for at gå til det forrige kapitel.


- Hold  nede for at spole frem.
- Hold  nede for at spole tilbage.

## Tilføjelse af et bogmærke

Når du afspiller en lydbog, genoptager afspilleren automatisk lydbogen fra det sted, hvor du sidst stoppede. Du kan tilføje et bogmærke for at markere et bestemt sted i lydbogen.



Vælg  > **Bogmærke** under afspilning af en lydbog.

## Genoptagelse af afspilning fra et bogmærke



- 1 Vælg  under afspilning af en lydbog.
- 2 Vælg et bogmærke.

## Omdøbning af et bogmærke

Enheden navngiver som standard et bogmærke ved hjælp af bogmærkets tidsstempel. Du kan omdøbe et bogmærke.

- 1 Mens du afspiller en lydbog, skal du vælge  >  > **Omdøb bogmærker**.
- 2 Vælg et bogmærke.
- 3 Indtast et navn, og vælg **Udført**.

## Sletning af et bogmærke

- 1 Mens du afspiller en lydbog, skal du vælge  >  > **Slet bogmærker**.
- 2 Vælg et bogmærke.

## Planlægning af en tur

Du kan bruge ruteplanlægning til at oprette og gemme en tur med flere destinationer.

- 1 Vælg **Programmer > Ruteplanlægning**.
- 2 Vælg **+**.
- 3 Vælg **Vælg startposition**.
- 4 Søg efter en position ([side 9](#)).
- 5 Vælg **Vælg**.
- 6 Hvis du vil vælge yderligere positioner, skal du vælge **+**.
- 7 Vælg **Næste**.
- 8 Indtast et navn, og vælg **Udført**.

## Redigering af en rejseplan

- 1 Vælg **Programmer > Ruteplanlægning**.
- 2 Vælg en gemt tur.



- 3 Vælg en indstilling:
  - Vælg ① for at ændre ankomst- og afgangstidspunkt.
  - Vælg ① > **Varighed** for at registrere, hvor længe du bliver på en position.
  - Vælg ② for at ændre transportformen eller rutepræferencen for den pågældende del af rejsen.
  - Vælg **Kort** for at få vist turen på kortet.

## Navigation til en gemt tur

- 1 Vælg **Programmer** > Ruteplanlægning.
- 2 Vælg en gemt tur.
- 3 Vælg **Start!**.
- 4 Vælg en rute, hvis du bliver bedt om det ([page 21](#)).

## Redigering af en gemt tur


- 1 Vælg **Programmer** > Ruteplanlægning.
- 2 Vælg en gemt tur.
- 3 Vælg .
- 4 Vælg en indstilling:
  - Vælg **Omdøb tur**.
  - Vælg **Rediger destinationer** for at tilføje og slette positioner eller ændre rækkefølgen af positionerne.
  - Vælg **Slet tur**.
  - Vælg **Optimer rækkefølge** for at arrangere stoppene på turen i den mest effektive rækkefølge.

## Visning af billeder

Se billeder, som du har gemt på enheden eller et hukommelseskort. Se [side 50](#) for at få yderligere oplysninger om indlæsning af billeder på enheden.


- 1 Vælg **Programmer** > **Galleri**.
- 2 Brug pilene til at rulle gennem billederne.
- 3 Vælg et billede.

## Visning af et diasshow

- 1 Vælg **Programmer** > **Galleri**.
- 2 Vælg .

Under afspilning af et diasshow kan du trykke på skærmen for at stoppe diasshowet.

## Indstilling af et billede som baggrundsbillede

- 1 Vælg **Programmer** > **Galleri**.
- 2 Vælg et billede.
- 3 Tryk på  > **Indsæt som baggrundsbillede**.

- 4 Brug knapperne på skærmen til at justere baggrundsbilledet.
- 5 Vælg **Gem**.

### Sletning af billeder

- 1 Vælg **Programmer** > **Galleri**.
- 2 Vælg et billede.
- 3 Vælg  > **Slet** > **Ja**.

## Visning af tidligere ruter og destinationer

Inden du kan anvende denne funktion, skal du aktivere rejsehistorikfunktionen ([page 57](#)).

Du kan se dine tidligere ruter og steder, du er standset, på kortet.

Vælg **Programmer** > **Hvor jeg har været**.

## Brug af verdensuret

- 1 Vælg **Programmer** > **Verdensur**.
- 2 Vælg evt. en by, indtast et bynavn, og vælg **Udført**.

### Vis verdenskortet

Vælg **Programmer** > **Verdensur** > .

Nattetimer vises i det tonede område på kortet.

## Søgning efter din seneste parkeringsplads

Hvis du fjerner enheden fra holderen i bilen, mens enheden er tændt, bliver din aktuelle position gemt som en parkeringsplads.

Vælg **Programmer** > **Seneste plads**.

### Brug af lommeregneren

Vælg **Programmer** > **Lommeregner**.



## Omregning af enheder

- 1 Vælg **Programmer** > **Måleomregner**.
- 2 Tryk evt. på knappen ved siden af **Omregn**, vælg en målingskategori, og vælg **Gem**.
- 3 Tryk evt. på en enhedsknap, vælg en måleenhed, og vælg **Gem**.
- 4 Vælg feltet under den enhed, du vil konvertere.
- 5 Indtast nummeret, og vælg **Udført**.

## Manuel indstilling af valutaers omregningskurser

Du kan opdatere valutaernes omregningskurser, så du altid bruger de mest aktuelle kurser.

- 1 Vælg **Programmer** > **Måleomregner**.
- 2 Tryk på knappen ud for **Omregn**.
- 3 Vælg **Valuta**, og vælg derefter **Gem**.

- 4 Vælg evt. en valutaknap, vælg en anden valuta, og vælg **Gem**.
- 5 Vælg knappen i bunden af skærmen, der viser valutaomregningskursen.
- 6 Tryk på boksen ved siden af en valuta.
- 7 Indtast en værdi, og vælg **Udført**.
- 8 Vælg **OK**.

## Om tilbud

Du kan modtage positionsrelevante tilbud og kuponer, hvis enhedspakken indeholder en trafikmodtager. Reklamebaserede trafikoplysninger er kun tilgængelige i USA.


**BEMÆRK:** Trafikmodtageren skal tilsluttes en ekstern strømkilde, og du skal befinde dig i dækningsområdet for at modtage reklamebaserede trafikoplysninger.

Se vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger på [www.garmin.com/privacy/](http://www.garmin.com/privacy/) for at få vist oplysninger om emnet.

## Visning af tilbud



Undgå at skrive kuponkoderne ned under kørslen.

- 1 Vælg et tilbud på skærmen for at søge efter det nærmeste sted, som er tilknyttet tilbuddet.
- 2 Vælg , hvis den er tilgængelig, for at få vist en rabatkode.
- 3 Skriv denne kode ned, og angiv den, når du ankommer til positionen.

## Visning af tilbudsliste

Vælg **Programmer > Tilbud** for at få vist en liste over de tilbud, du har modtaget.

## Deaktivering af trafik og tilbud

Hvis du vil deaktivere tilbud, skal du deaktivere trafik.

- 1 Vælg **Indstillinger > Trafik**.
- 2 Marker afkrydsningsfeltet **Direkte trafik**.


## Brug af sprogguiden

Brug sprogguiden til at slå ord og sætninger op og oversætte dem.

Vælg **Programmer > Sprogguide**.



## Valg af sprog i en sprogguide

Du kan vælge de sprog, du vil oversætte ved oversættelse af ord og sætninger.

- 1 Vælg **Programmer > Sprogguide > Ord og sætninger**.
- 2 Vælg  **> Sprog**.
- 3 Vælg **Fra**, vælg det sprog, der skal oversættes fra, og vælg **Gem**.
- 4 Vælg **Til**, vælg det sprog, der skal oversættes til, og vælg **Gem**.

## Sådan oversætter du ord og sætninger

- 1 Vælg **Programmer > Sprogguide > Ord og sætninger**.

- 2 Vælg kategori og underkategorier.
- 3 Tryk evt. på , indtast et nøgleord, og vælg **Udført**.
- 4 Vælg et ord eller en sætning.
- 5 Vælg  for at høre oversættelsen.

### Brug af den tosprogede ordbog

- 1 Vælg **Programmer > Sprogguide > Tosprogede ordbøger**.
- 2 Vælg en ordbog.
- 3 Vælg evt. , indtast et ord, og vælg **Udført**.
- 4 Vælg et ord.
- 5 Vælg  for at høre oversættelsen.

## Trafik

### BEMÆRK

Garmin er ikke ansvarlig for trafikoplysningernes nøjagtighed eller tilgængelighed.

Trafikoplysninger er muligvis ikke tilgængelige i alle områder eller lande.

Der følger en trafikmodtager med i nogle pakker, og det er valgfrit tilbehør til alle modeller. Den er indbygget i strømkablet til biler. Den strømforsynede trafikmodtager og din enhed skal være i dataområdet af en station, der sender trafikdata, for at modtage trafikoplysninger. Du behøver ikke at aktivere det abonnement, der følger med trafikmodtageren.

Du kan finde oplysninger om trafikmodtagere og modtageområder på [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic).

## Deaktivering af Direkte trafik

- 1 Vælg **Indstillinger**.
- 2 Fjern **markeringen** i afkrydsningsfeltet **Direkte trafik**.

Enheden modtager ikke længere direkte trafikdata, men på bilruter kan man stadig undgå meget trafikerede områder, hvis trafficTrends er aktiveret (page 55).

## Trafikdata


Når modtageren er inden for trafikområdedækningen, viser enheden trafikoplysninger.

Trafikmodtageren og enheden skal være inden for dataområdet af en FM-station, der sender trafikoplysninger.

- 1 Slut trafikmodtageren til en ekstern strømkilde.
- 2 Slut trafikmodtageren til enheden.

**BEMÆRK:** Opvarmede (metalliserede) forruder kan forringe trafikmodtagerens ydeevne.

## Trafikmodtager

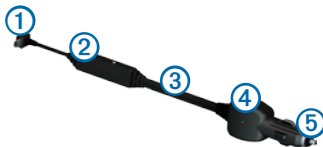

①	Mini-USB-stik
②	Ekstern antennetilslutning
③	Intern antenne
④	Strøm-LED
⑤	Bilstrømkabel


## Om trafikikonet

Når du modtager trafikoplysninger, vises et trafikikon på kortet. Trafikikonet skifter farve for at angive trafikforholdenes intensitet.

Farve	Intensitet	Betydning
Grøn	Lav	Trafikken flyder frit.
Gul	Mellem	Trafikken bevæger sig, men der er forsinkelser. Der er moderate forsinkelser.
Rød	Høj	Trafikken bevæger sig ikke eller kun langsomt. Der er store forsinkelser.


## Trafik på ruten

Når enheden beregner din rute, undersøges den aktuelle trafik, og ruten optimeres med henblik på den korteste rejsetid. Hvis der er store forsinkelser i trafikken på din rute, mens du navigerer, beregner enheden automatisk ruten igen.

Trafikikonet  skifter farve, alt efter hvor tæt trafikken er på din rute eller den vej, du kører på i øjeblikket.

Enheden kan dirigere dig via en trafikforsinkelse, hvis der ikke findes en bedre alternativ rute. Forsinkelsetiden føjes automatisk til det forventede ankomsttidspunkt.



## Visning af trafik på ruten

- 1 Vælg  under navigation af en rute.
- 2 Vælg **Trafik på ruten**.


Der vises en liste over trafikbegivenheder, arrangeret efter positionen på ruten.

- 3 Vælg en begivenhed.

### Manuel undgåelse af trafik på ruten


- 1 Vælg  fra kortet.
- 2 Vælg **Trafik på ruten**.
- 3 Tryk evt. på pilene for at få vist andre trafikforsinkelser på ruten.
- 4 Vælg  > **Undgå**.

### Brug af en alternativ rute

- 1 Vælg  under navigation af en bilrute.
- 2 Vælg **Alternativ rute**.
- 3 Vælg en rute.

### Visning af trafik på kortet

Trafikkortet viser ved hjælp af farvekodede trafikforløb og forsinkelser på nærliggende veje.


- 1 Vælg  fra kortet.
- 2 Vælg **Trafikforhold**.

## Trafik i dit område

### Søgning efter trafikforsinkelser


- 1 Vælg  fra kortsiden.
- 2 Vælg **Trafikforhold** > .
- 3 Vælg et element fra listen.
- 4 Hvis der er mere end én forsinkelse, skal du trykke på pilene for at få vist yderligere forsinkelser.

### Visning af en trafikhændelse på kortet

- 1 Vælg  fra kortet.
- 2 Vælg **Trafikforhold**.
- 3 Vælg et trafikikon.

## Om trafikdata

Trafikforklaringen beskriver de ikoner og farver, der er brugt på trafikkortet.

- 1 Vælg  fra kortet.
- 2 Vælg **Trafikforklaring**.

## Trafikabonnementer

### Aktivering af abonnement

Du behøver ikke at aktivere det abonnement, der følger med FM-trafikmodtageren. Abonnementet aktiveres automatisk, når enheden har opfanget satellitsignaler, mens den modtager trafiksignaler fra betalingstjenesteudbyderen.

### Livslange abonnementer

Nogle modeller leveres med abonnementer, der gælder i hele produktets levetid.

- **LT** – Denne model omfatter et livslangt trafikabonnement og en trafikmodtager.
- **LMT** – Denne model omfatter et abonnement på nüMaps Lifetime™, et livslangt trafikabonnement (side 61), og en trafikmodtager.

### Tilføjelse af et abonnement

Du kan købe trafikabonnementer til andre områder og lande.

- 1 Vælg **Indstillinger** > **Trafik** i hovedmenuen.
- 2 Vælg en indstilling:
  - Vælg **Abonnementer** > **+** for enheder uden for USA.
  - Vælg **+** for enheder i Nordamerika.
- 3 Skriv enheds-id'et for FM-trafikmodtageren ned.
- 4 Gå til [www.garmin.com/fmtraffic](http://www.garmin.com/fmtraffic) for at købe et abonnement og få en kode på 25 tegn.

Du kan ikke genbruge trafikabonnementskoden. Du skal anskaffe en ny kode, hver gang du fornyer din tjeneste. Hvis du har flere FM-trafikmodtagere, skal du anskaffe dig en ny kode for hver modtager.
- 5 Tryk på **Næste** på enheden.
- 6 Indtast koden.
- 7 Vælg **Udført**.

# Datahåndtering

Du kan gemme filer som f.eks. JPEG-billedfiler på enheden. Enheden har en åbning til hukommelseskort til ekstra datalagring.

**BEMÆRK:** Enheden er ikke kompatibel med Windows® 95, 98, Me, Windows NT® og Mac® OS 10.3 og tidligere versioner.

## Filtyper

Enheden understøtter følgende filtyper:

- JPEG- og JPG-billedfiler ([side 41](#))
- Kort og GPX-waypointfiler fra MapSource® ([page 61](#))
- GPI-brugerdefinerede POI-filer fra Garmin POI Loader ([page 62](#))

## Om hukommelseskort

Du kan købe hukommelseskort fra en elektronikudbyder, eller du kan købe forudkonfigureret Garmin-kortsoftware. Ud over kort- og datalagring kan hukommelseskort også bruges til at lagre filer som

f.eks. kort, billeder, geocaches, ruter, waypoints og brugerdefinerede POI'er.

## Installation af et hukommelseskort

Enheden understøtter microSD™- og microSDHC-hukommelseskort og -datakort.

- 1 Indsæt et hukommelseskort i stikket på enheden.
- 2 Skub det ind, indtil det klikker på plads.

## Overførsel af filer fra computeren

- 1 Tilslut enheden til computeren ([side 2](#)).



Enheden og hukommelseskortet vises som flytbare enheder i Denne computer på Windows-computere og som installerede diske på Mac-computere.



**BEMÆRK:** På visse computere med flere netværksdrev, vises nüvi-drevene muligvis ikke. Se i hjælpen til operativsystemet for at få oplyst, hvordan du tilknytter drevene.

- 2 Åbn programmet til filsøgning på din computer.
- 3 Vælg filen.
- 4 Klik på **Rediger > Kopier**.
- 5 Åbn **Garmin** eller hukommelseskortet/diskenheden.
- 6 Vælg **Rediger > Indsæt**.  
Filen vises på listen over filer i enhedens hukommelse eller på hukommelseskortet.

## Frakobling af USB-kablet

- 1 Fuldfør en handling:
  - På Windows-computere skal du dobbeltklikke på ikonet for udskubning  på proceslinjen.
  - På Mac-computere skal du trække diskikonet til **papirkurven** .

- 2 Frakobl kablet fra computeren.

## Sletning af filer

### **BEMÆRK**

Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges til, må du ikke slette den. Hukommelsen i din enhed indeholder vigtige systemfiler, som ikke må slettes.

- 1 Åbn **Garmin**-drevet eller -diskenheden.
- 2 Åbn en mappe eller diskenhed, hvis det er nødvendigt.
- 3 Vælg en fil.
- 4 Tryk på tasten **Delete** på tastaturet.

## Tilpasning af enheden

- 1 Vælg **Indstillinger**.
- 2 Vælg en indstillingskategori.
- 3 Vælg indstillingen for at ændre den.

## Indstillinger for kort og køretøj

Vælg **Indstillinger > Kort og køretøj**.

- **Køretøj** – ændrer ikonet til at repræsentere positionen på kortet. Gå til [www.garmingarage.com](http://www.garmingarage.com) for at få vist flere ikoner.
- **Kortvisning for kørende** – indstiller perspektivet på kortet.
- **Kortvisning for fodgængere** – indstiller perspektivet på kortet.
- **Kortdetaljer** – indstiller niveauet for detaljerne på kortet. Visning af flere detaljer kan bevirke, at kortet tegnes langsommere.
- **Korttema** – ændrer farven på kortdataene.
- **Kortknapper** – angiver, hvilke knapper der findes på kortet. Du kan medtage op til tre knapper på et kort.
- **Kortlag** – angiver de data, der vises på kortet ([side 26](#)).

- **Instrumentbrætter** – angiver kortinstrumentbrætlayout.
- **myMaps**

### Aktivering af kort

**TIP:** Hvis du vil købe flere kortprodukter, skal du gå til [www.garmin.com/maps](http://www.garmin.com/maps).

1. Vælg **Indstillinger > Kort og køretøj > myMaps**.
2. Vælg et kort.

## Navigationsindstillinger

Vælg **Indstillinger > Navigation**.

- **Beregningstilstand** – angiver rutepræference.
- **Undgå** – angiver elementer, der skal undgås på en rute.
- **Brugerdefinerede undgåelser** – giver dig mulighed for at undgå bestemte veje eller områder.
- **Avancerede omveje** – angiver længden på en omvej.

- **Begræns gåafstand** – bestemmer den maksimale gåafstand, der er medtaget i en fodgængerrute.
- **Offentlig transport** – aktiverer eller deaktiverer transporttyper.
- **Sikker kørsel** – deaktiverer alle funktioner, som kræver omfattende indgreb fra føreren og kan forstyrre denne under kørslen.
- **GPS-simulator** – afbryder enhedens modtagelse af et GPS-signal, og sparer på batteriet.
- **Korteste distance** – beregner ruter, der er kortere afstandsmæssigt, men som kan tage længere tid at køre.
- **Mindre brændstof** – for at beregne ruter, der bruger mindre brændstof end andre ruter.
- **Direkte linje** – beregner en direkte linje fra din position til din destination.

## Rutepræferencer

Vælg **Indstillinger > Navigation >**

### Beregningstilstand.

Ruteberegningen er baseret på vejhastigheder og køretøjets accelerationsdata for en given rute.

- **Hurtigste tid** – beregner ruter, der er hurtigere at køre, men kan være længere afstandsmæssigt.
- **Orientering** – skifter til stående eller liggende retning.
- **Farvevalg** – indstiller en lys baggrund (**Dag**), en mørk baggrund (**Nat**) eller skifter automatisk mellem de to ud fra tidspunkterne for solopgang og solnedgang for den aktuelle position (**Auto**).
- **Lysstyrke** – ændrer lysstyrken for skærmen. Nedsættelse af lysstyrken kan spare på batteriet.

## Displayindstillinger

Vælg **Indstillinger > Display.**

- **Timeout for display** – angiver ledig tid, før enheden går i dvaletilstand.
- **Skærmprint** – gør det muligt at tage et billede af enhedens skærm. Skærbilleder gemmes i mappen **Screenshot** i enhedens lager.

## Optagelse af skærmprint

- 1 Vælg **Indstillinger > Display > Skærmprint > Aktiveret**.
- 2 Tryk på  for at tage et skærbillede. Bitmapfilen med billedet gemmes i mappen **Screenshot** på enhedsdrevet ([side 50](#)).

## Bluetooth-indstillinger



Vælg **Indstillinger > Bluetooth**.

- **Bluetooth** – aktiverer Bluetooth-komponenten.

- **Tilføj telefon** eller **Telefon** – administrerer forbindelser mellem din enhed og mobiltelefoner med trådløs Bluetooth-teknologi.
- **Genkendt navn** – gør det muligt at angive et kaldenavn, der identificerer din nüvi på enheder med Bluetooth-teknologi.

## Administration af Bluetooth-enhedslisten

Du kan tilføje, frakoble eller slette telefoner, som enheden registrerer, mens Bluetooth er aktiveret.

- 1 Vælg **Indstillinger > Bluetooth > Telefon**.
- 2 Vælg en indstilling:
  - Vælg en telefon til den enhed, du vil oprette forbindelse til.
  - Vælg  for at tilføje en telefon til menuen.
  - Vælg  for at slette en telefon fra enhedens hukommelse.
  - Vælg **Ingen** for at ignorere den aktuelle forbindelse.

## Bluetooth deaktiveres

- 1 Vælg **Indstillinger > Bluetooth**.
- 2 Vælg **Bluetooth**.

## Trafikindstillinger

Vælg **Indstillinger > Trafik**.

- **Trafik** – aktiverer trafik og tilbud.
- **Abonnementer** – angiver aktuelle trafikabonnementer.
- **trafficTrends™**

## Køb af trafikabonnementer

Du kan købe ekstra abonnementer eller forny abonnementerne, når de udløber. Gå til [www.garmin.com/fmtraffic](http://www.garmin.com/fmtraffic).

## Visning af trafikabonnementer

Vælg **Indstillinger > Trafik > Abonnementer**.

## trafficTrends

Når funktionen trafficTrends er aktiveret, registrerer enheden trafikhistorikdata og bruger disse data til at beregne mere effektive ruter. Oplysningerne sendes til Garmin, når du slutter enheden til myGarmin™ vha. en computer.

**BEMÆRK:** Der kan beregnes forskellige ruter baseret på trafik tendenser for ugedagen eller tidspunktet på dagen.

## Deaktivering af trafficTrends

Deaktiver trafficTrends for at undgå, at enheden registrerer eller deler trafikoplysninger.

Vælg **Indstillinger > Trafik > trafficTrends**.

## Indstillinger for enheder og tid

Vælg **Indstillinger** > **Enhed og tid**.

- **Aktuel tid** – indstiller tiden på enheden.
- **Enheder** – angiver måleenheden for afstande.
- **Tidsformat** – gør det muligt at vælge tidsvisning med 12 timer, 24 timer eller UTC.

## Indstillinger for sprog og tastatur

Vælg **Indstillinger** > **Sprog**.

- **Tale sprog** – angiver sproget for stemmemeddelelser.
- **Tekst sprog** – indstiller al skærmtekst til det valgte sprog.  
**BEMÆRK:** Når du ændrer tekstsproget, ændres sproget for brugerindtastede data eller kortdata, f.eks. gadenavne, ikke.
- **Tastatursprog** – indstiller sproget for tastaturet.

- **Tastaturopsætning** – angiver tastaturopsætningen.

## Indstillinger for alarmpunkter

Vælg **Indstillinger** > **Alarmpunktalarmer**.

- **Lyd** – indstiller alarmtone.
- **Alarmer** – advarer dig, når du nærmer dig brugerdefinerede sikkerhedskameraer.

## Enhedsindstillinger


Vælg **Indstillinger** > **Enhed**.

- **Om** – viser softwareversionsnummer, enhedens ID-nummer og oplysninger om andre softwarefunktioner.
- **EULAs** – viser de slutbrugerlicensaftaler, der gælder for dit valg.  
**BEMÆRK:** Du skal bruge disse oplysninger, når du opdaterer systemsoftwaren eller køber ekstra kortdata ([side 62](#)).

- **Rejsehistorik** – lader enheden registrere oplysninger til funktionerne Hvor jeg har været (page 42) og Triplog (page 26).
- **Slet rejsehistorik**

## Gendannelse af indstillinger

Du kan gendanne en kategori af indstillinger eller alle indstillinger til standardindstillingerne.

- 1 Vælg **Indstillinger**.
- 2 Vælg evt. en indstillingskategori.
- 3 Vælg  > **Gendan**.

## Appendiks

### Strømkabler

Der kan tilføres strøm til enheden på tre måder.

- Bilstrømkabel
- USB-kabel
- AC-adapter (valgfrit tilbehør)

### Vedligeholdelse af enheden

#### **BEMÆRK**

Undgå at tabe enheden og udsætte den for kraftige stød og rystelser.

---

Undgå at udsætte enheden for vand.

---

Hvis enheden kommer i berøring med vand, kan der opstå funktionsfejl.

---

Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til permanente skader på den.

---

Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene berøringsskærmen, da det kan beskadige skærmen.

---

## Rengøring af yderside

### BEMÆRK

Undgå kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler, der kan beskadige plastikkomponenterne.

---

- 1 Rengør enhedens udvendige side (ikke berøringsskærmen) med en klud, der er fugtet med vand iblandet et mildt rengøringsmiddel.
- 2 Tør enheden af med en tør klud.

## Rengøring af berøringsskærmen

- 1 Brug en blød, ren og frugfri klud.
- 2 Brug vand, isopropylalkohol eller brillereens, hvis det er nødvendigt.
- 3 Hæld væsken på kluden.
- 4 Tør skærmen forsigtigt af med kluden.

## Sådan undgår du tyveri

- Fjern enheden og monteringen, og placer dem uden for synsvidde, når enheden ikke er i brug.
- Fjern det mærke, som sugekoppen efterlader på forruden.
- Opbevar ikke enheden i handskerummet.
- Registrer enheden på <http://my.garmin.com>.

## Sletning af brugerdata

**BEMÆRK:** Alle gemte elementer bliver slettet.

- 1 Tænd enheden.
- 2 Placer fingeren nederst til højre på enhedens skærm.
- 3 Bliv ved med at trykke fingeren mod skærmen, indtil pop-op-vinduet vises.
- 4 Vælg **Ja** for at slette alle brugerdata.



Alle de oprindelige indstillinger gendannes.

## Sådan forlænger du batteriets levetid

- Udsæt ikke din enhed for ekstreme temperaturer.
- Sæt enheden i dvaletilstand ([side 4](#)).
- Reducer skærmens lysstyrke ([page 4](#)).
- Efterlad ikke enheden i direkte sollys.
- Reducer lydstyrken ([side 4](#)).
- Deaktiver tilbud og trafik ([page 44](#)).
- Deaktiver Bluetooth ([side 55](#)).
- Afkort længden af Timeout for display ([page 54](#)).

## Udskiftning af sikringen i køretøjets strøm kabel

### BEMÆRK

Når du skifter sikringen, skal du passe på, at du ikke taber de små dele, og du skal kontrollere, at de sættes tilbage det korrekte sted. Bilstrømkablet fungerer kun, hvis det er samlet korrekt.

Hvis enheden ikke kan oplades i dit køretøj, skal du muligvis skifte den sikring, der findes i spidsen af biladapteren.

- 1 Afmonter endestykket.

**TIP:** Du skal muligvis bruge en mønt til at fjerne endestykket.

- 2 Fjern endestykket, sølvspidsen og sikringen (glas og sølvcylinder).
- 3 Indsæt en 1 A fast-blow-sikring.

- 4 Placer sølvspidsen i endestykket.
- 5 Skru endestykket på bilens strømkabel igen.

## Montering på instrumentbrættet

### BEMÆRK

Den permanente monteringsstape er yderst vanskelig at fjerne, når først den er påført.

Brug den vedlagte monteringsplade til at montere din enhed på instrumentbrættet, så den overholder lovgivningen.

- 1 Rengør og tør instrumentbrættet af der, hvor du vil have pladen.
- 2 Fjern belægningen fra limen i bunden af pladen.
- 3 Placer pladen på instrumentbrættet.



- 4 Fjern den gennemsigtige plastik fra oversiden af pladen.
- 5 Anbring sugkopmonteringen oven på pladen.
- 6 Skub armen ned (imod pladen).

## Fjernelse af enheden, holderen og monteringen

### Fjernelse af enheden fra holderen

- 1 Pres opad på tappet oven på holderen.
- 2 Vip enheden fremad.

### Fjernelse af holderen fra monteringen

- 1 Drej holderen til højre eller venstre.
- 2 Bliv ved med at trykke, indtil stikket på holderen slipper kuglen på monteringen.

## Fjernelse af sugekopmonteringen på forruden

- 1 Vip håndtaget på sugekopmonteringen ind mod dig.
- 2 Træk knappen på sugekoppen imod dig.

## Opdatering af kort

Du kan opdatere kortene på enheden.

Du kan finde flere oplysninger ved at gå til

[www.garmin.com/mapupdates](http://www.garmin.com/mapupdates) og vælge

**Map Update User Guide.**

## Om nüMaps Lifetime

Visse modeller omfatter abonnementer på nüMaps Lifetime, der giver kvartalsvise opdateringer i hele enhedens levetid.

Gå til [www.garmin.com/us/maps/numaps\\_lifetime](http://www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime) for at se vilkår og betingelser.

<b>LM</b>	Denne model indeholder et abonnement på nüMaps Lifetime.
<b>LMT</b>	Denne model indeholder et livslangt trafikabonnement, et abonnement på nüMaps Lifetime og en trafikmodtager.

## Køb af flere kort

- 1 Gå til enhedens produktside på Garmins hjemmeside ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)).
- 2 Klik på fanen **Kort**.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen.

## Sikkerhedskameraer

### ADVARSEL

Garmin er ikke ansvarlig for nøjagtigheden eller konsekvenserne af at bruge et brugertilpasset POI eller en sikkerhedskameradatabase.

Oplysninger om sikkerhedskameraer er tilgængelige i nogle områder. Se <http://my.garmin.com> for at få

oplysninger om tilgængelighed. Til disse områder indeholder nüvi positioner for mange hundrede sikkerhedskameraer. Din nüvi advarer dig, når du nærmer dig et sikkerhedskamera, og kan advare dig, hvis du kører for hurtigt. Dataene opdateres mindst én gang om ugen, så du altid har adgang til de senest opdaterede oplysninger.

Du kan til enhver tid købe en ny region eller forlænge eksisterende abonnemeter. Hver region eller udvidelse, du køber, har sin egen udløbsdato.

## Brugerdefinerede interessepunkter (POI)

Brugerdefinerede interessepunkter er personligt tilpassede punkter på kortet. De kan indeholde alarmer, som lader dig vide, hvornår du er nær et bestemt punkt, eller om du rejser hurtigere end en angivet hastighed.

## Installation af en POI Loader

Du kan oprette eller downloade brugerdefinerede interessepunktlister og installere dem på din enhed ved hjælp af POI Loader-software.

- 1 Gå til [www.garmin.com/extras](http://www.garmin.com/extras).
- 2 Klik på **Services > POI Loader**.
- 3 Installer POI Loader på computeren.

## Brug af hjælpefilerne til POI Loader

Du kan få flere oplysninger om POI Loader i hjælpefilen.

Klik på **Hjælp**, når POI Loader er åben.

## Søgning efter ekstraudstyr

- 1 Vælg **Find > Kategorier > Brugers POI**.
- 2 Vælg en kategori.

## Køb af tilbehør

Gå til <http://buy.garmin.com>.

## Fejlfinding

Problem	Løsning
Enheden opfanger ingen satellitsignaler.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontroller, at GPS-simulatoren er slukket (<a href="#">side 53</a>).</li><li>• Vælg <b>Indstillinger &gt; Navigation &gt; GPS-simulator</b> i hovedmenuen.</li><li>• Bring enheden ud af garager og væk fra høje bygninger og træer.</li><li>• Stå stille i flere minutter.</li></ul>
Sugekoppen kan ikke sidde fast på forruden.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rengør sugekoppen og forruden med isopropylalkohol.</li><li>• Tør efter med en ren, tør klud.</li><li>• Monter sugekoppen (<a href="#">page 1</a>).</li></ul>
Enheden oplades ikke i bilen.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontroller sikringen i køretøjets strømkabel (<a href="#">page 59</a>).</li><li>• Kontroller, at bilen er tændt, og at stikkontakten forsynes med strøm.</li><li>• Enheden kan kun oplades mellem 32°F og 113°F (mellem 0°C og 45°C). Hvis enheden placeres i direkte sollys eller i varme omgivelser, kan den ikke oplades.</li></ul>
Batteriet aflades hurtigt.	Du kan øge den tid, der går mellem opladningerne, ved at skrue ned for baggrundsbelysningen ( <a href="#">side 54</a> ).
Min batteriindikator synes ikke at være præcis.	Lad enheden aflade helt, og oplad den herefter helt (uden at afbryde opladningen).
Howdan ved jeg, at enheden er i USB-lagerenhedstilstand?	Når enheden er i USB-lagerenhedstilstand, viser enhedens skærm et billede af en enhed, som er tilsluttet en computer. Der vises også to nye flytbare diskdrev under <b>Denne computer</b> .

<p>Enheden er tilsluttet computeren, men den vil ikke gå i lagerenhedstilstand.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Frakobl USB-kablet fra computeren.</li> <li><b>2</b> Sluk enheden.</li> <li><b>3</b> Tilslut USB-kablet til en USB-port på computeren og enheden. Enheden tændes automatisk og skifter til USB-lagerenhedstilstand.</li> <li><b>4</b> Kontroller, at enheden er tilsluttet en USB-port og ikke en USB-hub.</li> </ol>
<p>Jeg kan ikke se nogen flytbare drev i listen over drev.</p>	<p>Hvis du har flere netværksdrev på din computer, kan Windows have problemer med at tildele drevbogstaver til dine enhedsdrev. Se hjælpen til dit operativsystem for at få oplyst, hvordan du tilknytter drevbogstaver.</p>
<p>Min telefon kan ikke oprette forbindelse til enheden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vælg <b>Indstillinger &gt; Bluetooth</b> i hovedmenuen. Feltet for Bluetooth skal indstilles til <b>Tilkoblet</b>.</li> <li>• Tænd telefonen, og anbring den maks. 10 meter (33 fod) fra enheden.</li> <li>• Gå til <a href="http://www.garmin.com/bluetooth">www.garmin.com/bluetooth</a> for at få mere hjælp.</li> </ul>

# Stikordsregister

## A

adresser 11  
aktuel position, gemme 16  
automatisk lydstyrke 5  
    aktivere 5

## B

batteri 63  
beskytte enhed  
    58  
Bluetooth-teknologi 31–70  
    genkendt navn 55  
    indstillinger 54  
    parre med telefon 31  
brugerdata, slette 59  
brugerdefinerede POI'er 62

## C

cityXplorer-kort 21, 29  
computer, tilslutte 2

## D

dæmpe  
    telefonopkald 34  
detaljerede kort 50, 53  
displayindstillinger 24, 30  
drejliste 26

## E

ecoRoute 35–38  
    ecoChallenge-resultat 36  
    kalibrere  
        brændstoføkonomi 36  
    kørerapport 37  
    køretøjsprofil 35  
    oplysninger om  
        brændstoføkonomi 37  
ekstraudstyr 62  
enheds-ID 57

## F

feedback om POI'er 10  
fejlfinding 63  
filer  
    slette 52

    understøttede typer 50  
Find menu 8  
    tilpasning  
        genvejsikon, fjerne 8  
        genvejsikon, tilføj 8  
fjerne monteringen 61  
fodgængertilstand  
    indstillinger 24, 30  
fotonavigation  
    indlæse billeder 15

## G

galleri 42  
gemme  
    din aktuelle position 16  
gemte positioner 16–17  
genberegne ruter 23  
geocaching 12  
GPS  
    indstillinger 53  
    simulator 15

## H

hjælp 35

hjem  
    angive en position 14  
    telefonnummer 34  
hukommelseskort 50  
Hvor er jeg? 30  
Hvor jeg har været  
    aktivere 57

## I

interessepunkter  
    finde 9  
    POI Loader 50

## J

JPEG-billedfiler 50

## K

kategori  
    søge i 9  
knapper på skærmen 7  
koordinater 12  
køre hjem 14  
kørerapport 37  
kort

detaljeniveau 52  
fejl 10  
tema 52  
tilføje 62  
vis 25  
kortknapper 26

## L

længde-/breddegrad 12  
lagerenhedstilstand 50  
lydbog 38  
    afspille 39  
    bogmærke 39  
    indlæse 38  
lydstyrke  
    automatisk 5  
    lydmixer 4  
    tilpasse 4  
lysstyrke

## M

måleomregner 43  
mål, omregne 43  
MapSource 50, 62

montere enhed  
    fjerne fra montering 61  
    i forruden 63  
    på instrumentbræt 60  
myDashboard 2  
myTrends  
    aktivere 57

## N

næste sving 27  
navigation 22  
    direkte linje 24  
    fodgænger 29  
    foto 15  
navigation i direkte linje 24, 54  
nulstille  
    hjemmeposition 14  
    maks. fart 28  
    tripdata 28  
nüMaps Lifetime 61

## O

offentlig transport  
    bykort 29



undgå **24, 30**  
omdøbe ture **41**  
omregne  
  enheder **43**  
  valuta **43**  
omveje **23**  
opbevare enheden **58**  
opdatere  
  kort **3**  
  software **3**  
opkald  
  besvare **32**  
  dæmpe **34**  
  hjem **34**  
  lægge på **34**  
oplade enhed **1, 63**

## P

parkering **14**  
  gemme **43**  
  seneste spot **43**  
parre en mobiltelefon **31**  
PIN-kode  
  Bluetooth **32**

plade til instrumentbrættet **60**  
positioner **9**

## R

redigere  
  destinationer **41**  
  gemte positioner **17**  
  gemt rejse **41**  
  hjemmeposition **14**  
  skifte kategorier **17**  
  skifte kortsymbol **17**  
registrere enheden **3**  
regnemaskine **43**  
rengøre enhed **58**  
retningsangivelser sving-for-  
  sving **26**  
retningsanvisninger **26**  
ruteplanlægning **40**  
ruter  
  direkte linje **24, 54**  
  standse **23**

## S

satellitsignaler **6**

sikker kørsel **53**  
sikring, skifte **60**  
skærmpoint **54**  
skoleområdedatabase **62**  
slette  
  alle brugerdata **59**  
  billeder **42**  
  filer **52**  
  gemte positioner **18**  
  liste med nyligt fundne **14**  
  rejser **41**  
  tegn **7**  
software  
  version **57**  
søge efter positioner  
  bruge fotos **15**  
  bruge søgeline **9**  
  efter adresse **11**  
  efter koordinater **12**  
  gemte positioner **16**  
  nylige valg  
Spor op **25**  
stemmegenkendelse **18**  
stemmekommando

aktivere **18**  
navigere med **19**  
tip til anvendelse **19**  
vækningssætning **18**  
stemmesprog **56**  
systemindstillinger **53**

## T

tastatur **7**  
    sprogtilstand **7**  
telefonsvarer **34**  
tidligere trafik  
tidsindstillinger **56**  
tilbehør **62**  
tilbud **44**  
    deaktivere **44**  
    vise **44**  
tilføje et stop **23**  
tilpasse enhed  
timeout for display **54**  
tjenester i nærheden **30**  
trafik **46–70**  
    aktivere et abonnement **49**  
    hændelser **47**

ikoner **46**  
modtager **47**  
tilføje trafikabonnementer **55**  
trafikmeldinger **28**  
transportform **6**  
tripcomputer **28**  
triplog **25**  
    aktivere **57**

## U

undgå  
    offentlige transporttyper **24,**  
    **30**  
    trafik **48**  
    tyveri **59**  
USB **63**

## V

værktøjer **35–40**  
vedligeholde enhed **58**  
vejkryds-info **27**  
verdensur **43**

## Numeriske tegn

2D, 3D kortvisning **25**



# www.garmin.com/support



913-397-8200  
1-800-800-1020



00 32 2672 5254



0180 5 / 42 76 46 - 880  
0180 5 / 42 76 46 - 550



00800 4412 454  
+44 2380 662 915



0808 2380000  
+44 (0) 870.8501241



00 45 4810 5050



00 39 02 3669 9699



00 35 1214 447 460



1-866-429-9296



00 358 19 311 001



0800-0233937



00 902 00 70 97



43 (0) 3133 3181 0



00 33 1 5517 81 89



815 69 555



00 46 7744 52020

## Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street,  
Olathe, Kansas 66062, USA

## Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounsdown Business Park,  
Southampton, Hampshire, SO40 9LR,  
Storbritannien

## Garmin Corporation

No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.  
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)

Garmin®, Garmin-logoet, MapSource® og nüvi® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. cityXplorer™, ecoRoute™, myGarmin™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™, nüvi og trafficTrends™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

Navnet Bluetooth® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. Windows® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Mac® er et registreret varemærke tilhørende Apple Computer, Inc. microSD™ er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC. Audible.com®, og AudibleReady® er registrerede varemærker tilhørende Audible, Inc. © 1997–2005 Audible.

