

GARMIN

nüvi® 2405/2505 -sarja käyttöopas

mallit: 2405, 2415, 2445, 2455, 2475, 2495, 2515, 2545, 2555, 2565, 2595



© 2011-2012 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt

Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän oppaan mitään osaa ei saa jäljentää, kopioida, välittää, levittää, ladata tai tallentaa mihinkään tallennusvälineeseen ilman Garminin ennakolta myöntämää kirjallista lupaa, ellei toisin ilmoiteta. Garmin myöntää luvan tämän oppaan ja sen päivitetyn version yhden kopion lataamiseen kiintolevyille tai muuhun sähköiseen tallennusvälineeseen tarkasteltavaksi, sekä tämän oppaan tai sen päivitetyn version yhden kopion tulostamiseen, mikäli tämän oppaan sähköinen tai tulostettu kopio sisältää tämän tekijänoikeuslausekkeen kokonaisuudessaan. Tämän oppaan tai sen päivitetyn version luvaton kaupallinen levittäminen on ehdottomasti kielletty.

Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia niiden sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen ja muiden Garminin tuotteiden käytöstä ja toiminnasta on Garminin sivustossa osoitteessa (www.garmin.com).

Sisällysluettelo

Aloitus	1
Laitteen liittäminen ajoneuvon virtalähteeseen	1
Tietoja myDashboardista	2
Tietoja lepotilasta	4
Näytön kirkkauden säätäminen	4
Äänenvoimakkuuden säätäminen	4
Tietoja automaattisesta äänenvoimakkuudesta	5
Tilarivin kuvakkeet	5
Satelliittisignaalit	6
Näyttöpainikkeiden käyttäminen	7
Näyttönäppäimistön käyttäminen	7
Tietoja pikakuvakkeista	8
Paikkojen etsiminen	8
Tietoja sijainneista	9
Tietoja hakutyökaluista	11
Kotisijainnin tallentaminen	14

Viimeksi löytyneiden paikkojen etsiminen	14
Pysäköintipaikan etsiminen	15
Simuloidun sijainnin asettaminen	15
Sijaintien tallentaminen	16
Äänikomento	18
Tietoja äänikomennoista	18
Navigointi	21
Reitin aloittaminen	21
Autoilureitin seuraaminen	22
Tietoja liittymäpalveluista	23
Tien ominaisuuksien välttäminen	24
Navigoiminen poissa tieltä	24
Jalankulkijareitit	24
Karttasivut	26
Kartan mukauttaminen	26
Käännösten näyttäminen	27
Nykyisen sijainnin tietojen tarkasteleminen	30
Handsfree-puhelut	30
Tietoja handsfree-puheluista	30

Soittaminen.....	32	Mittojen muuntaminen	47
Puheluasetusten käyttäminen	33	Tietoja tarjouksista.....	48
Kotinumeron tallentaminen.....	34	Language Guiden käyttäminen.....	49
Sovellusten käyttäminen	34	Tietoja Trackerista	50
Ohjeen käyttäminen.....	34	Trackerin määrittäminen	50
Tietoja Smartphone Linkistä	34	Tietoja seuraajista	51
Tietoja Garminin reaaliaikaisista palveluista....	36	Oman sijainnin piilottaminen.....	52
Tietoja ecoRoute-toiminnosta	37	Paikkaviestin lähettäminen.....	52
myGarmin-viestien tarkasteleminen	40	Yhteisösivustojen tilien ottaminen käyttöön	
Sääennusteen tarkasteleminen	40	Trackerissa	53
Tietoja äänikirjoista.....	42	Liikenne	54
Matkan suunnitteleminen.....	44	Live-liikenteen poistaminen käytöstä.....	54
Kuvien tarkasteleminen	45	Liikennetietojen vastaanottaminen	
Aikaisempien reittien ja määränpäiden		liikennevastaanottimella	55
tarkasteleminen	46	Liikennevastaanotin.....	55
Maailmankellon käyttäminen	46	Liikennetietojen vastaanottaminen Smartphone	
Hälytyksen määrittäminen	46	Linkin kautta	56
Pysäköintipaikan etsiminen	47	Liikenne reitillä.....	57
Viimeisimmän pysäköintipaikan etsiminen	47	Liikenne alueella.....	58
Laskimen käyttäminen.....	47	Liikennetiedot	58

Tietoja liikennekameroista	58	Virtajohdot	68
Liikennetilaukset	59	Laitteen huoltaminen	68
Tietojen hallinta	60	Käyttäjän tietojen poistaminen.....	69
Tiedostotyypit	60	Ajoneuvon virtajohdon sulakkeen	
Tietoja muistikorteista	61	vaihtaminen	70
Tiedostojen siirtäminen tietokoneesta	61	Kiinnittäminen kojelautaan.....	71
Tiedostojen poistaminen	62	Laitteen, telakan ja telineen irrottaminen.....	71
Laitteen mukauttaminen	62	Karttojen päivittäminen	72
Kartta- ja ajoneuvoasetukset	62	Lisäkarttojen ostaminen.....	72
Navigointiasetukset	63	Valvontakamerat.....	73
Näyttöasetukset.....	64	Mukautetut kohdepisteet	73
Bluetooth-asetukset.....	65	Lisävarusteiden ostaminen.....	74
Liikenneasetukset.....	66	Vianmääritys	75
Yksiköt ja aika-asetukset	67	Hakemisto	77
Kieli- ja näppäimistöasetukset.....	67		
Läheisyshälytysten asetukset	67		
Laitteen asetukset	67		
Asetusten palauttaminen	68		
Liite	68		

Aloitus

VAROITUS

Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.

- 1 Liitä laite ajoneuvon virtalähteeseen (sivu 1).
- 2 Kiinnitä laite (sivu 1).
- 3 Rekisteröi laite (sivu 3).
- 4 Tarkista päivitykset.
 - Ohjelmistopäivitykset (sivu 3).
 - Maksuton karttapäivitys (sivu 3).

Laitteen liittäminen ajoneuvon virtalähteeseen

VAROITUS

Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit välttää henkilövahinkoja ja tuotteen vahingoittumisen akun ylikuumentumisen vuoksi irrottamalla laitteen ajoneuvosta aina, kun poistut ajoneuvosta, tai säilyttämällä laitetta poissa suorasta auringonvalosta.

Lataa laite, jotta voit käyttää sitä akkuvirralla.

- 1 Liitä ajoneuvon virtajohto ① laitteen USB-porttiin ②.
- 2 Napsauta teline ③ kiinni imukupin varteen ④.
- 3 Paina imukuppi tuulilasiin ja käännä vipu ⑤ taaksepäin tuulilasia kohti.
- 4 Aseta laitteen alaosa telineeseen.
- 5 Kallista laitetta taaksepäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.



- 6 Liitä ajoneuvon virtajohtoon toinen pää ajoneuvon vapaaseen virtapistoraasiaan.
- 7 Liitä ulkoinen antenni tarvittaessa ajoneuvon virtajohtoon ja kiinnitä se tuulilasiin imukupeilla.

Tietoja myDashboardista

myDashboardin avulla voit esimerkiksi rekisteröidä laitteen, tarkistaa ohjelmisto- ja karttapäivitykset sekä käyttää laitteen oppaita ja tukitietoja.

myDashboardin määrittäminen

- 1 Liitä USB-kaapeli ① laitteen USB-porttiin ②.



- 2 Liitä USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin.
- 3 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/dashboard.
- 4 Seuraa näytön ohjeita.

Laitteen rekisteröiminen

- 1 Avaa myDashboard ([sivu 2](#)).
- 2 Seuraa näytön ohjeita.

Ohjelmiston päivittäminen

- 1 Avaa myDashboard ([sivu 2](#)).
- 2 Valitse Ohjelmistopäivitykset-kohdassa **Päivitä**.
- 3 Seuraa näytön ohjeita.

nüMaps Guarantee™

Jos rekisteröit laitteen myDashboardin kautta, laitteellasi voi olla oikeus yhteen maksuttomaan karttapäivitykseen 90 päivän kuluessa siitä, kun olet ensimmäisen kerran hakenut satelliitteja ajaessasi. Lue lisätiedot ja käyttöehdot osoitteessa www.garmin.com/numaps.

Karttojen päivittäminen

- 1 Avaa myDashboard ([sivu 2](#)).
- 2 Rekisteröi laite ([sivu 3](#)).
- 3 Valitse Karttapäivitykset-kohdassa **Päivitä**.
- 4 Seuraa näytön ohjeita.

Laitteen sammuttaminen

Voit sammuttaa laitteen kokonaan.

- 1 Paina **virtapainiketta** ① 3 sekuntia.



HUOMAUTUS: jos painat **virtapainiketta** alle 3 sekuntia, laite siirtyy lepotilaan ([sivu 4](#)).

2 Valitse Pois.

Laitteen asetusten nollaaminen

Voit nollata laitteen, jos se lakkaa toimimasta.

Paina **virtapainiketta** 10 sekuntia.


Tietoja lepotilasta

Lepotilan avulla voit säästää akun virtaa, kun et käytä laitetta. Lepotilassa laite käyttää erittäin vähän virtaa, ja akun lataus riittää moneksi viikoksi, kun laite on lepotilassa.

Siirtäminen lepotilaan

Paina **virtapainiketta**.

Siirtyminen lepotilasta

Kun laite on lepotilassa, paina **virtapainiketta** ja kaksoisnapauta kohtaa .

Näytön kirkkauden säätäminen

1 Valitse **Asetukset > Näyttö > Kirkkaus**.

2 Muuta kirkkautta liukusäätimellä.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

1 Valitse **Voimakkuus**.

2 Valitse vaihtoehto:


- Säädä äänenvoimakkuutta liukusäätimellä.
- Mykistä laite valitsemalla .
- Valitse  > **Äänimikseri** ja säädä navigointiopastuksen, puhelimen ja mediatiedostojen äänenvoimakkuutta liukusäätimillä.

Tietoja automaattisesta äänen voimakkuudesta

HUOMAUTUS: Automaattinen äänenvoimakkuus ei ole käytettävissä kaikissa laitteissa.







Laite voi lisätä tai vähentää äänenvoimakkuutta automaattisesti taustahälyn määrän mukaan.

Automaattisen äänenvoimakkuuden ottaminen käyttöön

- 1 Valitse **Voimakkuus** >  > **Automaattinen voimakkuus**.
- 2 Valitse **Käytössä**.

Tilarivin kuvakkeet

Tilarivi sijaitsee päävalikon yläreunassa. Tilarivin kuvakkeet näyttävät tietoja laitteen ominaisuuksista. Valitsemalla joitakin kuvakkeita voit muuttaa asetuksia tai näyttää lisätietoja.

	GPS-signaalin tila.
	Bluetooth®-tekniikan tila (näkyvä, kun Bluetooth on käytössä). Katso sivu 30 .
	Kulkuvälinetilan osoitin.
	Nykyinen aika.
	Akun tila.
	Smartphone Link -tila (näkyvä, kun laite on yhteydessä Smartphone Linkiin). Katso sivu 35 .

Satelliittisignaali



Laite alkaa hakea satelliittisignaaleja käynnistämisen jälkeen. Satelliittisignaalien etsiminen saattaa edellyttää esteetöntä näköyhteyttä taivaalle. Kun ainakin yksi -palkeista on vihreä, laite vastaanottaa satelliittisignaaleja.

Lisätietoja GPS-järjestelmästä on osoitteessa www.garmin.com/aboutGPS.

GPS-signaalin tilan näyttäminen

Paina -painiketta kolme sekuntia.

Kulkuneuvotilat

	Autoilutila
	Jalankulkijatila

Reittien ja navigoinnin laskentatapa vaihtelee kulkuvälinetilan mukaan.

Esimerkiksi autoilutilassa arvioitu saapumisaika lasketaan reitillä olevien teiden nopeusrajoitusten mukaan. Jalankulkijatilassa saapumisaika lasketaan kävelynopeuden mukaan.


HUOMAUTUS: Jalankulkureitit eivät sisällä moottoriteitä. Jos laitteeseen on ladattu cityXplorer™-karttoja, jalankulkureitit voivat sisältää julkista liikennettä ([sivu 25](#)).

Kulkuneuvotilan valitseminen








Valitse  tai .

Akun tiedot

Kun laite liitetään virtalähteeseen, sen akku alkaa latautua.








 tilarivillä osoittaa sisäisen akun tilan. Voit parantaa tilan tarkkuutta tyhjentämällä akun aina kokonaan ja lataamalla sen uudelleen. Irrota laite vasta, kun se on täysin latautunut.

Näyttöpainikkeiden käyttäminen

- Palaa edelliseen näyttöön valitsemalla .
- Palaa päävalikkoon pikaisesti painamalla  -painiketta pitkään.
- Voit näyttää lisää vaihtoehtoja valitsemalla  tai .
- Voit vierittää nopeammin painamalla  - tai  -painiketta pitkään.
- Valitsemalla  voit avata nykyisen näytön asetusvalikon.

Näyttönäppäimistön käyttäminen

Lisätietoja näppäinasettelun muuttamisesta on kohdassa Kieli- ja näppäimistöasetukset ([sivu 67](#)).

- Kirjoita kirjain tai numero valitsemalla merkki näppäimistöllä.
- Lisää välilyönti valitsemalla .
- Valitsemalla  voit poistaa merkinnän.
- Poista merkki  -painikkeella.
- Painamalla  -painiketta pitkään voit poistaa koko merkinnän.
- Valitsemalla  voit valita näppäimistön kielitilan.
- Valitsemalla  voit kirjoittaa välimerkkejä ja muita erikoismerkkejä.
- Valitsemalla  voit muuttaa kirjainkokoja.

Tietoja pikakuvakkeista


Minne?-valikkoon voi lisätä pikakuvakkeita. Pikakuvake voi viitata sijaintiin, luokkaan tai hakutyökaluun.

Pikakuvakkeen lisääminen

Minne?-valikossa voi olla enintään 36 pikakuvaketta.

- 1 Valitse **Minne?** > **Lisää pikakuvake**.
- 2 Valitse kohde.

Pikakuvakkeen poistaminen

- 1 Valitse **Minne?** >  > **Poista pikakuvake**.
- 2 Valitse poistettava pikakuvake.
- 3 Vahvasta valitsemalla pikakuvake uudelleen.

Paikkojen etsiminen

Laitteella voi etsiä paikkoja useilla tavoilla.

- Luokan mukaan ([sivu 9](#))
- Toisen paikan läheltä ([sivu 10](#))
- Nimellä ([sivu 12](#))
- Osoitteella ([sivu 12](#))
- Kartan avulla ([sivu 13](#))
- Viimeksi löytyneiden paikkojen avulla ([sivu 14](#))
- Koordinaateilla ([sivu 13](#))
- Valokuvien avulla ([sivu 15](#))
- Tallennettujen sijaintien avulla ([sivu 16](#))

Tietoja sijainneista

Laitteeseen ladatut yksityiskohtaiset kartat sisältävät sijainteja, kuten ravintoloita, hotelleja ja autopalveluja. Luokkatoiminnon avulla voit selata lähellä sijaitsevia yrityksiä ja nähtävyyksiä.

Sijainnin etsiminen luokan mukaan

- 1 Valitse **Minne?**.
- 2 Valitse luokka tai **Luokat**.
- 3 Valitse tarvittaessa aliluokka.
- 4 Valitse sijainti.

Hakeminen luokasta

Voit rajata hakua etsimällä joidenkin luokkien sisältä.

- 1 Valitse **Minne?**.
- 2 Valitse luokka tai **Luokat**.
- 3 Valitse tarvittaessa aliluokka.
- 4 Valitse hakupalkki ①.



5 Kirjoita koko nimi tai sen osa.


6 Valitse .

Sijainnin etsiminen hakupalkilla

Hakupalkilla voit etsiä sijainteja antamalla luokan, tuotenimen, osoitteen tai kaupungin.

- 1 Valitse **Minne?**.
- 2 Valitse hakupalkki ①.
- 3 Anna hakusana.
- 4 Valitse vaihtoehto:

- Jos haluat etsiä tietyn tyyppistä yritystä, anna luokan nimi, kuten elokuvateatteri.

- Jos haluat etsiä yritystä nimen mukaan, kirjoita nimi tai sen osa.
 - Jos haluat etsiä osoitetta läheltäsi, anna kadunnumero ja kadun nimi.
 - Jos haluat etsiä osoitetta toisesta kaupungista, anna kadunnumero, kadun nimi, kaupunki ja osavaltio.
 - Jos haluat etsiä kaupungin, anna kaupunki ja osavaltio.
 - Jos haluat etsiä koordinaatteja, anna leveys- ja pituusastekoordinaatit.
- 5 Valitse vaihtoehto:
- Jos haluat etsiä ehdotetulla hakusanalla, valitse hakusana.
 - Jos haluat etsiä kirjoittamallasi tekstillä, valitse .
- 6 Valitse tarvittaessa sijainti.



Hakualueen muuttaminen

Laite hakee oletusarvoisesti nykyisen sijainnin lähellä olevia paikkoja. Voit etsiä paikkoja jonkin toisen kaupungin tai sijainnin läheltä.

- 1 Valitse **Minne?** > **Paikan etsiminen läheltä**.
- 2 Valitse vaihtoehto.
- 3 Valitse tarvittaessa sijainti.

Suljetusta tai puuttuvasta sijainnista ilmoittaminen



Jos hakutulokset sisältävät vanhentuneen tai virheellisen sijainnin, voit ilmoittaa virheestä Garminille ja poistaa sijainnin tulevista hauista.

- 1 Etsi sijainti ([sivu 8](#)).
- 2 Valitse sijainti hakutuloksista.
- 3 Valitse .
- 4 Valitse  > **Muokkaa**.
- 5 Valitse **Ilmoita suljetuksi** tai **Ilmoita puuttuvaksi**.

Nämä tiedot lähetetään Garminille, kun muodostat yhteyden Smartphone Linkiin (katso [sivu 35](#)) tai kun muodostat laitteesta yhteyden myDashboardiin tietokoneen avulla (katso [sivu 2](#)).



Sijaintitietojen muokkaaminen

Voit muuttaa hakutuloksissa näkyvän sijainnin osoitetta tai puhelinnumeroa.

- 1 Sijainnin etsiminen ([sivu 8](#)).
- 2 Valitse sijainti luettelosta.
- 3 Valitse .
- 4 Valitse  > **Muokkaa**.
- 5 Valitse **Osoite** tai **Puhelinnumero** ja anna uudet tiedot.

Kohdepisteen luokittelu

Voit määrittää kohdepisteelle tähtiluokituksen.

- 1 Sijainnin etsiminen ([sivu 8](#)).
- 2 Valitse  > .

- 3 Voit luokitella kohdepisteen valitsemalla tähtiä. Tähtiluokitus päivittyy laitteessa.

Tietoja hakutyökaluista


Hakutyökaluilla voi etsiä kaupunkeja, osoitteita, risteyksiä tai koordinaatteja. Osoitehakutyökalu näkyy oletusasetuksena Minne?-valikossa. Jos haluat etsiä kaupunkeja, risteyksiä ja koordinaatteja, lisää vastaavat hakutyökalut Minne?-valikkoon ([sivu 8](#)).

Huoltoasemien ja polttoainehintojen etsiminen

Tämän ominaisuuden käyttäminen edellyttää Polttoainehinnat-palvelun tilausta ja lisäksi laitteen on oltava yhteydessä tuettuun puhelimeen, jossa on käytössä Smartphone Link ([sivu 34](#)). Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Voit etsiä läheisiä huoltoasemia ja vertailla polttoainehintoja.

- 1 Valitse **Minne?** > **Luokat** > **Polttoainehinnat**.

- 2 Valitse tarvittaessa  > **Polttoainetyyppi**, valitse polttoaineen tyyppi ja valitse **Tallenna**.
- 3 Valitse huoltoasema.

Osoitteen etsiminen


HUOMAUTUS: vaiheiden järjestys saattaa vaihdella laitteeseen ladattujen karttatietojen mukaan.

- 1 Valitse **Minne?** > **Osoite**.
- 2 Anna tiedot näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.
- 3 Valitse tarvittaessa **Paikan etsiminen läheltä** ja anna toinen kaupunki tai postinumero.
- 4 Valitse osoite tarvittaessa.

Kaupungin etsiminen

Ennen kaupungin etsimistä kaupunkihakutyökalu on lisättävä **Minne?**-valikkoon ([sivu 8](#)).

- 1 Valitse **Minne?** > **Kaupungit**.
- 2 Valitse **Aloita haku**.

- 3 Kirjoita kaupungin nimi ja valitse .
- 4 Valitse kaupunki.

Risteyksen etsiminen

Ennen risteysten etsimistä on lisättävä pikakuvake risteyshakutyökaluun ([sivu 8](#)).


- 1 Valitse **Minne?** > **Risteykset**.
- 2 Valitse alue.

HUOMAUTUS: tarvittaessa voit vaihtaa maata tai aluetta valitsemalla **Lääni tai Maa**.

- 3 Kirjoita ensimmäinen kadunnimi ja valitse **Seuraava**.
- 4 Valitse katu tarvittaessa.
- 5 Kirjoita toinen kadunnimi ja valitse **Seuraava**.
- 6 Valitse katu tarvittaessa.
- 7 Valitse risteys tarvittaessa.

Paikan etsiminen koordinaateilla

Voit etsiä sijainnin leveys- ja pituuspiirien koordinaateilla. Tämä on hyödyllistä geokätkennässä.

- 1 Valitse **Minne?** > **Luokat** > **Koordinaatit**.
- 2 Valitse tarvittaessa  > **Muoto**, valitse karttatyypin mukainen koordinaattien muoto ja valitse **Tallenna**.
- 3 Valitse leveyspiirien koordinaatit.
- 4 Anna uudet koordinaatit ja valitse **Valmis**.
- 5 Valitse pituuspiirien koordinaatit.
- 6 Anna uudet koordinaatit ja valitse **Valmis**.
- 7 Valitse **Näytä kartta**.

Sijaintien etsiminen kartan avulla


Karttatietoihin sisältyvien paikkojen, kuten ravintoloiden, sairaaloiden tai huoltoasemien etsiminen edellyttää tien varrella olevien paikkojen tason ottamista käyttöön kartassa ([sivu 26](#)).

1 Valitse **Katso karttaa**.

2 Valitse näyttö.

3 Näytä etsittävä alue vetämällä ja zoomaamalla karttaa.

Tien varrella olevien paikkojen merkit ilmestyvät karttaan.

4 Jos haluat nähdä vain tiettyyn luokkaan kuuluvat paikat, valitse  ja valitse sitten haluamasi luokan kuvake.

5 Valitse vaihtoehto:

- Valitse paikkamerkki.
- Valitse piste, kuten katu, risteys tai osoite.

6 Saat tarvittaessa lisätietoja valitsemalla sijainnin kuvauksen.

Sijainnin etsiminen pikahauulla

Kun olet tehnyt kohdepistehaun, joissakin luokissa saattaa näkyä pikahakuluettelo, jossa näkyvät viimeisimmät neljä valitsemaasi määränpäättä.

- 1 Valitse **Minne?**.
- 2 Valitse luokka tai **Luokat**.
- 3 Valitse tarvittaessa määränpää pikahakuluettelosta.
- 4 Valitse asianmukainen määränpää tarvittaessa.

Kotisijainnin tallentaminen

Voit määrittää kotisijainniksi osoitteen, johon useimmiten palaat.


- 1 Valitse **Minne?** >  > **Aseta kotisijainti**.
- 2 Valitse **Kirjoita kotiosoite, Käytä nykyistä sijaintia** tai **Viimeksi löydetyt**.

Sijainti tallennetaan nimellä **Koti Tallennettu**-kansioon ([sivu 16](#)).

Palaaminen kotiin

Valitse **Minne?** > **Menen kotiin**.

Kotisijainnin tietojen muokkaaminen

- 1 Valitse **Minne?** > **Tallennettu** > **Koti**.
- 2 Valitse  > **Muokkaa**.
- 3 Tee muutokset.
- 4 Valitse **Valmis**.

Viimeksi löytyneiden paikkojen etsiminen

Laite tallentaa viimeksi löydetyt 50 sijaintia.

- 1 Valitse **Minne?** > **Viimeisimmät**.
- 2 Valitse sijainti.

Viimeksi löydettyjen paikkojen luettelon tyhjentäminen

Valitse **Minne?** > **Viimeisimmät** >  > **Tyhjennä** > **Kyllä**.

Pysäköintipaikan etsiminen

Saatavilla on yksityiskohtaisia pysäköinti- ja hintatietoja.

- 1 Valitse **Minne?** > **Luokat** > **Pysäköinti**.
- 2 Valitse vaihtoehto.
- 3 Valitse pysäköintipaikka.

Simuloidun sijainnin asettaminen



Jos olet sisätiloissa tai laite ei vastaanota satelliittisignaaleja, voit määrittää simuloidun sijainnin GPS-simulaattorilla.

- 1 Valitse **Asetukset** > **Navigointi**.
- 2 Valitse **Simuloitu GPS**.
- 3 Valitse **Katso karttaa**.
- 4 Valitse jokin kartan alue.
Sijainnin osoite ilmestyy näytön alareunaan.
- 5 Valitse osoite.
- 6 Valitse **Aseta sijainti**.

Sijaintien tallentaminen

Voit tallentaa sijainteja, jotka voidaan etsiä nopeasti ja joihin voidaan luoda reittejä.

Sijainnin tallentaminen

- 1 Sijainnin etsiminen (sivu 9).
- 2 Valitse sijainti luettelosta.
- 3 Valitse .
- 4 Valitse  > Tallenna.
- 5 Anna tarvittaessa nimi ja valitse **Valmis**.

Nykyisen sijainnin tallentaminen



- 1 Valitse kartassa ajoneuvokuvake.
- 2 Valitse **Tallenna**.
- 3 Kirjoita nimi ja valitse **Valmis**.
- 4 Valitse **OK**.

Reitin aloittaminen tallennettuun sijaintiin

- 1 Valitse **Minne?** > Tallennettu.

- 2 Valitse luokka tai **Kaikki luokat**.
- 3 Valitse sijainti.
- 4 Valitse **Aja**.

Tallennetun sijainnin muokkaaminen

- 1 Valitse **Minne?** > Tallennettu.
- 2 Valitse tarvittaessa luokka.
- 3 Valitse sijainti.
- 4 Valitse .
- 5 Valitse  > **Muokkaa**.
- 6 Valitse vaihtoehto:
 - Valitse **Nimi**.
 - Valitse **Puhelinnumero**.
 - Voit liittää luokkia suosikkiin valitsemalla **Luokat**.
 - Voit tallentaa valokuvan suosikin kanssa valitsemalla **Liitä valokuva** (sivu 45).

- Voit vaihtaa symbolin, jolla suosikki merkitään kartassa, valitsemalla **Vaihda karttasymboli**.

7 Muokkaa tietoja.

8 Valitse **Valmis**.

Luokkien liittäminen tallennettuun sijaintiin

Voit järjestää tallennettuja sijainteja lisäämällä mukautettuja luokkia.

HUOMAUTUS: luokat näkyvät tallennettujen sijaintien valikossa, kun olet tallentanut yli 12 sijaintia.

1 Valitse **Minne? > Tallennettu**.

2 Valitse sijainti.

3 Valitse .

4 Valitse  > **Muokkaa > Luokat**.

5 Anna yksi tai useampia luokan nimiä pilkulla erotettuina.

Ehdotetut luokat tulevat näkyviin tekstipalkin alle samalla, kun kirjoitat. Voit käyttää ehdotusta valitsemalla ehdotetun sanan.

6 Valitse **Valmis**.

Tallennetun sijainnin jakaminen

Jos tallennat sellaisen yrityksen sijainnin, joka ei sisälly karttatietoihin, voit välittää sijainnin tiedot Garminille tuleviin karttapäivityksiin lisäämistä ja Garmin-käyttäjäyhteisössä jakamista varten.

1 Valitse **Minne? > Tallennettu**.

2 Valitse tarvittaessa luokka.

3 Valitse sijainti.

4 Valitse .

5 Valitse **Jaa paikka**.

6 Liitä sijaintiin yksi tai useampi luokka ja valitse **Valmis**.

7 Valitse **Jaa**. Tallennetun sijainnin poistaminen

HUOMAUTUS: poistettuja sijainteja ei voi palauttaa.

1 Valitse **Minne?** > **Tallennettu**.

2 Valitse **≡** > **Poista tallennetut paikat**.

3 Valitse poistettavien tallennettujen sijaintien valintaruudut ja valitse **Poista**.

Äänikomento

Tietoja äänikomennoista

HUOMAUTUS: Äänikomento-toiminto ei ole käytettävissä kaikissa malleissa eikä kaikilla kielillä ja alueilla.

Äänikomento-toiminnolla voit käyttää laitetta sanomalla sanoja ja komentoja. Äänikomentovalikosta voi valita ääniopastuksen ja käytettävissä olevien komentojen luettelon.

Herätysilmauksen määrittäminen

Herätysilmaus on sana tai ilmaus, jonka sanomalla voit ottaa käyttöön äänikomennot. Oletusarvoinen herätysilmaus on **Voice Command**.

VIHJE: voit estää äänikomentojen aktivoitumista vahingossa käyttämällä vahvaa herätysilmausta.

1 Valitse **Sovellukset** > **Voice Command** > **Mukauta ilmausta**.

2 Kirjoita uusi herätysilmaus.

Laitte osoittaa herätysilmauksen vahvuuden, kun kirjoitat ilmausta.

3 Valitse **Valmis**.

Äänikomentojen aktivoiminen

Sano herätysilmaus.

Äänikomentovalikko avautuu.

Äänikomentovihjeitä

- Puhu normaalilla äänellä laitteeseen päin.
- Voit parantaa puheentunnistuksen tarkkuutta vähentämällä taustahälyä esimerkiksi hiljentämällä radion.
- Sano komennot täsmälleen siinä muodossa, jossa ne näkyvät näytössä.
- Vastaa laitteen äänikehotuksiin tarvittaessa.
- Voit estää äänikomentojen käyttöönoton vahingossa pidentämällä herätysilmausta.

Reitin aloittaminen äänikomennoilla

Voit sanoa suosittujen, tunnettujen sijaintien nimiä.

- 1 Sano herätysilmaus.
- 2 Sano **Find Place**.



- 3 Kuuntele äänikehote ja sano sijainnin nimi. Näyttöön tulee sijaintiluettelo.



4 Sano rivinumero.



5 Sano Navigate.

Osoitteen etsiminen

- 1 Sano **Voice Command**.
- 2 Sano **Find Address**.
- 3 Sano koko osoite.


Ohjeiden mykistäminen

Voit poistaa äänikomentojen ääniopastuksen mykistämättä laitetta.

- 1 Valitse **Sovellukset > Äänikomento >** .
- 2 Valitse **Mykistä ohjeet > Käytössä**.

Äänikomentojen poistaminen käytöstä

Voit poistaa äänikomennot käytöstä, jotta et avaa äänikomentoa vahingossa puhuessasi.

- 1 Valitse **Sovellukset > Äänikomento >** .
- 2 Valitse **Äänikomento > Poista käytöstä**.

Navigointi

Reitin aloittaminen

- 1 Etsi sijainti ([sivu 8](#)).
- 2 Valitse sijainti.
- 3 Valitse **Aja**.
- 4 Valitse tarvittaessa vaihtoehto.
 - Valitse **Ajo**.
 - Valitse **Kävely**.
 - Valitsemalla **Julkinen liikenne** voit laskea reitin, joka käyttää sekä julkisia kulkuneuvoja että kävelyä.
HUOMAUTUS: julkisen liikenteen käyttäminen edellyttää cityXplorer™-karttojen lataamista ([sivu 25](#)).
- 5 Valitse tarvittaessa reitti.

Reitin aloittaminen tallennettuun sijaintiin

- 1 Valitse **Minne?** > Tallennettu.
- 2 Valitse luokka tai **Kaikki** luokat.
- 3 Valitse sijainti.
- 4 Valitse **Aja**.

Useiden reittien esikatselun käyttäminen

- 1 Etsi sijainti.
- 2 Valitse sijainti.
- 3 Valitse **Reitit** ja tarvittaessa **Ajo** ([sivu 9](#)).
Näyttöön tulee kartta, jossa Lyhyempi aika-, Lyhyempi matka- ja Vähemmän polttoainetta -reitit näkyvät korostettuina.
- 4 Valitse reitti näytön painikkeilla
- 5 Valitse **Aja**.








Autoilureitin seuraaminen


Reitti on merkitty punaisella viivalla. Määränpään merkinä on ruutulippu.

Ajaessasi laite ohjaa sinut päämäärään puhuttujen ohjeiden, kartalla olevien nuolien ja karttasivun yläosassa olevien ohjeiden avulla. Jos poikkeat alkuperäiseltä reitiltä, laite laskee reitin uudelleen ja antaa uusia ohjeita.




Navigointikartan käyttäminen

- 1 Valitse päävalikosta **Katso karttaa**.
- 2 Jos zoomaussäätimet on piilotettu, näytä ne valitsemalla kartta.
- 3 Siirry selaustilaan valitsemalla kartta. Karttapainikkeet tulevat näkyviin.
- 4 Valitse vaihtoehto:
 - Lähennä tai loitonna valitsemalla  tai .
 - Voit kiertää karttanäkymää valitsemalla .
 - Voit vaihtaa Pohjoinen ylös -näkömystä 3D-näkömään valitsemalla .
 - Voit lisätä tai poistaa karttatasoja valitsemalla .
 - Voit näyttää tiettyjä sijaintiluokkia valitsemalla  ja valitsemalla luokan kuvakkeen.
 - Valitsemalla  voit keskittää kartan nykyiseen sijaintiin.

- Voit näyttää kartan ja navigointiominaisuuksien pikakuvakkeet valitsemalla .

Pisteen lisääminen reitille

Pysähdyksiä voi lisätä reitille ainoastaan reitin navigoimisen aikana autoilutilassa.

- 1 Reitin navigoimisen aikana voit palata päävalikkoon valitsemalla .
- 2 Valitse **Minne?**.
- 3 Etsi sijainti ([sivu 9](#)).
- 4 Valitse **Aja**.
- 5 Valitse **Lisää aktiiviselle reitille**.

Kiertotien käyttäminen

Autoilureittiä ajettaessa voit käyttää kiertoteitä edessäpäin olevien esteiden, kuten rakennustyömaiden välttämiseksi.

HUOMAUTUS: jos nykyinen reitti on ainoa järkevä vaihtoehto, laite ei ehkä laske kiertotietä.

Valitse kartassa  > **Kiertotie**.

Reitin pysäyttäminen

Valitse kartasta  > .

Tietoja liittymäpalveluista




Kun navigoit reittiä, voit etsiä tulevien liittymien lähellä olevia huoltoasemia, ruokapaikkoja, majapaikkoja ja käymälöitä.





Palvelut näkyvät välilehdissä luokittain.

Navigoiminen liittymään

- 1 Valitse kartassa  > **Liittymäpalvelut**.
- 2 Valitse liittymä  - ja  -painikkeella.
- 3 Valitse  > **Aja**.

Liittymäpalvelujen etsiminen

- 1 Valitse kartassa  > **Liittymäpalvelut**.
- 2 Valitse edessäpäin oleva liittymä  - ja  -painikkeella.
- 3 Valitse liittymäpalvelun välilehti.

- Voit näyttää läheiset huoltoasemat valitsemalla .
- Voit näyttää läheiset ravintolat valitsemalla .
- Voit näyttää läheiset majapaikat valitsemalla .
- Voit näyttää läheiset käymälät valitsemalla .

4 Valitse kohdepiste.

Tien ominaisuuksien välttäminen

- 1 Valitse **Asetukset > Navigointi > Vältettävät**.
- 2 Valitse reiteillä vältettävät tien ominaisuudet ja valitse **Tallenna**.

Kuljetustyyppien välttäminen

HUOMAUTUS: kuljetustyytit ovat käytettävissä, kun laitteeseen on ladattu cityXplorer-karttoja ([sivu 25](#)).

- 1 Valitse **Asetukset > Navigointi > Julkinen liikenne**.
- 2 Valitse reiteillä vältettävä kuljetustyyppi.
- 3 Valitse **Tallenna**.

Navigoiminen poissa tieltä

Jos et navigoi teitä pitkin, voit käyttää Pois tieltä -tilaa.

- 1 Valitse **Asetukset > Navigointi**.
- 2 Valitse **Laskentatila > Pois tieltä > Tallenna**.
Reitti lasketaan suorana viivana sijaintiin.

Jalankulkijareitit

Jalankulkijareitin seuraaminen

Jalankulkutilassa reitti näkyy kaksiuolotteisessa kartassa.

Jos olet asentanut cityXplorer-karttoja, laite laskee reitin, jolla käytetään eri julkisia kulkuneuvoja, kuten bussia ja metroa, ja kävelyä.

HUOMAUTUS: cityXplorer-karttoja ei toimiteta laitteen mukana. Osoitteesta <http://my.garmin.com> voit ostaa cityXplorer-karttoja.

HUOMAUTUS: voit vaihtaa julkisen liikenteen tyyppejä ja rajoittaa kävelymatkaa jalankulkijareitillä (sivu 63).




Kävelynavigointikartan käyttäminen

Lisätietoja karttatoiminnoista on [sivulla 22](#).



- Valitsemalla ① voit siirtyä reitin osien välillä.
- Avaa reittisuunnitelma valitsemalla ②.

Tietoja karttakuvakkeista

- Kun navigoit jalankulkijatilassa,  näyttää arvioitun sijaintisi ja kulkusuuntasi kartassa.
- Ympyrä  -kuvakkeen ympärillä osoittaa sijaintisi tarkkuuden kartassa. Sijaintisi on sitä tarkempi, mitä pienempi ympyrä on.
- Keltaiset kuvakkeet osoittavat kussakin reitin osassa käytetyn kuljetustavan. Kun reitillä on esimerkiksi  -kuvake, astu bussiin kyseisessä paikassa.
- Mustat pisteet kartassa osoittavat julkisen liikenteen pysäkkejä reitin varrella.

Kuljetustyyppien ottaminen käyttöön

HUOMAUTUS: kuljetustyyppit ovat käytettävissä, kun laitteeseen on ladattu cityXplorer-karttoja (sivu 25).

- 1 Valitse **Asetukset > Navigointi > Julkinen liikenne**.

- 2 Valitse reiteillä käytettävä kuljetustyyppi ja valitse Tallenna.

Karttasivut

Kartan mukauttaminen

Karttatasojen mukauttaminen

Voit määrittää, mitkä tiedot näkyvät kartassa, esimerkiksi kohdepisteiden kuvakkeet ja tieolosuhteet.

- 1 Valitse kartasta .
- 2 Valitse **Karttatasot**.
- 3 Valitse kartassa käytettävät tasot ja valitse Tallenna.

Matkalokin näyttäminen

Laite luo matkalokin eli tallentaa ajatun matkan.

- 1 Valitse **Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Karttatasot**.

- 2 Valitse Matkaloki-valintaruutu.

Kartan tietokentän muuttaminen

- 1 Valitse kartan vasemmassa alakulmassa oleva tietokenttä.
- 2 Valitse näytettävien tietojen tyyppi.
- 3 Valitse Tallenna.


Kartan perspektiivin muuttaminen

- 1 Valitse **Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Suunta Kartan esitystapa**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Valitsemalla **Jälki ylös** voit näyttää kartan kaksiulotteisena (2D) ajosuunta kartan yläreunassa.
 - Valitsemalla **Pohjoinen ylös** voit näyttää kartan kaksiulotteisena pohjoinen kartan yläreunassa.

- Valitsemalla **3D** voit näyttää kartan kolmiulotteisena.

Kartan työkalujen vaihtaminen

Karttatyökalut näkyvät kartassa painikkeina, jotka mahdollistavat laitteen toimintojen nopean käytön. Voit esimerkiksi lisätä painikkeet kiertotien käyttämistä, kirkkauden säätämistä tai liittymäpalveluiden näyttämistä varten. Kartassa voi kerrallaan näyttää korkeintaan kolme työkalua.

- 1 Valitse päävalikosta **Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Karttapainikkeet**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Lisää työkalu valitsemalla ensin  ja sitten työkalu.
 - Poista työkalu valitsemalla ensin työkalu ja sitten **Poista**.
 - Palauta oletustyökalu valitsemalla **Palauta oletusarvot**.
- 3 Valitse **Tallenna**.

Kartan työpöydän vaihtaminen


- 1 Valitse **Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Työpöydät**.
- 2 Valitse työpöytä nuolilla.
- 3 Valitse **Tallenna**.

Käännösten näyttäminen

Käännösluettelon näyttäminen


Kun navigoit reittiä, voit näyttää koko reitin käännökset ja ohjausliikkeet sekä niiden välisen etäisyyden.

- 1 Valitse kartan yläreunassa oleva tekstipalkki.
- 2 Valitse käännös.

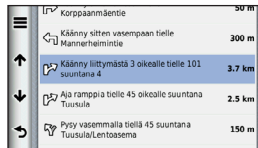

Käännöksen tiedot tulevat näyttöön. Risteyksen kuva tulee näyttöön, jos risteys on päätien varrella.

Koko reitin näyttäminen kartassa

- 1 Valitse navigointipalkki kartan yläreunassa, kun navigoit autoilureittiä.
- 2 Valitse  > Kartta.

Seuraavan käynnöksen sivun tarkasteleminen

Kun navigoit autoilureittiä, seuraavan käynnöksen, kaistanvaihdon tai muun ohjausliikkeen esikatselu näkyy kartan vasemmassa yläkulmassa. Esikatselu sisältää mahdollisuuksien mukaan etäisyyden seuraavaan käynnöksen tai ohjausliikkeeseen ja ajokaistan.


Valitsemalla kartassa  voit näyttää seuraavan käynnöksen kartassa.



Risteysten tarkasteleminen

Kun navigoit autoilureittiä, voit näyttää pääteiden risteykset. Kun lähestyt risteystä reitillä, kyseisen risteyksen kuva näkyy lyhyesti, jos se on käytettävissä.

Valitsemalla kartassa  voit näyttää risteyksen, jos se on näytettävissä.

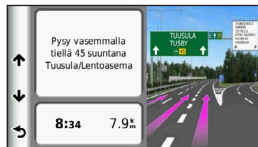

Liikennehälytysten tarkasteleminen

Kun navigoit autoilureittiä, navigointipalkkiin voi ilmestyä liikennehälytys.

Näytä lisätietoja valitsemalla hälytys.

Matkan tietojen näyttäminen

Matkan tietosivulla näkyy nykyinen nopeus. Lisäksi sillä on tietoja matkasta.

VIHJE: jos pysähdyt usein, jätä laitteen virta kytketyksi, jotta se voi mitata matkalla kuluneen ajan tarkasti.

Valitse kartassa  > **Matkatietokone.**



Matkan tietojen tyhjentäminen

1 Valitse kartassa  > **Matkatietokone.**

2 Valitse  > **Nollaa kentät.**

3 Valitse vaihtoehto:

- Kun et navigoi reittiä, voit nollata kaikki muut sivun tietokentät paitsi nopeusmittarin valitsemalla **Valitse kaikki.**
- Voit nollata ajotietokoneen tiedot valitsemalla **Nollaa matkatiedot.**
- Voit nollata maksiminopeuden valitsemalla **Nollaa maksiminopeus.**
- Nollaa matkamittari valitsemalla **Nollaa matka B.**

Nykyisen sijainnin tietojen tarkasteleminen

Nykysijainti-sivulla voit näyttää tietoja nykyisestä sijainnista. Tämä on hyödyllinen ominaisuus, jos joudut kertomaan sijaintisi esimerkiksi ensiapuhenkilökunnalle.

Valitse kartassa  > **Nykysijainti**.

Läheisten palvelujen etsiminen

- 1 Valitse kartassa  > **Nykysijainti**.
- 2 Valitsemalla **Sairaalat, Poliisiasemat** tai **Polttoaine** voit näyttää kyseisen luokan lähimmät sijainnit.

Handsfree-puhelut

Tietoja handsfree-puheluista

Laite voi muodostaa langattomalla Bluetooth®-tekniikalla yhteyden matkapuhelimeen.

Tällöin laite on handsfree-laite. Osoitteessa www.garmin.com/bluetooth voit tarkistaa, onko Bluetooth-puhelin yhteensopiva laitteen kanssa.

Puhelin ei välttämättä tue kaikkia laitteen handsfree-puhelintoimintoja.

Langattoman Bluetooth-tekniikan ottaminen käyttöön

- 1 Valitse **Asetukset** > **Bluetooth**.
- 2 Valitse **Bluetooth**.

Puhelimen liittäminen

Handsfree-puheluiden käyttäminen edellyttää laitteen pariliitosta yhteensopivan matkapuhelimen kanssa. Kun teet pariliitoksen puhelimen ja laitteen välille, puhelin ja laite tunnistavat toisensa ja voivat muodostaa yhteyden toisiinsa nopeasti.

- 1 Aseta puhelin ja laite enintään 10 metrin (33 jalan) etäisyydelle toisistaan.
- 2 Ota langaton Bluetooth-tekniikka käyttöön laitteessa (sivu 30).
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Valitse **Lisää puhelin**.
 - Jos olet jo liittänyt jonkin toisen puhelimen, valitse **Puhelin > +**.
- 4 Ota langaton Bluetooth-tekniikka käyttöön puhelimesta.
- 5 Valitse laitteesta **OK**.
Lähellä olevien Bluetooth-laitteiden luettelo tulee näyttöön.

- 6 Valitse puhelin luettelosta ja valitse **OK**.
- 7 Vahvista tarvittaessa puhelimesta, että laite saa muodostaa yhteyden.
- 8 Näppäile tarvittaessa laitteen Bluetooth-PIN (**1234**) puhelimeen.

Puhelimen yhteyden katkaiseminen

- 1 Valitse **Asetukset > Bluetooth**.
- 2 Valitse **Puhelin > Ei > Tallenna**.

Puhelimen yhteys laitteeseen katkeaa, mutta pariliitos säilyy.

Vihjeitä laitteiden pariliitoksen muodostamisen jälkeen

- Kun laitteiden välille on kerran muodostettu pariliitos, ne muodostavat sen jälkeen yhteyden toisiinsa aina automaattisesti käynnistämisen yhteydessä.
- Kun puhelin on liitetty laitteeseen, voit soittaa puhelua.

- Kun käynnistät laitteen, se yrittää muodostaa pariliitoksen sen laitteen kanssa, jonka kanssa se yhdistettiin viimeksi.
- Toinen laite on ehkä määritettävä muodostamaan yhteys automaattisesti, kun se käynnistetään.

Puhelun vastaanottaminen

Kun vastaanotat puhelun, valitse vaihtoehto:

- Valitse **Vastaa**.
- Ohita puhelu valitsemalla **Hylkää**.

Soittaminen

Numeron valitseminen

- 1 Valitse **Puhelin > Soita**.
- 2 Anna numero.
- 3 Valitse **Soita**.

Soittaminen puhelinluettelossa olevalle yhteyshenkilölle

Puhelinluettelo ladataan puhelimesta laitteeseen aina, kun puhelin ja laite muodostavat yhteyden toisiinsa. Saattaa kulua muutama minuutti, ennen kuin puhelinmuistio on käytettävissä. Jotkin puhelimet eivät tue tätä toimintoa.

- 1 Valitse **Puhelin > Puhelinluettelo**.
- 2 Valitse yhteyshenkilö.
- 3 Valitse **Soitto**.

Soittaminen kohdepisteeseen

- 1 Valitse **Puhelin > Selaa luokkia**.
- 2 Valitse kohdepiste ([sivu 9](#)).
- 3 Valitse **Soitto**.

Puheluhistorian käyttäminen

Puheluhistoria ladataan puhelimesta laitteeseen aina, kun puhelin ja laite muodostavat yhteyden toisiinsa. Saattaa kulua muutama minuutti, ennen kuin puheluhistoria on käytettävissä. Jotkin puhelimet eivät tue tätä toimintoa.

1 Valitse **Puhelin > Puheluhistoria**.

2 Valitse luokka.

Näyttöön tulee puheluluettelo, jossa viimeisimmät puhelut näkyvät ylimpinä.

3 Valitse puhelu.

Puheluasetusten käyttäminen

1 Valitse puhelun aikana .

2 Valitse vaihtoehto:

- Voit siirtää äänet puhelimeen valitsemalla **Puhelin**.

VIHJE: käytä tätä toimintoa, jos haluat katkaista virran laitteesta ja jatkaa puhelua tai jos haluat puhua rauhassa.

- Voit näyttää näppäimistön valitsemalla **Näppäimistö**.

VIHJE: tämän toiminnon avulla voit käyttää automaattisia järjestelmiä, kuten vastaajaa.

- Voit mykistää mikrofonin valitsemalla **Mykistä**.
- Lopeta puhelu valitsemalla **Lopeta**.

Kotinumeron tallentaminen

VIHJE: kun olet tallentanut kotinumeron, voit muokata sitä muokkaamalla Koti-suosikkia Tallennettukansiossa ([sivu 16](#)).

Valitse **Puhelin** >  > **Aseta kotinumero**, kirjoita puhelinnumerosi ja valitse **Valmis**.

Soittaminen kotiin

Kirjoita kotisijainnin puhelinnumero, jotta voit soittaa kotiin Soita kotiin -painikkeella.

Valitse **Puhelin** > **Soita kotiin**.

Sovellusten käyttäminen

Ohjeen käyttäminen

Valitsemalla **Sovellukset** > **Ohje** voit näyttää tietoja laitteen käytöstä.

Ohjeaiheiden etsiminen

Valitse **Sovellukset** > **Ohje** > .

Tietoja Smartphone Linkistä

Smartphone Link on puhelimen sovellus, jonka avulla laite voi ladata reaaliaikaisia tietoja puhelimen datayhteyden kautta. Laite siirtää tiedot Smartphone Linkistä langattoman Bluetooth-tekniikan avulla.

Smartphone Link -yhteyden kautta voi käyttää Garminin reaaliaikaisia palveluja. Garminin reaaliaikaiset palvelut ovat maksuttomia ja tilattavia palveluja, joiden kautta saat laitteeseen reaaliaikaisia tietoja esimerkiksi liikenteestä, säästä ja polttoainehinnoista.

Tallennetut sijainnit ja viimeksi löydetyt paikat synkronoidaan puhelimen kanssa aina, kun laite muodostaa yhteyden Smartphone Linkiin.

Smartphone Linkin lataaminen

Smartphone Link tukee puhelimia, joiden käyttöjärjestelmä on Android™ 2.1 tai uudempi.

Lataa Smartphone Link tuetun puhelimen sovelluskaupasta. Lisätietoja sovellusten lataamisesta ja asentamisesta on puhelimen käyttöoppaassa.

Yhteyden muodostaminen Smartphone Linkiin

Lataa ja asenna Smartphone Link -sovellus puhelimeen, jotta voit muodostaa yhteyden Smartphone Linkiin.

- 1 Käynnistä Smartphone Link puhelimessa.
- 2 Valitse laitteessa **Asetukset > Bluetooth** ja **Bluetooth**-valintaruutu.


- 3 Valitse puhelimessa **Bluetooth-asetukset**.

- 4 Ota langaton Bluetooth-tekniikka käyttöön puhelimessa ja hae lähellä olevia Bluetooth-laitteita.

Lisätietoja on puhelimen käyttöoppaassa.

- 5 Valitse laite puhelimessa lähellä olevien laitteiden luettelosta.

- 6 Vahvista pariliitoksen muodostus noudattamalla puhelimen ja laitteen näyttöön tulevia ohjeita.

 näkyy laitteen tilarivillä, kun Smartphone Link -yhteys on muodostettu.

Sijainnin lähettäminen puhelimesta laitteeseen

Smartphone Link rekisteröidään puhelimeen navigointisovellukseksi.

- 1 Aloita navigointi sijaintiin valitsemalla painike puhelimesta (katso puhelimen käyttöopasta).
- 2 Valitse sovellusvalikosta Smartphone Link.

Kun seuraavan kerran liität laitteen puhelimeen, sijainti siirretään laitteeseen viimeksi löytyneisiin paikkoihin.

Puheluiden poistaminen käytöstä Smartphone Link -yhteyden ajaksi

Kun laite on yhteydessä puhelimeen ja vastaanottaa Garminin reaaliaikaisia palveluja, voit poistaa handsfree-puhelut käytöstä.

- 1 Valitse **Sovellukset > Smartphone Link**.
- 2 Valitse puhelin.

3 Poista valinta Handsfree-puhelut-valintaruudusta.


Tietoja Garminin reaaliaikaisista palveluista

HUOMAUTUS: Smartphone Link tukee puhelimia, joiden käyttöjärjestelmä on Android 2.1 tai uudempi.

Garminin reaaliaikaisten palvelujen käyttäminen edellyttää laitteen liittämistä tuettuun puhelimeen, jossa on käytössä Smartphone Link ([sivu 35](#)).

Smartphone Link -yhteyden kautta voi käyttää Garminin reaaliaikaisia palveluja. Garminin reaaliaikaiset palvelut ovat maksuttomia ja tilattavia palveluja, joiden kautta saat laitteeseen reaaliaikaisia tietoja esimerkiksi liikenteestä, säästä ja polttoainehinnoista.

Jotkin Garminin reaaliaikaiset palvelut, kuten Sää, ovat saatavilla erillisinä sovelluksina laitteessa. Jotkin muut Garminin reaaliaikaiset palvelut, kuten Live-liikenne, täydentävät laitteen nykyisiä navigointiominaisuuksia. Garminin reaaliaikaisia palveluja edellyttävien

ominaisuuksien kohdalla näkyy Smartphone Link -symboli . Lisäksi kyseiset palvelut näkyvät ainoastaan, kun laite on yhteydessä Smartphone Linkiin.

Garminin reaaliaikaisten palvelujen tilaaminen

Garminin reaaliaikaisia palveluja tilataan puhelimen Smartphone Link -sovelluksella.

- 1 Käynnistä Smartphone Link -sovellus puhelimessa ([sivu 35](#)).
- 2 Valitse **Garminin reaaliaikaiset palvelut**. Näyttöön tulee palvelujen ja tilaushintojen luettelo.
- 3 Valitse palvelu.
- 4 Valitse hinta.
- 5 Valitse **Tilaa**.
- 6 Seuraa näytön ohjeita.

Tietoja ecoRoute-toiminnosta

ecoRoute™-toiminto laskee polttoainetehokkuuden ja polttoainehinnan navigoitaessa määränpäähän. Lisäksi voit parantaa polttoainetehokkuutta sen työkalujen avulla.

ecoRoute-toiminnon tarjoamat tiedot ovat arvioita. Se ei lue tietoja autosta, ellet käytä ecoRoute HD -lisävarustetta. Kalibroi polttoainekulutus, jotta saat tarkempia raportteja auton polttoainetehokkuudesta ja ajotavoitaksi ([sivu 38](#)).

ecoRoute HD -lisävaruste

Kun laite on liitetty ecoRoute HD -lisävarusteeseen, laite voi vastaanottaa reaaliaikaisia ajoneuvon tietoja, kuten virheilmoituksia sekä kierroslukutietoja ja akun jännitetietoja. Laite käyttää ecoRoute-tietojen laskennassa tietoja, jotka ecoRoute HD -lisävaruste on lukenut ajoneuvosta.

Osoitteessa www.garmin.com/ecoroute on yhteensopivuus- ja ostotietoja.

Autoprofiilin määrittäminen

Ajoneuvon tiedot on annettava, kun käytät ecoRoute-toimintoja ensimmäisen kerran.

- 1 Valitse **Sovellukset** > **ecoRoute™**.
- 2 Anna polttoaine- ja matkatiedot.

Polttoainehinnan muuttaminen

- 1 Valitse **Sovellukset** > **ecoRoute™** > **Pumpulla**.
- 2 Anna nykyinen polttoainehinta ja valitse **Seuraava**.
- 3 Valitse **Kyllä**.

Polttoainetehokkuuden kalibroiminen

Kalibroimalla polttoainetehokkuuden saat tarkemmat ajoneuvon ja ajotavan mukaiset polttoaineraportit. Kalibroi, kun täytät polttoainesäiliön.


- 1 Valitse **Sovellukset** > **ecoRoute™** > **Pumpulla**.
- 2 Kirjoita nykyinen polttoaineen hinta.

- 3 Kirjoita polttoaineen määrä, jonka ajoneuvo on kuluttanut polttoainesäiliön edellisen täyttökerran jälkeen.
- 4 Anna matka, jonka olet ajanut polttoainesäiliön edellisen täyttökerran jälkeen.
- 5 Valitse **Seuraava**.
Laitte laskee keskimääräisen polttoainetehokkuuden.
- 6 Valitse **Tallenna**.

Tietoja ecoChallengesta

ecoChallengen avulla voit arvioida ajotapaasi ja maksimoida siten ajoneuvon polttoainetehokkuuden. Mitä parempi ecoChallenge-tulos on, sitä enemmän polttoainetta säästät. ecoChallenge kerää tietoja ja laskee pisteet aina, kun laite on liikkeessä autoilutilassa.

ecoChallenge-pisteiden näyttäminen

- Näet nykyiset pisteesi kartan ecoChallenge-kuvakkeesta .

- Näytä yksityiskohtaiset pisteet valitsemalla .

Tietoja ecoChallenge-pisteistä

- **Nykyinen**—näyttää nykyisen ajotoiminnon pisteesi.
- **Yhteensä**—näyttää nopeus-, kiihdytys- ja jarrutus pisteiden keskiarvon.
- **Nopeus**—näyttää pisteet, jotka saat ajaessasi optimaalisella nopeudella (useimmissa autoissa noin 70-100 km tunnissa).
- **Kiihdytys**—näyttää tasaisesta, vaiheittaisesta kiihdytyksestä saamasi pisteet. Menetät pisteitä nopeasta kiihdytyksestä.
- **Jarrutus**—näyttää tasaisesta, vaiheittaisesta jarrutuksesta saamasi pisteet. Menetät pisteitä äkkinäisestä jarrutuksesta.

ecoChallenge-pisteiden poistaminen kartasta

Valitse  >  > **Asetukset** > **Piilota** > **Tallenna**.

ecoChallenge-pisteiden nollaaminen

- 1 Valitse **Sovellukset** > **ecoRoute** > **Autoprofiili**.
- 2 Valitse **Palauttaminen**.

Polttoainetehokkuustietojen tarkasteleminen

Voit tarkastella polttoainekulutusta, polttoaineen kokonaiskustannuksia ja keskimääräistä polttoainetehokkuutta.

- 1 Valitse **Sovellukset** > **ecoRoute** > **Polttoainetehokkuus**.
- 2 Voit lähentää kaavion osaa valitsemalla sen.

Matkaraportit

Matkaraportti ilmoittaa etäisyyden, ajan, keskimääräisen polttoaineenkulutuksen ja polttoaineen hinnan määränpäähän.

Matkaraportti luodaan jokaisesta ajetusta reitistä. Jos pysäytät reitin laitteessa, matkaraportti luodaan ajamastasi matkasta.


Matkaraportin tarkasteleminen

Voit tarkastella tallennettuja matkaraportteja laitteessa.

VIHJE: voit tarkastella matkaraportteja laitteen aseman tai taltion Reports-kansiosta ([sivu 61](#)).

- 1 Valitse **Sovellukset** > **ecoRoute™** > **Matkaraportti**.
- 2 Valitse raportti.

ecoRoute-tietojen nollaaminen

- 1 Valitse **Sovellukset** > **ecoRoute™** > **Autoprofiili**.
- 2 Valitse  > **Palauttaminen**.

myGarmin-viestien tarkasteleminen

Tämän ominaisuuden käyttäminen edellyttää laitteen liittämistä tuettuun puhelimeen, jossa on käytössä Smartphone Link ([sivu 35](#)). Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Voit tarkastella myGarmin-viestejä, kuten ilmoituksia ohjelmisto- ja karttapäivityksistä.

- 1 Valitse **Sovellukset** > **myGarmin**.
Jos sinulla on lukemattomia viestejä, niiden määrä näkyy myGarmin-kuvakkeen yläpuolella.
- 2 Valitse viestin aihe.
Koko viesti avautuu.

Sääennusteen tarkasteleminen

Tämän ominaisuuden käyttäminen edellyttää laitteen liittämistä tuettuun puhelimeen, jossa on käytössä Smartphone Link ([sivu 35](#)). Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.

- 1 Valitse **Sovellukset** > **Sää**.
Nykyisen sijaintisi sääennuste tulee näyttöön.
- 2 Valitse päivä.
Kyseisen päivän sääennuste tulee näyttöön.

Säätietojen näyttäminen jonkin toisen kaupungin läheltä

- 1 Valitse **Sovellukset** > **Sää** > **Nykyinen sijainti**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Voit näyttää suosikkikaupunkisi sään valitsemalla kaupungin luettelosta.
 - Voit lisätä suosikkikaupungin valitsemalla **Lisää kaupunki** ja kirjoittamalla kaupungin nimen.

Säätutkan tarkasteleminen

Voit näyttää animoidun, värikoodatun tutkakartan sääolosuhteista sekä sääkuvakkeen kartassa. Sääkuvake muuttuu ja osoittaa säätilan paikan lähellä, esimerkiksi sateen, lumisateen ja ukkosmyrskyt.

- 1 Valitse **Sovellukset** > **Sää**.
- 2 Valitse tarvittaessa kaupunki.
- 3 Valitse **☰** > **Säätutka**.

Säähälytysten tarkasteleminen

Kun käytät laitetta ajaessasi, kartassa saattaa näkyä säähälytyksiä. Lisäksi voit näyttää säähälytyskartan nykyisen sijaintisi läheltä tai valitun kaupungin läheltä.

- 1 Valitse **Sovellukset** > **Sää**.
- 2 Valitse tarvittaessa kaupunki.
- 3 Valitse **☰** > **Säähälytykset**.

Tieolosuhteiden tarkistaminen

- 1 Valitse **Sovellukset** > **Sää**.
- 2 Valitse tarvittaessa kaupunki.
- 3 Valitse **☰** > **Tieolosuhteet**.

Tietoja äänikirjoista

Laitteella voi toistaa Audible.com-äänikirjoja. Toiminto edellyttää Audible.com-tilausta. Osoitteessa www.audible.com/garmin voit aktivoida maksuttoman 30 päivän kokeilutilauksen.

Äänikirjojen lataaminen laitteeseen

Äänikirjojen lataaminen laitteeseen edellyttää Audible.com-tilausta. Lisätietoja on osoitteessa www.audible.com/garmin.

- 1 Liitä laite tietokoneeseen (sivu 2).
- 2 Kirjautu Audible.com-tilillesi tietokoneessa.
- 3 Seuraa Audible.com-sivuston ohjeita.








Äänikirjan toistaminen

- 1 Valitse **Sovellukset > Audible**.
- 2 Valitse **Selaa**.
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Valitse **Nimikkeet**.

- Valitse **Tekijät**.
- Valitse **Kertojat**.

4 Valitse kirja.

5 Valitse toistonhallintavaihtoehto.


- Voit lisätä kirjanmerkin valitsemalla .
- Voit keskeyttää toiston valitsemalla .
- Voit jatkaa toistoa valitsemalla .
- Voit siirtyä nopeasti eteen- tai taaksepäin kirjassa sivun yläreunassa olevalla liikusäätimellä.
- Voit siirtyä seuraavaan lukuun valitsemalla .
- Voit siirtyä edelliseen lukuun valitsemalla .
- Voit kelata eteenpäin painamalla -painiketta pitkään.
- Voit kelata taaksepäin painamalla -painiketta pitkään.

Kirjanmerkin lisääminen

Kun toistat äänikirjaa, soitin jatkaa toistoa automaattisesti kohdasta, johon olet viimeksi jäänyt. Voit merkitä tietyn kohdan äänikirjassa lisäämällä kirjanmerkin.



Kun toistat äänikirjaa, valitse  > **Kirjanmerkki**.

Toiston jatkaminen kirjanmerkistä



- 1 Valitse äänikirjan toistamisen aikana .
- 2 Valitse kirjanmerkki.

Kirjanmerkin nimeäminen uudelleen

Laite nimeää kirjanmerkin oletusarvoisesti käyttämällä kirjanmerkin aikaleimaa. Voit nimetä kirjanmerkin uudelleen.

- 1 Kun toistat äänikirjaa, valitse  >  > **Nimeä kirjanmerkit uudelleen**.
- 2 Valitse kirjanmerkki.
- 3 Kirjoita nimi ja valitse **Valmis**.

Kirjanmerkin poistaminen

- 1 Kun toistat äänikirjaa, valitse  >  > **Poista kirjanmerkit**.
- 2 Valitse kirjanmerkki.


Matkan suunnittelu

Matkasuunnittelutoiminnolla voit luoda ja tallentaa matkan, jossa on useita määränpäitä.

- 1 Valitse **Sovellukset** > **Matkasuunnittelu**.
- 2 Valitse **+**.
- 3 Valitse **Valitse aloituspaikka**.
- 4 Hae sijainti ([sivu 9](#)).
- 5 Valitse **Valitse**.
- 6 Voit lisätä sijainteja valitsemalla **+**.
- 7 Valitse **Seuraava**.
- 8 Kirjoita nimi ja valitse **Valmis**.

Matkasuunnitelman muokkaaminen

- 1 Valitse **Sovellukset** > **Matkasuunnittelu**.
- 2 Valitse tallennettu matka.

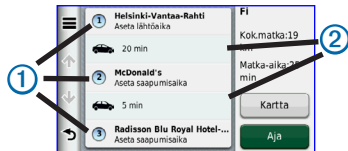


- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Valitsemalla ① voit muuttaa saapumis- tai lähtöaikaa.
 - Valitsemalla ① > **Kesto** voit tallentaa viipymisajan sijainnissa.
 - Valitsemalla ② voit muuttaa kyseisen matkan osan kulkuvälinetilaa tai reittisuositusta.
 - Valitsemalla **Kartta** voit näyttää matkan kartassa.

Tallennetun matkan navigoiminen

- 1 Valitse **Sovellukset > Matkasuunnittelu**.
- 2 Valitse tallennettu matka.
- 3 Valitse **Aja**.
- 4 Jos saat kehotteen, valitse reitti ([sivu 21](#)).

Tallennetun matkan muokkaaminen

- 1 Valitse **Sovellukset > Matkasuunnittelu**.
- 2 Valitse tallennettu matka.
- 3 Valitse .
- 4 Valitse vaihtoehto:
 - Valitse **Muuta matkan nimi**.
 - Valitsemalla **Muokkaa määränpäitä** voit lisätä ja poistaa paikkoja tai muuttaa niiden järjestystä.
 - Valitse **Poista matka**.
 - Valitsemalla **Optimoi järjestys** voit järjestää matkan pysähdykset tehokkaimmin.

Kuvien tarkasteleminen


Voit katsella kuvia, jotka olet tallentanut laitteeseen tai muistikortille. Lisätietoja kuvien lataamisesta laitteeseen on [sivulla 60](#).

- 1 Valitse **Sovellukset > Kuvien katselu**.
- 2 Voit selata kuvia nuolilla.
- 3 Valitse kuva.

Diaesityksen tarkasteleminen

- 1 Valitse **Sovellukset > Kuvien katselu**.
 - 2 Valitse .
- Voit keskeyttää diaesityksen valitsemalla näytön.

Kuvan asettaminen taustakuvaksi

- 1 Valitse **Sovellukset > Kuvien katselu**.
- 2 Valitse kuva.
- 3 Valitse  > **Aseta taustakuvaksi**.

- 4 Voit säätää taustakuvaa näytön painikkeilla.
- 5 Valitse **Tallenna**.

Kuvien poistaminen

- 1 Valitse **Sovellukset** > **Kuvien katselu**.
- 2 Valitse kuva.
- 3 Valitse  > **Poista** > **Kyllä**.

Aikaisempien reittien ja määrämpäiden tarkasteleminen

Ota matkahistoriatoiminto ([sivu 68](#)) käyttöön, jotta voit käyttää tätä toimintoa.

Voit tarkastella kartalla aiemmin käyttämiäsi reittejä ja paikkoja, joissa olet pysähtynyt.

Valitse **Sovellukset** > **Käydyt paikat**.

Maailmankellon käyttäminen

- 1 Valitse **Sovellukset** > **Maailmankello**.
- 2 Valitse tarvittaessa kaupunki, kirjoita kaupungin nimi ja valitse **Valmis**.

Maailmankartan tarkasteleminen

Valitse **Sovellukset** > **Maailmankello** > .

Yöaika näkyy kartan varjostetussa osassa.

Hälytyksen määrittäminen

- 1 Valitse **Sovellukset** > **Kellohälytys**.
- 2 Aseta aika.
- 3 Valitse **Hälytys käytössä** -valintaruutu.

Pysäköintipaikan etsiminen

Tämän ominaisuuden käyttäminen edellyttää Dynaaminen pysäköinti -palvelun tilausta ja lisäksi laitteen on oltava yhteydessä tuettuun puhelimeen, jossa on käytössä Smartphone Link (sivu 35). Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Voit tarkastella yksityiskohtaisia pysäköintitietoja (mukaan lukien vapaat pysäköintipaikat läheisissä parkkitaloissa) ja hintatietoja.

- 1 Valitse **Sovellukset** > **Pysäköinti**.
- 2 Valitse pysäköintipaikka.

Viimeisimmän pysäköintipaikan etsiminen


Kun irrotat laitteen ajoneuvotelineestä ja laite on vielä käynnissä, nykyinen sijaintisi tallennetaan pysäköintipaikaksi.

Valitse **Sovellukset** > **Viimeisin paikka**.

Laskimen käyttäminen

Valitse **Sovellukset** > **Laskin**.

Pysäköintipaikan tallentaminen

- 1 Valitse **Sovellukset** > **Viimeisin paikka**.
- 2 Valitse  > **Tallenna**.
- 3 Kirjoita tarvittaessa nimi.

Mittojen muuntaminen

- 1 Valitse **Sovellukset** > **Yksikkömuunnin**.
- 2 Valitse tarvittaessa **Muunna**-painike, mittaluokka ja **Tallenna**.
- 3 Valitse tarvittaessa yksikön painike, mittayksikkö ja **Tallenna**.
- 4 Valitse muunnettavan yksikön alapuolella oleva kenttä.
- 5 Kirjoita numero ja valitse **Valmis**.

Valuuttakurssien määrittäminen manuaalisesti

Voit päivittää valuuttakurssit manuaalisesti, jotta uusimmat tiedot ovat aina käytössä.

- 1 Valitse **Sovellukset** > **Yksikkömuunnin**.
- 2 Valitse **Muunna**-painike.
- 3 Valitse **Valuutta** ja **Tallenna**.
- 4 Valitse tarvittaessa valuutan painike, sitten toinen valuutta ja lopuksi **Tallenna**.
- 5 Valitse näytön alaosassa oleva painike, jossa näkyy valuuttakurssi.
- 6 Valitse valuutan ruutu.
- 7 Kirjoita arvo ja valitse **Valmis**.
- 8 Valitse **OK**.

Tietoja tarjouksista

Jos laitteen mukana on toimitettu liikennevastaanotin, voit vastaanottaa paikkakohtaisia tarjouksia ja etuseteleitä. Mainosperusteiset liikennetiedot ovat käytettävissä ainoastaan Pohjois-Amerikassa.

HUOMAUTUS: Liikennevastaanotin on liitettävä ulkoiseen virtalähteeseen ja sinun on oltava kattavuusalueella, jotta laite voi vastaanottaa mainosperustaisia liikennetietoja.


Tietoturvalausuntomme on osoitteessa www.garmin.com/privacy/.

Tarjousten tarkasteleminen



VAROITUS

Älä yritä kirjoittaa etuseteleiden koodeja muistiin, kun ajat autoa.

- 1 Voit hakea lähimmän tarjoukseen liittyvän paikan valitsemalla näytössä näkyvän tarjouksen.
- 2 Näytä mahdollinen etusetelikoodi valitsemalla .

- 3 Kirjoita koodi muistiin ja näytä se, kun saavut paikkaan.

Tarjousluettelon tarkasteleminen

Näet vastaanottamiesi tarjousten luettelon valitsemalla **Sovellukset > Tarjoukset**.

Liikenne- ja tarjoustietojen poisaminen käytöstä

Voit poistaa tarjoukset käytöstä poistamalla liikennetiedot käytöstä.

- 1 Valitse **Asetukset > Liikenne**.
- 2 Valitse **Live-liikenne**-valintaruutu.


Language Guiden käyttäminen

Language Guiden avulla voit etsiä sanoja tai ilmauksia ja kääntää niitä.



Valitse **Sovellukset > Language Guide**.

Kielten valitseminen Language Guidessa



Voit valita kielet, joita haluat käyttää kääntäessäsi sanoja ja ilmauksia.

- 1 Valitse **Sovellukset > Language Guide > Sanoja ja lauseita**.
- 2 Valitse  > **Kieli**.
- 3 Valitse **Mistä**, valitse lähtökieli ja valitse **Tallenna**.
- 4 Valitse **Kohde**, valitse kohdekieli ja valitse **Tallenna**.

Sanojen ja ilmausten kääntäminen

- 1 Valitse **Sovellukset > Language Guide > Sanoja ja lauseita**.
- 2 Valitse luokka ja aliluokat.
- 3 Valitse tarvittaessa , kirjoita avainsana ja valitse **Valmis**.
- 4 Valitse sana tai ilmaus.
- 5 Kuuntele käännös valitsemalla .

Kaksikielisen sanakirjan käyttäminen

- 1 Valitse **Sovellukset** > **Language Guide** > **Kaksikieliset sanakirjat**.
- 2 Valitse sanakirja.
- 3 Valitse tarvittaessa , kirjoita sana ja valitse **Valmis**.
- 4 Valitse sana.
- 5 Kuuntele käännös valitsemalla .

Tietoja Trackerista

ILMOITUKSET

Ole varovainen, kun jaat sijaintitietoja.

Tämän ominaisuuden käyttäminen edellyttää laitteen liittämistä tuettuun älypuhelimeen, jossa on käytössä Smartphone Link ([sivu 35](#)). Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.


Trackerin avulla voit ilmoittaa sijaintisi, seurata muita ja antaa muiden seurata sijaintiasi. Tracker on saatavissa joihinkin Garmin GPS -laitteisiin ja sovelluksena joihinkin matkapuhelimiin.

Trackerin määrittäminen

- 1 Valitse **Sovellukset** > **Tracker** > **Aloita**.
- 2 Seuraa näytön ohjeita.

Lempinimen vaihtaminen

Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran, saat kehoitteen kirjoittaa lempinimi, josta sinut tunnistetaan, kun käytät Trackeria. Lempinimen voi vaihtaa.

- 1 Valitse **Sovellukset** > **Tracker** >  > **Profiili**.
- 2 Valitse Lempinimi-kohdassa **Muokkaa**.
- 3 Kirjoita lempinimi ja valitse **Valmis**.

Tracker-tunnuksen näyttäminen

Muut Tracker-käyttäjät tunnistavat laitteesi Tracker-tunnuksesta. Muut käyttäjät voivat kutsua sinut seuraajaksi Tracker-tunnuksesi avulla.

Valitse **Sovellukset** > **Tracker** >  > **Profiili**.

Tietoja seuraajista

Voit kutsua jonkun toisen seuraamaan sijaintiasi tietyksi ajanjaksoksi. Kun aika on kulunut loppuun, kyseinen seuraaja ei voi enää tarkastella sijaintiasi.

Voit kutsua seuraajan sähköpostiosoitteen tai Tracker-tunnuksen avulla. Jos kutsut seuraajan sähköpostiosoitteen avulla, kyseisen henkilön on seurattava sinua Garminin sivustossa. Jos kutsut seuraajan Tracker-tunnuksen avulla, kyseisen henkilö voi seurata sinua Trackerilla.

Muiden seuraaminen

Voit seurata jotakuta toista laitteen avulla, jos kyseinen henkilö on kutsunut sinut seuraamaan itseään Tracker-tunnuksen avulla.

1 Valitse **Sovellukset** > **Tracker** >  **Näytä**.

2 Valitse henkilö.

Kyseisen henkilön sijainti näkyy kartassa.

Seuraajien näyttäminen

Voit näyttää luettelon seuraajistasi.

Valitse **Sovellukset** > **Tracker** >  **Näytä**.

Seuraajan kutsuminen

Voit kutsua jonkun toisen seuraamaan sijaintiasi tietyksi ajanjaksoksi.

1 Valitse **Sovellukset** > **Tracker** > **Seuraa**.

2 Valitse vaihtoehto:

- Valitse kunkin vastaanottajan valintaruutu.
- Valitse **Anna sähköposti tai Tracker-tunnus** ja kirjoita vastaanottajan sähköpostiosoite tai Tracker-tunnus. Katso [sivu 51](#).


HUOMAUTUS: kirjainkoko on merkitsevä Tracker-tunnuksessa.

- 3 Valitse **Seuraava**.
- 4 Valitse vaihtoehto:
 - Valitse viesti.
 - Valitse **Kirjoita viesti** ja kirjoita viestisi.
- 5 Valitse kesto vetämällä **Tunnit-** ja **Minuutit-**kohdassa ja valitse **Seuraava**.
- 6 Valitse **Lähetä**.

Seuraajan peruuttaminen

Kun peruutat seuraajan, kyseinen henkilö ei voi enää tarkastella sijaintiasi.

- 1 Valitse **Sovellukset > Tracker >  Näytä**.

- 2 Valitse .
- 3 Valitse vähintään yksi seuraaja.
- 4 Valitse **Peruuta jäljitys**.

Oman sijainnin piilottaminen

Voit piilottaa sijaintisi seuraajiltasi.

Valitse **Sovellukset > Tracker > Piilota**.

Paikkaviestin lähettäminen

Voit lähettää mukautetun paikkaviestin toiselle käyttäjälle.

- 1 Valitse **Sovellukset > Tracker > Olen tässä**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Valitse kunkin vastaanottajan valintaruutu.
 - Valitse **Anna sähköposti tai Tracker-tunnus** ja kirjoita vastaanottajan sähköpostiosoite tai Tracker-tunnus.

Kirjainkoko on merkitsevä Tracker-tunnuksessa.

- 3 Valitse **Seuraava**.
- 4 Valitse vaihtoehto:
 - Valitse viesti.
 - Valitse **Kirjoita viesti** ja kirjoita viestisi.
- 5 Valitse **Lähetä**.

Yhteisö sivustojen tilien ottaminen käyttöön Trackerissa

Ota yhteisö sivustojen tilit käyttöön Smartphone Linkissä, jotta voit julkaista sijaintisi yhteisö sivustoissa Trackerin avulla.

- 1 Käynnistä Smartphone Link puhelimesa.
- 2 Valitse puhelimen valikkonäppäin.
- 3 Valitse **Asetukset**.
- 4 Valitse **Sosiaaliset verkostot** -valintaruutu.
- 5 Valitse **Sosiaalisten verkostojen tilit**.

- 6 Valitse niiden yhteisö sivustojen valintaruudut, jotka haluat ottaa käyttöön Trackerissa.
- 7 Todenna valitut tilit tarvittaessa näytön ohjeiden mukaisesti.

Oman sijainnin julkaiseminen sosiaalisissa verkostoissa

Voit julkaista sijaintisi sosiaalisissa verkostoissa tietyn ajan verran. Tuona aikana sijaintisi näkevät kaikki, jotka näkevät julkaisusi kyseisessä sosiaalisessa verkostossa.

- 1 Valitse **Sovellukset > Tracker > Seuraa**.
- 2 Valitse vähintään yksi sosiaalinen verkosto.
- 3 Valitse **Seuraava**.
- 4 Valitse vaihtoehto:
 - Valitse viesti.
 - Valitse **Kirjoita viesti** ja kirjoita viestisi.
- 5 Valitse kesto vetämällä **Tunnit-** ja **Minuutit-** kohdassa ja valitse **Seuraava**.

Liikenne

ILMOITUS

Garmin ei vastaa liikennetietojen tarkkuudesta eikä ajantasaisuudesta.

Liikennetiedot eivät ehkä ole saatavissa kaikilla alueilla tai kaikissa maissa.

Laite voi vastaanottaa liikennetietoja yhteensopivalla Garmin-liikennevastaanottimella tai Garminin reaaliaikaisten palvelujen liikennetilauksen kautta (sivu 35). Joidenkin laitteiden mukana toimitetaan liikennevastaanotin, ja se on saatavissa lisävarusteena kaikkiin malleihin. Se sisältyy joko ajoneuvon virtajohtoon tai laitteeseen.

- Liikennevastaanotin toimii vain, kun ajoneuvon virtajohto on liitetty ajoneuvon virtalähteeseen ja laitteeseen.

- Liikennevastaanottimen ja laitteen on oltava liikennetietoja lähettävän radioaseman taajuusalueella, jotta liikennetietoja voidaan vastaanottaa.
- Liikennevastaanottimen mukana mahdollisesti toimitettua tilausta ei tarvitse aktivoida.
- Lisätietoja liikennevastaanottimista ja taajuusalueista on osoitteessa www.garmin.com/traffic.

Live-liikenteen poistaminen käytöstä

1 Valitse Asetukset.

2 Poista valinta **Live-liikenne**-valintaruudusta.

Laite ei enää vastaanota live-liikennetietoja, mutta autoilureiteillä vältetään edelleen mahdollisia ruuhka-alueita trafficTrends-toiminnon avulla, jos se on käytössä (sivu 66).

Liikennetietojen vastaanottaminen liikennevastaanottimella


Kun vastaanotin on liikennetilauksen kattavuusalueella, laite alkaa näyttää liikennetietoja.

Liikennevastaanottimen ja laitteen on ehkä oltava liikennetietoja lähettävän ULA-aseman taajuusalueella.

- 1 Liitä liikennevastaanotin ulkoiseen virtalähteeseen.
- 2 Kytke liikennevastaanotin laitteeseen.

HUOMAUTUS: lämmitettävät (pinnoitetut) tuulilasit voivat heikentää liikennevastaanottimen suorituskykyä.

Liikennevastaanotin

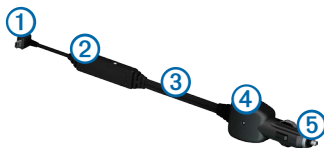

①	Mini-USB-liitin
②	Ulkoisen antennin liitin
③	Sisäinen antenni
④	Virran merkkivalo
⑤	Ajoneuvon muuntaja

Liikennetietojen vastaanottaminen Smartphone Linkin kautta

Voit ostaa liikennetilauksen ja vastaanottaa liikennetietoja Smartphone Linkin kautta. Kun laite on yhteydessä Smartphone Linkiin liikennetilauksen kattavuusalueella, se alkaa näyttää liikennetietoja. Liikennetiedot eivät ole saatavissa kaikilla alueilla.

- 1 Osta puhelimesta liikennetilaus Garminin reaaliaikaisten palvelujen kautta ([sivu 37](#)).
- 2 Yhdistä laite Smartphone Linkiin ([sivu 35](#)).


Tietoja liikennekuvakkeesta

Kun vastaanostat liikennetietoja, kartassa näkyy liikennekuvake. Liikennekuvakkeen vaihtuva väri osoittaa liikenneolosuhteiden vakavuuden.

Väri	Vakavuus	Merkitys
Vihreä	Matala	Liikenne sujuu normaalisti.
Keltainen	Keskikoko	Liikenne etenee, mutta on hiukan ruuhkaista. Tiellä on jonkin verran ruuhkaa.
Punainen	Korkea	Liikenne ei etene tai etenee hitaasti. Tiellä on vakavia ruuhkia.
Harmaa	Ei signaalia	Liikennetiedot eivät ole saatavilla.


Liikenne reitillä

Reitin laskemisen aikana laite tarkkailee liikennettä ja optimoi reitin automaattisesti siten, että ajamiseen kuluu mahdollisimman vähän aikaa. Jos reitillä on vakava ruuhka navigoinnin aikana, laite laskee reitin automaattisesti uudelleen.

Liikennekuvake  vaihtaa väriä sen mukaan, millaiset liikenneolosuhteet reitillä tai ajettavalla tiellä on.

Laite opastaa sinut ruuhkan läpi, jos parempaa vaihtoehtoista reittiä ei ole. Viiveaika lisätään arvioituun saapumisaikaasi automaattisesti.



Reitin liikenteen tarkasteleminen

- 1 Valitse reitin navigoimisen aikana .
- 2 Valitse **Liikenne reitillä**.


Liikennetapahtumaluettelo tulee näyttöön sen mukaan, missä kohdassa reittiä tapahtumat sijaitsevat.

- 3 Valitse tapahtuma.

Reitin liikenteen välttäminen manuaalisesti


- 1 Valitse kartasta .
- 2 Valitse **Liikenne reitillä**.
- 3 Nuolten avulla voit näyttää tarvittaessa reitin muut ruuhkat.
- 4 Valitse  > **Vältä**.

Vaihtoehtoisen reitin käyttäminen

- 1 Kun navigoit autoilureittiä, valitse .
- 2 Valitse **Vaihtoehtoinen reitti**.
- 3 Valitse reitti.



Liikenteen näyttäminen kartalla

Liikenne- ja ruuhkatiedot näkyvät liikennekartalla värikoodattuina.


- 1 Valitse kartasta .
- 2 Valitse **Liikenneolosuhteet**.

Liikenne alueella

Ruuhkien etsiminen

- 1 Valitse karttasivulla .
- 2 Valitse **Liikenneolosuhteet** > .
- 3 Valitse kohde luettelosta.
- 4 Jos ruuhkia on useita, voit näyttää lisää ruuhkia nuolilla.

Liikennetapahtuman näyttäminen kartassa

- 1 Valitse kartasta .
- 2 Valitse **Liikenneolosuhteet**.
- 3 Valitse liikennekuvake.

Liikennetiedot

Liikenneselitteessä esitellään liikennekartassa käytettävät kuvakkeet ja värit.

- 1 Valitse kartasta .
- 2 Valitse **Liikenneselite**.

Tietoja liikennekameroista

Tämän ominaisuuden käyttäminen edellyttää photoLive-palvelun tilausta ja lisäksi laitteen on oltava yhteydessä tuettuun puhelimeen, jossa on käynnissä Smartphone Link ([sivu 35](#)). Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Liikennekamerat näyttävät reaaliaikaista liikennekamerakuvaa suurilta teiltä ja suurista risteyksistä. Voit tallentaa kameroita, joita haluat tarkastella usein.

Liikennekameran tallentaminen

- 1 Valitse **Sovellukset** > **Omat kamerat**.
- 2 Valitse **Lisää kamera**.
- 3 Valitse tie.
- 4 Valitse risteys.
- 5 Valitse **Tallenna**.

Liikennekameran tarkasteleminen

Tallenna liikennekamera, jotta voit tarkastella sitä.

- 1 Valitse **Sovellukset > Omat kamerat**.
- 2 Valitse kamera.

Liikennetilaukset

Tilauksen aktivoiminen

FM-liikennevastaanottimen mukana mahdollisesti toimitettua tilausta ei tarvitse aktivoida. Tilaus aktivoidaan automaattisesti, kun laite hakee satelliittisignaaleja ja vastaanottaa maksullisen palveluntarjoajan liikennesignaaleja.

Elinikäiset tilaukset

Jotkin mallit sisältävät elinikäisten toimintojen tilauksia.

- **LT**—tämä malli sisältää elinikäisen liikennetilauksen ja liikennevastaanottimen.
- **LMT**—tämä malli sisältää nüMaps Lifetime™ -tilauksen, elinikäisen liikennetilauksen ([sivu 72](#)) ja liikennevastaanottimen.

Tilauksen lisääminen

Voit ostaa muiden alueiden tai maiden liikennetilauksia.

HUOMAUTUS: Voit ostaa liikennetilauksen myös Garminin reaaliaikaisten palvelujen kautta ([sivu 37](#)). Garminin reaaliaikaisten palvelujen kautta ostetut liikennetilaukset edellyttävät yhteyttä Smartphone Linkiin, mutta ne eivät edellytä liikennevastaanotinta ([sivu 35](#)).

- 1 Valitse päävalikosta **Asetukset > Liikenne**.

- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Jos laitetta käytetään muualla kuin Pohjois-Amerikassa, valitse **Tilaukset** > **+**.
 - Jos laitetta käytetään Pohjois-Amerikassa, valitse **+**.
- 3 Kirjoita FM-liikennevastaanottimen tunnus muistiin.
- 4 Osoitteessa www.garmin.com/fmtraffic voit hankkia tilauksen ja 25-merkkisen koodin.

Liikennetilauksoodia ei voi käyttää uudelleen. Palvelun jokaisen uusimiskerran yhteydessä on hankittava uusi koodi. Jos omistat useita FM-liikennevastaanottimia, kullekin laitteelle on hankittava oma koodi.
- 5 Valitse laitteessa **Seuraava**.
- 6 Anna koodi.
- 7 Valitse **Valmis**.

Tietojen hallinta

Laitteeseen voi tallentaa tiedostoja, kuten JPEG-kuvatiedostoja. Laitteessa on muistikorttipaikka tietojen lisätallennusta varten.

HUOMAUTUS: laite ei ole yhteensopiva Windows® 95-, 98-, Me-, Windows NT®- ja Mac® OS 10.3 -käyttöjärjestelmän tai niitä aiempien versioiden kanssa.

Tiedostotyypit

Laite tukee seuraavia tiedostotyyppejä:

- JPEG- ja JPG-kuvatiedostot ([sivu 45](#))
- kartat ja GPX-reittipistetiedostot Garminin karttaohjelmistoista, kuten MapSource®, BaseCamp™ ja HomePort™ ([sivu 72](#))
- GPI - Garmin POI Loaderin mukautetut kohdepistetiedostot ([sivu 73](#))

Tietoja muistikorteista

Voit ostaa muistikortteja tietokonetarvikeliikkeestä tai ostaa esiladattuja Garmin-karttaohjelmistoja. Kartta- ja tiedontallennuksen lisäksi muistikorteille voi tallentaa myös esimerkiksi karttoja, kuvia, geokätköjä, reittejä, reittipisteitä ja mukautettuja kohdepisteitä.

Muistikortin asettaminen

Laite tukee microSD™- ja microSDHC-muistikortteja.

- 1 Aseta muistikortti laitteen muistikorttipaikkaan.
- 2 Paina sitä sisäänpäin, kunnes se naksahaa paikalleen.

Tiedostojen siirtäminen tietokoneesta

- 1 Liitä laite tietokoneeseen ([sivu 2](#)).

Laite ja muistikortti näkyvät Windows-tietokoneiden Resurssienhallinnassa siirrettävinä levyinä ja Mac-tietokoneissa liitettynä taltioina.



HUOMAUTUS: nüvi-asetat eivät näy kaikissa tietokoneissa, joissa on useita verkkoasemia. Lisätietoja asemien liittämisestä on käyttöjärjestelmän ohjeessa.

- 2 Avaa tiedostoselain tietokoneessa.
- 3 Valitse tiedosto.
- 4 Valitse **Muokkaa > Kopioi**.
- 5 Avaa **Garmin**-asema tai muistikorttiasema/-taltio.
- 6 Valitse **Muokkaa > Liitä**.

Tiedosto näkyy laitteen muistin tai muistikortin tiedostoluettelossa.

USB-kaapelin irrottaminen

- 1 Tee toiminto:

- Kaksoisnapsauta Windows-tietokoneessa ilmaisialueen poistokuvaketta .
- Vedä Mac-tietokoneessa taltion symboli **roskakoriin** .

2 Irrota kaapeli tietokoneesta.

Tiedostojen poistaminen

ILMOITUS

Jos et ole varma tiedoston käyttötarkoituksesta, älä poista sitä. Laitteen muistissa on tärkeitä järjestelmätiedostoja, joita ei saa poistaa.

- 1 Avaa **Garmin**-asema tai -taltio.
- 2 Avaa kansio tai taltio tarvittaessa.
- 3 Valitse tiedosto.
- 4 Paina näppäimistön **Delete**-näppäintä.

Laitteen mukauttaminen

- 1 Valitse **Asetukset**.
- 2 Valitse asetusluokka.
- 3 Voit muuttaa asetusta valitsemalla sen.

Kartta- ja ajoneuvoasetukset

Valitse **Asetukset** > **Kartta ja ajoneuvo**.

- **Ajoneuvo**—muuttaa kuvakkeen, joka osoittaa sijaintisi kartassa. Voit ladata lisää kuvakkeita osoitteesta www.garmin.com.
- **Ajonäkymä**—määrittää kartan perspektiivin.
- **Kävelykarttanäkymä**—määrittää kartan perspektiivin.
- **Kartan yksityiskohdat**—määrittää kartan yksityiskohtien määrän. Mitä enemmän yksityiskohtia näytetään, sitä hitaammin kartta piirtyy.
- **Kartan teema**—karttatietojen värin muuttaminen.

- **Karttapainikkeet**—määrittää kartassa käytettävät painikkeet. Kartassa voi olla enintään kolme painiketta.
- **Karttatasot**—määrittää kartassa näkyvät tiedot ([sivu 26](#)).
- **Työpöydät**—määrittää kartan työpöydän asettelun.
- **Kartat**

Karttojen ottaminen käyttöön

VIHJE: voit ostaa lisää karttatuotteita osoitteesta www.garmin.com/us/maps.

1. Valitse **Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Kartat**.
2. Valitse kartta.

Navigointiasetukset

Valitse **Asetukset > Navigointi**.

- **Laskentatila**—määrittää reittisuosituksen.
- **Vältettävät**—määrittää reitillä vältettävät tien ominaisuudet.
- **Mukautetut vältettävät**—voit välttää tiettyjä teitä tai alueita.
- **Lisäkierrotiet**—kierrotien pituuden määrittäminen.
- **Rajoita kävelyä**—määritä jalankulkijareitin enimmäiskävelymatka.
- **Julkinen liikenne**—kuljetustyyppien ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä.
- **Turvallisuustila**—poistaa käytöstä kaikki toiminnot, jotka edellyttävät käyttäjän toimia ja saattaisivat häiritä ajamista.

- **Simuloitu GPS**—katkaisee GPS-signaalin vastaanoton ja säästää akun virtaa.

Reittiasetukset

Valitse **Asetukset > Navigointi > Laskentatila**.

Reitin laskenta perustuu reitin nopeusrajoituksiin ja ajoneuvon kiihdytystietoihin.

- **Lyhyempi aika**—laskee reittejä, jotka ovat nopeita ajaa, vaikka etäisyys ei ehkä olekaan lyhyin.
- **Lyhyempi matka**—laskee reittejä, joiden pituus on lyhin mahdollinen, vaikka ajoaika ei ehkä olekaan lyhin mahdollinen.
- **Vähemmän polttoainetta**—polttoainetehokkaimpien reittien laskemiseen.
- **Pois tieltä**—laskee suoran linjan sijainnistasi määränpäähän.

Näyttöasetukset

Valitse **Asetukset > Näyttö**.

- **Suunta**—laitteen siirtäminen vaak- tai pystytilaan.
- **Väritila**—valitsee vaalean taustan (**Päivä**) tai tumman taustan (**Yö**) tai vaihtaa niitä automaattisesti nykyisen sijaintisi auringonnousu- ja laskuajan perusteella (**Automaattinen**).
- **Kirkkaus**—näytön kirkkauden muuttaminen. Kirkkauden vähentäminen säästää akun virtaa.
- **Näytön aikakatkaisu**—voit määrittää, miten pitkän ajan kuluttua käyttämättömänä oleva laite siirtyy lepotilaan.
- **Kuvaotos**—voit ottaa kuvan laitteen näytöstä. Kuvaotokset tallennetaan laitteen muistiin **screenshot**-kansioon.

Kuvaotoksen ottaminen

1 Valitse **Asetukset** > **Näyttö** > **Kuvaotos** > **Käytössä**.

2 Voit ottaa kuvaotoksen valitsemalla .

Kuva tallennetaan bittikarttana laitteen aseman **screenshot**-kansioon ([sivu 61](#)).

Bluetooth-asetukset

Valitse **Asetukset** > **Bluetooth**.



- **Bluetooth**—Bluetooth-osan ottaminen käyttöön.
- **Lisää puhelin** tai **Puhelin**—voit hallita Bluetooth-laitteen ja -matkapuhelinten välisiä yhteyksiä.
- **Lempinimi**—voit kirjoittaa lempinimen, jonka avulla nüvi tunnistetaan laitteissa, joissa on Bluetooth-ominaisuus.

Bluetooth-laiteluettelon hallinta

Laitteen Bluetooth-tilassa havaitsemia puhelimia voi lisätä tai poistaa tai niiden yhteyden voi katkaista.

1 Valitse **Asetukset** > **Bluetooth** > **Puhelin**.

2 Valitse vaihtoehto:

- Valitse puhelin, johon laite muodostaa yhteyden.
- Valitsemalla  voit lisätä puhelimen valikkoon.
- Valitsemalla  voit poistaa puhelimen laitteen muistista.
- Valitsemalla **Ei** voit katkaista nykyisen yhteyden.

Bluetoothin poistaminen käytöstä

1 Valitse **Asetukset** > **Bluetooth**.

2 Valitse **Bluetooth**.

Liikenneasetukset

Valitse **Asetukset** > **Liikenne**.

- **Liikenne**—liikenne- ja tarjoustietojen ottaminen käyttöön.
- **Tilaukset**—nykyisten liikennetilausten luettelo.
- **trafficTrends™**

Liikennetilausten ostaminen

Voit hankkia lisää tilauksia tai jatkaa tilausta, jos tilaus päättyy. Siirry osoitteeseen www.garmin.com/fmtraffic.

Liikennetilausten tarkasteleminen

Valitse **Asetukset** > **Liikenne** > **Tilaukset**.

trafficTrends

Kun trafficTrends-toiminto on käytössä, laite tallentaa liikennetietoja ja laskee reitit tehokkaasti niiden avulla. Tiedot lähetetään Garminille, kun liität laitteen myGarminiin™ tietokoneen avulla.

HUOMAUTUS: laite saattaa laskea reittejä eri tavoin eri viikonpäivien tai kellonaikojen liikennetrendien mukaan.

trafficTrends-toiminnon poistaminen käytöstä

Voit estää laitetta tallentamasta tai jakamasta liikennetietoja poistamalla trafficTrends-toiminnon käytöstä.

Valitse **Asetukset** > **Liikenne** > **trafficTrends**.

Yksiköt ja aika-asetukset

Valitse **Asetukset > Yksiköt ja aika**.

- **Nykyinen aika**—laitteen ajan määrittäminen.
- **Yksikkö**—etäisyyksien mittayksikön määrittäminen.
- **Aikamuoto**—voit valita 12- tai 24-tuntisen kellon tai UTC-kellon.

Kieli- ja näppäimistöasetukset

Valitse **Asetukset > Kieli**.

- **Puheen kieli**—ääniopastuksen kielen määrittäminen.
- **Tekstin kieli**—näytön tekstin kielen määrittäminen.
HUOMAUTUS: tekstin kielen vaihtaminen ei vaihda käyttäjän antamien tietojen tai karttatietojen (kuten kadunnimet) kieltä.
- **Näppäimistön kieli**—näppäimistön kielen määrittäminen.

- **Näppäimistöasettelu**—näppäimistöasettelun määrittäminen.

Läheisyshälytysten asetukset

Valitse **Asetukset > Läheisyshälytykset**.

- **Ääni**—hälytysäänen määrittäminen.
- **Hälytykset**—hälyttää, kun lähestyt mukautettuja valvontakameroita.

Laitteen asetukset


Valitse **Asetukset > Laite**.

- **Tietoja**—näytä ohjelmistoversio, aitetunnus ja muita tietoja ohjelmistosta.
- **Käyttöoikeussopimukset**—näyttää käyttöoikeussopimukset.
HUOMAUTUS: tarvitset tietoja järjestelmän ohjelmiston päivitykseen ja karttatietojen ostamiseen ([sivu 72](#)).

- **Matkahistoria**—laitteella voi tallentaa tietoja Käydyt paikat (sivu 46)- ja Matkaloki (sivu 26)-toiminnoilla.
- Tyhjennä matkustushistoria

Asetusten palauttaminen

Voit palauttaa tietyn asetusluokan tai kaikkien asetusten oletukset.

- 1 Valitse **Asetukset**.
- 2 Valitse tarvittaessa asetusluokka.
- 3 Valitse  > **Palauta**.

Liite

Virtajohtot

Laitteen voi liittää virtalähteeseen kolmella tavalla.

- Ajoneuvon virtajohto
- USB-kaapeli
- Muuntaja (valinnainen lisävaruste)

Laitteen huoltaminen

ILMOITUS

Älä pudota laitetta äläkä käytä sitä paikoissa, joissa se altistuu voimakkaille iskuille tai voimakkaalle värinälle.

Älä altista laitetta vedelle.

Vesi voi aiheuttaa järjestelmän toimintahäiriöitä.

Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa, koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.

Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla tai terävällä esineellä. Muutoin näyttö voi vahingoittua.

Kotelon puhdistaminen

ILMOITUS

Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita ja liuottimia, jotka voivat vahingoittaa muoviosia.

- 1 Puhdista laitteen kotelo (ei kosketusnäyttöä) miedolla puhdistusnesteellä kostutetulla liinalla.
- 2 Pyyhi laite kuivaksi.

Kosketusnäytön puhdistaminen

- 1 Käytä pehmeää, puhdasta, nukkaamatonta liinaa.
- 2 Käytä tarvittaessa vettä, isopropyylialkoholia tai silmälasien puhdistusainetta.
- 3 Kostuta liina nesteellä.
- 4 Pyyhi näyttö varovasti liinalla.

Varkauksien välttäminen

- Irrota laite ja teline näkyviltä, kun et käytä laitetta.
- Pyyhi imukupin jälki tuulilasista.
- Älä säilytä laitetta hansikaslokerossa.
- Rekisteröi laite osoitteessa <http://my.garmin.com>.

Käyttäjän tietojen poistaminen

HUOMAUTUS: kaikki tallentamasi kohteet poistetaan.

- 1 Käynnistä laite.
- 2 Pidä sormea laitteen näytön oikeassa alakulmassa.
- 3 Pidä sormi paikallaan, kunnes näyttöön tulee ponnahdusikkuna.
- 4 Poista kaikki käyttäjätiedot valitsemalla **Kyllä**.

Kaikki alkuperäiset asetukset palautetaan.

Akun virran säästäminen

- Pidä laite poissa ääriämpötiloista.
- Siirrä laite lepotilaan (sivu 4).
- Vähennä näytön kirkkautta (sivu 4).
- Älä jätä laitetta suoraan auringonpaisteeseen.
- Vähennä äänenvoimakkuutta (sivu 4).
- Poista käytöstä tarjoukset ja liikennetiedot (sivu 49).
- Poista Bluetooth käytöstä (sivu 65).
- Lyhennä näytön aikakatkaisuaikaa (sivu 64).

Ajoneuvon virtajohdon sulakkeen vaihtaminen

ILMOITUS


Kun vaihdat sulaketta, älä hävitä pieniä osia ja varmista, että kiinnität ne takaisin paikoilleen. Ajoneuvon virtajohto ei toimi oikein, jos se on koottu väärin.

Jos laite ei lataudu ajoneuvossa, voi olla tarpeen vaihtaa ajoneuvosovittimen kärjessä oleva sulake.

- 1 Kierrä kärkiosa auki.

VIHJE: kärjen irrottamiseen tarvitset ehkä kolikon.

- 2 Irrota kärkiosa, hopeoitu kärki ja sulake (lasinen ja hopeinen lieriö).
- 3 Aseta paikalleen 1 A:n pikasulake.

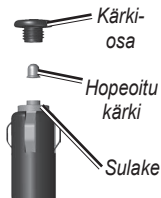

- 4 Kiinnitä hopeoitu kärki kärkiosaan.
- 5 Kierrä kärkiosa takaisin kiinni ajoneuvon virtajohtoon.

Kiinnittäminen kojelautaan

ILMOITUS

Kiinnitysliiman irrottaminen on erittäin hankalaa asennuksen jälkeen.

Laitteen mukana toimitetulla kiinnityslevyllä voit kiinnittää laitteen kojelautaan noudattaaksesi tiettyjen osavaltioiden säädöksiä.

- 1 Puhdista ja kuivaa kojelauta kiinnityslevyn kiinnityskohdasta.
- 2 Irrota suojuksen levy alapinnan tarrapinnasta.
- 3 Aseta levy kojelautaan.

- 4 Irrota kirkas muovisuojaus levyn yläpinnasta.
- 5 Aseta imukuppiteline levyn päälle.
- 6 Käännä vipua alaspäin (levyä kohti).

Laitteen, telakan ja telineen irrottaminen

Laitteen irrottaminen telakasta

- 1 Työnnä telakan yläosan kielekettä ylöspäin.
- 2 Kallista laitetta eteenpäin.

Telakan irrottaminen telineestä

- 1 Käännä telakkaa vasemmalle tai oikealle.
- 2 Paina, kunnes telakka irtoaa telineen pallokannasta.

Imukuppi kiinnityksen irrottaminen tuulilasista

- 1 Käännä imukuppi kiinnityksen vipua itseäsi kohti.
- 2 Vedä imukupin kielekettä itseäsi kohti.

Karttojen päivittäminen

Voit päivittää laitteen kartat. Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/mapupdates. Valitse siellä **Map Update User Guide**.

Tietoja nüMaps Lifetime -tilauksesta

Jotkin mallit sisältävät nüMaps Lifetime -tilauksen, jonka ansiosta saat karttapäivityksen laitteeseen neljä kertaa vuodessa.

Käyttöehdot ovat osoitteessa www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime.

LM	Tämä malli sisältää nüMaps Lifetime -tilauksen.
LMT	Tämä malli sisältää elinikäisen liikennetilauksen, nüMaps Lifetime -tilauksen ja liikennevastaanottimen.

Lisäkartojen ostaminen

- 1 Siirry laitteen tuotesivulle Garminin sivustossa site (www.garmin.com).
- 2 Valitse **Maps**-välilehti.
- 3 Seuraa näytön ohjeita.

Valvontakamerat



Garmin ei vastaa mukautetun kohdepisteen tai valvontakameratietokannan tarkkuudesta tai niiden käyttämisen seurauksista.

Joidenkin paikkojen yhteydessä on saatavissa valvontakameratietoja. Tarkista saatavuus osoitteessa <http://my.garmin.com>. nüvi sisältää satojen valvontakameroiden sijainnit. nüvi hälyttää, kun olet lähestymässä valvontakameraa. Lisäksi se saattaa varoittaa ylinopeudesta. Tiedot päivitetään vähintään kerran viikossa, joten viimeisimmät tiedot ovat aina käytettävissä.

Voit ostaa uuden alueen tiedot tai laajentaa aikaisempaa tilausta milloin tahansa. Kunkin alueen tiedot vanhenevat tiettyä aikana.

Mukautetut kohdepisteet

Mukautetut POI-pisteet ovat kartan mukautettuja pisteitä. Niihin voi määrittää hälytyksiä, jotka ilmaisevat kohteen lähestymisen ja määritetyn ajonopeuden mahdollisen ylityksen.

POI Loaderin asentaminen

Voit luoda tai ladata omia POI-pisteiden luetteloita ja asentaa ne laitteeseen POI Loader -ohjelman avulla.

- 1 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/extras.
- 2 Valitse **Services > POI Loader**.
- 3 Asenna POI Loader tietokoneeseen.

POI Loaderin ohjetiedostojen käyttäminen

Lisätietoja POI Loaderista on ohjetiedostossa.

Kun POI Loader on auki, valitse **Help**.

Ekstrojen etsiminen

- 1 Valitse **Minne?** > **Luokat** > **Mukautetut POI:t**.
- 2 Valitse luokka.

Lisävarusteiden ostaminen

Siirry osoitteeseen <http://buy.garmin.com>.

Vianmääritys

Ongelma	Ratkaisu
Laite ei löydä satelliittisignaaleja.	<ul style="list-style-type: none">• Varmista, että simuloitu GPS ei ole käytössä (sivu 63).• Valitse päävalikosta Asetukset > Navigointi > Simuloitu GPS.• Vie laite ulos pysäköintihallista ja pois korkeiden rakennusten tai puiden läheltä.• Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.
Imukuppi ei pysy tuulilasissa.	<ul style="list-style-type: none">• Puhdista imukuppi ja tuulilasi alkoholilla.• Kuivaa puhtaalla, kuivalla kankaalla.• Kiinnitä imukuppi (sivu 1).
Laite ei lataudu ajoneuvossa.	<ul style="list-style-type: none">• Tarkista ajoneuvon virtajohdon sulake (sivu 70).• Varmista, että ajoneuvo on käynnissä ja antaa virtaa virtalähteeseen.• Laitetta voi ladata vain 0 - 45 °C:n (32 - 113 °F) lämpötilassa. Jos laite on paikassa, jossa se altistuu suoralle auringonvalolle tai kuumuudelle, sen akku ei lataudu.
Akku ei pysy ladattuna kovin kauan.	Voit maksimoida latausten välisen ajan sammuttamalla taustavalon (sivu 64).
Akun varaustila ei näy oikein.	Anna varauksen tyhjäntyä täysin ja lataa akku sitten kokonaan keskeytyksittä.
Mistä tiedän, että laite on USB-massamuistitilassa?	Kun laite on USB-massamuistitilassa, laitteen näytössä on tietokoneeseen liitetyn laitteen kuvake. Lisäksi Oma tietokone -kohdassa näkyy kaksi uutta siirrettävää levyä.

<p>Laitte on liitetty tietokoneeseen, mutta se ei siirry massamuistitilaan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Irrota USB-kaapeli tietokoneesta. 2 Sammuta laite. 3 Liitä USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin ja laitteeseen. Laitte käynnistyy automaattisesti USB-massamuistitilassa. 4 Varmista, että laite on liitetty USB-porttiin eikä USB-keskittimeen.
<p>Asemaluettelossa ei näy uusia siirrettäviä levyjä.</p>	<p>Jos tietokoneeseen on yhdistetty useita verkkoasemia, Windows ei välttämättä pysty määrittämään laitteen asemien tunnuskirjaimia. Lisätietoja asemien liittämistä on käyttöjärjestelmän ohjeessa.</p>
<p>Puhelin ei muodosta yhteyttä laitteeseen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Valitse päävalikosta Asetukset > Bluetooth. Bluetooth-kentän arvon on oltava Käytössä. • Käynnistä puhelin ja tuo se enintään 10 metrin (33 jalan) päähän laitteesta. • Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/bluetooth.

Hakemisto

A

aika-asetukset 56
aikaisemmat ajotiedot
ajo-ohjeet 26
ajotietokone 28
akku 63
automaattinen voimakkuus 5
ottaminen käyttöön 5

B

Bluetooth-tekniikka 31–70
asetukset 54
lempinimi 55
puhelimien liittäminen 31

C

cityXplorer-kartat 21, 29

E

ecoRoute 35–38
autoprofiili 35

ecoChallenge-pisteet 36
matkaraportti 37
polttoainetehokkuuden
kalibroiminen 36
polttoainetehokkuustiedot 37
ekstrat 62

G

geokätkentä 12
GPS
asetukset 53
simulaattori 15

J

jalankulkijatila
asetukset 24, 30
JPEG-kuvatiedostot 50
julkinen liikenne
kaupunkikartat 29
vältettävät 24, 30
Jälki ylös 25
järjestelmäasetukset 53

K

kaksi-, kolmiulotteinen
karttanäkymä 25
kartat
katsominen 25
lisääminen 62
teema 52
virheet 10
yksityiskohtien määrä 52
karttapainikkeet 26
kirkkaus
kohdepisteet
etsiminen 9
POI loader 50
kojelaudan levy 60
koordinaatit 12
koti
puhelinnumero 34
koulualue tietokanta 62
kulkuvälinetila 6
kuvaotokset 54
kuvien katselu 42
Käydyt paikat
ottaminen käyttöön 57

käyttäjätiedot, poistaminen 59
käännösluettelo 26

L

laitteen huoltaminen 58
laitteen kiinnittäminen
 irrottaminen telineestä 61
 kojelautaan 60
 tuulilasiin 63
laitteen lataaminen 1, 63
laitteen mukauttaminen
laitteen puhdistaminen 58
laitteen rekisteröiminen 3
laitteen suojaaminen
 58
laitteen säilyttäminen 58
laitteen tunnus 57
laskin 43
leveys- ja pituuspiiri 12
liikenne 46–70
 kuvakkeet 46
 liikennetilausten
 lisääminen 55
 tapahtumat 47

tilauksen aktivoiminen 49
vastaanotin 47
liikennehälytykset 28
lisävarusteet 62
luokka
 hakeminen 9
läheiset palvelut 30

M

maailmankello 43
MapSource 50, 62
massamuistitila 50
matkaloki 25
 ottaminen käyttöön 57
matkapuhelimen liittäminen 31
matkaraportti 37
matkasuunnittelu 40
matkojen nimeäminen
 uudelleen 41
menen kotiin 14
Minne?-valikko 8
 mukauttaminen
 pikakuvake, lisääminen 8
 pikakuvake, poistaminen 8

mitat, muuntaminen 43
muistikortti 50
mukautetut kohdepisteet 62
muokkaaminen
 karttasymbolin
 vaihtaminen 17
kotisijainti 14
luokan vaihtaminen 17
määränpäät 41
tallennettu matka 41
tallennetut sijainnit 17
muuntaminen
 valuutta 43
 yksikkö 43
myDashboard 2
mykistys
 puhelu 34
myTrends
 ottaminen käyttöön 57

N

navigointi 22
 jalankulkija 29
 pois tieltä 24

navigointi poissa tieltä **24, 54**

nollaaminen

enimmäisnopeus **28**

kotisijainti **14**

matkatiedot **28**

nykyinen sijainti, tallentaminen **16**

Nykysijainti **30**

nüMaps Lifetime **61**

näppäimistö **7**

kielitila **7**

näyttöasetukset **24, 30**

näytön aikakatkaistu **54**

näytön painikkeet **7**

O

ohje **35**

ohjelmisto

versio **57**

osoitteet **11**

P

paikkojen etsiminen

hakupalkin käyttäminen **9**

hiljattain tehdyt valinnat

koordinaateilla **12**

tallennetut sijainnit **16**

valokuvien käyttäminen

palautte kohdepisteistä **10**

PIN

Bluetooth **32**

poistaminen

kaikki käyttäjätiedot **59**

kuvat **42**

matkat **41**

merkki **7**

tallennetut sijainnit **18**

tiedostot **52**

viimeksi löydettyjen

luettelo **14**

puheen kieli **56**

puheentunnistus **18**

puhelut

koti **34**

lopettaminen **34**

mykistäminen **34**

vastaaminen **32**

pysähdyksen lisääminen **23**

pysäköinti **14**

tallentaminen **43**

viimeisin paikka **43**

päivittäminen

kartat **3**

ohjelmisto **3**

R

reitit

pois tieltä **24, 54**

pysäyttäminen **23**

reittien uudelleenlaskenta **23**

S

satelliittisignaalit **6**

seuraava käänös **27**

sijainnit **9**

sulake, vaihtaminen **60**

T

tallennetut sijainnit **16–17**

tallentaminen

nykyinen sijainti **16**

tarjoukset **44**

näyttäminen **44**

poistaminen käytöstä **44**
telineen irrottaminen **61**
tiedostot
 poistaminen **52**
 tuetut tyypit **50**
tietokone, liittäminen **2**
turvallisuustila **53**
työkalut **35–40**

U

USB **63**

V

vastaaja **34**
vianmääritys **63**
voimakkuus
 automaattinen **5**
 mukauttaminen **4**
 äänimikseri **4**
välttäminen
 julkisen liikenteen tyypit **24,**
 30
 liikenne **48**
 varkaus **59**

Y

yksikkömuunnin **43**
yksityiskohtainen reitti **26**
yksityiskohtaiset kartat **50, 53**

Ä

äänikirja **38**
 kirjanmerkki **39**
 lataaminen **38**
 toistaminen **39**
äänikomento
 aktivoiminen **18**
 herätysilmaus **18**
 käyttövihjeitä **19**
 navigoiminen **19**

www.garmin.com/support



913-397-8200
1-800-800-1020



00 32 2672 5254



0180 5 / 42 76 46 - 880
0180 5 / 42 76 46 - 550



00800 4412 454
+44 2380 662 915



0808 2380000
+44 (0) 870.8501241



00 45 4810 5050



00 39 02 3669 9699



00 35 1214 447 460



1-866-429-9296



00 358 19 311 001



0800-0233937



00 902 00 70 97



43 (0) 3133 3181 0



00 33 1 5517 81 89



815 69 555



00 46 7744 52020

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, Yhdysvallat

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounslow Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Iso-
Britannia

Garmin Corporation

No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan

Garmin®, Garmin-logo, MapSource® ja nüvi® ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. cityXplorer™, ecoRoute™, myGarmin™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™, nüvi ja trafficTrends™ Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa.

Bluetooth®-sana ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omaisuutta, ja Garminilla on lisenssi niiden käyttöön. Windows® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Mac® on Apple Computer, Inc.:n rekisteröity tavaramerkki. microSD™ on SD-3C, LLC:n tavaramerkki. Audible.com® ja AudibleReady® ovat Audible, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. © 1997–2005 Audible.

