

GARMIN

nüvi® 2405-/2505-serien brukerveiledning

modeller: 2405, 2415, 2445, 2455, 2475, 2495, 2515, 2545, 2555, 2565, 2595



© 2011-2012 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper

Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres, overføres, spres, nedlastes eller lagres på noe medium, uansett formål, uten at det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin gir med dette tillatelse til å laste ned én kopi av denne brukerveiledningen til en harddisk eller et annet elektronisk lagringsmedium for visning, og til å skrive ut én kopi av denne brukerveiledningen eller tillegg til denne, forutsatt at en slik elektronisk eller trykt kopi av denne brukerveiledningen inneholder hele merknaden om opphavsrett, og det forutsettes videre at uautorisert, kommersiell distribusjon av denne brukerveiledningen eller reviderte versjoner er strengt forbudt.

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til Garmins webområde (www.garmin.com) for å finne aktuelle oppdateringer og tilleggsinformasjon om bruk og betjening av dette og andre Garmin-produkter.

Innholdsfortegnelse

Komme i gang	1	Angi en simulert posisjon.....	15
Koble enheten til bilstrøm	1	Lagre posisjoner	16
Om mitt Dashboard	2	Talekommando	18
Om dvalemodus	4	Om talekommandoer	18
Justere lysstyrken på skjermen	4	Navigasjon	21
Justere volumet	4	Starte en rute.....	21
Om automatisk volum.....	5	Følge en bilrute.....	22
Ikoner på statuslinjen.....	5	Om avkjøringer med service.....	23
Satellittsignaler	6	Unngå veielementer	24
Bruke knappene på skjermen.....	7	Fotgjengerruter	24
Bruke tastaturet på skjermen.....	7	Om kartikoner	25
Om snarveier	8	Kartsider	26
Finne posisjoner	8	Tilpasse kartet	26
Om posisjoner	9	Vise svinger	27
Om søkeverktøy	11	Vise informasjon om den gjeldende posisjonen	30
Lagre en Hjem-posisjon.....	14	Håndfrie telefonsamtaler	30
Finne steder som nylig er funnet	14	Om håndfri telefoning	30
Finne parkering.....	15	Foreta et anrop	32

Bruke samtalealternativer	33	Bruke språkguiden.....	49
Lagre et telefonnummer hjem.....	34	Om Tracker.....	50
Bruke programmene	34	Konfigurere Tracker	50
Bruke Hjelp	34	Om følgere.....	51
Om Smartphone Link.....	34	Skjule posisjonen din.....	52
Om Garmin Live-tjenester	36	Sende en posisjonsmelding.....	52
Om ecoRoute	37	Aktivere kontoer på sosiale nettverk for Tracker	53
Vise myGarmin-meldinger	40	Trafikk.....	54
Vise værmeldingen.....	40	Deaktivere oppdatert trafikk.....	54
Om lydbøker.....	42	Motta trafikkdata ved hjelp av en trafikkmottaker	55
Planlegge en tur	44	Trafikkmottaker	55
Vise bilder.....	45	Motta trafikkdata ved hjelp av Smartphone Link	56
Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder	46	Trafikk på ruten.....	57
Bruke verdensuret	46	Trafikk i ditt område	58
Stille inn en alarm.....	46	Forstå trafikkdata.....	58
Finne parkering.....	47	Om trafikkameraer.....	58
Finne forrige parkeringsplass	47	Trafikkabonnementer.....	59
Bruke kalkulatoren.....	47		
Konvertere enheter	47		
Om tilbud	48		

Databehandling	60	Skifte sikringen i strømkabelen for bil.....	70
Filtyper.....	60	Montere på dashbordet	71
Om minnekort.....	61	Fjerne enheten, holderen og braketten	71
Overføre filer fra datamaskinen	61	Oppdatere kart	72
Slette filer	62	Kjøpe tilleggskart.....	72
Tilpasse enheten	62	Fotobokser.....	73
Innstillinger for kart og kjøretøy	62	Egendefinerte punkter av interesse.....	73
Navigasjonsinnstillinger	63	Kjøpe tilbehør	74
Skjerminnstillinger	64	Feilsøking	75
Bluetooth-innstillinger	65	Indeks	77
Trafikkinnstillinger	66		
Innstillinger for enheter og tid	67		
Innstillinger for språk og tastatur	67		
Innstillinger for varsler for nærhetspunkter	67		
Enhetsinnstillinger	67		
Gjenopprette innstillinger.....	68		
Tillegg	68		
Strømkabler	68		
Ta vare på enheten.....	68		
Slette brukerdata	69		

Komme i gang

ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

1. Koble enheten til bilstrøm (side 1).
2. Monter enheten (side 1).
3. Registrer enheten (side 3).
4. Søk etter oppdateringer.
 - Programvareoppdateringer (side 3)
 - Gratis kartoppdatering (side 3)

Koble enheten til bilstrøm

ADVARSEL

Dette produktet inneholder et lithiumbatteri. Ta enheten med deg når du forlater kjøretøyet, eller legg den et sted der den ikke utsettes for direkte sollys, for å unngå person- eller produktskader som følge av at batteriet har vært utsatt for ekstrem varme.

Du bør lade enheten før du bruker den på batteristrøm.

1. Koble strømkabelen for bil ① til USB-porten på enheten ②.
2. Klikk braketten ③ på plass på sugekoppen ④.
3. Trykk sugekoppen mot frontruten, og skyv spaken ⑤ bakover mot frontruten.
4. Sett nederste del av enheten inn i braketten.
5. Vipp enheten bakover til den klikker på plass.



6. Koble den andre enden av strømkabelen til et uttak i kjøretøyet.
7. Koble eventuelt den eksterne antennen til trafikknettverket, og fest den til frontruten ved hjelp av sugeskoppene.

Om mitt Dashboard

Bruk mitt Dashboard til å registrere enheten, se etter programvare- og kartoppdateringer, få tilgang til produktveiledninger og -support med mer.

Konfigurere mitt Dashboard

1. Koble USB-kabelen ① til mini-USB-porten ② på enheten.



2. Koble USB-kabelen til USB-porten på datamaskinen.
3. Gå til www.garmin.com/dashboard.
4. Følg instruksjonene på skjermen.

Registrere enheten

1. Åpne mitt Dashboard (side 2).
2. Følg instruksjonene på skjermen.

Oppdatere programvaren

1. Åpne mitt Dashboard (side 2).
2. Under Programvareoppdateringer klikker du på **Oppdater nå**.
3. Følg instruksjonene på skjermen.

nüMaps Guarantee™

Hvis du registrerer deg gjennom mitt Dashboard, kan du laste ned én gratis kartoppdatering til enheten innen 90 dager etter at du har innhentet satellitter under kjøring for første gang. Du finner mer informasjon og vilkår og betingelser på www.garmin.com/numaps.

Oppdatere kart

1. Åpne mitt Dashboard (side 2).
2. Registrer enheten (side 3).
3. Under Kartoppdateringer klikker du på **Oppdater nå**.
4. Følg instruksjonene på skjermen.

Slå av enheten

Du kan slå enheten helt av.

1. Hold **av/på**-tasten  nede i tre sekunder.



MERK: Hvis du holder **av/på**-tasten nede i mindre enn tre sekunder, settes enheten i dvalemodus (side 4).

2. Velg **Av**.

Nullstille enheten

Du kan nullstille enheten hvis den slutter å fungere.

Hold **av/på**-tasten inne i ti sekunder.

Om dvalemodus

Du kan bruke dvalemodus for å spare batteristrøm når enheten ikke er i bruk. Dvalemodus krever svært lite strøm, og et ladet batteri varer flere uker hvis enheten er i dvalemodus.

Gå inn i dvalemodus

Trykk på **av/på**-knappen.



Gå ut av dvalemodus

Mens enheten er i dvalemodus, trykker du på **av/på**-tasten og dobbelttrykker på .

Justere lysstyrken på skjermen

1. Velg **Innstillinger > Skjerm > Lysstyrke**.
2. Bruk glidebryteren til å justere lysstyrken.

Justere volumet

1. Velg **Volum**.
2. Velg et alternativ:
 - Bruk glidebryteren til å justere volumet.
 - Velg  for å dempe enheten.
 - Velg  > **Lydmikser**, og bruk glidebryterne til å justere volum for navigasjonsmeldinger, telefon og medier.

Om automatisk volum

MERK: Automatisk volum er ikke tilgjengelig på alle modeller.







Enheten kan øke eller dempe volumet automatisk etter støynivået i bakgrunnen.

Aktivere automatisk volum


1. Velg **Volum** >  > **Automatisk volum**.
2. Velg **Aktivert**.

Ikoner på statuslinjen

Statuslinjen er plassert øverst på hovedmenyen. Ikonene på statuslinjen viser informasjon om funksjonene til enheten. Du kan velge noen ikoner for å endre innstillinger eller vise mer informasjon.

	Status for GPS-signal
	Status for Bluetooth®-teknologi (vises når Bluetooth er aktivert) (se side 30)
	Indikator for transportmodus
	Gjeldende klokkeslett
	Batteristatus
	Status for Smartphone Link (vises når du er koblet til Smartphone Link). Se side 35 .

Satellittsignaler



Enheten begynner å innhente satellittsignaler etter at den er slått på. Det kan hende enheten må ha klar sikt til himmelen for å kunne innhente satellittsignaler. Når minst én av linjene  er grønn, har enheten hentet inn satellittsignaler.

Du finner mer informasjon om GPS på www.garmin.com/aboutGPS.

Vise status for GPS-signal

Hold  nede i tre sekunder.

Transportmodi

	Bilmodus
	Fotgjengermodus

Ruting og navigasjon beregnes forskjellig basert på transportmodusen.

I bilmodus beregnes for eksempel ankomsttiden ved hjelp av fartsgrensen på veiene på ruten.

Fotgjengermodus beregner ankomsttiden ved hjelp av gangfarten.


MERK: Fotgjengerruter omfatter ikke motorveier. Hvis du har lastet inn cityXplorer™-kart på enheten, kan fotgjengerrutene omfatte kollektivtransport ([side 25](#)).

Velge en transportmodus








Velg  eller .

Batteriinformasjon

Enheten begynner å lade når den kobles til strøm.








 på statuslinjen viser statusen til det interne batteriet. Hvis du vil forbedre batterimålerens nøyaktighet, bør du lade batteriet helt ut og deretter helt opp igjen. Du bør ikke koble fra enheten før den er helt oppladet.

Bruke knappene på skjermen

- Velg  for å gå tilbake til det forrige skjermbildet.
- Hold nede  for å gå raskt tilbake til hovedmenyen.
- Velg  eller  for å se flere valg.
- Hold nede  eller  for å bla raskere.
- Velg  for å vise en meny med alternativer for det gjeldende skjermbildet.

Bruke tastaturet på skjermen

Se Innstillinger for språk og tastatur for å få informasjon om hvordan du endrer tastaturlayout ([side 67](#)).

- Velg et tegn på tastaturet for å skrive inn en bokstav eller et tall.
- Velg  for å legge til et mellomrom.
- Velg  for å slette en oppføring.
- Velg  for å slette et tegn.
- Hold nede  for å slette hele oppføringen.
- Velg  for å velge språkmodus for tastaturet.
- Velg  for å legge inn spesialtegn, som skilletegn.
- Velg  for å bytte mellom små og store bokstaver.

Om snarveier


Du kan legge til snarveier på Hvor skal du?-menyen. En snarvei kan peke til en posisjon, en kategori eller et søkeverktøy.

Legge til et snarveisikon

Du kan ha opptil 36 snarveisikoner på Hvor skal du?-menyen.

1. Velg **Hvor skal du?** > **Legg til snarvei**.
2. Velg et element.

Fjerne en snarvei

1. Velg **Hvor skal du?** >  > **Fjern snarvei(er)**.
2. Velg snarveien du vil fjerne.
3. Velg snarveien på nytt for å bekrefte valget.

Finne posisjoner

Enheten tilbyr flere måter å finne posisjoner på.

- Etter kategori ([side 9](#))
- I nærheten av en annen posisjon ([side 10](#))
- Ved å stave navnet ([side 12](#))
- Etter adresse ([side 12](#))
- Ved hjelp av kartet ([side 13](#))
- Ved hjelp av posisjoner som nylig er funnet ([side 14](#))
- Ved hjelp av koordinater ([side 13](#))
- Ved hjelp av bilder ([side 15](#))
- Ved hjelp av lagrede posisjoner ([side 16](#))

Om posisjoner

De detaljerte kartene som er lastet inn på enheten, inneholder posisjoner, for eksempel restauranter, hoteller og bilverksteder. Du kan bruke kategorifunksjonen til å søke etter forretninger og attraksjoner i nærheten.

Finne en posisjon etter kategori

1. Velg **Hvor skal du?**.
2. Velg en kategori, eller velg **Kategorier**.
3. Velg eventuelt en underkategori.
4. Velg en posisjon.

Søke i en kategori

Hvis du vil begrense søkeresultatet, kan du søke innenfor noen kategorier.

1. Velg **Hvor skal du?**.
2. Velg en kategori, eller velg **Kategorier**.
3. Velg eventuelt en underkategori.
4. Velg søkelinjen ①.



5. Skriv inn hele eller deler av navnet.
6. Velg .


Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen

Du kan bruke søkelinjen til å søke etter posisjoner ved å angi en kategori, et merkenavn, en adresse eller et navn på en by.

1. Velg **Hvor skal du?**.
2. Velg søkelinjen ①.
3. Angi et søkeord.

Foreslåtte søkeord vises under søkelinjen mens du skriver.

4. Velg et alternativ:
 - Hvis du vil søke etter en type forretning, angi du et kategorinavn, for eksempel "kino".

- Hvis du vil søke etter en forretning ved navn, angir du hele eller deler av navnet.
 - Hvis du vil søke etter en adresse i nærheten, angir du gatenummer og gatenavn.
 - Hvis du vil søke etter en adresse i en annen by, angir du gatenummer, gatenavn, by og delstat.
 - Hvis du vil søke etter en by, angir du by og delstat.
 - Hvis du vil søke etter koordinater, angir du breddegrads- og lengdegradskoordinater.
5. Velg et alternativ:
- Hvis du vil søke ved hjelp av et foreslått søkeord, velger du søkeordet.
 - Hvis du vil søke ved hjelp av teksten du skrev inn, velger du .
6. Velg eventuelt en posisjon.



Endre søkeområdet

Som standard finner enheten posisjoner som er nærmest din gjeldende posisjon. Du kan finne en posisjon i nærheten av en annen by eller et annet sted.

1. Velg **Hvor skal du?** > **Søker i nærheten av:**.
2. Velg et alternativ.
3. Velg eventuelt en posisjon.

Rapportere en stengt eller manglende posisjon



Hvis søkeresultatene inneholder en utdatert eller feil posisjon, kan du rapportere feilen til Garmin og fjerne posisjonen fra fremtidig søk.

1. Søk etter en posisjon ([side 8](#)).
2. Velg en posisjon fra søkeresultatene.
3. Velg .
4. Velg  > **Rediger**.
5. Velg **Rapporter som stengt** eller **Rapporter som manglende**.

Denne informasjonen sendes til Garmin når du kobler til Smartphone Link (se [side 35](#)), eller når du kobler enheten til mittDashboard ved hjelp av datamaskinen (se [side 2](#)).



Redigere posisjonsinformasjon

Du kan endre adressen eller telefonnummeret for en posisjon som vises i søkeresultatene.

1. Finn en posisjon ([side 8](#)).
2. Velg en posisjon fra listen.
3. Velg .
4. Velg  > **Rediger**.
5. Velg **Adresse** eller **Telefonnummer**, og angi den nye informasjonen.

Vurdere et punkt av interesse

Du kan vurdere punkter av interesse.

1. Finn en posisjon ([side 8](#)).
2. Velg  > .
3. Velg stjernene for å vurdere punktet av interesse.

Stjernevurderingen blir oppdatert på enheten.

Om søkeverktøy

Med søkeverktøy kan du søke etter byer, adresser, veikryss eller koordinater. Søkeverktøyet for adresser vises på Hvor skal du?-menyen som standard. Hvis du vil søke etter byer, veikryss og koordinater, må du legge til disse søkeverktøyene på Hvor skal du?-menyen ([side 8](#)).

Finne bensinstasjoner og -priser

Du må abonnere på tjenesten for drivstoffpriser før du kan bruke denne funksjonen. Enheten må også være koblet til en støttet telefon som kjører Smartphone Link ([side 34](#)). Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

Du kan finne de nærmeste bensinstasjonene og sammenligne bensinpriser.

1. Velg **Hvor skal du?** > **Kategorier** > **Drivstoffpriser**.

2. Velg eventuelt  > **Drivstofftype**, velg en drivstofftype, og velg **Lagre**.
3. Velg en bensinstasjon.

Finne en adresse


MERK: Rekkefølgen på trinnene kan endres, avhengig av kartdataene som er lastet inn på enheten.

1. Velg **Hvor skal du? > Adresse**.
2. Angi informasjonen når instruksjonene på skjermen ber deg om det.
3. Velg eventuelt **Søker i nærheten av:**, og angi en annen by eller et annet postnummer.
4. Velg eventuelt adressen.

Finne en by

Før du kan finne en by, må du legge til søkeverktøyet for byer på Hvor skal du?-menyen ([side 8](#)).

1. Velg **Hvor skal du? > Byer**.
2. Velg **Angi søk**.

3. Angi et bynavn, og velg .
4. Velg en by.


Finne et veikryss

Før du kan finne et veikryss, må du legge til en snarvei for søkeverktøyet for veikryss ([side 8](#)).

1. Velg **Hvor skal du? > Veikryss**.
2. Velg en delstat eller provins.
MERK: Velg eventuelt **Delstat eller Land** for å endre land, delstat eller provins.
3. Angi det første gatenavnet, og velg **Neste**.
4. Velg eventuelt gaten.
5. Angi det andre gatenavnet, og velg **Neste**.
6. Velg eventuelt gaten.
7. Velg eventuelt veikrysset.


Finne en posisjon ved hjelp av koordinater

Du kan bruke breddegrads- og lengdegradskoordinater for å finne en posisjon. Denne metoden kan være nyttig i geocaching.

1. Velg **Hvor skal du?** > **Kategorier** > **Koordinater**.
2. Velg eventuelt  > **Format**, velg riktig koordinatformat for karttypen du bruker, og velg **Lagre**.
3. Velg breddegradskoordinat.
4. Angi den nye koordinaten, og velg **Fullfør**.
5. Angi lengdegradskoordinat.
6. Angi den nye koordinaten, og velg **Fullfør**.
7. Velg **Vis på kart**.

Finne en posisjon ved å se på kartet

Du må aktivere kartlaget for steder langs veien før du kan finne steder inkludert i kartdataene, for eksempel restauranter, sykehus og bensinstasjoner ([side 26](#)).

1. Velg **Se på kart**.
2. Velg skjermen.
3. Dra og zoom kartet for å vise søkeområdet.
Posisjonsmarkører viser steder langs veien på kartet.
4. Velg eventuelt  og et kategoriikon for å vise bare en bestemt kategori steder.
5. Velg et alternativ:
 - Velg en posisjonsmarkør.
 - Velg et punkt, for eksempel en gate, et veikryss eller en adresseposisjon.
6. Velg eventuelt posisjonsbeskrivelsen for å vise tilleggsinformasjon.


Finne en posisjon ved hjelp av hurtigsøk

Når du har søkt etter et punkt av interesse, kan enkelte kategorier vise en hurtigsøkliste som viser de fire forrige bestemmelsesstedene du valgte.

1. Velg **Hvor skal du?**.
2. Velg en kategori, eller velg **Kategorier**.
3. Velg et bestemmelsessted fra hurtigsøklisten hvis det er aktuelt.
4. Velg eventuelt riktig bestemmelsessted.

Lagre en Hjem-posisjon

Du kan angi posisjonen du kjører til oftest, som hjemposisjon.


1. Velg **Hvor skal du?** >  > **Angi Hjem-posisjon**.
2. Velg **Angi min adresse, Bruk min gjeldende posisjon** eller **Nylige treff**.

Posisjonen lagres som Hjem i lagringsmappen ([side 16](#)).

Kjøre hjem

Velg **Hvor skal du?** > **Ta meg hjem**.

Redigere informasjonen om Hjem-posisjonen

1. Velg **Hvor skal du?** > **Lagret** > **Hjem**.
2. Velg  > **Rediger**.
3. Angi endringene.
4. Velg **Fullfør**.

Finne steder som nylig er funnet

Enheten lagrer de siste 50 posisjonene du har funnet.

1. Velg **Hvor skal du?** > **Nylig**.
2. Velg en posisjon.

Tømme listen over steder som nylig er funnet

Velg **Hvor skal du?** > **Nylig** >  > **Tøm** > **Ja**.

Finne parkering

Du kan finne detaljert parkeringsinformasjon og prisinformasjon.

1. Velg **Hvor skal du? > Kategorier > Parkering**.
2. Velg et alternativ.
3. Velg en lagret posisjon.

Angi en simulert posisjon



Hvis du er innendørs eller ikke mottar satellittsignaler, kan du bruke GPSen til å angi en simulert posisjon.

1. Velg **Innstillinger > Navigasjon**.
2. Velg **GPS-simulator**.
3. Velg **Se på kart**.
4. Velg et område på kartet.
Posisjonens adresse vises nederst på skjermen.
5. Velg adressen.
6. Velg **Angi posisjon**.

Lagre posisjoner

Du kan lagre posisjoner, slik at du raskt kan finne dem og opprette ruter til dem.

Lagre en posisjon

1. Finn en posisjon ([side 9](#)).
2. Velg en posisjon fra listen.
3. Velg .
4. Velg  > Lagre.
5. Angi eventuelt et navn, og velg **Fullfør**.

Lagre din gjeldende posisjon



1. Velg kjøretøyikonet på kartet.
2. Velg **Lagre**.
3. Angi et navn, og velg **Fullfør**.
4. Velg **OK**.

Starte en rute til en lagret posisjon

1. Velg **Hvor skal du? > Lagret**.

2. Velg eventuelt en kategori, eller velg **Alle kategorier**.
3. Velg en posisjon.
4. Velg **Start!**.

Redigere en lagret posisjon

1. Velg **Hvor skal du? > Lagret**.
2. Velg eventuelt en kategori.
3. Velg en posisjon.
4. Velg .
5. Velg  > **Rediger**.
6. Velg et alternativ:
 - Velg **Navn**.
 - Velg **Telefonnummer**.
 - Hvis du vil tilegne kategorier til favoritten, velger du **Kategorier**.
 - Hvis du vil lagre et bilde med favoritten, velger du **Tilordne bilde** ([side 45](#)).

- Hvis du vil endre symbolet som markerer favoritten på et kart, velger du **Endre kartsymbol**.



7. Rediger informasjonen.

8. Velg **Fullfør**.

Tildele en lagret posisjon kategorier

Du kan legge til egendefinerte kategorier for å organisere de lagrede posisjonene.

MERK: Kategorier vises på menyen for lagrede posisjoner når du har lagret mer enn 12 posisjoner.


1. Velg **Hvor skal du? > Lagret**.
2. Velg en posisjon.
3. Velg .
4. Velg  **> Rediger > Kategorier**.
5. Angi ett eller flere kategorinavn adskilt med komma.

Foreslåtte kategorier vises under tekstlinjen mens du skriver. Du kan velge et foreslått ord hvis du vil bruke forslaget.

6. Velg **Fullfør**.


Dele en lagret posisjon

Hvis du lagrer posisjonen til en forretning som ikke er i kartdataene, kan du dele posisjonen med Garmin slik at den kan legges til i fremtidige kartoppdateringer og deles med Garmin-fellesskapet.

1. Velg **Hvor skal du? > Lagret**.
2. Velg eventuelt en kategori.
3. Velg en posisjon.
4. Velg .
5. Velg **Del sted**.
6. Angi én eller flere kategorier som gjelder for posisjonen, og velg **Ferdig**.
7. Velg **Del**.

Slette en lagret posisjon

MERK: Slettede posisjoner kan ikke gjenopprettes.

1. Velg **Hvor skal du? > Lagret**.
2. Velg  **> Slett lagrede steder**.
3. Merk av for posisjonene du vil slette, og velg **Slett**.

Talekommando

Om talekommandoer

MERK: Talekommando er ikke tilgjengelig på alle modeller eller for alle språk og områder.

Med Talekommando kan du bruke enheten ved å si ord og kommandoer. På menyen Talekommando finner du talemeldinger og en liste over tilgjengelige kommandoer.

Angi aktiveringsfrasen

Aktiveringsfrasen er et ord eller en frase som du kan si for å aktivere talekommandoen. Standard aktiveringsfrase er **Voice Command**.

TIPS: Du kan begrense muligheten for utilsiktede aktiveringer av talekommandofunksjonen ved å bruke en sterk aktiveringsfrase.

1. Velg **Apps > Voice Command > Customize Phrase**.
2. Angi en ny aktiveringsfrase.
Når du skriver inn aktiveringsfrasen, får du tilbakemelding på hvor sterk frasen er.
3. Velg **Done**.

Aktivere talekommandoer

Si aktiveringsfrasen.

Menyen for talekommando vises.

Tips for talekommandoer

- Snakk med normal stemme rettet mot enheten.
- Reduser bakgrunnsstøy, for eksempel stemmer eller radio, slik at talegjenkjenningen blir mer nøyaktig.
- Snakk inn kommandoene slik de vises på skjermen.
- Besvar talemeldinger fra enheten ved behov.
- Hvis du gjør aktiveringsfrasen lenger, begrenser du muligheten for utilsiktede aktiveringer av talekommandofunksjonen.

Starte en rute ved bruk av talekommandoer

Du kan si navnene på populære og velkjente posisjoner.

1. Si aktiveringsfrasen.
2. Si **Find Place**.



3. Lytt etter talemeldingen, og si navnet på posisjonen.

Det vises en liste med posisjoner.



4. Si linjenummeret.



5. Si Navigate.

Finne en adresse

1. Si Voice Command.
2. Si Find Address.
3. Si hele adressen.

Instruksjoner for demping av lyd

Du kan deaktivere talemeldingene for Talekommando uten å dempe lyden på enheten.

1. Velg **Apps > Voice Command >** .
2. Velg **Mute Instructions > Enabled.**

Deaktivere talekommandoer

Ved å deaktivere Talekommando kan du forhindre at du ved et uhell åpner Talekommando når du sier noe.

1. Velg **Apps > Voice Command >** .
2. Velg **Voice Command > Disabled.**

Navigasjon

Starte en rute

1. Søk etter en posisjon ([side 8](#)).
2. Velg en posisjon.
3. Velg **Start!**.
4. Velg eventuelt et alternativ:
 - Velg **Kjøre**.
 - Velg **Gå**.
 - Velg **Kollektivtransport** hvis du vil beregne en rute der du både bruker kollektivtransport og går til fots.
MERK: Du må ha lastet inn cityXplorer™-kart for å navigere ved hjelp av kollektivtransport ([side 25](#)).
5. Velg eventuelt en rute.

Starte en rute til en lagret posisjon

1. Velg **Hvor skal du? > Lagret**.
2. Velg eventuelt en kategori, eller velg **Alle kategorier**.
3. Velg en posisjon.
4. Velg **Start!**.

Bruke forhåndsvisning av flere ruter

1. Søk etter en posisjon.
2. Velg en posisjon.
3. Velg **Ruter**, og velg eventuelt **Kjøre** ([side 9](#)).
Det vises et kart med uthevede ruter for raskere tid, kortere distanse og mindre drivstoff.
4. Bruk knappene på skjermen til å velge en rute.
5. Velg **Start!**.






Følge en bilrute


Ruten er merket med en magentafarget linje. Et rutete flagg angir bestemmelsesstedet.

Underveis vil enheten vise veien til bestemmelsesstedet ved hjelp av talemeldinger, piler på kartet og anvisninger øverst på kartet. Hvis du avviker fra den opprinnelige ruten, vil enheten beregne ruten på nytt og gi nye anvisninger.




Bruke navigasjonskartet

1. Velg **Se på kart** på hovedmenyen.
2. Hvis zoomkontrollene er skjult, velger du kartet for å vise zoomkontrollene.
3. Velg kartet for å bytte til visningsmodus. Kartknapper vises.
4. Velg et alternativ:
 - Velg **+** eller **-** for å zoome inn eller ut.
 - Hvis du vil rotere kartvisningen, velger du .
 - Hvis du vil veksle mellom Nord opp- og 3D-visning, velger du .
 - Hvis du vil legge til eller fjerne kartlag, velger du .
 - Hvis du vil vise bestemte posisjonskategorier, velger du  og deretter et kategoriikon.
 - Velg  for å sentrere kartet på gjeldende posisjon.

- Hvis du vil vise snarveier for kart- og navigasjonsfunksjoner, velger du .

Legge til et punkt i en rute

Du må navigere etter en rute i bilmodus før du kan legge til et stopp i en rute.

1. Velg  for å gå tilbake til hovedmenyen mens du navigerer etter en rute.
2. Velg **Hvor skal du?**.
3. Søk etter posisjonen ([side 9](#)).
4. Velg **Start!**.
5. Velg **Legg til på aktiv rute**.

Foreta en omkjøring

Du kan bruke omkjøringer for å unngå hindringer, for eksempel veiarbeid, mens du navigerer etter en bilrute.

MERK: Hvis ruten du følger, er det eneste logiske alternativet, kan det hende at enheten ikke beregner en omkjøring.

Gå til kartet, og velg  > **Omkjøring**.

Stoppe ruten





Gå til kartet, og velg  > .

Om avkjøringer med service

Du kan finne bensin, spisesteder, overnatting og toaletter i nærheten av kommende avkjøringer mens du navigerer etter en rute.

Tjenester er oppført i faner etter kategori.

Navigere til en avkjøring

1. Gå til kartet, og velg  > **Avkjøring med service**.
2. Bruk  og  for å velge en avkjøring.
3. Velg  > **Start!**.

Finne avkjøringer med service

1. Gå til kartet, og velg  > **Avkjøring med service**.
2. Bruk  og  for å velge en kommende avkjøring.
3. Velg en kategori med avkjøringstjenester.

- Hvis du vil vise bensinstasjoner i nærheten, velger du .
- Hvis du vil vise restauranter i nærheten, velger du .
- Hvis du vil vise overnatting i nærheten, velger du .
- Hvis du vil vise toaletter i nærheten, velger du .

4. Velg et punkt av interesse.

Unngå veielementer

1. Velg **Innstillinger > Navigasjon > Unngåelser**.
2. Velg veielementene du ønsker å unngå på rutene, og velg **Lagre**.

Unngå transportmidler

MERK: Transportmidler er tilgjengelig hvis cityXplorer-kart er lastet inn ([side 25](#)).

1. Velg **Innstillinger > Navigasjon > Kollektivtransport**.
2. Velg hvilket transportmiddel du vil unngå på rutene.

3. Velg **Lagre**.

Navigere utenfor vei

Hvis du ikke følger veier når du navigerer, kan du bruke Utenfor vei-modus.

1. Velg **Innstillinger > Navigasjon**.
2. Velg **Beregningsmodus > Utenfor vei > Lagre**.
Ruten beregnes som en rett linje frem til posisjonen.

Fotgjengerruter

Følge en fotgjengerrute

I fotgjengermodus vises ruten på et todimensjonalt kart.

Hvis du har installert cityXplorer-kart, beregner enheten en rute som bruker en kombinasjon av kollektivtransportalternativer, som buss eller t-bane, og gange.

MERK: cityXplorer-kart følger ikke med enheten. Se <http://my.garmin.com> hvis du vil kjøpe cityXplorer-kart.

MERK: Du kan endre typer kollektivtransport og begrense avstanden du må gå til fots langs en fotgjerrute (side 53).

Bruke navigasjonskart for fotgjenger

Du finner flere kartfunksjoner på side 22.



- Velg ① for å veksle mellom deler av ruten.
- Velg ② for å vise ruten.

Om kartikoner

- Når du navigerer i fotgjengermodus, viser din omtrentlige posisjon og reiseretning på kartet.
- Sirkelen rundt viser posisjonens nøyaktighet på kartet. Hvis sirkelen er liten, er posisjonen mer nøyaktig.
- De gule ikonene viser transportmetoden som brukes for hver del av ruten. Når du for eksempel ser , tar du en buss på det punktet på ruten.
- De svarte punktene på kartet viser stoppesteder for kollektivtransport langs ruten.

Aktivere transittyper

MERK: Transportmidler er tilgjengelig hvis cityXplorer-kart er lastet inn (side 25).

1. Velg **Innstillinger > Navigasjon > Kollektivtransport.**


2. Velg transportmidlene du vil ha med på ruten, og velg **Lagre**.

Kartsider

Tilpasse kartet

Tilpasse kartlagene

Du kan tilpasse hvilke data som vises på kartet, for eksempel ikoner for punkter av interesse og veiforhold.

1. Velg  på kartet.
2. Velg **Kartlag**.
3. Velg hvilke lag du vil skal vises på kartet, og velg **Lagre**.

Vise triploggen

Enheten inneholder en triplogg, som er en oversikt over tilbakelagt strekning.

1. Velg **Innstillinger > Kart og kjøretøy > Kartlag**.
2. Merk av for Triplogg.

Endre kartdatafeltet

1. Gå til kartet, og trykk på datafeltet nede i det venstre hjørnet.
2. Velg hvilken type data som skal vises.
3. Velg **Lagre**.


Endre perspektiv på kartet

1. Velg **Innstillinger > Kart og kjøretøy > Kjøre – kartvisning**.
2. Velg et alternativ:
 - Velg **Spor opp** for å vise kartet todimensjonalt (2D) med reiseretningen øverst.
 - Velg **Nord opp** for å vise kartet i 2D med nord øverst.

- Velg **3D** for å vise kartet tredimensjonalt.

Endre verktøyene på kartet

Kartverktøy vises som knapper på kartet som gir rask tilgang til enhetsfunksjoner. Du kan for eksempel legge til en knapp for å ta en omkjøring, justere lysstyrken eller vise avkjøringstjenester. Du kan velge å vise opptil tre verktøy på kartet.

1. Gå til hovedmenyen, og velg **Innstillinger > Kart og kjøretøy > Kartknapper**.
2. Velg et alternativ:
 - Hvis du vil legge til et verktøy, velger du  og velger deretter et verktøy.
 - Hvis du vil fjerne et verktøy, velger du verktøyet og deretter **Fjern**.
 - Hvis du vil nullstille til standardverktøyene, velger du **Nullstill til fabrikkinnstillinger**.
3. Velg **Lagre**.

Endre kartdashbord


1. Velg **Innstillinger > Kart og kjøretøy > Dashbord**.
2. Bruk pilene til å velge et dashbord.
3. Velg **Lagre**.

Vise svinger

Vise en liste med svinger


Når du navigerer etter en rute, kan du vise alle svingene og manøvrene i hele ruten og avstanden mellom hver sving.

1. Velg tekstlinjen øverst på kartet.
2. Velg en sving.

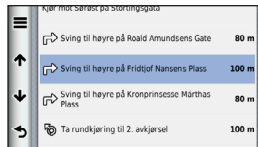


Det vises informasjon om svingen. For hovedveier vises det et bilde av veikrysset (hvis tilgjengelig).

Vise hele ruten på kartet

1. Velg navigasjonslinjen øverst på kartet mens du navigerer etter en bilrute.
2. Velg  > Kart.

Vise siden for neste sving


Mens du navigerer etter en bilrute, vises det en forhåndsvisning av neste sving, kjørefeltendring eller andre manøvrer øverst til venstre på kartet. Forhåndsvisningen omfatter avstanden til svingen eller manøveren og kjørefeltet du skal kjøre i, hvis tilgjengelig.

På kartet velger du  for å vise neste sving på kartet.



Vise veikryss

Når du navigerer etter en bilrute, kan du vise veikryss på hovedveier. Når du nærmer deg et veikryss på en rute, vises bildet av veikrysset en kort stund (hvis tilgjengelig).

Velg  på kartet for å vise veikrysset (hvis tilgjengelig).



Vise trafikvarsler


Når du navigerer etter en bilrute, kan det hende at det vises et trafikksvarsel på navigasjonslinjen.

Velg varselet for å se mer informasjon.

Vise tripinformasjon

Tripinformasjonsiden viser gjeldende fart og statistikk for turen.

TIPS: Hvis du stopper ofte, bør du la enheten være slått på slik at den kan måle nøyaktig medgått tid under turen.

Gå til kartet, og velg  > Tripcomputer.



Nullstille tripinformasjon


1. Gå til kartet, og velg **Fart** > .
2. Velg et alternativ:
 - Når du ikke navigerer etter en rute, kan du velge **Nullstill alle** for å nullstille alle datafelter på siden, bortsett fra speedometeret.
 - Velg **Nullstill tripdata** for å nullstille informasjonen på tripcomputeren.
 - Velg **Nullstill maksimal hastighet** hvis du vil nullstille den maksimale hastigheten.
 - Velg **Nullstill trip B** for å nullstille kilometertelleren.

Vise informasjon om den gjeldende posisjonen

Bruk Hvor er jeg?-siden for å vise informasjon om din gjeldende posisjon. Denne funksjonen er nyttig hvis du trenger å fortelle utrykningspersonell hvor du befinner deg.

Gå til kartet, og velg  > **Hvor er jeg?**.

Finne tjenester i nærheten

1. Gå til kartet, og velg  > **Hvor er jeg?**.
2. Trykk på **Sykehus**, **Politistasjoner** eller **Drivstoff** for å vise de nærmeste posisjonene i den valgte kategorien.

Håndfrie telefonsamtaler

Om håndfri telefonering

Ved hjelp av trådløs Bluetooth®-teknologi kan enheten kobles til mobiltelefonen, slik at du får en håndfri enhet. Hvis du vil kontrollere om mobiltelefonen med Bluetooth-teknologi er kompatibel med enheten din, kan du gå til www.garmin.com/bluetooth.

Det er ikke sikkert telefonen støtter alle de håndfrie telefonfunksjonene på enheten.

Aktivere trådløs Bluetooth-teknologi

1. Velg **Innstillinger** > **Bluetooth**.
2. Velg **Bluetooth**.

Pare telefonen

Før du kan bruke håndfri telefoning, må du pare enheten med en kompatibel mobiltelefon. Når du parer telefonen med enheten, gjenkjenner de hverandre og kan raskt kobles sammen.

1. Plasser telefonen og enheten mindre enn 10 m (33 fot) fra hverandre.
2. Aktiver trådløs Bluetooth-teknologi på enheten ([side 30](#)).
3. Velg et alternativ:
 - Velg **Legg til telefon**.
 - Hvis du allerede har paret en annen telefon, velger du **Telefon > +**.
4. Aktiver trådløs Bluetooth-teknologi på telefonen.
5. Velg **OK** på enheten.
Det vises en liste over Bluetooth-enheter som er i nærheten.

6. Velg telefonen fra listen, og velg **OK**.
7. Kontroller eventuelt at enheten lar seg koble til telefonen din.
8. Angi eventuelt Bluetooth-PIN-koden for enheten (**1234**) på telefonen.

Koble fra telefonen

1. Velg **Innstillinger > Bluetooth**.
2. Velg **Telefon > Ingen > Lagre**.

Telefonen kobles fra enheten, men er fremdeles paret med enheten.

Tips når du har paret enhetene

- Når du først har paret dem, kobles de to enhetene automatisk sammen hver gang du slår dem på.
- Du kan begynne å ringe når telefonen er koblet til enheten.

- Når du slår på enheten, forsøker den å koble seg til telefonen den sist var tilkoblet.
- Du må kanskje stille inn mobiltelefonen slik at den kobles automatisk til enheten når den slås på.

Motta et anrop

Velg et alternativ når du mottar et anrop:

- Velg **Svar**.
- Velg **Ignorer** for å ignorere anropet.

Foreta et anrop

Ringe et nummer

1. Velg **Telefon > Slå nummer**.
2. Angi nummeret.
3. Velg **Slå nummer**.

Ringe en kontakt i telefonboken

Telefonboken lastes fra telefonen til enheten hver gang de kobles sammen. Det kan ta et par minutter før telefonboken blir tilgjengelig. Det er ikke alle telefoner som støtter denne funksjonen.

1. Velg **Telefon > Telefonbok**.
2. Velg en kontakt.
3. Velg **Ring**.

Ringe til et punkt av interesse

1. Velg **Telefon > Bla i kategorier**.
2. Velg et punkt av interesse ([side 9](#)).
3. Velg **Ring**.

Bruke anropsloggen

Anropsloggen lastes fra telefonen til enheten hver gang telefonen og enheten kobles sammen. Det kan ta et par minutter før anropsloggen blir tilgjengelig. Det er ikke alle telefoner som støtter denne funksjonen.

1. Velg **Telefon > Anropslogg**.

2. Velg en kategori.

Det vises en liste over anrop. De siste anropene vises øverst.

3. Velg et anrop.

Bruke samtalealternativer

1. Velg  under en samtale.

2. Velg et alternativ:

- Hvis du vil overføre lyd til telefonen, velger du **Telefon**.

TIPS: Du kan bruke denne funksjonen hvis du vil slå av enheten og fortsette samtalen, eller hvis du vil fortsette samtalen i fortrolighet.

- Hvis du vil vise et tastatur, velger du **Tastatur**.

TIPS: Du kan bruke denne funksjonen for å bruke automatiske systemer, for eksempel telefonsvarer.

- Hvis du vil dempe mikrofonen, velger du

Dempet.

- Hvis du vil legge på, velger du **Avslutt anrop**.

Lagre et telefonnummer hjem

TIPS: Når du har lagret et hjemmetelefonnummer, kan du redigere det ved å redigere Hjem i Lagret (side 16).

Velg **Telefon** >  > **Angi telefonnummer hjem**, angi telefonnummeret, og velg **Fullfør**.

Ring hjem

Du må angi et telefonnummer til hjemmet ditt før du kan ringe hjem ved hjelp av Ring hjem-knappen.

Velg **Telefon** > **Ring hjem**.

Bruke programmene

Bruke Hjelp

Velg **Programmer** > **Hjelp** for å vise informasjon om hvordan du bruker enheten.

Søke i hjelpeemner

Velg **Programmer** > **Hjelp** > .

Om Smartphone Link

Smartphone Link er et telefonprogram som gjør det mulig for enheten å laste ned oppdaterte data ved hjelp av telefonens datatilkobling. Enheten overfører data fra Smartphone Link ved hjelp av trådløs Bluetooth-teknologi.

Når du kobler til Smartphone Link får du tilgang til Garmin Live-tjenester. Garmin Live-tjenester tilbyr gratis og betalingsbaserte abonnementer for å kunne vise oppdatert data på enheten, for eksempel trafikkdata, vær og drivstoffpriser.

Lagrede posisjoner og posisjoner som nylig er funnet, synkroniseres med telefonen hver gang enheten kobles til Smartphone Link.

Laste ned Smartphone Link

Smartphone Link støtter telefoner med Android™-operativsystem, versjon 2.1 eller nyere.

Last ned Smartphone Link fra applikasjonsmarkedet for en støttet telefon. Se telefonens brukerveiledning for å få informasjon om hvordan du laster ned og installerer applikasjoner.

Koble til Smartphone Link

Før du kan koble til Smartphone Link, må du laste ned og installere programmet Smartphone Link på telefonen.

1. Start Smartphone Link på telefonen.
2. Velg **Innstillinger > Bluetooth**, og merk av for **Bluetooth**.

3. Velg **Bluetooth-innstillinger** på telefonen.

4. Aktiver trådløs Bluetooth-teknologi på telefonen, og søk etter Bluetooth-enheter i nærheten.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i brukerveiledningen til telefonen.

5. Velg enheten på listen over enheter i nærheten på telefonen.

6. Følg instruksjonene på skjermen på telefonen og på enheten for å bekrefte pareforespørselen.



vises på statuslinjen på enheten når Smartphone Link er koblet til.

Sende en posisjon fra telefonen til enheten

Smartphone Link er registrert som en navigasjonsapplikasjon på telefonen.

1. Fra telefonen velger du knappen for å starte navigeringen til en posisjon (se telefonens brukerveiledning).
2. Velg Smartphone Link på programmenyen.

Neste gang du kobler enheten til telefonen, overføres posisjonen til nylige treff på enheten.

Deaktivere anrop mens du er koblet til Smartphone Link

Du kan deaktivere håndfri telefoning når enheten er koblet til telefonen og mottar Garmin Live-tjenester.

1. Velg **Programmer > Smartphone Link**.
2. Velg telefonen.


3. Fjern merket for Håndfri telefoning.

Om Garmin Live-tjenester

MERK: Smartphone Link støtter telefoner med Android-operativsystem, versjon 2.1 eller nyere.

Enheten må være koblet til en støttet telefon som kjører Smartphone Link, før du kan bruke Garmin Live-tjenester ([side 35](#)).

Når du kobler til Smartphone Link, får du tilgang til Garmin Live-tjenester. Garmin Live-tjenester tilbyr gratis og betalingsbaserte abonnementer for å kunne vise oppdaterte data på enheten, for eksempel trafikkdata, vær og drivstoffpriser.

Enkelte Garmin Live-tjenester, som vær, er tilgjengelige som egne programmer på enheten. Andre Garmin Live-tjenester, som oppdatert trafikk, forbedrer de eksisterende navigasjonsfunksjonene på enheten. Funksjoner som krever tilgang til Garmin Live-tjenester, viser Smartphone Link-symbolet  og vises bare når enheten er koblet til Smartphone Link.

Abonnere på Garmin Live-tjenester

Du må abonnere på Garmin Live-tjenester ved hjelp av applikasjonen Smartphone Link på telefonen.

1. Start programmet Smartphone Link på telefonen ([side 35](#)).
2. Velg **Garmin Live-tjenester**.
Det vises en liste over tjenester og priser på abonnemeter.
3. Velg en tjeneste.
4. Velg prisen.
5. Velg **Abonner**.
6. Følg instruksjonene på skjermen.

Om ecoRoute

ecoRoute™-funksjonen beregner drivstoffsparing og drivstoffkostnader ved navigering til et bestemmelsessted, og den tilbyr verktøy for effektivisering av drivstofforbruket.

Dataene du får fra ecoRoute-funksjonen, er bare beregninger. Dataene er ikke lest av på kjøretøyet, med mindre du bruker ecoRoute HD-tilbehøret. Hvis du vil ha mer nøyaktige drivstoffrapporter for kjøretøyet samt kjørevaner, må du kalibrere drivstoffsparingen ([side 38](#)).

ecoRoute HD-tilbehør

Når du er koblet til ecoRoute HD-tilbehøret, kan enheten motta informasjon om kjøretøyet i sanntid, for eksempel feilmeldinger, turtall og batterispenning. Når det beregnes ecoRoute-data, inkluderer enheten dataavlesning fra kjøretøyet som kommer fra ecoRoute HD-tilbehøret.

Gå til www.garmin.com/ecoroute for å få mer informasjon om kompatibilitet og kjøp.

Konfigurere kjøretøyprofilen

Den første gangen du bruker ecoRoute-funksjonene, må du angi informasjon om kjøretøyet.

1. Velg **Programmer > ecoRoute™**.
2. Angi drivstoff- og kilometerinformasjon.

Endre drivstoffprisen

1. Velg **Programmer > ecoRoute™ > Ved pumpen**.
2. Angi gjeldende drivstoffpris, og velg **Neste**.
3. Velg **Ja**.

Kalibrere drivstoffsparingen

Du kan kalibrere drivstoffsparingen slik at du får mer nøyaktige drivstoffrapporter for ditt kjøretøy og dine kjørevaner. Du bør kalibrere når du fyller opp drivstofftanken.


1. Velg **Programmer > ecoRoute™ > Ved pumpen**.
2. Angi riktig drivstoffpris.


3. Angi hvor mye drivstoff kjøretøyet har brukt siden forrige gang tanken ble fylt.
4. Angi strekningen du har tilbakelagt siden forrige gang tanken ble fylt.
5. Velg **Neste**.
Enheden beregner gjennomsnittlig drivstoffsparing.
6. Velg **Lagre**.

Om ecoChallenge

ecoChallenge hjelper deg med å få best mulig drivstoffsparing ved å gi deg poeng for kjørevanene dine. Høyere ecoChallenge-poengsum indikerer at du sparer mye drivstoff. ecoChallenge samler data og beregner en poengsum når enheten beveger seg og er i bilmodus.

Vise ecoChallenge-poengsummer

- Vis gjeldende poengsum i  ecoChallenge-ikonet på kartet.

- Velg  for å vise detaljert informasjon om poengsummer.

Om poengsummen i ecoChallenge

- **Gjeldende** – viser poengsummen for gjeldende kjøring.
- **Totalt** – viser en gjennomsnittspoengsum for fart, akselerasjon og bremsing.
- **Fart** – viser poengsummen din for å kjøre med optimal hastighet for å spare drivstoff (70–100 km/t (45–60 mph) for de fleste kjøretøy).
- **Fartsøkning** – viser poengsummen din for jevn og rolig fartsøkning. Du mister poeng for rask fartsøkning.
- **Bremsing** – viser poengsummen din for jevn og rolig bremsing. Du mister poeng for hard bremsing.

Fjerne ecoChallenge-poengsummen fra kartet

Velg  >  > Innstillinger > Skjul > Lagre.

Nullstille ecoChallenge-poengsummer

1. Velg **Programmer > ecoRoute > Kjøretøyprofil**.
2. Velg **Nullstill**.

Vise informasjon om drivstoffsparingen

Du kan vise drivstoffbruket, totale drivstoffkostnader og gjennomsnittlig drivstoffsparing.

1. Velg **Programmer > ecoRoute > Drivstoffsparing**.
2. Velg en del av grafen for å zoome inn.

Kilometerrapporter

Kilometerrapporter viser avstanden, tiden, den gjennomsnittlige drivstoffsparingen og drivstoffkostnadene ved navigering til et bestemmelsessted.

Det opprettes en kilometerrapport for hver rute du kjører. Hvis du stopper en rute på enheten, opprettes det en kilometerrapport for avstanden du har tilbakelagt.

Vise en kilometerrapport

Du kan vise kilometrereporter som er lagret på enheten.

TIPS: Du kan få tilgang til kilometrereporter i mappen Reports på stasjonen eller volumet for enheten (side 61).

1. Velg **Programmer > ecoRoute™ > Kilometerrapport.**
2. Velg en rapport.

Nullstille ecoRoute-informasjon

1. Velg **Programmer > ecoRoute™ > Kjøretøyprofil.**
2. Velg  **> Nullstill.**

Vise myGarmin-meldinger

Enheten må være koblet til en støttet telefon som kjører Smartphone Link, før du kan bruke denne funksjonen (side 35). Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

Du kan vise meldinger fra myGarmin, for eksempel varsler om programvare- og kartoppdateringer.

1. Velg **Programmer > myGarmin.**

Hvis du har uleste meldinger, vises antallet uleste meldinger på myGarmin-ikonet.

2. Velg et meldingsemne.

Hele meldingen vises.

Vise værmeldingen

Enheten må være koblet til en støttet telefon som kjører Smartphone Link, før du kan bruke denne funksjonen (side 35). Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

1. Velg **Programmer > Vær.**

Værmeldingen for posisjonen vises.

2. Velg en dag.

Det vises en detaljert værmelding for den dagen.

Vise været nærme en annen by

1. Velg **Programmer > Vær > Gjeldende posisjon.**
2. Velg et alternativ:
 - Hvis du vil vise værvarsel for en favorittby, velger du en by fra listen.
 - Hvis du vil legge til en favorittby, velger du **Legg til by** og angir et navn.

Vise værradaren

Du kan vise et animert, fargekodet radarkart over gjeldende værforhold, samt et værikon på kartet. Værikonet endrer seg for å vise været i området, for eksempel regn, snø og tordenbyger.

1. Velg **Programmer > Vær.**
2. Velg eventuelt en by.
3. Velg  **> Værradar.**

Vise værvarsler

Når du reiser med enheten, kan det vises værvarsler på kartet. Du kan også vise et kart med værvarsler for steder i nærheten av der du befinner deg, eller i nærheten av en valgt by.

1. Velg **Programmer > Vær.**
2. Velg eventuelt en by.
3. Velg  **> Værvarsler.**

Sjekk veiforholdene

1. Velg **Programmer > Vær.**
2. Velg eventuelt en by.
3. Velg  **> Veiforhold**

Om lydbøker

Denne enheten kan spille av lydbøker fra Audible.com. Hvis du vil bruke denne funksjonen, må du abonnere på Audible.com. Gå til www.audible.com/garmin for å aktivere et 30-dagers gratis prøveabonnement.

Laste inn lydbøker på enheten

Du må du abonnere på Audible.com før du kan laste inn lydbøker på enheten. Gå til www.audible.com/garmin hvis du vil ha mer informasjon.

1. Koble enheten til datamaskinen ([side 2](#)).
2. Logg på Audible.com-kontoen din fra datamaskinen.
3. Følg instruksjonene fra Audible.com.








Spille av en lydbok

1. Velg **Programmer** > **Audible**.
2. Velg **Bla gjennom**.
3. Velg et alternativ:
 - Velg **Titler**.

- Velg **Forfattere**.
- Velg **Opplesere**.


4. Velg en bok.

5. Velg et alternativ for å styre avspillingen.


- Hvis du vil legge til et bokmerke, velger du .
- Hvis du vil sette avspillingen på pause, velger du .
- Hvis du vil fortsette avspillingen, velger du .
- Bruk glidebryteren øverst på siden for å gå raskt fremover eller bakover i boken.
- Hvis du vil gå til neste kapittel, velger du .
- Hvis du vil gå til forrige kapittel, velger du .
- Hvis du vil spole frem, holder du inne .
- Hvis du vil spole tilbake, holder du inne .

Legge til et bokmerke

Når du spiller av en lydbok, fortsetter avspilleren automatisk lydboken fra der du stoppet forrige gang. Du kan legge til et bokmerke for å merke et bestemt punkt i lydboken.



Når du spiller av en lydbok, velger du  > **Legg til bokmerke**.

Fortsette avspilling fra et bokmerke

1. Velg  mens du spiller av en lydbok.
2. Velg et bokmerke.

Gi nytt navn til et bokmerke

Standarden er at enheten gir navn til bokmerker ved å bruke bokmerkets tidsstempel. Du kan gi nytt navn til bokmerker.

1. Velg  >  > **Gi bokmerker nytt navn** mens du spiller av en lydbok.
2. Velg et bokmerke.
3. Angi et navn, og velg **Fullfør**.

Slette et bokmerke

1. Velg  >  > **Slett bokmerker** mens du spiller av en lydbok.
2. Velg et bokmerke.

Planlegge en tur

Du kan bruke turplanleggeren til å opprette og lagre en tur med flere bestemmelsessteder.

1. Velg **Programmer** > **Turplanlegger**.
2. Velg **+**.
3. Velg **Velg startposisjon**.
4. Søk etter en posisjon ([side 9](#)).
5. Velg **Velg**.
6. Hvis du vil legge til flere posisjoner, velger du **+**.
7. Velg **Neste**.
8. Angi et navn, og velg **Fullfør**.

Redigere en reiseplan

1. Velg **Programmer** > **Turplanlegger**.
2. Velg en lagret tur.




3. Velg et alternativ:

- Velg **1** for å endre tidspunkt for ankomst eller avgang.
- Velg **1** > **Varighet** for å registrere hvor lenge du skal oppholde deg ved posisjonen.
- Velg **2** for å endre transportmodus eller rutepreferanse for den delen av turen.
- Velg **Kart** for å vise turen på kartet.

Navigere til en lagret tur

1. Velg **Programmer** > **Turplanlegger**.
2. Velg en lagret tur.
3. Velg **Start!**.
4. Velg eventuelt en rute ([side 21](#)).

Redigere en lagret tur

1. Velg **Programmer** > **Turplanlegger**.
2. Velg en lagret tur.
3. Velg .
4. Velg et alternativ:
 - Velg **Gi nytt navn til tur**.
 - Velg **Rediger bestemmelsessteder** for å legge til og slette posisjoner samt endre rekkefølgen på posisjoner.
 - Velg **Slett tur**.
 - Velg **Optimaliser rekkefølge** for å ordne stoppestedene på turen i den mest effektive rekkefølgen.

Vise bilder

Vis bilder som du har lagret på enheten eller på et minnekort. Se [side 60](#) hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster inn bilder på enheten.


1. Velg **Programmer** > **Bildeviser**.
2. Bruk pilene for å bla gjennom bildene.
3. Velg et bilde.

Vise en bildefremvisning

1. Velg **Programmer** > **Bildeviser**.
2. Velg .


Når bildefremvisningen pågår, kan du trykke på skjermen for å stoppe fremvisningen.

Angi et bakgrunnsbilde

1. Velg **Programmer** > **Bildeviser**.
2. Velg et bilde.
3. Velg  > **Angi som bakgrunnsbilde**.

4. Bruk knappene på skjermen til å justere bakgrunnsbildet.
5. Velg **Lagre**.

Slette bilder

1. Velg **Programmer > Bildeviser**.
2. Velg et bilde.
3. Velg  > **Slett > Ja**.

Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder

Du må aktivere funksjonen for reisehistorikk før du kan bruke denne funksjonen ([side 68](#)).

Du kan vise tidligere ruter og steder du har stoppet, på kartet.

Velg **Programmer > Hvor jeg har vært**.

Bruke verdensuret

1. Velg **Programmer > Verdensur**.
2. Velg eventuelt en by, angi et bynavn, og velg **Fullfør**.

Vise verdenskartet

Velg **Programmer > Verdensur > **.

Nattetid vises i det skyggelagte området på kartet.

Stille inn en alarm

1. Velg **Programmer > Alarmklokke**.
2. Angi et klokkeslett.
3. Merk av for **Alarm på**.

Finne parkering

Du må abonnere på tjenesten for dynamisk parkering før du kan bruke denne funksjonen. Enheten må også være koblet til en støttet telefon som kjører Smartphone Link (side 36). Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

Du kan finne detaljert parkeringsinformasjon, inkludert tilgjengelighet i parkeringshus i nærheten og prisinformasjon.

1. Velg **Programmer > Parkering**.
2. Velg en parkeringsplass.

Finne forrige parkeringsplass

Hvis du fjerner enheten fra bilbraketten mens enheten er på, lagres gjeldende posisjon som en parkeringsplass.

Velg **Programmer > Siste plass**.

Lagre en parkeringsplass

1. Velg **Programmer > Siste plass**.

2. Velg  > **Lagre**.
3. Skriv eventuelt inn et navn.

Bruke kalkulatoren

Velg **Programmer > Kalkulator**.

Konvertere enheter

1. Velg **Programmer > Enhetskalkulator**.
2. Velg eventuelt knappen ved siden av **Konverter**, velg en målekategori, og velg **Lagre**.
3. Velg eventuelt en enhetsknapp, velg en måleenhet, og velg **Lagre**.
4. Velg feltet under enheten som skal konverteres.
5. Angi nummeret, og velg **Fullfør**.

Angi vekslingskurser manuelt

Med enheten kan du oppdatere alle valutavekslingskursene manuelt, slik at du alltid bruker de nyeste kursene.

1. Velg **Programmer > Enhetskalkulator**.
2. Velg knappen ved siden av **Konverter**.
3. Velg **Valuta**, og velg deretter **Lagre**.
4. Velg eventuelt en valutaknapp, velg en annen valuta, og velg **Lagre**.
5. Velg knappen nederst på skjermen som viser vekslingskursen.
6. Velg boksen ved siden av en valuta.
7. Angi en verdi, og velg **Fullfør**.
8. Velg **OK**.

Om tilbud

Hvis enhetspakken inneholder en trafikkottaker, vil du motta stedsrelevante tilbud og kuponger. Reklamebasert trafikkinformasjon er bare tilgjengelig i Nord-Amerika.


MERK: Trafikkottakeren må være koblet til en ekstern strømkilde, og du må være i et dekningsområde for å kunne motta reklamebasert trafikkinformasjon.

Du finner vår personvernerklæring på www.garmin.com/privacy/.

Vise tilbud

FORSIKTIG

Ikke prøv å skrive ned kupongkoder mens du kjører.

1. Velg et av tilbudene på skjermen hvis du vil søke etter den nærmeste posisjonen som er tilknyttet tilbudet.
2. Velg eventuelt  for å vise en kupongkode.

3. Skriv ned denne koden, og vis den frem når du ankommer posisjonen.

Vise en tilbudsliste

Velg **Programmer** > **Tilbud** for å vise en liste over tilbud du har mottatt.

Deaktivere trafikk og tilbud

Du må deaktivere trafikk for å kunne deaktivere tilbudene.

1. Velg **Innstillinger** > **Trafikk**.
2. Merk av for **Oppdatert trafikk**.


Bruke språkguiden

Bruk språkguiden til å slå opp og oversette ord eller uttrykk.



Velg **Programmer** > **Språkguide**.

Velge språk i språkguiden



Du kan velge hvilke språk du vil oversette når du oversetter ord og uttrykk.

1. Velg **Programmer** > **Språkguide** > **Ord og uttrykk**.
2. Velg  > **Språk**.
3. Velg **Fra**, velg språket det skal oversettes fra, og velg **Lagre**.
4. Velg **Til**, velg språket det skal oversettes til, og velg **Lagre**.

Oversette ord og uttrykk

1. Velg **Programmer** > **Språkguide** > **Ord og uttrykk**.
2. Velg en kategori og underkategorier.
3. Velg eventuelt , angi et nøkkelord, og velg **Fullfør**.
4. Velg et ord eller et uttrykk.
5. Velg  for å høre på oversettelsen.

Bruke ordboken

1. Velg **Programmer > Språkguide > Ordbøker**.
2. Velg en ordbok.
3. Velg eventuelt , angi et ord, og velg **Fullfør**.
4. Velg et ord.
5. Velg  for å høre på oversettelsen.

Om Tracker

MERKNADER

Vær forsiktig med å dele posisjonsinformasjonen din med andre.

Enheten må være koblet til en støttet smarttelefon som kjører Smartphone Link, før du kan bruke denne funksjonen ([side 35](#)). Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

Med Tracker kan du rapportere posisjonen din, følge andre og la andre følge posisjonen din. Tracker er tilgjengelig på utvalgte Garmin GPS-enheter og som en applikasjon for utvalgte mobiltelefoner.

Konfigurere Tracker

1. Velg **Programmer > Tracker > Kom i gang**.
2. Følg instruksjonene på skjermen.

Endre kallenavnet ditt

Første gang du slår på enheten blir du bedt om å angi kallenavnet som identifiserer deg når du bruker Tracker. Du kan endre kallenavnet.

1. Velg **Programmer > Tracker >  > Profil**.
2. Velg Rediger ved siden av Kallenavn.
3. Angi et kallenavn, og velg **Ferdig**.

Vise Tracker-IDen din

Tracker-IDen er unik for enheten din og identifiserer den for andre Tracker-brukere. Andre brukere kan bruke Tracker-IDen din til å invitere deg som en følger.

Velg **Programmer > Tracker >  > Profil.**

Om følgere

Du kan invitere en annen person til å følge posisjonen din i en bestemt tidsperiode. Når den tidsperioden utløper, kan følgeren ikke lenger se posisjonen din.

Du kan invitere en følger ved hjelp av en e-postadresse eller en Tracker-ID. Hvis du inviterer en følger ved hjelp av en e-postadressen, må vedkommende følge deg ved hjelp av Garmins webområde. Hvis du inviterte en følger ved hjelp av en Tracker-ID, kan vedkommende følge den ved hjelp av Tracker.

Følge andre

Før du kan følge noen ved hjelp av enheten, må den personen invitere deg til å følge seg ved hjelp av Tracker-IDen din.

1. Velg **Programmer > Tracker >  Vis.**
2. Velg en person.

Posisjonen til den valgte personen vises på kartet.

Vise følgere

Du kan vise en liste over brukere som følger deg for øyeblikket.

Velg **Programmer > Tracker >  Vis.**

Invitere en følger

Du kan invitere en annen person til å følge posisjonen din i en bestemt tidsperiode.

1. Velg **Programmer > Tracker > Følg meg.**
2. Velg et alternativ:

- Velg avmerkingsboksen ved siden av hver mottaker.
- Velg **Angi e-postadresse eller Tracker-ID**, og angi mottakerens e-postadresse eller Tracker-ID. Se [side 51](#).

MERK: Tracker-IDen skiller mellom små og store bokstaver.

3. Velg **Neste**.
4. Velg et alternativ:
 - Velg en melding.
 - Velg **Skriv melding**, og skriv inn en egendefinert melding.
5. Dra **Timer** og **Minutter** for å velge en varighet, og velg **Neste**.
6. Velg **Send**.

Avbryte en følger

Når du avbryter en følger, kan vedkommende ikke lenger se posisjonen din.

1. Velg **Programmer > Tracker >  Vis**.

2. Velg .
3. Velg én eller flere følgere.
4. Velg **Avbryt sporing**.

Skjule posisjonen din

Du kan skjule posisjonen din fra personer som følger deg.

Velg **Programmer > Tracker > Skjul meg**.

Sende en posisjonsmelding

Du kan sende en egendefinert posisjonsmelding til en annen bruker.

1. Velg **Programmer > Tracker > Her er jeg**.
2. Velg et alternativ:
 - Velg avmerkingsboksen ved siden av hver mottaker.
 - Velg **Angi e-postadresse eller Tracker-ID**, og angi mottakerens e-postadresse eller Tracker-ID.

Tracker-IDen skiller mellom små og store bokstaver.

3. Velg **Neste**.
4. Velg et alternativ:
 - Velg en melding.
 - Velg **Skriv melding**, og skriv inn en egendefinert melding.
5. Velg **Send**.

Aktivere kontoer på sosiale nettverk for Tracker

Før du kan publisere posisjonen din på sosiale nettverk ved hjelp av Tracker, må du aktivere kontoene for sosiale nettverk i Smartphone Link.

1. Start Smartphone Link på telefonen.
2. Velg menyknappen på telefonen.
3. Velg **Innstillinger**.
4. Merk av for **Sosiale nettverk**.
5. Velg **Kontoer på sosiale nettverk**.

6. Merk av for de sosiale nettverkene som skal aktiveres for Tracker.
7. Følg eventuelt instruksjonene på skjermen for å godkjenne kontoene som er valgt.

Publisere posisjonen din på sosiale nettverk

Du kan publisere posisjonen din på sosiale nettverk i en bestemt tidsperiode. I løpet av denne tiden kan alle som ser innleggene dine på det sosiale nettverket, se posisjonen din.

1. Velg **Programmer > Tracker > Følg meg**.
2. Velg ett eller flere sosiale nettverk.
3. Velg **Neste**.
4. Velg et alternativ:
 - Velg en melding.
 - Velg **Skriv melding**, og skriv inn en egendefinert melding.
5. Dra **Timer** og **Minutter** for å velge en varighet, og velg **Neste**.

6. Velg Send.

Trafikk

MERKNAD

Garmin er ikke ansvarlig for at trafikkinformasjonen er korrekt.

Trafikkinformasjon er kanskje ikke tilgjengelig i alle områder eller land.

Enheten kan motta trafikkinformasjon ved hjelp av en kompatibel trafikknettverk fra Garmin eller et trafikkabonnement fra Garmin Live-tjenester (side 35). Det følger med en trafikknettverk i enkelte pakker, og den er et valgfritt tilbehør for alle modeller. Den er innebygd i strømkabelen for bil eller i enheten.

- Strømkabelen for bil må være koblet til både strømuttaket i bilen og til enheten for at trafikknettverken skal fungere.

- Trafikknettverken og enheten må være innenfor rekkevidde av en stasjon som sender trafikkdata, for å kunne motta trafikkinformasjon.
- Du trenger ikke å aktivere abonnementet som følger med trafikknettverken.
- Hvis du vil ha informasjon om trafikknettverkere og dekningsområder, kan du gå til www.garmin.com/traffic.

Deaktivere oppdatert trafikk

1. Velg Innstillinger.

2. Fjern merket for Oppdatert trafikk.

Enheten mottar ikke oppdaterte trafikkdata lenger, men bilrutene unngår likevel områder som kan ha kø, ved hjelp av trafficTrends hvis dette er aktivert (side 66).

Motta trafikkdata ved hjelp av en trafikkmottaker


Når mottakeren er innenfor et dekningsområde, begynner enheten å vise trafikkinformasjon.

Trafikkmottakeren og enheten må være innenfor rekkevidde av en FM-stasjon som sender trafikkinformasjon.

1. Koble trafikkmottakeren til en ekstern strømkilde.
2. Koble trafikkmottakeren til enheten.

MERK: Oppvarmede frontruter (med metall) kan redusere ytelsen til trafikkmottakeren.

Trafikkmottaker

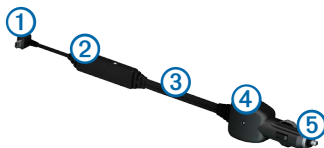

①	Mini-USB-kontakt
②	Kontakt for ekstern antenne
③	Intern antenne
④	Indikatorlampe for strøm
⑤	Bilstrømadapter

Motta trafikkdata ved hjelp av Smartphone Link

Du kan kjøpe et trafikkabonnement for å motta trafikkdata ved hjelp av Smartphone Link. Når enheten er koblet til Smartphone Link og innenfor et dekningsområde, viser enheten trafikkinformasjon. Trafikkdata er ikke tilgjengelig i alle områder.

- 1 Kjøp et trafikkabonnement fra Garmin Live-tjenester med telefonen ([side 37](#)).
- 2 Koble enheten til Smartphone Link ([side 35](#)).


Om trafikkikonet

Når du mottar trafikkinformasjon, vises et trafikkikon på kartet. Trafikkikonet endrer farge etter hvor alvorlige trafikkforholdene er.

Farge	Alvorlighetsgrad	Betydning
Grønn	Lav	Trafikken flyter fritt.
Gul	Middels	Trafikken forflytter seg, men det er forsinkelser. Det er moderate køer.
Rød	Høy	Trafikken står stille eller beveger seg sakte. Det er en alvorlig forsinkelse.
Grå	Ingen signaler	Trafikkinformasjon er ikke tilgjengelig.

Trafikk på ruten


Når ruten beregnes, undersøker enheten de gjeldende trafikkforholdene og velger automatisk den ruten som tar kortest tid. Hvis det oppstår store forsinkelser i trafikken mens du navigerer, beregnes ruten automatisk på nytt.

Trafikkikonet  endrer farge for å vise hvor alvorlig trafikkforholdene er på ruten eller veien du kjører.

Enheter kan rute deg gjennom en trafikkforsinkelse hvis det ikke finnes andre og bedre ruter.

Forsinkelsestiden legges automatisk til den beregnede ankomsttiden.



Vise trafikk på ruten

1. Velg  mens du navigerer etter en rute.
2. Velg **Trafikk på ruten**.


En liste over trafikkhendelser vises, ordnet etter hvor de er langs ruten.

3. Velg en hendelse.

Unngå trafikk på ruten manuelt

1. Velg  på kartet.
2. Velg **Trafikk på ruten**.
3. Bruk eventuelt pilene for å vise andre trafikkforsinkelser på ruten.
4. Velg  > **Unngå**.

Velge en alternativ rute

1. Velg  mens du navigerer etter en bilrute.
2. Velg **Alternativ rute**.
3. Velg en rute.

Vise trafikk på kartet

Trafikkartet viser fargekodet trafikkflyt og forsinkelser på veier i nærheten.


1. Velg  på kartet.
2. Velg **Trafikkforhold**.

Trafikk i ditt område

Søke etter trafikkforsinkelser


1. Velg  på kartsiden.
2. Velg **Trafikkforhold** > .
3. Velg et element fra listen.
4. Hvis det er mer enn én forsinkelse, bruker du pilene for å vise andre forsinkelser.

Vise en trafikkhendelse på kartet

1. Velg  på kartet.
2. Velg **Trafikkforhold**.
3. Velg et trafikkikon.

Forstå trafikkdata

Tegnforklaringen forklarer ikonene og fargene som brukes på trafikkartet.

1. Velg  på kartet.
2. Velg **Tegnforklaring for trafikk**.

Om trafikkameraer

Du må abonnere på tjenesten photoLive før du kan bruke denne funksjonen. Enheten må også være koblet til en støttet telefon som kjører Smartphone Link ([side 35](#)). Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

Trafikkameraer gir direktebilder av veiforhold på hovedveier og i veikryss. Du kan lagre kameraene du vil se på regelmessig.

Lagre et trafikkamera

1. Velg **Programmer** > **Mine kameraer**.
2. Velg **Legg til kamera**.
3. Velg en vei.
4. Velg et veikryss.
5. Velg **Lagre**.

Vise et trafikkamera

Du må lagre et trafikkamera før du kan vise det.

1. Velg **Programmer > Mine kameraer**.
2. Velg et kamera.

Trafikkabonnementer

Abonnementsaktivering

Du trenger ikke å aktivere abonnementet som følger med FM-trafikknettverket. Abonnementet aktiveres automatisk etter at enheten har hentet inn satellittsignaler mens den mottar trafikksignaler fra tjenesteleverandøren.

Livstidsabonnement

Noen modeller inkluderer livstidsabonnement på visse funksjoner.

- **LT** – Denne modellen inkluderer livstidsabonnement på trafikk og en trafikknettverk.
- **LMT** – Denne modellen inkluderer et nüMaps Lifetime™-abonnement, livstidsabonnement på trafikk ([side 72](#)) og en trafikknettverk.

Legge til et abonnement

Du kan kjøpe trafikkabonnementer for andre regioner eller land.

MERK: Du kan også kjøpe et trafikkabonnement ved hjelp av Garmin Live-tjenester ([side 37](#)). Trafikkabonnement som kjøpes via Garmin Live-tjenester, krever en tilkobling til Smartphone Link, men ikke trafikknettverk ([side 35](#)).

1. Gå til hovedmenyen, og velg **Innstillinger > Trafikk**.

2. Velg et alternativ:
 - For enheter utenfor Nord-Amerika velger du **Abonnementer** > **+**.
 - For enheter i Nord-Amerika velger du **+**.
3. Skriv ned FM-trafikkottakerens enhets-ID.
4. Gå til www.garmin.com/fmtraffic hvis du vil kjøpe et abonnement og få en 25-tegns kode.

Trafikkabonnementskoden kan ikke brukes flere ganger. Du må skaffe deg en ny kode hver gang du fornyer tjenesten. Hvis du har flere FM-trafikkottakere, må du skaffe deg en ny kode for hver mottaker.

5. Velg **Neste** på enheten.
6. Angi koden.
7. Velg **Fullfør**.

Databehandling

Du kan lagre filer, for eksempel JPEG-bildefiler, på enheten. Enheten har et minnekortspor for ytterligere datalagring.

MERK: Enheten er ikke kompatibel med Windows® 95, 98, Me, Windows NT® og Mac® OS 10.3 og tidligere versjoner.

Filtyper

Enheten støtter følgende filtyper:

- JPEG- og JPG-bildefiler ([side 45](#))
- kart og GPX-veipunktfiler fra Garmin-kartprogramvare, inkludert MapSource®, BaseCamp™ og HomePort™ ([side 72](#))
- Egendefinerte POI-filer for GPI fra Garmins POI Loader ([side 73](#))

Om minnekort

Du kan kjøpe minnekort hos en elektronikkforhandler, eller du kan kjøpe forhåndslastet Garmin-kartprogramvare. I tillegg til kart- og datalagring kan minnekortet brukes til å lagre filer, for eksempel kart, bilder, geocacher, ruter, veipunkter og egendefinerte POIer.

Installere et minnekort

Enheten støtter minne- eller datakort av typen microSD™ og microSDHC.

1. Sett inn et minnekort i sporet på enheten.
2. Skyv det inn til du hører et klikk.

Overføre filer fra datamaskinen

1. Koble enheten til datamaskinen ([side 2](#)).
Enheten og minnekortet vises som flyttbare stasjoner i Min datamaskin på Windows-

datamaskiner og som volumer på Mac-datamaskiner.



MERK: Noen datamaskiner med flere nettverksstasjoner kan ikke vise nüvi-stasjoner. Du finner mer informasjon om hvordan du tilordner stasjonene i hjelpefilen til operativsystemet.

2. Åpne filleseren på datamaskinen.
3. Velg filen.
4. Klikk på **Rediger > Kopier**.
5. Åpne **Garmin-** eller minnekortstasjonen/-volumet.
6. Velg **Rediger > Lim inn**.

Filen vises på listen over filer i enhetens minne eller på minnekortet.

Koble fra USB-kabelen

1. Gjør ett av følgende:

- Windows-datamaskiner: Dobbelklikk på ikonet  for å løse ut i systemstatusfeltet.
 - Mac-datamaskiner: Dra volumikonet til **papirkurven** .
2. Koble kabelen fra datamaskinen.

Slette filer

MERKNAD

Hvis du ikke er sikker på hvilken funksjon en fil har, må du ikke slette den. Enhetens minne inneholder viktige systemfiler som ikke må slettes.

1. Åpne **Garmin**-stasjonen eller -volumet.
2. Åpne eventuelt en mappe eller et volum.
3. Velg en fil.
4. Trykk på **Delete**-tasten på tastaturet.

Tilpasse enheten

1. Velg **Innstillinger**.
2. Velg en innstillingskategori.
3. Velg innstillingen for å endre den.

Innstillinger for kart og kjøretøy

Velg **Innstillinger** > **Kart og kjøretøy**.

- **Kjøretøy** – endrer ikonet som brukes til å vise din posisjon på kartet. Du finner flere ikoner på www.garmingarage.com.
- **Kjøre – kartvisning** – angir kjørekartetets perspektiv.
- **Fotgjenger – kartvisning** – angir fotgjengerkartets perspektiv.
- **Kartdetalj** – angir detaljnivået som vises på kartet. Hvis du viser flere detaljer, kan det føre til at kartet tegnes opp langsommere.
- **Karttema** – endrer fargen på kartdataene.

- **Kartknapper** – angir hvilke knapper som vises på kartet. Du kan ha opptil tre knapper på kartet.
- **Kartlag** – angir dataene som vises på kartet ([side 26](#)).
- **Dashbord** – angir layout for kartdashbordet.
- **Mine kart**

Aktivere kart

TIPS: Du kan kjøpe ekstra kartprodukter på www.garmin.com/us/maps.

1. Velg **Innstillinger > Kart og kjøretøy > Mine kart**.
2. Velg et kart.

Navigasjonsinnstillinger

Velg **Innstillinger > Navigasjon**.

- **Beregningsmodus** – angir rutepreferanser.
- **Unngåelser** – angir veielementer som skal unngås på en rute.
- **Egendefinerte unngåelser** – gjør det mulig å unngå bestemte veier eller områder.
- **Avanserte omkjøringer** – angir lengden for en omkjøring.
- **Maksimal gangavstand** – angir maksimal gangavstand for en fotgjengerrute.
- **Kollektivtrafikk** – aktiverer eller deaktiverer ulike typer kollektivtrafikk.
- **Sikker modus** – deaktiverer alle funksjoner som krever betydelig oppmerksomhet, og som kan distrahere føreren.

- **GPS-simulator** – hindrer enheten i å motta et GPS-signal og sparer batteristrøm.

Rutepreferanser

Velg **Innstillinger > Navigasjon > Beregningsmodus**.

Ruteberegningen er basert på data om vei hastighet og kjøretøysakselerasjon for en gitt rute.


- **Raskere tid** – beregner ruter som er raskere å kjøre, men som kan være lengre i avstand.
- **Kortere distanse** – beregner ruter som er kortere i avstand, men som kan ta lengre tid å kjøre.
- **Mindre drivstoff** – beregner ruter som kan kreve mindre drivstoff enn andre ruter.
- **Utenfor vei** – beregner en luftlinje fra gjeldende posisjon til bestemmelsesstedet.

Skjerminnstillinger

Velg **Innstillinger > Skjerm**.

- **Orientering** – kan endres til liggende eller stående.
- **Fargemodus** – angir en lys bakgrunn (**Dag**), en mørk bakgrunn (**Natt**) eller veksler automatisk mellom de to, basert på tidspunktet for soloppgang og solnedgang for din gjeldende posisjon (**Auto**).
- **Lysstyrke** – endrer lysstyrken på skjermen. Du kan spare batteristrøm ved å redusere lysstyrken.
- **Tidsavbrudd for skjerm** – angir inaktiv tid før enheten går i dvalemodus.
- **Skjerm bilde** – gjør det mulig å ta bilde av enhetens skjerm. Skjermbilder lagres i mappen **Screenshot** på enheten.

Ta skjermbilder

1. Velg **Innstillinger > Skjerm > Skjermbilde > Aktivert**.
2. Velg  for å ta et skjermbilde.

Punktgrafikkfilen med bildet lagres i mappen **Screenshot** på stasjonen for enheten ([side 61](#)).



Bluetooth-innstillinger

Velg **Innstillinger > Bluetooth**.

- **Bluetooth** – aktiverer Bluetooth-komponenten.
- **Legg til telefon** eller **Telefon** – administrerer tilkoblinger mellom enheten og mobiltelefoner med trådløs Bluetooth-teknologi.
- **Enhetsnavn** – gjør det mulig å angi et enhetsnavn som identifiserer nvi-enheten din p enheter med Bluetooth-teknologi.

Administrere listen over Bluetooth-enheter

Du kan legge til, koble fra eller slette telefoner som enheten oppdager nr Bluetooth er aktivert.

1. Velg **Innstillinger > Bluetooth > Telefon**.
2. Velg et alternativ:
 - Velg en telefon du vil koble enheten din til.
 - Velg  for å legge til en telefon p menyen.
 - Velg  for å slette en telefon fra enhetens minne.
 - Velg **Ingen** for å avslutte den gjeldende tilkoblingen.

Deaktivere Bluetooth

1. Velg **Innstillinger > Bluetooth**.
2. Velg **Bluetooth**.

Trafikkinnstillinger

Velg **Innstillinger > Trafikk**.

- **Trafikk** – aktiverer trafikk og tilbud.
- **Abonnementer** – viser en liste over gjeldende trafikabonnementer.
- **trafficTrends™**

Kjøpe trafikabonnementer

Du kan kjøpe flere abonnementer eller fornye abonnementene hvis de utløper. Gå til www.garmin.com/fmtraffic.

Vise trafikabonnementer

Velg **Innstillinger > Trafikk > Abonnementer**.

trafficTrends

Når trafficTrends-funksjonen er aktivert, registrerer enheten data om trafikkhistorikk og bruker disse dataene til å beregne mer effektive ruter. Denne informasjonen sendes til Garmin når du kobler enheten til myGarmin™ ved hjelp av datamaskinen.

MERK: Det kan hende at det beregnes ulike ruter basert på tendenser i trafikken for ulike ukedager eller tidspunkter på dagen.

Deaktivere trafficTrends

Hvis du ikke vil at enheten skal registrere eller dele trafikkdata, må du deaktivere trafficTrends.

Velg **Innstillinger > Trafikk > trafficTrends**.

Innstillinger for enheter og tid

Velg **Innstillinger** > **Enheter og tid**.

- **Gjeldende tid** – angir klokkeslett for enheten.
- **Enheter** – angir måleenheten som brukes for avstander.
- **Tidsformat** – gjør det mulig å velge mellom 12-timers og 24-timers tidsformat eller UTC-tidsformat.

Innstillinger for språk og tastatur

Velg **Innstillinger** > **Språk**.

- **Talespråk** – angir språket for talemeldinger.
- **Tekstspråk** – all tekst på skjermen vises på det valgte språket.
MERK: Selv om du endrer tekstspråket, endres ikke språket i brukerangitte data eller kartdata, for eksempel gatenavn.
- **Tastaturspråk** – angir språket for tastaturet.

- **Tastaturlayout** – angir tastaturlayout.

Innstillinger for varsler for nærhetspunkter

Velg **Innstillinger** > **Varsler for nærhetspunkter**.

- **Lyd** – angir en varsel tone.
- **Varsler** – varsler deg når du nærmer deg egendefinerte fotobokser.

Enhetsinnstillinger


Velg **Innstillinger** > **Enhet**.

- **Om** – viser enhetens programvareversjon, enhetens ID-nummer og informasjon om andre programvarefunksjoner.
- **Lisensavtaler for sluttbruker** – viser lisensavtalene for sluttbruker som gjelder for valget ditt.
MERK: Du trenger denne informasjonen når du skal oppdatere systemprogramvaren eller kjøpe flere kartdata ([side 72](#)).

- **Reisehistorikk** – gjør det mulig for enheten å registrere informasjon for funksjonene Hvor jeg har vært (side 46) og Triploggen (side 26).
- **Tøm reisehistorikk**

Gjenopprette innstillinger

Du kan gjenopprette en innstillingskategori eller alle innstillingene til fabrikkinnstillingene.

1. Velg **Innstillinger**.
2. Velg eventuelt en innstillingskategori.
3. Velg  > **Gjenopprett**.

Tillegg

Strømkabler

Enheten kan tilføres strøm på tre måter.

- Strømkabel for bil
- USB-kabel
- Nettadapter (valgfritt tilbehør)

Ta vare på enheten

MERKNAD

Unngå å miste enheten i bakken, og ikke bruk den på steder der den kan bli utsatt for voldsomme støt eller vibrasjoner.

Enheten må ikke komme i kontakt med vann.

Kontakt med vann kan gjøre at denne enheten slutter å fungere som den skal.

Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til permanent skade.

Du må aldri trykke på skjermen med et hardt eller skarpt redskap, da dette kan skade skjermen.

Rengjøre enhetens utside

MERKNAD

Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade plastdeler.

1. Rengjør enhetens utside (ikke berøringsskjermen) med en klut fuktet med mildt såpevann.
2. Tørk av enheten.

Rengjøre berøringsskjermen

1. Bruk en myk, ren og lofri klut.
2. Bruk eventuelt vann, isopropylalkohol eller brillereens.
3. Påfør middelet på kluten.
4. Tørk forsiktig av skjermen med kluten.

Unngå tyveri

- Fjern enheten og braketten når de ikke er i bruk.
- Fjern merket etter sugekoppen på frontruten.
- Ikke oppbevar enheten i hanskerommet.
- Registrer enheten på <http://my.garmin.com>.

Slette brukerdata

MERK: Alle elementer du har lagret, blir slettet.

1. Slå på enheten.
2. Trykk fingeren mot det nederste høyre hjørnet av skjermen.
3. Fortsett å trykke på skjermen til popup-vinduet vises.
4. Velg **Ja** for å fjerne alle brukerdata.

Alle de opprinnelige innstillingene gjenopprettes.

Forleng batterilevetiden

- Ikke utsett enheten for ekstreme temperaturer.
- Sett enheten i dvalemodus (side 4).
- Senk lysstyrken på skjermen (side 4).
- Ikke la enheten stå i direkte sollys.
- Demp volumet (side 4).
- Deaktiver tilbud og trafikk (side 49).
- Deaktiver Bluetooth (side 65).
- Forkort tiden for tidsavbrudd for skjerm (side 64).

Skifte sikringen i strømkabelen for bil

MERKNAD

Når du skifter sikringen, må du passe på at du ikke mister noen av de små delene, og at de blir satt riktig på plass igjen. Strømkabelen for bil fungerer ikke med mindre den monteres korrekt.

Hvis enheten ikke lades i bilen, kan det hende at du må skifte sikringen på tuppen av biladapteren.

1. Rengjør og tørk av dashbordet der du vil plassere platen.

TIPS: Det kan hende du må bruke en mynt til å fjerne endestykket.

2. Fjern limbeskyttelsen under platen.
3. Plasser platen på dashbordet.



OPMERKING: de voor uw kabel vereiste zekering staat vermeld achter "output" op de achterkant van de voertuigvoedingskabeladapter.

4. Sett sølvtuppen i endestykket.
5. Skru endestykket tilbake på plass i strømkabelen for bil.

Montere på dashbordet

MERKNAD

Det permanente monteringslimet er svært vanskelig å fjerne etter at det er påført.

Bruk den vedlagte monteringsplaten hvis du vil montere enheten på dashbordet i henhold til gjeldende bestemmelser.

1. Rengjør og tørk av dashbordet der du vil plassere platen.
2. Fjern limbeskyttelsen under platen.
3. Plasser platen på dashbordet.

4. Fjern den gjennomsiktige plasten fra platens overside.
5. Plasser sugekoppbraketten på platen.
6. Skyv spaken ned (mot platen).

Fjerne enheten, holderen og braketten

Fjerne enheten fra holderen

1. Trykk opp tappen øverst på holderen.
2. Vipp enheten fremover.

Fjerne holderen fra braketten

1. Vri holderen mot høyre eller venstre.
2. Bruk kraft til holdersokkelen løsner fra brakettballen.

Fjerne sugekoppbraketten fra frontruten

1. Vipp spaken på sugekoppbraketten mot deg.
2. Dra tappen på sugekoppen mot deg.

Oppdatere kart

Du kan oppdatere kartene på enheten.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til

www.garmin.com/mapupdates og velge **Map Update User Guide** (Brukerveiledning for kartoppdatering).

Om nüMaps Lifetime

Enkelte modeller leveres med nüMaps Lifetime-abonnementer som sørger for kartoppdateringer hvert kvartal i hele levetiden til enheten.

Du finner vilkår og betingelser på

www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime.

LM	Denne modellen inkluderer et nüMaps Lifetime-abonnement.
LMT	Denne modellen inkluderer et livstidsabonnement på trafikk, et nüMaps Lifetime-abonnement og en trafikkmottaker.

Kjøpe tilleggskart

1. Gå til produktsiden for enheten på Garmins webområde (www.garmin.com).
2. Klikk på kategorien **Kart**.
3. Følg instruksjonene på skjermen.

Fotobokser



Garmin er ikke ansvarlig for nøyaktigheten til eller konsekvensene av å bruke en egendefinert POI-database eller fotoboksdatabase.

Fotoboksinformasjon er tilgjengelig enkelte steder. Gå til <http://my.garmin.com> for å se hvor denne tjenesten er tilgjengelig. nüvi-enheten inneholder informasjon om plassering av flere hundre fotobokser i de områdene tjenesten er tilgjengelig. nüvi-enheten varsler deg når du nærmer deg en fotoboks, og den kan advare deg hvis du kjører for fort. Dataene blir oppdatert minst én gang i uken, så du har alltid tilgang til så oppdatert informasjon som mulig.

Du kan når som helst kjøpe et nytt område eller forlenge et eksisterende abonnement. Hvert område du kjøper, har en utløpsdato.

Egendefinerte punkter av interesse

Egendefinerte POIer er egendefinerte punkter på kartet. De kan inneholde varsler som forteller deg at du er nær et merket punkt, eller at du kjører fortere enn en angitt hastighet.

Installere POI Loader

Du kan opprette eller laste ned egendefinerte POI-lister og installere dem på enheten ved hjelp av programmet POI Loader.

1. Gå til www.garmin.com/extras.
2. Klikk på **Tjenester > POI Loader**.
3. Installer POI Loader på datamaskinen.

Bruke hjelpefilene til POI Loader

Du finner mer informasjon om POI Loader i hjelpefilen.

Klikk på **Hjelp** mens POI Loader kjører.

Finne tillegg

1. Velg **Hvor skal du?** > **Kategorier** > **Egendefinerte POler**.
2. Velg en kategori.

Kjøpe tilbehør

Gå til <http://buy.garmin.com>.

Feilsøking

Problem	Løsning
Enheter innhenter ikke satellittsignaler.	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller at GPS-simulatoren er slått av (side 63).• Gå til hovedmenyen, og velg Innstillinger > Navigasjon > GPS-simulator > Av.• Ta med enheten ut av parkeringshus og bort fra høye bygninger og trær.• Hold enheten på samme sted i noen minutter.
Sugekoppen fester seg ikke til frontruten.	<ul style="list-style-type: none">• Vask sugekoppen og frontruten med isopropanol.• Tørk av med en ren, tørr klut.• Fest sugekoppen (side 1).
Enheter lader ikke i kjøretøyet.	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller sikringen i strømkabelen for bil (side 70).• Forsikre deg om at kjøretøyet er i gang og forsyner strøm til strømuttaket.• Enheter kan bare lade i temperaturer mellom 0 og 45 °C (32 og 113 °F). Hvis enheten plasseres i direkte sollys eller i varme omgivelser, kan den ikke lade.
Batteriet mitt har ikke strøm lenge.	Hvis du vil maksimere tiden mellom hver gang du må lade, kan du dempe bakgrunnslyset (side 64).
Batterimåleren min virker unøyaktig.	La enheten lades helt ut før du lader den helt opp igjen (uten å avbryte ladingen).
Hvordan vet jeg at enheten er i USB-masselagringsmodus?	Når enheten er i USB-masselagringsmodus, vises det et bilde på skjermen som indikerer at enheten er koblet til en datamaskin. I tillegg skal du kunne se to nye eksterne diskstasjoner i Min datamaskin .

<p>Enheden er koblet til datamaskinen, men den går ikke inn i masselagringsmodus.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Koble USB-kabelen fra datamaskinen. 2 Slå av enheten. 3 Koble USB-kabelen til en USB-port på datamaskinen og til enheten. Enheden slår seg automatisk på og går inn i USB-masselagringsmodus. 4 Påse at enheten er koblet til en USB-port og ikke til en USB-hub.
<p>Jeg finner ingen nye eksterne stasjoner på listen over stasjoner.</p>	<p>Hvis du har flere tilordnede nettverksstasjoner, kan det hende at Windows har problemer med å tilordne stasjonsbokstaver til stasjonene på enheten. Du finner mer informasjon om hvordan du tilordner stasjonsbokstaver i operativsystemets hjelpefil.</p>
<p>Telefonen min kobler seg ikke til enheten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gå til hovedmenyen, og velg Innstillinger > Bluetooth. Bluetooth-feltet må være satt til Aktivert. • Slå på telefonen, og plasser den innenfor en radius på 10 m (33 fot) fra enheten. • Gå til www.garmin.com/bluetooth hvis du trenger mer hjelp.

Indeks

A

- adresser 12
- anrop
 - dempe 33
 - hjem 34
 - legge på 33
 - svare 32
- automatisk volum 5
 - aktivere 5

B

- batteri 75
- bensinstasjoner 11
- beregne ruter på nytt 23
- beskytte enheten 68
- bildeviser 45
- Bluetooth-teknologi 30–82
 - enhetsnavn 65
 - innstillinger 65

- pare med telefon 31
- bredde- og lengdegrad 13
- brukerdata, slette 69

C

- cityXplorer-kart 21

D

- dashbordplate 71
- datamaskin, tilkobling 2
- dempet anrop 33
- detaljerte anvisninger 27
- detaljerte kart 60, 63
- drivstoffpriser 11

E

- ecoRoute 37–40
 - ecoChallenge-poengsum 38
 - informasjon om drivstoffsparing 39
- kalibrere drivstoffsparingen 38
- kilometerrapport 39

- kjøretøyprofil 37
- egendefinerte POler 74
- enhets-ID 67
- enhetskalkulator 47

F

- feilsøking 75
- filer
 - slette 62
 - støttede typer 60
- finne posisjoner
 - bruke søkelinjen 9
 - etter adresse 12
 - etter koordinater 13
 - lagrede posisjoner 16
- fjerne braketten 71
- fotgjengermodus
 - innstillinger 24

G

- Garmin Live-tjenester 36
 - abonnere 37
- geocaching 13

gi turer nytt navn **45**
gjeldende posisjon, lagre **16**
GPS
innstillinger **64**
simulator **15**

H

hjelp **34**
hjem
angi en posisjon **14**
telefonnummer **34**
Hvor er jeg? **30**
Hvor jeg har vært
aktivere **68**
Hvor skal du?-menyen **8**
tilpasning
snarveisikon, fjerne **8**
snarveisikon, legge til **8**

J

JPEG-bildefiler **60**

K

kalkulator **47**
kart
detaljnivå **62**
feil **10**
legge til **72**
tema **62**
vise **26**
kartknapper **27**
kartvisning i 2D, 3D **27**
kategori
søke i **9**
kilometerrapport **39**
kjøreanvisninger **27**
knapper på skjermen **7**
kollektivtransport
unngåelser **24, 25**
konvertere
enheter **47**
valuta **48**
koordinater **13**

L

lade enheten **1, 75**
lagre
gjeldende posisjon **16**
Lagrede posisjoner **16–17**
legge til et stopp **23**
lydbok **42**
bokmerke **43**
laste inn **42**
spille **42**

M

manøverliste **27**
MapSource **72**
masselagringsmodus **60**
minnekort **61**
mitt Dashboard **2**
montere enheten
fjerne fra braketten **71**
på dashbordet **71**
på frontruten **75**
myGarmin-meldinger **40**

myTrends
 aktivere 68
mål, konvertere 47

N

navigasjon 22
 bilde 15
 utenfor vei 24
navigere utenfor vei 24, 64
neste sving 28
nullstille
 hjem-posisjon 14
 maksimal fart 29
 tripdata 29
nüMaps Lifetime 72

O

omkjøringer 23
oppbevare enheten 68
oppdatere
 kart 3
 programvare 3
oversikt over veikryss 28

P

pare en mobiltelefon 31
parkering 15
 lagre 47
 siste plass 47
PIN-kode
 Bluetooth 31
posisjoner 9, 10
 rapportere en manglende
 posisjon 10
 rapportere en stengt
 posisjon 10
programvare
 versjon 67
punkter av interesse
 finne 9
 POI Loader 60

R

redigere
 bestemmelsessteder 45
 endre kartsymbol 17
 endre kategorier 17
 hjem-posisjon 14

lagrede posisjoner 17
 lagret tur 45
registrere enheten 3
rengjøre enheten 69
ruter
 stoppe 23
 utenfor vei 24, 64

S

satellittsignaler 6
sende en posisjon 36
sikker modus 63
sikring, skifte 70
skjermbilder 65
skjerminnstillinger 24
skolesonedatabase 74
slette
 alle brukerdata 69
 bilder 46
 filer 62
 lagrede posisjoner 18
 liste med nylige funn 14
 tegn 7
 turer 45

Smartphone Link 34
koble til 35
Spor opp 26
systeminnstillinger 63

T

talegjenkjenning 18
talekommando
aktivere 18
aktiveringsfrase 18
navigere med 19
tips om bruk 19
talespråk 67
ta meg hjem 14
tastatur 7
språkmodus 7
ta vare på enheten 68
telefonsvarer 33
tidsavbrudd for skjerm 64
tidsinnstillinger 67
tilbakemelding på POler 10
tilbehør 74
tilbud 48
deaktivere 49

vise 49
tillegg 74
tjenester i nærheten 30
Tracker 50
dele posisjonen din 53
følge andre 50
ID 51
invitere følgere 51
kallenavn 50
sende posisjonsmelding 52
skjule posisjonen din 52
vise følgere 51
trafikk 54–82
aktivere et abonnement 59
hendelser 56
ikoner 55
legge til
trafikkabonnenter 66
mottaker 55
Smartphone Link 56
trafikkvarsler 29
transportmodus 6
tripcomputer 29
triplogg 26

aktivere 68
turplanlegger 44

U

unngå
trafikk 57
typer kollektivtransport 24
tyveri 69
USB 75

V

vær 40
radar 41
varsler
fotoboks 73
verdensur 46
verktøy 34–39
volum
automatisk 5
lydmikser 4
tilpasse 4

www.garmin.com/support



913 397 8200
1 800 800 1020



00 32 2672 5254



0180 5 / 42 76 46 – 880
0180 5 / 42 76 46 – 550



00800 4412 454
+44 2380 662 915



0808 238 0000
+44 (0) 870 850 1241



00 45 4810 5050



00 39 02 3669 9699



00 35 1214 447 460



1 866 429 9296



00 358 19 311 001



0800 0233937



00 902 00 70 97



43 (0) 3133 3181 0



00 33 1 5517 81 89



815 69 555



00 46 7744 52020

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR
Storbritannia

Garmin Corporation

No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan
(Republikken Kina)

Garmin®, Garmin-logoen, MapSource® og nüvi® er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. cityXplorer™, ecoRoute™, myGarmin™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™, nüvi og trafficTrends™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

Bluetooth®-navnet og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. Windows® er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Mac® er et registrert varemerke for Apple Computer, Inc. microSD™ er et varemerke for SD-3C, LLC. Audible.com® og AudibleReady® er registrerte varemerker for Audible, Inc. © 1997–2005 Audible.

