

GARMIN

série nüvi® 2405/2505 manual do utilizador

modelos: 2405, 2415, 2445, 2455, 2475, 2495, 2515, 2545, 2555, 2565, 2595



© 2011-2012 Garmin Ltd. ou as suas subsidiárias

Todos os direitos reservados. Excepto nos casos aqui indicados, nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, copiada, transmitida, divulgada, transferida ou armazenada num suporte de armazenamento com qualquer propósito, sem prévia autorização escrita da Garmin. Pelo presente, a Garmin autoriza a transferência de uma única cópia deste manual para um disco rígido ou outro meio de armazenamento electrónico para fins de consulta, e a impressão de uma cópia deste manual e de eventuais revisões do mesmo, desde que a cópia electrónica ou impressa deste manual contenha o texto completo do presente aviso de direitos de autor, proibindo-se a distribuição comercial não autorizada deste manual ou de eventuais revisões do mesmo.

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem notificação prévia. A Garmin reserva-se o direito de alterar ou melhorar os seus produtos e de efectuar alterações no conteúdo, não sendo obrigada a notificar quaisquer indivíduos ou organizações. Aceda ao website da Garmin (www.garmin.com) para obter as actualizações mais recentes, assim como informações adicionais acerca da utilização e do funcionamento deste e de outros produtos Garmin.

Índice

Como começar.....	1
Ligar o dispositivo à alimentação do veículo	1
Acerca do myDashboard	2
Acerca do modo de suspensão.....	4
Ajustar o brilho do ecrã.....	4
Ajustar o volume.....	4
Acerca do volume automático	5
Ícones da barra de estado.....	5
Sinais de satélite	6
Utilizar os botões no ecrã.....	7
Utilizar o teclado no ecrã.....	7
Acerca dos Atalhos.....	8
Encontrar posições.....	8
Acerca das posições	9
Acerca das ferramentas de pesquisa.....	11
Guardar uma Posição Casa	14
Encontrar locais encontrados recentemente	14
Encontrar estacionamento.....	15
Definir uma posição simulada	15
Guardar posições	16
Comandos de voz.....	18
Acerca dos comandos de voz	18
Navegação.....	21
Iniciar uma rota.....	21
Seguir uma rota automóvel	22
Acerca dos serviços de saída.....	23
Evitar características da estrada	24
Rotas pedonais.....	24
Páginas de mapa	26
Personalizar o mapa.....	26
Ver mudanças de direcção	27
Ver as informações da posição actual.....	30
Chamadas telefónicas no modo mãos-livres.....	30
Acerca das Chamadas de Mãos-Livres.....	30
Efectuar uma chamada	32
Utilizar opções durante chamadas	33
Guardar o número de telefone de casa.....	34
Utilizar Apps.....	34
Utilizar a ajuda.....	34
Acerca do Smartphone Link	34
Acerca dos Serviços Live da Garmin	36

Acerca do ecoRoute	37	Desactivar o trânsito.....	54
Visualizar mensagens do myGarmin.....	40	A receber dados de trânsito através de um receptor de trânsito.....	55
Ver a previsão meteorológica.....	40	Receptor de trânsito	55
Acerca de livros áudio.....	42	A receber dados de trânsito através do Smartphone Link	56
Planear uma viagem.....	44	Trânsito na sua rota.....	57
Ver imagens.....	45	Trânsito na sua área.....	58
Visualizar rotas e destinos anteriores.....	46	Compreender as Informações de trânsito	58
Utilizar o Relógio Mundial	46	Acerca das câmaras de trânsito.....	58
Definir um alarme	46	Subscrições de trânsito	59
Encontrar estacionamento.....	47	Gestão de dados.....	60
Encontrar o seu último local de estacionamento.....	47	Tipos de ficheiros	60
Utilizar a Calculadora	47	Acerca dos cartões de memória.....	61
Converter unidades	47	Transferir ficheiros a partir do computador	61
Acerca das ofertas.....	48	Apagar ficheiros	62
Utilizar o Guia de idiomas.....	49	Personalizar o dispositivo	62
Acerca do Tracker	50	Definições de mapa e veículo	62
Configurar o Tracker.....	50	Definições de navegação	63
Acerca dos seguidores.....	51	Definições do ecrã.....	64
Ocultar a sua posição.....	52	Definições Bluetooth.....	65
Enviar uma mensagem de posição	52	Definições de trânsito.....	66
Activar o acesso das suas contas de redes sociais ao Tracker.....	53	Definições de unidades e hora.....	67
Trânsito.....	54		

Definições de idioma e teclado.....	67
Definições de alertas de proximidade	67
Definições do dispositivo	67
Repor as definições	68
Anexo.....	68
Cabos de alimentação.....	68
Cuidar do seu dispositivo	68
Apagar dados de utilizador.....	69
Verificar o fusível no cabo de alimentação do veículo.....	70
Montagem no Painel de instrumentos	71
Remover o dispositivo e suportes	71
Actualizar mapas	72
Adquirir mapas adicionais	72
Câmaras de segurança	73
Personalizar Pontos de Interesse.....	73
Adquirir acessórios.....	74
Resolução de problemas	75
Índice remissivo	77

Como começar



Consulte o guia *Informações importantes de segurança e do produto* na embalagem do produto quanto a avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

- 1 Ligue o dispositivo à alimentação do veículo (página 1).
- 2 Monte o dispositivo (página 1).
- 3 Registe o dispositivo (página 3).
- 4 Verifique a existência de actualizações.
 - Actualizações de software (página 3).
 - Actualização de mapa gratuita (página 3).

Ligar o dispositivo à alimentação do veículo



Este produto contém uma bateria de iões de lítio. Para evitar a possibilidade de ferimentos pessoais ou danificação do produto causados pela exposição da bateria a temperaturas extremas, remova o dispositivo do veículo quando sair do mesmo ou guarde-o num local protegido da luz solar directa.

Antes de utilizar o dispositivo com a bateria, deve carregá-lo.

- 1 Ligue o cabo de alimentação do veículo ① à porta USB do dispositivo ②.
- 2 Encaixe o suporte ③ na ventosa ④.
- 3 Pressione a ventosa contra o pára-brisas, e puxe a patilha ⑤ para trás, na direcção do pára-brisas.
- 4 Coloque a base do dispositivo no suporte.
- 5 Incline o dispositivo para trás até ouvir um estalido.



- 6 Ligue a outra extremidade do cabo de alimentação do veículo a uma tomada de alimentação no seu veículo.
- 7 Se necessário, ligue a antena externa ao receptor de trânsito e fixe-a no pára-brisas com as ventosas.

Acerca do myDashboard

Utilize o myDashboard para registar o dispositivo, procurar actualizações de software e de mapas, aceder a manuais e serviços de assistência dos produtos, entre outros.

Configurar o myDashboard

- 1 Ligue o cabo USB (1) à porta USB (2) do dispositivo.



- 2 Ligue o cabo USB à porta USB do computador.
- 3 Aceda a www.garmin.com/dashboard.
- 4 Siga as instruções no ecrã.

Registar o dispositivo

- 1 Abra o myDashboard ([página 2](#)).
- 2 Siga as instruções no ecrã.

Actualizar o software

- 1 Abra o myDashboard ([página 2](#)).
- 2 Em Actualizações de software, clique em **Actualizar agora**.
- 3 Siga as instruções no ecrã.

nüMaps Guarantee™

Se efectuar o registo através do myDashboard, o dispositivo poderá beneficiar de uma actualização de mapa gratuita durante a condução, no prazo de 90 dias após a primeira aquisição de satélites. Aceda a www.garmin.com/numaps para consultar os termos e condições.

Actualizar mapas

- 1 Abra o myDashboard ([página 2](#)).
- 2 Registe o dispositivo ([página 3](#)).
- 3 Em Actualizações de mapas, clique em **Actualizar agora**.
- 4 Siga as instruções no ecrã.

Desligar o dispositivo

Pode desligar completamente a alimentação do dispositivo.

- 1 Mantenha o botão de **alimentação** **1** premido durante 3 segundos.



NOTA: Se mantiver o botão de **alimentação** premido por menos de 3 segundos, o dispositivo entra no modo de suspensão ([página 4](#)).

2 Seleccione **Desligar**.

Reiniciar o dispositivo

Pode reiniciar o dispositivo caso este deixe de funcionar.

Mantenha o botão de **alimentação** premido durante 10 segundos.


Acerca do modo de suspensão

Utilize o modo de suspensão para poupar bateria quando o dispositivo não estiver a ser utilizado. O modo de espera utiliza pouca energia e a carga da bateria dura semanas quando o dispositivo estiver em modo de suspensão.

Entrar no modo de suspensão

Prima o botão de **alimentação**.

Sair do modo de suspensão

Com o dispositivo em modo de suspensão, prima o botão de **alimentação** e toque duas vezes em .

Ajustar o brilho do ecrã



1 Seleccione **Definições** > **Ecrã** > **Brilho**.

2 Utilize a barra para ajustar o brilho.

Ajustar o volume

1 Seleccione **Volume**.

2 Seleccione uma opção:


- Utilize a barra para ajustar o volume.
- Seleccione  para silenciar o dispositivo.
- Seleccione  > **Misturador de áudio** e utilize as barras para ajustar o volume para indicações de navegação, telefone e multimédia.

Acerca do volume automático

NOTA: O volume automático não se encontra disponível em todos os modelos.







É possível aumentar ou reduzir o volume do dispositivo automaticamente, com base no nível de ruído de fundo.

Activar o volume automático


- 1 Seleccione **Volume** >  > **Volume automático**.
- 2 Seleccione **Activado**.

Ícones da barra de estado

A barra de estado está situada no topo do menu principal. Os ícones da barra de estado apresentam informações sobre funcionalidades do dispositivo. Pode seleccionar alguns ícones para alterar as definições ou visualizar informações adicionais.

	Estado do sinal de GPS.
	Estado da tecnologia Bluetooth® (é apresentado quando o Bluetooth está activado). Consulte a página 30 .
	Indicador do modo de transporte.
	Hora actual.
	Estado da bateria.
	Estado do Smartphone Link (aparece quando ligado ao Smartphone Link). Consulte a página 35 .

Sinais de satélite



Depois de ligar o dispositivo, este começa a adquirir sinais de satélite. Para adquirir sinais de satélite, poderá ser necessária uma visão desimpedida do céu. Quando pelo menos uma das barras  estiver verde, o dispositivo adquiriu sinais de satélite.

Para obter mais informações acerca do GPS, visite www.garmin.com/aboutGPS.

Visualizar o estado do sinal GPS

Mantenha premido  durante três segundos.

Meios de transporte

	Modo automóvel
	Modo pedestre

A criação de rotas e a navegação são calculadas de forma diferente, com base no seu meio de transporte.

Por exemplo, no modo automóvel, a hora prevista de chegada é calculada com base no limite de velocidade das estradas dessa rota. O modo pedestre calcula a hora de chegada com base na velocidade da caminhada.


NOTA: As rotas pedestres não incluem auto-estradas. Se possui mapas cityXplorer™ carregados no dispositivo, as rotas pedestres poderão incluir transportes públicos ([pagina 25](#)).

Escolher um meio de transporte








Selecione  ou .

Informação acerca da bateria

O dispositivo começa a carregar depois de ligado à alimentação.








 A barra de estado indica o estado da bateria interna. Para aumentar a precisão do indicador da bateria, descarregue totalmente a bateria e volte a carregá-la completamente. Não desligue o dispositivo até estar totalmente carregado.

Utilizar os botões no ecrã

- Seleccione  para regressar ao ecrã anterior.
- Mantenha premido  para voltar rapidamente ao menu principal.
- Seleccione  ou  para obter mais opções.
- Mantenha premido  ou  para percorrer as opções mais rapidamente.
- Seleccione  para ver um menu de opções para o ecrã actual.

Utilizar o teclado no ecrã

Consulte “Definições de idioma e de teclado” para alterar o esquema do teclado ([página 67](#)).

- Seleccione os caracteres do teclado para introduzir letras ou números.
- Seleccione  para adicionar um espaço.
- Seleccione  para apagar uma entrada.
- Seleccione  para apagar um carácter.
- Mantenha premido  para apagar os dados introduzidos.
- Seleccione  para seleccionar o modo de idioma do teclado.
- Seleccione  para introduzir caracteres especiais, como sinais de pontuação.
- Seleccione  para escrever em maiúsculas/minúsculas.

Acerca dos Atalhos


É possível adicionar atalhos ao menu Para Onde?. Um atalho pode direcioná-lo para uma posição, uma categoria ou uma ferramenta de pesquisa.

Adicionar um ícone de atalho

O menu Para Onde? pode conter até 36 ícones de atalhos.

- 1 Seleccione **Para Onde?** > **Adicionar Atalho**.
- 2 Seleccione um item.

Remover um atalho

- 1 Seleccione **Para Onde?** >  > **Remover atalho(s)**.
- 2 Seleccione o atalho que deseja remover.
- 3 Seleccione novamente o atalho para confirmar.

Encontrar posições

O dispositivo proporciona vários métodos para encontrar posições.

- Por categoria ([página 9](#))
- Perto de outra posição ([página 10](#))
- Por nome ([página 12](#))
- Por endereço ([página 12](#))
- Através do mapa ([página 13](#))
- Através de posições encontradas recentemente ([página 14](#))
- Através de coordenadas ([página 13](#))
- Através de fotografias ([página 15](#))
- Através de posições guardadas ([página 16](#))

Acerca das posições

Os mapas detalhados carregados no dispositivo contêm posições, como restaurantes, hotéis e estações de serviço. Pode utilizar a função **Categorias** para procurar empresas e atrações próximos.

Encontrar uma posição por categoria

- 1 Seleccione **Para Onde?**.
- 2 Seleccione uma categoria, ou seleccione **Categorias**.
- 3 Se necessário, seleccione uma subcategoria.
- 4 Seleccione uma posição.

Procurar dentro de uma categoria

Para restringir os resultados da pesquisa, pode procurar dentro de algumas categorias.

- 1 Seleccione **Para Onde?**.
- 2 Seleccione uma categoria, ou seleccione **Categorias**.
- 3 Se necessário, seleccione uma subcategoria.
- 4 Seleccione a barra de pesquisa ①.



- 5 Introduza o nome na totalidade ou em parte.
- 6 Seleccione


Encontrar uma posição através da Barra de pesquisa

Pode utilizar a barra de pesquisa para encontrar locais através da introdução de uma categoria, nome da marca, endereço ou nome da cidade.

- 1 Seleccione **Para Onde?**.
- 2 Seleccione a barra de pesquisa ①.
- 3 Introduza um termo de pesquisa.

As sugestões de termos de pesquisa são apresentadas sob a barra de pesquisa à medida que digita o termo.

- 4 Seleccione uma opção:
 - Para pesquisar um tipo de estabelecimento comercial, introduza um nome de categoria, como "cinemas".

- Para procurar uma empresa por nome, introduza parte ou a totalidade do nome.
 - Para procurar um endereço nas proximidades, introduza o número e nome da rua.
 - Para procurar um endereço noutra cidade, introduza o número e nome da rua, a cidade e o distrito.
 - Para procurar uma cidade, introduza a cidade e o distrito.
 - Para procurar coordenadas, introduza coordenadas de latitude e longitude.
- 5** Seleccione uma opção:
- Para procurar através de um termo de pesquisa sugerido, seleccione o termo.
 - Para procurar através do texto introduzido, seleccione .
- 6** Se necessário, seleccione uma posição.



Mudar a área de pesquisa

Por predefinição, o dispositivo encontra locais próximos da sua posição actual. Pode encontrar um local perto de outra cidade ou posição.

- 1** Seleccione **Para Onde? > Pesquisar perto de**.
- 2** Seleccione uma opção.
- 3** Se necessário, seleccione uma posição.

Comunicar uma posição Fechada ou Em falta



Se os seus resultados de pesquisa incluem uma posição desactualizada ou incorrecta, pode comunicar o erro à Garmin e remover a posição de pesquisas futuras.

- 1** Procure uma posição ([página 8](#)).
- 2** A partir dos resultados da pesquisa, seleccione uma posição.
- 3** Seleccione .
- 4** Seleccione  > **Editar**.
- 5** Seleccione **Comunicar como Fechado** ou **Comunicar como Em falta**.

Esta informação é enviada para a Garmin quando estabelecer ligação ao Smartphone Link (consulte a [página 35](#)) ou quando ligar o dispositivo a myDashboard através do seu computador (consulte a [página 2](#)).



Editar informação de posição

Pode alterar o endereço ou número de telefone de uma posição apresentada nos resultados de pesquisa.

- 1 Encontre uma posição ([página 8](#)).
- 2 Seleccione uma posição a partir da lista.
- 3 Seleccione .
- 4 Seleccione  > **Editar**.
- 5 Seleccione **Endereço** ou **Número de telefone** e introduza a nova informação.

Classificar um ponto de interesse

Pode atribuir uma classificação de estrelas a um ponto de interesse.

- 1 Encontre uma posição ([página 8](#)).
- 2 Seleccione  > .
- 3 Seleccione as estrelas para classificar o ponto de interesse.

A classificação de estrelas é actualizada no dispositivo.

Acerca das ferramentas de pesquisa


As ferramentas de pesquisa permitem-lhe procurar cidades, endereços, cruzamentos ou coordenadas. Por predefinição, a ferramenta de pesquisa de endereços é apresentada no menu Para Onde?. Para pesquisar cidades, cruzamentos e coordenadas deve adicionar essas ferramentas de pesquisa ao menu Para Onde? ([página 8](#)).

Encontrar postos de abastecimento e preços de combustível

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, tem de subscrever o serviço Preços de combustíveis e o dispositivo tem de estar ligado a um telefone suportado com Smartphone Link ([página 34](#)). Esta funcionalidade não está disponível em todas as regiões.

Pode encontrar estações de serviço nas proximidades e comparar preços de combustível.

- 1 Seleccione **Para Onde?** > **Categorias** > **Preços de combustíveis**.

- 2 Se necessário, seleccione  > **Tipo de combustível**, seleccione um tipo de combustível e **Guardar**.
- 3 Seleccione uma estação de serviço.

Encontrar um endereço


NOTA: a ordem dos passos poderá ser diferente, dependendo dos dados do mapa carregados no dispositivo.

- 1 Seleccione **Para Onde? > Endereço**.
- 2 Introduza as informações solicitadas através das instruções no ecrã.
- 3 Se necessário, seleccione **Pesquisar perto de** e introduza uma cidade diferente ou outro código postal.
- 4 Se necessário, seleccione o endereço.

Procurar uma Cidade

Antes de poder procurar uma cidade, deve adicionar a ferramenta de pesquisa de cidade ao menu Para Onde? ([página 8](#)).

- 1 Seleccione **Para Onde? > Cidades**.
- 2 Seleccione **Introduzir pesquisa**.

- 3 Introduza o nome de uma cidade e seleccione .
- 4 Seleccione uma cidade.

Encontrar um cruzamento

Antes de poder procurar um cruzamento, deve adicionar um atalho à ferramenta de pesquisa de cruzamentos ([página 8](#)).


- 1 Seleccione **Para Onde? > Cruzamentos**.
- 2 Seleccione um distrito ou concelho.

NOTA: Se necessário, seleccione **Distrito ou país** para alterar o país, distrito ou concelho.

- 3 Introduza o nome da primeira rua e seleccione **Próximo**.
- 4 Se necessário, seleccione a rua.
- 5 Introduza o nome da segunda rua e seleccione **Próximo**.
- 6 Se necessário, seleccione a rua.
- 7 Se necessário, seleccione o cruzamento.


Encontrar uma posição através das coordenadas

Pode encontrar um local através das coordenadas de latitude e longitude. Este método poderá ser útil em actividades de geocaching.

- 1 Seleccione **Para Onde?** > **Categorias** > **Coordenadas**.
- 2 Se necessário, seleccione  > **Formato**, seleccione o formato correcto das coordenadas para o tipo de mapa que está a utilizar e seleccione **Guardar**.
- 3 Seleccione a coordenada da latitude.
- 4 Introduza a nova coordenada e seleccione **OK**.
- 5 Seleccione a coordenada da longitude.
- 6 Introduza a nova coordenada e seleccione **OK**.
- 7 Seleccione **Ver no Mapa**.

Encontrar uma posição procurando no mapa

Antes de poder encontrar locais incluídos nos dados do mapa, como restaurantes, hospitais e estações de serviço, deve activar a camada do mapa referente a locais ao longo da estrada ([página 26](#)).

- 1 Seleccione **Ver mapa**.
- 2 Seleccione o ecrã.
- 3 Arraste o mapa e faça zoom para apresentar a área a pesquisar.
Os marcadores de posição são apresentados no mapa para os locais ao longo da estrada.
- 4 Se necessário, seleccione  e seleccione um ícone de categoria para ver apenas uma categoria de locais específica.
- 5 Seleccione uma opção:
 - Seleccione um marcador de posição.
 - Seleccione um ponto, como uma posição de rua, cruzamento ou endereço.
- 6 Se necessário, seleccione a descrição da posição para consultar informações adicionais.

Encontrar uma posição utilizando a Pesquisa rápida


Depois de ter realizado uma pesquisa de um ponto de interesse, determinadas categorias podem apresentar

uma lista de Pesquisa rápida que apresenta os últimos quatro destinos que seleccionou.

- 1 Seccione **Para Onde?**.
- 2 Seccione uma categoria ou seccione **Categorias**.
- 3 Quando aplicável, seccione um destino da lista de Pesquisa rápida.
- 4 Se necessário, seccione o destino adequado.

Guardar uma Posição Casa

Pode definir a sua posição Casa como a posição à qual regressa com maior frequência.


- 1 Seccione **Para Onde?** >  > **Definir a posição Casa**.
- 2 Seccione **Introduzir o meu endereço, Usar a minha posição actual** ou **Recentemente encontrado**.

A posição é guardada como “Casa” na pasta Guardada ([página 16](#)).

A caminho de Casa

Seccione **Para Onde?** > **Ir p/ Casa**.

Editar as informações da sua posição Casa


- 1 Seccione **Para Onde?** > **Guardada** > **Casa**.
- 2 Seccione  > **Editar**.
- 3 Introduza as alterações.
- 4 Seccione **OK**.

Encontrar locais encontrados recentemente

O seu dispositivo guarda as últimas 50 posições encontradas.

- 1 Seccione **Para Onde?** > **Recentes**.
- 2 Seccione uma posição.

Limpar a lista de locais recentemente encontrados

Seccione **Para Onde?** > **Recentes** >  > **Limpar** > **Sim**.

Encontrar estacionamento

Poderá encontrar informações detalhadas de estacionamento e de preço.

- 1 Seleccione **Para Onde?** > **Categorias** > **Estacionamento**.
- 2 Seleccione uma opção.
- 3 Seleccione uma posição de estacionamento.

Definir uma posição simulada


Se estiver dentro de casa ou não receber sinais de satélite, pode utilizar o GPS para definir uma posição simulada.

- 1 Seleccione **Definições** > **Navegação**.
- 2 Seleccione **Simulador GPS**.
- 3 Seleccione **Ver mapa**.
- 4 Seleccione uma área no mapa.
O endereço da posição é apresentado na parte inferior do ecrã.
- 5 Seleccione o endereço.
- 6 Seleccione **Definir local**.

Guardar posições

É possível guardar posições para que possa encontrá-las e criar rotas até elas rapidamente.

Guardar uma posição

- 1 Encontre uma posição ([página 9](#)).
- 2 Seleccione uma posição a partir da lista.
- 3 Seleccione .
- 4 Seleccione **Guardar**.
- 5 Se necessário, introduza um nome e seleccione **OK**.

Guardar a sua posição actual



- 1 No mapa, seleccione o ícone do veículo.
- 2 Seleccione **Guardar**.
- 3 Introduza um nome e seleccione **OK**.
- 4 Seleccione **OK**.

Iniciar uma rota para uma posição guardada

- 1 Seleccione **Para Onde? > Guardada**.

- 2 Se necessário, seleccione uma categoria ou seleccione **Todas as categorias**.
- 3 Seleccione uma posição.
- 4 Seleccione **Siga!**.

Editar uma posição guardada

- 1 Seleccione **Para Onde? > Guardada**.
- 2 Se necessário, seleccione uma categoria.
- 3 Seleccione uma posição.
- 4 Seleccione .
- 5 Seleccione  **> Editar**.
- 6 Seleccione uma opção:
 - Seleccione **Nome**.
 - Seleccione **Número de telefone**.
 - Para atribuir categorias ao Favorito, seleccione **Categorias**.
 - Para guardar uma fotografia com o Favorito, seleccione **Atribuir fotografia** ([página 45](#)).

- Para alterar o símbolo utilizado para marcar o Favorito num mapa, seleccione **Alterar símbolo de mapa**.

7 Editar as informações.

8 Seleccione **OK**.

Atribuir categorias a uma posição guardada

Pode adicionar categorias personalizadas para organizar as suas posições guardadas.

NOTA: As categorias são apresentadas no menu de posições guardadas depois de guardar mais de 12 posições.

1 Seleccione **Para Onde? > Guardada**.

2 Seleccione uma posição.

3 Seleccione .

4 Seleccione  **> Editar > Categorias**.

5 Introduza um nome de categoria ou mais, separados por vírgulas.

Sob a barra de texto, são apresentadas sugestões de categorias à medida que escreve. Pode seleccionar uma palavra sugerida para utilizar a sugestão.

6 Seleccione **OK**.

Partilhar uma posição guardada

Se guardar a posição de uma empresa que não se encontre nos dados do mapa, pode partilhar a posição com a Garmin para que possa ser adicionada a futuras actualizações do mapa e partilhada com a comunidade Garmin.

1 Seleccione **Para Onde? > Guardado**.

2 Se necessário, seleccione uma categoria.

3 Seleccione uma posição.

4 Seleccione .


5 Seleccione **Partilhar local**.

6 Introduza uma ou mais categorias aplicáveis à posição e seleccione **Concluído**.

7 Seleccione **Partilhar**.

Eliminar uma posição guardada

NOTA: Não é possível recuperar posições eliminadas.

- 1 Seleccione **Para Onde? > Guardada**.
- 2 Seleccione  > **Eliminar locais guardados**.
- 3 Seleccione a caixa junto às posições guardadas para eliminar e seleccione **Eliminar**.

Comandos de voz

Acerca dos comandos de voz

NOTA: Os Comandos de voz não se encontram disponíveis em todos os modelos, ou em todos os idiomas e regiões.

A função de Comandos de voz permite-lhe utilizar o seu dispositivo dizendo palavras e comandos. O menu de Comandos de voz fornece comandos de voz e uma lista de comandos disponíveis.

Definir a sua frase de activação

A frase de activação é uma palavra ou frase que pode dizer para activar os Comandos de Voz. A frase de activação predefinida é **Voice Command**.

DICA: Pode reduzir a probabilidade de activação inadvertida dos Comandos de voz através da utilização de uma frase de activação segura.

- 1 Seleccione **Apps > Voice Command > Customize Phrase**.
- 2 Introduza uma nova frase de activação.
O dispositivo indica a segurança da frase de activação quando a introduzir.
- 3 Seleccione **OK**.

Activar os Comandos de voz

Diga a sua frase de activação.

É apresentado o menu de Comandos de voz.

Dicas para utilizar os Comandos de voz

- Fale num tom normal direccionado para o dispositivo.
- Reduza o ruído de fundo, como vozes ou o rádio, para aumentar a precisão do reconhecimento de voz.
- Diga os comandos como aparecem no ecrã.
- Responda às instruções sonoras do dispositivo conforme necessário.
- Aumente a duração da sua frase de activação para reduzir a probabilidade de activação inadvertida dos Comandos de voz.

Iniciar uma rota através dos Comandos de voz

Pode dizer os nomes de posições populares ou reconhecidas.

1 Diga a sua frase de activação.

2 Diga **Find Place**.



3 Ouça o comando de voz e diga o nome da posição.
É apresentada uma lista de locais.



- 4 Diga o número da linha.



- 5 Diga **Navigate**.

Encontrar um endereço

- 1 Diga **Voice Command**.
- 2 Diga **Find Address**.
- 3 Diga o endereço completo.


Instruções sem som

Pode desactivar as indicações por voz dos Comandos de voz sem silenciar o dispositivo.

- 1 Seleccione **Apps > Comandos de voz >** .
- 2 Toque em **Mute Instructions > Enabled**.

Desactivar os Comandos de voz

Pode desactivar os comandos de voz para evitar abri-los acidentalmente enquanto fala.

- 1 Seleccione **Apps > Comandos de voz >** .
- 2 Seleccione **Comandos de voz > Disabled**.

Navegação

Iniciar uma rota

- 1 Procure uma posição ([página 8](#)).
- 2 Seleccione uma posição.
- 3 Seleccione **Siga!**.
- 4 Se necessário, seleccione uma opção.
 - Seleccione **Conduzir**.
 - Seleccione **Caminhar**.
 - Seleccione **Transportes Públicos** para calcular uma rota que combine transportes públicos e caminhada.
NOTA: os mapas cityXplorer™ deverão estar carregados para poder navegar utilizando transportes públicos ([página 25](#)).
- 5 Se necessário, seleccione uma rota.

Iniciar uma rota para uma posição guardada

- 1 Seleccione **Para Onde?** > **Guardada**.
- 2 Se necessário, seleccione uma categoria ou seleccione **Todas as categorias**.
- 3 Seleccione uma posição.
- 4 Seleccione **Siga!**.

Utilizar a pré-visualização de várias rotas

- 1 Pesquise uma posição.
- 2 Seleccione uma posição.
- 3 Seleccione **Rotas** e, se necessário, seleccione **Conduzir** ([página 9](#)).
É apresentado um mapa com as rotas Tempo mais rápido, Distância mais curta e Menos combustível destacadas.
- 4 Utilize os botões no ecrã para seleccionar uma rota
- 5 Seleccione **Siga!**.

Seguir uma rota automóvel


A rota é assinalada com uma linha magenta. Uma bandeira axadrezada assinala o seu destino.

Durante a viagem, o dispositivo orienta-o até ao destino, fornecendo comandos de voz e apresentando setas no mapa e indicações no topo do mapa. Ao desviar-se da rota original, o dispositivo recalculará a rota e fornecerá as instruções para a nova rota.




Utilizar o mapa de navegação

- 1 A partir do menu principal, seleccione **Ver mapa**.
- 2 Se os comandos de zoom estiverem ocultos, seleccione o mapa para apresentar os comandos de zoom.
- 3 Seleccione o mapa para passar para modo de navegação.
São apresentados os botões do mapa.
- 4 Seleccione uma opção:
 - Para aumentar ou diminuir o zoom, seleccione ou .
 - Para rodar a visualização do mapa, seleccione .
 - Para alternar entre as vistas Norte no Topo e 3D, seleccione .
 - Para adicionar ou remover camadas do mapa, seleccione .
 - Para ver categorias de posição específicas, seleccione e um ícone de categoria.
 - Para centrar o mapa na sua posição actual, seleccione .

- Para ver atalhos para funcionalidades do mapa e de navegação, seleccione .

Adicionar um ponto a uma rota

Antes de poder adicionar uma paragem numa rota, deve estar a navegar uma rota no modo Automóvel.

- 1 Durante a navegação de uma rota, seleccione  para voltar ao menu principal.
- 2 Seleccione **Para Onde?**
- 3 Procure a posição ([página 9](#)).
- 4 Seleccione **Siga!**.
- 5 Seleccione **Adicionar à rota activa**.

Fazer um desvio

Enquanto navegar uma rota automóvel, pode utilizar os desvios para evitar obstáculos, como zonas de construção.

NOTA: se a rota que segue actualmente é a única opção razoável, o dispositivo pode não calcular um desvio.

A partir do mapa, seleccione  > **Desvio**.

Parar a rota




A partir do mapa, seleccione  > .

Acerca dos serviços de saída




Enquanto navega numa rota, pode encontrar estações de serviço, restaurantes, alojamento e casas de banho perto das próximas saídas.





Os serviços são apresentados em separadores, por categoria.

Navegar para uma Saída

- 1 A partir do mapa, seleccione  > **Serviços de saída**.
- 2 Utilize  e  para seleccionar uma saída.
- 3 Seleccione  > **Siga!**.

Encontrar Saídas com serviços

- 1 A partir do mapa, seleccione  > **Serviços de saída**.
- 2 Utilize  e  para seleccionar uma próxima saída.
- 3 Seleccione um separador de serviço de saída.

- Para visualizar estações de serviço nas proximidades, seleccione .
- Para visualizar restaurantes nas proximidades, seleccione .
- Para visualizar alojamento nas proximidades, seleccione .
- Para visualizar casas de banho nas proximidades, seleccione .

4 Seleccione um ponto de interesse.

Evitar características da estrada

- 1 Seleccione **Definições > Navegação > Elementos a evitar**.
- 2 Seleccione as características de estrada a evitar nas rotas e seleccione **Guardar**.

Evitar tipos de transportes

NOTA: Os tipos de transportes encontram-se disponíveis quando os mapas cityXplorer estão carregados ([pagina 25](#)).

- 1 Seleccione **Definições > Navegação > Transportes públicos**.

2 Seleccione o tipo de trânsito que pretende evitar nas suas rotas.

3 Seleccione **Guardar**.

Navegar em todo-o-terreno

Se não estiver a seguir as redes rodoviárias durante a navegação, pode utilizar o modo Todo-o-terreno.

- 1 Seleccione **Definições > Navegação**.
- 2 Seleccione **Modo de cálculo > Todo-o-terreno > Guardar**.

A rota será calculada numa linha recta até à posição.

Rotas pedonais

Seguir uma rota pedonal

No modo pedestre, a rota é apresentada num mapa a duas dimensões.

Se os mapas cityXplorer estiverem instalados, o dispositivo calcula uma rota que utiliza uma combinação de opções de transportes públicos, como autocarro ou metro e caminhada.

NOTA: os mapas cityXplorer não estão incluídos no dispositivo. Consulte <http://my.garmin.com> para adquirir mapas cityXplorer.

NOTA: Pode alterar os tipos de transporte público e limitar a distância caminhada durante uma rota pedestre ([página 63](#)).

Utilizar o mapa de navegação pedestre

Consulte a [página 22](#) para mais funções do mapa.



- Selecione ① para alternar entre as secções da rota.
- Selecione ② para visualizar o itinerário da rota.

Acerca dos ícones no mapa

- Ao navegar no modo Pedestre, indica no mapa a sua posição aproximada e a direcção da viagem no mapa.
- O círculo em torno de indica a precisão da sua posição no mapa. Um círculo mais pequeno significa maior precisão da posição apresentada.
- Os ícones amarelos indicam o meio de transporte utilizado em cada secção da rota. Por exemplo, ao ver , apanhe um autocarro nesse ponto da rota.
- Os pontos pretos no mapa mostram paragens de transportes públicos ao longo da sua rota.

Activar tipos de transportes

NOTA: os tipos de transportes encontram-se disponíveis quando os mapas cityXplorer estão carregados ([página 25](#)).

- 1 Seleccione **Definições > Navegação > Transportes públicos**.


- 2 Seleccione o tipo de transporte a incluir nas rotas e seleccione **Guardar**.

Páginas de mapa

Personalizar o mapa

Personalizar as Camadas do mapa

Pode personalizar os dados que são apresentados no mapa, tal como ícones para pontos de interesse e condições da estrada.

- 1 No mapa, seleccione .
- 2 Seleccione **Camadas do mapa**.
- 3 Seleccione as camadas que pretende incluir no mapa e seleccione **Guardar**.

Visualizar o Registo de Viagem

O dispositivo mantém um registo de viagem com os locais por onde viajou.

- 1 Seleccione **Definições > Mapa e veículo > Camadas do mapa**.
- 2 Seleccione a caixa de verificação Registo de viagem.

Mudar o campo de dados do mapa

- 1 No mapa, seleccione o campo de dados no canto inferior esquerdo.
- 2 Seleccione um tipo de dados a apresentar.
- 3 Seleccione **Guardar**.


Alterar a perspectiva do mapa

- 1 Seleccione **Definições > Mapa e veículo > Vista do mapa de condução**.
- 2 Seleccione uma opção:
 - Seleccione **Trajecto para cima** para apresentar o mapa a duas dimensões (2-D) com a direcção da viagem no topo.
 - Seleccione **Norte no Topo** para apresentar o mapa em 2-D com o norte no topo.

- Selecione **3-D** para apresentar o mapa a três dimensões.

Alterar as ferramentas no mapa

As ferramentas do mapa são apresentadas como botões no mapa, fornecendo acesso rápido às funções do dispositivo. Por exemplo, pode adicionar um botão para fazer um desvio, ajustar o brilho ou visualizar serviços de saída. Pode seleccionar até três ferramentas para apresentar no mapa.

- 1 No menu principal, selecione **Definições > Mapa e veículo > Botões do mapa**.
- 2 Selecione uma opção:
 - Para adicionar uma ferramenta, selecione  e, em seguida, selecione uma ferramenta.
 - Para eliminar uma ferramenta, selecione-a e, em seguida, selecione **Remover**.
 - Para repor as ferramentas predefinidas, selecione **Repor predefinições**.
- 3 Selecione **Guardar**.

Alterar o Painel de instrumentos do Mapa


- 1 Selecione **Definições > Mapa e veículo > Painéis de instrumentos**.
- 2 Utilize as setas para seleccionar um painel de instrumentos.
- 3 Selecione **Guardar**.

Ver mudanças de direcção

Ver uma lista de mudanças de direcção


Durante a navegação de uma rota, pode ver todas as mudanças de direcção e manobras da sua rota completa e a distância entre mudanças de direcção.

- 1 Selecione a barra de texto na parte superior do mapa.
- 2 Selecione uma mudança de direcção.

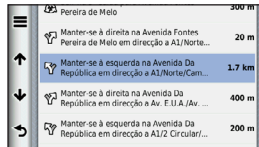


São apresentados os detalhes para a mudança de direcção. Se estiver disponível, é apresentada uma imagem do cruzamento para os cruzamentos das principais estradas.


Ver a rota completa no mapa

- 1 Durante a navegação de uma rota automóvel, seleccione a barra de navegação no topo do mapa.
- 2 Seleccione  > Mapa.

Ver a próxima curva


Durante a navegação de uma rota automóvel, são apresentadas no canto superior esquerdo do mapa pré-visualizações da próxima mudança de direcção, de faixa de rodagem ou outra manobra. A pré-visualização inclui a distância para a mudança de direcção ou manobra e a faixa de rodagem em que deveria estar, se estiver disponível.

A partir do mapa, seleccione  para ver a próxima mudança de direcção no mapa.

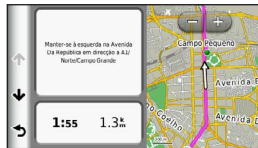

Visualizar cruzamentos

Durante a navegação de uma rota automóvel, pode visualizar os cruzamentos das principais estradas. Ao aproximar-se de um cruzamento numa rota, a imagem desse cruzamento é apresentada por alguns momentos, se estiver disponível.

A partir do mapa, seleccione  para visualizar o cruzamento, se estiver disponível.



Ver alertas de trânsito


Ao navegar uma rota automóvel, poderá ser apresentado um alerta de trânsito na barra de navegação.

Selecione o alerta para consultar mais informações.

Ver informações de viagem



A página de informações de viagem assinala a sua velocidade actual e fornece-lhe dados estatísticos acerca da sua viagem.

DICA: Se efectuar paragens frequentes, deixe o dispositivo ligado para que meça com precisão o tempo decorrido durante a viagem.

No mapa, selecione  > **Computador de viagem**.




Repor a informação de viagem


- 1 A partir do mapa, selecione  > **Computador de viagem**.
- 2 Selecione  > **Repor campo(s)**.
- 3 Selecione uma opção:
 - Quando não estiver a navegar uma rota, selecione **Selecionar tudo** para repor na página todos os campos de dados, excepto o velocímetro.
 - Selecione **Repor dados de viagem** para repor as informações no computador de viagem.
 - Selecione **Repor a velocidade máxima** para repor a velocidade máxima.
 - Selecione **Repor viagem B** para repor o odómetro a zero.

Ver as informações da posição actual

Utilize a página Onde estou? para ver informações acerca da sua posição actual. Esta é uma função útil se precisar de indicar a sua posição ao pessoal de emergência.

No mapa, seleccione  > Onde estou?.

Encontrar serviços próximos

- 1 No mapa, seleccione  > Onde estou?.
- 2 Seleccione **Hospitais**, **Esquadras de polícia** ou **Combustível** para visualizar as localizações mais próximas nessa categoria.

Chamadas telefónicas no modo mãos-livres

Acerca das Chamadas de Mãos-Livres

Através da tecnologia sem fios Bluetooth®, o dispositivo pode ligar-se ao seu telemóvel, tornando-se um dispositivo mãos-livres. Para confirmar se o seu telemóvel com tecnologia Bluetooth é compatível com o dispositivo, aceda a www.garmin.com/bluetooth.

O seu telefone poderá não suportar todas as funcionalidades mãos-livres que o dispositivo possui.

Activar a Tecnologia sem fios Bluetooth

- 1 Seleccione **Definições** > **Bluetooth**.
- 2 Seleccione **Bluetooth**.

Emparelhar o telefone

Antes de utilizar as chamadas de mãos-livres, deve emparelhar o dispositivo com um telemóvel compatível. Ao emparelhar o telefone com o dispositivo, permite a ambos reconhecer-se e ligar-se rapidamente.

- 1 Coloque o telefone e o dispositivo a uma distância máxima de 10 m (33 pés) um do outro.
- 2 No dispositivo, active a tecnologia sem fios Bluetooth ([página 30](#)).
- 3 Seleccione uma opção:
 - Seleccione **Adicionar telefone**.
 - Se já tiver emparelhado outro telefone, seleccione **Telefone > +**.
- 4 No telefone, active a tecnologia sem fios Bluetooth.
- 5 No dispositivo, seleccione **OK**.
É apresentada uma lista de dispositivos Bluetooth próximos.

- 6 Seleccione o telefone na lista e, em seguida, seleccione **OK**.
- 7 Se necessário, no telefone, confirme que permite ao dispositivo efectuar a ligação.
- 8 Se necessário, introduza o PIN Bluetooth do dispositivo (**1234**) no telefone.

Desligar o seu Telefone

- 1 Seleccione **Definições > Bluetooth**.
- 2 Seleccione **Telefone > Nenhum > Guardar**.

O telefone é desligado do dispositivo, mas continua emparelhado com este.

Dicas após o emparelhamento dos dispositivos

- Após o emparelhamento inicial, os dois dispositivos podem ligar-se automaticamente sempre que os activa.
- Quando o telefone estiver ligado ao dispositivo, poderá efectuar chamadas telefónicas.

- Quando liga o dispositivo, este tenta emparelhar-se com o último telefone com o qual esteve emparelhado.
- Pode ser necessário configurar o seu telemóvel para se ligar automaticamente ao dispositivo quando for activado.

Receber uma chamada

Ao receber uma chamada, seleccione uma opção:

- Seleccione **Atender**.
- Seleccione **Ignorar** para ignorar a chamada.

Efectuar uma chamada

Marcar um número

- 1** Seleccione **Telefone > Marcar**.
- 2** Introduza o número.
- 3** Seleccione **Marcar**.

Ligar a um contacto na Lista telefónica

A lista telefónica é carregada do seu telefone de todas as vezes que este se liga ao dispositivo. Após o emparelhamento, poderá demorar alguns minutos até que a lista telefónica esteja disponível. Nem todos os telefones suportam esta funcionalidade.

- 1** Seleccione **Telefone > Lista telefónica**.
- 2** Seleccione um contacto.
- 3** Seleccione **Telefonar**.

Contactar um ponto de interesse


- 1** Seleccione **Telefone > Procurar categorias**.
- 2** Seleccione um ponto de interesse ([página 9](#)).
- 3** Seleccione **Telefonar**.

Utilizar o Histórico de chamadas

O histórico de chamadas é carregado do seu telefone de todas as vezes que este se liga ao dispositivo. Poderá demorar alguns minutos até que o histórico de chamadas esteja disponível. Nem todos os telefones suportam esta funcionalidade.


- 1 Seleccione **Telefone > Histórico de chamadas**.
- 2 Seleccione uma categoria.
É apresentada uma lista de chamadas, com as chamadas mais recentes no topo.
- 3 Seleccione uma chamada.

Utilizar opções durante chamadas

- 1 Durante uma chamada, seleccione .
- 2 Seleccione uma opção:
 - Para transferir o som para o seu telefone, seleccione **Telefone**.
DICA: Pode utilizar esta funcionalidade se pretender desligar o dispositivo e continuar a chamada ou se precisar de privacidade.
 - Para apresentar o teclado, seleccione **Teclado**.
DICA: Pode utilizar esta funcionalidade para sistemas automatizados, como o correio de voz.
 - Para desactivar o microfone, seleccione **Sem som**.
 - Para desligar, seleccione **Terminar chamada**.

Guardar o número de telefone de casa

DICA: Depois de guardar o número de casa, pode editá-lo modificando “Casa”, em Guardado ([página 16](#)).

Selecione **Telefone** >  > **Definir número de casa**, introduza o seu número de telefone e selecione **OK**.

Telefonar para Casa

Antes de ser possível ligar para casa utilizando o botão Ligar para casa, deverá introduzir um número de telefone para a sua posição Casa.

Selecione **Telefone** > **Ligar para casa**.

Utilizar Apps

Utilizar a ajuda

Selecione **Apps** > **Ajuda** para ver informações sobre a utilização do dispositivo.

Procurar tópicos de ajuda

Selecione **Apps** > **Ajuda** > .

Acerca do Smartphone Link

O Smartphone Link é uma aplicação para telefones que permite ao dispositivo transferir dados em tempo real através da ligação de dados do seu telefone. O dispositivo transfere dados a partir do Smartphone Link através de tecnologia sem fios Bluetooth.

Ligar ao Smartphone Link dá acesso aos Serviços Live da Garmin. Os Serviços Live da Garmin fornecem planos de subscrição e gratuitos para aceder a dados em tempo real no seu dispositivo, como dados de trânsito, tempo e preços de combustível.

As localizações guardadas e encontradas recentemente são sincronizadas com o seu telefone sempre que for ligado ao Smartphone Link.

Transferir o Smartphone Link

O Smartphone Link suporta telefones com sistema operativo Android™ versão 2.1 ou mais recente.


Transfira o Smartphone Link a partir do mercado de aplicações num telefone suportado. Consulte o manual do utilizador para obter informações sobre a transferência e instalação de aplicações.

Ligar ao Smartphone Link

Antes de ser possível ligar ao Smartphone Link, deve transferir e instalar a aplicação Smartphone Link no seu telefone.

- 1 Inicie o Smartphone Link no seu telefone.
- 2 No dispositivo, seleccione **Definições > Bluetooth** e seleccione a caixa de verificação **Bluetooth**.

- 3 No telefone, seleccione **Definições de Bluetooth**.
- 4 No telefone, active a tecnologia sem fios Bluetooth e procure dispositivos Bluetooth próximos.
Para obter mais informações, consulte o Manual do Utilizador do seu telefone.
- 5 No telefone, seleccione o seu dispositivo na lista de dispositivos próximos.
- 6 Siga as instruções apresentadas no ecrã do telefone e do dispositivo para confirmar o pedido de emparelhamento.

 é apresentado na barra de estado do dispositivo quando o Smartphone Link está ligado.

Enviar uma posição do telefone para o dispositivo

O Smartphone Link está registado no seu telefone como uma aplicação de navegação.

- 1 No telefone, seleccione o botão para iniciar a navegação até uma posição (consulte o manual do utilizador do seu telefone).
- 2 Seleccione Smartphone Link no menu de aplicações.

Da próxima vez que ligar o dispositivo ao telefone, a posição é transferida para os itens recentemente encontrados no dispositivo.

Desactivar chamadas durante a ligação ao Smartphone Link

Com o dispositivo ligado ao telefone e a receber Serviços Live da Garmin, é possível desactivar chamadas de mãos livres.

- 1 Seleccione **Apps > Smartphone Link**.
- 2 Seleccione o telefone.


- 3 Desmarque a caixa de verificação **Chamadas de mãos livres**.

Acerca dos Serviços Live da Garmin

NOTA: o Smartphone Link suporta telefones com sistema operativo Android versão 2.1 ou mais recente.

Antes de poder utilizar os Serviços Live da Garmin, o dispositivo tem de estar ligado a um telefone suportado com Smartphone Link ([página 35](#)).

Ligar ao Smartphone Link dá acesso aos Serviços Live da Garmin. Os Serviços Live da Garmin fornecem planos gratuitos e por subscrição para aceder a dados em tempo real no seu dispositivo, como dados de trânsito, meteorologia e preços de combustível.

Alguns Serviços Live da Garmin, como Meteorologia, estão disponíveis como apps separadas no dispositivo. Outros Serviços Live da Garmin, como Trânsito em tempo real, melhoram as funcionalidades de navegação existentes no seu dispositivo. As funções que requerem acesso aos Serviços Live da Garmin apresentam o símbolo  do Smartphone Link e apenas são apresentadas quando o dispositivo está ligado ao Smartphone Link.

Subscrever os Serviços Live da Garmin

Deve subscrever os Serviços Live da Garmin através da aplicação Smartphone Link no seu telefone.

- 1 Inicie a app Smartphone Link no telefone ([página 35](#)).
- 2 Seleccione **Serviços Live da Garmin**.
É apresentada uma lista de serviços e preços de subscrição.
- 3 Seleccione um serviço.
- 4 Seleccione o preço.
- 5 Seleccione **Subscrever**.
- 6 Siga as instruções no ecrã.

Acerca do ecoRoute

A funcionalidade ecoRoute™ calcula a economia de combustível e o custo de combustível do percurso até um determinado destino e oferece ferramentas para melhorar a eficiência de combustível.

Os dados fornecidos pela funcionalidade ecoRoute são apenas estimativas. Os dados não são realmente recolhidos do veículo, excepto se utilizar o acessório ecoRoute HD. Para receber registos de combustível mais precisos para o seu veículo e hábitos de condução específicos, calibre a economia de combustível ([página 38](#)).

Acessório ecoRoute HD

Quando está ligado ao acessório ecoRoute HD, o dispositivo pode receber informações do veículo em tempo real, como mensagens de erro, RPM e tensão da bateria. Ao calcular os dados ecoRoute, o dispositivo inclui dados recolhidos do veículo pelo acessório ecoRoute HD.

Aceda a www.garmin.com/ecoroute para obter informações sobre compatibilidade e de compra.

Configurar o perfil do veículo

Ao utilizar pela primeira vez as funcionalidades do ecoRoute, deverá introduzir as informações do veículo.

- 1 Seleccione **Apps > ecoRoute™**.
- 2 Introduza as informações de combustível e de quilometragem.

Alterar o preço do combustível

- 1 Seleccione **Apps > ecoRoute™ > Na bomba**.
- 2 Introduza o preço actual de combustível e seleccione **Próximo**.
- 3 Seleccione **Sim**.

Calibrar a economia de combustível

Calibre a economia de combustível para receber registos de combustível mais precisos para o seu veículo e hábitos de condução específicos. Deve calibrar quando enche o depósito de combustível.


- 1 Seleccione **Apps > ecoRoute™ > Na bomba**.
- 2 Introduza o preço do combustível actual.

- 3 Introduza a quantidade de combustível utilizada pelo veículo desde a última vez que o depósito foi atestado.
- 4 Introduza a distância percorrida desde a última vez que o depósito foi atestado.
- 5 Seleccione **Próximo**.
O dispositivo calcula a economia de combustível média do veículo.
- 6 Seleccione **Guardar**.

Acerca do ecoChallenge

O ecoChallenge ajuda-o a maximizar a economia de combustível do veículo pontuando os seus hábitos de condução. Quanto mais alta for a sua pontuação no ecoChallenge, mais combustível poupa. O ecoChallenge recolhe dados e calcula uma pontuação sempre que o seu dispositivo se desloca e se encontra no Modo automóvel.

Visualizar pontuações do ecoChallenge

- Veja a sua pontuação actual no ícone  ecoChallenge, no mapa.

- Seleccione  para ver as pontuações detalhadas.

Acerca das Pontuações do ecoChallenge

- **Actual**—apresenta a pontuação da sua actividade de condução actual.
- **Geral**—apresenta uma média das pontuações de velocidade, aceleração e travagem.
- **Velocidade**—apresenta a sua pontuação por conduzir à velocidade ideal do veículo para poupar combustível (70–100 km/h para a maioria dos veículos).
- **Aceleração**—apresenta a sua pontuação por acelerar suave e gradualmente. Perde pontos quando acelera rapidamente.
- **Travagem**—apresenta a sua pontuação por travar suave e gradualmente. Perde pontos quando trava bruscamente.

Remover a pontuação do ecoChallenge do mapa

Selecione  >  > Definições > Ocultar > Guardar.

Repór a pontuação do ecoChallenge

- 1 Seleccione **Apps** > **ecoRoute** > **Perfil do veículo**.
- 2 Seleccione **Repór**.

Ver informações de economia de combustível

É possível consultar o seu consumo de combustível, custo total de combustível e enologia de combustível média.

- 1 Seleccione **Apps** > **ecoRoute** > **Economia de combustível**.
- 2 Seleccione uma secção do gráfico para aumentar o zoom.

Registos de quilómetros

O registo de quilómetros identifica a distância, o tempo, a economia de combustível média e o custo de combustível do percurso até um destino.

É criado um registo de quilómetros para cada rota que seguir. Se parar uma rota no dispositivo, será criado um registo de quilómetros referente à distância percorrida.

Ver o registo de quilómetros

Pode ver os registos de quilómetros guardados no dispositivo.

DICA: Pode aceder aos registos de quilometragem na pasta Relatórios, na unidade/volume do dispositivo ([página 61](#)).

- 1 Seleccione **Apps > ecoRoute™ > Registo quilómetros**.
- 2 Seleccione um relatório.

Repor a informação ecoRoute

- 1 Seleccionar **Apps > ecoRoute™ > Perfil do veículo**.
- 2 Seleccione  > **Repor**.

Visualizar mensagens do myGarmin

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, o dispositivo tem de estar ligado a um telefone suportado com Smartphone Link ([página 35](#)). Esta funcionalidade não está disponível em todas as regiões.

É possível visualizar mensagens de myGarmin, como notificações de software e actualizações de mapas.

- 1 Seleccione **Apps > myGarmin**.
Caso tenha mensagens não lidas, o número destas é apresentado no ícone myGarmin.
- 2 Seleccione o assunto da mensagem.
É apresentada a mensagem na totalidade.

Ver a previsão meteorológica

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, o dispositivo tem de estar ligado a um telefone suportado com Smartphone Link ([página 35](#)). Esta funcionalidade não está disponível em todas as regiões.

- 1 Seleccione **Apps > Meteorologia**.
É apresentada a previsão para a sua posição actual.
- 2 Seleccione um dia.
É apresentada a previsão detalhada para esse dia.

Ver o tempo próximo de uma cidade diferente

- 1 Seleccione **Apps > Meteorologia > Posição actual**.
- 2 Seleccione uma opção:
 - Para ver o tempo numa cidade favorita, seleccione uma cidade da lista.
 - para adicionar uma cidade favorita, seleccione **Adicionar cidade** e introduza o nome da cidade.

Ver o radar meteorológico

Pode ver um mapa de radar com código de cores e animado das condições meteorológicas actuais, assim como um ícone meteorológico no mapa. O ícone meteorológico muda para apresentar o tempo nas proximidades, como chuva, neve e tempestades.

- 1 Seleccione **Apps > Meteorologia**.
- 2 Se necessário, seleccione uma cidade.
- 3 Seleccione **☰ > Radar meteorológico**.

Ver alertas meteorológicos

Enquanto viaja com o seu dispositivo, os alertas meteorológicos podem ser apresentados no mapa. Também é possível ver um mapa de alertas meteorológicos próximo da sua posição actual ou próximo de uma cidade seleccionada.

- 1 Seleccione **Apps > Meteorologia**.
- 2 Se necessário, seleccione uma cidade.
- 3 Seleccione **☰ > Alertas meteorológicos**.

Verificar condições da estrada

- 1 Seleccione **Apps > Meteorologia**.
- 2 Se necessário, seleccione uma cidade.
- 3 Seleccione **☰ > Condições do pavimento**.

Acerca de livros áudio

O dispositivo pode reproduzir livros áudio a partir de Audible.com. Esta funcionalidade necessita de uma subscrição de Audible.com. Aceda a www.audible.com/garmin para activar uma subscrição experimental de 30 dias.

Carregar livros áudio no dispositivo

Antes de poder carregar livros áudio no dispositivo, deve subscrever Audible.com®. Aceda a www.audible.com/garmin para obter mais informações.

- 1 Ligue o dispositivo ao computador ([página 2](#)).
- 2 No computador, inicie sessão na sua conta Audible.com.
- 3 Siga as instruções da Audible.com.








Reproduzir um livro áudio

- 1 Seleccione **Apps > Audible**.
- 2 Seleccione **Procurar**.
- 3 Seleccione uma opção:

- Seleccione **Títulos**.
- Seleccione **Autores**.
- Seleccione **Narradores**.


4 Seleccione um livro.

5 Seleccione uma opção para controlar a reprodução.


- Para adicionar um favorito, seleccione .
- Para colocar a reprodução em pausa, seleccione .
- Para retomar a reprodução, seleccione .
- Para avançar rapidamente para a frente ou para trás no livro, utilize a barra de deslocamento na parte superior da página.
- Para avançar para o próximo capítulo, seleccione .
- Para retroceder para o capítulo anterior, seleccione .
- Para avançar rapidamente para a frente, mantenha premido .
- Para retroceder, mantenha premido .

Adicionar favorito

Ao reproduzir um livro áudio, o leitor retoma automaticamente o livro áudio no ponto em que parou. Pode adicionar um favorito para marcar um determinado ponto do livro áudio.



Ao reproduzir um livro áudio, seleccione  > **Adicionar favorito.**

Retomar reprodução de favorito



- 1 Durante a reprodução de um livro áudio, seleccione .
- 2 Seleccione um favorito.

Alterar o nome de favorito

Por predefinição, o dispositivo utiliza o carimbo de data/hora do favorito como nome para esse favorito. É possível alterar o nome de um favorito.

- 1 Durante a reprodução de um livro áudio, seleccione  >  > **Alterar nome Favoritos.**
- 2 Seleccione um favorito.
- 3 Introduza um nome e seleccione **OK.**

Eliminar favorito

- 1 Durante a reprodução de um livro áudio, seleccione  >  > **Eliminar favoritos.**
- 2 Seleccione um favorito.

Planear uma viagem

Pode utilizar o planificador de viagens para criar e guardar uma viagem com vários destinos.

- 1 Seleccione **Apps > Planificador de viagem**.
- 2 Seleccione **+**.
- 3 Seleccione **Seleccionar posição inicial**.
- 4 Procure uma posição ([página 9](#)).
- 5 Seleccione **Seleccionar**.
- 6 Para adicionar mais posições, seleccione **+**.
- 7 Seleccione **Próximo**.
- 8 Introduza um nome e seleccione **OK**.

Editar um itinerário de viagem

- 1 Seleccione **Apps > Planificador de viagem**.
- 2 Seleccione uma viagem guardada.




- 3 Seleccione uma opção:
 - Seleccione **1** para alterar a hora de partida ou de chegada.
 - Seleccione **1** > **Duração** para registar o tempo que irá permanecer numa posição.
 - Seleccione **2** para alterar o meio de transporte ou preferência de rota para essa parte da viagem.
 - Seleccione **Mapa** para ver a viagem no mapa.

Navegar até uma Viagem guardada

- 1 Seleccione **Apps** > **Planificador de viagem**.
- 2 Seleccione uma viagem guardada.
- 3 Seleccione **Siga!**.
- 4 Se solicitado, seleccione uma rota ([página 21](#)).

Editar uma viagem guardada


- 1 Seleccione **Apps** > **Planif. de viagem**.
- 2 Seleccione uma viagem guardada.
- 3 Seleccione .
- 4 Seleccione uma opção:
 - Seleccione **Alterar nome viagem**.
 - Seleccione **Editar destinos** para adicionar e eliminar posições ou para mudar a ordem das posições.
 - Seleccione **Eliminar viagem**.
 - Seleccione **Optimizar ordem** para ordenar as suas posições de viagem na ordem mais eficiente.

Ver imagens


Veja imagens guardadas no dispositivo ou num cartão de memória. Consulte a [página 60](#) para obter mais informações sobre o carregamento de imagens para o dispositivo.

- 1 Seleccione **Apps** > **Visualizador de imagens**.
- 2 Utilize as setas para percorrer as imagens.
- 3 Seleccione uma imagem.

Visualizar uma apresentação de diapositivos


- 1 Seleccione **Apps** > **Visualizador de imagens**.
- 2 Seleccione .
Enquanto é reproduzida uma apresentação de diapositivos, pode seleccionar o ecrã para parar a apresentação.

Definir uma imagem como imagem de fundo

- 1 Seleccione **Apps** > **Visualizador de imagens**.
- 2 Seleccione uma imagem.
- 3 Seleccione  > **Definir como fundo**.

- 4 Utilize os botões no ecrã para ajustar a imagem de fundo.
- 5 Seleccione **Guardar**.

Eliminar imagens

- 1 Seleccione **Apps** > **Visualizador de imagens**.
- 2 Seleccione uma imagem.
- 3 Seleccione  > **Eliminar** > **Sim**.

Visualizar rotas e destinos anteriores

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, deve activar a funcionalidade de historial de viagens ([página 68](#)).

Pode ver no mapa as rotas anteriores e locais onde parou.

Seleccione **Apps** > **Onde estive**.

Utilizar o Relógio Mundial

- 1 Seleccione **Apps** > **Relógio mundial**.
- 2 Se necessário, seleccione uma cidade, introduza o nome de uma cidade e seleccione **OK**.

Ver o mapa-mundo

Seleccione **Apps** > **Relógio mundial** > .

A hora nocturna é apresentada na área sombreada do mapa.

Definir um alarme

- 1 Seleccione **Apps** > **Despertador**.
- 2 Defina uma hora.
- 3 Seleccione a caixa de verificação **Alarme ligado**.

Encontrar estacionamento

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, tem de subscrever o serviço Estacionamento Dinâmico e o dispositivo tem de estar ligado a um telefone suportado com Smartphone Link ([página 35](#)). Esta funcionalidade não está disponível em todas as regiões.

Pode encontrar informações de estacionamento detalhadas, incluindo disponibilidade de estacionamento em parques próximos e informações de preços.


- 1 Seleccione **Apps > Estacionamento**.
- 2 Seleccione uma posição de estacionamento.

Encontrar o seu último local de estacionamento

Quando remove o dispositivo do suporte de montagem em automóvel com este ligado, a sua posição actual é guardada como local de estacionamento.

Seleccione **Apps > Último lugar**.

Guardar um lugar de estacionamento

- 1 Seleccione **Apps > Último lugar**.
- 2 Seleccione  > **Guardar**.
- 3 Se necessário, introduza um nome.

Utilizar a Calculadora

Seleccione **Apps > Calculadora**.

Converter unidades

- 1 Seleccione **Apps > Conversor unidades**.
- 2 Se necessário, seleccione o botão junto a **Converter**, seleccione uma categoria de medição e seleccione **Guardar**.
- 3 Se necessário, seleccione um botão de unidade, seleccione uma unidade de medida e seleccione **Guardar**.
- 4 Seleccione o campo abaixo da unidade que pretende converter.
- 5 Introduza o número e seleccione **OK**.

Definir manualmente as taxas de câmbio

Pode actualizar manualmente as taxas de câmbio, de modo a utilizar sempre os dados mais actualizados.

- 1 Seleccione **Apps** > **Conversor unidades**.
- 2 Seleccione o botão junto a **Converter**.
- 3 Seleccione **Moeda** e depois **Guardar**.
- 4 Se necessário, seleccione um botão de moeda, seleccione uma moeda diferente e seleccione **Guardar**.
- 5 Seleccione o botão na parte inferior do ecrã, que apresenta a taxa de câmbio.
- 6 Seleccione a caixa junto a uma moeda.
- 7 Introduza um valor e seleccione **OK**.
- 8 Seleccione **OK**.

Acerca das ofertas

Se a embalagem do dispositivo incluir um receptor de trânsito, irá receber ofertas e cupões com informações sobre locais relevantes. As informações de trânsito com base em anúncios só estão disponíveis na América do Norte.


NOTA: O receptor de trânsito tem de estar ligado à alimentação externa e tem de se encontrar numa área de cobertura para receber informações de trânsito com base em anúncios.

Consulte a nossa declaração de privacidade em www.garmin.com/privacy/ para ver as nossas informações de privacidade.

Ver ofertas



Não tente anotar o código do cupão durante a condução.

- 1 Seleccione a oferta apresentada no ecrã para procurar a posição mais próxima relacionada com essa oferta.
- 2 Quando disponível, seleccione  para ver um código de cupão.

- 3 Anote este código e apresente-o quando chegar à posição.

Visualizar uma lista de ofertas

Selecione **Apps > Ofertas** para ver uma lista com as ofertas que recebeu.

Desactivar Trânsito e Ofertas

Para desactivar ofertas, deve desactivar o trânsito.

- 1 Selecione **Definições > Trânsito**.
- 2 Selecione a caixa de verificação **Trânsito**.


Utilizar o Guia de idiomas

Utilize o Guia de idiomas para pesquisar e traduzir palavras ou expressões.



Selecione **Apps > Guia de idiomas**.

Seleccionar idiomas no Guia de idiomas



Pode seleccionar os idiomas que pretende ao traduzir palavras e expressões.

- 1 Selecione **Apps > Guia de idiomas > Palavras e expressões**.
- 2 Selecione  **Idioma**.
- 3 Selecione **De**, selecione o idioma a partir do qual será efectuada a tradução e selecione **Guardar**.
- 4 Selecione **Para**, selecione o idioma para a tradução e selecione **Guardar**.

Traduzir palavras e expressões

- 1 Selecione **Apps > Guia de idiomas > Palavras e expressões**.
- 2 Selecione uma categoria e subcategorias.
- 3 Se necessário, selec. , introduza uma palavra-chave e selecione **OK**.
- 4 Selecione uma palavra ou expressão.
- 5 Selecione  para ouvir a tradução.

Utilizar o dicionário bilingue

- 1 Seleccione **Apps > Guia de idiomas > Dicionários bilingues**.
- 2 Seleccione um dicionário.
- 3 Se necessário, seleccione , introduza uma palavra e seleccione **OK**.
- 4 Seleccione uma palavra.
- 5 Seleccione  para ouvir a tradução.

Acerca do Tracker

AVISOS

Seja cauteloso quando partilhar informações sobre a sua localização com outros.

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, o seu dispositivo tem de estar ligado a um smartphone suportado a executar o Smartphone Link ([página 35](#)). Esta funcionalidade não está disponível em todas as regiões.


O Tracker permite-lhe indicar a sua localização, seguir outros e permitir que outros sigam a sua localização. O Tracker está disponível para dispositivos GPS Garmin seleccionados e em formato de aplicação para determinados telemóveis.

Configurar o Tracker

- 1 Seleccione **Apps > Tracker > Começar**.
- 2 Siga as instruções no ecrã.

Alterar a sua alcunha

A primeira vez que ligar o seu dispositivo, ser-lhe-á pedido que introduza a alcunha que o identifica quando utiliza o Tracker. Pode alterar a sua alcunha.

- 1 Seleccione **Apps > Tracker >  > Perfil**.
- 2 Junto à alcunha, seleccione **Editar**.
- 3 Introduza uma alcunha e seleccione **Concluído**.

Ver o seu Tracker ID

O seu Tracker ID é único e identifica o seu dispositivo a outros utilizadores do Tracker. Outros utilizadores podem utilizar o seu Tracker ID para o convidar a segui-los.

Selecione **Apps > Tracker >  > Perfil.**

Acerca dos seguidores

Pode convidar outra pessoa a seguir a sua localização durante um determinado período de tempo. Quando esse período for ultrapassado, o seguidor já não poderá ver a sua localização.

Pode convidar um seguidor através de um endereço de e-mail ou de um Tracker ID. Se convidar um seguidor através de um endereço de e-mail, essa pessoa só poderá segui-lo no website da Garmin. Se convidar um seguidor através do Tracker ID, essa pessoa pode segui-lo utilizando o Tracker.

Seguir outros

Antes de poder seguir alguém com o seu dispositivo, essa pessoa terá de o convidar a segui-la, utilizando o seu Tracker ID.

1 Selecione **Apps > Tracker >  Ver.**

2 Seleccionar uma pessoa.

A localização da pessoa seleccionada é apresentada no mapa.

Ver seguidores

Pode ver uma lista de utilizadores que estão actualmente a segui-lo.

Selecione **Apps > Tracker >  Ver.**

Convidar um seguidor

Pode convidar outra pessoa a seguir a sua localização durante um determinado período de tempo.

1 Selecione **Apps > Tracker > Seguir-me.**

2 Selecione uma opção:

- Selecione a caixa de verificação junto a cada destinatário.
- Selecione **Introduza e-mail ou Tracker ID** e introduza o endereço de e-mail ou o Tracker ID do destinatário. Consulte a [página 51](#).


NOTA: o Tracker ID é sensível a maiúsculas e minúsculas.

- 3 Selecione **Seguinte**.
- 4 Selecione uma opção:
 - Selecione uma mensagem.
 - Selecione **Inserir mensagem** e insira uma mensagem personalizada.
- 5 Arraste as **Horas** e os **Minutos** para seleccionar uma duração e selecione **Seguinte**.
- 6 Selecione **Enviar**.

Cancelar um seguidor

Quando cancelar um seguidor, essa pessoa já não poderá ver a sua localização.

- 1 Selecione **Apps > Tracker >  Ver**.

- 2 Selecione .
- 3 Selecione um ou mais seguidores.
- 4 Selecione **Cancelar localização**.

Ocultar a sua posição

Pode ocultar a sua posição das pessoas que o seguem.

Selecione **Apps > Tracker > Ocultar-me**.

Enviar uma mensagem de posição

Pode enviar uma mensagem de localização personalizada a outro utilizador.

- 1 Selecione **Apps > Tracker > Estou aqui**.
- 2 Selecione uma opção:
 - Selecione a caixa de verificação junto a cada destinatário.
 - Selecione **Introduza e-mail ou Tracker ID** e introduza o endereço de e-mail ou o Tracker ID do destinatário.

O Tracker ID é sensível a maiúsculas e minúsculas.

- 3 Seleccione **Seguinte**.
- 4 Seleccione uma opção:
 - Seleccione uma mensagem.
 - Seleccione **Inserir mensagem** e insira uma mensagem personalizada.
- 5 Seleccione **Enviar**.

Activar o acesso das suas contas de redes sociais ao Tracker

Antes de poder publicar a sua posição em redes sociais utilizando o Tracker, tem de activar as suas contas de redes sociais no Smartphone Link.

- 1 No seu telefone, execute o Smartphone Link.
- 2 Seleccione o botão de menu no seu telefone.
- 3 Seleccione **Definições**.
- 4 Seleccione a caixa de verificação de **Redes sociais**.
- 5 Seleccione **Contas de redes sociais**.

- 6 Seleccione a caixa de verificação junto às redes sociais que pretende activar no Tracker.
- 7 Se necessário, siga as instruções no ecrã para autenticar as contas seleccionadas.

Publicar a sua localização nas redes sociais

Pode publicar a sua localização nas redes sociais por um período de tempo específico. Durante esse tempo, qualquer pessoa que puder ver as suas publicações na rede social poderá também ver a sua localização.

- 1 Seleccione **Apps > Tracker > Seguir-me**.
- 2 Seleccione uma ou mais redes sociais.
- 3 Seleccione **Seguinte**.
- 4 Seleccione uma opção:
 - Seleccione uma mensagem.
 - Seleccione **Inserir mensagem** e insira uma mensagem personalizada.
- 5 Arraste as **Horas** e os **Minutos** para seleccionar uma duração e seleccione **Seguinte**.

6 Seleccione **Enviar**.

Trânsito

NOTA

A Garmin não é responsável pela precisão ou actualidade das informações de trânsito.

As informações de trânsito podem não estar disponíveis em todas as zonas ou países.

O seu dispositivo pode receber informações de trânsito, utilizando um receptor de trânsito Garmin compatível, ou uma subscrição de trânsito dos serviços Garmin Live (página 35). Alguns dispositivos incluem receptores de trânsito e é um acessório opcional para todos os modelos. Está integrado no cabo de alimentação do veículo ou no dispositivo.

- O cabo de alimentação no veículo tem de estar ligado à alimentação do veículo e ao dispositivo, para que o receptor de trânsito funcione.

- Para poderem receber informações de trânsito o receptor de trânsito e o dispositivo deverão estar no raio de alcance de dados de uma estação que transmita dados de trânsito.
- Não é necessário activar a subscrição incluída com o seu receptor de trânsito.
- Para obter informações acerca dos receptores de trânsito e das áreas abrangidas, consulte www.garmin.com/traffic.

Desactivar o trânsito

1 Seleccione **Definições**.

2 Limpe a caixa de verificação do **Trânsito**.

O dispositivo já não recebe informações de trânsito, mas as rotas automóveis ainda evitam áreas potencialmente congestionadas através da funcionalidade trafficTrends, quando activada (página 66).

A receber dados de trânsito através de um receptor de trânsito


Quando o receptor está dentro de uma área de cobertura de trânsito, o dispositivo começa a apresentar informações de trânsito.

O receptor de trânsito e o dispositivo deverão estar no raio de alcance de dados de uma estação FM que transmita informações de trânsito.

- 1 Ligue o receptor de trânsito a uma fonte de alimentação externa.
- 2 Ligue o receptor de trânsito ao dispositivo.

NOTA: Os pára-brisas aquecidos (metalizados) podem degradar o desempenho do receptor de tráfego.

Receptor de trânsito

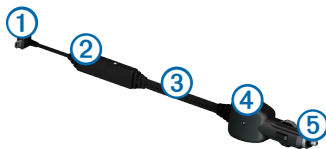

①	Conector mini-USB
②	Conector da antena externa
③	Antena interna
④	LED de alimentação
⑤	Transformador de alimentação do veículo

A receber dados de trânsito através do Smartphone Link

Pode adquirir uma subscrição de trânsito para receber dados de trânsito através do Smartphone Link. Quando o seu dispositivo está ligado ao Smartphone Link e dentro de uma área de cobertura de trânsito, o dispositivo começará a apresentar informações de trânsito. Os dados de trânsito não estão disponíveis em todas as regiões.

- 1 No seu telefone, adquira uma subscrição de trânsito dos serviços Garmin Live ([página 37](#)).
- 2 Ligue o seu dispositivo ao Smartphone Link ([página 35](#)).

Acerca do ícone de trânsito

Durante a recepção de informações de trânsito, é apresentado um ícone de trânsito no mapa. O ícone de trânsito muda de cor para indicar a gravidade das condições de trânsito.

Cor	Gravidade	Significado
Verde	Baixa	Trânsito a circular normalmente.
Amarelo	Média	Trânsito a circular mas com atrasos. Existe congestionamento de trânsito moderado.
Vermelho	Alta	Trânsito parado ou em marcha lenta. Existe um grande atraso.
Cinzeno	Sem sinal	Não há informações de trânsito disponíveis.


Trânsito na sua rota

Durante o cálculo da rota, o dispositivo examina o trânsito actual e optimiza a rota automaticamente de acordo com o trajecto menos demorado. Se, durante a navegação, ocorrer um grande atraso de trânsito, o dispositivo volta a calcular a rota automaticamente.

O ícone de trânsito  muda de cor para indicar a gravidade das condições de trânsito na sua rota ou na estrada em que viaja actualmente.

O dispositivo pode definir a rota para uma zona de trânsito com atrasos se não existir uma rota alternativa melhor. O tempo de atraso é automaticamente adicionado à hora de chegada prevista.



Ver trânsito na sua rota

- 1 Durante a navegação de uma rota, seleccione .
- 2 Seleccione **Trânsito na rota**.


É apresentada uma lista de eventos de trânsito, organizada pela sua localização na rota.

- 3 Seleccione um evento.

Evitar manualmente trânsito na sua rota


- 1 No mapa, seleccione .
- 2 Seleccione **Trânsito na rota**.
- 3 Se necessário, utilize as setas para ver outros atrasos de trânsito na rota.
- 4 Seleccione  > **Evitar**.

Optar por uma rota alternativa

- 1 Durante a navegação de uma rota automóvel, seleccione .
- 2 Seleccione **Alternar rota**.
- 3 Seleccione uma rota.



Ver trânsito no mapa

O mapa de trânsito apresenta o fluxo de trânsito e os atrasos nas estradas próximas (utilizando códigos de cores).


- 1 No mapa, seleccione .
- 2 Seleccione **Condições trânsito**.

Trânsito na sua área

Procurar atrasos de trânsito


- 1 No mapa, seleccione .
- 2 Seleccione **Condições trânsito** > .
- 3 Seleccione um item a partir da lista.
- 4 Se existir mais do que um atraso, utilize as setas para ver atrasos adicionais.

Ver um Incidente de trânsito no Mapa

- 1 No mapa, seleccione .
- 2 Seleccione **Condições trânsito**.
- 3 Seleccione um ícone de trânsito.

Compreender as Informações de trânsito

A legenda do trânsito explica os ícones e as cores utilizados no mapa de trânsito.

- 1 No mapa, seleccione .
- 2 Seleccione **Legenda trânsito**.

Acerca das câmaras de trânsito

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, tem de subscrever o serviço photoLive e o dispositivo tem de estar ligado a um telefone suportado com Smartphone Link ([página 35](#)). Esta funcionalidade não está disponível em todas as regiões.

As câmaras de trânsito fornecem imagens em tempo real das condições de trânsito nos principais cruzamentos e auto-estradas. Pode guardar as câmaras que pretende visualizar regularmente.

Guardar uma câmara de trânsito em tempo real

- 1 Seleccione **Apps** > **myCameras**.
- 2 Seleccione **Adicionar câmaras**.
- 3 Seleccione uma estrada.
- 4 Seleccione um cruzamento.
- 5 Seleccione **Guardar**.

Ver uma câmara de trânsito em tempo real

Para ver uma câmara de trânsito, tem de guardar uma câmara de trânsito.

- 1 Seleccione **Apps > myCameras**.
- 2 Seleccione uma câmara.

Subscrições de trânsito

Activação da subscrição

Não é necessário activar a subscrição incluída com o seu receptor FM de trânsito. Depois de o dispositivo ter adquirido sinais de satélite, a subscrição activa-se automaticamente ao receber sinais de trânsito a partir do fornecedor de serviços pagos.

Subscrições vitalícias

Alguns modelos incluem subscrições para funcionalidade vitalícias.

- **LT**—Este modelo inclui uma subscrição de trânsito vitalícia e um receptor de trânsito.
- **LMT**—Este modelo inclui uma subscrição nūMaps Lifetime™, uma subscrição de trânsito vitalícia ([página 72](#)) e um receptor de trânsito.

Adicionar uma subscrição

Pode adquirir subscrições de trânsito para outras regiões e países.

NOTA: pode também adquirir uma subscrição de trânsito utilizando os serviços Garmin Live ([página 37](#)). As subscrições de trânsito adquiridas através dos serviços Garmin Live requerem uma ligação ao Smartphone Link, mas não requerem um receptor de trânsito ([página 35](#)).

- 1 No menu principal, seleccione **Definições > Trânsito**.

- 2 Seleccione uma opção:
- Para unidades não norte-americanas, seleccione **Subscrições > +**.
 - Para unidades norte-americanas, seleccione **+**.

3 Anote o número de identificação do receptor de trânsito FM.

4 Aceda a www.garmin.com/fmtraffic para adquirir uma subscrição e obter um código de subscrição de 25 caracteres.

O código de subscrição de trânsito não pode ser utilizado novamente. Deverá obter um novo código sempre que renovar o serviço. Se dispuser de vários receptores de trânsito FM, deverá obter um novo código para cada receptor.

5 Seleccione **Próximo** no dispositivo.

6 Introduza o código.

7 Seleccione **OK**.

Gestão de dados

Pode guardar ficheiros, como ficheiros de imagem JPEG, no seu dispositivo. O dispositivo possui uma ranhura para cartão de memória, para armazenamento de dados adicional.

NOTA: o dispositivo não é compatível com o Windows® 95, 98, Me, Windows NT® e o Mac® OS 10.3 e anteriores.

Tipos de ficheiros

O dispositivo suporta os seguintes tipos de ficheiros:

- Ficheiros de imagem JPEG e JPG ([página 45](#))
- mapas e ficheiros de ponto de passagem GPX do software de mapas Garmin, incluindo MapSource®, BaseCamp™, e HomePort™ ([página 72](#)).
- Ficheiros GPI de POI personalizados a partir do POI Loader da Garmin ([página 73](#))

Acerca dos cartões de memória

Pode adquirir cartões de memória de um fornecedor de produtos electrónicos ou adquirir software de mapas pré-carregado da Garmin. Para além de armazenar mapas e dados, os cartões de memória podem ser utilizados para armazenar ficheiros como mapas, imagens, geocaches, rotas, pontos de passagem e POIs personalizados.

Instalar um cartão de memória

O dispositivo suporta cartões de memória ou dados microSD™ e microSDHC.

- 1 Introduza um cartão de memória na ranhura do dispositivo.
- 2 Pressione-o até ouvir um estalido.

Transferir ficheiros a partir do computador

- 1 Ligue o dispositivo ao computador ([página 2](#)).

O dispositivo e o cartão de memória são identificados como unidades amovíveis em O meu computador no Windows e como volumes instalados em computadores Mac.



NOTA: alguns computadores com várias unidades de rede não conseguem apresentar unidades nūvi. Consulte o ficheiro de Ajuda do seu sistema operativo para obter informações acerca do mapeamento das unidades.

- 2 No computador, abra o explorador de ficheiros.
- 3 Selecciono o ficheiro.
- 4 Selecciono **Editar > Copiar**.
- 5 Abra a unidade ou volume do cartão de memória ou **Garmin**.
- 6 Selecciono **Editar > Colar**.

O ficheiro é apresentado na lista de ficheiros da memória do dispositivo ou no cartão de memória.

Desligar o cabo USB

- 1 Realize uma das seguintes acções:

- Para computadores Windows, clique duas vezes no ícone ejetar  no tabuleiro do sistema.
- Para computadores Mac, arraste o ícone de volume para o **Lixo** .

2 Desligue o cabo do computador.

Apagar ficheiros

NOTA

Se não tiver a certeza da função de um ficheiro, não o elimine. A memória do dispositivo contém ficheiros de sistema importantes que não devem ser eliminados.

- 1 Abra o volume ou unidade **Garmin**.
- 2 Se necessário, abra uma pasta ou um volume.
- 3 Seleccione um ficheiro.
- 4 Prima a tecla **Delete** no seu teclado.

Personalizar o dispositivo

- 1 Seleccione **Definições**.
- 2 Seleccione uma categoria de definição.
- 3 Seleccione a definição para a alterar.

Definições de mapa e veículo

Seleccione **Definições > Mapa e veículo**.

- **Veículo**—altera o ícone para representar a sua posição no mapa. Aceda a www.garmin.com para obter mais ícones.
- **Vista do mapa de condução**—define a perspectiva no mapa.
- **Vista do mapa pedestre**—define a perspectiva no mapa.
- **Detalhe do mapa**—define o nível de detalhe do mapa. Mais detalhes podem levar a uma edição mais lenta do mapa.
- **Tema do mapa**—altera a cor dos dados do mapa.

- **Botões do mapa**—define quais os botões incluídos no mapa. Pode incluir até três botões no mapa.
- **Camadas do mapa**—define os dados que são apresentados no mapa ([página 26](#)).
- **Painéis de instrumentos**—define a disposição do painel de instrumentos do mapa.
- **myMaps**

Activar mapas

DICA: Para adquirir produtos de mapa adicionais, aceda a www.garmin.com/us/maps.

1. Seleccione **Definições > Mapa e veículo > myMaps**.
2. Seleccione um mapa.

Definições de navegação

Seleccione **Definições > Navegação**.

- **Modo de cálculo**—define a preferência de rota.
- **Elementos a evitar**—define características da estrada a evitar numa rota.
- **Elementos a evitar personalizados**—permite-lhe evitar estradas ou áreas específicas.
- **Desvios avançados**—define a extensão de um desvio.
- **Limitar distância a pé**—controla a distância máxima a pé incluída numa rota pedonal.
- **Transportes públicos**—activa ou desactiva tipos de transporte.
- **Modo de segurança**—desactiva todas as funções que exigem uma atenção significativa por parte do condutor, distraíndo-o da condução.

- **Simulador GPS**—impossibilita o dispositivo de receber um sinal GPS e poupa carga da bateria.

Preferências de rota

Selecione **Definições > Navegação > Modo de cálculo**.

O cálculo da rota baseia-se em velocidades das estradas e dados de aceleração do veículo para determinada rota.


- **Tempo mais rápido**—calcula rotas mais rápidas, embora possa ser mais longo em distância.
- **Distância mais curta** — calcula rotas com distâncias mais curtas, embora o tempo de condução possa ser mais elevado.
- **Menos combustível**—calcula as rotas que utilizam menos combustível.
- **Fora Estrada**—calcula uma linha directa a partir da sua posição até ao seu destino.

Definições do ecrã

Selecione **Definições > Ecrã**.

- **Orientação**—muda para o modo horizontal ou vertical.
- **Modo de cores**—define um fundo claro (**Dia**), um fundo escuro (**Noite**) ou alterna automaticamente entre os dois consoante a hora do nascer-do-sol e a hora do pôr-do-sol da sua posição actual (**Auto**).
- **Brilho**—altera o brilho do ecrã. Diminuir o brilho poderá poupar a carga da bateria.
- **Tempo de espera do ecrã** — define o tempo sem actividade após o qual o dispositivo entra no modo de suspensão.
- **Imagem de ecrã**—permite-lhe capturar uma imagem do ecrã do dispositivo. As imagens de ecrã são guardadas na pasta **Screenshot** do armazenamento do seu dispositivo.

Captar imagens de ecrã

- 1 Seleccione **Definições** > **Ecrã** > **Imagem de ecrã** > **Activado**.
- 2 Seleccione  para capturar a imagem do ecrã.
O ficheiro do mapa de bits da imagem é guardado na pasta **Screenshot** na unidade do dispositivo ([página 61](#)).



Definições Bluetooth

Seleccione **Definições** > **Bluetooth**.

- **Bluetooth**—activa o componente Bluetooth.
- **Adicionar telefone** ou **Telefone**—gere as ligações entre o dispositivo e telemóveis com tecnologia sem fios Bluetooth.
- **Nome amigável**—permite-lhe introduzir um nome amigável que identifique o nûvi em dispositivos com tecnologia Bluetooth.

Gerir a lista de dispositivos Bluetooth

Pode adicionar, desligar ou eliminar telefones que o seu dispositivo detecta com o Bluetooth activado.

- 1 Seleccione **Definições** > **Bluetooth** > **Telefone**.
- 2 Seleccione uma opção:
 - Seleccione um telefone para ligar ao seu dispositivo.
 - Seleccione  para adicionar um telefone ao menu.
 - Seleccione  para eliminar um telefone da memória do dispositivo.
 - Toque em **Nenhum** para abandonar a sua ligação actual.

A desactivar Bluetooth

- 1 Seleccione **Definições** > **Bluetooth**.
- 2 Seleccione **Bluetooth**.

Definições de trânsito

Selecione **Definições > Trânsito**.

- **Trânsito**—activa trânsito e ofertas.
- **Subscrições**—apresenta as subscrições de trânsito actuais.
- **trafficTrends™**

Comprar subscrições de trânsito

Poderá adquirir subscrições adicionais ou renovações no final da subscrição. Visite www.garmin.com/fmtraffic.

Ver subscrições de trânsito

Selecione **Definições > Trânsito > Subscrições**.

trafficTrends

Quando a funcionalidade trafficTrends está activada, o dispositivo guarda dados do histórico de trânsito e utiliza esses dados para calcular rotas mais eficientes. Esta informação é enviada para a Garmin quando ligar o dispositivo a myGarmin™ através do seu computador.

NOTA: É possível calcular rotas diferentes com base em tendências do trânsito num determinado dia da semana ou hora do dia.

Desactivar trafficTrends

Para evitar que o dispositivo grave ou partilhe dados de trânsito, deverá desactivar a trafficTrends.

Selecione **Definições > Trânsito > trafficTrends**.

Definições de unidades e hora

Selecione **Definições > Unidades e Hora**.

- **Hora actual**—define a hora do dispositivo.
- **Unidades**—define a unidade de medida utilizada para as distâncias.
- **Formato das horas**—permite-lhe seleccionar uma visualização de hora num formato de 12 horas, 24 horas ou UTC.

Definições de idioma e teclado

Selecione **Definições > Idioma**.

- **Idioma de voz**—define o idioma dos comandos de voz.
- **Idioma do texto**—define todo o texto no ecrã para o idioma seleccionado.

NOTA: a mudança do idioma do texto não implica a mudança do idioma dos dados introduzidos pelo utilizador ou dos dados do mapa, como os nomes das ruas.

- **Idioma do teclado**—define o idioma do seu teclado.

- **Esquema do teclado** — define o esquema do teclado.

Definições de alertas de proximidade

Selecione **Definições > Alertas de proximidade**.

- **Som**—define o tom de um alerta.
- **Alertas**—alertam o condutor para a aproximação de câmaras de segurança personalizadas.

Definições do dispositivo

Selecione **Definições > Dispositivo**.


- **Acerca**—apresenta o número da versão do software, o número de ID da unidade e informações sobre outras funcionalidades de software.
- **EULAs**—apresenta os acordos de licenciamento de utilizador final que se aplicam à sua escolha.

NOTA: Irá necessitar destas informações quando actualizar o software do sistema ou adquirir dados do mapa adicionais ([página 72](#)).

- **Historial de viagem**—permite que o dispositivo grave informações para as funcionalidades, Onde Estive (página 46), e Registo de viagem (página 26).
- **Limpar Historial de viagem**

Repor as definições

Pode restaurar uma categoria de definições ou todas as definições para as predefinições de fábrica.

- 1 Seleccione **Definições**.
- 2 Se necessário, seleccione uma categoria de definições.
- 3 Seleccione  > **Repor**.

Anexo

Cabos de alimentação

O seu dispositivo pode ser alimentado de três formas.

- Cabo de alimentação do veículo
- Cabo USB
- Adaptador de AC (acessório opcional)

Cuidar do seu dispositivo

NOTA

Não sujeite o dispositivo a quedas nem o utilize em ambientes propensos a choques ou vibrações elevados.

Não exponha o dispositivo à água.

O contacto com água pode provocar avarias no dispositivo.

Não guarde o dispositivo em locais com possibilidade de exposição prolongada a temperaturas extremas, pois poderão daí resultar danos permanentes.

Nunca utilize um objecto duro ou afiado sobre o ecrã táctil pois poderá provocar danos na unidade.

Limpar o exterior da unidade

NOTA

Evite os produtos químicos de limpeza e os solventes que possam danificar componentes em plástico.

- 1 Limpe o exterior do dispositivo (excepto o ecrã táctil) com um pano humedecido numa solução de detergente suave.
- 2 Seque o dispositivo.

Limpar o ecrã táctil

- 1 Utilize um pano macio, limpo e sem pêlos.
- 2 Se necessário, utilize água, isopropanol ou um produto de limpeza para lentes.
- 3 Aplique o líquido no pano.
- 4 Limpe com suavidade o ecrã com o pano.

Evitar o roubo

- Oculte o dispositivo e a ventosa quando não estiverem a ser utilizados.
- Limpe a marca deixada pela ventosa no pára-brisas.
- Não guarde a unidade no porta-luvas.
- Registe o seu dispositivo em <http://my.garmin.com>.

Apagar dados de utilizador

NOTA: Todos os itens guardados são eliminados.

- 1 Ligue o dispositivo.
- 2 Mantenha o dedo sobre o canto inferior direito do ecrã do dispositivo.
- 3 Continue a premir até surgir uma janela de pop-up.
- 4 Selecciona **Sim** para limpar todos os dados de utilizador.

Todas as predefinições de fábrica são restauradas.

Aumentar a vida útil da bateria

- Não sujeite o dispositivo a temperaturas extremas.
- Coloque o dispositivo no modo de suspensão (página 4).
- Reduzir o brilho do ecrã (página 4).
- Não exponha o dispositivo à luz solar directa.
- Reduzir o volume (página 4).
- Desactive ofertas e trânsito (página 49).
- Desactive o Bluetooth (página 65).
- Reduza o tempo de apresentação (página 64).

Verificar o fusível no cabo de alimentação do veículo

NOTA

Ao substituir o fusível, não perca nenhuma das peças pequenas e certifique-se de que são colocadas correctamente. O cabo de alimentação do veículo não funciona se não for montado correctamente.

Se o dispositivo não carregar no veículo, pode ser necessário substituir o fusível localizado na extremidade do adaptador do veículo.

- 1 Desaperte a extremidade.

DICA: Poderá necessitar de utilizar uma moeda para retirar a extremidade.

- 2 Remova a extremidade, a ponta prateada e o fusível (cilindro prateado com vidro).

- 3 Instale um fusível de fusão rápida de 1 A.



NOTA: O fusível necessário para o seu cabo está indicado a seguir a "output" na parte de trás do transformador de alimentação do veículo.

- 4 Coloque a ponta prateada na extremidade.
- 5 Volte a aparafusar a extremidade no cabo de alimentação do veículo.

Montagem no Painel de instrumentos

NOTA

O adesivo de montagem permanente é extremamente difícil de retirar após a sua instalação.

Utilize o disco de montagem para fixar o dispositivo ao painel de instrumentos, de acordo com a respectiva legislação.

- 1 Limpe e seque o local do painel de instrumentos onde pretende colocar o disco.
- 2 Retire a protecção do adesivo de montagem na parte inferior da plataforma.
- 3 Coloque a plataforma no painel de instrumentos.

- 4 Retire a tampa de plástico da parte superior da plataforma.
- 5 Coloque a ventosa na parte superior da plataforma.
- 6 Baixe a alavanca (na direcção da plataforma).

Remover o dispositivo e suportes

Remover o dispositivo do suporte

- 1 Prima a patilha para cima no topo do suporte.
- 2 Incline o dispositivo para a frente.

Remover o suporte do suporte de montagem

- 1 Rode o suporte para a direita ou esquerda.
- 2 Pressione até que a bola saia do encaixe do suporte de montagem.

Remover a ventosa do pára-brisas

- 1 Empurre a alavanca da ventosa na sua direcção.
- 2 Puxe a patilha da ventosa na sua direcção.

Actualizar mapas

É possível actualizar os mapas do dispositivo. Para obter mais informações, aceda a www.garmin.com/mapupdates, e seleccione **Map Update User Guide**.

Acerca do nüMaps Lifetime

Alguns modelos incluem subscrições da nüMaps Lifetime, que fornecem actualizações trimestrais dos mapas durante a vida útil do seu dispositivo.

Aceda a www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime para consultar os termos e condições.

LM	Este modelo inclui uma subscrição vitalícia nüMaps Lifetime.
LMT	Este modelo inclui uma subscrição de trânsito vitalícia, uma subscrição nüMaps Lifetime vitalícia e um receptor de trânsito.

Adquirir mapas adicionais

- 1 Consulte a página do dispositivo no website da Garmin (www.garmin.com).
- 2 Clique no separador **Mapas**.
- 3 Siga as instruções no ecrã.

Câmaras de segurança



A Garmin não é responsável pela precisão de, ou pelas consequências da utilização de, uma base de dados de POIs personalizados ou de câmaras de segurança.

A informação relativa às câmaras de segurança está disponível nalguns locais. Para confirmar a disponibilidade, visite <http://my.garmin.com>. Nesses locais, o nūvi inclui as posições de centenas de câmaras de segurança. O seu nūvi alerta-o quando se estiver a aproximar de uma câmara de segurança e avisa-o se estiver a conduzir demasiado depressa. Os dados são actualizados semanalmente, pelo que terá sempre acesso às informações mais actualizadas.

Poderá adquirir uma nova região ou alargar uma subscrição existente em qualquer altura. Cada região adquirida tem uma data de validade específica.

Personalizar Pontos de Interesse

Os POIs personalizados são pontos personalizados no mapa. Podem conter alertas que o informam se estiver perto de um ponto designado ou se estiver a viajar a uma velocidade superior à especificada.

Instalar o POI Loader

Pode criar ou transferir listas de POI personalizados e instalá-las no seu dispositivo através do software POI Loader.

- 1 Aceda a www.garmin.com/extras.
- 2 Clique em **Serviços > POI Loader**.
- 3 Instale o POI Loader no computador.

Utilizar os ficheiros de ajuda do POI Loader

Para obter mais informações sobre o POI Loader, consulte o ficheiro de ajuda.

Com o POI Loader aberto, clique em **Ajuda**.

Encontrar extras

- 1 Seleccione **Para Onde? > Categorías > POIs personalizados**.
- 2 Seleccione uma categoria.

Adquirir acessórios

Aceda a <http://buy.garmin.com>.

Resolução de problemas

Problema	Solução
O meu dispositivo não adquire sinais de satélite	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se o simulador GPS está desligado (página 63).• A partir do menu principal, seleccione Definições > Navegação > Simulador GPS.• Utilize o seu dispositivo no exterior de parques de estacionamento e afastado de edifícios altos e de árvores.• Mantenha-se parado durante alguns minutos.
A ventosa não fixa no pára-brisas.	<ul style="list-style-type: none">• Limpe a ventosa e o pára-brisas com álcool.• Utilize um pano limpo e seco.• Monte a ventosa (página 1).
O dispositivo não carrega no meu veículo.	<ul style="list-style-type: none">• Verifique o fusível no cabo de alimentação do veículo (página 70).• Certifique-se de que o veículo está ligado e a fornecer energia à tomada de alimentação.• O dispositivo apenas pode ser carregado a uma temperatura entre 0 °C e 45 °C (32 °F e 113 °F). Se o dispositivo for colocado à luz solar directa ou num local quente, o processo de carregamento não é iniciado.
A bateria não fica carregada por muito tempo.	Para maximizar o tempo entre carregamentos, desligue a retroiluminação (página 64).
O indicador da minha bateria não parece fornecer dados precisos.	Deixe que a unidade descarregue totalmente e volte a carregá-la (sem interromper o ciclo de carregamento).
Como sei se o meu dispositivo se encontra no modo de armazenamento USB em massa?	Quando o seu dispositivo se encontra no modo de armazenamento USB em massa, é apresentada uma imagem de um dispositivo ligado a um computador no ecrã do dispositivo. Além disso, em "O meu computador" deverão existir duas novas unidades de disco amovível.

<p>O dispositivo está ligado ao computador, mas não entra no modo de armazenamento em massa.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Desligue o cabo USB do computador. 2 Desligue o dispositivo. 3 Ligue o cabo USB a uma porta USB do computador e ao dispositivo. O dispositivo activa-se automaticamente e adopta o modo de armazenamento de massa USB. 4 Certifique-se de que o dispositivo está ligado a uma porta USB e não a um hub USB.
<p>Não consigo encontrar as unidades amovíveis na minha lista de unidades.</p>	<p>Se tiver várias unidades de rede mapeadas no computador, o Windows poderá ter dificuldades ao atribuir letras às unidades do dispositivo. Consulte o ficheiro de Ajuda do seu sistema operativo para saber como mapear ou atribuir letras às unidades.</p>
<p>O meu telefone não se liga ao dispositivo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • No menu principal, seleccione Definições > Bluetooth. O campo Bluetooth deverá estar definido para Activado. • Ligue o seu telefone e coloque-o a menos de 10 metros (33 pés) do dispositivo. • Visite www.garmin.com/bluetooth para obter mais ajuda.

Índice remissivo

Roman

A

- acessórios 74
- actualizar
 - mapas 3
 - software 3
- adicionar uma paragem 23
- ajuda 34
- alertas
 - câmara de segurança 73
- alertas de trânsito 29
- alterar o nome das viagens 45
- anúncios 48
 - desactivar 49
 - ver 49
- Ao Trajecto 26

B

- base de dados de zonas de escola 74
- bateria 75
- botões do mapa 27
- botões no ecrã 7

C

- calculadora 47
- carregar o dispositivo 1, 75
- cartão de memória 61
- casa
 - definir uma posição 14
 - número de telefone 34
- categoria
 - procurar em 9
- chamadas
 - atender 32
 - casa 34
 - desligar 33
 - silenciar 33
- comando de voz
 - activar 18
 - dicas para utilização 19
 - frase de activação 18
 - navegar com 19
- computador de viagem 29
- computador, ligar 2
- conversor de unidades 47
- converter
 - moeda 48
 - unidades 47
- coordenadas 13
- correio de voz 33
- cuidar do dispositivo 68

D

- dados de utilizador, apagar 69
- definições de hora 67
- definições do ecrã 24
- definições do sistema 63
- desvios[] 23
- disco para o tablier 71

E

- ecoRoute 37–40
 - calibrar a economia de combustível 38
 - informações de poupança de combustível 39
 - perfil do veículo 37
 - pontuação ecoChallenge 38
 - registo de quilómetros 39
- editar
 - alterar símbolo de mapa 17
 - destinos 45
 - mudar categorias 17
 - posição casa 14
 - posições guardadas 17
 - viagem guardada 45

eliminar
 caracteres 7
 ficheiros 62
 imagens 46
 lista de descobertas recentes 14
 posições guardadas 18
 todos os dados de utilizador 69
 viagens 45

emparelhar um telemóvel 31

encontrar posições
 por coordenadas 13
 por endereço 12
 posições guardadas 16
 utilizar a barra de pesquisa 9

endereços 12

enviar uma posição 36

estacionamento 15, 47
 guardar 47

estações de serviço 11

evitar
 roubo 69
 tipos de transportes públicos 24
 Tráfego 57

extras 74

F

feedback sobre POI's 10

ferramentas 34–39

ficheiros

 eliminar 62
 tipos suportados 60

ficheiros de imagem JPEG 60

fusível, mudar 70

G

geocaching 13

GPS
 definições 64

guardar
 sua posição actual 16

guardar o dispositivo 68

I

ID da unidade 67

idioma da voz 67

imagens de ecrã 65

indicações curva a curva 27

indicações de condução 27

L

latitude e longitude 13

limpar o dispositivo 69

lista de curvas 27

livro áudio 42
 carregar 42
 favorito 43
 reproduzir 42

M

mapas
 adicionar 72
 erros 10
 nível de detalhe 62
 tema 62
 ver 26

mapas cityXplorer 21

mapas detalhados 60, 63

maps
 purchasing 72

MapSource 72

meio de transporte 6

meteorologia 40
 radar 41

modo de armazenamento em massa 60

modo de segurança 63

modo pedestre
 definições 24

montar o dispositivo
 no painel de instrumentos 71
 no pára-brisas 75
 remover da ventosa 71

myDashboard 2

myTrends

activar **68**

N

navegação **22**

todo-o-terreno **24**

navegação todo-o-terreno **24, 64**

nüMaps Lifetime **72**

O

Onde estive?

activar **68**

P

Para Onde? menu **8**

personalização

ícone de atalho, adicionar **8**

ícone de atalho, remover **8**

picture viewer **45**

PIN

Bluetooth **31**

planificador de viagem **44**

points of interest

finding **9**

POIs personalizados **74**

pontos de interesse

POI loader **60**

posição actual, guardar **16**

posições **9, 10**

comunicar uma posição em falta **10**

comunicar uma posição fechada **10**

preços de combustíveis **11**

proteger o dispositivo

68

próxima curva **28**

R

recalcular rotas **23**

reconhecimento de voz **18**

registering the device **3**

registo de quilómetros **39**

registo de viagem **26**

activar **68**

relógio mundial **46**

remover o suporte de montagem **71**

repor

posição casa **14**

resolução de problemas **75**

restaurar

dados de viagem **29**

velocidade máx. **29**

rotas

parar **23**

todo-o-terreno **24, 64**

S

Saved Locations **16–17**

sem som

chamada telefónica **33**

Serviços Live da Garmin **36**

subscrever **37**

serviços próximos **30**

siga para casa **14**

sinais de satélite **6**

Smartphone Link **34**

ligar **35**

software

versão **67**

T

teclado **7**

modo de idioma **7**

tecnologia Bluetooth **30–82**

definições **65**

emparelhar com o telefone **31**

nome amigável **65**

tempo de espera do ecrã **64**

Tracker **50**

alrunha **50**

convidar seguidores **51**

enviar mensagem de localização **52**

ID **51**

ocultar a sua posição **52**

partilhar a sua localização **53**

seguir outros **50**

ver seguidores **51**

Tráfego 54–82

activar uma subscrição 59

adicionar subscrições de trânsito 66

ícones 55

incidentes 56

receptor 55

trânsito

ícones 55

Smartphone Link 56

transportes públicos

elementos a evitar 24, 25

U

unidades de medida, converter 47

USB 75

V

visualização de cruzamentos 28

visualização do mapa em 2D, 3D 27

volume

ajustar 4

automático 5

misturador de áudio 4

volume automático 5

activar 5

www.garmin.com/support



913-397-8200
1-800-800-1020



00 32 2672 5254



0180 5 / 42 76 46 - 880
0180 5 / 42 76 46 - 550



00800 4412 454
+44 2380 662 915



0808 2380000
+44 (0) 870.8501241



00 45 4810 5050



00 39 02 3669 9699



00 35 1214 447 460



1-866-429-9296



00 358 19 311 001



0800-0233937



00 902 00 70 97



43 (0) 3133 3181 0



00 33 1 5517 81 89



815 69 555



00 46 7744 52020

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, EUA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Reino Unido

Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.C.)

Garmin®, o logótipo Garmin, MapSource® e nüvi® são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias, registadas nos Estados Unidos e noutros países. cityXplorer™, ecoRoute™, myGarmin™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™, nüvi e trafficTrends™ são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias. Estas marcas não podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin.

A marca e logótipos Bluetooth® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc., sendo utilizadas pela Garmin sob licença. Windows® é uma marca comercial registada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Mac® é uma marca registada da Apple Computer, Inc. microSD™ é uma marca comercial da SD-3C, LLC. Audible.com® e AudibleReady® são marcas registadas da Audible, Inc. © 1997–2005 Audible.

