



nüvi[®] 2405/2505-serien användarhandbok

modellerna: 2405, 2415, 2445, 2455, 2475, 2495, 2515, 2545, 2555, 2565, 2595



© 2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras, kopieras, överföras, spridas, hämtas eller lagras i något lagringsmedium i något som helst syfte utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från Garmin. Garmin beviljar härmed tillstånd att ladda ned en enstaka kopia av denna handbok till en hårddisk eller annat elektroniskt lagringsmedium för visning, samt för utskrift av en kopia av handboken eller av eventuell revidering av den, under förutsättning att en sådan elektronisk eller utskriven kopia av handboken innehåller hela copyrightredogörelsens text och även under förutsättning att all obehörig kommersiell distribution av handboken eller eventuell revidering av den är strängt förbjuden.

Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Besök Garmins webbplats (www.garmin.com) för aktuella uppdateringar och tilläggsinformation om användning och drift av denna och andra produkter från Garmin.

Innehållsförteckning

Komma igång	1	Använda fotonavigering.....	15
Ansluta enheten till fordonsström	1	Ange en simulerad plats	15
Om minSida.....	2	Spara platser	16
Om viloläget.....	4	Röstkommando	18
Justera skärmens ljusstyrka	4	Om röstkommandon	18
Ställa in volymen	4	Navigation	21
Om Automatisk volym.....	5	Påbörja en rutt.....	21
Ikoner i statusfältet	5	Följa en personbilsrutt	22
Satellitssignaler	6	Om avfartstjänster	23
Använda skärmknappsatsen	7	Undvika vägfunktioner	24
Använda skärmknappsatsen	7	Fotgängarrutter.....	24
Om genvägar	8	Kartsidor	26
Söka efter platser	8	Anpassa kartan.....	26
Om platser	9	Visa svängar.....	27
Om sökverktyg.....	11	Visa aktuell platsinformation.....	30
Spara en hemposition.....	14	Telefonsamtal med handsfree	30
Söka efter senast hittade platser	14	Om handsfree-funktionerna.....	30
Söka efter parkering	14	Ringa ett samtal.....	32
		Använda alternativ för Samtal pågår	33

Ange ett hemtelefonnummer	34	Trafik på ruten	47
Använda applikationerna.....	34	Trafik i ditt område	48
Använda Hjälp	34	Förklaring till trafikdata	48
Om ecoRoute	34	Trafikprenumerationer	49
Om ljudböcker	38	Datahantering	50
Planera en resa	40	Filtyper.....	50
Visa bilder.....	41	Om minneskort	50
Visa föregående rutter och destinationer.....	42	Överföra filer från datorn	50
Använda världsklockan	42	Ta bort filer	51
Söka efter din senaste parkeringsplats	42	Anpassa enheten.....	51
Konvertera enheter	43	Kart- och fordonsinställningar.....	52
Om erbjudanden.....	43	Navigeringsinställningar	52
Använda språkguiden.....	44	Visningsinställningar	53
Trafik.....	45	Bluetooth-inställningar	54
Avaktivera Trafik i realtid	46	Trafikinställningar	55
Trafikdata.....	46	Enheter och tidsinställningar	56
Trafikinformationsmottagare	46	Språk- och tangentbordsinställningar	56
		Inställningar för larmade positioner	56
		Enhetsinställningar	56
		Återställa inställningarna	57

Bilaga	57
Strömkablar	57
Sköta om enheten	57
Radera användardata.....	58
Byta säkring i 12-voltsströmkabeln för fordon	59
Montera enheten på instrumentbrädan	60
Ta bort enheten, vaggan och fästet	60
Uppdatera kartor	61
Köpa fler kartor	61
Fartkameror	61
Egna intressanta platser	62
Köpa tillbehör.....	62
Felsökning	63
Register	65

Komma igång

VARNING

Läs guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation* som medföljer i produktförpackningen för viktig information om produkten och säkerhet.

- 1 Anslut enheten till fordonsströmmen (sidan 1).
- 2 Montera enheten (sidan 1).
- 3 Registrera enheten (sidan 3).
- 4 Kontrollera om det finns uppdateringar.
 - Programvaruuppdateringar (sidan 3).
 - Gratis kartuppdatering (sidan 3).

Ansluta enheten till fordonsström

VARNING

Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För att minska risken för skador på person eller produkt som orsakas av att batteriet utsätts för extrem värme ska du ta bort enheten från bilen när du går ut eller förvara den skyddad från direkt solljus.

Innan du kan använda enheten på batteriström måste du ladda den.

- 1 Sätt i fordonsströmkabeln ① i USB-porten på enheten ②.
- 2 Sätt fast monteringsfästet ③ på sugkoppen ④.
- 3 Sätt sugkoppen mot vindrutan och tryck spaken ⑤ bakåt mot vindrutan.
- 4 Placera underkanten av enheten i monteringsfästet.
- 5 Luta enheten bakåt tills den snäpper på plats.



- 6 Anslut den andra änden av strömkabeln till en strömkontakt i fordonet.
- 7 Om det behövs ansluter du den externa antennen till trafikmottagaren och fäster den på vindrutan med sugfästena.

Om minSida

Använd minSida för att registrera din enhet, kontrollera om det finns programvaru- och kartuppdateringar, få åtkomst till produkthandböcker och produktsupport m.m.

Ställa in minSida

- 1 Anslut USB-kabeln ① till USB-porten ② på enheten.



- 2 Anslut USB-kabeln till USB-porten på datorn.
- 3 Gå till www.garmin.com/dashboard.
- 4 Följ instruktionerna på skärmen.

Registrera enheten

- 1 Öppna minSida (sidan 2).
- 2 Följ instruktionerna på skärmen.

Uppdatera programvaran

- 1 Öppna minSida (sidan 2).
- 2 Under Programvaruuppdatering klickar du på **Uppdatera nu**.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

nüMaps Guarantee™

Om du registrerar dig via minSida får du hämta en kostnadsfri kartuppdatering inom 90 dagar efter att du mottagit satellitdata när du kör. Gå till www.garmin.com/numaps för att ta del av villkoren.

Uppdatera kartor

- 1 Öppna minSida (sidan 2).
- 2 Registrera enheten (sidan 3).
- 3 Under Kartuppdatering klickar du på **Uppdatera nu**.
- 4 Följ instruktionerna på skärmen.

Stänga av enheten

Du kan stänga av enheten helt.

- 1 Håll **strömknappen** nedtryckt ① i 3 sekunder.



Obs! Om du håller **strömknappen** nedtryckt i mindre än 3 sekunder går enheten in i viloläget (sidan 4).

- 2 Välj **Stäng av**.

Återställa enheten

Du kan återställa enheten om den slutar fungera.

Håll **strömknappen** nedtryckt i 10 sekunder.

Om viloläget

Använd viloläget om du vill spara på batterierna när enheten inte används. I viloläget används väldigt lite ström och när enheten är i viloläge håller ett batteri i flera veckor på en laddning.

Aktivera viloläget

Tryck på **strömknappen**.



Avsluta viloläget

När enheten är i viloläget trycker du på **strömknappen** och dubbelklickar på .

Justera skärmens ljusstyrka

- 1 Välj **Inställningar** > **Skärm** > **Ljusstyrka**.
- 2 Justera ljusstyrkan med hjälp av skjutreglaget.

Ställa in volymen


- 1 Välj **Volym**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Justera volymen med hjälp av skjutreglaget.
 - Välj  för att stänga av ljudet i enheten.
 - Välj  > **Ljudmixer** och använd skjutreglagen för att justera volymen för navigeringssmeddelanden, telefon och media.

Om Automatisk volym

Obs! Uppringningsfunktionen är inte tillgänglig i alla modeller.






Enheten kan höja eller sänka volymen automatiskt baserat på bakgrundsbullrets nivå.

Aktivera Automatisk volym


- 1 Välj **Volym** >  > **Automatisk volym**.
- 2 Välj **Aktiverad**.

Ikoner i statusfältet

Statusfältet finns högst upp på huvudmenyn. Ikonerna på statusfältet visar information om enhetens funktioner. Du kan välja vissa ikoner för att ändra inställningar eller för att visa ytterligare information.

	GPS-signalstatus.
	Bluetooth®-teknikstatus (visas när Bluetooth är aktiverat). Se sidan 30
	Indikator för transportläge.
	Aktuell tid.
	Batteristatus.

Satellitsignaler



Så fort enheten sätts på börjar den söka satellitsignaler. Det kan vara så att enheten behöver fri sikt mot himlen för att hämta satellitsignaler. När minst en av staplarna  är grön har enheten hämtat satellitsignaler.

Mer information om GPS finns på www.garmin.com/aboutGPS.

Visa status för GPS-signal

Håll ned  i tre sekunder.

Transportlägen

	Personbilsläge
	Fotgängarläge

Ruttupplägning och navigering beräknas olika baserat på ditt transportläge.

Den uppskattade ankomsttiden i personbilsläget beräknas t.ex. med hjälp av hastighetsbegränsningen på vägarna på rutten. Fotgängarläget beräknar ankomsttid beräknat på gånghastighet.


Obs! Fotgängarrutter omfattar inte motorvägar. Om du har cityXplorer™-kartor inlästa på enheten kan fotgängarrutter omfatta kollektivtrafik ([sidan 25](#)).

Välja ett transportläge








Välj  eller .

Batteriinformation

När enheten ansluts till ström börjar den laddas.








 i statusstapeln visas status för det interna batteriet. Du kan öka exaktheten på batterimätaren genom att ladda ur batteriet helt och sedan ladda upp det igen. Avbryt inte uppladdningen förrän enheten är fullt uppladdad.

Använda skärmknappsatsen

- Välj  för att återgå till föregående skärm.
- Håll ned  för att snabbt gå tillbaka till huvudmenyn.
- Välj  eller  för att visa fler alternativ.
- Håll ned  eller  för att bläddra snabbare.
- Välj  för att visa en meny med alternativ för den aktuella skärmen.

Använda skärmknappsatsen

Mer information om att ändra knappsatsens layout finns i "Språk- och knappsatsinställningar" ([sidan 56](#)).

- Välj ett tecken på knappsatsen för att ange en bokstav eller en siffra.
- Välj  om du vill lägga till ett mellanslag.
- Välj  för att ta bort en post.
- Välj  för att ta bort ett tecken.
- Håll ned  för att radera hela posten.
- Välj  för att väljaspråkläge för knappsatsen.
- Välj  om du vill ange specialtecken, t.ex. kommateringstecken.
- Välj  för att byta mellan stor och liten bokstav.

Om genvägar


Du kan lägga till genvägar i menyn Vart?. En genväg kan peka till en plats, en kategori eller ett sökverktyg.

Lägga till en genvägsikon

Menyn Vart? har plats för upp till 36 genvägsikoner.

- 1 Välj **Vart?** > **Lägg till genväg**.
- 2 Välj ett alternativ.

Ta bort en genväg

- 1 Välj **Vart** >  > **Ta bort genväg(ar)**.
- 2 Välj den genväg du vill ta bort.
- 3 Välj genvägen igen för att bekräfta.

Söka efter platser

Det finns många metoder för att söka efter platser på enheten.

- Efter kategori ([sidan 9](#))
- Nära en annan plats ([sidan 10](#))
- Genom att stava namnet ([sidan 11](#))
- Efter adress ([sidan 11](#))
- Använda kartsidorna ([sidan 13](#))
- Använda senast hittade platser ([sidan 14](#))
- Använda koordinater ([sidan 12](#))
- Använda fotografier ([sidan 15](#))
- Använda sparade platser ([sidan 16](#))

Om platser

De detaljerade kartorna i enheten innehåller platser, t.ex. restauranger, hotell och fordonsservice. Du kan använda kategorifunktionen för att söka efter företag och sevärdheter i närheten.

Söka efter en plats efter kategori


- 1 Välj **Vart?**.
- 2 Välj en kategori eller välj **Kategorier**.
- 3 Om det behövs väljer du en underkategori.
- 4 Välj en plats.

Sökning inom en kategori

För att begränsa listan med sökresultat kan du söka inom vissa kategorier.

- 1 Välj **Vart?**.
- 2 Välj en kategori eller välj **Kategorier**.
- 3 Om det behövs väljer du en underkategori.
- 4 Välj sökfältet ①.



- 5 Ange hela eller en del av namnet.
- 6 Välj .


Söka efter en plats med hjälp av sökfältet

I sökfältet kan du söka efter platser genom att ange en kategori, ett varumärkesnamn, en adress eller ett ortsnamn.

- 1 Välj **Vart?**.
- 2 Välj sökfältet.
- 3 Ange ett sökord.

Föreslagna sökord visas under sökfältet medan du skriver.

- Om du vill söka efter en typ av verksamhet, anger du ett kategorinamn, t.ex. "biografer" eller "kaféer".

- Om du vill söka efter en verksamhet efter namn, anger du hela eller en del av namnet.
 - Om du vill söka efter en adress i närheten, anger du gatunamnet och gatunumret.
 - Om du vill söka efter en adress i en annan stad, anger du gatunamnet, gatunumret och orten.
 - Om du vill söka efter en stad anger du ortens namn.
 - Om du vill söka efter koordinater, anger du latitud- och longitudkoordinater.
- 4 Välj ett alternativ:
- Om du vill söka efter ett förslaget sökord, väljer du ordet.
 - Om du vill söka efter den text du angav väljer du .
- 5 Vid behov väljer du en plats.


Byta sökområde

Som standard hittar enheten platser som är närmast din aktuella position. Du kan hitta en plats i närheten av en annan ort eller plats.

- 1 Välj **Vart?** > **Söka nära**.
- 2 Välj ett alternativ.
- 3 Vid behov väljer du en plats.

Rapportera en stängd eller saknad plats


När sökresultatet innehåller en gammal eller felaktig plats kan du rapportera felet till Garmin och ta bort platsen från kommande sökningar.

- 1 Sök efter en plats (sidan 8).
- 2 Välj en plats i listan.
- 3 Välj .
- 4 Välj **Ändra**.
- 5 Välj **Rapportera som stängd** eller **Rapportera som saknad**.

Den här informationen överförs till Garmin när du ansluter enheten till myGarmin™ med hjälp av datorn.


Redigera platsinformation

Du kan ändra adressen eller telefonnumret för en plats som visas i sökresultaten.

- 1 Sök efter en plats (sidan 8).
- 2 Välj en plats i listan.
- 3 Välj .
- 4 Välj **Ändra**.
- 5 Välj **Adress** eller **Telefonnummer** och ange den nya informationen.

Betygsätta en intressant plats (POI)

Du kan tilldela ett betyg till en intressant plats.

- 1 Sök efter en plats (sidan 8).
- 2 Välj .
- 3 Välj stjärnorna för att betygsätta den intressanta platsen.

Betyget uppdateras på din enhet.

Om sökverktyg

Med hjälp av sökverktyg kan du söka efter orter, adresser, korsningar och koordinater. Som standard visas adressökningsverktyget i menyn Vart?. Om du vill söka efter orter, korsningar och koordinater måste du lägga till de här sökverktygen i menyn Vart? (sidan 8).

Söka efter en adress


Obs! Stegens ordningsföljd kan ändras beroende på de kartdata som finns på din enhet.

- 1 Välj **Vart? > Adress**.
- 2 Ange information enligt uppmaningarna på skärmen.
- 3 Om det behövs väljer du **Söka nära** och anger en annan ort eller ett annat postnummer.

- 4 Vid behov, välj adressen.

Sök efter en stad

Innan du kan söka efter en stad måste du lägga till verktyget för korsningssökning i Vart?-menyn (sidan 8).

- 1 Välj **Vart?** > **Orter**.
- 2 Välj **Ange söktext**.
- 3 Ange ett Ortsnamn och välj .
4. Välj en ort.

Söka efter en korsning

Innan du kan söka efter en korsning måste du lägga till en genväg till korsningssökningsverktyget (sidan 8).

- 1 Välj **Vart?** > **Korsningar**.
- 2 Välj en delstat eller provins.
Obs! Om det behövs väljer du **Delstat eller land** för att ändra land, delstat eller provins.
- 3 Ange det första gatunamnet och välj **Nästa**.
- 4 Vid behov, välj gatan.


- 5 Ange det andra gatunamnet och välj **Nästa**.

- 6 Vid behov, välj gatan.

- 7 Vid behov, välj korsningen.

Söka efter en plats med koordinater

Du kan söka efter en plats med hjälp av latitud- och longitud-koordinater. Detta kan vara användbart vid geocaching.

- 1 Välj **Vart?** > **Kategorier** > **Koordinater**.
- 2 Vid behov, välj  > **Format**, välj rätt koordinatformat för den typ av karta som du använder och välj **Spara**.
- 3 Välj latitudkoordinaten.
- 4 Ange den nya koordinaten och välj **Klar**.
- 5 Välj longitudkoordinaten.
- 6 Ange den nya koordinaten och välj **Klar**.
- 7 Välj **Visa kartan**.

Söka efter en plats genom att bläddra på kartan

Innan du kan söka efter platser i kartan, t.ex. restauranger, sjukhus och bensinstationer, måste du aktivera kartlagret för platser längs vägen ([sidan 26](#)).

- 1 Välj **Visa kartan**.
- 2 Välj skärmen.
- 3 Dra och zooma kartan för att visa det område som ska sökas.
Platsmarkörer visas på kartan för platser längs vägen.
- 4 Om det behövs väljer du  och sedan en kategoriikon för att visa enbart en viss kategori av platser.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Välj en platsmarkör.
 - Välj en punkt, t.ex. en gata, korsning eller adressplats.

- 6 Om det behövs väljer du platsbeskrivningen för att visa mer information.

Söka efter en plats med hjälp av Snabbsökning

När du har utfört en sökning efter en intressant plats, kan det hända att vissa kategorier visar en snabbsökningslista med de senast fyra valda målen.

- 1 Välj **Vart?**.
- 2 Välj en kategori eller välj **Kategorier**.
- 3 Om det går, väljer du ett mål i snabbsökningslistan.
- 4 Om det behövs väljer du önskat mål.

Spara en hemposition

Du kan ange din hemposition för den plats du oftast kör tillbaka till.


- 1 Välj **Vart?** >  > **Ange hemposition.**
- 2 Välj **Skriv in min adress, Använd min aktuella position** eller **Senast sökta.**

Platsen sparas som "Hem" i mappen Sparat ([sidan 16](#)).

Köra hem

Välj **Vart?** > **Kör hem.**

Andra information om din hemposition

- 1 Välj **Vart?** > **Sparade platser** > **Hem.**
- 2 Välj  > **Ändra.**
- 3 Ange ändringarna.
- 4 Välj **Klar.**

Söka efter senast hittade platser

Enheten lagrar de senaste 50 platserna som du hittat.

- 1 Välj **Vart?** > **Senaste.**
- 2 Välj en plats.

Rensa listan med senast hittade platser

Välj **Vart?** > **Senaste** >  > **Rensa** > **Ja.**

Söka efter parkering

Du kan söka efter detaljerad parkeringsinformation och priser.

- 1 Välj **Vart?** > **Kategorier** > **Parkering.**
- 2 Välj ett alternativ.
- 3 Välj en parkeringsplats.

Använda fotonavigering

Du kan ladda upp bilder till enheten eller minneskortet som innehåller platsinformation och skapa rutter till bildplatserna.

- 1 Anslut enheten till datorn (sidan 50).
- 2 Gå till <http://connect.garmin.com/photos>.
- 3 Följ instruktionerna på webbplatsen för att välja och läsa in bilder.
- 4 Koppla bort enheten från datorn.
- 5 Starta enheten.
- 6 Välj **Vart?** > **Sparade platser** > **Foton** på huvudmenyn.
En lista över bilder med platsinformation visas.
- 7 Välj en bild.

Ange en simulerad plats


Om du befinner dig inomhus eller inte kan ta emot satellitsignaler, kan du använda GPS-enheten för att ange en simulerad position.

- 1 Välj **Inställningar** > **Navigation**.
- 2 Välj **GPS-simulator**.
- 3 Välj **Visa kartan**.
- 4 Välj ett område på kartan.
Platsens adress visas längst ned på skärmen.
- 5 Välj adressen.
- 6 Välj **Ange plats**.

Spara platser

Du kan spara platser så att du snabbt kan hitta dem och skapa rutter till dem.

Spara en plats

- 1 Sök efter en plats ([sidan 9](#)).
- 2 Välj en plats i listan.
- 3 Välj .
- 4 Välj **Spara**.
- 5 Om det behövs anger du ett namn och väljer **Klar**.


Spara den aktuella platsen

- 1 Välj fordonsikonen på kartan.
- 2 Välj **Spara**.
- 3 Ange ett namn och tryck på **Klar**.
- 4 Välj **OK**.

Starta en rutt till en sparad plats

- 1 Välj **Vart? > Sparade platser**.
- 2 Vid behov, välj en kategori eller välj **Alla kategorier**.
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj **Kör!**.


Ändra en sparad plats

- 1 Välj **Vart?** > **Sparade platser**.
- 2 Om det behövs väljer du en kategori.
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj .
- 5 Välj **Ändra**.
- 6 Välj ett alternativ:
 - Välj **Namn**.
 - Välj **Telefonnummer**.
 - Välj **Kategorier** för att tilldela Favoriten kategorier.
 - Välj **Tilldela foto** för att spara ett foto med favoriten ([sidan 41](#)).
 - Välj **Byt kartsymbol** för att byta den symbol som används för att märka ut favoriten på kartan.
7. Ändra informationen.
- 8 Välj **Klar**.

Tilldela kategorier till en sparad plats

Du kan lägga till anpassade kategorier för att organisera dina sparade platser.


Obs! Kategorier visas i menyn Sparade platser när du har sparat mer än 12 platser.

- 1 Välj **Vart?** > **Sparade platser**.
- 2 Välj en plats.
- 3 Välj .
- 4 Välj **Redigera** > **Kategorier**.
- 5 Ange ett eller flera kategorinamn, avgränsade med komma.

Föreslagna kategorier visas under textfältet medan du skriver. Du kan välja ett förslaget ord om du vill använda det.
- 6 Välj **Klar**.

Ta bort en sparad plats

Obs! Det går inte att återställa borttagna platser.

- 1 Välj **Vart?** > **Sparade platser**.
- 2 Välj  > **Ta bort sparade platser**.
- 3 Markera kryssrutan bredvid de sparade platser du vill ta bort och välj **Ta bort**.

Röstkommando

Om röstkommandon

Obs! Röstkommando är inte tillgängligt på alla modeller eller för alla språk och regioner.

Funktionen för röstkommando innebär att du kan använda enheten genom att säga ord och kommandon. Menyn Röstkommando tillhandahåller röstmeddelanden och en lista över tillgängliga kommandon.

Ange din uppvakningsfras

Uppvakningsfrasen är ett ord eller en fras som du kan säga för att aktivera funktionen Röstkommando. Som standard är uppvakningsfrasen inställd på **Röstkommando**.

TIPS: Du kan minska risken för oavsiktlig aktivering av röstkommando genom att använda en kraftfull uppvakningsfras.

- 1 Välj **Applikationer** > **Röstkommando** > **Anpassa fras**.
- 2 Ange en ny uppvakningsfras.
Enheten visar uppvakningsfrasens styrka när du anger frasen.
- 3 Välj **Klar**.

Aktivera röstkommando

Säg din uppvakningsfras.

Menyn Röstkommando visas.

Tips för röstkommandon

- Tala med normal röst in i enheten.
- Minska bakgrundsljud, till exempel röster eller radio, för att öka noggrannheten i röstigenkänning.
- Uttala kommandona som de visas på skärmen.
- Besvara röstmeddelanden från enheten efter behov.
- Öka längden på din uppvakningsfras för att minska risken för att röstkommandon aktiveras av misstag.

Starta en rutt med röstkommando

Du kan säga namnen på populära, välkända platser.

- 1 Säg din uppvakningsfras.
- 2 Säg **Sök efter platser**.



- 3 Lyssna på röstmeddelandet och säg platsens namn.

En lista med platser visas.



- 4 Säg radnumret.




5 Säg Navigera.

Söka efter en adress

- 1 Säg Röstkommando.
- 2 Säg Sök adress.
- 3 Säg hela adressen.


Stänga av ljudet till instruktionerna

Du kan avaktivera talade instruktioner för röstkommando utan att stänga av ljudet till enheten.

- 1 Välj **Applikationer > Röstkommando >** .
- 2 Välj **Sekretessinstruktioner > Aktiverad.**

Avaktivera Röstkommando

Du kan avaktivera Röstkommando, vilket förhindrar att du av misstag aktiverar funktionen medan du talar.

- 1 Välj **Applikationer > Röstkommando >** .
- 2 Välj **Röstkommando > Avaktiverad.**

Navigation

Påbörja en rutt

- 1 Sök efter en plats ([sidan 8](#)).
- 2 Välj en plats.
- 3 Välj **Kör!**.
- 4 Vid behov, välj ett alternativ.
 - Välj **Bil**.
 - Välj **Gång**.
 - Välj **Kollektivtrafik** om du vill beräkna en rutt som kombinerar kollektivtrafik och gång.
Obs! Du måste ha cityXplorer™-kartor för att navigera med hjälp av kollektivtrafik ([sidan 25](#)).
- 5 Vid behov, välj en rutt.

Starta en rutt till en sparad plats

- 1 Välj **Vart?** > **Sparade platser**.
- 2 Vid behov, välj en kategori eller välj **Alla kategorier**.
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj **Kör!**.

Använda förhandsvisning av flera rutter

- 1 Sök efter en plats.
- 2 Välj en plats.
- 3 Välj **Rutter** och om det behövs väljer du **Kör** ([sidan 9](#)).
En karta visas med de markerade rutterna Kortare tid, Kortare väg och Mindre bränsle.
- 4 Använd skärmmknappsatsen för att välja en rutt.
- 5 Välj **Kör!**.

Följa en personbilsrutt

Din rutt är markerad med en magentafärgad linje. En målflagga anger din destination.

Medan du kör vägleder enheten dig till destinationen via röststoppmaningar, pilar på kartan och anvisningar överst på kartan. Om du avviker från rutten beräknas en ny rutt och du får en ny vägbeskrivning.



Använda navigeringskartan för personbil

När du navigerar i personbilsläget kan du välja kartfunktioner.

1 Välj kartan.


Kartikoner visas.

2 Välj ett alternativ:

- Om du vill visa olika delar av kartan drar du skärmen.
- Om du vill zooma in eller ut väljer du  eller .
- Om du vill rotera kartvyn väljer du .
- Om du vill växla från Norrr upp till 3D-vy väljer du .
- Om du vill lägga till eller ta bort kartlager väljer du .
- I fotgängarläget väljer du  om du vill centrera kartan på din aktuella plats.

Lägga till en punkt på en rutt

Innan du kan lägga till ett stopp i en rutt måste du navigera längs en rutt i läget Personbil.

- 1 När du navigerar längs en rutt väljer du  för att återgå till huvudmenyn.
- 2 Välj **Vart?**.
- 3 Sök efter platsen ([sidan 9](#)).
- 4 Välj **Kör!**.
- 5 Välj **Lägg till i aktiv rutt**.

Göra en avstickare

När du navigerar längs en personbilsrutt kan du använda omvägar för att undvika hinder, vägarbete.

Obs! Om den rutt du för närvarande använder är det enda rimliga alternativet kan det hända att enheten inte beräknar någon omväg.

Från kartan väljer du  > **Avstickare**.

Stoppa rutten





Från kartan väljer du  > .

Om avfartstjänster




När du navigerar längs en rutt kan du söka efter bränsle, mat, logi och toaletter nära kommande avfarter.




Tjänsterna visas under flikar efter kategori.

Navigera till en avfart

- 1 Från kartan väljer du  > **Avfartstjänster**.
- 2 Använd  och  för att välja en avfart.
- 3 Välj  > **Kör!**.

Söka efter avfartstjänster

- 1 Från kartan väljer du  > **Avfartstjänster**.
- 2 Använd  och  för att välja en kommande avfart.
- 3 Välj en avfartstjänstflik.
 - Om du vill visa närliggande bensinstationer, välj .

- Om du vill visa närliggande restauranger, välj .
- Om du vill visa närliggande logi, välj .
- Om du vill visa närliggande toaletter, välj .

4 Välj en intressant plats.

Undvika vägfunktioner

- 1 Välj **Inställningar > Navigering > Undvikanden**.
- 2 Välj vilka vägfunktioner du vill undvika på rutterna och välj **Spara**.

Undvika transportmedel

Obs! Transportmedel finns tillgängliga när cityXplorer-kartor är inlästa ([sidan 25](#)).

- 1 Välj **Inställningar > Navigering > Kollektivtrafik**.
- 2 Välj vilket transportmedel du vill undvika på rutterna.
- 3 Välj **Spara**.

Navigera fågelvägen

Använd läget för fågelvägen om du inte följer vägbanorna när du navigerar.

- 1 Välj **Inställningar > Navigation**.
- 2 Välj **Beräkningsläge > Fågelvägen > Spara**.
Rutten beräknas som en rak linje till platsen.

Fotgängarrutter

Följa en fotgängarrutt

I fotgängarläget visas rutten på en tvådimensionell karta.


Om du har cityXplorer-kartor installerade beräknar enheten en rutt där en kombination av kollektivtrafikalternativ, som att åka buss eller tunnelbana och att promenera, används.

OBS! cityXplorer-kartor medföljer inte enheten. Se <http://my.garmin.com> om du vill köpa cityXplorer-kartor.

OBS! Du kan ändra typen av kollektivtrafik och begränsa gångavståndet under en fotgängarrutt (sidan 53).




Använda navigeringskartan för fotgängare

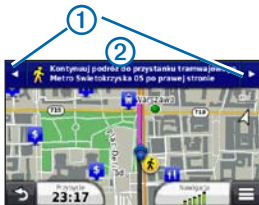Se [sidan 22](#) för fler kartfunktioner.



- Välj ① för att växla mellan vägavsnitt.
- Välj ② för att se ruttresvägen.

Om kartikoner

- När du navigerar i läget för fotgängare,  anger din ungefärliga position och riktning på kartan.
- Cirkeln runt  anger noggrannheten för din position på kartan. En mindre cirkel anger att den visade positionen är exaktare.
- De gula ikonerna visar det transportmedel som används för varje vägavsnitt. När du t.ex. ser  stiger du på en buss på den punkten i ruten.
- De svarta punkterna på kartan visar hållplatser för kollektivtrafik längs ruten.

Aktivera transportmedel

Obs! Transportmedel finns tillgängliga när cityXplorer-kartor är inlästa ([sidan 25](#)).


- 1 Välj **Inställningar > Navigering > Kollektivtrafik**.
- 2 Välj den sporttyp du vill ta med i dina rutter och välj sedan **Spara**.

Kartsidor

Anpassa kartan

Anpassa kartlagren

Du kan anpassa vilka data som visas på kartan, t.ex. ikoner för intressanta platser och vägförhållanden.

- 1 Från kartan väljer du .
- 2 Välj **Kartlager**.
- 3 Välj vilka lager som du vill ta med på kartan och välj sedan **Spara**.

Visa tripploggen

Enheten har en tripplogg som är en registrering av den väg du färdas.

- 1 Välj **Inställningar > Karta och fordon > Kartlager**.
- 2 Markera kryssrutan Tripplogg.

Ändra kartdatafältet

- 1 På kartan trycker du på datafältet i det nedre vänstra hörnet.
- 2 Välj vilken typ av data du vill visa.
- 3 Välj **Spara**.


Ändra kartperspektiv

- 1 Välj **Inställningar > Karta och fordon > Kör Kartbild**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Välj **Kurs upp** om du vill visa kartan i två dimensioner (2D) med färdriktningen överst.
 - Välj **Norr upp** om du vill visa kartan i 2D med norr överst.

- Välj **3D** om du vill visa kartan i tre dimensioner.

Ändra verktygen på kartan

Kartverktyg visas som knappar på kartan och ger snabb åtkomst till enhetsfunktioner. Du kan till exempel lägga till en knapp för att ta en avstickare, justera ljusstyrkan eller visa avfartstjänster. Du kan välja att visa upp till tre verktyg på kartan.

- 1 Från huvudmenyn väljer du **Inställningar > Karta och fordon > Knappar på kartan**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill lägga till ett verktyg väljer du  och sedan ett verktyg.
 - Om du vill ta bort ett verktyg markerar du verktyget och väljer **Ta bort**.
 - Om du vill återställa till standardverktygen väljer du **Återställ till standardinställningarna**.
- 3 Välj **Spara**.

Ändra kartans instrumentbräda


- 1 Välj **Inställningar > Karta och fordon > Instrumentbrädor**.
- 2 Välj en instrumentbräda med pilarna.
- 3 Välj **Spara**.

Visa svängar

Visa en lista över svängar

När du navigerar längs en rutt kan du visa alla svängar och manövrer för hela ruten och avståndet mellan svängarna.


- 1 Välj textfältet överst på kartan.

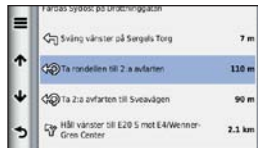

2 Välj en sväng.


Detaljerna för svängen visas. Om tillgänglig, visas en bild av korsningen för korsningar på större vägar.

Visa hela rutten på kartan

- 1 Välj navigeringsfältet högst upp på kartan under navigering på en personbilsrutt.
- 2 Välj  > **Karta**.

Visa nästa sväng

Under navigering på en personbilsrutt visas en förhandsvisning av nästa sväng, filbyte och andra manövrer högst upp till vänster på kartan. Förhandsvisningen omfattar avståndet till svängen eller manövern och den fil du ska köra i, om tillgängligt.

Välj  på kartan för att visa nästa sväng på kartan.



Visa korsningar

Du kan visa korsningar på huvudvägar när du navigerar en personbilsrutt. När du närmar dig en korsning på rutten visas helt kort sidan för korsningen, om den är tillgänglig.

Välj  från kartan för att visa korsningen, om tillgänglig.



Visa trafikvarningar

När du navigerar längs en personbilsrutt kan en trafikvarning visas i navigeringsfältet.

Välj varningen om du vill visa mer information.

Visa trippinformation

På trippinformationssidan visas din aktuella fart samt statistik om resan.

TIPS: Om du stannar ofta bör du inte stänga av enheten så att den mäter den tid som förflutit under resan.

Från kartan väljer du  > **Färddator**.



Återställa trippinformationen

1 Från kartan väljer du **Hastighet** > .

2 Välj ett alternativ:

- När du inte navigerar längs en rutt väljer du **Nollställ allt** för att nollställa alla datafält, förutom hastighetsmätaren, på sidan.
- Välj **Nollställ trippdata** om du vill nollställa informationen i färddatorn.
- Välj **Nollställ maxfart** om du vill nollställa maxfarten.
- Välj **Nollställ tripp B** om du vill nollställa trippmätaren.

Visa aktuell platsinformation

Använd sidan Var är jag? för att visa information om din aktuella position. Det här är en användbar funktion om du behöver tala om för räddningspersonal var du befinner dig.

Från kartan väljer du  > **Var är jag?**.

Söka efter närliggande serviceställen

- 1 Från kartan väljer du  > **Var är jag?**.
- 2 Välj **Sjukhus**, **Polis** eller **Bränsle** för att visa närmaste plats i den kategorin.

Telefonsamtal med handsfree

Om handsfree-funktionerna

Med hjälp av trådlös Bluetooth® kan enheten anslutas till din mobiltelefon om du vill ha händerna fria. Ta reda på om din mobiltelefon med Bluetooth-teknik är kompatibel med din enhet genom att gå till www.garmin.com/bluetooth.

Det kan hända att din telefon inte kan använda alla de handsfree-funktioner som finns i enheten.

aktivera trådlös Bluetooth

- 1 Välj **Inställningar** > **Bluetooth**.
- 2 Välj **Bluetooth**.

Para ihop telefonen

Innan du kan använda den här funktionen måste du para ihop din enhet med en kompatibel mobiltelefon. När du parar ihop din telefon med enheten känner de igen varandra och kan snabbt kopplas.

- 1 Placera telefonen och enheten inom 10 m (33 fot) från varandra.
- 2 Aktivera trådlös Bluetooth-teknik på enheten ([sidan 30](#)).
- 3 Välj ett alternativ:
 - Välj **Lägg till telefon**.
 - Om du redan har parat ihop en annan telefon väljer du **Telefon > +**.
- 4 Aktivera trådlös Bluetooth-teknik på telefonen.
- 5 Välj **OK** på enheten.
En lista över närliggande Bluetooth-enheter visas.

- 6 Välj telefonen i listan och välj sedan **OK**.
- 7 Vid behov, bekräfta på telefonen att enheten får ansluta.
- 8 Om det behövs anger du enhetens Bluetooth PIN-kod (**1234**) i telefonen.

Koppla bort telefonen

- 1 Välj **Inställningar > Bluetooth**.
- 2 Välj **Telefon > Ingen > Spara**.

Telefonen kopplas bort från enheten, men fortsätter att vara ihopparad med den.

Tips efter att du parat ihop enheterna

- När du en gång har parat ihop de två enheterna ansluter de automatiskt till varandra varje gång du sätter på dem.
- När telefonen är ansluten till enheten kan du ringa telefonsamtal.

- När du slår på enheten utförs ett försök att para ihop den med den telefon den senast var ansluten till.
- Du kan välja att ställa in att mobiltelefonen ska anslutas till enheten automatiskt när den slås på.

Ta emot ett samtal

När du får ett samtal, välj ett alternativ:

- Välj **Svara**.
- Välj **Ignorera** om du vill ignorera samtalet.

Ringa ett samtal

Ringa ett nummer

- 1 Välj **Telefon > Ring**.
- 2 Ange numret.
- 3 Välj **Ring**.

Ringa en kontakt i din telefonbok

Telefonboken läses in från telefonen till enheten varje gång telefonen och enheten kopplas. Det kan ta ett par minuter innan telefonboken blir tillgänglig. Vissa telefoner stöder inte den här funktionen.

- 1 Välj **Telefon > Telefonbok**.
- 2 Välj en kontakt.
- 3 Välj **Ring**.

Ringa till en intressant plats (POI)

- 1 Välj **Telefon > Sök i kategorier**.
- 2 Välj en intressant plats ([sidan 9](#)).
- 3 Välj **Ring**.

Använda samtalshistoriken

Samtalshistoriken läses in från telefonen till enheten varje gång telefonen och enheten kopplas. Det kan ta ett par minuter innan samtalshistoriken blir tillgänglig. Vissa telefoner stöder inte den här funktionen.

1 Välj **Telefon > Samtalshistorik**.

2 Välj en kategori.

En lista över samtal, med de senaste samtalen överst, visas.

3 Välj ett samtal.

Använda alternativ för Samtal pågår

1 Välj  under ett samtal.

2 Välj ett alternativ:

- Överför ljudet till telefonen genom att välja **Handenhet**.

TIPS: Du kan använda den här funktionen om du vill stänga av enheten, men behålla samtalet, eller om du vill samtala privat.

- Visa knappsatsen genom att välja **Knappsats**.

TIPS: Du kan använda den här funktionen med automatiska system, som en röstbrevlåda.

- Stäng av mikrofonen, välj **Tyst**.
- Avsluta samtalet genom att välja **Lägg på**.

Ange ett hemtelefonnummer

TIPS: När du sparar ett hemnummer kan du redigera det genom att redigera "Hem" i Sparade platser (sidan 16).

Välj **Telefon** >  > **Ange hemnummer**, ange ditt telefonnummer och välj **Klar**.

Ringa hem

Innan du kan ringa hem med knappen Ring hem måste du ange ett telefonnummer för din hemposition.

Välj **Telefon** > **Ring hem**.

Använda applikationerna

Använda Hjälp

Välj **Applikationer** > **Hjälp** för att visa information om hur du använder enheten.

Söka efter hjälpavsnitt

Välj **Applikationer** > **Hjälp** > .

Om ecoRoute

Funktionen ecoRoute™ beräknar bränsleekonomin och bränslepriset för att navigera till ett mål. Den har också verktyg för att öka bränsleeffektiviteten.

Data som tillhandahålls av ecoRoute är bara en uppskattning. Uppgifterna läses inte in från fordonet, såvida du inte använder tillbehöret ecoRoute HD. Om du vill ha mer exakta bränslerapporter för just ditt fordon och dina körvanor kan du kalibrera bränsleekonomin (sidan 35).

ecoRoute HD tillbehör

När du har anslutit tillbehöret ecoRoute HD kan din enhet ta emot fordonsinformation i realtid, såsom felmeddelanden, varv/min och batterispänning. Din enhet innehåller data som lästs in från fordonet av tillbehöret ecoRoute HD vid beräkningen ecoRoute-data.

Mer information om kompatibilitet och inköp finns på www.garmin.com/ecoroute.

Ställa in fordonsprofilen

Första gången du använder funktionen ecoRoute måste du ange fordonsinformation.

- 1 Välj **Applikationer > ecoRoute™**.
- 2 Ange uppgifter om bränsle och körsträcka.

Ändra bränslepriset

- 1 Välj **Applikationer > ecoRoute™ > Vid pumpen**.
- 2 Ange det aktuella bränslepriset och välj **Nästa**.

- 3 Välj **Ja**.

Kalibrera bränsleekonomin



Kalibrera bränsleekonomin om du vill få mer exakta bränslerapporter för ditt specifika fordon och dina körvanor. Du bör kalibrera när du tankar.

- 1 Välj **Applikationer > ecoRoute™ > Vid pumpen**.
- 2 Ange aktuellt bränslepris.
- 3 Ange den bränslemängd som fordonet har använt sedan senaste fulltankning.
- 4 Ange det avstånd som fordonet har kört sedan senaste fulltankning.
- 5 Välj **Nästa**.
Enheten kalkylerar fordonets genomsnittliga bränsleekonomi.
- 6 Välj **Spara**.

Om ecoChallenge

Med ecoChallenge kan du maximera bränsleekonomin genom att få poäng för dina körvanor. Ju högre ecoChallenge-poäng du får, desto mer bränsle sparar du. ecoChallenge samlar in data och beräknar en poäng när din enhet rör sig och är i läget för personbil.

Visa ecoChallenge-poäng

- Visa din nuvarande poäng i  ecoChallenge-ikonen på kartan.
- Välj  för att visa poängdetaljer.

Om ecoChallenge-poäng

- **Aktuella** – visar poängen för din nuvarande körningsaktivitet.
- **Totalt** – visar ett genomsnitt av poängen för hastighet, acceleration och bromsning.
- **Hastighet** – visar dina poäng när du kör i den mest bränslesnåla hastigheten (70–100 km/tim för de flesta fordon).

- **Acceleration** – visar poängen för jämn och gradvis acceleration. Du mister poäng om du gasar snabbt.
- **Bromsning** – visar poängen för jämn och gradvis bromsning. Du mister poäng om du bromsar hårt.

Ta bort ecoChallenge-poäng från kartan

Välj  >  > Inställningar > Dölj > Spara.

Nollställa ecoChallenge-poängen

- 1 Välj **Applikationer** > **ecoRoute** > **Fordonsprofil**.
- 2 Välj **Nollställ**.

Visa information om bränsleekonomi

Du kan visa din bränsleförbrukning, totala bränslekostnad och genomsnittliga bränsleförbrukning.

- 1 Välj **Applikationer > ecoRoute > Bränsleekonomi**.
- 2 Välj en del av diagrammet att zooma in.

Avståndsrapporter

Med körsträckerapporten beräknas avståndet, tiden, den genomsnittliga bränsleekonomin och bränslekostnaden för att navigera till ett mål.

En körsträckerrapport skapas för varje rutt du kör. Om du avbryter en rutt i enheten skapas en körsträckerrapport för den sträcka du har kört.


Visa en Körsträckerapport

Du kan visa sparade körsträckerapporter på enheten.

TIPS: Du kan också öppna körsträckerapporter i mappen Rapporter på enheten eller volymen (sidan 50).

- 1 Välj **Applikationer > ecoRoute™ > Körsträckerapport**.
- 2 Välj en rapport.

Nollställa ecoRoute-information

- 1 Välj **Applikationer > ecoRoute™ > Fordonsprofil**.
- 2 Välj  > **Nollställ**.

Om ljudböcker






Enheten kan spela upp ljudböcker från Audible.com. Den här funktionen kräver ett abonnemang på Audible.com. Aktivera ett 30-dagars provabonnemang på www.audible.com/garmin.



Läsa in ljudböcker på enheten

Innan du kan överföra ljudböcker till din enhet, måste du abonnera på Audible.com. Mer information finns på www.audible.com/garmin.

- 1 Anslut enheten till datorn ([sidan 2](#)).
- 2 Logga in på ditt Audible.com-konto på datorn.
- 3 Följ instruktionerna från Audible.com.


Spela upp en ljudbok

- 1 Välj **Applikationer > Audible**.
- 2 Välj **Bläddra**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Välj **Titlar**.
 - Välj **Författare**.
 - Välj **Berättare**.
- 4 Välj en bok.
- 5 Välj ett alternativ för att styra uppspelningen.
 - Lägg till ett bokmärke, välj .
 - Gör paus i uppspelningen, välj .
 - Återuppta uppspelningen, välj .
 - Flytta snabbt framåt eller bakåt i boken med hjälp av skjutreglaget högst upp på sidan.
 - Gå till nästa kapitel, välj .
 - Gå till föregående kapitel, välj .


- Snabbspola framåt, håll ned .
- Spola tillbaka, håll ned .

Lägga till en ljudbok

När du spelar upp en ljudbok, fortsätter spelaren automatiskt där du senaste stoppade. Du kan lägga till ett bokmärke för att markera en viss plats i ljudboken.



Under uppspelning av en ljudbok, välj  > **Bokmärke.**

Fortsätta en uppspelning från ett bokmärke



- 1 Under uppspelning av en ljudbok, välj .
- 2 Välj ett bokmärke.

Byta namn på ett bokmärke

Enheten namnger som standard ett bokmärke med bokmärkets tidsstämpel. Du kan ändra namnet på ett bokmärke.

- 1 Under uppspelning av en ljudbok, välj  >  > **Döp om bokmärken.**
- 2 Välj ett bokmärke.
- 3 Ange ett namn och tryck på **Klar.**

Ta bort ett bokmärke

- 1 Under uppspelning av en ljudbok, välj  >  > **Radera bokmärken.**
- 2 Välj ett bokmärke.


Planera en resa

Du kan använda reseplaneraren om du vill skapa och spara en resa med flera destinationer.

- 1 Välj **Applikationer > Reseplanerare**.
- 2 Välj **+**.
- 3 Välj **Välj startplats**.
- 4 Sök efter en plats ([sidan 9](#)).
- 5 Välj **Välj**.
- 6 Om du vill lägga till ytterligare platser väljer du **+**.
- 7 Välj **Nästa**.
- 8 Ange ett namn och tryck på **Klar**.

Ändra en resväg

- 1 Välj **Applikationer > Reseplanerare**.
- 2 Välj en sparad resa.

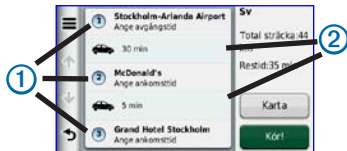


- 3 Välj ett alternativ:
 - Välj ① för att ändra ankomst- eller avgångstid.
 - Välj ① > **Längd** för att registrera hur länge du tänker stanna på en plats.
 - Välj ② för att ändra transportläge eller ruttinställningar för den delen av resan.
 - Visa resan på kartan genom att välja **Karta**.

Navigera till en sparad resa

- 1 Välj **Applikationer > Reseplanerare**.
- 2 Välj en sparad resa.
- 3 Välj **Kör!**.
- 4 Välj en rutt om du blir uppmanad till det ([sidan 21](#)).

Ändra en sparad resa

- 1 Välj **Applikationer > Reseplanerare**.
- 2 Välj en sparad resa.
- 3 Välj .
- 4 Välj ett alternativ:
 - Välj **Byt namn på resa**.
 - Välj **Ändra destinationer** för att lägga till och ta bort platser, eller för att ändra ordning på platser.
 - Välj **Ta bort resa**.
 - Välj **Optimera ordningen** om du vill ordna resans stopp i den mest effektiva ordningen.

Visa bilder

Visa bilder som du sparat i enheten eller på ett minneskort. Mer information om hur du läser in bilder i enheten finns på [sidan 50](#).


- 1 Välj **Applikationer > Bildvisare**.
- 2 Bläddra igenom bilderna med hjälp av pilarna.
- 3 Välj en bild.

Visa ett bildspel

- 1 Välj **Applikationer > Bildvisare**.
- 2 Välj .


När ett bildspel visas kan du välja skärmen för att stoppa bildspelet.

Använda en bild som bakgrund

- 1 Välj **Applikationer > Bildvisare**.
- 2 Välj en bild.
- 3 Välj  > **Använd som bakgrund**.

- 4 Använd skärmmknappsatsen för att justera bakgrundsbilden.
- 5 Välj **Spara**.

Ta bort bilder

- 1 Välj **Applikationer > Bildvisare**.
- 2 Välj en bild.
- 3 Välj  > **Ta bort > Ja**.

Visa föregående rutter och destinationer

Innan du kan använda den här funktionen måste du aktivera färdhistorikfunktionen ([sidan 57](#)).


Du kan visa dina föregående rutter och platser som du stannat på i kartan.

Välj **Applikationer > Platser jag besökt**.

Använda världsklockan

- 1 Välj **Applikationer > Världsklocka**.
- 2 Vid behov, välj en ort, ange ett ortnamn och välj **Klar**.

Visa världskartan

Välj **Applikationer > Världsklocka > **.

Delar där det är natt visas som skuggade på kartan.

Söka efter din senaste parkeringsplats

När du tar bort enheten från fästet i fordonet medan enheten är påslagen, sparas din aktuella plats som en parkeringsplats.

Välj **Applikationer > Sista platsen**.

Använda kalkylatorn

Välj **Applikationer > Miniräknare**.

Konvertera enheter

- 1 Välj **Applikationer** > **Enhetsomräkning**.
- 2 Vid behov, välj knappen bredvid **Konvertera**, välj en måttkategori och sedan **Spara**.
- 3 Vid behov, välj en enhetsknapp, välj en måttenhet och välj **Spara**.
- 4 Välj fältet under den enhet som du vill konvertera.
- 5 Ange ett tal och tryck på **Klar**.

Ange växlingskurser manuellt

Du kan uppdatera valutor manuellt, vilket innebär att du kan använda de senaste växelkurserna.

- 1 Välj **Applikationer** > **Enhetsomräkning**.
- 2 Välj knappen bredvid **Räkna om**.
- 3 Välj **Valuta** och välj sedan **Spara**.

- 4 Vid behov, välj en valutaknapp, välj en annan valuta och sedan **Spara**.
- 5 Välj knappen längst ned på skärmen som visar en lista med växlingskurser.
- 6 Markera rutan bredvid en valuta.
- 7 Ange ett värde och välj **Klar**.
- 8 Välj **OK**.

Om erbjudanden

Om enhetspaketet innehåller en trafikmottagare får du platsrelevanta erbjudanden och kuponger. Reklambaserad trafikinformation är bara tillgängligt i Nordamerika.


Obs! Trafikmottagaren måste vara ansluten till extern strömförsörjning och du måste befinna dig i täckningsområde för att kunna ta emot reklambaserad trafikinformation.

Se vår sekretessförklaring på www.garmin.com/privacy/ för viktig sekretessinformation.

Visa erbjudanden



Försök inte skriva ned kupongkoder medan du kör.

- 1 Tryck på ett erbjudande som visas på skärmen och sök efter den närmaste platsen som gäller för det erbjudandet.
- 2 Om tillgänglig, välj  för att visa en kupongkod.
- 3 Skriv ned koden och visa den när du kommer fram till platsen.

Visa en lista med erbjudanden

Välj **Applikationer > Erbjudanden** om du vill visa en lista med mottagna erbjudanden.

Avaktivera trafik och erbjudanden

Om du vill avaktivera erbjudanden måste du avaktivera trafikinformationen.

- 1 Välj **Inställningar > Trafik**.
- 2 Markera kryssrutan **Trafik i realtid**.


Använda språkguiden

Med språkguiden kan du slå upp och översätta ord eller fraser.

Välj **Applikationer > Språkguiden**.



Välja språk i en språkguide

Du kan välja vilka språk som du vill översätta när du översätter ord och fraser.



- 1 Välj **Applikationer > Språkguide > Ord och fraser**.
- 2 Välj  > **Språk**.
- 3 Välj **Från**, välj språk att översätta från och välj **Spara**.
- 4 Välj **Till**, välj språk att översätta till och välj **Spara**.

Översätta ord och fraser

- 1 Välj **Applikationer > Språkguide > Ord och fraser**.

- 2 Välj en kategori och underkategorier.
- 3 Vid behov, välj , ange ett nyckelord och välj **Klar**.
- 4 Välj ett ord eller en fras.
- 5 Välj  för att lyssna på översättningen.

Använda det tvåspråkiga lexikonet

- 1 Välj **Applikationer > Språkguide > Tvåspråkiga lexikon**.
- 2 Välj ett lexikon.
- 3 Vid behov, välj , ange ett ord och välj **Klar**.
- 4 Välj ett ord.
- 5 Välj  för att lyssna på översättningen.

Trafik

MEDELANDE

Garmin ansvarar inte för riktigheten eller lämpligheten i trafikinformationen.

Trafikinformation kanske inte är tillgänglig i alla områden eller länder.

En trafikinformationsmottagare ingår i vissa paket och är tillval för alla modeller. Den är inbyggd i strömkabeln för fordon. Den aktiva trafikinformationsmottagaren och enheten måste vara inom dataräckhåll för en radiostation som sänder ut trafikdata för att den ska kunna tas emot. Du behöver inte aktivera prenumerationen som medföljer med din trafikmottagare.

Mer information om trafikinformationsmottagare och täckningsområden finns på www.garmin.com/traffic.

Avaktivera Trafik i realtid

- 1 Välj **Inställningar**.
- 2 Avmarkera kryssrutan **Trafik i realtid**.

Enheten tar inte längre emot trafikdata i realtid, men bilrutter undviker fortfarande områden med risk för trafikstockningar med hjälp av trafficTrends, om funktionen är aktiverad ([sidan 55](#)).

Trafikdata


När mottagaren befinner sig inom ett trafiktäckningsområde kommer din enhet att börja visa trafikinformation.

Trafikinformationsmottagaren och enheten måste eventuellt vara inom dataräckhåll för en FM-station som sänder ut trafikinformation.

- 1 Anslut trafikinformationsmottagaren till en extern strömkälla.
- 2 Anslut trafikinformationsmottagaren till enheten.

Obs! Uppvärmda vindrutor (med metalltrådar) kan försämra trafikinformationsmottagarens prestanda.

Trafikinformationsmottagare

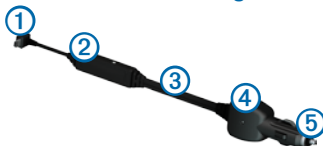

①	Mini-USB-kontakt
②	Extern antennanslutning
③	Intern antenn
④	Strömlampa
⑤	Adapter för fordonsströmkabel


Om trafikikonen

När du tar emot trafikinformation visas en trafikikon på kartan. Trafikikonen ändrar färg för att visa trafikförhållandenas allvarlighetsgrad.

Färg	Allvarlighetsgrad	Betydelse
Grön	Låg	Trafiken flyter utan problem.
Gul	Medium	Trafiken flyter men med fördröjning. Det finns viss trafikstockning.
Röd	Hög	Trafiken flyter inte eller flyter sakta. Allvarlig fördröjning.

Trafik på rutten

Vid beräkning av rutten undersöker enheten den aktuella trafiken och optimerar automatiskt rutten för kortaste tid. Om en allvarlig trafikfördröjning inträffar på rutten medan du navigerar beräknas rutten automatiskt om.

Trafikikonen  ändrar färg för att visa trafikförhållandena på den rutt eller väg som du för tillfället kör på.

Din enhet kan leda rutten genom ett trafikhinder om det inte finns någon bättre alternativ rutt. Förseningstiden läggs automatiskt till i den uppskattade ankomsttiden.



Visa trafik längs rutten

- 1 När du navigerar längs en rutt väljer du .
- 2 Välj **Trafik på rutten**.


En lista med trafikhändelser visas, ordnade efter positionen längs rutten.

- 3 Välj en händelse.

Undvika trafik längs rutten manuellt


- 1 Från kartan väljer du .
- 2 Välj **Trafik på rutten**.
- 3 Om det behövs trycker du på pilarna för att visa övriga trafikfördröjningar längs rutten.
- 4 Välj  > **Undvik**.

Ta en alternativ rutt

- 1 När du navigerar en personbilsrutt, välj .
- 2 Välj **Alternativ rutt**.
- 3 Välj en rutt.

Visa trafik på kartan

Trafikkartan visar färgkodade trafikflöden och fördröjningar på närliggande vägar.


- 1 Från kartan väljer du .
- 2 Välj **Trafikförhållanden**.

Trafik i ditt område

Söka efter trafikfördröjningar


- 1 På kartsidan väljer du .
- 2 Välj **Trafikförhållanden** > .
- 3 Välj ett objekt i listan.
- 4 Om det finns fler än en fördröjning trycker du på pilarna så visas övriga fördröjningar.

Visa ett trafikproblem på kartan

- 1 Från kartan väljer du .
- 2 Välj **Trafikförhållanden**.
- 3 Välj en trafikikon.

Förklaring till trafikdata

I trafiktexten förklaras de ikoner och färger som används på trafikkartan.

- 1 Från kartan väljer du .
- 2 Välj **Trafiktext**.

Trafikprenumerationer

Abonnemangsaktivering

Du behöver inte aktivera prenumerationen som medföljer med din FM-trafikmottagare. Abonnemanget aktiveras automatiskt när enheten tar emot satellitsignaler samtidigt som trafiksignalerna tas emot från leverantören av betaltjänsten.

Livstidsabonnemang

Vissa modeller har livstidsabonnemang på funktioner.

- **LT** – Den här modellen har ett livstidsabonnemang på trafikinformation och en trafikmottagare.
- **LMT** – Den här modellen har ett abonnemang på nüMaps Lifetime™, livstidsabonnemang på trafikinformation ([sidan 61](#)) och en trafikmottagare.

Lägga till ett abonnemang

Du kan köpa trafikprenumerationer för andra regioner eller länder.

- 1 På huvudmenyn väljer du **Inställningar > Trafik**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - För icke-nordamerikanska enheter: Välj **Abonnemang > +**.
 - För nordamerikanska enheter väljer du **+**.
- 3 Skriv ned FM-trafikinformationsmottagarens enhets-ID.
- 4 Gå till www.garmin.com/fmtraffic om du vill köpa ett abonnemang och erhålla en kod med 25 tecken.

Trafikabonnemangskoden kan inte återanvändas. Du måste skaffa en ny kod varje gång du förnyar tjänsten. Om du har flera FM-trafikinformationsmottagare måste du skaffa en ny kod för varje mottagare.
- 5 Välj **Nästa** på enheten.
- 6 Ange koden.
- 7 Välj **Klar**.

Datahantering

Du kan lagra filer, som JPEG-bildfiler, på enheten. Enheten har en minneskortplats för ytterligare datalagring.

Obs! Enheten är inte kompatibel med Windows® 95, 98, Me, Windows NT® eller Mac® OS 10.3 eller tidigare.

Filtyper

Enheten stöder följande filtyper:

- JPEG- och JPG-bildfiler ([sidan 41](#))
- Kartor och GPX-waypointfiler från MapSource® ([sidan 61](#))
- GPI-filer med egna intressanta platser från Garmin POI Loader ([sidan 62](#))

Om minneskort

Du kan köpa minneskort från en elektronikleverantör eller köpa förinläst Garmin-kartprogramvara. Vid sidan av kartor och data kan minneskortet lagra filer som

kartor, bilder, geocache-platser, rutter, waypoints och egna intressanta platser.

Installera ett minneskort

Enheten kan använda minnes- eller datakort av typen microSD™ och microSDHC.

- 1 Sätt i ett minneskort på rätt plats i enheten.
- 2 Tryck in det tills du hör ett klick.

Överföra filer från datorn



- 1 Anslut enheten till datorn ([sidan 2](#)).

Enheten och minneskortet visas som flyttbara enheter under Den här datorn om du har Windows eller som en volym på skrivbordet om du har Mac OS.

Obs! I vissa datorer med flera nätverksenheter kan nüvi-enheter inte visas. Om du vill ha mer information om hur du ansluter diskenheter kan du läsa i hjälpen till operativsystemet.

- 2 Öppna filläsaren på datorn.
- 3 Välj filen.
- 4 Välj **Redigera > Kopiera**.
- 5 Öppna enheten **Garmin** eller minneskortenheter eller -volymen.
- 6 Välj **Redigera > Klistra in**.
Filen visas i listan med filer i enhetsminnet eller på minneskortet.

Koppla bort USB-kabeln

- 1 Slutför en åtgärd:
 - För Windows: dubbelklicka på utmatningsikonen  i systemfältet.
 - För Mac: dra volymikonen till **papperskorgen** .

- 2 Koppla bort kabeln från datorn.

Ta bort filer

MEDELANDE

Om du inte är säker på vad en fil används till bör du inte ta bort den. Minnet i enheten innehåller viktiga systemfiler som du inte bör ta bort.

- 1 Öppna enheten eller volymen **Garmin**.
- 2 Om det behövs öppnar du en mapp eller volym.
- 3 Markera en fil.
- 4 Tryck på **Delete** på datorns tangentbord.

Anpassa enheten

- 1 Välj **Inställningar**.
- 2 Välj en inställningskategori.
- 3 Välj inställningen för att ändra den.

Kart- och fordonsinställningar

Välj **Inställningar > Karta och fordon**.

- **Fordon** – ändrar ikonerna som visar din position på kartan. Du kan hämta fler ikoner på www.garmin.com.
- **Kartvisning för bil** – ställer in perspektivet på bilkartan.
- **Kartvisning för fotgängare** – ställer in perspektivet på fotgängarkartan.
- **Kartinformation** – ställer in kartans detaljnivå. Om du visar kartan med hög detaljrikedom ritas den om långsammare.
- **Karttema** – ändrar färg på kartdata.
- **Knappar på kartan** – anger vilka knappar som visas på kartan. Du kan ta med upp till tre knappar på kartan.
- **Kartlager** – anger vilka data som visas på kartan ([sidan 26](#)).

- **Instrumentbräda** – anger layout för kartans instrumentbräda.
- **minaKartor**

Aktivera kartor

TIPS: Du kan köpa ytterligare kartprodukter på www.garmin.com/maps.

1. Välj **Inställningar > Karta och fordon > minaKartor**.
2. Välj en karta.

Navigeringsinställningar

Välj **Inställningar > Navigering**.

- **Beräkningsläge** – anger ruttinställningar.
- **Undvikanden** – anger vilka vägfunktioner som ska undvikas på rutterna.
- **Egna undvikanden** – ange specifika vägar eller områden som ska undvikas.
- **Avancerade avstickare** – anger längden på en avstickare.

- **Begränsa gångavstånd** – styr det längsta gångavståndet för fotgängarrutter.
- **Kollektivtrafik** – aktiverar eller avaktiverar trafiktyper.
- **Säkerhetsläge** – avaktiverar alla funktioner som kräver betydande uppmärksamhet och som kan stjåla uppmärksamheten från körningen.
- **GPS Simulator** – gör att enheten inte tar emot någon GPS-signal och sparar batteri.

Ruttpreferenser

Välj **Inställningar > Navigering > Beräkningsläge**.

Ruttberäkningen är baserad på väghastigheter och fordonsaccelerationsdata för en given rutt.

- **Kortare tid** – beräknar rutter som går fortare att köra men som kan ha längre körsträcka.

- **Kortare väg** – beräknar rutter med kortare körsträcka men som kan ta längre tid att köra.
- **Mindre bränsle** – beräknar rutter som kan förbruka mindre bränsle än de andra rutterna.
- **Fågelvägen** – kalkylerar en direkt linje från din plats till din destination.

Visningsinställningar

Välj **Inställningar > Skärm**.

- **Orientering** – ändrar till liggande eller stående läge.
- **Färgläge** – ställer in en ljus bakgrund (**Dag**), en mörk bakgrund (**Natt**) eller växlar automatiskt mellan de två alternativen utifrån tiderna för soluppgång och solnedgång för din aktuella position (**Auto**).
- **Ljusstyrka** – ändrar skärmens ljusstyrka. Om du minskar ljusstyrkan kan du spara på batterierna.

- **Skärmtidsgräns** – anger inaktivitetstidsgränsen innan enheten försätts i viloläge.
- **Skärmbild** – ta en bild av enhetens skärm. Skärmbilderna sparas i mappen **Screenshot** på enheten.

Ta skärmbilder

1 Välj **Inställningar > Skärm > Skärmbild > Aktiverad**.

2 Välj  för att ta en skärmbild.

Bilden sparas i bitmap-format i mappen **Screenshot** på enheten ([sidan 50](#)).

Bluetooth-inställningar

Välj **Inställningar > Bluetooth**.

- **Bluetooth** – aktiverar Bluetooth-komponenten.



- **Lägg till telefon** eller **Telefon** – hanterar anslutningarna mellan enheten och mobiltelefonerna med trådlös Bluetooth-teknik.
- **Vänskapligt namn** – här kan du ange ett vänskapligt namn som identifierar din nüvi för enheter med Bluetooth-teknik.

Hantera Bluetooth-enhetslistan

Du kan lägga till, koppla bort eller ta bort telefoner som enheten upptäcker när Bluetooth är aktiverat.

1 Välj **Inställningar > Bluetooth > Telefon**.

2 Välj ett alternativ:

- Välj en telefon som enheten ska ansluta till.
- Välj  om du vill lägga till en telefon på menyn.
- Välj  om du vill ta bort en telefon från enhetsminnet.
- Välj **Ingen** om du vill koppla från aktuell anslutning.

Slår från Bluetooth

- 1 Välj **Inställningar > Bluetooth**.
- 2 Välj **Bluetooth**.

Trafikinställningar

Välj **Inställningar > Trafik**.

- **Trafik** – Aktiverar trafik och erbjudanden.
- **Abonnemang** – Visar en lista över aktuella trafikabonnemang.
- **trafficTrends™**

Köpa abonnemang på trafikinformation

Du kan köpa ytterligare abonnemang och förnya dem om de går ut. Gå till www.garmin.com/fmtraffic.

Visa trafikabonnemang

Välj **Inställningar > Trafik > Abonnemang**.

trafficTrends

När funktionen trafficTrends är aktiverad registrerar enheten trafikhistorikdata och använder data för att beräkna effektivare rutter. Den här informationen överförs till Garmin när du ansluter enheten till myGarmin™ med hjälp av datorn.

Obs! Olika rutter kan beräknas utifrån trafiktrender för aktuell veckodag eller tid på dagen.

Avaktivera trafficTrends

Om du vill förhindra att enheten registrerar eller delar trafikdata måste du avaktivera trafficTrends.

Välj **Inställningar > Trafik > trafficTrends**.

Enheter och tidsinställningar

Välj **Inställningar > Enheter och tid**.

- **Aktuell tid** – anger enhetstiden.
- **Enheter** – anger den måttenhet som ska användas för avstånd.
- **Tidsformat** – Välj 12-timmars, 24-timmars eller UTC-visning.

Språk- och tangentbordsinställningar

Välj **Inställningar > Språk**.

- **Röstspråk** – anger språk för röstmeddelanden.
- **Textspråk** – anger språk för den text som visas på skärmen.
Obs! Att textspråket ändras innebär inte att språket i data som användaren lagt in ändras.
- **Knappsatsspråk** – anger språk för knappsatsen.

- **Knappsatslayout** – anger knappsatslayouten.

Inställningar för larmade positioner

Välj **Inställningar > Positionslarm**.

- **Ljud** – Ställer in signalen för en varning.
- **Varningar** – varnar när du närmar dig egna fartkameror.

Enhetsinställningar


Välj **Inställningar > Enhet**.

- **Om** – Visar programversionsnummer, ID-nummer för enheten och information om flera andra programfunktioner.
- **Licensavtal för slutanvändare** – visar licensavtalet för slutanvändare som gäller för ditt val.
Obs! Du behöver uppgifterna när du uppdaterar systemets programvara eller köper nya kartdata ([sidan 61](#)).

- **Färdhistorik** – här kan du ange att enheten ska registrera information för funktionerna Platser jag besökt (sidan 42) och Tripplogg (sidan 26).
- **Rensa färdhistorik**

Återställa inställningarna

Du kan återställa en kategori med inställningar eller alla inställningar till fabriksinställningarna.

- 1 Välj **Inställningar**.
- 2 Om det behövs väljer du en inställningskategori.
- 3 Välj  > **Återställ**.

Bilaga

Strömkablar

Enheter kan strömförsejras på tre sätt.

- Strömkabel för fordon
- USB-kabel
- Nätadapter (valfritt tillbehör)

Sköta om enheten

MEDELANDE

Undvik att tappa enheten och använd den inte i miljöer där det finns stor risk för skakningar och vibrationer.

Utsätt inte enheten för vatten.

Om enheten kommer i kontakt med vatten kan den sluta fungera.

Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema temperaturer eftersom den då kan skadas permanent.

Använd aldrig ett hårt eller vasst föremål på pekskärmen eftersom den då kan skadas.

Rengöra ytterhöljet

MEDELANDE

Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel som kan skada plastkomponenterna.

- 1 Du rengör enhetens ytterhölje (inte pekskärmen) med en fuktig trasa med mildt rengöringsmedel.
- 2 Torka enheten torr.

Rengöra pekskärmen

- 1 Använd en mjuk, ren, luddfri trasa.
- 2 Om det behövs använder du vatten, isopropylalkohol eller linsrengöring.
- 3 Fukta trasan med vätskan.
- 4 Torka skärmen försiktigt med trasan.

Förhindra stöld

- Du kan förhindra att enheten stjäls genom att lägga den och fästet utom synhåll när den inte används.
- Ta bort resterna efter sugfästet på vindrutan.
- Förvara inte enheten i handskfacket.
- Registrera din enhet på <http://my.garmin.com>.

Radera användardata

Obs! Eventuella objekt du har sparat raderas.

- 1 Slå på enheten.
- 2 Håll fingret nedtryckt på enhetsskärmens nedre högra hörn.
- 3 Håll fingret nedtryckt tills meddelandefönstret visas.
- 4 Välj **Ja** för att rensa alla användardata.

Alla ursprungliga inställningar återställs.

Förlänga batterilivslängden

- Håll enheten borta från extrema temperaturer.
- Försätt enheten i viloläge (sidan 4).
- Minska skärmens ljusstyrka (sidan 4).
- Lämna inte enheten i direkt solljus.
- Sänk volymen (sidan 4).
- Avaktivera erbjudanden och trafik (sidan 44).
- Avaktivera Bluetooth (sidan 55).
- Korta ned tid för skärmtidsgräns (sidan 54).

Byta säkring i 12-voltsströmkabeln för fordon

MEDELANDE

När du byter ut säkringen bör du vara försiktig så att du inte tappar bort några av de små bitarna och se till att du sätter tillbaka dem på rätt ställen. 12-voltsströmkabeln för fordon fungerar inte om den inte satts ihop rätt.

Om enheten inte laddas upp i fordonet måste du eventuellt byta den säkring som finns i fordonsadaptorns ände.

- 1 Skruva loss ändstycket.

TIPS: Du kan behöva använda ett mynt för att ta bort ändstycket.

- 2 Ta bort ändstycket, den silverfärgade spetsen och säkringen (glas och silvercylinder).
- 3 Sätt i en snabb säkring på 1 A.

- 4 Sätt den silverfärgade spetsen i ändstycket.
- 5 Skruva tillbaka ändstycket i fordonets strömkabel.

Montera enheten på instrumentbrädan

MEDDELANDE

Klistret på tejen för permanent montering är extremt svårt att ta bort efter att du har satt dit den.

Använd den medföljande monteringsplattan till att fästa enheten på instrumentbrädan på ett sätt som uppfyller gällande krav.

- 1 Rengör och torka instrumentbrädan där du vill placera plattan.
- 2 Ta bort skyddsarket från fästejpen på plattans undersida.
- 3 Placera plattan på instrumentbrädan.



- 4 Ta bort plasthöljet från fästplattans ovansida.
- 5 Placera sugkopsfästet på plattan.
- 6 För spaken nedåt (mot plattan).

Ta bort enheten, vaggan och fästet

Ta bort enheten från vaggan

- 1 Tryck fliken överst på vaggan uppåt.
- 2 Luta enheten framåt.

Ta bort vaggan från fästet

- 1 Vrid vaggan till vänster eller höger.
- 2 Tryck på vaggans sockel om du vill lossa kulan på fästet.

Ta bort sugkoppsfästet från vindrutan

- 1 För spaken på sugkoppsfästet mot dig.
- 2 Dra fliken på sugkoppen mot dig.

Uppdatera kartor

Du kan uppdatera kartorna på enheten. För mer information, gå till www.garmin.com/mapupdates och välj **Map Update User Guide**.

Om nüMaps Lifetime

Vissa modeller innehåller prenumerationer på nüMaps Lifetime, som tillhandahåller kvartalsvisa kartuppdateringar under hela enhetens livslängd.

Gå till www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime för regler och villkor.

LM	Den här modellen har ett abonnemang på nüMaps Lifetime.
LMT	Den här modellen har ett livstidsabonnemang på trafikinformation, abonnemang på nüMaps Lifetime och en trafikmottagare.

Köpa fler kartor

- 1 Gå till produktsidan för enheten på Garmins webbplats (www.garmin.com).
- 2 Klicka på fliken **Kartor**.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

Fartkameror

VARNING

Garmin ansvarar inte för noggrannheten hos eller följderna av användningen av egna intressanta platser eller databasen för fartkameror.

På vissa platser finns information om fartkameror tillgänglig. Mer information om tillgänglighet

finns på <http://my.garmin.com>. För dessa platser innehåller nüvi-enheten placeringen av hundratals fartkameror. Din nüvi-enhet varnar dig när du närmar dig en fartkamera om du kör för fort. Informationen uppdateras minst varje vecka så att du alltid har tillgång till den senaste informationen.

Du kan när som helst köpa en ny region eller förlänga ett befintligt abonnemang. Varje region som du köper har ett förfallodatum.

Egna intressanta platser

Egna intresseplatser är anpassade punkter på kartan. De kan innehålla varningslarm som meddelar dig när du är i närheten av en angiven punkt eller om du kör för fort.

Installation av POI Loader

Du kan skapa eller hämta listor med egna intressanta platser och installera dem på din enhet med programvaran POI Loader.

- 1 Gå till www.garmin.com/extras.
- 2 Klicka på **Tjänster > POI Loader**.
- 3 Installera POI Loader på din dator.

Använda hjälpfilerna för POI Loader

För mer information om POI Loader, se hjälpfilen.

När POI Loader är öppen, klicka på **Hjälp**.

Söka efter extrafunktioner

- 1 Välj **Vart? > Kategorier > Egna intresseplatser**.
- 2 Välj en kategori.

Köpa tillbehör

Gå till <http://buy.garmin.com>.

Felsökning

Problem	Lösning
Min enhet hämtar inte satellitsignaler.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att GPS-simulaton är avstängd (sidan 52).• På huvudmenyn väljer du Inställningar > Navigering > GPS-simulator > Av.• Ta med enheten ut ur parkeringsgarage och bort från höga byggnader och träd.• Var stillastående i flera minuter.
Sugkoppen sitter inte fast på min vindruta.	<ul style="list-style-type: none">• Rengör sugkoppen och vindrutan med tvättsprit.• Torka med en ren, torr trasa.• Montera sugkoppen (sidan 1).
Enheter laddas inte i fordonet.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera säkringen i 12-voltsströmkabeln för fordon (sidan 59).• Kontrollera att tändningen är på i fordonet och att ström finns i strömuttaget.• Din enhet kan bara laddas upp mellan 0 °C och 45 °C (mellan 32 °F och 113 °F). Om enheten är placerad i direkt solljus eller i en varm miljö kan den inte laddas.
Mitt batteri tappar laddningen ganska fort.	Om du vill maximera tiden mellan laddningarna bör du minska bakgrundsbelysningen (sidan 53).
Det verkar inte som om batterimätaren visar rätt.	Ladda ur enheten helt och ladda upp den helt igen (utan att avbryta uppladdningsprocessen).
Hur kan jag kontrollera om enheten är i USB-masslagringsläge?	När enheten är i USB-masslagringsläge visas en bild på enhetsskärmen av en enhet som är ansluten till en dator. Dessutom bör två nya flyttbara diskenheter visas i Den här datorn .

<p>Enheten är ansluten till datorn men den ställs inte i masslagringsläge.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Koppla bort USB-kabeln från datorn. 2 Stäng av enheten. 3 Anslut USB-kabeln till en USB-port på datorn och till enheten. Enheten startas automatiskt och USB-masslagringsläget aktiveras. 4 Kontrollera att enheten är ansluten till en USB-port och inte en USB-hubb.
<p>Det finns inga nya borttagbara enheter i listan med diskenheter.</p>	<p>Om du har anslutit flera nätverksenheter till datorn kan det eventuellt uppstå problem i Windows när enhetsbokstäver ska tilldelas din diskenhet. Mer information om hur du ansluter diskenheter finns i hjälpen till operativsystemet.</p>
<p>Telefonen ansluter inte till enheten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • På huvudmenyn väljer du Inställningar > Bluetooth. Bluetooth-fältet måste vara inställt på Till. • Sätt på din telefon och ha den inom 33 fot från din enhet. • Gå till www.garmin.com/bluetooth för mer hjälp.

Register

A

adresser 11
aktuell plats, spara 16
användardata, ta bort 59
automatisk volym 5
 aktivera 5
avstickare 23

B

batteri 63
bildvisare 42
Bluetooth 31–70
 inställningar 54
 para ihop med telefon 31
 vänskapligt namn 55
byta namn på resor 41

C

cityXplorer-kartor 21, 29

D

dator, ansluta 2
detaljerade kartor 50, 53
disk för instrumentbrädan 60

E

ecoRoute 35–38
 bränsleekonomiinformation 37
 ecoChallenge-poäng 36
 fordonsprofil 35
 kalibrera bränsleekonomi 36
 körsträckerapport 37
egna intresseplatser 62
enhets-ID 57
enhetsomräkning 43
erbjudanden 44
 avaktivera 44
 visa 44
extrafunktioner 62

F

felsökning 63
filer

 filformat som kan
 användas 50
 ta bort 52
fotgängarläge
 inställningar 24, 30
fotonavigering
 läsa in bilder 15
fågelvägen, navigera 24, 54
färddator 28
förvara enheten 58

G

geocaching 12
GPS
 inställningar 53
 simulator 15

H

hem
 ange en plats 14
 telefonnummer 34
hjälp 35

I

intressant plats
POI loader 50
söka 9

J

JPEG-bildfiler 50

K

kalkylator 43
kartor
detaljnivå 52
fel 10
lägga till 62
tema 52
visa 25
kategori
söka inom 9
keyboard
language mode 57
knappar på kartan 26
knappsats 7
språkläge 7
kollektivtrafik

stadskartor 29
undvikanden 24, 30

konvertera
enheter 43
valuta 43
koordinater 12
Kurs upp 25
kör hem 14
körsträckerapport 37

L

ladda enheten 1, 63
latitud och longitud 12
ljudbok 38
bokmärke 39
läsa in 38
spela upp 39
lägga till ett stopp 23

M

MapSource 50, 62
masslagringsläge 50
minneskort 50
montera enheten

på instrumentbrädan 60
på vindrutan 63
ta bort från fäste 61
myTrends
aktivera 57
måttenheter, konvertera 43

N

navigering 22
fotgängare 29
foto 15
fågelvägen 24
nollställa
hemposition 14
maxfart 28
trippdata 28
nüMaps Lifetime 61
närliggande serviceställen 30
nästa sväng 27

O

omberäkna rutter 23
Om minSida 2

P

- para ihop en mobiltelefon 31
- parkering 14
 - sista platsen 43
 - spara 43
- PIN-kod
 - Bluetooth och 32
- platser 9
- Platser jag besökt
 - aktivera 57
- programvara
 - version 57

R

- redigera
 - byt kartsymbol 17
 - byt kategori 17
 - destinationer 41
 - hemposition 14
 - sparade platser 17
 - sparad resa 41
- registrera enheten 3
- rengöra enheten 58
- reseplanerare 40

rutter

- fågelvägen 24, 54
 - stoppa 23
- röstkommando
 - aktivera 18
 - navigera med 19
 - tips för användning av 19
 - uppvakningsfras 18
- röstmeddelande 34
- röstspråk 56
- röststyrning 18

S

samtal

- hem 34
- lägga på 34
- stänga av ljud 34
- svara på 32
- satellitsignaler 6
- sida för visning av korsningar 27
- skolzonspdbas 62
- skydda enheten 58
- skärmbilder 54

skärmknappsats 7

- skärmtidsgräns 54
- sköta om enheten 58
- spara
 - aktuell plats 16
- Sparade platser 16–17
- svänglista 26
- systeminställningar 53
- säkert läge 53
- säkring, byta 60
- söka efter platser
 - använda foton 15
 - använda sökfält 9
 - efter adress 11
 - efter koordinater 12
 - sparade platser 16

T

ta bort

- alla användardata 59
- bilder 42
- filer 52
- lista med senaste sökningar 14

- resor **41**
- sparade platser **18**
- tecken **7**
- ta bort fästet **61**
- text language **57**
- tidsinställningar **56**
- tillbehör **62**
- trafik **46–70**
 - aktivera ett abonnemang **49**
 - ikoner **46**
 - incidenter **47**
 - lägga till
 - trafikprenumerationer **55**
 - mottagare **47**
- trafikvarningar **28**
- transportläge **6**
- tripplogg **25**
 - aktivera **57**
- tyst
 - telefonsamtal **34**

U

- undvika
 - kollektivtrafiktyper **24, 30**

- stöld **59**
- trafik **48**
- uppdatera
 - kartor **3**
 - programvara **3**
- USB **63**

V

- Vart?-menyn **8**
 - anpassning
 - genvägsikon, lägga till **8**
 - genvägsikon, ta bort **8**
- Var är jag? **30**
- verktyg **35–40**
- visningsinställningar **24, 30**
- volym
 - automatisk **5**
 - justera **4**
 - ljudmixer **4**
- vägbeskrivningar **26**
- världsklocka **43**

Å

- återkoppling till intressanta platser **10**

Siffror

- 2D-, 3D-kartbild **25**

www.garmin.com/support



913-397-8200
1-800-800-1020



00 32 2672 5254



0180 5 / 42 76 46 - 880
0180 5 / 42 76 46 - 550



00800 4412 454
+44 2380 662 915



0808 2380000
+44 (0) 870.8501241



00 45 4810 5050



00 39 02 3669 9699



00 35 1214 447 460



1-866-429-9296



00 358 19 311 001



0800-0233937



00 902 00 70 97



43 (0) 3133 3181 0



00 33 1 5517 81 89



815 69 555



00 46 7744 52020

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR
Storbritannien

Garmin Corporation

No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)

Garmin®, Garmin-logotypen, MapSource® och nüvi® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, och är registrerade i USA och i andra länder. cityXplorer™, ecoRoute™, myGarmin™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™, nüvi och trafficTrends™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan Garmins uttryckliga tillstånd.

Bluetooth®-märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. All användning av sådana märken av Garmin är licensierad. Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Mac® är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Computer, Inc. microSD™ är ett varumärke som tillhör SD-3C, LLC. Audible.com® och AudibleReady® är registrerade varumärken som tillhör Audible, Inc. © 1997–2005 Audible.

