

GARMIN

nüvi® 2585TV brukerveiledning



© 2012 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Du finner gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet på www.garmin.com.

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til Garmins webområde (www.garmin.com) for å finne aktuelle oppdateringer og tilleggsinformasjon om bruk og betjening av dette og andre Garmin-produkter.

Garmin®, Garmin-logoen, nüvi® og MapSource® er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. cityXplorer™, ecoRoute™, nüMaps Guarantee™, myGarmin™, trafficTrends™ og BaseCamp™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

Bluetooth®-navnet og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. Windows® er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Mac® er et varemerke for Apple Computer, Inc. microSD™ er et varemerke for SD-3C, LLC. Android er et varemerke for Google Inc.

Innholdsfortegnelse

Komme i gang	5
Koble enheten til bilstrøm	5
Om mittDashboard	5
Justere lysstyrken på skjermen	6
Justere hovedvolumet	6
Ikoner på statuslinjen.....	6
Satellittsignaler	6
Bruke knappene på skjermen.....	7
Bruke tastaturet på skjermen.....	7
Om snarveier	7
Finne posisjoner	8
Om posisjoner	8
Om søkeverktøy	10
Lagre en Hjem-posisjon.....	11
Finne steder som nylig er funnet	12
Finne parkering.....	12
Angi en simulert posisjon.....	12
Lagre posisjoner	12
Navigasjon	13
Starte en rute	13
Bilruter	14
Om avkjøringer med service.....	15
Unngå veelementer	15
Om egendefinerte unngåelser	16
Aktivere avanserte omkjøringer.....	16
Navigere utenfor vei	17
Kartsider	17
Tilpasse kartet	17
Vise svinger	18

Vise informasjon om den gjeldende posisjonen	19
Fotgjengerruter	19
Håndfrie telefonsamtaler	20
Om håndfri telefoning	20
Pare telefonen	20
Pare med en Bluetooth-lydenhet	21
Foreta et anrop	22
Motta et anrop	22
Bruke anropsloggen	22
Bruke samtalealternativer	22
Lagre et telefonnummer hjem.....	22
Bruke TVen	23
Digital-TV	23
Ta opp TV-bilder	24
Justere skjermformatet	24
Vise undertekster.....	24
Endre region	24
Endre lydspår.....	25
Sende ut TV til en ekstern enhet	25
Gå tilbake til hovedmenyen fra TV	25
Bruke programmene	25
Bruke Hjelp	25
Om ecoRoute	25
Planlegge en tur	27
Vise bilder	28
Vise en video	28
Mediespiller	29
Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder	30
Bruke verdensuret	30
Finne forrige parkeringsplass	30

Om kjøreopptakeren.....	30	Ta vare på enheten.....	39
Video inn.....	31	Skifte sikringen i strømkabelen for bil.....	40
Bruke kalkulatoren.....	31	Fjerne enheten, holderen og braketten.....	40
Konvertere enheter.....	31	Oppdatere kart.....	41
Bruke språkguiden.....	32	Fotobokser.....	41
Trafikk.....	32	Egendefinerte punkter av interesse.....	41
Aktivere trafikk.....	32	Kjøpe tilbehør.....	41
Motta trafikkdata.....	33	Feilsøking.....	42
Trafikknettaker.....	33	Indeks.....	44
Trafikk på ruten.....	33		
Trafikk i ditt område.....	34		
Forstå trafikkdata.....	34		
Trafikkabonnementer.....	34		
Databehandling.....	35		
Filtyper.....	35		
Om minnekort.....	35		
Overføre filer fra datamaskinen.....	35		
Slette filer.....	36		
Tilpasse enheten.....	36		
Innstillinger for kart og kjøretøy.....	36		
Navigasjonsinnstillinger.....	36		
Skjerminnstillinger.....	37		
Bluetooth-innstillinger.....	37		
Trafikkinnstillinger.....	38		
Innstillinger for enheter og tid.....	38		
Innstillinger for språk og tastatur.....	38		
Innstillinger for varsler for nærhetspunkter.....	39		
Innstillinger for enhet og personvern.....	39		
Gjenopprette innstillinger.....	39		
Tillegg.....	39		
Strømkabler.....	39		

Komme i gang

⚠ ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

1. Monter enheten (side 5).
2. Registrer enheten (side 6).
3. Søk etter oppdateringer:
 - Programvareoppdateringer (side 6).
 - Gratis kartoppdatering (side 6).

Koble enheten til bilstrøm


⚠ ADVARSEL

Dette produktet inneholder et lithiumionbatteri. Ta enheten med deg når du forlater kjøretøyet, eller legg den et sted der den ikke utsettes for direkte sollys, for å unngå person- eller produktskader som følge av at batteriet har vært utsatt for ekstrem varme.

Du bør lade enheten før du bruker den på batteristrøm.

1. Koble strøm-kabelen for bil ① til USB-porten på braketten ②.
2. Klikk braketten på plass på sugekoppen ③.
3. Trykk sugekoppen mot frontruten.
4. Skyv spaken ④ bakover mot frontruten mens du trykker.
5. Sett nederste del av enheten inn i braketten.

6. Vipp enheten bakover til den klikker på plass.

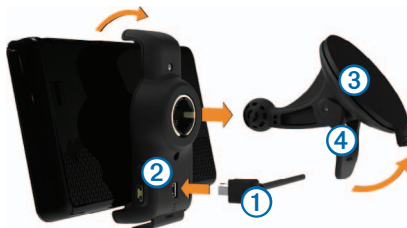

7. Koble den andre enden av strøm-kabelen til et strømtutt i bilen.
8. Koble eventuelt den eksterne antennen til trafikk-mottakeren, og fest den til frontruten ved hjelp av sugekoppene.

Om mittDashboard

Bruk mittDashboard til å registrere enheten, se etter programvare- og kartoppdateringer, få tilgang til produktveiledninger og -support med mer.

Konfigurere mittDashboard

1. Koble USB-kabelen ① til mini-USB-porten på enheten ②.



2. Koble USB-kabelen til USB-porten på datamaskinen.

3. Gå til www.garmin.com/dashboard.
4. Følg instruksjonene på skjermen.

Registrere enheten

1. Gå til mittDashboard, og klikk på **Registrer deg nå**.
2. Følg instruksjonene på skjermen.

Oppdatere programvaren

1. Åpne mittDashboard ([side 5](#)).
2. Under Programvareoppdateringer klikker du på **Oppdater nå**.
3. Følg instruksjonene på skjermen.

nüMaps Guarantee™

For å motta én gratis kartoppdatering (hvis tilgjengelig) må du registrere enheten på <http://my.garmin.com> innen 90 dager etter at du første gang innhentet satellitter mens du kjørte med enheten. Du er ikke kvalifisert til å motta en gratis kartoppdatering hvis du foretar registreringer via telefon eller lar det gå mer enn 90 dager etter første gang du innhentet satellitter mens du kjørte med enheten. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/numaps.

Oppdatere kart



1. Åpne mittDashboard ([side 5](#)).
2. Registrer enheten ([side 6](#)).
3. Under Kartoppdateringer klikker du på **Oppdater nå**.
Hvis en gratis kartoppdatering ikke er tilgjengelig lenger, klikker du på **Kjøp nå**.
4. Følg instruksjonene på skjermen.

Justere lysstyrken på skjermen

1. Velg **Innstillinger > Skjerm > Lysstyrke**.






2. Bruk glidebryteren til å justere lysstyrken.

Justere hovedvolumet

1. Velg **Volum**.
2. Velg et alternativ:
 - Bruk glidebryteren til å justere volumet.
 - Velg  for å dempe enheten.
 - Velg  > **Lydmikser**, og bruk glidebryterne til å justere volum for navigasjonsmeldinger, telefon og medier.

Ikoner på statuslinjen

Statuslinjen er plassert øverst på hovedmenyen. Ikonene på statuslinjen viser informasjon om funksjonene til enheten. Du kan velge noen ikoner for å endre innstillinger eller vise mer informasjon.

	Status for GPS-signal
	Status for Bluetooth®-teknologi (vises når du er koblet til en kompatibel enhet)
	Indikator for transportmodus
	Gjeldende klokkeslett
	Batteristatus

Satellittsignaler

Enheden begynner å innhente satellittsignaler etter at den er slått på. Det kan hende enheten må ha klar sikt til himmelen for å kunne innhente satellittsignaler.



Når minst én av linjene  er grønn, har enheten hentet inn satellittsignaler.

Vise GPS-satellittsignaler

Du finner mer informasjon om GPS på www.garmin.com/aboutGPS.

Hold nede  i ti sekunder.

Transportmodi

	Bilmodus
	Fotgjengermodus

Ruting og navigasjon beregnes forskjellig basert på transportmodusen.

I bilmodus beregnes for eksempel ankomsttiden ved hjelp av fartsgrensen på veiene på ruten. Fotgjengermodus beregner ankomsttiden ved hjelp av gangfarten.


MERK: Fotgjengerrute omfatter ikke motorveier. Hvis du har lastet inn cityXplorer™-kart på enheten, kan fotgjengerrutene omfatte kollektivtransport ([side 20](#)).

Velg en transportmodus








Velg .

Batteriinformasjon

Enheden begynner å lade når den kobles til strøm.







 på statuslinjen viser statusen til det interne batteriet. Hvis du vil forbedre batterimålerens nøyaktighet, bør du lade batteriet helt ut og deretter helt opp igjen. Du bør ikke koble fra enheten før den er helt oppladet.

Bruke knappene på skjermen

- Velg  for å gå tilbake til hovedmenyen.
- Hold nede  for å gå raskt tilbake til hovedmenyen.
- Velg  eller  for å se flere valg.
- Hold nede  eller  for å bla raskere.
- Velg  for å vise en meny med alternativer for det gjeldende skjermbildet.

Bruke tastaturet på skjermen

Se Innstillinger for språk og tastatur for å få informasjon om hvordan du endrer tastaturlayout ([side 38](#)). Velg et tegn på tastaturet for å skrive inn en bokstav eller et tall.

- Velg  for å legge til et mellomrom.
- Hold  nede for å slette et tegn.
- Velg  for å slette hele oppføringen.
- Velg  for å velge språkmodus for tastaturet.
- Velg  for å legge inn spesialtegn, som skilletegn.
- Velg  for å bytte mellom små og store bokstaver.

Om snarveier

Du kan legge til snarveier på Hvor skal du?-menyen. En snarvei kan peke til en posisjon, en kategori eller et søkeverktøy.

Legge til et snarveisikon

Du kan ha opptil 36 snarveisikoner på Hvor skal du?-menyen.

1. Velg **Hvor skal du?** > **Legg til snarvei**.
2. Velg et element.

Fjerne en snarvei

1. Velg **Hvor skal du?** > **≡** > **Fjern snarvei(er)**.
2. Velg snarveien du vil fjerne.
3. Velg snarveien på nytt for å bekrefte valget.

Finne posisjoner

Enheten tilbyr flere måter å finne posisjoner på.

- Etter kategori ([side 8](#))
- I nærheten av en annen posisjon ([side 9](#))
- Ved å stave navnet ([side 10](#))
- Etter adresse ([side 10](#))
- Ved hjelp av posisjoner som nylig er funnet ([side 12](#))
- Ved hjelp av koordinater ([side 10](#))
- Ved hjelp av kartet ([side 11](#))
- Ved hjelp av lagrede posisjoner ([side 12](#))

Om posisjoner

De detaljerte kartene som er lastet inn på enheten, inneholder posisjoner, for eksempel restauranter, hoteller og bilverksteder. Du kan bruke kategoriene til å søke etter forretninger og attraksjoner i nærheten.

Finne en posisjon etter kategori

1. Velg **Hvor skal du?**.
2. Velg en kategori, eller velg **Kategorier**.
3. Velg eventuelt en underkategori.
4. Velg en posisjon.

Søke i en kategori

Hvis du vil begrense søkeresultatet, kan du søke innenfor noen kategorier.

1. Velg **Hvor skal du?**.
2. Velg en kategori, eller velg **Kategorier**.
3. Velg eventuelt en underkategori.
4. Skriv eventuelt inn hele eller deler av navnet i søkelinjen ([side 8](#)).

Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen

Du kan bruke søkelinjen til å søke etter posisjoner ved å angi en kategori, et merkenavn, en adresse eller et navn på en by.


1. Velg **Hvor skal du?**.
2. Velg søkelinjen **1**.



3. Angi et søkeord.
Foreslåtte søkeord vises under søkelinjen mens du skriver.
4. Velg et alternativ:
 - Hvis du vil søke etter en type forretning, angi du et kategorinavn, for eksempel "kino".

- Hvis du vil søke etter en forretning ved navn, angir du hele eller deler av navnet.
- Hvis du vil søke etter en adresse i nærheten, angir du gatenummer og gatenavn.
- Hvis du vil søke etter en adresse i en annen by, angir du gatenummer, gatenavn, by og delstat.
- Hvis du vil søke etter en by, angir du by og delstat.
- Hvis du vil søke etter koordinater, angir du breddegrads- og lengdegradskoordinater.

5. Velg et alternativ:

- Hvis du vil søke ved hjelp av et foreslått søkeord, velger du søkeordet.
- Hvis du vil søke ved hjelp av teksten du skrev inn, velger du .

6. Velg eventuelt en posisjon.

Endre søkeområdet

Som standard finner enheten posisjoner som er nærmest din gjeldende posisjon. Du kan finne en posisjon i nærheten av en annen by eller et annet sted.

1. Velg **Hvor skal du? > Søker i nærheten av:**
2. Velg et alternativ.
3. Velg eventuelt en posisjon.

Rapportere en stengt eller manglende posisjon

Hvis søkeresultatene inneholder en utdatert eller feil posisjon, kan du rapportere feilen til Garmin og fjerne posisjonen fra fremtidige søk.

1. Søk etter en posisjon ([side 8](#)).

2. Velg en posisjon fra søkeresultatene.

3. Velg .

4. Velg  > **Rediger**.

5. Velg **Rapporter som stengt** eller **Rapporter som manglende**.

Denne informasjonen sendes til Garmin når du kobler enheten til myGarmin ved hjelp av datamaskinen.

Redigere posisjonsinformasjon

Du kan endre adressen eller telefonnummeret for en posisjon som vises i søkeresultatene.

1. Søk etter en posisjon.

2. Velg en posisjon fra søkeresultatene.

3. Velg .

4. Velg  > **Rediger**.

5. Velg **Adresse** eller **Telefonnummer**, og angi den nye informasjonen.

Vurdere et punkt av interesse

Du kan vurdere punkter av interesse.

1. Søk etter en posisjon.

2. Velg en posisjon fra søkeresultatene.

3. Velg .

4. Velg stjernene for å vurdere punktet av interesse.

Stjernevurderingen blir oppdatert på enheten.

Om søkeverktøy

Du kan søke etter posisjoner ved å bruke tastaturet på skjermen eller ved å angi posisjonens adresse eller koordinater.

Finne en adresse


Før du kan finne en adresse, må du legge til en snarvei for søkeverktøyet for adresse (side 8).

MERK: Rækkefølgen på trinnene kan endres, avhengig av kartdataene som er lastet inn på enheten.

1. Velg **Hvor skal du? > Adresse**.
2. Skriv inn adressenummeret, og velg **Ferdig**.
3. Skriv inn gatenavnet, og velg **Neste**.
4. Velg eventuelt **Søker i** for å endre by, delstat eller provins.
5. Velg eventuelt by, delstat eller provins.
6. Velg eventuelt adressen.

Finne en by

Før du kan finne en by, må du legge til søkeverktøyet for byer på **Hvor skal du?**-menyen (side 8).

1. Velg **Hvor skal du? > Kategorier > Steder**.
2. Velg **Angi søk**.
3. Angi et bynavn, og velg .
4. Velg en by.

Finne et veikryss

Før du kan finne et veikryss, må du legge til en snarvei for søkeverktøyet for veikryss (side 8).

1. Velg **Hvor skal du? > Kategorier > Veikryss**.

2. Velg en delstat eller provins.


MERK: Velg eventuelt **Delstat eller land** for å endre land, delstat eller provins.

3. Angi det første gatenavnet, og velg **Neste**.
4. Velg eventuelt gaten.
5. Angi det andre gatenavnet, og velg **Neste**.
6. Velg eventuelt gaten.
7. Velg eventuelt veikrysset.

Finne en posisjon ved hjelp av koordinater



Før du kan finne en posisjon ved hjelp av koordinater, må du legge til en snarvei for søkeverktøyet for koordinater (side 8).

Du kan bruke breddegrads- og lengdegradskoordinater for å finne en posisjon. Dette kan være nyttig i geocaching.

1. Velg **Hvor skal du? > Kategorier > Koordinater**.
2. Velg eventuelt  **> Format**, velg riktig koordinatformat for karttypen du bruker, og velg **Lagre**.
3. Velg breddegradskordinat.
4. Angi den nye koordinaten, og velg **Ferdig**.
5. Angi lengdegradskordinat.
6. Angi den nye koordinaten, og velg **Ferdig**.
7. Velg **Vis på kart**.

Finne en posisjon ved å se på kartet

Du må aktivere kartlaget for steder langs veien før du kan finne steder inkludert i kartdataene, for eksempel restauranter, sykehus og bensinstasjoner ([side 17](#)).

1. Velg **Se på kart**.
2. Dra og zoom kartet for å vise søkeområdet.
3. Velg eventuelt  og et kategoriikon for å vise bare en bestemt kategori steder.
Posisjonsmarkører ( eller en blå prikk) vises på kartet.
4. Velg et alternativ:
 - Velg en posisjonsmarkør.
 - Velg et punkt, for eksempel en gate, et veikryss eller en adresseposisjon.
5. Velg eventuelt posisjonsbeskrivelsen for å vise tilleggsinformasjon.

Søke i en kategori

Når du har søkt etter et punkt av interesse, kan enkelte kategorier vise en hurtigsøklister som viser de fire forrige bestemmelsesstedene du valgte.


1. Velg **Hvor skal du?**
2. Velg en kategori, eller velg **Kategorier**.
3. Velg et bestemmelsessted fra hurtigsøklisten hvis det er aktuelt.



4. Velg eventuelt riktig bestemmelsessted.

Lagre en Hjem-posisjon

Du kan angi posisjonen du kjører til oftest, som hjemposisjon.


1. Velg **Hvor skal du?** >  > **Angi Hjem-posisjon**.
2. Velg **Angi min adresse**, **Bruk gjeldende posisjon** eller **Nylige treff**.

Posisjonen lagres som Hjem i lagringsmappen ([side 12](#)).

Kjøre hjem

Velg **Hvor skal du?** > **Ta meg hjem**.

Redigere informasjonen om Hjem-posisjonen

1. Velg **Hvor skal du?** > **Lagret** > **Hjem**.
2. Velg  > **Rediger**.
3. Angi endringene.
4. Velg **Ferdig**.

Finne steder som nylig er funnet

Enheden lagrer de siste 50 posisjonene du har funnet.

1. Velg **Hvor skal du?** > **Nylig**.
2. Velg en posisjon.

Tømme listen over steder som nylig er funnet

Velg **Hvor skal du?** > **Nylig** >  > **Tøm** > **Ja**.

Finne parkering

1. Velg **Hvor skal du?** > **Kategorier** > **Parkering**.
2. Velg en parkeringsplass.

Angi en simulert posisjon

Hvis du er innendørs eller ikke mottar satellittsignaler, kan du bruke GPSen til å angi en simulert posisjon.

1. Velg **Innstillinger** > **Navigasjon**.
2. Velg **GPS-simulator**.
3. Velg **Se på kart**.
4. Velg et område på kartet.



Posisjonens adresse vises nederst på skjermen.

5. Velg posisjonsbeskrivelsen.
6. Velg **Angi posisjon**.

Lagre posisjoner

Du kan lagre posisjoner, slik at du raskt kan finne dem og opprette ruter til dem.

Lagre en posisjon

1. Søk etter en posisjon (**side 8**).
2. Velg en posisjon fra søkerresultatene.
3. Velg .
4. Velg  > **Lagre**.
5. Angi eventuelt et navn, og velg **Ferdig**.



Lagre din gjeldende posisjon

1. Velg kjøretøyikonet på kartet.
2. Velg **Lagre**.
3. Angi et navn, og velg **Ferdig**.
4. Velg **OK**.

Starte en rute til en lagret posisjon

1. Velg **Hvor skal du?** > **Lagret**.
2. Velg eventuelt en kategori, eller velg **Alle lagrede steder**.
3. Velg en posisjon.
4. Velg **Start!**.

Redigere en lagret posisjon

1. Velg **Hvor skal du?** > **Lagret**.
2. Velg eventuelt en kategori.
3. Velg en posisjon.
4. Velg .
5. Velg  > **Rediger**.
6. Velg et alternativ:
 - Velg **Navn**.
 - Velg **Telefonnummer**.

- Hvis du vil tilegne kategorier til favoritten, velger du **Kategorier**.
- Hvis du vil lagre et bilde med favoritten, velger du **Tilordne bilde** (side 28).
- Hvis du vil endre symbolet som markerer favoritten på et kart, velger du **Endre kartsymbol**.



7. Rediger informasjonen.

8. Velg **Ferdig**.

Tildele en lagret posisjon kategorier

Du kan legge til egendefinerte kategorier for å organisere de lagrede posisjonene.

MERK: Kategorier vises på menyen for lagrede posisjoner når du har lagret mer enn 12 posisjoner.

1. Velg **Hvor skal du? > Lagret**.
2. Velg en posisjon.
3. Velg .
4. Velg  > **Rediger > Kategorier**.
5. Angi ett eller flere kategorinavn adskilt med komma.
6. Velg eventuelt en foreslått kategori.
7. Velg **Fullfør**.

Dele en lagret posisjon

Hvis du lagrer posisjonen til en forretning som ikke er i kartdataene, kan du dele posisjonen med Garmin slik at den kan legges til i fremtidige kartoppdateringer og deles med Garmin-felleskapet.

1. Velg **Hvor skal du? > Lagret**.

2. Velg eventuelt en kategori.

3. Velg en posisjon.

4. Velg .

5. Velg **Del sted**.


6. Angi én eller flere kategorier som gjelder for posisjonen, og velg **Ferdig**.

7. Velg **Del**.

Denne informasjonen sendes til Garmin når du kobler enheten til mittDashboard ved hjelp av datamaskinen (side 5).

Slette en lagret posisjon

MERK: Slettede posisjoner kan ikke gjenopprettes.

1. Velg **Hvor skal du? > Lagret**.
2. Velg  > **Slett lagrede steder**.
3. Merk av for posisjonene du vil slette, og velg **Slett**.

Navigasjon

Starte en rute

1. Søk etter en posisjon (side 8).
2. Velg en posisjon.
3. Velg **Start!**.
4. Velg eventuelt et alternativ:
 - Velg **Kjøre**.
 - Velg **Gå**.

- Velg **Kollektivtransport** hvis du vil beregne en rute der du både bruker kollektivtransport og går til fots.

MERK: Du må ha lastet inn cityXplorer™-kart for å navigere ved hjelp av kollektivtransport (side 20).

5. Velg eventuelt en rute.

Forhåndsviser flere ruter

1. Søk etter en posisjon (side 8).
2. Velg en posisjon fra søkeresultatene.
3. Velg **Ruter**.
4. Bruk knappene på skjermen for å velge en rute.
5. Velg **Start!**.

Bilruter






Ruten er merket med en magentafarget linje. Et rutete flagg angir bestemmelsesstedet.

Underveis vil enheten vise veien til bestemmelsesstedet ved hjelp av talemeldinger, piler på kartet og anvisninger øverst på kartet. Hvis du avviker fra den opprinnelige ruten, vil enheten beregne ruten på nytt og gi nye anvisninger.




Bruke navigasjonskartet

1. Velg **Se på kart** på hovedmenyen.

2. Hvis zoomkontrollene er skjult, velger du kartet for å vise zoomkontrollene.
3. Velg kartet for å bytte til visningsmodus. Kartknapper vises.
4. Velg et alternativ:
 - Velg **+** eller **-** for å zoome inn eller ut.
 - Hvis du vil rotere kartvisningen, velger du .
 - Hvis du vil veksle mellom Nord opp- og 3D-visning, velger du .
 - Hvis du vil legge til eller fjerne kartlag, velger du .
 - Hvis du vil vise bestemte posisjonskategorier, velger du **Q** og deretter et kategoriikon.
 - Velg  for å sentrere kartet på gjeldende posisjon.
 - Hvis du vil vise snarveier for kart- og navigasjonsfunksjoner, velger du .

Legge til et punkt i en rute

Du må navigere etter en rute i bilmodus før du kan legge til et stopp i en rute.

1. Velg  for å gå tilbake til hovedmenyen mens du navigerer etter en rute.
2. Velg **Hvor skal du?**.
3. Søk etter posisjonen (side 8).
4. Velg **Start!**.
5. Velg **Legg til på aktiv rute**.

Foreta en omkjøring

Du kan bruke omkjøringer for å unngå hindringer, for eksempel veiarbeid, mens du navigerer etter en rute.

MERK: Hvis ruten du følger, er det eneste logiske alternativet, kan det hende at enheten ikke beregner en omkjøring.

Gå til kartet, og velg  > **Omkjøring**.

Stoppe ruten

Gå til kartet, og velg .

Oppdatere fartsgrenser

MERKNAD

Fartsgrenseikonet er kun til opplysning og erstatter ikke førerens ansvar for å følge alle fartsgrenseskilt og alltid bruke sunn fornuft ved kjøring. Garmin skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle trafikkbøter eller stevninger du mottar dersom du unnlater å følge alle gjeldende trafikklover og -skilt.





Et ikon som angir den gjeldende fartsgrensen, kan vises når du kjører på hovedveier.

1. Gå til kartet, og velg  > **Angi fartsgrense**.
2. Velg  og  for å angi fartsgrensen.


Om avkjøringer med service

Du kan finne bensin, spisesteder, overnatting og toaletter i nærheten av kommende avkjøringer mens du navigerer etter en rute.



Tjenester er oppført i faner etter kategori.

	Bensin
	Mat
	Overnatting
	Toaletter

Finne avkjøringer med service

1. Gå til kartet, og velg  > **Avkjøringstjenester**.
2. Bruk pilene for å velge en kommende avkjøring.
3. Velg en kategori med avkjøringstjenester.
4. Velg et punkt av interesse.

Navigere til en avkjøring

1. Gå til kartet, og velg  > **Avkjøringstjenester** > .
2. Velg **Start!**.

Unngå veielementer

1. Velg **Innstillinger** > **Navigasjon** > **Unngåelser**.
2. Velg veielementene du ønsker å unngå på rutene, og velg **Lagre**.

Unngå transportmidler

MERK: Transportmidler er tilgjengelig hvis cityXplorer-kart er lastet inn ([side 20](#)).

1. Velg **Innstillinger** > **Navigasjon** > **Kollektivtransport**.
2. Velg hvilket transportmiddel du vil unngå på rutene.
3. Velg **Lagre**.

Om egendefinerte unngåelser

Egendefinerte unngåelser gjør det mulig å unngå bestemte områder og veistrekninger. Du kan aktivere og deaktivere egendefinerte unngåelser etter behov.

Unngå et område


1. Velg **Innstillinger** > **Navigasjon** > **Egendefinerte unngåelser**.
2. Velg eventuelt **Legg til ny egendefinert unngåelse**.
3. Velg **Unngå område**.
4. Velg det øverste venstre hjørnet av området du vil unngå, og velg **Neste**.
5. Velg det nederste høyre hjørnet av området du vil unngå, og velg **Neste**.
Det valgte området er skygget på kartet.
6. Velg **Ferdig**.

Unngå en vei



1. Velg **Innstillinger** > **Navigasjon** > **Egendefinerte unngåelser**.
2. Velg **Unngå vei**.
3. Velg startpunkt for veistrekingen du vil unngå, og velg **Neste**.
4. Velg slutt punkt for veistrekingen du vil unngå, og velg **Neste**.
5. Velg **Ferdig**.

Deaktivere en egendefinert unngåelse

Du kan deaktivere en egendefinert unngåelse uten å slette den.

1. Velg **Innstillinger** > **Navigasjon** > **Egendefinerte unngåelser**.
2. Velg en unngåelse.
3. Velg  > **Deaktiver**.

Slette egendefinerte unngåelser


1. Velg **Innstillinger** > **Navigasjon** > **Egendefinerte unngåelser**.
2. Velg et alternativ:
 - Hvis du vil slette alle egendefinerte unngåelser, velger du .
 - Hvis du vil slette én egendefinert unngåelse, velger du unngåelsen og deretter  > **Slett**.

Aktivere avanserte omkjøringer

Velg **Innstillinger** > **Navigasjon** > **Avanserte omkjøringer**.

Foreta en omkjøring rundt angitte områder

Du kan foreta en omkjøring for en bestemt strekning på ruten eller rundt bestemte veier. Dette kan være nyttig hvis du møter på veiarbeid, stengte veier eller dårlige veiforhold.

1. Aktiver avanserte omkjøringer.
2. Velg et bestemmelsessted, og velg **Start!** (side 8).
3. Gå til kartet, og velg  > **Omkjøring**.
4. Velg **Neste 0,5 km på ruten**, **Neste 2 km på ruten**, **Neste 5 km på ruten** eller **Omkjøring etter vei(er) på ruten**.
5. Velg eventuelt en vei du vil ha omkjøring rundt.

Navigere utenfor vei

Hvis du ikke følger veier når du navigerer, kan du bruke Utenfor vei-modus.


1. Velg **Innstillinger** > **Navigasjon**.
2. Velg **Beregningsmodus** > **Utenfor vei** > **Lagre**.
Ruten beregnes som en rett linje frem til posisjonen.

Kartsider

Tilpasse kartet

Tilpasse kartlagene

Du kan tilpasse hvilke data som vises på kartet, for eksempel ikoner for punkter av interesse og veiforhold.

1. Velg  på kartet.
2. Velg **Kartlag**.
3. Velg hvilke lag du vil skal vises på kartet, og velg **Lagre**.

Vise triploggen

Enheten inneholder en triplogg, som er en oversikt over tilbaketogstrekning.

1. Velg **Innstillinger** > **Kart og kjøretøy** > **Kartlag**.
2. Merk av for **Triplogg**.

Endre kartdatafeltet

1. Gå til kartet, og trykk på datafeltet nede i det venstre hjørnet.


2. Velg hvilken type data som skal vises.
3. Velg **Lagre**.

Endre perspektiv på kartet

1. Velg **Innstillinger** > **Kart og kjøretøy** > **Kjøre – kartvisning**.
2. Velg et alternativ:
 - Velg **Spør opp** for å vise kartet todimensjonalt (2D) med reiseretningen øverst.
 - Velg **Nord opp** for å vise kartet i 2D med nord øverst.
 - Velg **3D** for å vise kartet tredimensjonalt.

Tilpasse kartknapper

Du kan ha opptil tre ikoner til høyre for hovedkartet.

1. Velg **Innstillinger** > **Kart og kjøretøy** > **Kartknapper**.
2. Velg et ikon, og velg **OK**.
3. Velg .
4. Velg et annet ikon.

Fjerne knapper fra kartet

Du kan fjerne alle knappene fra høyre side av kartet.

1. Velg **Innstillinger** > **Kart og kjøretøy** > **Kartknapper**.
2. Velg et ikon, og velg **OK**.
3. Velg **Lagre**.

Endre kartdashbord

Dashbordet viser turinformasjon nederst på kartet. Du kan velge forskjellige dashbord for å endre informasjonens stil og utforming.


1. Velg **Innstillinger > Kart og kjøretøy > Dashbord**.
2. Bruk pilene til å velge et dashbord.
3. Velg **Lagre**.

Vise svinger

Vise en liste med svinger

Når du navigerer etter en rute, kan du vise alle svingene og manøvrerne i hele ruten og avstanden mellom hver sving.

1. Velg tekstlinjen øverst på kartet.
2. Velg en sving.

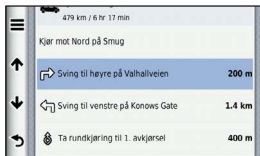

Det vises informasjon om svingen. For hovedveier vises det et bilde av veikrysset (hvis tilgjengelig).

Vise hele ruten på kartet

1. Velg navigasjonslinjen øverst på kartet mens du navigerer etter en bilrute.
2. Velg **☰ > Kart**.

Vise neste sving

Mens du navigerer etter en bilrute, vises det en forhåndsvisning av neste sving, kjørefeltending eller andre manøvrer øverst til venstre på kartet.

Forhåndsvisningen omfatter avstanden til svingen eller manøvreren og kjørefeltet du skal kjøre i, hvis tilgjengelig.

På kartet velger du **☰** for å vise neste sving på kartet.



Vise veikryss

Når du navigerer etter en bilrute, kan du vise veikryss på hovedveier. Når du nærmer deg et veikryss på en rute, vises bildet av veikrysset en kort stund (hvis tilgjengelig).

Velg **☰** på kartet for å vise veikrysset (hvis tilgjengelig).



Vise trafikkvarslar

Når du navigerer etter en bilrute, kan et trafikkvarsel vises.

Velg varselet for å se mer informasjon.

Vise tripinformasjon


Tripinformasjonssiden viser gjeldende fart og statistikk for turen.

TIPS: Hvis du stopper ofte, bør du la enheten være slått på slik at den kan måle nøyaktig medgått tid under turen.

Gå til kartet, og velg  > **Tripcomputer**.



Nullstille tripinformasjon

1. Gå til kartet, og velg  > **Tripcomputer**.
2. Velg **Nullstill felt**.
3. Velg et alternativ:
 - Når du ikke navigerer etter en rute, kan du trykke på **Velg alle** for å nullstille alle datafelter på siden, bortsett fra speedometeret.
 - Velg **Nullstill tripdata** for å nullstille informasjonen på tripcomputeren.
 - Velg **Nullstill maksimal hastighet** hvis du vil nullstille den maksimale hastigheten.
 - Velg **Nullstill trip B** for å nullstille kilometertelleren.


Vise informasjon om den gjeldende posisjonen

Du kan bruke siden Hvor er jeg? til å vise informasjon om gjeldende posisjon. Denne funksjonen er nyttig hvis du trenger å fortelle utrykningspersonell hvor du befinner deg.

Gå til kartet, og velg  > **Hvor er jeg?**

Finne tjenester i nærheten

Du kan bruke siden Hvor er jeg? til å finne tjenester i nærheten, for eksempel sykehus eller politistasjoner.

1. Gå til kartet, og velg  > **Hvor er jeg?**
2. Velg en kategori.

Få anvisninger til gjeldende posisjon

Hvis du trenger å fortelle en annen person om hvordan man kommer seg til din gjeldende posisjon, kan enheten gi deg en liste med anvisninger.

Gå til kartet, og velg  > **Hvor er jeg?** >  > **Anvisninger til meg.**

Fotgjengerruter

Følge en fotgjengerrute

I fotgjengermodus vises ruten på et todimensjonalt kart.

Hvis du har installert cityXplorer-kart, beregner enheten en rute som bruker en kombinasjon av kollektivtransportalternativer, som buss eller t-bane, og gange.

MERK: cityXplorer-kart følger ikke med enheten. Du kan kjøpe cityXplorer-kart på <http://my.garmin.com>.

MERK: Du kan endre typer kollektivtransport og begrense avstanden du må gå til fots langs en fotgjengerrute ([side 37](#)).




Bruke navigasjonskart for fotgjenger

Du finner flere kartfunksjoner på [side 14](#).



- Velg ① for å veksle mellom deler av ruten.
- Velg ② for å vise ruten.

Om kartkoner

- Når du navigerer i fotgjengermodus, viser  din omtrentlige posisjon og reiseretning på kartet.
- Sirkelen rundt  viser posisjonens nøyaktighet på kartet. Hvis sirkelen er liten, er posisjonen mer nøyaktig.
- De gule ikonene viser transportmetoden som brukes for hver del av ruten. Når du for eksempel ser , tar du en buss på det punktet på ruten.

- De svarte punktene på kartet viser stoppesteder for kollektivtransport langs ruten.

Aktivere transittyper

MERK: Transportmidler er tilgjengelig hvis cityXplorer-kart er lastet inn ([side 19](#)).

1. Velg **Innstillinger > Navigasjon > Kollektivtransport**.
2. Velg transportmidlene du vil ha med på ruten, og velg **Lagre**.

Håndfrie telefonsamtaler

Om håndfri telefoning

Ved hjelp av trådløs Bluetooth®-teknologi kan enheten kobles til mobiltelefonen, slik at du får en håndfri enhet. Hvis du vil kontrollere om mobiltelefonen med Bluetooth-teknologi er kompatibel med enheten din, kan du gå til www.garmin.com/bluetooth.

Det er ikke sikkert telefonen støtter alle de håndfrie telefonfunksjonene på enheten.

Aktivere trådløs Bluetooth-teknologi

1. Velg **Innstillinger > Bluetooth**.
2. Velg **Bluetooth**.

Pare telefonen

Før du kan bruke håndfri telefoning, må du pare enheten med en kompatibel mobiltelefon.

Når du parer telefonen med enheten, gjenkjenner de hverandre og kan raskt kobles sammen.

1. Plasser telefonen og enheten mindre enn 10 m (33 fot) fra hverandre.
2. Aktiver trådløs Bluetooth-teknologi på enheten ([side 20](#)).
3. Velg et alternativ:
 - Velg **Legg til telefon**.
 - Hvis du allerede har paret med en annen telefon, velger du **Innstillinger > Bluetooth > Telefon > +**.
4. Aktiver trådløs Bluetooth-teknologi på telefonen.
5. Velg **OK** på enheten.
Det vises en liste over Bluetooth-enheter som er i nærheten.
6. Velg telefonen fra listen, og velg **OK**.
7. Kontroller eventuelt at enheten lar seg koble til telefonen din.
8. Angi eventuelt Bluetooth-PIN-koden for enheten (**1234**) på telefonen.

Koble fra telefonen

1. Velg **Innstillinger > Bluetooth**.
2. Velg **Telefon > Ingen > Lagre**.

Telefonen kobles fra enheten, men er fremdeles paret med enheten.

Tips når du har paret enhetene

- Når du først har paret dem, kobles de to enhetene automatisk sammen hver gang du slår dem på.
- Du kan begynne å ringe når telefonen er koblet til enheten.
- Når du slår på enheten, forsøker den å koble seg til telefonen den sist var tilkoblet.
- Du må kanskje konfigurere mobiltelefonen slik at den kobles automatisk til enheten når enheten slås på.

Pare med en Bluetooth-lydenhet

Ved hjelp av trådløs Bluetooth-teknologi kan du sende lyden fra enheten til en håndfri eller A2DP Bluetooth-lydenhet.

1. Sett Bluetooth-lydenheten i synlig modus.
2. På hovedmenyen velger du **Innstillinger > Bluetooth > Lyd > OK**.
3. Velg Bluetooth-lydenheten i listen.
4. Når Bluetooth-nøkkelen vises, velger du **OK**.
5. Bekreft om nødvendig paringen på Bluetooth-lydenheten.

Du finner mer informasjon i brukerveiledningen for Bluetooth-lydenheten.

Foreta et anrop

Ring et nummer

1. Velg **Telefon** > **Slå nummer**.
2. Angi nummeret.
3. Velg **Slå nummer**.

Ring en kontakt i telefonboken

Telefonboken lastes fra telefonen til enheten hver gang de kobles sammen. Det kan ta et par minutter før telefonboken blir tilgjengelig. Det er ikke alle telefoner som støtter denne funksjonen.

1. Velg **Telefon** > **Telefonbok**.
2. Velg en kontakt.
3. Velg **Ring**.

Ring en posisjon

1. Velg **Telefon** > **Bla i kategorier**.
2. Velg et punkt av interesse ([side 8](#)).
3. Velg **Ring**.

Motta et anrop

Velg **Svar** eller **Ignorer** når du mottar et anrop.

Bruke anropsloggen

Anropsloggen lastes fra telefonen til enheten hver gang telefonen og enheten kobles sammen. Det kan ta et par minutter før anropsloggen blir tilgjengelig. Det er ikke alle telefoner som støtter denne funksjonen.

1. Velg **Telefon** > **Anropslogg**.

2. Velg en kategori.

Det vises en liste over anrop. De siste anropene vises øverst.

3. Velg et anrop.

Bruke samtalealternativer

1. Velg  under en samtale.

2. Velg et alternativ:

- Hvis du vil overføre lyd til telefonen, velger du **Telefon**.

TIPS: Du kan bruke denne funksjonen hvis du vil slå av enheten og fortsette samtalen, eller hvis du vil fortsette samtalen i fortrolighet.

- Hvis du vil vise et tastatur, velger du **Tastatur**.

TIPS: Du kan bruke denne funksjonen for å bruke automatiske systemer, for eksempel telefonsvarer.

- Hvis du vil dempe mikrofonen, velger du **Dempet**.

- Hvis du vil legge på, velger du **Avslutt anrop**.

Lagre et telefonnummer hjem

TIPS: Når du har lagret et hjemnummer, kan du redigere hjemnummeret ved å redigere Hjem i listen over lagrede posisjoner ([side 12](#)).

Velg **Telefon** >  > **Angi telefonnummer hjem**, angi telefonnummeret, og velg **Ferdig**.

Ringe hjem

Du må angi et telefonnummer til hjemmet ditt før du kan ringe hjem ved hjelp av Ring hjem-knappen.

Velg **Telefon** > **Ring hjem**.

Bruke TVen

⚠ ADVARSEL!

Ikke se på TV mens du kjører. Hvis du ikke vier full oppmerksomhet til kjøringen, kan det få fatale følger, føre til alvorlig personskade eller til materiell skade. Du påtar deg alt ansvar og all risiko forbundet med bruken av denne enheten.

Digital-TV

Du kan spille av digital-TV på enheten.


Enheten må være innenfor et dekningsområde med digitalt bakkenett (DVB-T) for at du skal kunne se på mobil digital-TV. Du finner mer informasjon på www.dvb.org.

Montere TV-antennene

MERK: Det følger eksterne antenner med enheten. De eksterne antennene er ment å forbedre TV-mottaket.

Du må kanskje forlenge den interne antennen eller feste eksterne antenner til enheten for å kunne motta kanaler.

1. Dra ut TV-antennen ①.

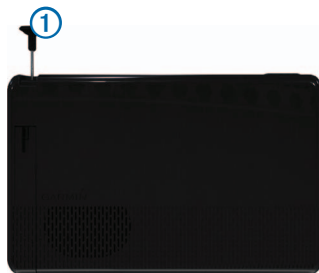

2. Fest de eksterne antennene til braketten, og juster dem vinkelrett mot hverandre for å få best mottak.

Se på TV

1. Velg **TV**.
2. Velg eventuelt **Godta**.
3. Velg eventuelt **≡** > **Kanalsøk**.

Bytte TV-kanal

Du må motta kanaler før du kan bytte TV-kanal.


1. Trykk hvor som helst på skjermen mens du ser på TV.
2. Velg **⏏** på menyen.
3. Angi et kanalnummer.

Ta opp TV-bilder

MERK: Du må sette inn et microSD™-kort i sporet på enheten før du kan ta opp TV-sendinger.


1. Velg **TV**.
2. Velg en TV-kanal.
3. Velg  for å starte opptaket.
4. Velg  for å stoppe opptaket.

Se på TV-opptak

1. Velg **TV**.
2. Velg skjermen.
3. Velg  > **Videoavspilling**.
4. Velg en video.

Justere skjermformatet

Når TV-siden er inaktiv i flere sekunder, forsvinner TV-menyen, og bildet fyller ut skjermen. Du kan velge bildets sideforhold.

1. Trykk på skjermen mens du ser på TV.
2. Velg  > **TV-innstillinger** > **Skjermformat**.
3. Velg et alternativ:
 - Hvis du vil beholde formatet som kanalen sender i, velger du **Behold format**.
 - Hvis du vil strekke bildet slik at det fyller hele skjermen, velger du **Full skjerm**.


Vise undertekster

MERK: Språket på underteksten bestemmes av kringkasteren.


1. Trykk på skjermen mens du ser på TV.
2. Velg  > **TV-innstillinger** > **Undertekst**.



Endre region

Standardregionen er den samme som navigeringsregionen.

1. Trykk på skjermen mens du ser på TV.
2. Velg  > **TV-innstillinger** > **Region**.
3. Velg en region.

Endre innstillingene for tilbaketasten

Når du trykker på  på TV-menyen, vises det en melding som gjør det mulig å beholde TV-lyden på eller slå av TVen.

1. Velg **TV** >  > **TV-innstillinger** > **Når jeg trykker på tilbaketasten**.
2. Velg et alternativ:
 - Hvis du vil ha et varsel hver gang du trykker på  på TV-menyen, velger du **Spør meg alltid om hva jeg vil gjøre**.
 - Hvis du vil beholde lyden på mens du bruker enheten, velger du **Behold lyd på**.
 - Hvis du vil slå av TVen når du forlater TV-menyen, velger du **Slå av TV**.

Endre lydspår

Det kan hende du kan endre språket kanalen kringkastes på, avhengig av kringkasteren.

1. Velg **TV** >  > **TV-innstillinger**.
2. Velg **Lydspår**.
3. Velg et språk.

MERK: Garmin er ikke ansvarlig for kringkastingsspråket.

Sende ut TV til en ekstern enhet

Du kan sende TV-lyden og -bildet til en ekstern enhet.

1. Koble den eksterne enheten til TV ut-kontakten på enheten.
TV ut-kontakten støtter en 3,5 mm kontakt for bare video, video med monolyd eller video med stereolyd.
2. Gå til hovedmenyen, og velg **Innstillinger** > **Visning**.
3. Merk av for **TV-utgang**.
4. Velg **Kompositt**, og velg formatet som passer for din region eller den eksterne enheten.
5. Gå tilbake til hovedmenyen, og velg **TV**.

Gå tilbake til hovedmenyen fra TV

1. Trykk på skjermen mens du ser på TV.

2. Velg .

3. Velg et alternativ:

- Hvis du vil fortsette å lytte til TV-lyden, velger du **Behold lyd på**.
- Hvis du vil slå av TVen, velger du **Slå av TV**.

Bruke programmene

Bruke Hjelp

Velg **Programmer** > **Hjelp** for å vise informasjon om hvordan du bruker enheten.

Søke i hjelpeemner

Velg **Programmer** > **Hjelp** > .

Om ecoRoute

I noen områder må du kjøpe en opplåsningskode før du kan bruke ecoRoute-funksjoner. Gå til www.garmin.com/ecoroute for å få mer informasjon.

ecoRoute™-funksjonen beregner drivstoffsparing og drivstoffkostnader ved navigering til et bestemmelsessted, og den tilbyr verktøy for effektivisering av drivstofforbruket.

Dataene du får fra ecoRoute-funksjonen, er bare beregninger.

Hvis du vil ha mer nøyaktige drivstoffrapporter for kjøretøyet samt kjørevaner, må du kalibrere drivstoffsparingen ([side 26](#)).

Konfigurere kjøretøyprofilen

Den første gangen du bruker ecoRoute-funksjonene, må du angi informasjon om kjøretøyet.

1. Velg **Programmer > ecoRoute™**.
2. Angi drivstoff- og kilometerinformasjon.

Endre drivstoffprisen

1. Velg **Programmer > ecoRoute™ > Ved pumpen**.
2. Angi gjeldende drivstoffpris, og velg **Neste**.
3. Velg **Ja**.

Kalibrer drivstoffsparingen

Du kan kalibrere drivstoffsparingen slik at du får mer nøyaktige drivstoffrapporter for ditt kjøretøy og dine kjørevaner. Du bør kalibrere når du fyller opp drivstofftanken.



1. Velg **Programmer > ecoRoute™ > Ved pumpen**.
2. Angi riktig drivstoffpris.
3. Angi hvor mye drivstoff kjøretøyet har brukt siden forrige gang tanken ble fylt.
4. Angi strekningen du har tilbakelagt siden forrige gang tanken ble fylt.
5. Velg **Neste**.
Enheten beregner gjennomsnittlig drivstoffsparing.
6. Velg **Lagre**.

Om ecoChallenge

ecoChallenge hjelper deg med å få best mulig drivstoffsparing ved å gi deg poeng for kjørevanene dine. Høyere ecoChallenge-poengsum indikerer at du sparer

mye drivstoff. ecoChallenge samler data og beregner en poengsum når enheten beveger seg og er i bilmodus.

Vise ecoChallenge-poengsummer

- Vis gjeldende poengsum i ecoChallenge-ikonet  på kartet.
- Velg  for å vise detaljert informasjon om poengsummer.

Om poengsummen i ecoChallenge

Gjeldende: Viser poengsummen for gjeldende kjøreaktivitet.

Totalt: Viser en gjennomsnittspoengsum for fart, fartsøkning og bremsing.

Fart: Viser poengsummen din for å kjøre med optimal hastighet for å spare drivstoff (70–100 km/t (45–60 mph) for de fleste kjøretøy).

Fartsøkning: Viser poengsummen din for jevn og rolig fartsøkning. Du mister poeng for rask fartsøkning.

Bremsing: Viser poengsummen din for jevn og rolig bremsing. Du mister poeng for hard bremsing.

Nullstill ecoChallenge-poengsummer

Velg  >  > Nullstill.

Vise informasjon om drivstoffsparingen

Du kan vise drivstoffbruket, totale drivstoffkostnader og gjennomsnittlig drivstoffsparing.

1. Velg **Programmer > ecoRoute > Drivstoffsparing**.
2. Velg en del av grafen for å zoome inn.

Kilometerrapporter

Kilometerrapporter viser avstanden, tiden, den gjennomsnittlige drivstoffsparingen og drivstoffkostnadene ved navigering til et bestemmelsessted.

Det opprettes en kilometerrapport for hver rute du kjører. Hvis du stopper en rute på enheten, opprettes det en kilometerrapport for avstanden du har tilbakelagt.

Vise en kilometerrapport

Du kan vise kilometerrapporter som er lagret på enheten.

TIPS: Du kan få tilgang til kilometerrapporter iappen Reports på stasjonen eller volumet for enheten ([side 35](#)).



1. Velg **Programmer** > **ecoRoute™** > **Kilometerrapport**.
2. Velg en rapport.

Nullstille ecoRoute-informasjon

1. Velg **Programmer** > **ecoRoute™** > **Kjøretøyprofil**.
2. Velg  > **Nullstill**.

Planlegge en tur

Du kan bruke turplanleggeren til å opprette og lagre en tur med flere bestemmelsessteder.

1. Velg **Programmer** > **Turplanlegger**.
2. Velg .
3. Velg **Velg startposisjon**.
4. Søk etter en posisjon ([side 8](#)).
5. Velg **Velg**.
6. Hvis du vil legge til flere posisjoner, velger du .
7. Velg **Neste**.

8. Angi et navn, og velg **Ferdig**.

Redigere en reiseplan

1. Velg **Programmer** > **Turplanlegger**.
2. Velg en lagret tur.
3. Velg et alternativ:
 - Hvis du vil endre tid for ankomst eller avgang, velger du en posisjon på reisen.
 - Hvis du vil registrere hvor lenge du oppholder deg på en posisjon, velger du en posisjon på turen og deretter **Varighet**.
 - Hvis du vil endre transportmodus eller rutepreferanse for en etappe på ruten, velger du en etappe og deretter **Transportmodus**.
 - Velg **Kart** hvis du vil vise turen på kartet.

Navigere til en lagret tur

1. Velg **Programmer** > **Turplanlegger**.
2. Velg en lagret tur.
3. Velg **Start!**.
4. Velg en rute hvis du blir bedt om det ([side 13](#)).

Redigere en lagret tur

1. Velg **Programmer** > **Turplanlegger**.
2. Velg en lagret tur.
3. Velg .
4. Velg et alternativ:
 - Velg **Gi nytt navn til tur**.
 - Velg **Rediger bestemmelsessteder** for å legge til og slette posisjoner samt endre rekkefølgen på posisjoner.

- Velg **Slett tur**.
- Velg **Optimaliser rekkefølge** for å ordne stoppestedene på turen i den mest effektive rekkefølgen.

Vise bilder


ADVARSEL!

Ikke se på bilder mens du kjører. Hvis du ikke vier full oppmerksomhet til kjøringen, kan det få fatale følger, føre til alvorlig personskade eller til materiell skade. Du påtar deg alt ansvar og all risiko forbundet med bruken av denne enheten.

Du kan vise bilder som du har lagret på enheten eller på et minnekort. Se [side 35](#) hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster inn bilder på enheten.

1. Velg **Programmer > Galleri**.
2. Velg **Alle Bilder**, eller velg en mappe.
3. Velg et bilde.

Vise en bildefremvisning

1. Velg **Programmer > Galleri**.
2. Velg **Alle Bilder**, eller velg en mappe.
3. Velg .

Slette bilder

1. Velg **Programmer > Galleri**.
2. Velg **Alle Bilder**, eller velg en mappe.
3. Velg et bilde.
4. Velg .

Vise en video

ADVARSEL!

Ikke se på video mens du kjører. Hvis du ikke vier full oppmerksomhet til kjøringen, kan det få fatale følger, føre til alvorlig personskade eller til materiell skade. Du påtar deg alt ansvar og all risiko forbundet med bruken av denne enheten.

1. Velg **Programmer > Galleri**.
2. Velg **Alle videoer**, eller velg en mappe.
3. Velg en video.
4. Trykk på skjermen for å vise avspillingskontrollene.

Formater som støttes

Galleri støtter videoer som bruker følgende video- og lydformater.

MERK: Enkelte filer vil kanskje ikke være kompatible på grunn av kodingsforskjeller, DRM (digital rettighetsadministrasjon) eller filbeholderformat.

- Video
 - MPEG1
 - MPEG2
 - H.263
 - AVC (H.264)
 - VC-1 (WMV)
 - XviD
- Lyd
 - MP1
 - MP2

- MP3
- MP4
- AAC
- WMA

Mediespiller

Spille av en sang


Før du kan spille av en sang, må du laste opp sangfiler til enheten ([side 35](#)).

1. Velg **Programmer > Mediespiller**.
2. Velg et alternativ:
 - Velg **Artister**, og velg en artist eller et album.
 - Velg **Album**, og velg et album.
 - Velg **Sanger**.
 - Velg **Spillelister**, og velg en spilleliste.
3. Velg en sang.

Sangen du har valgt, begynner å spille, og alle sangene i listen legges til i den gjeldende spillelisten.

Opprette en spilleliste

Du kan opprette spillelister som gjør at du raskt kan legge til sanger i en avspillingskø.

1. Velg **Programmer > Mediespiller**.
2. Velg  **Ny spilleliste**.
3. Angi et navn, og velg **Lagre**.
4. Legg til sanger i spillelisten.

Legge til sanger i en spilleliste

1. Velg **Programmer > Mediespiller**.
2. Velg et alternativ:
 - Velg **Artister**, og velg en artist eller et album.
 - Velg **Album**, og velg et album.
 - Velg **Sanger**.
 - Velg **Spillelister**, og velg en spilleliste.
3. Hold på en sangtittel til kontekstmenyen vises.
4. Velg et alternativ:
 - Hvis du vil legge til sangen i en eksisterende spilleliste, velger du spillelisten.
 - Hvis du vil legge til sangen i en ny spilleliste, velger du **Ny** og angir et navn.

Formater som støttes

Galleri støtter videoer som bruker følgende video- og lydformater.

MERK: Enkelte filer vil kanskje ikke være kompatible på grunn av kodingsforskjeller, DRM (digital rettighetsadministrasjon) eller filbeholderformat.

- MP3
- WMA
- WAV

Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder

Du må aktivere funksjonen for reisehistorikk før du kan bruke denne funksjonen (side 38).

Du kan vise tidligere ruter og steder der du har stoppet, på kartet.

Velg **Programmer** > **Hvor jeg har vært**.

Bruke verdensuret

1. Velg **Programmer** > **Verdensur**.
2. Velg eventuelt en by, angi et bynavn, og velg **Ferdig**.

Vise verdenskartet

Velg **Programmer** > **Verdensur** > 


Nattetid vises i det skyggelagte området på kartet.

Finne forrige parkeringsplass

Hvis du fjerner enheten fra bilbraketten mens enheten er på, lagres gjeldende posisjon som en parkeringsplass.

Velg **Programmer** > **Siste plass**.

Lagre en parkeringsplass

1. Velg **Programmer** > **Siste plass**.
2. Velg  > **Lagre**.
3. Skriv eventuelt inn et navn.

Om kjøreovertakeren


MERKNAD

Undersøk lokale lover og forskrifter før du bruker kjøreovertakeren i et kjøretøy. Garmin påtar seg ikke noe ansvar for bøter, straff eller skader som skyldes brudd på lokale lover eller forskrifter i forbindelse med bruk av Garmin-enheten.

Du kan ta opp lyd og video mens du kjører ved hjelp av kameraet i Garmin GDR 20-enheten. Du kan spille av bildene du har tatt opp, på enheten eller en datamaskin. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til www.garmin.com.

MERK: Hvis du vil spille av opptakene på en datamaskin, må du installere programvaren som fulgte med GDR 20-kameraet, på datamaskinen.



Montere kjøreovertakeren

1. Sett inn microSD-kortet som fulgte med kjøreovertakeret, i sporet på kameraet.
2. Når enheten er montert, kobler du kameraledningen til micro-USB-porten på siden av braketten .




3. Klikk kameraet fast på den andre sugekopparmen ② på braketten som fulgte med kjøreopptakersettet.
4. Trykk sugekopparmen mot frontruten.
5. Skyv spaken bakover mot frontruten mens du trykker.

Ta opp video med kjøreopptakeren

1. Gå til hovedmenyen, og velg **Programmer > Kjøreopptaker**.
2. Velg  for å starte opptaket.
3. Velg  for å avslutte opptaket.

Spille av et opptak

1. Gå til hovedmenyen, og velg **Programmer > Kjøreopptaker**.
2. Velg .
3. Velg en video.

Video inn

Du kan vise video fra en ekstern enhet, for eksempel et ryggkamera eller en DVD-spiller.

1. Velg et alternativ:
 - Koble den eksterne enheten til **Video In**-kontakten på bilbraketten.
Video In-kontakten støtter en 3,5 mm kontakt for bare video, og støtter ikke lyd.
 - Koble den eksterne enheten til enhetens **AV IN**-kontakt.

AV IN-kontakten støtter en 3,5 mm kontakt for bare video, video med monolyd eller video med stereolyd.

2. På hovedmenyen velger du **Programmer > Video inn**.

Bruke kalkulatoren

Velg **Programmer > Kalkulator**.

Konvertere enheter

1. Velg **Programmer > Enhetskalkulator**.
2. Velg eventuelt knappen ved siden av **Konverter**, velg en målekategori, og velg **Lagre**.
3. Velg eventuelt en enhetsknapp, velg en måleenhet, og velg **Lagre**.
4. Velg feltet under enheten som skal konverteres.
5. Angi nummeret, og velg **Ferdig**.

Angi vekslingskurser

Du kan oppdatere enhetskalkulatorens vekslingskurser.

1. Velg **Programmer > Enhetskalkulator**.
2. Velg knappen ved siden av **Konverter**.
3. Velg **Valuta**, og velg deretter **Lagre**.
4. Velg eventuelt en valutaknapp, velg en annen valuta, og velg **Lagre**.
5. Velg knappen nederst på skjermen som viser vekslingskursen.
6. Velg boksen ved siden av en valuta.

- Angi en verdi, og velg **Ferdig**.
- Velg **OK**.

Deaktivere trafikk

- Velg **Innstillinger > Trafikk**.
- Fjern avmerkingen for **Oppdatert trafikk**.

Bruke språkguiden

Bruk den valgfrie språkguiden til å slå opp og oversette ord eller uttrykk.

Velg **Programmer > Språkguide**.

Velge språk i språkguiden

Du kan velge hvilke språk du vil oversette når du oversetter ord og uttrykk.

- Velg **Programmer > Språkguide > Ord og uttrykk**.
- Velg **☰ > Språk**.
- Velg **Fra**, velg språket det skal oversettes fra, og velg **Lagre**.
- Velg **Til**, velg språket det skal oversettes til, og velg **Lagre**.

Oversette ord og uttrykk

- Velg **Programmer > Språkguide > Ord og uttrykk**.
- Velg en kategori og underkategorier.
- Velg eventuelt **🔍**, angi et nøkkelord, og velg **Ferdig**.
- Velg et ord eller et uttrykk.

- Velg **🔊** for å høre på oversettelsen.

Bruke en ordbok

- Velg **Programmer > Språkguide > Ordbøker**.
- Velg en ordbok.
- Velg eventuelt **🔍**, angi et ord, og velg **Ferdig**.
- Velg et ord.
- Velg **🔊** for å høre på oversettelsen.

Trafikk

MERKNAD

Garmin er ikke ansvarlig for at trafikkinformasjonen er korrekt.

Trafikkinformasjon er kanskje ikke tilgjengelig i alle områder eller land.

Det følger med en trafikknettverk i enkelte pakker. Den er innebygd i strømkabelen for bil. Trafikknettverket og enheten må være slått på og innenfor rekkevidde av en stasjon som sender trafikkdata, for å kunne motta trafikkinformasjon. Du trenger ikke å aktivere abonnementet som følger med trafikknettverket.

Hvis du vil ha informasjon om trafikknettverkere og dekningsområder, kan du gå til www.garmin.com/traffic.

Aktivere trafikk

- Velg **Innstillinger > Trafikk**.

2. Velg Trafikk.

Motta trafikkdata


Når mottakeren er innenfor et dekningsområde, begynner enheten å vise trafikkinformasjon.

Trafikkmottakeren og enheten må være innenfor rekkevidde av en FM-stasjon som sender trafikkinformasjon.

1. Koble trafikkmottakeren til en ekstern strømkilde.
2. Koble trafikkmottakeren til enheten.

MERK: Oppvarmede frontruter (med metall) kan redusere ytelsen til trafikkmottakeren.

Trafikkmottaker

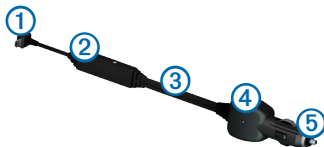

①	Mini-USB-kontakt
②	Kontakt for ekstern antenne
③	Intern antenne
④	Indikatorlampe for strøm
⑤	Bilstrømadapter

Om trafikkkikonet

Når du mottar trafikkinformasjon, vises et trafikkkikon på kartet. Trafikkkikonet endrer farge etter hvor alvorlige trafikkforholdene er.

Farge	Alvorlighetsgrad	Betydning
Grønn	Lav	Trafikken flyter fritt.
Gul	Middels	Trafikken forflytter seg, men det er forsinkelser. Det er moderate køer.
Rød	Høy	Trafikken står stille eller beveger seg sakte. Det er en alvorlig forsinkelse.

Trafikk på ruten

Når ruten beregnes, undersøker enheten de gjeldende trafikkforholdene og velger automatisk den ruten som tar kortest tid. Hvis det oppstår store forsinkelser i trafikken mens du navigerer, beregnes ruten automatisk på nytt.

Trafikkkikonet endrer farge for å vise hvor alvorlig trafikkforholdene er på ruten eller veien du kjører.

Enheden kan rute deg gjennom en trafikkforsinkelse hvis det ikke finnes andre og bedre ruter. Forsinkelsestiden legges automatisk til den beregnede ankomsttiden.

Vis trafikk på ruten


1. Velg mens du navigerer etter en rute.
2. Velg **Trafikk på ruten**.

En liste over trafikkhendelser vises, ordnet etter hvor de er langs ruten.


3. Velg en hendelse.

Unngå trafikk på ruten manuelt

1. Velg på kartet.

2. Velg **Trafikk på ruten**.
3. Bruk eventuelt pilene for å vise andre trafikkforsinkelser på ruten.
4. Velg  > **Unngå**.

Velge en alternativ rute

1. Velg  mens du navigerer etter en bilrute.
2. Velg **Alternativ rute**.
3. Velg en rute.

Vise trafikk på kartet

Trafikkartet viser fargekodet trafikkflyt og forsinkelser på veier i nærheten.


1. Velg  på kartet.
2. Velg **Trafikkforhold**.

Trafikk i ditt område

Søke etter trafikkforsinkelser


1. Velg  på kartet.
2. Velg **Trafikkforhold** > .
3. Velg et element fra listen.
4. Hvis det er mer enn én forsinkelse, bruker du pilene for å vise andre forsinkelser.

Vise en trafikkhendelse på kartet

1. Velg  på kartet.
2. Velg **Trafikkforhold**.
3. Velg et trafikkikon.

Forstå trafikkdata

Tegnforklaringen forklarer ikonene og fargene som brukes på trafikkartet.

1. Velg  på kartet.
2. Velg **Tegnforklaring for trafikk**.

Trafikkabonnementer

Abonnementsaktivering

Du trenger ikke å aktivere abonnementet som følger med FM-trafikknettverket. Abonnementet aktiveres automatisk etter at enheten har hentet inn satellittsignaler mens den mottar trafikksignaler fra tjenesteleverandøren.


Livstidsabonnement

Noen modeller inkluderer livstidsabonnement på visse funksjoner.

LT	Denne modellen inkluderer livstidsabonnement på trafikk og en trafikknettverk.
----	--

Legg til et abonnement

Du kan kjøpe trafikkabonnementer for andre regioner eller land.

1. Gå til hovedmenyen, og velg **Innstillinger** > **Trafikk**.
2. Velg **Abonnementer** > .
3. Skriv ned FM-trafikknettverkens enhets-ID.
4. Gå til www.garmin.com/fmtraffic hvis du vil kjøpe et abonnement og få en 25-tegns kode.

Trafikkabonnementskoden kan ikke brukes flere ganger. Du må skaffe deg en ny kode hver gang du fornyer tjenesten. Hvis du har flere FM-trafikknettverkere, må du skaffe deg en ny kode for hver mottaker.

5. Velg **Neste** på enheten.
6. Angi koden.
7. Velg **Fullfør**.

Databehandling

Du kan lagre filer, for eksempel JPEG-bildefiler, på enheten. Enheten har et minnekortspor for ytterligere datalagring.

MERK: Enheten er ikke kompatibel med Windows® 95, 98, Me, Windows NT® og Mac® OS 10.3 og tidligere versjoner.

Filtyper

Enheten støtter følgende filtyper:

- JPEG- og JPG-bildefiler ([side 28](#))
- kart og GPX-veipunktfiler fra MapSource® ([side 41](#))
- egendefinerte POI-filer for GPI fra Garmins POI Loader ([side 41](#))
- BaseCamp™-filer

Om minnekort

Du kan kjøpe minnekort hos en elektronikkforhandler, eller du kan kjøpe forhåndslastet Garmin-kartprogramvare (www.garmin.com/trip_planning). I tillegg til kart- og datalagring kan minnekortet brukes til å lagre filer, for eksempel kart, bilder, geocacher, ruter, veipunkter og egendefinerte POler.

Installere et minnekort

Enheten støtter minnekort av typen microSD og microSDHC.

1. Sett inn et minnekort i sporet på enheten.
2. Skyv det inn til du hører et klikk.

Overføre filer fra datamaskinen

1. Koble enheten til datamaskinen ([side 5](#)).

Enheten og minnekortet vises som flyttbare stasjoner i Min datamaskin på Windows-datamaskiner og som volumer på Mac-datamaskiner.



MERK: Noen datamaskiner med flere nettverksstasjoner kan ikke vise nūvi-stasjoner. Du finner mer informasjon om hvordan du tilordner stasjonene, i hjelpefilen til operativsystemet.

2. Åpne filleseren på datamaskinen.
3. Velg filen.
4. Klikk på **Rediger > Kopier**.
5. Åpne **Garmin-** eller minnekortstasjonen/-volumet.
6. Velg **Rediger > Lim inn**.

Filen vises på listen over filer i enhetens minne eller på minnekortet.

Koble fra USB-kabelen

1. Gjør ett av følgende:

- Windows-datamaskiner: Klikk på ikonet  for å løse ut i systemstatusfeltet.
- Mac-datamaskiner: Dra volumikonet til **papirkurven** .

2. Koble kabelen fra datamaskinen.

Slette filer

MERKNAD

Hvis du ikke er sikker på hvilken funksjon en fil har, må du ikke slette den. Enhetens minne inneholder viktige systemfiler som ikke må slettes.

1. Åpne **Garmin**-stasjonen eller -volumet.
2. Åpne eventuelt en mappe eller et volum.
3. Velg en fil.
4. Trykk på **Delete**-tasten på tastaturet.

Tilpasse enheten

1. Velg **Innstillinger**.
2. Velg en innstillingskategori.
3. Velg innstillingen for å endre den.

Innstillinger for kart og kjøretøy

Velg **Innstillinger** > **Kart og kjøretøy**.

Kjøretøy: Endrer ikonet til å vise din posisjon på kartet.
Du finner flere ikoner på www.garmin.com.

Kjøre - kartvisning: Angir kjørekartetets perspektiv.

Fotgjenger – kartvisning: Angir fotgjengerkartets perspektiv.

Kartdetalj: Angir detaljnivået for kartet. Hvis du viser flere detaljer, kan det føre til at kartet tegnes opp langsommere.

Karttema: Endrer fargen på kartdataene.

Kartnapper: Angir hvilke ikoner som vises på kartet. Opptil tre ikoner kan vises på kartet.

Kartlag: Angir dataene som vises på kartet ([side 17](#)).

Dashboard: Angir dashboardoppsettet for kartet.

Mine kart: Angir hvilke installerte kart enheten skal bruke.

Aktivere kart

TIPS: Du kan kjøpe ekstra kartprodukter på www.garmin.com.

1. Velg **Innstillinger** > **Kart og kjøretøy** > **Mine kart**.
2. Velg et kart.

Navigasjonsinnstillinger

Velg **Innstillinger** > **Navigasjon**.

Beregningsmodus: Angir rutepreferanse.

Unngåelser: Angir veielementer som skal unngås på en rute.

Egendefinerte unngåelser: Gjør det mulig å unngå bestemte veier eller områder.

Avanserte omkjøringer: Angir lengden for en omkjøring.

Begrens gangavstand: Kontrollerer maksimal gangavstand for en fotgjengerrute.

Kollektivtransport: Aktiverer eller deaktiverer transportmidler.

Sikker modus: Deaktiverer alle funksjoner som krever betydelig oppmerksomhet, og som kan distrahere føreren.

GPS-simulator: Hindrer enheten i å motta et GPS-signal, og sparer batteristrøm.

Rutepreferanser

Velg **Innstillinger > Navigasjon > Beregningsmodus**.

Ruteberegningen er basert på data om vei hastighet og kjøretøysakselerasjon for en gitt rute.

Raskere tid: Beregner ruter som er raskere å kjøre, men som kan være lengre i avstand.

Kortere distanse: Beregner ruter som er kortere i avstand, men som kan ta lengre tid å kjøre.

Mindre drivstoff: Beregner ruter som kan kreve mindre drivstoff enn andre ruter.

Utenfor vei: Beregner en luftlinje fra gjeldende posisjon til bestemmelsesstedet.

Skjerminnstillinger

Velg **Innstillinger > Skjerm**.

Fargemodus: Angir en lys bakgrunn (**Dag**), en mørk bakgrunn (**Natt**) eller veksler automatisk mellom de to, basert på tidspunktet for soloppgang og solnedgang for din gjeldende posisjon (**Auto**).

Lysstyrke: Endrer lysstyrken på skjermen. Du kan spare batteristrøm ved å redusere lysstyrken.

Skjerm bilde: Gjør det mulig å ta bilde av enhetens skjerm. Skjermbilder lagres i mappen **Screenshot** på enheten.

Bluetooth-innstillinger

Velg **Innstillinger > Bluetooth**.

Bluetooth: Aktiverer Bluetooth-komponenten.

Legg til telefon eller **Telefon:** Administrerer tilkoblinger mellom enheten og mobiltelefoner med trådløs Bluetooth-teknologi.

Enhetsnavn: Gjør det mulig å angi et enhetsnavn som identifiserer enhetene dine med Bluetooth-teknologi.

Administrere listen over Bluetooth-enheter

Du kan legge til, koble fra eller slette telefoner som enheten oppdager når Bluetooth er aktivert.

1. Velg **Innstillinger > Bluetooth > Telefon**.

2. Velg et alternativ:

- Velg en telefon du vil koble enheten din til.
- Velg **+** for å legge til en telefon på menyen.
- Velg **X** for å slette en telefon fra enhetens minne.
- Velg **Ingen** for å avslutte den gjeldende tilkoblingen.

Deaktiverer Bluetooth

1. Velg **Innstillinger > Bluetooth**.

2. Velg Bluetooth.

Trafikkinnstillinger

Velg **Innstillinger** > **Trafikk**.

Trafikk: Aktiverer trafikk.

Abonnementer: Liste over gjeldende trafikabonnementer.

trafficTrends™: Se [side 38](#).

Aktivere trafikk

Trafikkmottakeren er inkludert i enkelte enhetspakker.

Velg **Innstillinger** > **Trafikk** > **Trafikk**.

Om trafikabonnementer

Du kan kjøpe flere abonnementer eller fornye abonnementene hvis de utløper. Gå til www.garmin.com/traffic.

Vise trafikabonnementer

Velg **Innstillinger** > **Trafikk** > **Abonnementer**.

trafficTrends

Når trafficTrends-funksjonen er aktivert, registrerer enheten data om trafikkhistorikk og bruker disse dataene til å beregne mer effektive ruter.

Når du kjører med trafficTrends aktivert, registrerer enheten trafikkdata som brukes til å forbedre den historiske trafikkinformasjonen for trafficTrends. Denne informasjonen sendes til Garmin når du kobler enheten til myGarmin ved hjelp av datamaskinen.

MERK: Det kan hende at det beregnes ulike ruter basert på tendenser i trafikken for ulike ukedager eller tidspunkter på dagen.

Deaktivere trafficTrends

Hvis du ikke vil at enheten skal registrere eller dele trafikkdata, må du deaktivere trafficTrends.

Velg **Innstillinger** > **Trafikk** > **trafficTrends**.

Innstillinger for enheter og tid

Velg **Innstillinger** > **Enheter og tid**.

Gjeldende tid: Angir enhetstiden.

Tidsformat: Gjør det mulig å velge mellom 12-timers, 24-timers eller UTC-tidsformat.

Enheter: Angir måleenheten som brukes for avstander.

Innstillinger for språk og tastatur

Velg **Innstillinger** > **Språk og tastatur**.

Talespråk: Angir språk for talemeldinger.

Tekstspråk: Angir all tekst på skjermen til det valgte språket.

MERK: Selv om du endrer tekstspråket, endres ikke språket i brukerangitte data eller kartdata, for eksempel gatenavn.

Tastaturspråk: Angir språket for tastaturet.

Tastaturlayout: Angir tastaturlayout.

Innstillinger for varsler for nærhetspunkter

Velg **Innstillinger** > **Varsler for nærhetspunkter**.

- **Lyd:** Angir stil for varselet som spilles av når du nærmer deg nærhetspunkter.
- **Varsler:** Angir typen nærhetspunkter som varslene spilles av for.

Innstillinger for enhet og personvern

Velg **Innstillinger** > **Enhet**.

- **Om:** Viser enhetens programvareversjon, enhetens ID-nummer og informasjon om flere andre programvarefunksjoner.
- **Lisensavtaler for sluttbruker:** Viser lisensavtalene for sluttbruker som gjelder for valget ditt.

MERK: Du trenger denne informasjonen når du skal oppdatere systemprogramvaren eller kjøpe flere kartdata ([side 41](#)).

- **Reisehistorikk:** Gjør det mulig for enheten å registrere informasjon for funksjonene Hvor jeg har vært ([side 30](#)) og Triplogg ([side 17](#)).
- **Tøm reisehistorikk**

Gjenopprette innstillinger

Du kan gjenopprette en innstillingskategori eller alle innstillingene til fabrikkinnstillingene.

1. Velg **Innstillinger**.
2. Velg eventuelt en innstillingskategori.
3. Velg **≡** > **Gjenopprett**.

Tillegg

Strømkabler

Enheden kan tilføres strøm på tre måter.

- Strømkabel for bil
- USB-kabel
- Nettadapter (valgfritt tilbehør)

Ta vare på enheten

MERKNAD

Unngå å miste enheten i bakken, og ikke bruk den på steder der den kan bli utsatt for voldsomme støt eller vibrasjoner.

Enheden må ikke komme i kontakt med vann.

Kontakt med vann kan gjøre at denne enheten slutter å fungere som den skal.

Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til permanent skade.

Du må aldri trykke på skjermen med et hardt eller skarpt redskap, da dette kan skade skjermen.

Rengjøre enhetens utside

MERKNAD

Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade plastdeler.

1. Rengjør enhetens utside (ikke berøringsskjermen) med en klut fuktet med mildt såpevann.

2. Tørk av enheten.

Rengjøre berøringsskjermen

1. Bruk en myk, ren og lofri klut.
2. Bruk eventuelt vann, isopropylalkohol eller brillereens.
3. Påfør middelet på kluten.
4. Tørk forsiktig av skjermen med kluten.

Unngå tyveri

- Fjern enheten og braketten når de ikke er i bruk.
- Fjern merket etter sugekoppen på frontruten.
- Ikke oppbevar enheten i hanskerommet.
- Registrer enheten på <http://my.garmin.com>.

Forlenge batterilevetiden

- Ikke utsett enheten for ekstreme temperaturer.
- Reduser lysstyrken på skjermen ([side 6](#)).
- Ikke la enheten stå i direkte sollys.
- Demp volumet ([side 6](#)).
- Deaktiver Bluetooth ([side 37](#)).

Skifte sikringen i strømkabelen for bil

MERKNAD

Når du skifter sikringen, må du passe på at du ikke mister noen av de små delene, og at de blir satt riktig på plass igjen. Strømkabelen for bil fungerer ikke med mindre den monteres korrekt.

Hvis enheten ikke lades i bilen, kan det hende at du må skifte sikringen på tuppen av biladapteren.

1. Løsne endestykket.

TIPS: Det kan hende du må bruke en mynt til å fjerne endestykket.

2. Fjern endestykket, sølvtuppen og sikringen.
3. Installer en 2 A-kvikksikring.
4. Sett sølvtuppen i endestykket.
5. Skru endestykket tilbake på plass i strømkabelen for bil.

Fjerne enheten, holderen og braketten

Fjerne enheten fra holderen

1. Trykk på tappen på undersiden av holderen.
2. Vipp enheten fremover.

Fjerne holderen fra braketten

1. Vri holderen mot høyre eller venstre.

2. Bruk kraft til holdersokkelen løsner fra brakettballen.

Fjerne sugekoppbraketten fra frontruten

1. Vipp spaken på sugekoppbraketten mot deg.
2. Dra tappen på sugekoppen mot deg.

Oppdatere kart

Du kan oppdatere kartene på enheten.

1. Gå til www.garmin.com/mapupdates.
2. Velg **Map Update User Guide** (Brukerveiledning for kartoppdatering).

Kjøre tilleggskart

1. Gå til produksiden for enheten på Garmins webområde (www.garmin.com).
2. Klikk på kategorien **Kart**.
3. Følg instruksjonene på skjermen.

Fotobokser



Garmin er ikke ansvarlig for nøyaktigheten til eller konsekvensene av å bruke en egendefinert POI-database eller fotoboksdatabase.

Fotoboksinformasjon er tilgjengelig enkelte steder. Gå til <http://my.garmin.com> for å se hvor denne tjenesten er tilgjengelig. Enheten inneholder informasjon om plassering av flere hundre fotobokser i de områdene tjenesten finnes. Enheten varsler deg når du nærmer deg en fotoboks, og kan advare deg hvis du kjører for fort. Dataene oppdateres minst én gang i uken, så du har alltid tilgang til så oppdatert informasjon som mulig.

Du kan når som helst kjøpe et nytt område eller forlenge et eksisterende abonnement. Hvert område du kjøper, har en utløpsdato.

Egendefinerte punkter av interesse

Egendefinerte POler er egendefinerte punkter på kartet. De kan inneholde varsler som forteller deg at du er nær et merket punkt, eller at du kjører fortere enn en angitt hastighet.

Installere POI Loader

Du kan opprette eller laste ned egendefinerte POI-lister og installere dem på enheten ved hjelp av programmet POI Loader.

1. Gå til www.garmin.com/extras.
2. Klikk på **Tjenester > POI Loader**.
3. Installer POI Loader på datamaskinen.

Bruke hjelpefilene til POI Loader

Du finner mer informasjon om POI Loader i hjelpefilen.

Klikk på **Hjelp** mens POI Loader kjører.

Finne tillegg

1. Velg **Hvor skal du? > Egendefinerte POler**.
2. Velg en kategori.

Kjøre tilbehør

Gå til <http://buy.garmin.com>.

Feilsøking

Problem	Løsning
Enheten mottar aldri satellittsignaler.	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller at GPS-simulatoren er slått av (side 36).• Ta med enheten ut av parkeringshus og bort fra høye bygninger og trær.• Hold enheten på samme sted i noen minutter.
Sugekoppen fester seg ikke til frontruten.	<ol style="list-style-type: none">1. Vask sugekoppen og frontruten med isopropanol.2. Tørk av med en ren, tørr klut.3. Fest sugekoppen (side 5).
Enheten lader ikke i kjøretøyet.	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller sikringen i strømkabelen for bil (side 40).• Forsikre deg om at kjøretøyet er i gang og forsyner strøm til strømuttaket.• Enheten kan bare lade i temperaturer mellom 0 og 45 °C (32 og 113 °F). Hvis enheten plasseres i direkte sollys eller i varme omgivelser, kan den ikke lade.
Batteriet mitt har ikke strøm lenge.	Hvis du vil maksimere tiden mellom hver gang du må lade, kan du dempe bakgrunnslyset (side 37).
Batterimåleren min virker unøyaktig.	La enheten lades helt ut før du lader den helt opp igjen (uten å avbryte ladingen).
Hvordan vet jeg at enheten er i USB-masselagringsmodus?	Når enheten er i USB-masselagringsmodus, vises det et bilde på skjermen som indikerer at enheten er koblet til en datamaskin. I tillegg skal du kunne se to nye eksterne diskstasjoner i Min datamaskin .
Enheten er koblet til datamaskinen, men den går ikke inn i masselagringsmodus.	<ol style="list-style-type: none">1. Koble USB-kabelen fra datamaskinen.2. Slå av enheten.3. Koble USB-kabelen til en USB-port på datamaskinen og til enheten. Enheten slår seg automatisk på og går inn i USB-masselagringsmodus.4. Kontroller at enheten er koblet til en USB-port og ikke til en USB-hub.
Jeg finner ingen nye eksterne stasjoner på listen over stasjoner.	Hvis du har flere tilordnede nettkretsstasjoner, kan det hende at Windows har problemer med å tilordne stasjonsbokstaver til stasjonene på enheten. Du finner mer informasjon om hvordan du tilordner stasjonsbokstaver i operativsystemets hjelpefil.
Telefonen min kobler seg ikke til enheten.	<ul style="list-style-type: none">• Gå til hovedmenyen, og velg Vertøy > Innstillinger > Bluetooth. Bluetooth-feltet må være satt til Aktivert.• Slå på telefonen, og plasser den innenfor en radius på 10 m (33 fot) fra enheten.• Gå til www.garmin.com/bluetooth hvis du trenger mer hjelp.

Problem	Løsning
Enheten finner ikke noe digitalt TV-signal.	Kontroller at du har valgt riktig region (side 24).
Jeg kan ikke ta opp fra TV.	Kontroller at det er satt inn et microSD-kort i enheten (side 24).
AV ut gir lyd, men ikke video.	Kontroller at en 3,5 mm kontakt er satt inn i AV IN -sporet på siden av enheten (side 25).
Jeg mister TV-signalet etter å ha kjørt flere kilometer.	Kontroller antennetilkoblingene, og still inn TVen på nytt (side 23).

Indeks

A

- adresser 10
- anrop
 - dempe 22
 - hjem 23
 - legge på 22
 - svare 22

B

- batteri 42
- beregne ruter på nytt 15
- beskytte enheten 39
- bilder 28
 - slette 28
 - vis 28
- Bluetooth-teknologi 20–21
 - enhetsnavn 37
 - innstillinger 37
 - pare en lydenhet 21
 - pare med telefon 20
- bredde- og lengdegrad 10

C

- cityXplorer-kart 14, 19

D

- datamaskin, tilkobling 5
- dempet anrop 22
- detaljerte anvisninger 18
- detaljerte kart 35, 36
- diakritiske tegn 7

E

- ecoRoute 25–28
 - ecoChallenge-poengsum 26
 - informasjon om drivstoffsparing 26
 - kalibrere drivstoffsparingen 26
 - kilometerrapport 27
 - kjøretøyprofil 25
- egendefinerte POIer 41
- enhets-ID 39
- enhetskalkulator 31

F

- fartsgrense
 - ikon 15
- feilsøking 42
- filer
 - slette 36
 - støttede typer 35
- finne posisjoner
 - etter adresse 10
 - etter koordinater 10
 - lagrede posisjoner 12
- fjerne braketten 40
- fotgjengermodus
 - innstillinger 15, 20

G

- galleri
 - bilder 28
 - støttede formater 28
 - video 28
- Garmin Live-tjenester 25
- geocaching 10
- gi turer nytt navn 27
- gjeldende posisjon, anvisninger til 19
- gjeldende posisjon, lagre 12

GPS

- innstillinger 37
- simulator 12

H

- Hjelp 25
- hjem
 - angi en posisjon 11
 - telefonnummer 23
- Hvor er jeg? 19
- Hvor jeg har vært
 - aktivere 39
- Hvor skal du?
 - tilpasning 7

J

- JPEG-bildefiler 35

K

- kalkulator 31
- kart
 - detaljnivå 36
 - feil 9
 - legge til 41
 - tema 36
 - vis 17
- kartvisning i 2D, 3D 17
- kategori
 - søke i 8
- kilometerrapport 27
- kjøreanvisninger 18
- kjøreopptaker 30
 - montere 30
 - opptak 31
- knapper på skjermen 7
- kollektivtransport
 - bykart 20
 - unngåelser 15, 20

konvertere
enheter 31
valuta 32
koordinater 10

L

lade enheten 5, 42
lagre
gjeldende posisjon 12
Lagrede posisjoner 12–13
legge til et punkt 14

M

manøverliste 18
MapSource 35, 41
masselagringsmodus 35
mediaavspiller 29
spille av en sang 29
Spilleliste 29
menyen hvor skal du? 7
tilpasning
snarveisikon, fjerne 8
snarveisikon, legge til 7
minnekort 35
mittDashboard 5
montere enheten
fjerne fra braketten 40
på frontruten 42
mål, konvertere 31

N

navigasjon 14
fotgjenger 19
utenfor vei 17
navigere utenfor vei 17, 37
neste sving 18
nullstille
hjem-posisjon 11
maksimal fart 19

tripdata 19

O

omkjøringer 15
avansert 16
oppbevare enheten 39
oppdatering
kart 6
programvare 6
oversikt over veikryss 18

P

pare en mobiltelefon 20
parkering 12
lagre 30
siste plass 30
PIN-kode
Bluetooth 21
posisjoner 8, 9
rapportere en manglende
posisjon 9
rapportere en stengt posisjon 9
programvare
versjon 39
punkter av interesse
finne 8
POI Loader 35

R

redigere
bestemmelsessteder 27
hjem-posisjon 11
kartsymbol 13
kategorier 13
lagrede posisjoner 13
lagret tur 27
registrere enheten 6
rengjøre enheten 39

ruter

stoppe 15
utenfor vei 17, 37

S

satellittsignaler 6
sikker modus 37
sikring, skifte 40
skjermbilder 37
skjerminnstillinger 15, 20
skolesonedatabase 41
slette
bilder 28
filer 36
lagrede posisjoner 13
liste med nylige funn 12
tegn 7
turer 28
snarveier
fjerne 8
legge til 7
Spor opp 17
systeminnstillinger 36
søkelinje 8

T

talespråk 38
ta meg hjem 11
tastatur 7
språkmodus 7
ta vare på enheten 39
telefonsvarer 22
tidsinnstillinger 38
tilbakemelding på POler 9
tilbehør 41
tillegg 41
tjenester i nærheten 19
trafikk 32–48
aktivere et abonnement 34, 38

- hendelser [33](#)
- ikoner [33](#)
- legge til
 - trafikkabonnementer [38](#)
- mottaker [33](#)
- trafficTrends [38](#)
- trafikkvarsler [18](#)
- transportmodus [7](#)
- tripcomputer [19](#)
- triplogg [17](#), [39](#)
- turplanlegger [27](#)
- TV
 - antenner [23](#)
 - endre region [24](#)
 - lyd [25](#)
 - opptak [24](#)
 - se på digital-TV [23](#)
 - skjermformat [24](#)
 - utgang [25](#)

U

- unngå
 - trafikk [34](#)
 - typer kollektivtransport [15](#), [20](#)
 - tyveri [40](#)
 - veier [16](#)
- USB [42](#)

V

- varsler
 - fotoboks [41](#)
- veikryss, finne [10](#)
- verdensur [30](#)
- verktøy [25–30](#)
- videospiller [28](#)
- volum
 - lydmikser [6](#)
 - tilpasse [6](#)

www.garmin.com/support



913 397 8200
1 800 800 1020



00 32 2 672 52 54



0180 5 / 42 76 46 – 880



00800 4412 454
+44 2380 662 915



0808 238 0000
+44 (0) 870 850 1241



00 45 4810 5050



00 39 02 3669 9699



00 35 1214 447 460



1 866 429 9296



00 358 9 6937 9758



0800 0233937



00 34 902 007 097



43 (0) 3133 3181 0



00 331 55 69 33 99



815 69 555



00 46 7744 52020

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounslow Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR
Storbritannia

Garmin Corporation

No. 68, Zhongshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221,
Taiwan (Republikken Kina)

