

nüvi® 2585TV

Podręcznik użytkownika



© 2012 Garmin Ltd. lub jej oddziały

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody firmy Garmin jest zabronione. Firma Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego podręcznika użytkownika bez konieczności powiadomienia o tym jakiegokolwiek osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Firma Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości bez konieczności powiadomienia o tym jakiegokolwiek osoby lub organizacji. Ze strony internetowej firmy Garmin (www.garmin.com) można pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające, dotyczące użytkowania i funkcjonowania tego i innych produktów firmy Garmin.

Garmin®, logo Garmin, nüvi® oraz MapSource® są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. cityXplorer™, ecoRoute™, nüMaps Guarantee™, myGarmin™, trafficTrends™ oraz BaseCamp™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.

Znak i logo Bluetooth® stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji. Windows® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Mac® jest znakiem towarowym firmy Apple Computer, Inc. microSD™ jest znakiem towarowym firmy SD-3C, LLC. Android jest znakiem towarowym firmy Google Inc.

Spis treści

Rozpoczęcie pracy z urządzeniem..... 5

Podłączanie urządzenia do układu zasilającego pojazdu	5
Informacje o sekcji Mój Pulpit	5
Regulowanie jasności ekranu	6
Regulowanie głośności ogólnej	6
Ikony na pasku stanu	6
Sygnaly satelitarne	6
Korzystanie z przycisków znajdujących się na kranie	7
Korzystanie z klawiatury ekranowej	7
Informacje o skrótach	7

Wyszukiwanie pozycji

Informacje o pozycjach	8
Informacje o narzędziach wyszukiwania	10
Zapisywanie pozycji domowej	11
Wyszukiwanie ostatnio znalezionych miejsc	12
Wyszukiwanie parkingów	12
Ustawianie symulowanej pozycji	12
Zapisywanie pozycji	12

Nawigacja

Rozpoczęcie podróży trasą	13
Trasy samochodowe	14
Informacje o opcji Zjazdy z usługami	15
Unikanie określonych cech dróg	15
Informacje o własnych unikanych elementach ...	16
Włączanie opcji Zaawansowane objazdy	16
Nawigowanie poza drogami	17

Strony mapy..... 17

Dostosowywanie mapy	17
Wyświetlanie zwrotów	18
Wyświetlanie informacji o aktualnej pozycji	19
Trasy piesze	19

Rozmowy przez zestaw głośnomówiący..... 20

Informacje o rozmowach przez zestaw głośnomówiący	20
Parowanie telefonu	20
Parowanie z urządzeniem audio Bluetooth	21
Nawiązywanie połączenia	22
Odbieranie połączenia	22
Korzystanie z historii połączeń	22
Korzystanie z opcji w trakcie rozmowy	22
Zapisywanie domowego numeru telefonu	22

Korzystanie z funkcji TV

Telewizja cyfrowa	23
Nagrywanie materiału telewizyjnego	24
Dostosowywanie proporcji obrazu ekranu	24
Wyświetlanie napisów	24
Zmiana regionu	24
Zmiana języka dźwięku	25
Przesyłanie sygnału telewizyjnego do urządzenia zewnętrznego	25
Powrót do menu głównego z menu TV	25

Korzystanie z Aplikacji..... 25

Korzystanie z Pomocy	25
Informacje o ecoRoute	25
Planowanie podróży	27
Przeglądanie zdjęć	28

Wyświetlanie filmu	28	Ustawienia dotyczące czasu i jednostek	38
Odtwarzacz multimedialny	29	Ustawienia dotyczące języka i klawiatury	38
Wyświetlanie poprzednich tras i celów	30	Ustawienia alertów punktów alarmowych	39
Korzystanie z funkcji czasu na świecie	30	Ustawienia dotyczące urządzenia oraz	
Wyszukiwanie ostatniego miejsca parkowania	30	ustawienia prywatności	39
Informacje o rejestratorze jazdy	30	Przywracanie ustawień	39
Wejście wideo	31	Załącznik	39
Korzystanie z kalkulatora	31	Przewody zasilające	39
Przeliczanie jednostek	31	Dbanie o urządzenie	39
Korzystanie z przewodnika językowego	32	Wymiana bezpiecznika w przewodzie	
Komunikaty drogowe	32	zasilającym z gniazda zapalniczki	40
Włączanie informacji o utrudnieniach		Zdejmowanie urządzenia, podstawki	
drogowych	32	i uchwytu	40
Odbieranie danych o ruchu drogowym	33	Aktualizowanie map	41
Odbiornik komunikatów drogowych	33	Kamery monitorujące	41
Informacje o ruchu drogowym na trasie	33	Własne punkty POI	41
Informacje o ruchu drogowym na danym		Zakup akcesoriów	41
obszarze	34	Rozwiązywanie problemów	42
Znaczenie danych o ruchu drogowym	34	Indeks	44
Subskrypcje komunikatów drogowych	34		
Zarządzanie danymi	35		
Typy plików	35		
Informacje o kartach pamięci	35		
Przesyłanie plików z komputera	35		
Usuwanie plików	36		
Dostosowywanie urządzenia	36		
Ustawienia mapy i pojazdu	36		
Ustawienia nawigacji	36		
Ustawienia wyświetlania	37		
Ustawienia komunikacji Bluetooth	37		
Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych	38		

Rozpoczęcie pracy z urządzeniem

⚠️ OSTRZEŻENIE

Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem *Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu* zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych wskazówek.

1. Zamontuj urządzenie (strona 5).
2. Zarejestruj urządzenie (strona 6).
3. Sprawdź dostępność aktualizacji.
 - Aktualizacje oprogramowania (strona 6).
 - Darmowa aktualizacja map (strona 6).

Podłączanie urządzenia do układu zasilającego pojazdu


⚠️ OSTRZEŻENIE

Ten produkt jest zasilany przez baterię litowo-jonową. Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia ciała lub produktu w wyniku wystawienia baterii na działanie wysokich temperatur, należy urządzenie zabierać ze sobą przy wysiadaniu z samochodu albo przechowywać w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia na zasilaniu baterijnym, należy naładować baterię.

1. Podłącz przewód zasilający ① do portu USB w uchwycie ②.
2. Zatrzaśnij uchwyt na ramieniu przysawki ③.
3. Dociśnij przysawkę do szyby przedniej.
4. Po dociśnięciu przesunij dźwignię ④ do tyłu, w kierunku szyby.
5. Umieść dolną część urządzenia w uchwycie.

6. Przechyl urządzenie do tyłu, tak aby zatrzasnęło się na swoim miejscu.

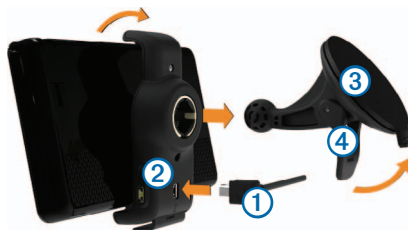

7. Podłącz drugi koniec przewodu zasilającego do gniazda zapalniczki w samochodzie.
8. W razie konieczności podłącz antenę zewnętrzną do odbiornika komunikatów drogowych i przymocuj ją do przedniej szyby za pomocą przysawek.

Informacje o sekcji Mój Pulpit

Mój Pulpit można użyć do zarejestrowania urządzenia, sprawdzenia dostępności aktualizacji oprogramowania i map, uzyskania dostępu do podręczników użytkownika, uzyskania pomocy technicznej i wielu innych rzeczy.

Konfigurowanie sekcji Mój Pulpit

1. Podłącz kabel USB ① do portu USB urządzenia ②.



2. Podłącz kabel USB do portu USB w komputerze.

- Przejdź do strony www.garmin.com/dashboard.
- Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Rejestrowanie urządzenia

- W sekcji Mój Pulpit kliknij **Zarejestruj teraz**.
- Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Aktualizowanie oprogramowania

- Otwórz sekcję Mój Pulpit ([strona 5](#)).
- W sekcji Aktualizacje oprogramowania kliknij **Aktualizuj teraz**.
- Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

nüMaps Guarantee™

Zarejestruj swoje urządzenie na stronie <http://my.garmin.com> w ciągu 90 dni od rozpoczęcia korzystania z funkcji nawigacji satelitarnej. Dzięki temu zyskasz prawo do otrzymania jednej bezpłatnej aktualizacji map — o ile będzie ona dostępna. Prawo do skorzystania z opcji bezpłatnej aktualizacji map nie przysługuje osobom, które zarejestrowały produkt telefonicznie bądź przeprowadziły rejestrację w trybie online po upływie 90 dni od pierwszego odebrania sygnału z satelitów podczas korzystania z funkcji nawigacyjnych urządzenia. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com/humaps.

Aktualizowanie map



- Otwórz sekcję Mój Pulpit ([strona 5](#)).
- Zarejestruj urządzenie ([strona 6](#)).
- W sekcji Aktualizacje map kliknij **Aktualizuj teraz**.
Jeśli bezpłatna aktualizacja mapy nie jest już dostępna, kliknij **Kup teraz**.
- Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Regulowanie jasności ekranu

- Wybierz kolejno **Ustawienia > Wyświetlanie > Jasność**.






- Wyreguluj jasność za pomocą suwaka.

Regulowanie głośności ogólnej

- Wybierz **Głośność**.
- Wybierz dowolną opcję:
 - Wyreguluj głośność za pomocą suwaka.
 - Wybierz , aby wyłączyć dźwięk w urządzeniu.
 - Wybierz kolejno  > **Mikser dźwięku** i za pomocą suwaków dostosuj głośność monitorów systemu nawigacyjnego, telefonu oraz multimediiów.

Ikony na pasku stanu

Pasek stanu znajduje się w górnej części menu głównego. Ikony na pasku stanu wyświetlają informacje o funkcjach urządzenia. Niektóre ikony można wybrać, aby zmienić ustawienia lub wyświetlić dodatkowe informacje.

	Stan sygnału GPS.
	Stan funkcji Bluetooth® (pojawia się po nawiązaniu połączenia ze zgodnym urządzeniem).
	Wskaźnik środka transportu.
	Bieżący czas.
	Stan naładowania baterii.

Sygnaly satelitarne

Po włączeniu urządzenia rozpocznie odbieranie sygnałów satelitarnych. Urządzenie może wymagać czystego widoku nieba w celu odebrania sygnałów z satelitów.



Jeśli co najmniej jeden słupek  zmieni kolor na zielony, oznacza to, że urządzenie odebrało sygnał z satelitów.

Wyswietlanie sygnałów satelitarnych GPS

Więcej informacji na temat systemu GPS można znaleźć na stronie www.garmin.com/aboutGPS.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 10 sekund.

Środki transportu

	Tryb samochodu
	Tryb pieszego

Wyznaczanie trasy i nawigacja odbywają się na innych zasadach, zależnie od wybranego środka transportu.

Przykładowo w trybie samochodu, szacowany czas przybycia jest obliczany w oparciu o ograniczenia prędkości na drogach ujętych w wyznaczonej trasie. Natomiast w trybie pieszego czas przybycia jest obliczany w oparciu o prędkość marszu.


UWAGA: Trasy piesze nie obejmują autostrad. Jeśli w urządzeniu są załadowane mapy cityXplorer™, trasy piesze mogą obejmować transport publiczny ([strona 20](#)).

Wybór środka transportu








Wybierz .

Informacje o baterii

Gdy urządzenie zostanie podłączone do zasilania, rozpocznie się jego ładowanie.







 na pasku stanu wskazuje stan naładowania wewnętrznej baterii. Aby zwiększyć dokładność tych wskazań, całkowicie rozładuj baterię, a następnie całkowicie ją naładuj. Nie odłączaj urządzenia, aż do całkowitego naładowania.

Korzystanie z przycisków znajdujących się na kranie

- Wybierz , aby powrócić do menu głównego.
- Przytrzymaj , aby szybko powrócić do menu głównego.
- Wybierz  lub , aby wyświetlić więcej opcji wyboru.
- Przytrzymaj  lub , aby przewijać szybciej.
- Wybierz , aby wyświetlić menu opcji dla bieżącego ekranu.

Korzystanie z klawiatury ekranowej

Zapoznaj się z częścią Ustawienia dotyczące języka i klawiatury, aby zmienić układ klawiatury ([strona 38](#)).
Wybierz znak na klawiaturze, aby wprowadzić literę lub cyfrę.

- Wybierz , aby wprowadzić spację.
- Przytrzymaj , aby usunąć znak.
- Wybierz , aby usunąć cały wpis.
- Wybierz , aby wybrać tryb języka klawiatury.
- Wybierz , aby wprowadzić znaki specjalne, takie jak znaki przestankowe.
- Wybierz , aby włączyć lub wyłączyć pisownię wielkimi literami.

Informacje o skrótach

Istnieje możliwość dodawania skrótów do menu Dokąd?. Skrót może odwoływać się do pozycji, kategorii lub narzędzia wyszukiwania.

Dodawanie ikony skrótów

Menu Dokąd? może zawierać do 36 ikon skrótów.

1. Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Dodaj skrót**.
2. Wybierz element.

Usuwanie skrótów

1. Wybierz kolejno **Dokąd?** > **≡** > **Usuń skrót(y)**.
2. Wybierz skrót, który ma zostać usunięty.
3. Ponownie wybierz skrót, aby potwierdzić.

Wyszukiwanie pozycji

Urządzenie umożliwia wyszukiwanie pozycji na wiele sposobów.

- Według kategorii ([strona 8](#))
- Blisko innej pozycji ([strona 9](#))
- Poprzez literowanie nazwy ([strona 10](#))
- Według adresu ([strona 10](#))
- Przy użyciu ostatnio znalezionych pozycji ([strona 12](#))
- Przy użyciu współrzędnych ([strona 10](#))
- Przy użyciu mapy ([strona 11](#))
- Przy użyciu zapisanych pozycji ([strona 12](#))

Informacje o pozycjach

Szczegółowe mapy załadowane do urządzenia zawierają pozycje, takie jak restauracje, hotele czy autousługi. Za pomocą kategorii wyszukiwania można w łatwy sposób znaleźć okoliczne firmy i atrakcje.

Wyszukiwanie miejsca wg kategorii

1. Wybierz **Dokąd?**.
2. Zaznacz kategorię lub wybierz **Kategorie**.
3. W razie potrzeby wybierz podkategorie.
4. Wybierz pozycję.

Wyszukiwanie w ramach kategorii

Aby zawęzić wyniki wyszukiwania, możesz szukać w ramach kategorii.

1. Wybierz **Dokąd?**.
2. Zaznacz kategorię lub wybierz **Kategorie**.
3. W razie potrzeby wybierz podkategorie.
4. W razie potrzeby podaj w pasku wyszukiwania całą nazwę lub jej część ([strona 8](#)).


Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska wyszukiwania

Pozycje można wyszukiwać za pomocą paska wyszukiwania, wpisując w nim kategorię, markę, adres lub nazwę miasta.

1. Wybierz **Dokąd?**.
2. Wybierz pasek wyszukiwania **1**.



3. Wpisz wyszukiwane hasło.
Sugerowane pozycje wyszukiwania będą wyświetlane podczas wpisywania poniżej paska wyszukiwania.
4. Wybierz dowolną opcję:
 - Aby wyszukać rodzaj firmy, wpisz nazwę kategorii, np. „kina”.

- Aby wyszukać firmy wg nazwy, wpisz całość lub część szukanej nazwy.
 - Aby wyszukać adres w pobliżu, wpisz nazwę ulicy i numer posesji.
 - Aby wyszukać adres w innym mieście, wpisz numer posesji, nazwę ulicy, miasto i województwo.
 - Aby wyszukać miasto, wpisz nazwę miasta i województwo.
 - Aby wyszukać współrzędne, wpisz szerokość i długość geograficzną.
5. Wybierz dowolną opcję:
- Aby wyszukiwać, korzystając z sugerowanej wyszukiwanej pozycji, wybierz pozycję.
 - Aby wyszukać z użyciem wprowadzonego tekstu, wybierz .
6. W razie potrzeby wybierz pozycję.

Zmiana przeszukiwanego obszaru



Urządzenie domyślnie znajduje pozycje najbliższe aktualnej pozycji. Można wyszukać pozycję w pobliżu innego miasta lub pozycji.

1. Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Wyszukiwanie w pobliżu**.
2. Wybierz dowolną opcję.
3. W razie potrzeby wybierz pozycję.

Zgłaszanie zamkniętego lub brakującego miejsca

Jeśli w wynikach wyszukiwania znajduje się nieaktualne lub nieprawidłowe miejsce, można zgłosić błąd firmie Garmin, co spowoduje jej pominięcie w kolejnych wyszukiwaniach.



1. Wyszukaj pozycję ([strona 8](#)).

2. Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania.
3. Wybierz .
4. Wybierz kolejno  > **Edytuj**.
5. Wybierz **Zgłoś jako zamknięte** lub **Zgłoś jako brakujące**.

Informacje te są przesyłane do firmy Garmin po połączeniu urządzenia z serwisem myGarmin (za pośrednictwem komputera).


Edytowanie informacji dotyczących pozycji

Możesz zmienić adres i numer telefonu miejsca wyświetlanego w wynikach wyszukiwania.

1. Wyszukaj pozycję.
2. Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania.
3. Wybierz .
4. Wybierz kolejno  > **Edytuj**.
5. Wybierz **Adres** lub **Numer telefonu**, a następnie wprowadź nowe dane.

Ocenianie punktu szczególnego

Możesz wystawić ocenę punktowi szczególnemu.

1. Wyszukaj pozycję.
2. Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania.
3. Wybierz .
4. Wybierz gwiazdki, aby ocenić punkt szczególny.

Ocena zostanie zaktualizowana w urządzeniu.

Informacje o narzędziach wyszukiwania

Pozycję można wyszukiwać za pomocą klawiatury ekranowej, a także podając adres lub współrzędne.

Wyszukiwanie adresu


Zanim będzie można wyszukać adres, konieczne jest dodanie skrótu do narzędzia do wyszukiwania adresów ([strona 8](#)).

UWAGA: Kolejność czynności może być inna w zależności od map załadowanych do urządzenia.

1. Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Adres**.
2. Wpisz numer budynku i wybierz **Gotowe**.
3. Podaj nazwę ulicy i wybierz **Dalej**.
4. W razie potrzeby wybierz **Wyszukiwanie w**, aby zmienić miasto, województwo lub region.
5. W razie potrzeby wybierz miasto, województwo lub region.
6. W razie potrzeby wybierz adres.

Wyszukiwanie miasta

Zanim będzie można wyszukać miasto, konieczne jest dodanie narzędzia do wyszukiwania miast do menu **Dokąd?** ([strona 8](#)).

1. Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Kategorie** > **Miasta**.
2. Wybierz **Wpisz wyszukiwanie**.
3. Podaj nazwę miasta i wybierz .
4. Wybierz miasto.

Wyszukiwanie skrzyżowania


Zanim będzie można wyszukać skrzyżowanie, konieczne jest dodanie skrótu do narzędzia do wyszukiwania skrzyżowań ([strona 8](#)).

1. Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Kategorie** > **Skrzyżowania**.
2. Wybierz województwo lub region.
UWAGA: W razie potrzeby wybierz **Województwo lub państwo**, aby zmienić województwo, kraj lub region.
3. Podaj nazwę pierwszej ulicy i wybierz **Dalej**.
4. W razie potrzeby wybierz ulicę.
5. Podaj nazwę drugiej ulicy i wybierz **Dalej**.
6. W razie potrzeby wybierz ulicę.
7. W razie potrzeby wybierz skrzyżowanie.

Wyszukiwanie miejsca przy użyciu współrzędnych



Zanim będzie można wyszukać pozycję przy użyciu współrzędnych, konieczne jest dodanie skrótu do narzędzia do wyszukiwania współrzędnych ([strona 8](#)).

Można znaleźć pozycję przy użyciu współrzędnych długości i szerokości geograficznej. Może to być przydatne podczas korzystania z funkcji geocachingu.

1. Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Kategorie** > **Współrzedne**.
2. W razie potrzeby wybierz kolejno  > **Format**, wybierz właściwy format współrzędnych dla używanego typu mapy i wybierz **Zapisz**.
3. Wybierz szerokość geograficzną.
4. Podaj nową współrzędną i wybierz **Gotowe**.
5. Wybierz długość geograficzną.
6. Podaj nową współrzędną i wybierz **Gotowe**.
7. Wybierz **Pokaż na mapie**.

Wyszukiwanie pozycji przy użyciu mapy

Zanim będzie możliwe wyszukiwanie miejsc uwzględnionych w danych mapy, takich jak restauracje, szpitale i stacje benzynowe, konieczne jest włączenie warstwy mapy z miejscami wzdłuż drogi ([strona 17](#)).

1. Wybierz **Pokaż mapę**.
2. Przeciągnij i powiększ/pomniejsz mapę, aby wyświetlić przeszukiwany obszar.
3. W razie potrzeby wybierz opcję , a następnie wybierz ikonę kategorii, aby wyświetlić tylko konkretną kategorię miejsc.
Na mapie pojawiają się znaczniki pozycji ( lub niebieskie punkty).
4. Wybierz dowolną opcję:
 - Wybierz znacznik pozycji.
 - Wybierz punkt, np. ulicę, skrzyżowanie lub adres.
5. W razie potrzeby wybierz opis pozycji, aby wyświetlić dodatkowe informacje.

Wyszukiwanie w ramach kategorii

Po przeprowadzeniu wyszukiwania punktu szczególnego w niektórych kategoriach mogą być wyświetlane listy szybkiego wyszukiwania z widocznymi czterema ostatnio wybranymi celami podróży.


1. Wybierz **Dokąd?**.
2. Zaznacz kategorię lub wybierz **Kategorie**.
3. W stosownych przypadkach wybierz cel podróży z listy szybkiego wyszukiwania.



4. W razie potrzeby wybierz odpowiedni cel podróży.

Zapisywanie pozycji domowej

Miejsce, do którego użytkownik powraca najczęściej, można ustawić jako pozycję domową.


1. Wybierz kolejno **Dokąd?** >  > **Ustal pozycję domową**.
2. Wybierz **Podaj mój adres, Użyj aktualnej pozycji lub Ostatnio znalezione**.

Pozycja zostanie zapisana jako „Dom” w folderze z zapisanymi elementami ([strona 12](#)).

Jazda do domu

Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Jedź do domu**.

Edytowanie informacji dotyczących pozycji domowej


1. Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Zapisane** > **Dom**.
2. Wybierz kolejno  > **Edytuj**.
3. Wprowadź zmiany.
4. Wybierz **Gotowe**.

Wyszukiwanie ostatnio znalezionych miejsc

W urządzeniu zapisywanych jest ostatnich 50 znalezionych pozycji.

1. Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Ostatnie**.
2. Wybierz pozycję.

Czyszczenie listy ostatnio znalezionych miejsc

Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Ostatnie** >  > **Wyczyść** > **Tak**.

Wyszukiwanie parkingów

1. Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Kategorie** > **Parking**.
2. Wybierz pozycję, w której znajduje się parking.

Ustawianie symulowanej pozycji



Gdy użytkownik znajduje się w pomieszczeniu lub urządzenie nie odbiera sygnałów satelitarnych, może użyć systemu GPS, aby ustawić symulowaną pozycję.

1. Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Nawigacja**.
2. Wybierz **Symulacja GPS**.
3. Wybierz **Pokaż mapę**.
4. Wybierz obszar na mapie.
Adres pozycji wyświetlany jest u dołu ekranu.
5. Wybierz opis pozycji.
6. Wybierz **Ustal pozycję**.

Zapisywanie pozycji

Można zapisać pozycje, aby można je było szybko odnaleźć i wyznaczyć do nich trasy.

Zapisywanie pozycji

1. Wyszukaj pozycję (**strona 8**).
2. Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania.
3. Wybierz .
4. Wybierz kolejno  > **Zapisz**.
5. W razie potrzeby podaj nazwę i wybierz **Gotowe**.



Zapisywanie aktualnej pozycji

1. Wybierz ikonę pojazdu na mapie.
2. Wybierz **Zapisz**.
3. Wpisz nazwę i wybierz **Gotowe**.
4. Wybierz **OK**.

Rozpoczynanie podróży do zapisanej pozycji

1. Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Zapisane**.
2. W razie potrzeby zaznacz kategorię lub wybierz **Wszystkie zapisane miejsca**.
3. Wybierz pozycję.
4. Wybierz **Jedź!**.

Edycja zapisanych pozycji

1. Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Zapisane**.
2. W razie potrzeby wybierz kategorię.
3. Wybierz pozycję.
4. Wybierz .
5. Wybierz kolejno  > **Edytuj**.
6. Wybierz dowolną opcję:
 - Wybierz **Nazwa**.
 - Wybierz **Numer telefonu**.

- Aby przypisać kategorie do elementu Ulubionych, wybierz **Kategorie**.
- Aby zapisać zdjęcie, wiążąc je z elementem Ulubionych, wybierz **Przypisz zdjęcie (strona 28)**.
- Aby zmienić symbol używany do zaznaczenia elementu Ulubionych na mapie, wybierz **Zmień symbol**.

7. Edytuj informacje.
8. Wybierz **Gotowe**.

Przypisywanie kategorii do zapisanej pozycji

Zapisane pozycje można porządkować, dodając własne kategorie.

UWAGA: Kategorie są wyświetlane w menu zapisanych pozycji dopiero po zapisaniu co najmniej 12 elementów.

1. Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Zapisane**.
2. Wybierz pozycję.
3. Wybierz **i**.
4. Wybierz kolejno **≡** > **Edytuj** > **Kategorie**.
5. Wpisz jedną lub więcej nazw kategorii, oddzielając je od siebie przecinkami.
6. W razie potrzeby wybierz sugerowaną kategorię.
7. Wybierz **Gotowe**.

Udostępnianie zapisanych pozycji

Po zapisaniu pozycji firmy, która nie stanowi danych mapy, można udostępnić pozycję firmie Garmin, aby mogła ona zostać w przyszłości dodana do aktualizacji map oraz udostępniona społeczności użytkowników urządzeń Garmin.

1. Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Zapisane**.

2. W razie potrzeby wybierz kategorię.
3. Wybierz pozycję.
4. Wybierz **i**.
5. Wybierz **Udostępnij miejsce**.
6. Wprowadź jedną lub więcej kategorii, które odnoszą się do pozycji, a następnie wybierz opcję **Gotowe**.
7. Wybierz **Udostępnij**.

Informacje te są przesyłane do firmy Garmin po połączeniu urządzenia z serwisem myGarmin za pośrednictwem komputera (strona 5).

Usuwanie zapisanych pozycji

UWAGA: Usuniętych pozycji nie można odzyskać.

1. Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Zapisane**.
2. Wybierz kolejno **≡** > **Usuń zapisane miejsca**.
3. Zaznacz pole widoczne obok zapisanych pozycji, które mają zostać usunięte, a następnie wybierz **Usuń**.

Nawigacja

Rozpoczęcie podróży trasą

1. Wyszukaj pozycję (strona 8).
2. Wybierz pozycję.
3. Wybierz **Jedź!**.
4. W razie potrzeby wybierz opcję.
 - Wybierz **Samochód**.
 - Wybierz **Pieszko**.

- Wybierz **Transport publiczny**, aby obliczyć trasę, którą będziesz podróżować z wykorzystaniem środków transportu publicznego oraz pieszo.

UWAGA: Aby podróżować z wykorzystaniem transportu publicznego, w urządzeniu muszą być załadowane mapy cityXplorer™ (strona 20).

5. W razie potrzeby wybierz trasę.

Wyświetlanie podglądu kilku tras

1. Wyszukaj pozycję (strona 8).
2. Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania.
3. Wybierz **Trasy**.
4. Skorzystaj z przycisków na ekranie, aby wybrać trasę.
5. Wybierz **Jedź!**.

Trasy samochodowe

Trasa jest oznaczona karmazynową linią. Flaga w szachownicy wskazuje cel.

Podczas podróży urządzenie kieruje użytkownika do celu za pomocą komunikatów głosowych, strzałek na mapie i wskaźówek kierunkowych wyświetlanych przy górnej krawędzi mapy. Gdy użytkownik zjedzie z pierwotnie wyznaczonej trasy, urządzenie ponownie przelicza trasę i podaje nowe wskazówki.



Korzystanie z mapy do nawigacji

1. W menu głównym wybierz **Pokaż mapę**.

2. Jeśli elementy sterujące powiększaniem są ukryte, wybierz mapę, aby je wyświetlić.
3. Wybierz mapę, aby przełączyć w tryb przeglądania. Zostaną wyświetlone przyciski mapy.
4. Wybierz dowolną opcję:

- Aby powiększyć lub pomniejszyć, wybierz lub .
- Aby obrócić widok mapy, wybierz .
- Aby przełączać między widokami „Północ u góry” i „Widok 3D”, wybierz .
- Aby dodać lub usunąć warstwy mapy, wybierz .
- Aby wyświetlać konkretne kategorie pozycji, wybierz , a następnie wybierz ikonę kategorii.
- Wybierz , aby wyśrodkować mapę na bieżącej pozycji.
- Aby wyświetlić skróty dla mapy i funkcji nawigacyjnych, wybierz .

Dodawanie punktu do trasy

Dodanie punktu do trasy jest możliwe podczas podróży wyznaczoną trasą w trybie samochodu.

1. Podczas podróży wyznaczoną trasą wybierz , aby powrócić do menu głównego.
2. Wybierz **Dokąd?**.
3. Wyszukaj pozycję (strona 8).
4. Wybierz **Jedź!**.
5. Wybierz **Dodaj do aktywnej trasy**.

Korzystanie z objazdu

W trakcie podróży wyznaczoną trasą można stosować objazdy, aby unikać przeszkód, takich jak prace drogowe.

UWAGA: Jeśli trasa, którą aktualnie podróżujesz, jest jedyną rozsądną możliwością, urządzenie może nie zaproponować objazdu.

Na mapie wybierz kolejno  > **Objazd**.

Zatrzymywanie trasy




Na mapie wybierz .

Aktualizowanie ograniczeń prędkości

UWAGA

Ikony ograniczeń prędkości mają charakter wyłącznie informacyjny i nie zdejmują z kierowcy obowiązku przestrzegania wszelkich ograniczeń podawanych na znakach drogowych i stosowania zasad bezpiecznej jazdy w każdych okolicznościach. Firma Garmin nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne mandaty lub pozwy będące konsekwencją nieprzestrzegania przepisów drogowych.





Podczas jazdy po głównych drogach może zostać wyświetlona ikona wskazująca ograniczenie prędkości obowiązujące na danej drodze.

1. Na mapie wybierz kolejno  > **Ustaw limit prędkości**.
2. Wybierz  i , aby ustawić ograniczenie prędkości.


Informacje o opcji Zjazdu z usługami

Podczas podróży wyznaczoną trasą można wyszukiwać stacje benzynowe, punkty gastronomiczne, zakwaterowanie i toalety w pobliżu zjazdów.



Usługi są wymienione na kartach według kategorii.

	Paliwo
	Gastronomia
	Zakwaterowanie
	Toalety

Wyszukiwanie zjazdów z usługami

1. Na mapie wybierz kolejno  > **Zjazdy z usługami**.
2. Wybierz zbliżający się zjazd za pomocą strzałek.
3. Wybierz kartę zjazdów z usługami.
4. Wybierz punkt szczególnie.

Podróżowanie do zjazdu

1. Na mapie wybierz kolejno  > **Zjazdy z usługami** > .
2. Wybierz **Jedź!**.

Unikanie określonych cech dróg

1. Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Nawigacja** > **Unikane**.
2. Wybierz cechy dróg, których chcesz unikać w wyznaczonych trasach, i wybierz **Zapisz**.

Unikanie środków transportu

UWAGA: Środki transportu są dostępne, jeśli załadowane są mapy cityXplorer ([strona 20](#)).

1. Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Nawigacja** > **Transport publiczny**.
2. Wybierz środek transportu, którego chcesz unikać w wyznaczonych trasach.
3. Wybierz **Zapisz**.

Informacje o własnych unikanych elementach

Funkcja własnych unikanych elementów pozwala unikać określonych obszarów i odcinków dróg. Własne unikane elementy można w razie potrzeby włączyć lub wyłączyć.

Unikanie obszaru


1. Wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja > Własne unikane**.
2. W razie potrzeby wybierz **Dodaj własny unikany element**.
3. Wybierz **Dodaj unikany obszar**.
4. Wybierz lewy górny róg unikanego obszaru, a następnie wybierz **Dalej**.
5. Wybierz prawy dolny róg unikanego obszaru, a następnie wybierz **Dalej**.
Wybrany obszar zostanie zacieniony na mapie.
6. Wybierz **Gotowe**.

Unikanie drogi



1. Wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja > Własne unikane**.
2. Wybierz **Dodaj unikaną drogę**.
3. Wybierz punkt początkowy drogi odcinka drogi, który ma być pomijany, a następnie wybierz **Dalej**.
4. Wybierz punkt końcowy odcinka drogi, który ma być pomijany, a następnie wybierz **Dalej**.
5. Wybierz **Gotowe**.

Wyłączanie własnego unikanego elementu

Możesz wyłączyć własny unikany element, nie usuwając go.

1. Wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja > Własne unikane**.
2. Wybierz unikany element.
3. Wybierz kolejno  > **Wyłącz**.

Usuwanie własnych unikanych elementów


1. Wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja > Własne unikane**.
2. Wybierz dowolną opcję:
 - Aby usunąć wszystkie własne unikane elementy, wybierz .
 - Aby usunąć jeden własny unikany element, wybierz unikany element i wybierz kolejno  > **Usuń**.

Włączanie opcji Zaawansowane objazdy

Wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja > Zaawansowane objazdy**.

Korzystanie z objazdu omijającego określone obszary

Można skorzystać z objazdu dla określonego dystansu na trasie lub objazdu omijającego określone drogi. Funkcja ta jest pomocna w przypadku obszarów w przebudowie, zamkniętych dróg czy złych warunków drogowych.

1. Włącz opcję **Zaawansowane objazdy**.
2. Wybierz miejsce docelowe, a następnie wybierz **Jedź!** (strona 8).
3. Na mapie wybierz kolejno  > **Objazd**.
4. Wybierz **Następne 0,5 km na trasie, Następne 2 km na trasie, Następne 5 km na trasie** lub **Objazd wg dróg na trasie**.
5. W razie potrzeby wybierz drogę, dla której ma zostać zastosowany objazd.

Nawigowanie poza drogami

Jeśli nie jedziesz drogami w trakcie nawigacji, możesz skorzystać z trybu nawigacji po bezdrożu.


1. Wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja**.
2. Wybierz kolejno **Tryb obliczania > Bezdroże > Zapisz**.
Trasa zostanie obliczona jako linia prosta prowadząca do pozycji.

Strony mapy

Dostosowywanie mapy

Dostosowywanie warstw mapy

Można ustawić, które dane będą wyświetlane na mapie, takie jak ikony punktów szczególnych i warunki drogowe.

1. Na mapie wybierz .
2. Wybierz **Warstwy mapy**.
3. Wybierz, które warstwy mają być wyświetlane na mapie, i wybierz **Zapisz**.

Wyświetlanie dziennika podróży

Urządzenie prowadzi dziennik podróży, który stanowi zapis przebytej trasy.

1. Wybierz kolejno **Ustawienia > Mapa i pojazd > Warstwy mapy**.
2. Zaznacz pole wyboru **Dziennik podróży**.

Zmiana pola danych mapy

1. Wybierz pole danych znajdujące się w lewym dolnym rogu mapy.


2. Wybierz typ danych do wyświetlenia.
3. Wybierz **Zapisz**.

Zmiana perspektywy mapy

1. Wybierz kolejno **Ustawienia > Mapa i pojazd > Widok mapy - samochód**.
2. Wybierz dowolną opcję:
 - Wybierz **Kierunek u góry**, aby wyświetlić mapę w 2 wymiarach (2D) i z kierunkiem podróży u góry.
 - Wybierz **Północ u góry**, aby wyświetlić mapę w 2 wymiarach (2D) i z kierunkiem północnym u góry strony.
 - Wybierz **3D**, aby wyświetlić mapę w trzech wymiarach.

Dostosowywanie przycisków mapy

Prawa strona mapy głównej może pomieścić maksymalnie trzy ikony.

1. Wybierz kolejno **Ustawienia > Mapa i pojazd > Przyciski mapy**.
2. Wybierz ikonę, a następnie wybierz **OK**.
3. Wybierz .
4. Wybierz inną ikonę.

Usuwanie przycisków z mapy

Można usunąć wszystkie przyciski znajdujące się po prawej stronie mapy.

1. Wybierz kolejno **Ustawienia > Mapa i pojazd > Przyciski mapy**.
2. Wybierz ikonę, a następnie wybierz **OK**.
3. Wybierz **Zapisz**.

Zmiana pulpitu mapy

Pulpit wyświetla informacje o podróży u dołu mapy. Możesz wybierać spośród różnych pulpitów i zmieniać style i układ wyświetlanych informacji.


1. Wybierz kolejno **Ustawienia > Mapa i pojazd > Pulpity**.
2. Wybierz żądany pulpit za pomocą strzałek.
3. Wybierz **Zapisz**.

Wyświetlanie zwrótów

Wyświetlanie listy zwrótów

W trakcie podróży wyznaczoną trasą można wyświetlić listę wszystkich zwrótów i manewrów na trasie oraz odległości pomiędzy kolejnymi zwrótami.

1. Wybierz pasek tekstowy u góry mapy.
2. Wybierz zwrót.

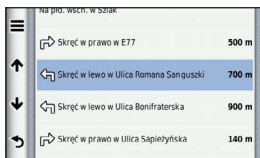

Zostaną wyświetlone szczegóły zwrótu. Jeśli są dostępne, zostaną wyświetlone obrazy skrzyżowań na głównych drogach.

Wyświetlanie całej trasy na mapie

1. Podczas podróży wyznaczoną trasą samochodową wybierz pasek nawigacji u góry mapy.
2. Wybierz kolejno **≡ > Mapa**.

Wyświetlanie następnego zwrótu

Podczas gdy użytkownik podróżuje wyznaczoną trasą samochodową, w lewym górnym rogu mapy wyświetlany jest podgląd następnego zwrótu, zmiany pasów lub innego manewru.


Ten podgląd pokazuje dystans do następnego zwrótu lub manewru oraz pas, którym należy jechać, jeśli dane te są dostępne.


Na mapie wybierz , aby wyświetlić następną zwrót.



Wyświetlanie skrzyżowań

Podczas podróży wyznaczoną trasą samochodową można wyświetlać podgląd skrzyżowań na głównych drogach. Gdy zbliżasz się do skrzyżowania na trasie, na krótki czas zostaje wyświetlony jego obraz (jeśli jest dostępny).

Na mapie wybierz , aby wyświetlić skrzyżowanie, jeśli jest dostępny jego podgląd.

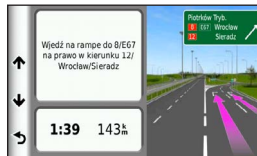

Wyświetlanie alertów o utrudnieniach drogowych

Podczas gdy użytkownik podróżuje wyznaczoną trasą samochodową, może zostać wyświetlony alert o utrudnieniach drogowych.

Wybierz alert, aby wyświetlić więcej informacji.

Wyświetlanie informacji o podróży


Strona informacji o podróży wyświetla bieżącą prędkość i umożliwia dostęp do statystyk podróży.

PORADA: Jeśli w podróży występują częste przerwy, należy pozostawiać włączone zasilanie urządzenia, tak aby urządzenie mogło dokładnie zmierzyć czas spędzony w podróży.

Na mapie wybierz kolejno  > **Komputer podróży**.



Resetowanie informacji o podróży

1. Na mapie wybierz kolejno  > **Komputer podróży**.
2. Wybierz **Resetuj pola**.
3. Wybierz dowolną opcję.
 - Podczas jazdy wyznaczoną trasą wybierz opcję **Wybierz wszystko**, aby wyzerować dane we wszystkich polach na stronie, z wyjątkiem prędkościomierza.
 - Wybierz **Zeruj dane podróży**, aby wyzerować informacje wyświetlane w komputerze podróży.
 - Wybierz **Zeruj maksymalną prędkość**, aby wyzerować prędkość maksymalną.
 - Wybierz **Zeruj podróż B**, aby wyzerować licznik.


Wyświetlanie informacji o aktualnej pozycji

Strona „Gdzie jestem?” pozwala wyświetlić informacje o bieżącej pozycji. Ta funkcja jest przydatna, gdy zachodzi konieczność poinformowania służb ratowniczych o swojej pozycji.

Na mapie wybierz kolejno  > **Gdzie jestem?**.



Wyszukiwanie usług w pobliżu

Strona „Gdzie jestem?” umożliwiła wyszukiwanie służb w pobliżu, np. szpitali i posterunków policji.

1. Na mapie wybierz kolejno  > **Gdzie jestem?**
2. Wybierz kategorię.

Uzyskiwanie wskazówek nawigacyjnych do aktualnej pozycji

Jeśli zachodzi potrzeba pokazania innej osobie, jak dotrzeć do Twojej aktualnej pozycji, urządzenie może w tym celu utworzyć listę wskazówek nawigacyjnych.

Na mapie wybierz kolejno  > **Gdzie jestem?** >  > **Wskazówki do mnie**.

Trasy piesze

Podróż trasą pieszą

W trybie pieszego trasa jest wyświetlana na mapie dwuwymiarowej (2D).


Jeśli w urządzeniu są zainstalowane mapy cityXplorer, urządzenie oblicza trasę przy uwzględnieniu środków transportu publicznego, takich jak autobusy czy metro, oraz dystansu do pokonania pieszo.

UWAGA: Mapy cityXplorer nie są domyślnie dostępne w urządzeniu. Mapy cityXplorer można kupić na stronie <http://my.garmin.com>.

UWAGA: Można zmieniać środki transportu publicznego i ograniczyć dystans trasą pieszą ([strona 37](#)).




Corzystanie z mapy do nawigacji pieszej

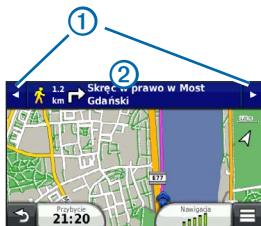Więcej informacji o funkcjach mapy można znaleźć na [strona 14](#).



- Wybierz ①, aby przełączyć na inny odcinek trasy.
- Wybierz ②, aby wyświetlić plan podróży.

Informacje o ikonach

- Podczas nawigacji w trybie pieszego ikona  wskazuje na mapie przybliżoną pozycję oraz kierunek podróży.
- Kółko wokół ikony  wskazuje dokładność pozycji na mapie. Im mniejsze kółko wokół wyświetlonej pozycji, tym jest ona dokładniejsza.
- Żółte ikony wskazują środki transportu wykorzystywane na poszczególnych odcinkach trasy. Przykładowo, gdy zobaczysz ikonę , w tym miejscu trasy wsiądziesz do autobusu.

- Czarne punkty na mapie oznaczają przystanki transportu publicznego na trasie podróży.

Włączanie funkcji środków transportu

UWAGA: Środki transportu są dostępne, jeśli załadowane są mapy cityXplorer ([strona 19](#)).

- Wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja > Transport publiczny**.
- Wybierz środki transportu, które mają być uwzględnione przy wytyczeniu trasy, i wybierz **Zapisz**.

Rożmowy przez zestaw głośnomówiący

Informacje o rozmowach przez zestaw głośnomówiący

Dzięki technologii bezprzewodowej Bluetooth® urządzenie może łączyć się z telefonem komórkowym i pełnić funkcję zestawu głośnomówiącego. Aby ustalić, czy telefon komórkowy z technologią Bluetooth jest zgodny z urządzeniem, odwiedź stronę www.garmin.com/bluetooth.

Telefon może nie obsługiwać funkcji głośnomówiących zapewnianych przez urządzenie.

Włączanie bezprzewodowej technologii Bluetooth

- Wybierz kolejno **Ustawienia > Bluetooth**.
- Wybierz **Bluetooth**.

Parowanie telefonu

Aby korzystać z funkcji rozmów przez zestaw głośnomówiący, należy sparować urządzenie ze zgodnym telefonem komórkowym.

Parowanie telefonu z urządzeniem umożliwia wzajemne rozpoznawanie się telefonu i urządzenia oraz ich szybkie połączenie.

1. Umieść telefon w odległości do 10 m (33 stopy) od urządzenia.
2. W urządzeniu włącz bezprzewodową technologię Bluetooth ([strona 20](#)).
3. Wybierz dowolną opcję.
 - Wybierz **Dodaj telefon**.
 - Jeśli został już sparowany inny telefon, wybierz kolejno **Ustawienia > Bluetooth > Telefon > +**.
4. W telefonie włącz bezprzewodową technologię Bluetooth.
5. W urządzeniu wybierz **OK**.
Zostanie wyświetlona lista urządzeń Bluetooth znajdujących się w zasięgu.
6. Wybierz z listy swój telefon i wybierz **OK**.
7. W razie potrzeby potwierdź, że urządzenie może się połączyć.
8. W razie potrzeby w telefonie wpisz numer PIN urządzenia dla połączeń Bluetooth (**1234**).

Rozłączanie połączenia z telefonem

1. Wybierz kolejno **Ustawienia > Bluetooth**.
2. Wybierz kolejno **Telefon > Brak > Zapisz**.

Telefon zostanie rozłączony z urządzeniem, ale pozostanie z nim sparowany.

Po sparowaniu urządzeń — porady

- Po wstępnym „sparowaniu” oba urządzenia mogą łączyć się automatycznie za każdym razem, gdy zostaną włączone.
- Po nawiązaniu połączenia między telefonem i urządzeniem można wykonywać połączenia telefoniczne.
- Po włączeniu urządzenie będzie próbowało nawiązać połączenie z ostatnim telefonem, z którym było połączone.
- Może być konieczne ustawienie telefonu, aby automatycznie łączył się z urządzeniem, gdy jest ono włączone.

Parowanie z urządzeniem audio Bluetooth

Dzięki technologii bezprzewodowej Bluetooth® urządzenie może łączyć się z telefonem komórkowym i pełnić funkcję zestawu głośnomówiącego lub urządzenia audio A2DP Bluetooth.

1. Zmień ustawienia Bluetooth urządzenia audio tak, aby było ono widoczne dla innych urządzeń.
2. W menu głównym wybierz kolejno **Ustawienia > Bluetooth > Dźwięk > OK**.
3. Wybierz z listy urządzenie audio Bluetooth.
4. Gdy zostanie wyświetlony klucz dostępu Bluetooth, wybierz **OK**.
5. W razie potrzeby potwierdź parowanie w urządzeniu audio Bluetooth.

Więcej informacji znajduje się w podręczniku użytkownika urządzenia audio Bluetooth.

Nawiązywanie połączenia

Wybieranie numeru

1. Wybierz kolejno **Telefon** > **Wybierz**.
2. Podaj numer.
3. Wybierz **Wybierz**.

Wykonywanie połączenia z kontaktem ze spisu telefonów

Spis telefonów jest pobierany z telefonu do urządzenia przy każdym połączeniu urządzenia z telefonem. Spis telefonów może być dostępny dopiero po kilku minutach. Niektóre telefony nie obsługują tej funkcji.

1. Wybierz kolejno **Telefon** > **Spis telefonów**.
2. Wybierz kontakt.
3. Wybierz **Połącz**.

Wykonywanie połączenia z pozycją

1. Wybierz kolejno **Telefon** > **Przeglądaj** **kategorie**.
2. Wybierz punkt szczególnie ([strona 8](#)).
3. Wybierz **Połącz**.

Odbieranie połączenia


Podczas odbierania połączenia, wybierz opcję **Odbierz** lub **Ignoruj**.

Korzystanie z historii połączeń

Historia połączeń jest pobierana z telefonu do urządzenia przy każdym jego połączeniu z telefonem. Historia połączeń może być dostępna dopiero po kilku minutach. Niektóre telefony nie obsługują tej funkcji.

1. Wybierz kolejno **Telefon** > **Historia połączeń**.
2. Wybierz kategorię.
Pojawi się lista połączeń, w której ostatnio wykonane połączenia będą wyświetlane u góry.
3. Wybierz połączenie.

Korzystanie z opcji w trakcie rozmowy

1. W trakcie rozmowy wybierz .
2. Wybierz dowolną opcję:
 - Aby przenieść dźwięk do telefonu, wybierz **Telefon**.
PORADA: Korzystaj z tej funkcji, gdy chcesz wyłączyć urządzenie i kontynuować połączenie lub gdy potrzebujesz prywatności.
 - Aby wyświetlić klawiaturę, wybierz **Klawiatura**.
PORADA: Można użyć tej funkcji, aby korzystać z automatycznych systemów, takich jak poczta głosowa.
 - Aby wyciszyć mikrofon, wybierz **Wycisz**.
 - Aby się rozłączyć, wybierz **Zakończ**.

Zapisywanie domowego numeru telefonu

PORADA: Po zapisaniu domowego numeru telefonu można go zmienić, edytując „Dom” na liście zapisanych lokalizacji ([strona 12](#)).

Wybierz kolejno **Telefon** >  > **Ustaw numer domowy**, podaj numer domowy i wybierz **Gotowe**.

Dzwonienie do domu

Zanim będzie można dzwonić do domu, korzystając z przycisku Dzwoni do domu, trzeba podać domowy numer telefonu.

Wybierz kolejno **Telefon > Dzwoni do domu**.

Korzystanie z funkcji TV

OSTRZEŻENIE

Nie wolno oglądać telewizji podczas prowadzenia pojazdu. Brak uwagi podczas jazdy może doprowadzić do śmierci, obrażeń lub zniszczenia mienia. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z tego urządzenia.

Telewizja cyfrowa

Można przesyłać strumieniowo telewizję do urządzenia.


Aby móc oglądać mobilną telewizję cyfrową, urządzenie musi znajdować się w obszarze nadawania sygnału w standardzie DVB-T (Digital Video Broadcasting for Terrestrial devices). Więcej informacji na stronie www.dvb.org.

Konfigurowanie anteny telewizyjnej

UWAGA: Anteny zewnętrzne są dołączone do zestawu. Mają one za zadanie poprawiać jakość odbioru sygnału telewizyjnego.


Może być konieczne rozłożenie anteny wewnętrznej lub użycie anteny zewnętrznej, aby odbierać kanały.

1. Wyciągnij antenę telewizyjną .

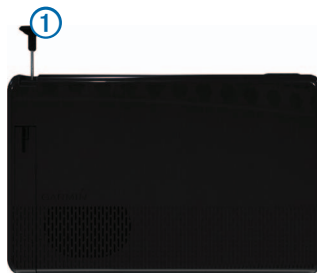


2. Aby zapewnić najlepszy odbiór, podłącz zewnętrzne anteny i ustaw je prostopadle do siebie.

Oglądanie telewizji

1. Wybierz **TV**.
2. W razie potrzeby wybierz **Akceptuj**.
3. W razie potrzeby wybierz  > **Skanowanie kanałów TV**.



Zmiana kanału TV

Kanały telewizyjne można zmieniać pod warunkiem, że urządzenie odbiera sygnał telewizyjny.


1. Podczas oglądania telewizji dotknij dowolnego obszaru na ekranie.
2. Z menu wybierz .
3. Podaj numer kanału.

Nagrywanie materiału telewizyjnego

UWAGA: Przed rozpoczęciem nagrywania programów telewizyjnych należy włożyć kartę microSD™ do gniazda kart pamięci w urządzeniu.


1. Wybierz TV.
2. Wybierz kanał TV.
3. Wybierz , aby rozpocząć nagrywanie.
4. Wybierz , aby zatrzymać nagrywanie.

Wyświetlanie nagranych materiałów TV

1. Wybierz TV.
2. Dotknij ekranu.
3. Wybierz kolejno  > **Odtwarzanie filmów.**
4. Wybierz film.


Dostosowywanie proporcji obrazu ekranu

Jeśli strona menu telewizji jest nieaktywna przez kilka sekund, menu telewizji znika, a obraz jest wyświetlany na całym ekranie. Można wybrać proporcje obrazu.

1. Podczas oglądania telewizji dotknij ekranu.
2. Wybierz kolejno  > **Ustawienia telewizyjne > Proporcje obrazu.**
3. Wybierz dowolną opcję.
 - Aby zachować proporcje obrazu, w których jest nadawany kanał, wybierz **Niezmiennie proporcje.**
 - Aby rozciągnąć obraz na cały ekran, wybierz **Pełny ekran.**


Wyświetlanie napisów

UWAGA: Język napisów jest zależny od nadawcy programu.

1. Podczas oglądania telewizji dotknij ekranu.
2. Wybierz kolejno  > **Ustawienia telewizyjne > Napisy.**



Zmiana regionu

Domyślnym regionem jest region, w którym odbywa się nawigacja.

1. Podczas oglądania telewizji dotknij ekranu.
2. Wybierz kolejno  > **Ustawienia telewizyjne > Region.**
3. Wybierz region.


Zmiana ustawień przycisku Wróć

Po naciśnięciu przycisku  w menu TV zostanie wyświetlony monit umożliwiający dalsze odtwarzanie dźwięku sygnału telewizyjnego lub wyłączenie telewizji.

1. Wybierz kolejno **TV >  > Ustawienia telewizyjne > Po naciśnięciu przycisku Wróć.**
2. Wybierz dowolną opcję:
 - Jeśli monit ma być wyświetlany za każdym razem, gdy zostanie naciśnięty przycisk  w menu TV, wybierz **Zawsze pytaj co robić.**
 - Jeśli dźwięk ma być w dalszym ciągu odtwarzany podczas korzystania z urządzenia, wybierz **Włączony dźwięk.**
 - Aby wyłączyć telewizję po wyjściu z menu TV, wybierz **Wyłącz TV.**

Zmiana języka dźwięku

W zależności od nadawcy może istnieć możliwość zmiany języka, w którym nadawany jest kanał.

1. Wybierz kolejno **TV** >  > **Ustawienia telewizyjne**.
2. Wybierz **Język dźwięku**.
3. Wybierz język.

UWAGA: Firma Garmin nie odpowiada za to, jakie języki są nadawane.

Przesyłanie sygnału telewizyjnego do urządzenia zewnętrznego


Dźwięk i obraz sygnału telewizyjnego można przesyłać do urządzenia zewnętrznego.

1. Podłącz urządzenie zewnętrzne do portu „TV Out” w urządzeniu.

Do portu „TV Out” można podłączyć wtyczkę 3,5 mm, aby przesyłać wyłącznie sygnał wideo, sygnał wideo z dźwiękiem mono albo sygnał wideo z dźwiękiem stereo.
2. W menu głównym wybierz kolejno **Ustawienia** > **Wyświetlanie**.
3. Zaznacz pole wyboru **Wyjście TV**.
4. Wybierz **Kompozytowe**, a następnie wybierz odpowiedni format dla regionu lub odpowiednie urządzenie zewnętrzne.
5. Powróć do menu głównego i wybierz **TV**.

Powrót do menu głównego z menu TV

1. Podczas oglądania telewizji dotknij ekranu.

2. Wybierz .
3. Wybierz dowolną opcję.
 - Aby w dalszym ciągu odtwarzać dźwięk sygnału telewizyjnego, wybierz **Włączony dźwięk**.
 - Aby wyłączyć TV, wybierz **Wyłącz TV**.

Korzystanie z Aplikacji

Korzystanie z Pomocy

Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Pomoc**, aby wyświetlić informacje na temat korzystania z urządzenia.

Wyszukiwanie tematów pomocy

Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Pomoc** > .

Informacje o ecoRoute

Na niektórych obszarach przed rozpoczęciem korzystania z funkcji ecoRoute należy wykupić kod odblokowania. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com/ecoroute.

Funkcja ecoRoute™ oblicza zużycie paliwa przez pojazd i koszt paliwa związany z dotarciem do celu, a także oferuje narzędzia pozwalające zwiększyć oszczędność paliwa.

Dane obliczane przez funkcję ecoRoute mają charakter szacunkowy.

Aby otrzymywać bardziej dokładne raporty dotyczące zużycia paliwa tworzone na podstawie marki samochodu i zwyczajów kierowcy, należy dokonać kalibracji zużycia paliwa ([strona 26](#)).

Konfigurowanie profilu pojazdu

Przy pierwszym użyciu funkcji ecoRoute trzeba podać informacje o pojeździe.

1. Wybierz kolejno **Aplikacje** > **ecoRoute™**.
2. Podaj informacje o paliwie i przebiegu.

Zmiana ceny paliwa

1. Wybierz kolejno **Aplikacje** > **ecoRoute™** > **Na stacji**.
2. Podaj bieżącą cenę paliwa i wybierz **Dalej**.
3. Wybierz **Tak**.

Kalibracja zużycia paliwa

Skalibrowanie zużycia paliwa pozwala na otrzymywanie dokładniejszych raportów o paliwie dla Twojego pojazdu i stylu jazdy. Kalibracji należy dokonać po napełnieniu baku paliwa.



1. Wybierz kolejno **Aplikacje** > **ecoRoute™** > **Na stacji**.
2. Podaj bieżącą cenę paliwa.
3. Podaj ilość paliwa, jaką zużył pojazd od czasu ostatniego tankowania.
4. Podaj dystans, jaką pojazd przejechał od czasu ostatniego tankowania.
5. Wybierz **Dalej**.
Urządzenie obliczy średnie zużycie paliwa przez pojazd.
6. Wybierz **Zapisz**.

Informacje o ecoChallenge

Narzędzie ecoChallenge ocenia styl jazdy, pomagając maksymalnie ograniczyć zużycie paliwa przez pojazd. Im wyższy wynik ecoChallenge, tym większa oszczędność paliwa. Narzędzie ecoChallenge zbiera dane i oblicza wynik

zawsze, gdy urządzenie znajduje się w ruchu oraz pracuje w trybie samochodu.

Wyświetlanie wyników ecoChallenge

- Wyświetli bieżący wynik w  ikonie ecoChallenge na mapie.
- Wybierz , aby wyświetlić szczegółowe wyniki.

Informacje o wyniku ecoChallenge

Bieżący: wyświetla ocenę za bieżącą jazdę.

Razem: wyświetla średnią z prędkości pojazdu, oceny za przyspieszenie oraz oceny za hamowanie.

Prędkość: wyświetla ocenę za jazdę z optymalną prędkością pod kątem zużycia paliwa (70–100 km/h lub 45–60 mil/h dla większości pojazdów).

Przyspieszenie: wyświetla ocenę za płynne i stopniowe przyspieszanie. Za gwałtowne przyspieszanie traci się punkty.

Hamowanie: wyświetla ocenę za płynne i stopniowe hamowanie. Za gwałtowne hamowanie traci się punkty.

Zerowanie wyników ecoChallenge

Wybierz kolejno  >  > **Zeruj**.

Wyświetlanie informacji o zużyciu paliwa

Można wyświetlić informacje o zużyciu paliwa, łącznych kosztach paliwa oraz średnim zużyciu paliwa.

1. Wybierz kolejno **Aplikacje** > **ecoRoute** > **Zużycie paliwa**.
2. Wybierz część wykresu, którą chcesz powiększyć.

Raporty o przebiegu

W raportach o przebiegu są uwzględniane takie dane, jak: dystans, czas, średnie zużycie paliwa oraz koszt paliwa dotyczące dojazdu do wyznaczonego celu.

Raport o przebiegu jest tworzony dla każdej przebytej trasy. W przypadku przerwania trasy w urzędzeniu zostanie utworzony raport o przebiegu dotyczący przebytego odcinka.

Wyświetlanie raportu o przebiegu

Zapisane raporty o przebiegu można wyświetlać w urzędzeniu.

PORADA: Raporty o przebiegu można również przeglądać w folderze „Reports” na dysku lub woluminie urządzenia (strona 35).



1. Wybierz kolejno **Aplikacje > ecoRoute™ > Raport o przebiegu**.
2. Wybierz raport.

Zerowanie danych ecoRoute

1. Wybierz kolejno **Aplikacje > ecoRoute™ > Profil pojazdu**.
2. Wybierz kolejno  > Zeruj.

Planowanie podróży

Przy użyciu funkcji Planowanie podróży można utworzyć i zapisać trasę z wieloma celami podróży.

1. Wybierz kolejno **Aplikacje > Planowanie podróży**.
2. Wybierz .
3. Wybierz **Wybierz pozycję startową**.
4. Wyszukaj pozycję (strona 8).
5. Wybierz **Wybierz**.
6. Aby dodać pozycje dodatkowe, wybierz .
7. Wybierz **Dalej**.

8. Wpisz nazwę i wybierz **Gotowe**.


Edytowanie planu podróży

1. Wybierz kolejno **Aplikacje > Planowanie podróży**.
2. Wybierz zapisaną podróż.
3. Wybierz dowolną opcję.
 - Aby zmienić czas przyjazdu lub wyjazdu, wybierz pozycję na mapie.
 - Aby zarejestrować czas spędzony w lokalizacji, wybierz pozycję w planie podróży i wybierz **Czas**.
 - Aby zmienić środek transportu lub preferencje trasy dla etapu podróży, wybierz etap, a następnie wybierz opcję **Środek transportu**.
 - Aby wyświetlić podróż na mapie, wybierz **Mapa**.

Podróż wg zapisanego planu podróży

1. Wybierz kolejno **Aplikacje > Planowanie podróży**.
2. Wybierz zapisaną podróż.
3. Wybierz **Jedź!**.
4. W razie wyświetlenia monitu wybierz trasę (strona 13).

Edytowanie zapisanej podróży

1. Wybierz kolejno **Aplikacje > Planowanie podróży**.
2. Wybierz zapisaną podróż.
3. Wybierz .
4. Wybierz dowolną opcję:
 - Wybierz **Zmień nazwę podróży**.
 - Wybierz **Edytuj cele**, aby dodać lub usunąć pozycje bądź zmienić ich kolejność.

- Wybierz **Usuń podróż**.
- Wybierz **Optymalizuj kolejność**, aby zaplanować postoje podczas podróży w najkorzystniejszej kolejności.

Przeglądanie zdjęć


OSTRZEŻENIE

Nie wolno oglądać zdjęć podczas prowadzenia pojazdu. Brak uwagi podczas jazdy może doprowadzić do śmierci, obrażeń lub zniszczenia mienia. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z tego urządzenia.


Można wyświetlać zdjęcia, które zostały zapisane w urządzeniu lub na karcie pamięci. Więcej informacji na temat ładowania zdjęć do urządzenia można znaleźć na [strona 35](#).

1. Wybierz kolejno **Aplikacje > Galeria**.
2. Wybierz **Wszystkie zdjęcia** lub zaznacz folder.
3. Wybierz zdjęcie.

Wyświetlanie pokazu slajdów

1. Wybierz kolejno **Aplikacje > Galeria**.
2. Wybierz **Wszystkie zdjęcia** lub zaznacz folder.
3. Wybierz .

Usuwanie zdjęć

1. Wybierz kolejno **Aplikacje > Galeria**.
2. Wybierz **Wszystkie zdjęcia** lub zaznacz folder.
3. Wybierz zdjęcie.
4. Wybierz .

Wyświetlanie filmu

OSTRZEŻENIE

Nie wolno oglądać filmów podczas prowadzenia pojazdu. Brak uwagi podczas jazdy może doprowadzić do śmierci, obrażeń lub zniszczenia mienia. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z tego urządzenia.

1. Wybierz kolejno **Aplikacje > Galeria**.
2. Wybierz **Wszystkie filmy** lub zaznacz folder.
3. Wybierz film.
4. Wybierz ekran, aby zobaczyć opcje sterowania odtwarzaniem.

Obsługiwane formaty

Galeria obsługuje filmy, które wykorzystują dowolne z wymienionych formatów wideo i audio.

UWAGA: Niektóre pliki mogą być niezgodne z powodu różnic wynikających z kodowania, zabezpieczeń systemu DRM (cyfrowego zarządzania prawami) lub formatu kontenera.

- Wideo
 - MPEG1
 - MPEG2
 - H.263
 - AVC (H.264)
 - VC-1 (WMV)
 - XviD
- Dźwięk
 - MP1
 - MP2

- MP3
- MP4
- AAC
- WMA

Odtwarzacz multimedialny

Odtwarzanie utworu

Przed rozpoczęciem odtwarzania utworów należy najpierw przesłać pliki utworów do urządzenia ([strona 35](#)).


1. Wybierz kolejno **Aplikacje > Odtwarzacz multimedialny**.
2. Wybierz dowolną opcję:
 - Wybierz **Wykonawcy**, a następnie wybierz wykonawcę i album.
 - Wybierz **Albumy**, a następnie wybierz album.
 - Wybierz **Utwory**.
 - Wybierz **Listy odtwarzania**, a następnie wybierz listę odtwarzania.
3. Wybierz utwór.

Odtwarzanie rozpocznie się od wybranego utworu.

Wszystkie piosenki z listy zostaną dodane do bieżącej listy odtwarzania.

Tworzenie listy odtwarzania

Tworzenie listy odtwarzania umożliwia kolejkowanie utworów muzycznych.

1. Wybierz kolejno **Aplikacje > Odtwarzacz multimedialny**.
2. Wybierz kolejno  > **Nowa lista odtwarzania**.
3. Wpisz nazwę i wybierz **Zapisz**.
4. Dodaj utwory do listy odtwarzania.

Dodawanie utworów do listy odtwarzania

1. Wybierz kolejno **Aplikacje > Odtwarzacz multimedialny**.
2. Wybierz dowolną opcję:
 - Wybierz **Wykonawcy**, a następnie wybierz wykonawcę i album.
 - Wybierz **Albumy**, a następnie wybierz album.
 - Wybierz **Utwory**.
 - Wybierz **Listy odtwarzania**, a następnie wybierz listę odtwarzania.
3. Przytrzymaj tytuł utworu, aż wyświetli się menu kontekstowe.
4. Wybierz dowolną opcję:
 - Aby dodać utwór do istniejącej listy odtwarzania, wybierz listę odtwarzania.
 - Aby dodać utwór do nowej listy odtwarzania, wybierz **Nowy** i wpisz nazwę.

Obsługiwane formaty

Galeria obsługuje filmy, które wykorzystują dowolne z wymienionych formatów wideo i audio.

UWAGA: Niektóre pliki mogą być niezgodne z powodu różnic wynikających z kodowania, zabezpieczeń systemu DRM (cyfrowego zarządzania prawami) lub formatu kontenera.

- MP3
- WMA
- WAV

Wyświetlanie poprzednich tras i celów

Zanim będzie można skorzystać z tej funkcji, konieczne jest włączenie funkcji historii podróży (strona 38).

Możesz wyświetlić na mapie poprzednie trasy oraz miejsca postojów.

Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Where I've Been**.

Korzystanie z funkcji czasu na świecie

1. Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Czas na świecie**.
2. W razie potrzeby wybierz miasto, wpisz jego nazwę i wybierz **Gotowe**.

Wyświetlanie mapy świata

Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Czas na świecie** > .


Godziny nocne wyświetlane są w zacienionym obszarze mapy.

Wyszukiwanie ostatniego miejsca parkowania

Po wyjęciu włączonego urządzenia z uchwytu samochodowego bieżąca pozycja jest zachowywana jako miejsce parkowania.

Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Ostatnie miejsce**.

Zapisywanie miejsca parkowania

1. Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Ostatnie miejsce**.
2. Wybierz kolejno  > **Zapisz**.
3. W razie potrzeby wpisz nazwę.

Informacje o rejestratorze jazdy


UWAGA

Przed skorzystaniem z funkcji rejestratora jazdy należy zapoznać się ze wszystkimi regulującymi tę kwestię przepisami, które obowiązują w miejscu odbywania podróży. Firma Garmin nie ponosi jakiegokolwiek odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody powstałe czy mandaty/kary nałożone na użytkownika w wyniku niezajomości jakichkolwiek przepisów bądź rozporządzeń mających zastosowanie do urządzenia marki Garmin.

Podczas jazdy można nagrywać dźwięk i obraz za pomocą kamery Garmin GDR 20. Nagrany materiał można odtwarzać w urządzeniu lub w komputerze. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com.

UWAGA: Aby odtworzyć nagrany materiał w komputerze, należy zainstalować w komputerze oprogramowanie połączone do kamery GDR 20.

Montaż rejestratora jazdy

1. Włóż kartę microSD dołączonej do zestawu rejestratora jazdy do gniazda kamery.
2. Po zamontowaniu urządzenia podłącz kabel kamery do portu micro-USB z boku uchwytu .




3. Zatrzaśnij kamerę na drugim ramieniu przyssawki ② uchwytu dołączonego do zestawu rejestratora jazdy.
4. Dociśnij ramię przyssawki do szyby przedniej.
5. Dociskając, przesuń dźwignię do tyłu, w kierunku szyby.

Nagrywanie wideo przy użyciu rejestratora jazdy

1. W menu głównym wybierz kolejno **Aplikacje > Rejestrator jazdy**.
2. Wybierz , aby rozpocząć nagrywanie.
3. Wybierz , aby zatrzymać nagrywanie.

Odtwarzanie nagranych materiałów

1. W menu głównym wybierz kolejno **Aplikacje > Rejestrator jazdy**.
2. Wybierz .
3. Wybierz film.

Wejście wideo

Istnieje możliwość odtworzenia zawartości wideo z urządzenia zewnętrznego, takiego jak dodatkowa kamera lub odtwarzacz DVD.

1. Wybierz dowolną opcję:
 - Podłącz urządzenie zewnętrzne do portu **Video In** w uchwycie samochodowym.
Do portu „Video In” można podłączyć wtyczkę wejściową 3,5 mm, aby przysyłać wyłącznie sygnał wideo — sygnał audio nie jest obsługiwany.
 - Podłącz urządzenie zewnętrzne do portu **AV IN** w urządzeniu.

Do portu „AV In” można podłączyć wtyczkę wejściową 3,5 mm, aby przysyłać wyłącznie sygnał wideo, sygnał wideo z dźwiękiem mono albo sygnał wideo z dźwiękiem stereo.

2. W menu głównym wybierz kolejno **Aplikacje > Wejście wideo**.

Korzystanie z kalkulatora

Wybierz kolejno **Aplikacje > Kalkulator**.

Przeliczanie jednostek

1. Wybierz kolejno **Aplikacje > Przelicznik jednostek**.
2. W razie potrzeby wybierz przycisk znajdujący się obok pozycji **Przelicz**, wskaż kategorię pomiarów i wybierz **Zapisz**.
3. W razie potrzeby wybierz przycisk jednostki, wskaż żądaną jednostkę i wybierz **Zapisz**.
4. Zaznacz pole wyboru pod jednostką, którą chcesz przeliczyć.
5. Wpisz liczbę i wybierz **Gotowe**.

Ustawianie kursów walut

Możesz aktualizować kursy walut w przeliczniku jednostek.

1. Wybierz kolejno **Aplikacje > Przelicznik jednostek**.
2. Wybierz przycisk znajdujący się obok pozycji **Przelicz**.
3. Wybierz **Waluta**, a następnie **Zapisz**.
4. W razie potrzeby wybierz przycisk walut, wskaż inną walutę i wybierz **Zapisz**.
5. Zaznacz przycisk u dołu ekranu, w którym znajduje się kurs waluty.
6. Zaznacz pole obok waluty.

7. Wpisz wartość i wybierz **Gotowe**.
8. Wybierz **OK**.

Wyłączanie funkcji utrudnień drogowych

1. Wybierz kolejno **Ustawienia > Utrudnienia drogowy**.
2. Usuń zaznaczenie pola wyboru **Ruch drogowy na żywo**.

Korzystanie z przewodnika językowego

Opcjonalnego przewodnika językowego można używać do wyszukiwania oraz tłumaczenia słów i fraz.

Wybierz kolejno **Aplikacje > Przewodnik językowy**.

Wybór języków w przewodniku językowym

W przypadku tłumaczenia słów i fraz można wybrać język, w którym ma zostać wykonany przekład.

1. Wybierz kolejno **Aplikacje > Przewodnik językowy > Słowa i frazy**.
2. Wybierz kolejno **≡ > Język**.
3. Wybierz **Z**, wskaż język, z którego chcesz wykonać tłumaczenie, i wybierz **Zapisz**.
4. Wybierz **Na**, wskaż język, na który chcesz wykonać tłumaczenie, i wybierz **Zapisz**.

Tłumaczenie słów i fraz

1. Wybierz kolejno **Aplikacje > Przewodnik językowy > Słowa i frazy**.
2. Wybierz kategorię i podkategorię.
3. W razie potrzeby wybierz **Q**, wpisz słowo kluczowe i wybierz **Gotowe**.
4. Wybierz wybrane słowo lub frazę.

5. Wybierz **🔊**, aby odsłuchać tłumaczenie.

Korzystanie ze słownika dwujęzycznego

1. Wybierz kolejno **Aplikacje > Przewodnik językowy > Słownik**.
2. Wybierz słownik.
3. W razie potrzeby wybierz **Q**, wpisz słowo i wybierz **Gotowe**.
4. Wybierz słowo.
5. Wybierz **🔊**, aby odsłuchać tłumaczenie.

Komunikaty drogowe

UWAGA

Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani aktualność informacji o ruchu drogowym.

Informacje o utrudnieniach drogowych mogą być niedostępne na niektórych obszarach lub w niektórych krajach.

Odbiornik komunikatów drogowych znajduje się w niektórych pakietach z urządzeniami. Urządzenie jest zintegrowane z przewodem zasilającym z gniazda zapalniczki. Aby można było odbierać informacje o ruchu drogowym, odbiornik komunikatów drogowych i urządzenie muszą być włączone i znajdować się w zasięgu stacji nadającej informacje o ruchu drogowym. Użytkownik nie musi aktywować subskrypcji dołączonej do odbiornika komunikatów drogowych.

Informacje na temat odbiorników komunikatów drogowych i obszarów zasięgu można znaleźć na stronie www.garmin.com/traffic.

Włączanie informacji o utrudnieniach drogowych

1. Wybierz kolejno **Ustawienia > Utrudnienia drogowy**.

2. Wybierz **Utrudnienia drogowe**.

Odbieranie danych o ruchu drogowym


Gdy odbiornik znajdzie się w zasięgu komunikatów drogowych, na ekranie urządzenia zostaną wyświetlone informacje o ruchu drogowym.

Może być konieczne, aby odbiornik komunikatów drogowych i urządzenie znajdowały się w zasięgu stacji FM nadającej informacje o ruchu drogowym.

1. Podłącz odbiornik komunikatów drogowych do zewnętrznego źródła zasilania.
2. Podłącz odbiornik komunikatów drogowych do urządzenia.

UWAGA: Przednie szyby z wbudowanym podgrzewaniem mogą negatywnie wpłynąć na działanie odbiornika komunikatów drogowych.

Odbiornik komunikatów drogowych

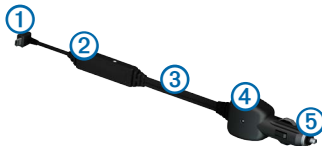

1	Złącze Mini-USB
2	Złącze anteny zewnętrznej
3	Antena wewnętrzna
4	Diodowy wskaźnik zasilania
5	Zasilacz samochodowy

Informacje o ikonie **utrudnień drogowych**


Podczas odbierania informacji dotyczących utrudnień w ruchu, na mapie jest wyświetlana ikona utrudnień

drogowych. Zmiana koloru ikony ruchu drogowego wskazuje natężenie ruchu.

Kolor	Ważność	Znaczenie
Zielony	Niska	Ruch jest płynny.
Żółty	Średnia	Ruch się odbywa, ale są opóźnienia. Ruch jest utrudniony.
Czerwony	Wysoka	Ruch się nie odbywa lub jest powolny. Mają miejsce znaczne opóźnienia.


Informacje o ruchu drogowym na trasie

Obliczając trasy, urządzenie bada bieżący ruch i automatycznie optymalizuje trasę pod kątem najkrótszego czasu przejazdu. Jeśli podczas nawigacji dojdzie do znacznych opóźnień związanych z utrudnieniami w ruchu, urządzenie automatycznie ponownie przeliczy trasę.


Zmiana koloru ikony ruchu drogowego  wskazuje natężenie ruchu na trasie lub drodze, którą aktualnie podróżujesz.


Urządzenie może poprowadzić użytkownika trasą przebiegającą przez obszary utrudnionego ruchu, jeśli nie istnieją alternatywne drogi. Czas opóźnienia jest automatycznie dodawany do szacowanego czasu przybycia.

Wyświetlanie informacji o ruchu drogowym na trasie


1. Podczas podróży wyznaczoną trasą wybierz .
2. Wybierz **Utrudnienia na trasie**.
Zostanie wyświetlona lista wydarzeń na drodze według ich rozmieszczenia na trasie.
3. Wybierz wydarzenie.

Ręczne unikanie utrudnień na trasie

1. Na mapie wybierz .


- Wybierz **Utrudnienia na trasie**.
- W razie potrzeby użyj strzałek, aby wyświetlić inne opóźnienia przez utrudnienia na trasie.
- Wybierz kolejno  > **Unikaj**.

Wybieranie trasy alternatywnej

- Podczas podróży wyznaczoną trasą samochodową wybierz .
- Wybierz **Zmień trasę**.
- Wybierz trasę.



Wyświetlanie utrudnień drogowych na mapie

Na mapie ruchu wyświetlany jest ruch drogowy oznaczony kolorami oraz opóźnienia na pobliskich drogach.


- Na mapie wybierz .
- Wybierz **Warunki drogowe**.

Informacje o ruchu drogowym na danym obszarze

Wyszukiwanie opóźnień przez utrudnienia w ruchu


- Na mapie wybierz .
- Wybierz kolejno **Warunki drogowe** > .
- Wybierz element na liście.
- Jeśli występuje więcej niż jedno opóźnienie, użyj strzałek, aby wyświetlić pozostałe opóźnienia.

Wyświetlanie wypadków drogowych na mapie

- Na mapie wybierz .
- Wybierz **Warunki drogowe**.
- Wybierz ikonę utrudnień drogowych.

Znaczenie danych o ruchu drogowym

Legenda ruchu drogowego objaśnia znaczenie ikon i kolorów wykorzystanych na mapie ruchu.

- Na mapie wybierz .
- Wybierz **Legenda ruchu**.

Subskrypcje komunikatów drogowych

Aktywacja subskrypcji

Użytkownik nie musi aktywować subskrypcji dołączonej do radiowego odbiornika komunikatów drogowych. Subskrypcja jest aktywowana automatycznie, gdy urządzenie odbiera sygnały z satelitów oraz sygnały od dostawcy usługi.


Subskrypcje bezterminowe

Do niektórych modeli dołączana jest subskrypcja na funkcje aktywne bezterminowo.

LT	Do tego modelu dołączona jest bezterminowa subskrypcja komunikatów drogowych oraz odbiornik komunikatów drogowych.
----	--

Dodawanie subskrypcji

Istnieje możliwość zakupu subskrypcji komunikatów drogowych dla innych regionów lub krajów.

- W menu głównym wybierz kolejno **Ustawienia** > **Utrudnienia drogowe**.
- Wybierz kolejno **Subskrypcje** > .
- Zapisz identyfikator odbiornika komunikatów drogowych.
- Odwiedź stronę www.garmin.com/fmtraffic, aby zakupić subskrypcję komunikatów drogowych, gdzie otrzymasz kod składający się z 25 znaków.

Kodu subskrypcji komunikatów drogowych nie można użyć ponownie. Trzeba uzyskać nowy kod przy każdym odnowieniu usługi. Jeśli posiadasz kilka radiowych odbiorników komunikatów drogowych, musisz uzyskać osobny kod dla każdego odbiornika.

5. Dotknij **Dalej** w urządzeniu.
6. Podaj kod.
7. Wybierz **Gotowe**.

Zarządzanie danymi

W urządzeniu można przechowywać różne pliki, np. pliki obrazów JPEG. Urządzenie jest wyposażone w gniazdo kart pamięci, umożliwiające zwiększenie pamięci na potrzeby przechowywania danych.

UWAGA: Urządzenie nie jest zgodne z systemem operacyjnym Windows® 95, 98, Me, Windows NT® oraz Mac® OS 10.3 i wcześniejszymi.

Typy plików

Urządzenie obsługuje następujące typy plików:

- Pliki obrazów JPEG i JPG ([strona 28](#))
- Mapy i pliki punktów GPX z aplikacji MapSource® ([strona 41](#))
- Pliki GPI własnych punktów POI z programu Garmin POI Loader ([strona 41](#))
- Pliki programu BaseCamp™

Informacje o kartach pamięci

Użytkownik może kupić karty pamięci u sprzedawcy produktów elektronicznych lub zakupić fabrycznie załadowane oprogramowanie firmy Garmin do obsługi map (www.garmin.com/trip_planning). Karty pamięci można używać nie tylko do przechowywania map i zapisywania danych, ale także do przechowywania plików, np. map, zdjęć, skrzynek, tras, punktów trasy i własnych punktów POI.

Wkładanie karty pamięci

Urządzenie obsługuje karty pamięci microSD i microSDHC.

1. Włóż kartę pamięci do gniazda w urządzeniu.
2. Wsuwaj kartę, aż się zatrzaśnie.

Przesyłanie plików z komputera

1. Podłącz urządzenie do komputera ([strona 5](#)).



Urządzenie i karta pojawią się jako dyski pamięci w oknie Mój komputer w systemie Windows lub jako zamontowane woluminy w komputerach Mac.

UWAGA: Niektóre komputery z wieloma dyskami sieciowymi nie mogą wyświetlać dysków urządzeń nūvi. Zapoznaj się z zasobami pomocy dostępnymi w systemie, aby dowiedzieć się, jak mapować dyski.

2. W komputerze otwórz przeglądarkę plików.
3. Wybierz plik.
4. Wybierz kolejno **Edytuj** > **Kopiuj**.
5. Otwórz dysk lub wolumin **Garmin** lub dysk karty pamięci.
6. Wybierz kolejno **Edytuj** > **Wklej**.
Plik zostanie wyświetlony na liście plików w pamięci urządzenia lub na karcie pamięci.

Odcłacanie kabla USB

1. Wykonaj poniższe czynności:

- W komputerze z systemem Windows kliknij ikonę wysunięcia  na pasku zadań systemu.
- W komputerze Mac przeciągnij ikonę woluminu do kosza .

2. Odłącz kabel od komputera.

Usuwanie plików

UWAGA

Jeśli nie wiesz, do czego służy plik, nie usuwaj go. W pamięci urządzenia znajdują się ważne pliki systemowe, których nie należy usuwać.

1. Otwórz dysk lub wolumin **Garmin**.
2. W razie potrzeby otwórz folder lub wolumin.
3. Wybierz plik.
4. Naciśnij klawisz **Delete** na klawiaturze.

Dostosowywanie urządzenia

1. Wybierz **Ustawienia**.
2. Wybierz kategorię ustawień.
3. Wybierz ustawienia, aby je zmienić.

Ustawienia mapy i pojazdu

Wybierz kolejno **Ustawienia > Mapa i pojazd**.

Pojazd: zmiana ikony wskazującej Twoją pozycję na mapie. Więcej ikon można znaleźć na stronie www.garmin.com.

Widok mapy - samochód: ustawianie perspektywy na mapie.

Widok mapy dla pieszych: ustawianie perspektywy na mapie.

Szczegółowość map: ustawianie poziomu szczegółowości mapy. Większa ilość szczegółów może spowolnić rysowanie mapy.

Motyw mapy: zmiana gamy kolorystycznej mapy.

Przyciski mapy: wybór ikon widocznych na mapie. Mapa może pomieścić maksymalnie trzy ikony.

Warstwy mapy: wybór danych wyświetlanych na mapie ([strona 17](#)).

Pulpity: wybór układu pulpitu na mapie.

Moje mapy: wybór zainstalowanych map, które mają być wykorzystywane przez urządzenie.

Włączanie map

PORADA: Dodatkowe mapy można kupić na stronie www.garmin.com.

1. Wybierz kolejno **Ustawienia > Mapa i pojazd > Moje Mapy**.
2. Wybierz mapę.

Ustawienia nawigacji

Wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja**.

Tryb obliczania: wybór preferencji trasy.

Unikane: wybór cech dróg, których chcesz unikać w wyznaczanych trasach.

Własne unikane: umożliwiają unikanie określonych obszarów i odcinków dróg.

Zaawansowane objazdy: wybór długości objazdu.

Limit podróży pieszo: ustawianie maksymalnego dystansu do przejścia dla tras pieszych.

Transport publiczny: włączanie lub wyłączenie funkcji środków transportu.

Tryb bezpieczny: ten tryb służy do wyłączenia wszystkich funkcji, które wymagają uwagi kierowcy i mogą rozpraszać go podczas jazdy.

Symulacja GPS: zatrzymuje odbieranie sygnału GPS przez urządzenie i pozwala zaoszczędzić energię baterii.

Preferencje trasy

Wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja > Tryb obliczania**.

Obliczanie trasy jest oparte na dopuszczalnej prędkości na drogach oraz danych dotyczących przyspieszania pojazdu na danej trasie.

Krótszy czas: obliczanie tras, które umożliwiają szybszą jazdę, jednak mogą być dłuższe.

Najkrótsza: obliczanie krótszych tras, których przejechanie może zabrać więcej czasu.

Mniej paliwa: obliczanie tras, na których zużycie paliwa może być mniejsze niż na innych trasach.

Bezdroże: obliczanie dystansu w linii prostej z bieżącej pozycji do celu podróży.

Ustawienia wyświetlania

Wybierz kolejno **Ustawienia > Wyświetlanie**.

Schemat kolorów: ustawienie jasnego tła (**Dzień**), ciemnego tła (**Noc**) lub automatyczne przełączanie pomiędzy nimi w oparciu o godzinę wschodu i zachodu słońca dla bieżącej pozycji (**Auto**).

Jasność: zmiana jasności ekranu. Zmniejszenie jasności pozwala zaoszczędzić energię baterii.

Zrzut ekranowy: umożliwiają wykonanie zdjęcia ekranu urządzenia. Zrzuty ekranowe są zapisywane w folderze **Screenshot** w pamięci urządzenia.

Ustawienia komunikacji Bluetooth

Wybierz kolejno **Ustawienia > Bluetooth**.

Bluetooth: włączenie modułu Bluetooth.

Dodaj telefon lub **Telefon:** umożliwiają zarządzanie połączeniami między urządzeniem i telefonami komórkowymi realizowanymi za pośrednictwem bezprzewodowej technologii Bluetooth.

Przyjazna nazwa: pozwala na wprowadzenie przyjaznej nazwy, która służy do identyfikacji posiadanego urządzenia w innych urządzeniach z technologią Bluetooth.

Zarządzanie listą urządzeń Bluetooth

Można dodawać, odłączać lub usuwać telefony wykryte przez urządzenie, jeśli funkcja Bluetooth jest włączona.

1. Wybierz kolejno **Ustawienia > Bluetooth > Telefon**.
2. Wybierz dowolną opcję:
 - Wybierz telefon, który chcesz połączyć z urządzeniem.
 - Wybierz **+**, aby dodać telefon do menu.
 - Wybierz **X**, aby usunąć telefon z pamięci urządzenia.
 - Wybierz **Brak**, aby rozłączyć bieżące połączenie.

Wyłączenie komunikacji Bluetooth

1. Wybierz kolejno **Ustawienia > Bluetooth**.

2. Wybierz Bluetooth.

Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych

Wybierz kolejno **Ustawienia > Utrudnienia drogowe**.

Utrudnienia drogowe: włącza informacje o ruchu drogowym.

Subskrypcje: na liście znajdują się bieżące subskrypcje komunikatów o ruchu.

trafficTrends™: patrz [strona 38](#).

Włączanie informacji o utrudnieniach drogowych

Odbiornik komunikatów drogowych znajduje się w niektórych pakietach z urządzeniami.

Wybierz kolejno **Ustawienia > Utrudnienia drogowe > Utrudnienia drogowe**.

Informacje o subskrypcji komunikatów drogowych

Jeśli subskrypcja wygaśnie, można wykupić dodatkowe subskrypcje lub ich przedłużenie. Odwiedź stronę www.garmin.com/traffic.

Wyświetlanie subskrypcji komunikatów drogowych

Wybierz kolejno **Ustawienia > Utrudnienia drogowe > Subskrypcje**.

trafficTrends

Gdy funkcja trafficTrends jest włączona, urządzenie korzysta z danych archiwalnych przy obliczaniu bardziej optymalnych tras.

Podczas podróży z włączoną funkcją trafficTrends urządzenie rejestruje informacje o utrudnieniach drogowych, które są używane do aktualizowania danych archiwalnych trafficTrends. Informacje te są przesyłane do firmy Garmin po połączeniu urządzenia z serwisem myGarmin (za pośrednictwem komputera).

UWAGA: Przy obliczaniu tras są brane pod uwagę tendencje dotyczące utrudnień drogowych w określonych dniach tygodnia lub o określonych porach dnia.

Wyłączenie funkcji trafficTrends

Aby uniemożliwić urządzeniu rejestrowanie i udostępnianie informacji o utrudnieniach drogowych, należy wyłączyć funkcję trafficTrends.

Wybierz kolejno **Ustawienia > Utrudnienia drogowe > trafficTrends**.

Ustawienia dotyczące czasu i jednostek

Wybierz kolejno **Ustawienia > Jednostki i czas**.

Bieżący czas: ustawianie czasu w urządzeniu.

Format czasu: wybór 12- lub 24-godzinnego formatu wyświetlania godziny, albo formatu UTC.

Jednostki: umożliwiają ustawienie jednostki miary dla dystansu.

Ustawienia dotyczące języka i klawiatury

Wybierz kolejno **Ustawienia > Język i klawiatura**.

Język głosu: wybór języka komunikatów głosowych.

Język tekstu: wybór języka całego tekstu wyświetlanego na ekranie.

UWAGA: Zmiana języka komunikatów tekstowych nie wiąże się ze zmianą języka danych mapy, takich jak nazwy ulic.

Język klawiatury: wybór języka klawiatury.

Układ klawiatury: wybór układu klawiatury.

Ustawienia alertów punktów alarmowych

Wybierz kolejno **Ustawienia > Alerty punktów alarmowych**.

- **Dźwięk:** ustawianie stylu ostrzeżeń, które są odtwarzane w czasie zbliżania się do punktów alarmowych.
- **Alerty:** ustawienie typu punktów alarmowych, dla których są odtwarzane ostrzeżenia.


Ustawienia dotyczące urządzenia oraz ustawienia prywatności

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Urządzenie**.

- **Informacje:** wyświetlanie numeru wersji oprogramowania, dentyfikatora (ID) urządzenia oraz informacji o kilku innych funkcjach oprogramowania.
 - **Umowy licencyjne użytkowników:** wyświetlanie umów licencyjnych użytkowników, które dotyczą danego urządzenia.
- UWAGA:** Informacje te mogą być potrzebne w przypadku aktualizacji oprogramowania systemu lub zakupu dodatkowych danych map ([strona 41](#)).
- **Historia podróży:** umożliwia zapisywanie przez urządzenie informacji z aplikacji Where I've Been ([strona 30](#)) i dziennika podróży ([strona 17](#)).
 - **Wyczyść historię podróży**

Przywracanie ustawień

Można przywrócić domyślne wartości dla danej kategorii ustawień lub dla wszystkich ustawień.

1. Wybierz **Ustawienia**.
2. W razie potrzeby wybierz kategorię ustawień.
3. Wybierz kolejno  > **Przywróć**.

Załącznik

Przewód zasilający

Urządzenie można zasilac na trzy sposoby.

- Przewód zasilający z gniazda zapalniczki
- Kabel USB
- Zasilacz sieciowy (opcjonalny)

Dbanie o urządzenie

UWAGA

Urządzenie należy chronić przed upadkiem. Ponadto wymagane jest unikanie korzystania z niego w miejscach, w których występują silne wstrząsy lub wibracje.

Urządzenie należy chronić przed kontaktem z wodą.

Kontakt z wodą może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.

Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałym uszkodzeniem.

Zabronione jest używanie jakichkolwiek twardych albo ostro zakończonych przedmiotów do obsługi ekranu dotykowego, grozi to bowiem uszkodzeniem ekranu.

Czyszczenie obudowy

UWAGA

Nie należy używać chemicznych środków czyszczących ani rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić elementy plastikowe.

1. Wyczyść obudowę urządzenia (omijając ekran dotykowy), używając ściereczki zwilżonej łagodnym roztworem czyszczącym.

2. Wytrzyj urządzenie do sucha.

Czyszczenie ekranu dotykowego

1. Używać miękkiej, czystej i niestrzępiącej się ściereczki.
2. W razie potrzeby użyć wody, alkoholu izopropylowego lub środka do czyszczenia soczewek okularów.
3. Zwilż ściereczkę płynem.
4. Delikatnie przetrzyj ekran ściereczką.

Zapobieganie kradzieży

- Nieużywane urządzenie należy wraz z uchwytem samochodowym usunąć z zasięgu wzroku.
- Zalecane jest również usunięcie z szyby śladów pozostawionych przez przysaskawkę.
- Nie przechowuj urządzenia w schowku w desce rozdzielczej.
- Zarejestruj urządzenie na stronie <http://my.garmin.com>.

Wydłużenie czasu działania baterii

- Chroń urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami.
- Zmniejsz jasność ekranu ([strona 6](#)).
- Nie zostawiaj urządzenia w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Zmniejsz głośność ([strona 6](#)).
- Wyłącz łączność Bluetooth ([strona 37](#)).

Wymiana bezpiecznika w przewodzie zasilającym z gniazda zapalniczki

UWAGA

Podczas wymiany bezpiecznika należy uważać, aby nie zgubić żadnego małego elementu, i upewnić się, że zostały one założone z powrotem w prawidłowy sposób. Przewód zasilający z gniazda zapalniczki nie będzie działał, jeśli nie zostanie prawidłowo złożony.

Jeśli urządzenie nie ładuje się w samochodzie, być może należy wymienić bezpiecznik znajdujący się w końcówce zasilacza samochodowego.

1. Odkręć nakrętkę.
PORADA: Zdjęcie nakrętki może wymagać użycia monety.
2. Zdejmij nakrętkę, srebrną końcówkę i bezpiecznik.
3. Włóż bezpiecznik 2 A.
4. Umieść srebrną końcówkę w nakrętce.
5. Przykręć nakrętkę z powrotem do przewodu zasilającego z gniazda zapalniczki.

Zdejmowanie urządzenia, podstawki i uchwytu

Zdejmowanie urządzenia z podstawki

1. Naciśnij zacisk u dołu podstawki.
2. Przechyl urządzenie do przodu.

Zdejmowanie podstawki z uchwytu

1. Obróć podstawkę w prawo lub w lewo.

2. Użyj siły, aby gniazdo w podstawie zwolniło kulkę uchwytu.

Zdejmowanie uchwytu montażowego z przysawką z szyby przedniej

1. Przesuń do siebie dźwignię uchwytu montażowego z przysawką.
2. Pociągnij do siebie zacisk na przysawce.

Aktualizowanie map

Mapy w urządzeniu można aktualizować.

1. Odwiedź stronę www.garmin.com/mapupdates.
2. Wybierz **Map Update User Guide**.

Zakup dodatkowych map

1. Przejdź do strony produktu na stronie internetowej Garmin (www.garmin.com).
2. Kliknij kartę **Mapy**.
3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Kamery monitorujące



Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani za konsekwencje korzystania z bazy danych własnych punktów szczególnych (POI) i kamer monitorujących.

Informacje o kamerach monitorujących dostępne są tylko dla niektórych obszarów. Sprawdź ich dostępność na stronie <http://my.garmin.com>. Dla tych obszarów urządzenie zawiera pozycje setek kamer monitorujących. Urządzenie będzie ostrzegać o zbliżaniu się do miejsca kamery monitorującej oraz powiadomi o zbyt szybkiej jeździe. Dane są uaktualniane przynajmniej co tydzień, tak więc użytkownik zawsze ma dostęp do aktualnych informacji.

W dowolnej chwili możesz zakupić nowy region lub rozszerzyć istniejącą subskrypcję. Każdy z zakupionych regionów ma datę ważności.

Własne punkty POI

Własne punkty szczególne (POI) są indywidualnie zdefiniowanymi punktami na mapie. Mogą one zawierać alerty sygnalizujące bliskość wyznaczonego punktu lub podróżowanie z większą niż określona prędkość.

Instalacja programu POI Loader

Listy własnych punktów POI można utworzyć lub pobrać i zainstalować w urządzeniu za pomocą programu POI Loader.

1. Przejdź do strony www.garmin.com/extras.
2. Kliknij kolejno **Usługi > POI Loader**.
3. Zainstaluj program POI Loader w komputerze.

Korzystanie z plików pomocy programu POI Loader

Więcej informacji o programie POI Loader można znaleźć w pliku pomocy.

Po uruchomieniu programu POI Loader kliknij **Pomoc**.

Wyszukiwanie dodatków

1. Wybierz **Dokąd? > Własne punkty POI**.
2. Wybierz kategorię.

Zakup akcesoriów

Odwiedź stronę <http://buy.garmin.com>.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Urządzenie w ogóle nie odbiera sygnału z satelitów.	<ul style="list-style-type: none">• Sprawdź, czy symulacja GPS jest wyłączona (strona 36).• Wyjźdź z urządzeniem na zewnątrz parkingu wielopiętowego i oddal się od wysokich budynków i drzew.• Pozostań na miejscu przez kilka minut.
Przysawka nie trzyma się na szybie przedniej.	<ol style="list-style-type: none">1. Przetrzyj przysawkę i szybę przednią alkoholem.2. Wytrzyj do sucha za pomocą czystej, suchej szmatki.3. Zamocuj przysawkę (strona 5).
Urządzenie nie ładuje się w pojeździe.	<ul style="list-style-type: none">• Sprawdź bezpiecznik w przewodzie zasilającym z gniazda zapalniczki (strona 40).• Sprawdź, czy pojazd jest włączony i czy w gnieździe zapalniczki jest zasilanie.• Urządzenie można ładować jedynie w zakresie temperatur od 0°C do 45°C (od 32°F do 113°F). Jeśli urządzenie zostało umieszczone w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub w innym gorącym miejscu, nie może być ładowane.
Moja bateria nie pozostaje naładowana przez zbyt długi czas.	Aby wydłużyć czas pomiędzy ładowaniami baterii, zmniejsz poziom podświetlenia ekranu (strona 37).
Wskazania stanu wyczerpania baterii nie są dokładne.	Całkowicie rozładuj baterię, a następnie całkowicie ją naładuj (bez przerywania ładowania).
Co wskazuje na to, że urządzenie pracuje w trybie pamięci masowej USB?	Kiedy urządzenie pracuje w trybie pamięci masowej USB, na ekranie jest wyświetlany obraz urządzenia podłączonego do komputera. Poza tym powinny być widoczne dwa nowe dyski wymienne w oknie Mój komputer .
Urządzenie jest podłączone do komputera, ale nie można go przełączyć w tryb pamięci masowej.	<ol style="list-style-type: none">1. Odłącz kabel USB od komputera.2. Wylącz urządzenie.3. Podłącz kabel USB do portu USB w komputerze oraz do urządzenia. Urządzenie automatycznie się włączy i przejdzie w tryb pamięci masowej USB.4. Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do portu USB, a nie do koncentratora USB.
Na liście dysków nie ma nowych dysków wymiennych.	Jeśli w komputerze zmapowano kilkanaście dysków sieciowych, system Windows może mieć problem z przypisaniem liter dysków do dysków urządzenia. Zapoznaj się z zasobami pomocy dostępnymi w systemie, aby sprawdzić, jak przypisać litery do dysków.
Mój telefon nie łączy się z urządzeniem.	<ul style="list-style-type: none">• W menu głównym wybierz kolejno Narzędzia > Ustawienia > Bluetooth. W polu Bluetooth musi być wybrana opcja Włączone.• Włącz telefon i umieść go w odległości nie większej niż 10 m (33 stopy).• Więcej pomocnych informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com/bluetooth.

Problem	Rozwiązanie
Urządzenie nie może znaleźć cyfrowego sygnału telewizyjnego.	Sprawdź, czy wybrany został prawidłowy region (strona 24).
Nie można nagrać materiału telewizyjnego.	Upewnij się, że w urządzeniu znajduje się karta microSD (strona 24).
Wyjście „AV Out” umożliwia odbiór dźwięku, nie można jednak odbierać obrazu.	Upewnij się, że do portu AV IN z boku urządzenia została podłączona wtyczka 3,5 mm (strona 25).
Po przejechaniu kilku kilometrów urządzenie traci sygnał telewizyjny.	Sprawdź połączenia anteny i ponownie ustaw telewizję (strona 23).

Indeks

A

- adresy 10
- akcesoria 41
- aktualizowanie
 - mapy 6
 - oprogramowanie 6
- aktualna pozycja, wskazówki do 19
- aktualna pozycja, zapisywanie 12
- alerty
 - kamera monitorująca 41
- alerty o utrudnieniach drogowych 18

B

- bateria 42
- baza danych stref wokół szkół 41
- bezpiecznik, wymiana 40

C

- czas na świecie 30
- czyszczenie urządzenia 39

D

- dbanie o urządzenie 39
- długość i szerokość geograficzna 10
- dodatki 41
- dodawanie punktu 14
- Dokąd?
 - dostosowywanie 7
- dom
 - numer telefonu 23
 - ustawianie pozycji 11
- dostosowywanie urządzenia
- dziennik podróży 17, 39

E

- ecoRoute 25–28
 - informacje o zużyciu paliwa 26
 - kalibrowanie zużycia paliwa 26
 - profil pojazdu 25
 - raport o przebiegu 27
 - wynik ecoChallenge 26
- edytowanie
 - cele 27
 - kategorie 13
 - pozycja domowa 11
 - symbol 13
 - zapisana podróż 27
 - zapisane pozycje 13

G

- galeria
 - obsługiwane formaty 28
 - wideo 28
 - zdjęcia 28
- Gdzie jestem? 19
- geocaching 10
- głośność
 - mikser dźwięku 6
 - regulowanie 6
- GPS
 - symulacja 12
 - ustawienia 37

I

- identyfikator urządzenia 39
- informacje o punktach szczególnych 9

J

- jasność
- jazda do domu 11
- język głosu 38

K

- kalkulator 31
- karta pamięci 35
- kategoria
 - wyszukiwanie w 8
- kierunek u góry 17
- klawiatura 7
 - tryb języka 7
- komputer, podłączanie 5
- komputer podróży 19
- konwertowanie
 - jednostki 31
 - waluta 32

L

- lista zwrotów 18
- ładowanie urządzenia 5, 42

M

- MapSource 35, 41
- mapy
 - błędy 9
 - dodawanie 41
 - motyw 36
 - stopień szczegółowości 36
 - układ danych 17
 - wyświetlanie 17
- mapy cityXplorer 14, 19
- mapy szczegółowe 35, 36
- menu Dokąd? 7
 - dostosowywanie ikon skrótów, dodawanie 7
 - ikony skrótów, usuwanie 8
- miary, przeliczanie 31
- montowanie urządzenia
 - na szybie przedniej 42
 - wyjmowanie z uchwytu 40
- Mój Pulpit 5

N

- narzędzia 25–30
- następny zwrot 18
- nawigacja 14
 - bezdroże 17
 - pieszy 19
- nawigacja po bezdrożach 17, 37

O

- objazdy 15
 - zaawansowane 16
- ochrona urządzenia 39
- odłączanie uchwyty samochodowego 40
- odtwarzacz multimedialny 29
 - lista odtwarzania 29
 - odtworzenie utworu 29
- odtwarzacz wideo 28
- ograniczenie prędkości ikona 15
- oprogramowanie wersja 39

P

- parking 12
 - ostatnie miejsce 30
 - zapisywanie 30
- parowanie telefonu komórkowego 20
- pasek wyszukiwania 8
- PIN
 - Bluetooth 21
- planowanie podróży 27
- pliki
 - obsługiwane typy 35
 - usuwanie 36
- pliki obrazów JPEG 35

połączenia

- dom 23
 - odbieranie 22
 - rozłączanie się 22
 - wyciszanie 22
- Pomoc 25
- pozycje 8, 9
- zgłaszanie brakującego miejsca 9
 - zgłaszanie zamkniętego miejsca 9
- przechowywanie urządzenia 39
- przeliczanie tras 15
- przelicznik jednostek 31
- przyciski na ekranie 7
- punkty szczególne
- POI Loader 35
 - wyszukiwanie 8

R

- raport o przebiegu 27
- rejestrator jazdy 30
- mocowanie 30
 - rejestrowanie 31
- rejestrowanie urządzenia 6
- resetowanie
- dane podróży 19
 - maksymalna prędkość 19
 - pozycja domowa 11
- rozwiązywanie problemów 42

S

- skróty
- dodawanie 7
 - usuwanie 8
- skrzyżowanie, wyszukiwanie 10
- sygnały satelitarne 6
- środek transportu 7

T

- technologia Bluetooth 20–48
- parowanie z telefonem 20
 - prawowanie urządzenia audio 21
 - przyjazna nazwa 37
 - ustawienia 37
- transport publiczny
- mapy miast 20
 - unikane 15, 20
- trasy
- bezdroże 17, 37
 - zatrzymywanie 15
- tryb bezpieczny 37
- tryb pamięci masowej 35
- tryb pieszego
- ustawienia 15, 20
- TV
- anteny 23
 - dźwięk 25
 - oglądanie telewizji cyfrowej 23
 - proporcje obrazu ekranu 24
 - przesyłanie sygnału 25
 - rejestrowanie 24
 - zmiana regionu 24

U

- unikanie
- drogi 16
 - kradzież 40
 - środki transportu publicznego 15, 20
 - utrudnienia drogowe 33
- USB 42
- usługi Garmin Live 25
 - usługi w pobliżu 19
 - ustawienia czasu 38
 - ustawienia systemowe 36

ustawienia wyświetlania 15, 20

usuwanie

lista ostatnio znalezionych 12

pliki 36

podróże 28

zapisane pozycje 13

zdjęcia 28

znak 7

utrudnienia drogowe 32–48

aktywowanie subskrypcji 34, 38

dodawanie subskrypcji

komunikatów

drogowych 38

ikony 33

odbiornik 33

trafficTrends 38

wypadki 33

zdjęcia 28

usuwanie 28

wyświetlanie 28

zmienianie nazw podróży 27

znaki diakrytyczne 7

zrzuty ekranowe 37

W

Where I've Been

włączanie 39

widok mapy 2D i 3D 17

widok skrzyżowania 18

własne punkty POI 41

wskazówki dojazdu 18

wskazówki szczegółowe 18

współrzędne 10

wyciszanie

połączenie telefoniczne 22

wyszukiwanie pozycji

ostatnio wybrane

wg adresu 10

wg współrzędnych 10

zapisane pozycje 12

Z

zapisane pozycje 12–13

zapisywanie

aktualna pozycja 12

www.garmin.com/support



913-397-8200
1-800-800-1020



00 32 2 672 52 54



0180 5 / 42 76 46 - 880



00800 4412 454
+44 2380 662 915



0808 2380000
+44 (0) 870.8501241



00 45 4810 5050



00 39 02 3669 9699



00 35 1214 447 460



1-866-429-9296



00 358 9 6937 9758



0800-0233937



00 34 902 007 097



43 (0) 3133 3181 0



00 331 55 69 33 99



815 69 555



00 46 7744 52020

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, Stany Zjednoczone

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounslow Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR,
Wielka Brytania

Garmin Corporation

No. 68, Zhongshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Tajwan (R.O.C.)

