



# nüvi® 30/40/50 brukerveiledning



August 2011

190-01336-38\_0A

Trykt i Taiwan

© 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene

Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres, overføres, spres, nedlastes eller lagres på noe medium, uansett formål, uten at det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin gir med dette tillatelse til å laste ned én kopi av denne brukerveiledningen til en harddisk eller et annet elektronisk lagringsmedium for visning, og til å skrive ut én kopi av denne brukerveiledningen eller tillegg til denne, forutsatt at en slik elektronisk eller trykt kopi av denne brukerveiledningen inneholder hele merknaden om opphavsrett, og det forutsettes videre at uautorisert, kommersiell distribusjon av denne brukerveiledningen eller reviderte versjoner er strengt forbudt.

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til Garmins webområde ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)) for å finne aktuelle oppdateringer og tilleggsinformasjon om bruk og betjening av dette og andre Garmin-produkter.



# Innholdsfortegnelse

<b>Komme i gang</b> .....	<b>1</b>
Montere enheten .....	1
Om mitt Dashboard .....	2
Slå av enheten.....	4
<b>Finne posisjoner</b> .....	<b>5</b>
Om punkter av interesse .....	6
Lagre en Hjem-posisjon.....	7
Posisjonssøk .....	7
Bruke posisjonskartet .....	9
Favoritter .....	10
<b>Kartsider</b> .....	<b>12</b>
Følge en bilrute.....	12
Kartsider .....	14
<b>Databehandling</b> .....	<b>16</b>
Filtyper.....	16
Om minnekort.....	17
Overføre filer fra datamaskinen .....	17
Slette filer .....	18

<b>Tilpasse enheten</b> .....	<b>18</b>
Systeminnstillinger.....	18
Navigasjonsinnstillinger .....	19
Skjerminnstillinger .....	19
Tidsinnstillinger.....	19
Språkinnstillinger .....	19
Kartinnstillinger .....	20
Innstillinger for nærhetspunkter .....	20
Gjenprette innstillinger.....	21
<b>Tillegg</b> .....	<b>21</b>
Ta vare på enheten.....	21
Slette brukerdatabe .....	22
Skifte sikringen i strømkabelen for bil.....	23
Fjerne enheten, holderen og braketten .....	23
Om nüMaps Lifetime .....	24
Fotobokser.....	24
Kjøpe tilbehør .....	24
Kontakte Garmins produktsupport.....	24
Feilsøking .....	25



## Komme i gang

### ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

- 1 Koble enheten til bilstrøm ([side 1](#)).
- 2 Monter enheten ([side 1](#)).
- 3 Registrer enheten ([side 3](#)).
- 4 Søk etter oppdateringer.
  - programvareoppdateringer ([side 3](#))
  - gratis kartoppdatering ([side 3](#))

## Montere enheten

### ADVARSEL

Dette produktet inneholder et lithiumionbatteri. Ta enheten med deg når du forlater kjøretøyet, eller legg den et sted der den ikke utsettes for direkte sollys, for å unngå person- eller produktskader som følge av at batteriet har vært utsatt for ekstrem varme.

### MERKNAD

Før du monterer enheten, bør du se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* for å få informasjon om lover angående montering på frontruten.

Lad enheten mens du kjører før du bruker den med batteristrøm.

- 1 Koble strømkabelen for bil ① til USB-porten ② på enheten.
- 2 Trykk sugekoppen ③ mot frontruten.
- 3 Skyv spaken ④ bakover mot frontruten mens du trykker.
- 4 Klikk braketten ⑤ på plass på sugekoppen.



- 5 Sett nederste del av enheten ⑥ inn i braketten.
- 6 Vipp enheten bakover til den klikker på plass.
- 7 Koble den andre enden av strømkabelen til et strømuttak i bilen.

### Innhente satellitter

Det kan hende at enheten trenger fri sikt mot himmelen for å kunne innhente satellittsignaler. Når linjene  er grønne, har enheten innhentet satellittsignaler.

## Om mitt Dashboard

Bruk mitt Dashboard til å registrere enheten, søke etter programvare- og kartoppdateringer, få tilgang til produktveiledninger og -support med mer.

### Konfigurere mitt Dashboard

- 1 Koble en USB-kabel ① til mini-USB-porten ② på enheten.



- 2 Koble den andre enden av USB-kabelen til USB-porten på datamaskinen.
- 3 Gå til [www.garmin.com/dashboard](http://www.garmin.com/dashboard).
- 4 Følg instruksjonene på skjermen.

## Registrere enheten

- 1 Gå til mitt Dashboard, og klikk på **Registrer deg nå**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen.
- 3 Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på et trygt sted.

## Oppdatere programvaren

- 1 Åpne mitt Dashboard ([side 2](#)).
- 2 Under Programvareoppdateringer klikker du på **Oppdater nå**.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

## nüMaps Guarantee™

Hvis du registrerer enheten din på <http://my.garmin.com> innen 90 dager etter at du har innhentet satellitter mens du kjører, kan den være kvalifisert for én gratis kartoppdatering. Du finner vilkår og betingelser på [www.garmin.com/numaps](http://www.garmin.com/numaps).

## Oppdatere kart

- 1 Åpne mitt Dashboard ([side 2](#)).
- 2 Registrer enheten ([side 3](#)).
- 3 Under Kartoppdateringer klikker du på **Oppdater nå**.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen.

## Laste ned brukerveiledningen

Brukerveiledningen for enheten din er tilgjengelig på Garmins webområde.

- 1 Åpne mitt Dashboard ([side 2](#)).
- 2 Klikk på **Brukerveiledninger**.  
Det vises en liste over produktveiledninger på flere språk.
- 3 Klikk på **Last ned** ved siden av veiledningen du trenger.
- 4 Lagre filen på datamaskinen.

## Slå av enheten

- 1 Trykk på **av/på**-tasten ①.



- 2 Velg **Slå av**.

## Nullstille enheten

Du kan nullstille enheten hvis den slutter å fungere.

Hold **av/på**-tasten inne i ti sekunder.

## Endre lysstyrken på skjermen

- 1 Velg **Innstillinger > Skjerm > Lysstyrke**.
- 2 Velg eller .

## Justere volumet

- 1 Velg **Volum**.

- 2 Velg et alternativ:

- Velg eller .
- Merk av for **Demp**.

## Ikoner på statuslinjen

Statuslinjen er plassert øverst på hovedmenyen. Ikonene på statuslinjen viser informasjon om funksjonene til enheten. Du kan velge noen ikoner for å endre innstillinger eller vise mer informasjon.

	Status for GPS-signal
	Gjeldende klokkeslett
	Batteristatus

## Bruke Hjelp






Velg for å vise informasjon om hvordan du bruker enheten.

## Søke i hjelpeemner

Velg > **Søk**.









## Bruke knappene på skjermen

- Hold nede  for å gå raskt tilbake til hovedmenyen.
- Velg  og  for å se flere valg.
- Velg og hold nede  og  for å bla raskere.

## Bruke tastaturet på skjermen

Se Systeminnstillinger hvis du vil endre tastaturlayouten ([side 18](#)).

- 1 Velg **Hvor skal du? > Punkter av interesse > Stav navn**.
- 2 Velg et alternativ.
  - Velg et tegn på tastaturet for å skrive inn en bokstav eller et tall.
  - Velg  for å legge til et mellomrom.
  - Velg  for å få store eller små tegn.
  - Velg  og  for å flytte markøren.
  - Velg  for å slette et tegn.
  - Velg og hold inne  for å slette hele oppføringen.
  - Velg **Modus** for å velge språkmodus for tastaturet.

- Velg  for å legge inn spesialtegn, som skilletegn.

## Finne posisjoner

Det er mange måter å finne posisjoner på.

- etter kategori ([side 6](#))
- i nærheten av en annen posisjon ([side 6](#))
- ved å stave navnet ([side 7](#))
- etter adresse ([side 8](#))
- ved hjelp av posisjoner som nylig er funnet ([side 8](#))
- ved hjelp av koordinater ([side 9](#))
- ved hjelp av kartet ([side 9](#))
- ved hjelp av Favoritter ([side 10](#))

## Om punkter av interesse

De detaljerte kartene som er lastet inn på enheten, inneholder punkter av interesse, for eksempel restauranter, hoteller og bilverksteder.

### Finne et punkt av interesse etter kategori

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Punkter av interesse**.
- 2 Velg en kategori.
- 3 Velg eventuelt en underkategori.
- 4 Velg en posisjon.
- 5 Velg **Start!**.

### Søke i en kategori

Hvis du vil begrense søkeresultatet, kan du søke innenfor noen kategorier.

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Punkter av interesse**.
- 2 Velg en kategori.
- 3 Velg eventuelt en underkategori.
- 4 Velg **Stav**.

5 Skriv inn hele eller deler av navnet.

6 Velg **Ferdig**.

### Søke i nærheten av en annen posisjon

Som standard finner enheten posisjoner som er nærmest din gjeldende posisjon. Du kan finne en posisjon i nærheten av en annen by eller et annet sted.

1 Velg **Hvor skal du?** > **Nær**.

2 Velg et alternativ, og velg **OK**.

3 Velg eventuelt en posisjon.

### Legge til et stopp i en rute

1 Når du navigerer etter en bilrute, velger du **Hvor skal du?**.

2 Søk etter posisjonen ([side 6](#)).

3 Velg **Start!**.

4 Velg **Legg til som viapunkt**.

## Lagre en Hjem-posisjon

Du kan angi posisjonen du kjører til oftest, som hjem-posisjon.

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Ta meg hjem**.
- 2 Velg **Angi min adresse, Bruk min gjeldende posisjon** eller **Nylige treff**.

Posisjonen lagres som Hjem i Favoritter ([side 10](#)).

### Kjøre hjem

Velg **Hvor skal du?** > **Ta meg hjem**.

### Slette hjem-posisjonen

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Favoritter** > **Hjem**.
- 2 Velg informasjonsboblens.
- 3 Velg **Slett** og deretter **Ja**.

### Redigere informasjonen om Hjem-posisjonen

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Favoritter** > **Hjem**.
- 2 Velg informasjonsboblens.

- 3 Velg **Rediger**.
- 4 Angi endringene.
- 5 Velg **Ferdig**.

## Posisjonssøk

Du kan søke etter posisjoner ved å bruke tastaturet på skjermen, angi posisjonens adresse eller koordinater, se på kartet med mer.

### Finne en posisjon ved å stave navnet

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Punkter av interesse** > **Stav navn**.
- 2 Angi navn på virksomhet eller en type virksomhet.  
Du kan for eksempel skrive inn "Starbucks" eller "Kaffe".
- 3 Velg **Ferdig**.
- 4 Velg en posisjon.

## Finne en adresse

**MERK:** Rekkefølgen på trinnene kan endres, avhengig av kartdataene som er lastet inn på enheten.

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Adresse**.
- 2 Endre eventuelt delstaten, landet eller provinsen.
- 3 Velg et alternativ:
  - Velg **Stav by**, angi byen, og velg **Ferdig**.
  - Velg **Søk på alle** for å søke på alle byer i delstaten eller provinsen.
- 4 Skriv inn adressenummeret, og velg **Ferdig**.
- 5 Velg gatenavnet, og velg **Ferdig**.
- 6 Velg eventuelt gaten.
- 7 Velg eventuelt adressen.

## Finne en posisjon ved å se på kartet

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Se på kart**.
- 2 Dra kartet for å finne posisjonen.
- 3 Velg posisjonen.  
En informasjonsboble for posisjonen vises.
- 4 Velg informasjonsboblen.

## Vise en liste over posisjoner som nylig er funnet

Enheden lagrer de siste 50 posisjonene du har funnet.

Velg **Hvor skal du?** > **Nylige treff**.

## Tømme listen over steder som nylig er funnet

Velg **Hvor skal du?** > **Nylige treff** > **Tøm**.

## Finne en posisjon ved hjelp av koordinater

Du kan bruke breddegrads- og lengdegrads koordinater for å finne en posisjon. Denne metoden kan være nyttig i geocaching.

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Koordinater**.
- 2 Velg eventuelt **Format**, velg riktig koordinatformat for karttypen du bruker, og velg **OK**.
- 3 Velg breddegrads koordinat.
- 4 Angi den nye koordinaten, og velg **Ferdig**.
- 5 Angi lengdegrads koordinat.
- 6 Angi den nye koordinaten, og velg **Ferdig**.
- 7 Velg **Neste**.
- 8 Velg **Start!**.

## Bruke posisjonskartet

Posisjonskartet vises når du velger en posisjon fra Hvor skal du?-menyen.



- Velg ① for å lagre posisjonen i Favoritter.
- Velg informasjonsbollen ② for å vise mer informasjon om posisjonen.
- Velg ③ for å zoome inn og ut.
- Velg ④ for å opprette en detaljert rute til denne posisjonen.
- Velg og dra ⑤ for å gå tilbake til den forrige siden.
- Velg ⑥ for å vise andre deler av kartet.

## Vise en rute på kartet

- 1 Velg informasjonsboblen på posisjonskartet.
- 2 Velg informasjonsboksen for ruten.

## Angi en simulert posisjon

Hvis du er innendørs eller ikke mottar satellittsignaler, kan du bruke GPS-simulatoren til å angi en simulert posisjon.

- 1 Velg **Innstillinger > System**.
- 2 Velg **GPS-simulator > På > OK**.
- 3 Gå til hovedmenyen, og velg **Hvor skal du? > Se på kart**.
- 4 Velg et område på kartet.  
En informasjonsboble for posisjonen vises.
- 5 Velg **Angi posisjon**.

## Favoritter

Du kan lagre posisjoner i favorittene dine, slik at du raskt kan finne dem og opprette ruter til dem. Hjem-posisjonen blir også lagret i Favoritter.

### Lagre posisjonen i Favoritter

- 1 Velg kjøretøyikonet på kartet.
- 2 Velg **Lagre posisjon**.
- 3 Angi et navn, og velg **Ferdig**.
- 4 Velg **OK**.

Posisjonen lagres i Favoritter.

### Lagre posisjoner i Favoritter

- 1 Søk etter posisjonen ([side 6](#)).
- 2 Gå til posisjonskartet, og velg **Lagre > OK**.

## Finne favoritter

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Favoritter**.
- 2 Velg eventuelt en kategori.
- 3 Velg en lagret posisjon.

## Redigere favoritter

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Favoritter**.
- 2 Velg eventuelt en kategori.
- 3 Velg en favoritt.
- 4 Velg informasjonsbølen.
- 5 Velg **Rediger**.
- 6 Velg et alternativ:
  - Velg **Endre navn**.
  - Velg **Endre telefonnummer**.
  - Hvis du vil tilegne kategorier til favoritten, velger du **Endre kategorier**.
  - Hvis du vil endre symbolet som markerer favoritten på et kart, velger du **Endre kartsymbol**.

7 Rediger informasjonen.

8 Velg **Ferdig**.

## Legge til en kategori

Du kan legge til egendefinerte kategorier for å organisere Favoritter.

**MERK:** Kategorier vises på Favoritter-menyen når du har lagret mer enn 12 favoritter.

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Favoritter**.
- 2 Velg favoritten.
- 3 Velg informasjonsbølen.
- 4 Velg **Rediger** > **Endre kategorier**.
- 5 Velg en kategori, og velg **Ny**.

## Slette favoritter

**MERK:** Slettede favoritter kan ikke gjenopprettes.

- 1 Velg **Hvor skal du?** > Favoritter.
- 2 Velg eventuelt en kategori.
- 3 Velg favoritten.
- 4 Velg informasjonsboksen.
- 5 Velg **Slett** > **Ja**.

## Kartsider

### Følge en bilrute

#### **MERKNAD**

Fartsgrenseikonet er kun til opplysning og erstatter ikke førerens ansvar for å følge alle fartsgrenseskilt og alltid bruke sunn fornuft ved kjøring. Garmin skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle trafikkbøter eller stevninger du mottar dersom du unnlater å følge alle gjeldende trafikklover og -skilt.

Ruten er merket med en magentafarget linje. Et rutete flagg angir bestemmelsesstedet.

Underveis vil enheten vise veien til bestemmelsesstedet ved hjelp av talemeldinger, piler på kartet og anvisninger øverst på kartet. Hvis du avviker fra den opprinnelige ruten, vil enheten beregne ruten på nytt og gi nye anvisninger.



Et ikon som angir den gjeldende fartsgrensen, kan vises når du kjører på hovedveier.



## Foreta en omkjøring

Du kan bruke omkjøringer for å unngå hindringer, for eksempel veiarbeid, mens du navigerer etter en rute.

**MERK:** Hvis ruten du kjører, er det eneste logiske alternativet, kan det hende at enheten ikke beregner en omkjøring.

- 1 Velg for å komme tilbake til hovedmenyen mens du navigerer etter en rute.
- 2 Velg **Omkjøring**.

## Stoppe ruten

Velg > **Stopp** mens du navigerer etter en rute.

## Navigere utenfor vei

Du kan opprette ruter i rette linjer som ikke følger hovedveier.

- 1 Velg **Innstillinger** > **Navigasjon**.
- 2 Velg **Rutepreferanse** > **Utenfor vei** > **OK**.

Ruten beregnes som en rett linje frem til posisjonen.

## Endre kartdatafeltet

- 1 Velg et datafelt på kartet.
- 2 Velg hvilken type data som skal vises.
- 3 Velg **OK**.

## Vise informasjon om den gjeldende posisjonen

Bruk Hvor er jeg?- siden for å vise informasjon om din gjeldende posisjon. Dette er nyttig hvis du trenger å fortelle utrykningspersonell hvor du befinner deg.

Velg kjøretøyikonet på kartet.

## Finne tjenester i nærheten

- 1 Velg kjøretøyikonet på kartet.
- 2 Velg **Sykehus**, **Politistasjoner** eller **Drivstoff** for å vise de nærmeste posisjonene i den valgte kategorien.

## Kartsider

### Vise tripinformasjon

Tripinformasjonssiden viser gjeldende fart og statistikk for turen.

**TIPS:** Hvis du stopper ofte, bør du la enheten være slått på slik at den kan måle nøyaktig medgått tid under turen.

Gå til kartet, og velg feltet **Fart**.



### Nullstille tripinformasjon

- 1 Gå til kartet, og velg feltet **Fart** > **Nullstill**.
- 2 Velg et alternativ:
  - Velg **Nullstill tripdata** for å nullstille informasjonen på tripcomputeren.
  - Velg **Nullstill maksimal hastighet** for å nullstille den maksimale hastigheten.
- 3 Velg **OK**.

## Vise en liste med svinger

Når du navigerer etter en rute, kan du vise alle svingene og manøvrene i hele ruten og avstanden mellom hver sving.

- 1 Velg tekstlinjen øverst på kartet.



- 2 Velg en sving.

Det vises informasjon om svingen. For hovedveier vises det et bilde av veikrysset (hvis tilgjengelig).


## Vise hele ruten på kartet

- 1 Velg navigasjonslinjen øverst på kartet mens du navigerer etter en bilrute.
- 2 Velg **Vis kart**.

## Vise neste sving


Mens du navigerer etter en bilrute, vises det en forhåndsvisning av neste sving, kjørefeltendring eller andre manøvrer øverst til venstre på kartet. Forhåndsvisningen omfatter avstanden til svingen eller manøveren og kjørefeltet du skal kjøre i, hvis tilgjengelig.

Gå til kartet, og velg .

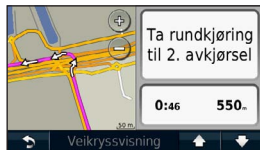

## Vise et kommende veikryss

Når du navigerer etter en bilrute, kan du vise veikryss på hovedveier. Når du nærmer deg et veikryss på en rute, vises bildet av veikrysset en kort stund (hvis tilgjengelig).

Velg  på kartet for å vise veikrysset (hvis tilgjengelig).



## Databehandling

Du kan lagre filer, for eksempel JPEG-bildefiler, på enheten. Enheten har et minnekortspor for ytterligere datalagring.

**MERK:** Enheten er ikke kompatibel med Windows® 95, 98, Me, Windows NT® og Mac® OS 10.3 og tidligere versjoner.

## Filtyper

Enheten støtter følgende filtyper:

- kart og GPX-veipunktfiler fra MapSource® (side 24)
- GPI-filer for egendefinerte POIer fra Garmins POI Loader (side 24)

## Om minnekort

Du kan kjøpe minnekort hos en elektronikkforhandler, eller du kan kjøpe forhåndslestet Garmin-kartprogramvare ([www.garmin.com/trip\\_planning](http://www.garmin.com/trip_planning)). I tillegg til kart- og datalagring kan minnekortet brukes til å lagre filer, for eksempel kart, bilder, geocacher, ruter, veipunkter og egendefinerte POler.

### Installere et minnekort

Enheten støtter minne- eller datakort av typen microSD™ og microSDHC.

Sett inn et minnekort i sporet på enheten.

## Overføre filer fra datamaskinen

1 Koble enheten til datamaskinen ([side 2](#)).



Enheten og minnekortet vises som flyttbare stasjoner i Min datamaskin på Windows-datamaskiner og som volumer på Mac-datamaskiner.

**MERK:** Noen datamaskiner med flere nettverksstasjoner kan ikke vise nüvi-stasjoner. Du finner mer informasjon om hvordan du tilordner stasjonene, i hjelpefilen til operativsystemet.

- 2 Åpne filleseren på datamaskinen.
- 3 Velg filen.
- 4 Klikk på **Rediger > Kopier**.
- 5 Åpne **Garmin-** eller minnekortstasjonen/-volumet.
- 6 Velg **Rediger > Lim inn**.

Filen vises på listen over filer i enhetens minne eller på minnekortet.

### Koble fra USB-kabelen

- 1 Gjør ett av følgende:
  - Windows-datamaskiner: Klikk på ikonet for å løse ut  i systemstatusfeltet.
  - Mac-datamaskiner: Dra volumikonet til **papirkurven** .

- 2 Koble kabelen fra datamaskinen.

## Slette filer

### MERKNAD

Hvis du ikke er sikker på hvilken funksjon en fil har, må du ikke slette den. Enhetens minne inneholder viktige systemfiler som ikke må slettes.

- 1 Åpne **Garmin**-stasjonen eller -volumet.
- 2 Åpne eventuelt en mappe eller et volum.
- 3 Velg filen.
- 4 Trykk på **Delete**-tasten på tastaturet.

## Tilpasse enheten

- 1 Velg **Innstillinger**.
- 2 Velg en innstillingskategori.
- 3 Velg innstillingen for å endre den.

## Systeminnstillinger

Velg **Innstillinger** > **System**.

- **GPS-simulator** – hindrer enheten i å motta et GPS-signal og sparer batteristrøm.
- **Enheter** – angir måleenheten som brukes for avstander.
- **Tastaturlayout** – angir tastaturlayout.
- **Sikker modus** – deaktiverer alle funksjoner som krever betydelig oppmerksomhet, og som kan distrahere føreren.
- **Om** – viser nüvi-enhetens programvareversjon, enhetens ID-nummer og informasjon om flere andre programvarefunksjoner. Denne informasjonen trenger

du når du skal oppdatere systemprogramvaren eller kjøpe flere kartdata.

## Navigasjonsinnstillinger

Velg **Innstillinger** > **Navigasjon**.

- **Rutepreferanse** – velg en preferanse for å beregne ruten.
- **Unngåelser** – velg de veitypene du ønsker å unngå på rutene.

## Skjerminnstillinger

Velg **Innstillinger** > **Skjerm**.

- **Fargemodus** – angir en lys bakgrunn (**Dag**), en mørk bakgrunn (**Natt**) eller veksler automatisk mellom de to, basert på tidspunktet for soloppgang og solnedgang for din gjeldende posisjon (**Auto**).
- **Skjermbilde** – gjør det mulig å ta bilde av enhetens skjerm. Skjermbilder lagres i mappen **Screenshot** på enheten.

- **Lysstyrke** – endrer lysstyrken på skjermen. Du kan spare batteristrøm ved å redusere lysstyrken.

## Tidsinnstillinger

Velg **Innstillinger** > **Tid**.

- **Tidsformat** – du kan velge mellom 12- og 24-timers tidsformat eller UTC-tidsformat.
- **Gjeldende tid** – still inn tiden på nüvi-enheten manuelt. Velg **Automatisk** for å få enheten til å stille inn tiden basert på posisjonen din.

## Språkinnstillinger

Velg **Innstillinger** > **Språk**.

- **Talespråk** – angir språket for talemeldinger.
- **Tekstspråk** – all tekst på skjermen vises på det valgte språket.

**MERK:** Selv om du endrer tekstspråket, endres ikke språket i brukerangitte data eller kartdata, for eksempel gatenavn.

- **Tastatur** – angir tastaturspråk.

## Kartinnstillinger

Velg **Innstillinger > Kart**.

- **Kartdetalj** – juster mengden detaljer som vises på kartet. Hvis du viser flere detaljer, kan det føre til at kartet tegnes opp langsommere.
- **Kartvisning** – angir et kartperspektiv.
  - **Spor opp** – viser kartet todimensjonalt (2D) med reiseretningen øverst.
  - **Nord opp** – viser kartet todimensjonalt (2D) med nord øverst.
  - **3D** – viser kartet tredimensjonalt (3D) i Spor opp.

- **Kjøretøy** – velge **Endre** for å endre ikonet som brukes til å vise posisjonen din på kartet. Du kan laste ned flere kjøretøyikoner på [www.garmin.com](http://www.garmin.com).
- **Triplogg** – viser eller skjuler loggen for reisene dine.
- **Layout for kartdata** – endrer mengden data som vises på kartet.
- **Info** – vis kartene og versjonen av hvert innlastet kart på nüvi-enheten. Velg et kart for å aktivere eller deaktivere det kartet.  
**TIPS:** Du kan kjøpe ekstra kartprodukter på [www.garmin.com/maps](http://www.garmin.com/maps).

## Innstillinger for nærhetspunkter

Velg **Innstillinger > Nærhetspunkter**.

- **Varsler** – varsler deg når du nærmer deg egendefinerte fotobokser ([side 24](#)).



## Gjenopprette innstillinger

Du kan gjenopprette en innstillingskategori eller alle innstillingene til fabrikkinnstillingene.

- 1 Velg **Innstillinger**.
- 2 Velg eventuelt en innstillingskategori.
- 3 Velg **Gjenopprett**.

## Tillegg

### Ta vare på enheten

#### **MERKNAD**

Unngå å miste enheten i bakken, og ikke bruk den på steder der den kan bli utsatt for voldsomme støt eller vibrasjoner.

Enheden må ikke komme i kontakt med vann.

Kontakt med vann kan gjøre at denne enheten slutter å fungere som den skal.

Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til permanent skade.

Du må aldri trykke på skjermen med et hardt eller skarpt redskap, da dette kan skade skjermen.

### Rengjøre enhetens utside

#### **MERKNAD**

Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade plastdeler.

- 1 Rengjør enhetens utside (ikke berøringsskjermen) med en klut fuktet med mildt såpevann.
- 2 Tørk av enheten.

### Rengjøre berøringsskjermen

- 1 Bruk en myk, ren og lofri klut.
- 2 Bruk eventuelt vann, isopropylalkohol eller brillereus.

- 3 Påfør middelet på kluten.
- 4 Tørk forsiktig av skjermen med kluten.

### Unngå tyveri

- Fjern enheten og braketten når de ikke er i bruk.
- Fjern merket etter sugekoppen på frontruten.
- Ikke oppbevar enheten i hanskerommet.
- Registrer enheten på <http://my.garmin.com>.

### Slette brukerdata

- 1 Slå på enheten.
- 2 Trykk fingeren mot det nederste høyre hjørnet av skjermen.
- 3 Fortsett å trykke på skjermen til popup-vinduet vises.
- 4 Velg **Ja** for å fjerne alle brukerdata.

Alle de opprinnelige innstillingene gjenopprettes. Alle elementer du har lagret, blir slettet.

### Forlenge batterilevetiden

- Ikke utsett enheten for ekstreme temperaturer.
- Senk lysstyrken på skjermen ([side 4](#)).
- Ikke la enheten stå i direkte sollys.
- Demp volumet ([side 4](#)).

## Skifte sikringen i strømkabelen for bil

### MERKNAD

Når du skifter sikringen, må du passe på at du ikke mister noen av de små delene, og at de blir satt riktig på plass igjen. Strømkabelen for bil fungerer ikke med mindre den monteres korrekt.

Hvis enheten ikke lades i bilen, kan det hende at du må skifte sikringen på tuppen av biladapteren.

- 1 Løsne endestykket.  
**TIPS:** Det kan hende at du må bruke en mynt til å fjerne endestykket.
- 2 Fjern endestykket, metalltuppen og sikringen (sylinder i glass og sølv).
- 3 Installer en 1 A-kvikksikring.
- 4 Sett metalltuppen i endestykket.

- 5 Skru endestykket tilbake på plass i strømkabelen for bil.

## Fjerne enheten, holderen og braketten

### Fjerne enheten fra holderen

- 1 Trykk opp tappen øverst på holderen.
- 2 Vipp enheten fremover.

### Fjerne holderen fra braketten

- 1 Vri holderen mot høyre eller venstre.
- 2 Bruk kraft til holdersokkelen løsner fra brakettballen.

### Fjerne sugekoppbraketten fra frontruten

- 1 Vipp spaken på sugekoppbraketten mot deg.
- 2 Dra tappen på sugekoppen mot deg.

## Om nüMaps Lifetime

Mot et engangsbeløp kan du motta opptil fire kartdataoppdateringer for enheten per år i hele levetiden til enheten. Hvis du vil ha mer informasjon om nüMaps Lifetime og se komplette vilkår og betingelser, kan du gå til [www.garmin.com](http://www.garmin.com) og klikke på **Kart**.

## Fotobokser



Garmin er ikke ansvarlig for nøyaktigheten til eller konsekvensene av å bruke en egendefinert POI-database eller fotoboksdatabase.

Fotoboksinformasjon er tilgjengelig enkelte steder. Gå til <http://my.garmin.com> for å se hvor denne tjenesten er tilgjengelig. nüvi-enheten inneholder informasjon om plassering av flere hundre fotobokser i de områdene tjenesten er tilgjengelig. nüvi-enheten varsler deg når du nærmer deg en fotoboks, og den kan advare deg hvis du kjører for fort. Dataene blir oppdatert minst én gang i uken, så du har alltid tilgang til så oppdatert informasjon som mulig.

Du kan når som helst kjøpe et nytt område eller forlenge et eksisterende abonnement. Hvert område du kjøper, har en utløpsdato.

## Kjøpe tilbehør

Gå til <http://buy.garmin.com>.

## Kontakte Garmins produktsupport

Kontakt Garmins produktsupport hvis du har spørsmål om produktet.

- Gå til [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support).
- I USA: Ring (913) 397 8200.
- I Storbritannia: Ring 0808 238 0000.
- I Europa: Ring +44 (0) 870 850 1241

## Feilsøking

Problem	Løsning
Enheter innhenter ikke satellittsignaler.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Velg <b>Innstillinger &gt; System &gt; GPS-simulator &gt; Av</b>.</li><li>• Sørg for at enheten ikke befinner seg i parkeringshus eller i nærheten av høye bygninger og trær.</li><li>• Hold enheten på samme sted i noen minutter.</li></ul>
Sugekoppen fester seg ikke til frontruten.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vask sugekoppen og frontruten med isopropanol.</li><li>• Tørk av med en ren, tørr klut.</li><li>• Fest sugekoppen (<a href="#">side 1</a>).</li></ul>
Enheter lader ikke i kjøretøyet.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontroller sikringen i strømkabelen for bil (<a href="#">side 23</a>).</li><li>• Forsikre deg om at kjøretøyet er i gang og forsyner strøm til strømuttaket.</li><li>• Enheter kan bare lade i temperaturer mellom 0 og 45 °C (32 og 113 °F). Hvis enheten plasseres i direkte sollys eller i varme omgivelser, kan den ikke lade.</li></ul>
Batteriet mitt har ikke strøm lenge.	Hvis du vil maksimere tiden mellom hver gang du må lade, kan du dempe bakgrunnsbelysningen ( <a href="#">side 19</a> ).
Batterimåleren min virker unøyaktig.	La enheten lades helt ut før du lader den helt opp igjen (uten å avbryte ladingen).
Hvordan vet jeg at enheten er i USB-masselagringsmodus?	Når enheten er i USB-masselagringsmodus, vises det et bilde på skjermen som indikerer at enheten er koblet til en datamaskin. I tillegg skal du kunne se to nye eksterne diskstasjoner i <b>Min datamaskin</b> .

<p>Enheden er koblet til datamaskinen, men den går ikke inn i masselagringsmodus.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Koble USB-kabelen fra datamaskinen.</li> <li><b>2</b> Slå av enheten.</li> <li><b>3</b> Koble USB-kabelen til en USB-port på datamaskinen og til enheten. Enheden slår seg automatisk på og går inn i USB-masselagringsmodus.</li> <li><b>4</b> Kontroller at enheten er koblet til en USB-port og ikke til en USB-hub.</li> </ol>
<p>Jeg finner ingen nye eksterne stasjoner på listen over stasjoner.</p>	<p>Hvis du har flere tilordnede nettverksstasjoner, kan det hende at Windows har problemer med å tilordne stasjonsbokstaver til stasjonene på enheten. Du finner mer informasjon om hvordan du tilordner stasjonsbokstaver i operativsystemets hjelpefil.</p>



# www.garmin.com/support



913-397-8200  
1-800-800-1020



00 32 2 672 52 54



0180 5 / 42 76 46 - 880



00800 4412 454  
+44 2380 662 915



0808 2380000  
+44 (0) 870.8501241



00 45 4810 5050



00 39 02 3669 9699



00 35 1214 447 460



1-866-429-9296



00 358 9 6937 9758



0800-0233937



00 34 902 007 097



43 (0) 3133 3181 0



00 331 55 69 33 99



815 69 555



00 46 7744 52020

## Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street,  
Olathe, Kansas 66062, USA

## Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounsdown Business Park,  
Southampton, Hampshire, SO40 9LR  
Storbritannia

## Garmin Corporation

No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist.,  
New Taipei City, 221, Taiwan,  
(Republikken Kina)

Garmin®, Garmin-logoen, MapSource® og nüvi® er varemerker for Garmin Ltd. eller datterselskapene som er registrert i USA og andre land. nüMaps Guarantee™ og nüMaps Lifetime™ er varemerker for Garmin Ltd. eller datterselskapene. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

Windows® er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Mac® er et registrert varemerke for Apple Computer, Inc.

