

GARMIN

nüvi® 3400 -sarjan käyttöopas

mallit: 3410, 3450, 3460, 3490



© 2011 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt

Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän oppaan mitään osaa ei saa jäljentää, kopioida, välittää, levittää, ladata tai tallentaa mihinkään tallennusvälineeseen ilman Garminin ennakolta myöntämää kirjallista lupaa, ellei toisin ilmoiteta. Garmin myöntää luvan tämän oppaan ja sen päivitetyn version yhden kopion lataamiseen kiintolevyille tai muuhun sähköiseen tallennusvälineeseen tarkasteltavaksi, sekä tämän oppaan tai sen päivitetyn version yhden kopion tulostamiseen, mikäli tämän oppaan sähköinen tai tulostettu kopio sisältää tämän tekijänoikeuslausekkeen kokonaisuudessaan. Tämän oppaan tai sen päivitetyn version luvaton kaupallinen levittäminen on ehdottomasti kielletty.

Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia niiden sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen ja muiden Garminin tuotteiden käytöstä ja toiminnasta on Garminin sivustossa osoitteessa (www.garmin.com).

Sisällysluettelo

Aloitus	1	Sijaintien tallentaminen.....	14
Laitteen liittäminen ajoneuvon virtalähteeseen.....	1	Äänikomento	16
Tietoja myDashboardista	2	Tietoja äänikomennoista.....	16
Tietoja lepotilasta.....	4	Navigointi	19
Näytön kirkkauden säätäminen	4	Reitin aloittaminen	19
Äänenvoimakkuuden säätäminen	4	Autoilureitin seuraaminen	20
Tietoja automaattisesta äänenvoimakkuudesta	4	Tietoja liittymäpalveluista.....	22
Tilarivin kuvakkeet	5	Tien ominaisuuksien välttäminen	23
Satelliittisignaalit	5	Tietoja mukautettavista vältettävistä reiteistä	23
Näyttöpainikkeiden käyttäminen.....	6	Jalankulkijareitit	25
Näytönäppäimistön käyttäminen	7	Karttasivut	27
Paikkojen etsiminen	8	Kartan mukauttaminen	27
Tietoja sijainneista	8	Käännösten näyttäminen.....	28
Tietoja hakutyökaluista	11	Nykyisen sijainnin tietojen tarkasteleminen	31
Kotisijainnin tallentaminen	13	Handsfree-puhelut	31
Viimeksi löytyneet paikat	14	Tietoja handsfree-puheluista	31
Pysäköintipaikan etsiminen	14	Soittaminen.....	33
Simuloidun sijainnin asettaminen	14	Puheluasetusten käyttäminen	34
		Kotinumeron tallentaminen.....	34

Sovellusten käyttäminen	35	Liikennetiedot	48
Ohjeen käyttäminen.....	35	Tietojen hallinta	48
Tietoja ecoRoute-toiminnosta	35	Tiedostotyytit	48
Tietoja äänikirjoista.....	38	Tietoja muistikorteista.....	49
Matkan suunnitteleminen.....	40	Tiedostojen siirtäminen tietokoneesta	49
Mediasoitimen käyttäminen	41	Tiedostojen poistaminen	50
Kuvien tarkasteleminen	42	Laitteen mukauttaminen	50
Aikaisempien reittien ja määrämpäiden tarkasteleminen	42	Kartta- ja ajoneuvoasetukset	50
Maailmankellon käyttäminen	43	Navigointiasetukset	51
Hälytyksen määrittäminen	43	Näyttöasetukset.....	52
Viimeisimmän pysäköintipaikan etsiminen	43	Bluetooth-asetukset.....	53
Laskimen käyttäminen.....	43	Liikenneasetukset.....	53
Mittojen muuntaminen	43	Yksiköt ja aika-asetukset.....	54
Language Guiden käyttäminen.....	44	Kieli- ja näppäimistöasetukset	54
Liikenne.....	45	Läheisyshälytysten asetukset.....	55
Liikenteen ottaminen käyttöön.....	45	Tietoja laitteesta ja tietosuojasta	55
Liikennetiedot	46	Asetusten palauttaminen.....	55
Liikennevastaanotin.....	46	Liite	56
Liikenne reitillä.....	47	Virtajohdot	56
Liikenne alueella.....	48		

Laitteen huoltaminen	56
Käyttäjän tietojen poistaminen.....	57
Ajoneuvon virtajohdon sulakkeen vaihtaminen	58
Kiinnittäminen kojelautaan.....	58
Laitteen, telakan ja telineen irrottaminen.....	59
Karttojen päivittäminen	59
Lisäkarttojen ostaminen.....	60
Valvontakamerat.....	60
Mukautetut kohdepisteet	60
Lisävarusteiden ostaminen.....	61
Vianmääritys	62
Hakemisto	64

Aloitus

VAROITUS

Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.

- 1 Liitä laite ajoneuvon virtalähteeseen (sivu 1).
- 2 Kiinnitä laite (sivu 1).
- 3 Rekisteröi laite (sivu 2).
- 4 Tarkista päivitykset.
 - Ohjelmistopäivitykset (sivu 3).
 - Maksuton karttapäivitys (sivu 3).

Laitteen liittäminen ajoneuvon virtalähteeseen

VAROITUS

Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit välttää henkilövahinkoja ja tuotteen vahingoittumisen akun ylikuumentumisen vuoksi irrottamalla laitteen ajoneuvosta aina, kun poistut ajoneuvosta, tai säilyttämällä laitetta poissa suorasta auringonvalosta.

Lataa laite, jotta voit käyttää sitä akkuvirralla.

- 1 Liitä ajoneuvon virtajohto ① laitteen USB-porttiin ②.



- 2 Napsauta teline imukuppiin ③.
- 3 Paina imukuppi tuulilasiin ja käännä vipu ④ taaksepäin tuulilasia kohti.
- 4 Aseta laitteen alaosa telineeseen.
- 5 Kallista laitetta taaksepäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.
- 6 Liitä ajoneuvon virtajohdon toinen pää ajoneuvon vapaaseen virtapistorasiaan.
- 7 Liitä ulkoinen antenni tarvittaessa ajoneuvon virtajohtoon ja kiinnitä se tuulilasiin imukupeilla.

Tietoja myDashboardista

myDashboardin avulla voit esimerkiksi rekisteröidä laitteen, tarkistaa ohjelmisto- ja karttapäivitykset sekä käyttää laitteen oppaita ja tukitietoja.

myDashboardin määrittäminen

- 1 Liitä USB-kaapeli laitteen USB-porttiin.
- 2 Liitä USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin.
- 3 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/dashboard.
- 4 Seuraa näytön ohjeita.

Laitteen rekisteröiminen

- 1 Valitse myDashboardissa **Rekisteröi**.
- 2 Seuraa näytön ohjeita.

Ohjelmiston päivittäminen

- 1 Avaa myDashboard ([sivu 2](#)).
- 2 Valitse Ohjelmistopäivitykset-kohdassa **Päivitä**.
- 3 Seuraa näytön ohjeita.

nüMaps Guarantee™

Jos rekisteröit laitteen myDashboardin kautta, laitteellasi on oikeus yhteen maksuttomaan karttapäivitykseen 90 päivän kuluessa siitä, kun olet hakenut satelliitteja ajaessasi. Siirry osoitteeseen www.garmin.com/numaps.

Karttojen päivittäminen

- 1 Avaa myDashboard ([sivu 2](#)).
- 2 Kiinnitä laite ([sivu 2](#)).
- 3 Valitse Karttapäivitykset-kohdassa **Päivitä**.
- 4 Seuraa näytön ohjeita.

Laitteen sammuttaminen

Voit sammuttaa laitteen kokonaan.

- 1 Paina **virtapainiketta** ① 3 sekuntia.



HUOMAUTUS: jos painat virtapainiketta alle 3 sekuntia, laite siirtyy lepotilaan.

- 2 Valitse **Pois**.

Laitteen asetusten nollaaminen

Voit nollata laitteen, jos se lakkaa toimimasta.

Paina **virtapainiketta** 10 sekuntia.


Tietoja lepotilasta

Lepotilan avulla voit säästää akun virtaa, kun et käytä laitetta. Lepotilassa laite käyttää erittäin vähän virtaa, ja akun lataus riittää moneksi viikoksi, kun laite on lepotilassa.

Siirtäminen lepotilaan

Paina **virtapainiketta**.



Siirtyminen lepotilasta

Kun laite on lepotilassa, paina **virtapainiketta** ja kaksoisnapauta kohtaa .

Näytön kirkkauden säätäminen

- 1 Valitse **Asetukset > Näyttö > Kirkkaus**.
- 2 Muuta kirkkautta liukusäätimellä.

Äänenvoimakkuuden säätäminen


- 1 Valitse **Voimakkuus**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Säädä äänenvoimakkuutta liukusäätimellä.
 - Mykistä laite valitsemalla .
 - Valitse  > **Äänimikseri** ja säädä navigointiopastuksen, puhelimen ja mediatiedostojen äänenvoimakkuutta liukusäätimillä.

Tietoja automaattisesta äänenvoimakkuudesta

Automaattisen äänenvoimakkuuden avulla laite voi säätää äänenvoimakkuutta ajoneuvon taustahälyn perusteella. Automaattinen äänenvoimakkuus vähentää laitteen äänenvoimakkuutta, kun taustahälyä on vähän, ja lisää äänenvoimakkuutta, kun taustahäly lisääntyy.






Automaattisen äänenvoimakkuuden ottaminen käyttöön

Laite voi lisätä tai vähentää äänenvoimakkuutta automaattisesti taustahälym määrän mukaan.


- 1 Valitse **Voimakkuus** >  > **Automaattinen voimakkuus**.
- 2 Valitse **Käytössä** > **Tallenna**.

Tilarivin kuvakkeet

Tilarivi sijaitsee päävalikon yläreunassa. Tilarivin kuvakkeet näyttävät tietoja laitteen ominaisuuksista. Valitsemalla joitakin kuvakkeita voit muuttaa asetuksia tai näyttää lisätietoja.

	GPS-signaalin tila.
	Bluetooth®-tekniikan tila (näkyvä, kun laite on liitetty yhteensopivaan laitteeseen).
	Kulkuvälinetilan osoitin.
	Nykyinen aika.
	Akun tila.

Satelliittisignaalit



Laite alkaa hakea satelliittisignaaleja käynnistämisen jälkeen. Satelliittisignaalien etsiminen saattaa edellyttää esteetöntä näköyhteyttä taivaalle. Kun ainakin yksi -palkeista on vihreä, laite vastaanottaa satelliittisignaaleja.

GPS-satelliittisignaalien tarkasteleminen

Lisätietoja GPS-järjestelmästä on osoitteessa www.garmin.com/aboutGPS.

Paina -painiketta pitkään.

Kulkuneuvotilat

	Autoilutila
	Jalankulkijatilassa

Reittien ja navigoinnin laskentatapa vaihtelee kulkuvälinetilan mukaan.

Esimerkiksi autoilutilassa arvioitu saapumisaika lasketaan reitillä olevien teiden nopeusrajoitusten mukaan. Jalankulkijatilassa saapumisaika lasketaan kävelynopeuden mukaan.


HUOMAUTUS: Jalankulkureitit eivät sisällä moottoroiteita. Jos laitteeseen on ladattu cityXplorer™-kartoja, jalankulkureitit voivat sisältää julkista liikennettä (sivu 25).

Kulkuneuvotilan valitseminen








Valitse 

Akun tiedot

Kun laite liitetään virtalähteeseen, sen akku alkaa latautua.







Tilarivin kuvake  osoittaa sisäisen akun tilan. Voit parantaa tilan tarkkuutta tyhjentämällä akun aina kokonaan ja lataamalla sen uudelleen. Irrota laite vasta, kun se on täysin latautunut.

Näyttöpainikkeiden käyttäminen

- Palaa päävalikkoon valitsemalla .
- Palaa päävalikkoon pikaisesti painamalla -painiketta pitkään.
- Voit näyttää lisää vaihtoehtoja valitsemalla  tai .
- Voit vierittää nopeammin painamalla - tai -painiketta pitkään.
- Valitsemalla  voit avata nykyisen näytön asetusvalikon.

Näyttönäppäimistön käyttäminen

Lisätietoja näppäinasetelun muuttamisesta on kohdassa Kieli- ja näppäimistöasetukset (sivu 54). Kirjoita kirjain tai numero valitsemalla merkki näppäimistöllä.

- Lisää välilyönti valitsemalla .
- Poista merkki painamalla -painiketta pitkään.
- Poista koko merkintä valitsemalla .
- Valitsemalla  voit valita näppäimistön kielitilan.
- Valitsemalla  voit kirjoittaa välimerkkejä ja muita erikoismerkkejä.
- Valitsemalla  voit muuttaa kirjainkokoja.

Tietoja pikakuvakkeista


Minne?-valikkoon voi lisätä pikakuvakkeita. Pikakuvake voi viitata sijaintiin, luokkaan tai hakuyökaluun.

Pikakuvakkeen lisääminen

Minne?-valikossa voi olla enintään 36 pikakuvaketta.

- 1 Valitse **Minne?** > **Lisää pikakuvake**.
- 2 Valitse kohde.

Pikakuvakkeen poistaminen

- 1 Valitse **Minne?** >  > **Poista pikakuvake**.
- 2 Valitse poistettava pikakuvake.
- 3 Vahvista valitsemalla pikakuvake uudelleen.

Paikkojen etsiminen

Laitteella voi etsiä paikkoja useilla tavoilla.

- Luokan mukaan (sivu 8)
- Toisen paikan läheltä (sivu 10)
- Nimellä (sivu 11)
- Osoitteella (sivu 11)
- Kartan avulla (sivu 21)
- Viimeksi löytyneiden paikkojen avulla (sivu 14)
- Koordinaateilla (sivu 12)
- Tallennettujen sijaintien avulla (sivu 14)

Tietoja sijainneista

Laitteeseen ladatut yksityiskohtaiset kartat sisältävät sijainteja, kuten ravintoloita, hotelleja ja autopalveluja. Luokkien avulla voit selata lähellä sijaitsevia yrityksiä ja nähtävyyksiä.

Sijainnin etsiminen luokan mukaan


- 1 Valitse **Minne?** > **Luokat**.
- 2 Valitse luokka tai **Luokat**.
- 3 Valitse tarvittaessa aliluokka.
- 4 Valitse sijainti.

Hakeminen luokasta

Voit rajata hakua etsimällä joidenkin luokkien sisältä.

- 1 Valitse **Minne?**.
- 2 Valitse luokka tai **Luokat**.
- 3 Valitse tarvittaessa aliluokka.
- 4 Valitse hakupalkki ①.



- 5 Kirjoita koko nimi tai sen osa.
- 6 Valitse .

Sijainnin etsiminen hakupalkilla

Hakupalkilla voit etsiä sijainteja antamalla luokan, tuotenimen, osoitteen tai kaupungin.

1 Valitse **Minne?**.

2 Valitse hakupalkki.


3 Anna hakusana.

Ehdotetut hakusanat tulevat näkyviin hakupalkin alle samalla, kun kirjoitat.

- Jos haluat etsiä yrityksen tyyppiä, anna luokan nimi, kuten elokuvateatterit tai kahvilat.
- Jos haluat etsiä yritystä nimen mukaan, kirjoita nimi tai sen osa.
- Jos haluat etsiä osoitetta läheltäsi, anna kadunnumero ja kadun nimi.
- Jos haluat etsiä osoitetta toisesta kaupungista, anna kadunnumero, kadun nimi, kaupunki ja osavaltio.
- Jos haluat etsiä kaupungin, anna kaupunki ja osavaltio.

- Jos haluat etsiä koordinaatteja, anna leveys- ja pituusastekoordinaatit.

4 Valitse vaihtoehto:

- Jos haluat etsiä ehdotetulla hakusanalla, valitse hakusana.
- Jos haluat etsiä kirjoittamallasi tekstillä, valitse .

5 Valitse tarvittaessa sijainti.



Hakualueen muuttaminen

Laitte hakee oletusarvoisesti nykyisen sijainnin lähellä olevia paikkoja. Voit etsiä paikkoja jonkin toisen kaupungin tai sijainnin läheltä.

- 1 Valitse **Minne?** > **Paikan etsiminen läheltä**.
- 2 Valitse vaihtoehto.
- 3 Valitse tarvittaessa sijainti.

Suljetusta tai puuttuvasta sijainnista ilmoittaminen



Jos hakutulokset sisältävät vanhentuneen tai virheellisen sijainnin, voit ilmoittaa virheestä Garminille ja poistaa sijainnin tulevista hauista.

- 1 Sijainnin etsiminen ([sivu 8](#)).
- 2 Valitse sijainti luettelosta.
- 3 Valitse .
- 4 Valitse  > **Muokkaa**.
- 5 Valitse **Ilmoita suljetuksi** tai **Ilmoita puuttuvaksi**.

Tiedot lähetetään Garminille, kun liität laitteen myGarminiin™ tietokoneen avulla.


Sijaintitietojen muokkaaminen

Voit muuttaa hakutuloksissa näkyvän sijainnin osoitetta tai puhelinnumeroa.

- 1 Etsi sijainti.
- 2 Valitse sijainti luettelosta.
- 3 Valitse .
- 4 Valitse  > **Muokkaa**.
- 5 Valitse **Osoite** tai **Puhelinnumero** ja anna uudet tiedot.

Kohdepisteen luokittelu

Voit määrittää kohdepisteelle tähtiluokituksen.

- 1 Etsi sijainti.
- 2 Valitse sijainti luettelosta.
- 3 Valitse .

- 4 Voit luokitella kohdepisteen valitsemalla tähtiä.
Tähtiluokitus päivittyy laitteessa.

Tietoja hakutyökaluista

Voit etsiä sijainteja näytönäppäimistöllä tai kirjoittamalla sijainnin osoitteen tai koordinaatit.

Osoitteen etsiminen

Ennen osoitteen etsimistä on lisättävä pikakuvake osoitehakutyökaluun (sivu 7).

HUOMAUTUS: vaiheiden järjestys saattaa vaihdella laitteeseen ladattujen karttatietojen mukaan.

- 1 Valitse **Minne?** > **Osoite**.
- 2 Kirjoita osoitteen numero ja valitse **Seuraava**.
- 3 Kirjoita kadunnimi ja valitse **Seuraava**.
- 4 Tarvittaessa voit vaihtaa kaupungin tai alueen valitsemalla **Hakukohde**:

- 5 Valitse tarvittaessa kaupunki tai alue.
- 6 Valitse osoite tarvittaessa.


Risteyksen etsiminen

Ennen risteysten etsimistä on lisättävä pikakuvake risteyshakutyökaluun (sivu 7).

- 1 Valitse **Minne?** > **Risteykset**.
- 2 Valitse alue.
HUOMAUTUS: tarvittaessa voit vaihtaa maata tai aluetta valitsemalla **Lääni tai Maa**.
- 3 Kirjoita ensimmäinen kadunnimi ja valitse **Seuraava**.
- 4 Valitse katu tarvittaessa.
- 5 Kirjoita toinen kadunnimi ja valitse **Seuraava**.
- 6 Valitse katu tarvittaessa.
- 7 Valitse risteys tarvittaessa.

Kaupungin etsiminen


Kaupungin etsiminen edellyttää kaupunkihakutyökälun pikakuvakkeen lisäämistä (sivu 7).

- 1 Valitse **Minne?** > **Kaupungit**.
- 2 Kirjoita tarvittaessa kaupungin nimi hakupalkkiin ja valitse .
- 3 Valitse tarvittaessa kaupunki luettelosta.

Paikan etsiminen koordinaateilla

Sijainnin etsiminen koordinaateilla edellyttää koordinaattihakutyökälun pikakuvakkeen lisäämistä (sivu 7).


Voit etsiä sijainnin leveys- ja pituuspiirin koordinaateilla. Tämä on hyödyllistä geokätkennässä.

- 1 Valitse **Minne?** > **Koordinaatit**.
- 2 Valitse tarvittaessa  > **Muoto**, valitse karttatyyppin mukainen koordinaattien muoto ja valitse **Tallenna**.
- 3 Valitse leveyspiirin koordinaatit.

- 4 Anna uudet koordinaatit ja valitse **Valmis**.
- 5 Valitse pituuspiirin koordinaatit.
- 6 Anna uudet koordinaatit ja valitse **Valmis**.
- 7 Valitse **Katso kartalla**.

Sijaintien etsiminen kartan avulla

Karttatietoihin sisältyvien paikkojen, kuten ravintoloiden, sairaaloiden tai huoltoasemien etsiminen edellyttää tien varrella olevien paikkojen tason ottamista käyttöön kartassa (sivu 27).

- 1 Valitse **Katso karttaa**.
- 2 Näytä etsittävä alue vetämällä ja zoomaamalla karttaa.
Tien varrella olevien paikkojen merkit ilmestyvät karttaan.
- 3 Jos haluat nähdä vain tiettyyn luokkaan kuuluvat paikat, valitse  ja valitse sitten haluamasi luokan kuvake.
- 4 Valitse vaihtoehto:

- Valitse paikkamerkki.
- Valitse piste, kuten katu, risteys tai osoite.

5 Saat tarvittaessa lisätietoja valitsemalla sijainnin kuvauksen.


Sijainnin etsiminen pikahaulilla

Kun olet tehnyt kohdepistehaun, joissakin luokissa saattaa näkyä pikahakuluettelo, jossa näkyvät viimeisimmät neljä valitsemaasi määränpäättä.

- 1 Valitse **Minne?**.
- 2 Valitse luokka tai **Luokat**.
- 3 Valitse tarvittaessa määränpää pikahakuluettelosta.
- 4 Valitse asianmukainen määränpää tarvittaessa.

Kotisijainnin tallentaminen

Voit määrittää kotisijainniksi osoitteen, johon useimmiten palaat.


- 1 Valitse **Minne?** >  > **Aseta kotisijainti**.
- 2 Valitse **Kirjoita kotiosoite**, **Käytä nykyistä sijaintia** tai **Viimeksi löydetty**.

Sijainti tallennetaan nimellä **Koti Tallennettukansioon** ([sivu 14](#)).

Palaaminen kotiin

Valitse **Minne?** > **Menen kotiin**.

Kotisijainnin tietojen muokkaaminen

- 1 Valitse **Minne?** > **Tallennettu** > **Koti**.
- 2 Valitse  > **Muokkaa**.
- 3 Tee muutokset.
- 4 Valitse **Valmis**.

Viimeksi löytyneet paikat

Laite tallentaa viimeksi löydetyt 50 sijaintia.

- 1 Valitse **Minne?** > **Viimeisimmät**.
- 2 Valitse sijainti.

Vasta löydettyjen paikkojen luettelon tyhjentäminen

Valitse **Minne?** > **Viimeisimmät** >  > **Tyhjennä** > **Kyllä**.

Pysäköintipaikan etsiminen

- 1 Valitse **Minne?** > **Luokat** > **Pysäköinti**.
- 2 Valitse pysäköintipaikka.

Simuloidun sijainnin asettaminen

Jos olet sisätiloissa tai laite ei vastaanota satelliittisignaaleja, voit määrittää simuloidun sijainnin GPS-simulaattorilla.



- 1 Valitse **Asetukset** > **Navigointi**.

- 2 Valitse **Simuloitu GPS**.
- 3 Valitse **Katso karttaa**.
- 4 Valitse jokin kartan alue.
Sijainnin osoite ilmestyy näytön alareunaan.
- 5 Valitse osoite.
- 6 Valitse **Aseta sijainti**.

Sijaintien tallentaminen

Voit tallentaa sijainteja, jotka voidaan etsiä nopeasti ja joihin voidaan luoda reittejä.

Sijainnin tallentaminen

- 1 Sijainnin etsiminen ([sivu 8](#)).
- 2 Valitse sijainti luettelosta.
- 3 Valitse .
- 4 Valitse  > **Tallenna**.
- 5 Anna tarvittaessa nimi ja valitse **Valmis**.



Nykyisen sijainnin tallentaminen

- 1 Valitse kartassa ajoneuvokuvake.
- 2 Valitse **Tallenna**.
- 3 Kirjoita nimi ja valitse **Valmis**.
- 4 Valitse **OK**.

Reitin aloittaminen tallennettuun sijaintiin

- 1 Valitse **Minne?** > **Tallennettu**.
- 2 Valitse luokka tai **Kaikki luokat**.
- 3 Valitse sijainti.
- 4 Valitse **Aja**.



Tallennetun sijainnin muokkaaminen

- 1 Valitse **Minne?** > **Tallennettu**.
- 2 Valitse tarvittaessa luokka.
- 3 Valitse sijainti.
- 4 Valitse .
- 5 Valitse  > **Muokkaa**.
- 6 Valitse vaihtoehto:
 - Valitse **Nimi**.
 - Valitse **Puhelinnumero**.
 - Voit liittää luokkia suosikkiin valitsemalla **Luokat**.
 - Voit tallentaa valokuvan suosikin kanssa valitsemalla **Liitä valokuva** (sivu 42).
 - Voit vaihtaa symbolin, jolla suosikki merkitään kartassa, valitsemalla **Vaihda karttasymboli**.
- 7 Muokkaa tietoja.
- 8 Valitse **Valmis**.

Luokkien liittäminen tallennettuun sijaintiin


Voit järjestää tallennettuja sijainteja lisäämällä mukautettuja luokkia.

HUOMAUTUS: luokat näkyvät tallennettujen sijaintien valikossa, kun olet tallentanut yli 12 sijaintia.

- 1 Valitse **Minne?** > **Tallennettu**.
- 2 Valitse sijainti.
- 3 Valitse .
- 4 Valitse  > **Muokkaa** > **Luokat**.
- 5 Anna yksi tai useampia luokan nimiä pilkulla erotettuina.
Ehdotetut luokat tulevat näkyviin tekstipalkin alle samalla, kun kirjoitat. Voit käyttää ehdotusta valitsemalla ehdotetun sanan.
- 6 Valitse **Valmis**.

Tallennetun sijainnin poistaminen

HUOMAUTUS: poistettuja sijainteja ei voi palauttaa.

- 1 Valitse **Minne?** > **Tallennettu**.
- 2 Valitse  > **Poista tallennetut paikat**.
- 3 Valitse poistettavien tallennettujen sijaintien valintaruudut ja valitse **Poista**.

Äänikomento

Tietoja äänikomennoista

HUOMAUTUS: äänikomentotoiminto ei ole käytettävissä kaikilla kielillä ja alueilla eikä kaikissa malleissa.

Äänikomento-toiminnolla voit käyttää laitetta sanomalla sanoja ja komentoja. Äänikomentovalikosta voi valita ääniopastuksen ja käytettävissä olevien komentojen luettelon.

Herätysilmauksen määrittäminen

Herätysilmaus on sana tai ilmaus, jonka sanomalla voit ottaa käyttöön äänikomennot. Oletusarvoinen herätysilmaus on **Äänikomento**.

VIHJE: voit estää äänikomentojen aktivoitumista vahingossa käyttämällä vahvaa herätysilmausta.

- 1 Valitse **Sovellukset > Äänikomento > Mukauta ilmausta**.
- 2 Kirjoita uusi herätysilmaus.
Laitte osoittaa herätysilmauksen vahvuuden, kun kirjoitat ilmausta.
- 3 Valitse **Valmis**.

Äänikomentojen aktivoiminen

Sano herätysilmaus.

Äänikomentovalikko avautuu.

Äänikomentovihjeitä

- Puhu normaalilla äänellä laitteeseen päin.
- Voit parantaa puheentunnistuksen tarkkuutta vähentämällä taustahälyä esimerkiksi hiljentämällä radion.
- Sano komennot täsmälleen siinä muodossa, jossa ne näkyvät näytössä.
- Vastaa laitteen äänikehotuksiin tarvittaessa.
- Voit estää äänikomentojen käyttöönoton vahingossa pidentämällä herätysilmausta.
- Kuuntele kahta merkkiääntä, joista tunnistat, milloin laite siirtyy äänikomentotilaan ja poistuu siitä.

Reitin aloittaminen äänikomennoilla

Voit sanoa suosittujen, tunnettujen sijaintien nimiä.

- 1 Sano herätysilmaus.
- 2 Sano **Etsi paikka**.



- 3 Kuuntele äänikehote ja sano sijainnin nimi. Näyttöön tulee sijaintiluettelo.



- 4 Sano rivinnumero.



- 5 Sano **Navigoi**.

Osoitteen etsiminen

- 1 Sano **Äänikomento**.
- 2 Sano **Etsi osoite**.
- 3 Sano koko osoite.

Ohjeiden mykistäminen

Voit poistaa äänikomentojen ääniopastuksen mykistämättä laitetta.

- 1 Valitse **Sovellukset > Äänikomento >**
- 2 Valitse **Mykistä ohjeet > Käytössä**.

Äänikomentojen poistaminen käytöstä

Voit poistaa äänikomennot käytöstä, jotta et avaa äänikomentoa vahingossa puhuessasi.

- 1 Valitse **Sovellukset** > **Äänikomento** > .
- 2 Valitse **Äänikomento** > **Poista käytöstä**.

Navigointi

Reitin aloittaminen

- 1 Hae sijainti ([sivu 9](#)).
- 2 Valitse sijainti.
- 3 Valitse **Aja**.
- 4 Valitse tarvittaessa vaihtoehto.
 - Valitse **Ajo**.
 - Valitse **Kävely**.
 - Valitsemalla **Julkinen liikenne** voit laskea reitin, joka käyttää sekä julkisia kulkuneuvoja että kävelyä.

HUOMAUTUS: julkisen liikenteen käyttäminen edellyttää cityXplorer™-karttojen lataamista ([sivu 25](#)).

- 5 Valitse tarvittaessa reitti.

Reitin aloittaminen tallennettuun sijaintiin

- 1 Valitse **Minne?** > **Tallennettu**.
- 2 Valitse luokka tai **Kaikki luokat**.
- 3 Valitse sijainti.
- 4 Valitse **Aja**.

Useiden reittien esikatselun käyttäminen

- 1 Sijainnin etsiminen ([sivu 9](#)).
- 2 Valitse **Reitit**.
- 3 Valitse reitti näytön painikkeilla.
- 4 Valitse **Aja**.

Reitin esikatselu

- 1 Sijainnin etsiminen (sivu 9).
- 2 Valitse Reitit.

Autoilureitin seuraaminen







Reitti on merkitty punaisella viivalla. Määränpään merkinä on ruutulippu.

Ajaessasi laite ohjaa sinut päämäärään puhuttujen ohjeiden, kartalla olevien nuolien ja karttasivun yläosassa olevien ohjeiden avulla. Jos poikkeat alkuperäiseltä reitiltä, laite laskee reitin uudelleen ja antaa uusia ohjeita.




Autoilunavigointikartan käyttäminen

Kun navigoit autoilutilassa, voit valita kartan ominaisuuksia.

- 1 Valitse kartta ja vedä sitä.
Karttakuvakkeet ilmestyvät näkyviin.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Voit tarkastella kartan muita osia vetämällä näyttöä.
 - Voit lähentää ja loitontaa - ja -painikkeella.
 - Voit kiertää karttanäkymää valitsemalla .
 - Voit vaihtaa pohjoinen ylös -näkyvästä 3D-näkymään valitsemalla .
 - Voit lisätä tai poistaa karttatasoja valitsemalla .
 - Valitsemalla jalankulkijatilassa  voit keskittää kartan nykyiseen sijaintiin.

Pisteen lisääminen reitille

Pysähdyksiä voi lisätä reitille ainoastaan reitin navigoimisen aikana autoilutilassa.

- 1 Reitin navigoimisen aikana voit palata päävalikkoon valitsemalla .
- 2 Valitse **Minne?**.
- 3 Etsi sijainti ([sivu 8](#)).
- 4 Valitse **Aja**.
- 5 Valitse **Lisää aktiiviselle reitille**.

Kiertotien käyttäminen

Autoilureittiä ajettaessa voit käyttää kiertoteitä edessäpäin olevien esteiden, kuten rakennustyömaiden välttämiseksi.

HUOMAUTUS: jos nykyinen reitti on ainoa järkevä vaihtoehto, laite ei ehkä laske kiertotietä.

Kun navigoit autoilureittiä, valitse kartasta  > **Kiertotie**.

Reitin pysäyttäminen




Valitse reitin navigoimisen aikana .

Nopeusrajoitusten päivittäminen

ILMOITUS

Nopeusrajoituskuvake on viitteellinen. Kuljettaja on aina vastuussa nopeusrajoitusten noudattamisesta ja ajoturvallisuudesta. Garmin ei vastaa mahdollisista liikennesakoista tai maksuista, joita kuljettaja voi saada, jos hän ei noudata kaikkia sovellettavia liikennelakeja ja -merkkejä.

Kantatiellä ajaessasi näyttöön saattaa tulla kuvake, jossa näkyy nykyinen nopeusrajoitus.

- 1 Valitse kartassa  **45** > **Aseta nopeusrajoitus**.
- 2 Aseta nopeusrajoitus valitsemalla  ja .

Suosittelujen reittien käyttäminen

Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää vähintään yhden sijainnin tallentamista ja matkustushistoriaominaisuuden käyttöön ottoa (sivu 55).





trafficTrends™-toiminnon avulla laite pyrkii ennustamaan määränpään matkustushistorian, viikonpäivän ja kellonajan perusteella. Kun olet ajanut tallennettuun sijaintiin useita kertoja, kartan navigointipalkissa voidaan näyttää kyseinen sijainti, arvioitu ajoaika sekä liikennetiedot.

Näet suositellun reitin sijaintiin valitsemalla navigointipalkin.


Tietoja liittymäpalveluista

Kun navigoit reittiä, voit etsiä tulevien liittymien lähellä olevia huoltoasemia, ruokapaikkoja, majapaikkoja ja käymälöitä.

Palvelut näkyvät välilehdissä luokittain.

	Polttoaine
	Ruokaa
	Majoitus
	Saniteetitilat

Liittymäpalvelujen etsiminen

- 1 Valitse kartassa  > **Liittymäpalvelut**.
- 2 Valitse tuleva liittymä nuolilla.
- 3 Valitse liittymäpalvelun välilehti.
- 4 Valitse kohdepiste.

Navigoiminen liittymään

- 1 Valitse kartassa  > **Liittymäpalvelut** > .
- 2 Valitse **Aja**.

Tien ominaisuuksien välttäminen

- 1 Valitse **Asetukset > Navigointi > Vältettävät**.
- 2 Valitse reiteillä vältettävät tien ominaisuudet ja valitse **Tallenna**.

Kuljetustyyppien välttäminen

HUOMAUTUS: kuljetustyytit ovat käytettävissä, kun laitteeseen on ladattu cityXplorer-karttoja ([sivu 25](#)).

- 1 Valitse **Asetukset > Navigointi > Julkinen liikenne**.
- 2 Valitse reiteillä vältettävä kuljetustyyppi.
- 3 Valitse **Tallenna**.

Tietoja mukautettavista vältettävistä reiteistä

Mukautettavien vältettävien reittien avulla voit välttää tiettyjä alueita tai tieosuuksia. Voit ottaa mukautetut vältettävät käyttöön tai poistaa ne käytöstä aina tarvittaessa.

Alueen välttäminen

- 1 Valitse **Asetukset > Navigointi > Mukautetut vältettävät reitit**.
- 2 Valitse tarvittaessa **Lisää vältettävä reitti**.
- 3 Valitse **Lisää vältettävä alue**.
- 4 Valitse vältettävän alueen vasen ylänurkka ja valitse **Seuraava**.
- 5 Valitse vältettävän alueen oikea alanurkka ja valitse **Seuraava**.
Valittu alue näkyy kartalla varjostettuna.
- 6 Valitse **Valmis**.

Tien välttäminen

- 1 Valitse **Asetukset > Navigointi > Mukautetut vältettävät reitit**.
- 2 Valitse **Lisää vältettävä tie**.
- 3 Valitse vältettävän tieosuuden aloituspiste ja sen jälkeen **Seuraava**.
- 4 Valitse tieosuuden lopetuspiste ja sen jälkeen **Seuraava**.
- 5 Valitse **Valmis**.

Mukautetun vältettävän poistaminen käytöstä

Voit poistaa mukautetun vältettävän reitin käytöstä poistamatta itse reittiä.

- 1 Valitse **Asetukset > Navigointi > Mukautetut vältettävät reitit**.
- 2 Valitse vältettävä kohde.
- 3 Valitse **☰ > Ei käytössä**.

Mukautettavien vältettävien reittien poistaminen

- 1 Valitse **Asetukset > Navigointi > Mukautetut vältettävät reitit**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Poista kaikki mukautetut vältettävät valitsemalla **✕**.
 - Poista yksi mukautettu vältettävä valitsemalla se ja valitsemalla **☰ > Poista**.

Kiertoteiden lisätietojen ottaminen käyttöön

Valitse **Asetukset > Navigointi > Kiertoteiden lisätiedot**.

Kiertoteiden lisätietojen käyttäminen

Tällä toiminnolla voit kiertää tietyn matkan alueen navigoidessasi.

- 1 Valitse määränpää ja valitse **Aja** (sivu 8).
- 2 Valitse kartassa **☰ > Kiertotie**.

- 3 Valitse kiertotievaihtoehto:
 - Seuraavat 0,5 km reitillä.
 - Seuraavat 2 km reitillä.
 - Seuraavat 5 km reitillä.
 - **Kiertotie reitin teiden mukaan.**
- 4 Valitse tarvittaessa kierrettävä tie.

Navigoiminen poissa tieltä

Jos et navigoi teitä pitkin, voit käyttää Pois tieltä -tilaa.

- 1 Valitse **Asetukset > Navigointi**.
- 2 Valitse **Laskentatila > Pois tieltä > Tallenna**.
Reitti lasketaan suorana viivana sijaintiin.

Jalankulkijareitit

Jalankulkijareitin seuraaminen

Jalankulkutilassa reitti näkyy kaksiulotteisessa kartassa.

Jos olet asentanut cityXplorer-karttoja, laite laskee reitin, jolla käytetään eri julkisia kulkuneuvoja, kuten bussia ja metroa, ja kävelyä.

HUOMAUTUS: cityXplorer-karttoja ei toimiteta laitteen mukana. Osoitteesta <http://my.garmin.com> voit ostaa cityXplorer-karttoja.

HUOMAUTUS: voit vaihtaa julkisen liikenteen tyyppisiä ja rajoittaa kävelymatkaa jalankulkijareitillä ([sivu 51](#)).


Kävelynavigointikartan käyttäminen



Lisätietoja karttatoiminnoista on [sivulla 20](#).



- Valitsemalla ① voit siirtyä reitin osien välillä.
- Avaa reittisuunnitelma valitsemalla ②.

Tietoja karttakuvakkeista

- Kun navigoit jalankulkijatilassa,  näyttää arvioitun sijaintisi ja kulkusuuntasi kartassa.

- Ympyrä -kuvakkeen ympärillä osoittaa sijaintisi tarkkuuden kartassa. Sijaintisi on sitä tarkempi, mitä pienempi ympyrä on.
- Keltaiset kuvakkeet osoittavat kussakin reitin osassa käytetyn kuljetustavan. Kun reitillä on esimerkiksi -kuvake, astu bussiin kyseisessä paikassa.
- Mustat pisteet kartassa osoittavat julkisen liikenteen pysäkkejä reitin varrella.

Kuljetustyyppien ottaminen käyttöön

HUOMAUTUS: kuljetustyypit ovat käytettävissä, kun laitteeseen on ladattu cityXplorer-karttoja ([sivu 25](#)).

- 1 Valitse **Asetukset > Navigointi > Julkinen liikenne**.
- 2 Valitse reiteillä käytettävä kuljetustyyppi ja valitse **Tallenna**.

Karttasivut

Kartan mukauttaminen

Karttatasojen mukauttaminen

Voit määrittää, mitkä tiedot näkyvät kartassa, esimerkiksi kohdepisteiden kuvakkeet ja tieolosuhteet.

- 1 Valitse kartasta .
- 2 Valitse **Karttatasot**.
- 3 Valitse kartassa käytettävät tasot ja valitse **Tallenna**.

Matkalokin näyttäminen

Laite luo matkalokin eli tallentaa ajatun matkan.

- 1 Valitse **Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Karttatasot**.
- 2 Valitse **Matkaloki**-valintaruutu.

Kartan tietokentän muuttaminen


- 1 Valitse kartan vasemmassa alakulmassa oleva tietokenttä.
- 2 Valitse näytettävien tietojen tyyppi.
- 3 Valitse **Tallenna**.

Kartan perspektiivin muuttaminen

- 1 Valitse **Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Suunta Kartan esitystapa**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Valitsemalla **Jälki ylös** voit näyttää kartan kaksiulotteisena (2D) ajosuunta kartan yläreunassa.
 - Valitsemalla **Pohjoinen ylös** voit näyttää kartan kaksiulotteisena pohjoinen kartan yläreunassa.
 - Valitsemalla **3D** voit näyttää kartan kolmiulotteisena.

Karttapainikkeiden mukauttaminen

Voit lisätä pääkartan oikeaan reunaan enintään kolme kuvaketta.

- 1 Valitse **Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Karttapainikkeet**.
- 2 Valitse jokin kuvake ja **OK**.
- 3 Valitse .
- 4 Valitse jokin toinen kuvake.

Painikkeiden poistaminen kartasta

Voit poistaa kaikki painikkeet kartan oikeasta reunasta.

- 1 Valitse **Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Karttapainikkeet**.
- 2 Valitse jokin kuvake ja **OK**.
- 3 Valitse **Tallenna**.

Kartan työpöydän vaihtaminen


- 1 Valitse **Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Työpöydät**.
- 2 Valitse työpöytä nuolilla.
- 3 Valitse **Tallenna**.

Käännösten näyttäminen

Käännösluettelon näyttäminen

Kun navigoit reittiä, voit näyttää koko reitin käännökset ja ohjausliikkeet sekä niiden välisen etäisyyden.


- 1 Valitse kartan yläreunassa oleva tekstipalkki.

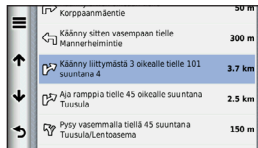

- 2 Valitse käännös.

Käännöksen tiedot tulevat näyttöön. Risteyksen kuva tulee näyttöön, jos risteys on päätien varrella.


Koko reitin näyttäminen kartassa

- 1 Valitse navigointipalkki kartan yläreunassa, kun navigoit autoilureittiä.
- 2 Valitse  > Kartta.

Seuraavan käynnöksen sivun tarkasteleminen

Kun navigoit autoilureittiä, seuraavan käynnöksen, kaistanvaihdon tai muun ohjausliikkeen esikatselu näkyy kartan vasemmassa yläkulmassa. Esikatselu sisältää mahdollisuuksien mukaan etäisyyden seuraavaan käynnöksen tai ohjausliikkeeseen ja ajokaistan.


Valitsemalla kartassa  voit näyttää seuraavan käynnöksen kartassa.

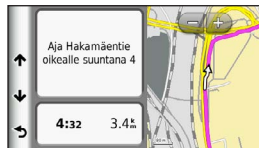

Risteysten tarkasteleminen

Kun navigoit autoilureittiä, voit näyttää pääteiden risteukset. Kun lähestyt risteystä reitillä, kyseisen risteuksen kuva näkyy lyhyesti, jos se on käytettävissä.

Valitsemalla kartassa  voit näyttää risteuksen, jos se on näytettävissä.

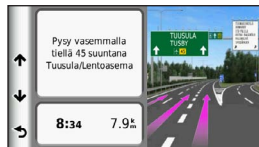

Liikennehälytysten tarkasteleminen

Kun navigoit autoilureittiä, näyttöön voi tulla liikennehälytys.

Näytä lisätietoja valitsemalla hälytys.

Matkan tietojen näyttäminen

Matkan tietosivulla näkyy nykyinen nopeus. Lisäksi sillä on tietoja matkasta.

VIHJE: jos pysähdyt usein, jätä laitteen virta kytketyksi, jotta se voi mitata matkalla kuluneen ajan tarkasti.

Valitse kartassa ☰ > **Matkatietokone.**



Matkan tietojen tyhjentäminen

1 Valitse kartassa ☰ > **Matkatietokone.**

2 Valitse vaihtoehto:

- Kun et navigoi reittiä, voit nollata kaikki muut sivun tietokentät paitsi nopeusmittarin valitsemalla **Nollaa kaikki.**
- Voit nollata ajotietokoneen tiedot valitsemalla **Nollaa matkatiedot.**
- Voit nollata maksiminopeuden valitsemalla **Nollaa maksiminopeus.**
- Nollaa matkamittari valitsemalla **Nollaa matka B.**

Nykyisen sijainnin tietojen tarkasteleminen

Nykysijainti-toiminnolla voit näyttää tietoja nykyisestä sijainnista. Tämä on hyödyllinen ominaisuus, jos joudut kertomaan sijaintisi esimerkiksi ensiapuhenkilökunnalle.

Valitse kartassa  > **Nykysijainti**.

Läheisten palvelujen etsiminen

- 1 Valitse kartassa  > **Nykysijainti**.
- 2 Valitsemalla **Sairaalat**, **Poliisiasemat** tai **Polttoaine** voit näyttää kyseisen luokan lähimmät sijainnit.

Ajo-ohjeiden saaminen nykyisijaintiin

Jos sinun on annettava ajo-ohjeet nykyiseen sijaintiisi, laite antaa ajo-ohjeita.

Valitse **Sovellukset** > **Nykysijainti** >  > **Ohjeet luokseni**.

Handsfree-puhelut

Tietoja handsfree-puheluista

Laite voi muodostaa langattomalla Bluetooth®-tekniikalla yhteyden matkapuhelimeen. Tällöin laite on handsfree-laite. Osoitteessa www.garmin.com/bluetooth voit tarkistaa, onko Bluetooth-puhelin yhteensopiva laitteen kanssa.

Puhelin ei välttämättä tue kaikkia laitteen handsfree-puhelintoimintoja.

Langattoman Bluetooth-tekniikan ottaminen käyttöön

- 1 Valitse **Asetukset** > **Bluetooth**.
- 2 Valitse **Bluetooth**.

Puhelimen liittäminen

Handsfree-puheluiden käyttäminen edellyttää laitteen pariliitosta yhteensopivan matkapuhelimen kanssa. Kun teet pariliitoksen puhelimen ja laitteen välille, puhelin ja laite tunnistavat toisensa ja voivat muodostaa yhteyden toisiinsa nopeasti.

- 1 Aseta puhelin ja laite enintään 10 metrin (33 jalan) etäisyydelle toisistaan.
- 2 Ota langaton Bluetooth-tekniikka käyttöön laitteessa ([sivu 31](#)).
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Valitse **Lisää puhelin**.
 - Jos olet jo liittänyt jonkin toisen puhelimen, valitse **Puhelin > +**.
- 4 Ota langaton Bluetooth-tekniikka käyttöön puhelimessa.
- 5 Valitse laitteessa **OK**.
Lähellä olevien Bluetooth-laitteiden luettelo tulee näyttöön.

- 6 Valitse puhelin luettelosta ja valitse **OK**.
- 7 Vahvista tarvittaessa puhelimessa, että laite saa muodostaa yhteyden.
- 8 Näppäile tarvittaessa laitteen Bluetooth-PIN (**1234**) puhelimeen.

Puhelimen yhteyden katkaiseminen

- 1 Valitse **Asetukset > Bluetooth**.
- 2 Valitse **Puhelin > Ei > Tallenna**.

Puhelimen yhteys laitteeseen katkeaa, mutta pariliitos säilyy.

Vihjeitä laitteiden pariliitoksen muodostamisen jälkeen

- Kun laitteiden välille on kerran muodostettu pariliitos, ne muodostavat sen jälkeen yhteyden toisiinsa aina automaattisesti käynnistämisen yhteydessä.
- Kun puhelin on liitetty laitteeseen, voit soittaa puhelua.

- Kun käynnistät laitteen, se yrittää muodostaa pariliitoksen sen laitteen kanssa, jonka kanssa se yhdistettiin viimeksi.
- Toinen laite on ehkä määritettävä muodostamaan yhteys automaattisesti, kun se käynnistetään.

Puhelun vastaanottaminen

Kun vastaanotat puhelun, valitse vaihtoehto:

- Valitse **Vastaa**.
- Ohita puhelu valitsemalla **Hylkää**.

Soittaminen

Numeron valitseminen

- 1 Valitse **Puhelin > Soita**.
- 2 Anna numero.
- 3 Valitse **Soita**.

Soittaminen puhelinluettelossa olevalle yhteyshenkilölle

Puhelinluettelo ladataan puhelimesta laitteeseen aina, kun puhelin ja laite muodostavat yhteyden toisiinsa. Saattaa kulua muutama minuutti, ennen kuin puhelinmuistio on käytettävissä. Jotkin puhelimet eivät tue tätä toimintoa.

- 1 Valitse **Puhelin > Puhelinluettelo**.
- 2 Valitse yhteystieto.
- 3 Valitse **Soitto**.

Soittaminen kohdepisteeseen

- 1 Valitse **Puhelin > Kohdepisteet**.
- 2 Valitse kohdepiste ([sivu 8](#)).
- 3 Valitse **Soitto**.

Puheluhistorian käyttäminen

Puheluhistoria ladataan puhelimesta laitteeseen aina, kun puhelin ja laite muodostavat yhteyden toisiinsa. Saattaa kuluua muutama minuutti, ennen kuin puheluhistoria on käytettävissä. Jotkin puhelimet eivät tue tätä toimintoa.

1 Valitse **Puhelin > Puheluhistoria**.

2 Valitse luokka.

Näyttöön tulee puheluluettelo, jossa viimeisimmät puhelut näkyvät ylimpinä.

3 Valitse puhelu.

Puheluasetusten käyttäminen

1 Valitse puhelun aikana .

2 Valitse vaihtoehto:

- Voit siirtää äänet puhelimeen valitsemalla **Puhelin**.

VIHJE: käytä tätä toimintoa, jos haluat katkaista virran laitteesta ja jatkaa puhelua tai jos haluat puhua rauhassa.

- Voit näyttää näppäimistön valitsemalla **Näppäimistö**.

VIHJE: tämän toiminnon avulla voit käyttää automaattisia järjestelmiä, kuten vastaajaa.

- Voit mykistää mikrofonin valitsemalla **Mykistä**.
- Lopeta puhelu valitsemalla **Lopeta**.

Kotinumeron tallentaminen

VIHJE: kun olet tallentanut kotinumeron, voit muokata sitä muokkaamalla Koti-suosikkia Tallennettu-kansiossa ([sivu 14](#)).

Valitse **Puhelin >  > Aseta kotinumero**, kirjoita puhelinnumerosi ja valitse **Valmis**.

Soittaminen kotiin

Kirjoita kotisijainnin puhelinnumero, jotta voit soittaa kotiin Soita kotiin -painikkeella.

Valitse **Puhelin** > **Soita kotiin**.

Sovellusten käyttäminen

Ohjeen käyttäminen

Valitsemalla **Sovellukset** > **Ohje** voit näyttää tietoja laitteen käytöstä.

Ohjeaiheiden etsiminen

Valitse **Sovellukset** > **Ohje** > .

Tietoa ecoRoute-toiminnosta

ecoRoute™-toiminto laskee polttoainetehokkuuden ja polttoainehinnan navigoitaessa määränpäähän. Lisäksi voit parantaa polttoainetehokkuutta sen työkalujen avulla.

ecoRoute-toiminnon tarjoamat tiedot ovat arvioita. Se ei lue tietoja autosta, ellei käytä ecoRoute HD -lisävarustetta. Kalibroi polttoainekulutus, jotta saat tarkempia raportteja auton polttoainetehokkuudesta ja ajotavoistasi ([sivu 36](#)).

Joillain alueilla ecoRoute-ominaisuuksien käyttöön vaaditaan ecoRoute HD -lisävaruste.

ecoRoute HD -lisävaruste

Kun laite on liitetty ecoRoute HD -lisävarusteeseen, laite voi vastaanottaa reaaliaikaisia ajoneuvon tietoja, kuten virheilmoituksia sekä kierroslukutietoja ja akun jännitetietoja. Laite käyttää ecoRoute-tietojen laskennassa tietoja, jotka ecoRoute HD -lisävaruste on lukenut ajoneuvosta.

Osoitteessa www.garmin.com/ecoroute on yhteensopivuus- ja ostotietoja.

Autoprofiilin määrittäminen

Ajoneuvon tiedot on annettava, kun käytät ecoRoute-toimintoja ensimmäisen kerran.

- 1 Valitse **Sovellukset > ecoRoute™**.
- 2 Anna polttoaine- ja matkatiedot.

Polttoainehinnan muuttaminen

- 1 Valitse **Sovellukset > ecoRoute™ > Pumpulla**.
- 2 Anna nykyinen polttoainehinta ja valitse **Seuraava**.
- 3 Valitse **Kyllä**.

Polttoainetehokkuuden kalibroiminen

Kalibroimalla polttoainetehokkuuden saat tarkemmat ajoneuvon ja ajotavan mukaiset polttoaineraportit. Kalibroi, kun täytät polttoainesäiliön.



- 1 Valitse **Sovellukset > ecoRoute™ > Pumpulla**.
- 2 Kirjoita nykyinen polttoaineen hinta.

- 3 Kirjoita polttoaineen määrä, jonka ajoneuvo on kuluttanut polttoainesäiliön edellisen täyttökerran jälkeen.
- 4 Anna matka, jonka olet ajanut polttoainesäiliön edellisen täyttökerran jälkeen.
- 5 Valitse **Seuraava**.
Laite laskee keskimääräisen polttoainetehokkuuden.
- 6 Valitse **Tallenna**.

Tietoja ecoChallengesta

ecoChallengen avulla voit arvioida ajotapaasi ja maksimoida siten ajoneuvon polttoainetehokkuuden. Mitä parempi ecoChallenge-tulos on, sitä enemmän polttoainetta säästät. ecoChallenge kerää tietoja ja laskee pisteet aina, kun laite on liikkeessä autoilutilassa.

ecoChallenge-pisteiden näyttäminen

- Näet nykyiset pisteesi kartan ecoChallenge-kuvakkeesta .
- Näytä yksityiskohtaiset pisteet valitsemalla .

Tietoja ecoChallenge-pisteistä

- **Nykyinen**—näyttää nykyisen ajotoiminnon pisteesi.
- **Yhteensä**—näyttää nopeus-, kiihdytys- ja jarrutus pisteiden keskiarvon.
- **Nopeus**—näyttää pisteet, jotka saat ajaessasi optimaalisella nopeudella (useimmissa autoissa noin 70-100 km tunnissa).
- **Kiihdytys**—näyttää tasaisesta, vaihteellisesta kiihdytyksestä saamasi pisteet. Menetät pisteitä nopeasta kiihdytyksestä.
- **Jarrutus**—näyttää tasaisesta, vaihteellisesta jarrutuksesta saamasi pisteet. Menetät pisteitä äkkinäisestä jarrutuksesta.

ecoChallenge-pisteiden poistaminen kartasta

Valitse  >  > Asetukset > Piilota > Tallenna.

ecoChallenge-pisteiden nollaaminen

Valitse  >  > Nollaa.

Polttoainetehokkuustietojen tarkasteleminen

Voit tarkastella polttoainekulutusta, polttoaineen kokonaiskustannuksia ja keskimääräistä polttoainetehokkuutta.

1 Valitse **Sovellukset > ecoRoute > Polttoainetehokkuus**.

2 Voit lähentää kaavion osaa valitsemalla sen.

Matkaraportit

Matkaraportti ilmoittaa etäisyyden, ajan, keskimääräisen polttoainekulutuksen ja polttoaineen hinnan määränpäähän.

Matkaraportti luodaan jokaisesta ajetusta reitistä. Jos pysäytät reitin laitteessa, matkaraportti luodaan ajamastasi matkasta.


Matkaraportin tarkasteleminen

Voit tarkastella tallennettuja matkaraportteja laitteessa.

VIHJE: voit tarkastella matkaraportteja laitteen aseman/taltion Reports-kansiosta ([sivu 49](#)).

- 1 Valitse **Sovellukset > ecoRoute™ > Matkaraportti**.
- 2 Valitse raportti.

ecoRoute-tietojen nollaaminen

- 1 Valitse **Sovellukset > ecoRoute™ > Autoprofiili**.
- 2 Valitse  **> Palauttaminen**.

Tietoja äänikirjoista







Laitteella voi toistaa Audible.com-äänikirjoja. Toiminto edellyttää Audible.com-tilausta. Osoitteessa www.audible.com/garmin voit aktivoida maksuttoman 30 päivän kokeilutilauksen.


Äänikirjojen lataaminen laitteeseen

Äänikirjojen lataaminen laitteeseen edellyttää Audible.com-tilausta. Lisätietoja on osoitteessa www.audible.com/garmin.

- 1 Liitä laite tietokoneeseen ([sivu 2](#)).
- 2 Kirjaudu Audible.com-tilillesi tietokoneessa.
- 3 Lataa äänikirjoja laitteeseen Audible.com-sivuston ohjeiden mukaisesti.

Äänikirjan toistaminen

- 1 Valitse **Sovellukset > Audible**.
- 2 Valitse **Selaa**.
- 3 Valitse **Nimikkeet, Tekijät, Kertojat tai Kirjanmerkit**.
- 4 Valitse kirja.
- 5 Valitse toistonhallintavaihtoehto.
 - Voit lisätä kirjanmerkin valitsemalla .
 - Voit keskeyttää toiston valitsemalla .
Voit jatkaa toistoa valitsemalla .
 - Voit siirtyä nopeasti eteen- tai taaksepäin kirjassa sivun yläreunassa olevalla liukusäätimellä.
 - Voit siirtyä seuraavaan lukuun valitsemalla .
 - Voit siirtyä edelliseen lukuun valitsemalla .
 - Voit kelata eteenpäin painamalla -painiketta pitkään.


- Voit kelata taaksepäin painamalla -painiketta pitkään.

Kirjanmerkin lisääminen

Kun toistat äänikirjaa, soitin jatkaa toistoa automaattisesti kohdasta, johon olet viimeksi jäänyt. Voit merkitä tietyn kohdan äänikirjassa lisäämällä kirjanmerkin.



Kun toistat äänikirjaa, valitse  > **Kirjanmerkki**.

Toiston jatkaminen kirjanmerkistä

- 1 Valitse äänikirjan toistamisen aikana .
- 2 Valitse kirjanmerkki.



Kirjanmerkin nimeäminen uudelleen

Laitte nimeää kirjanmerkin oletusarvoisesti käyttämällä kirjanmerkin aikaleimaa. Voit nimetä kirjanmerkin uudelleen.

- 1 Kun toistat äänikirjaa, valitse  >  > **Nimeä kirjanmerkit uudelleen**.
- 2 Valitse kirjanmerkki.



3 Kirjoita nimi ja valitse **Valmis**.

Kirjanmerkin poistaminen

- 1 Kun toistat äänikirjaa, valitse  >  > **Poista kirjanmerkit**.
- 2 Valitse kirjanmerkki.

Matkan suunnittelu

Matkasuunnittelutoiminnolla voit luoda ja tallentaa matkan, jossa on useita määränpäitä.

- 1 Valitse **Sovellukset > Matkasuunnittelu**.
- 2 Valitse .
- 3 Valitse **Valitse aloituspaikka**.
- 4 Hae sijainti ([sivu 8](#)).
- 5 Valitse **Valitse**.
- 6 Voit lisätä sijainteja valitsemalla .
- 7 Valitse **Seuraava**.
- 8 Kirjoita nimi ja valitse **Valmis**.


Matkasuunnitelman muokkaaminen

- 1 Valitse **Sovellukset > Matkasuunnittelu**.
- 2 Valitse tallennettu matka.
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Voit muuttaa saapumis- tai lähtöaikaa valitsemalla jonkin sijainnin matkalla.
 - Valitse sijainti matkalla ja tallenna, miten kauan aiot viipyä sijainnissa, valitsemalla **Kesto**.
 - Valitsemalla matka-ajan voit muuttaa kyseisen matkan osan kulkuvälinetilaa tai reittisuositusta.
 - Valitsemalla **Kartta** voit näyttää matkan kartassa.

Tallennetun matkan navigoiminen

- 1 Valitse **Sovellukset > Matkasuunnittelu**.
- 2 Valitse tallennettu matka.
- 3 Valitse **Aja**.
- 4 Jos saat kehoitteen, valitse reitti ([sivu 19](#)).








Tallennetun matkan muokkaaminen

- 1 Valitse **Sovellukset > Matkasuunnittelu**.
- 2 Valitse tallennettu matka.
- 3 Valitse .
- 4 Valitse vaihtoehto:
 - Valitse **Muuta matkan nimi**.
 - Valitsemalla **Muokkaa määränpäitä** voit lisätä ja poistaa paikkoja tai muuttaa niiden järjestystä.
 - Valitse **Poista matka**.
 - Valitsemalla **Optimoi järjestys** voit järjestää matkan pysähdykset tehokkaimmin.

Mediasoitimen käyttäminen

Mediasoitin ei ehkä ole käytettävissä kaikissa malleissa.

Laitte toistaa mp3-tiedostoja. Jotkin mallit toistavat mp4-tiedostoja. Lisätietoja tiedostojen lisäämisestä laitteeseen on [sivulla 49](#).

- 1 Valitse **Sovellukset > Mediasoitin**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Toista kappale valitsemalla .
 - Säädä äänenvoimakkuutta valitsemalla .
 - Siirry kappaleiden välillä valitsemalla  ja .
 - Satunnaistoista kappaleita valitsemalla .
 - Toista soittolista uudelleen valitsemalla .
 - Toista kappale uudelleen valitsemalla .

Musiikkitiedostojen selaaminen

Selaamalla voit etsiä muita laitteeseen lataamiasi kappaleita.

- 1 Valitse **Sovellukset > Mediasoitin**.
- 2 Valitse **Selaa**.
- 3 Valitse vaihtoehto.

Kuvien tarkasteleminen


Voit katsella kuvia, jotka olet tallentanut laitteeseen tai muistikortille. Lisätietoja kuvien lataamisesta laitteeseen on [sivulla 48](#).

- 1 Valitse **Sovellukset** > **Kuvien katselu**.
- 2 Voit selata kuvia nuolilla.
- 3 Valitse kuva.

Diaesityksen tarkasteleminen

- 1 Valitse **Sovellukset** > **Kuvien katselu**.
- 2 Valitse .
Voit keskeyttää diaesityksen valitsemalla näytön.

Kuvan asettaminen taustakuvaksi

- 1 Valitse **Sovellukset** > **Kuvien katselu**.
- 2 Valitse kuva.
- 3 Valitse  > **Aseta taustakuvaksi**.

- 4 Voit säätää taustakuvaa näytön painikkeilla.
- 5 Valitse **Tallenna**.

Kuvien poistaminen

- 1 Valitse **Sovellukset** > **Kuvien katselu**.
- 2 Valitse kuva.
- 3 Valitse  > **Poista** > **Kyllä**.

Aikaisempien reittien ja määränpäiden tarkasteleminen

Ota matkahistoriatoiminto ([sivu 54](#)) käyttöön, jotta voit käyttää tätä toimintoa.


Voit tarkastella kartalla aiemmin käyttämiäsi reittejä ja paikkoja, joissa olet pysähtynyt.

Valitse **Sovellukset** > **Käydyt paikat**.

Maailmankellon käyttäminen

- 1 Valitse **Sovellukset** > **Maailmankello**.
- 2 Valitse tarvittaessa kaupunki, kirjoita kaupungin nimi ja valitse **Valmis**.

Maailmankartan tarkasteleminen

Valitse **Sovellukset** > **Maailmankello** > .
Yöaika näkyy kartan varjostetussa osassa.

Hälytyksen määrittäminen


- 1 Valitse **Sovellukset** > **Kellohälytys**.
- 2 Aseta aika.
- 3 Valitse **Hälytys käytössä** -valintaruutu.

Viimeisimmän pysäköintipaikan etsiminen

Kun irrotat laitteen ajoneuvotelineestä ja laite on vielä käynnissä, nykyinen sijaintisi tallennetaan pysäköintipaikaksi.

Valitse **Sovellukset** > **Viimeisin paikka**.

Pysäköintipaikan tallentaminen

- 1 Valitse **Sovellukset** > **Viimeisin paikka**.
- 2 Valitse **Pysäköinti** tai **Viimeisin paikka**.
- 3 Valitse  > **Tallenna**.
- 4 Kirjoita tarvittaessa nimi.

Laskimen käyttäminen

Valitse **Sovellukset** > **Laskin**.

Mittojen muuntaminen

- 1 Valitse **Sovellukset** > **Yksikkömuunnin**.
- 2 Valitse tarvittaessa **Muunna**-painike, mittaluokka ja **Tallenna**.
- 3 Valitse tarvittaessa yksikön painike, mittayksikkö ja **Tallenna**.

- 4 Valitse muunnettavan yksikön alapuolella oleva kenttä.
- 5 Kirjoita numero ja valitse **Valmis**.

Valuuttakurssien määrittäminen manuaalisesti

Voit päivittää valuuttakurssit manuaalisesti, jotta uusimmat tiedot ovat aina käytössä.

- 1 Valitse **Sovellukset > Yksikkömuunnin**.
- 2 Valitse **Muunna**-painike.
- 3 Valitse **Valuutta ja Tallenna**.
- 4 Valitse tarvittaessa valuutan painike, sitten toinen valuutta ja lopuksi **Tallenna**.
- 5 Valitse näytön alaosassa oleva painike, jossa näkyy valuuttakurssi.
- 6 Valitse valuutan ruutu.
- 7 Kirjoita arvo ja valitse **Valmis**.
- 8 Valitse **OK**.

Language Guiden käyttäminen

Language Guiden avulla voit etsiä sanoja tai ilmauksia ja kääntää niitä.

Valitse **Sovellukset > Language Guide**.

Kielten valitseminen Language Guidessa



Voit valita sanojen ja ilmausten kääntäminen työkalussa käännettävät kielet.

- 1 Valitse **Sovellukset > Language Guide > Sanoja ja lauseita**.
- 2 Valitse  **> Kieli**.
- 3 Valitse **Mistä**, valitse lähtökieli ja valitse **Tallenna**.
- 4 Valitse **Kohde**, valitse kohdekieli ja valitse **Tallenna**.

Sanojen ja ilmausten kääntäminen

- 1 Valitse **Sovellukset > Language Guide > Sanoja ja lauseita**.
- 2 Valitse luokka ja aliluokat.
- 3 Valitse tarvittaessa , kirjoita avainsana ja valitse **Valmis**.
- 4 Valitse sana tai ilmaus.
- 5 Kuuntele käännös valitsemalla .

Kaksikielisen sanakirjan käyttäminen

- 1 Valitse **Sovellukset > Language Guide > Kaksikieliset sanakirjat**.
- 2 Valitse sanakirja.
- 3 Valitse tarvittaessa , kirjoita sana ja valitse **Valmis**.
- 4 Valitse sana.
- 5 Kuuntele käännös valitsemalla .

Liikenne

ILMOITUS

Garmin ei vastaa liikennetietojen tarkkuudesta eikä ajantasaisuudesta.

Liikennetiedot eivät ehkä ole saatavissa kaikilla alueilla tai kaikissa maissa.

Liikennevastaanotin toimitetaan joidenkin pakkausten mukana. Se sisältyy ajoneuvon virtajohtoon. Liikennevastaanottimen ja laitteen on oltava liikennetietoja lähettävän radioaseman taajuusalueella, jotta liikennetietoja voidaan vastaanottaa. Liikennevastaanottimen mukana mahdollisesti toimitettua tilausta ei tarvitse aktivoida.

Lisätietoja liikennevastaanottimista ja taajuusalueista on osoitteessa www.garmin.com/traffic.

Liikenteen ottaminen käyttöön

- 1 Valitse **Asetukset > Liikenne**.
- 2 Valitse **Live-liikenne**.


Liikennetiedot

1 Liitä liikennevastaanotin ulkoiseen virtalähteeseen.

2 Kytke liikennevastaanotin laitteeseen.

HUOMAUTUS: lämmitettävät (pinnoitetut) tuulilasit voivat heikentää liikennevastaanottimen suorituskykyä.

Liikennevastaanotin

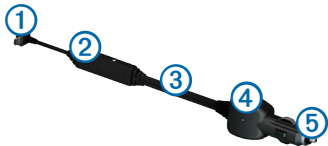

①	Mini-USB-liitin
②	Ulkoinen antennin liitin
③	Sisäinen antenni
④	Virran merkkivalo
⑤	Ajoneuvon muuntaja


Tietoja liikennekuvakkeesta

Kun vastaanostat liikennetietoja, kartassa näkyy liikennekuvake. Liikennekuvakkeen vaihtuva väri osoittaa liikenneolosuhteiden vakavuuden.

Väri	Vakavuus	Merkitys
Vihreä	Matala	Liikenne sujuu normaalisti.
Keltainen	Keskitaso	Liikenne etenee, mutta on hiukan ruuhkaista. Tiellä on jonkin verran ruuhkaa.
Punainen	Korkea	Liikenne ei etene tai etenee hitaasti. Tiellä on vakavia ruuhkia.

Liikenne reitillä

Reitin laskemisen aikana laite tarkkailee liikennettä ja optimoi reitin automaattisesti siten, että ajamiseen kuluu mahdollisimman vähän aikaa. Jos reitillä on vakava ruuhka navigoinnin aikana, laite laskee reitin automaattisesti uudelleen.

Liikennekuvake  vaihtaa väriä sen mukaan, millaiset liikenneolosuhteet reitillä tai ajettavalla tiellä on.

Laite opastaa sinut ruuhkan läpi, jos parempaa vaihtoehtoista reittiä ei ole. Viiveaika lisätään arvioituun saapumisaikaasi automaattisesti.

Reitin liikenteen tarkasteleminen

1 Valitse reitin navigoimisen aikana .

2 Valitse **Liikenne reitillä**.

Liikennetapahtumaluettelo tulee näyttöön sen mukaan, missä kohdassa reittiä tapahtumat sijaitsevat.

3 Valitse tapahtuma.

Reitin liikenteen välttäminen manuaalisesti

1 Valitse kartasta .

2 Valitse **Liikenne reitillä**.

3 Nuolten avulla voit näyttää tarvittaessa reitin muut ruuhkat.

4 Valitse  > **Vältä**.

Vaihtoehtoisen reitin käyttäminen

1 Kun navigoit autoilureittiä, valitse .

2 Valitse **Vaihtoehtoinen reitti**.

3 Valitse reitti.

Liikenteen näyttäminen kartalla

Liikenne- ja ruuhkatiedot näkyvät liikennekartalla värikoodattuina.

1 Valitse kartasta .


2 Valitse **Liikenneolosuhteet**.

Liikenne alueella

Ruuhkien etsiminen


- 1 Valitse karttasivulla .
- 2 Valitse **Liikenneolosuhteet** > .
- 3 Voit näyttää tien ruuhkat valitsemalla vastaavan kohdan luettelossa.
- 4 Jos ruuhkia on useita, voit näyttää lisää ruuhkia nuolilla.

Liikennetapahtuman näyttäminen kartassa

- 1 Valitse kartasta .
- 2 Valitse **Liikenneolosuhteet**.
- 3 Valitse liikennekuvake.

Liikennetiedot

Liikenneselitteessä esitellään liikennekartassa käytettävät kuvakkeet ja värit.

- 1 Valitse kartasta .
- 2 Valitse **Liikenneselite**.

Tietojen hallinta

Laitteeseen voi tallentaa tiedostoja, kuten JPEG-kuvatiedostoja. Laitteessa on muistikorttipaikka tietojen lisätallennusta varten.

HUOMAUTUS: laite ei ole yhteensopiva Windows® 95-, 98-, Me-, Windows NT®- ja Mac® OS 10.3 -käyttöjärjestelmän tai niitä aiempien versioiden kanssa.

Tiedostotyypit

Laite tukee seuraavia tiedostotyyppejä:

- JPEG- ja JPG-kuvatiedostot ([sivu 42](#))
- Kartat ja GPX-reittipistetiedostot MapSourcesta® ([sivu 59](#))
- GPI – Garmin POI Loaderin mukautetut kohdepistetiedostot ([sivu 60](#))

Tietoja muistikorteista

Voit ostaa muistikortteja tietokonetarvikeliikkeestä tai ostaa esiladattuja Garmin-karttaohjelmistoja (www.garmin.com/trip_planning). Kartta- ja tiedontallennuksen lisäksi muistikorteille voi tallentaa myös esimerkiksi karttoja, kuvia, geokätköjä, reittejä, reittipisteitä ja mukautettuja kohdepisteitä.

Muistikortin asettaminen

Laite tukee microSD™- ja microSDHC-muistikortteja.

- 1 Aseta muistikortti laitteen muistikorttipaikkaan.
- 2 Paina sitä sisäänpäin, kunnes se naksahtaa paikalleen.

Tiedostojen siirtäminen tietokoneesta

- 1 Liitä laite tietokoneeseen ([sivu 2](#)).



Laite ja muistikortti näkyvät Windows-tietokoneiden Resurssienhallinnassa siirrettävinä levyinä ja Mac-tietokoneissa liitettynä taltioina.

HUOMAUTUS: nüvi-asetat eivät näy kaikissa tietokoneissa, joissa on useita verkkoasemia. Lisätietoja asemien liittämistä on käyttöjärjestelmän ohjeessa.

- 2 Avaa tiedostoselain tietokoneessa.
- 3 Valitse tiedosto.
- 4 Valitse **Muokkaa > Kopioi**.
- 5 Avaa **Garmin**-asema tai muistikorttiasema/-taltio.
- 6 Valitse **Muokkaa > Liitä**.

Tiedosto näkyy laitteen muistin tai muistikortin tiedostoluettelossa.

USB-kaapelin irrottaminen

- 1 Tee toiminto:
 - Napsauta Windows-tietokoneessa ilmaisinalueen poistokuvaketta .
 - Vedä Mac-tietokoneessa taltion symboli roskakoriin .
- 2 Irrota kaapeli tietokoneesta.

Tiedostojen poistaminen

ILMOITUS

Jos et ole varma tiedoston käyttötarkoituksesta, älä poista sitä. Laitteen muistissa on tärkeitä järjestelmätiedostoja, joita ei saa poistaa.

- 1 Avaa **Garmin**-asema tai -taltio.
- 2 Avaa kansio tai taltio tarvittaessa.
- 3 Valitse tiedosto.
- 4 Paina näppäimistön **Delete**-näppäintä.

Laitteen mukauttaminen

- 1 Valitse **Asetukset**.
- 2 Valitse asetusluokka.
- 3 Voit muuttaa asetusta valitsemalla sen.

Kartta- ja ajoneuvoasetukset

Valitse **Asetukset > Kartta ja ajoneuvo**.

- **Ajoneuvo**—muuttaa kuvakkeen, joka osoittaa sijaintisi kartassa. Voit ladata lisää kuvakkeita osoitteesta www.garmin.com.
- **Ajonäkymä**—määrittää kartan perspektiivin.
- **Kävelykarttanäkymä**—määrittää kartan perspektiivin.
- **Kartan yksityiskohdat**—määrittää kartan yksityiskohtien määrän. Mitä enemmän yksityiskohtia näytetään, sitä hitaammin kartta piiryy.
- **Kartan teema**—karttatietojen värin muuttaminen.

- **Karttatyökalujen asetukset**—määrittää kartassa käytettävät kuvakkeet. Kartassa voi olla enintään kolme kuvaketta.
- **Karttatasot**—määrittää kartassa näkyvät tiedot ([sivu 27](#)).
- **Työpöydät**—määrittää kartan työpöydän asettelun.
- **Kartat**

Karttojen ottaminen käyttöön

VIHJE: voit ostaa lisää karttatuotteita osoitteesta <http://www.garmin.com/us/maps>.

- 1 Valitse **Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Kartat**.
- 2 Valitse kartta.

Navigointiasetukset

Valitse **Asetukset > Navigointi**.

- **Vältettävät**—määrittää reitillä vältettävät tien ominaisuudet.
- **Mukautetut vältettävät**—voit välttää tiettyjä teitä tai alueita.
- **Lisäkierrotiet**—kierrotien pituuden määrittäminen.
- **Rajoita kävelyä**—määrittää jalankulkijareitin enimmäiskävelymatka.
- **Julkinen liikenne**—kuljetustyyppien ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä.
- **Turvallisuustila**—poistaa käytöstä kaikki toiminnot, jotka edellyttävät käyttäjän toimia ja saattaisivat häiritä ajamista.
- **Simuloitu GPS**—katkaisee GPS-signaalin vastaanoton ja säästää akun virtaa.

Reittiasetukset

Valitse **Asetukset** > **Navigointi** > **Laskentatila**.

Reitin laskenta perustuu reitin nopeusrajoituksiin ja ajoneuvon kiihdytystietoihin.

- **Lyhyempi aika**—laskee reittejä, jotka ovat nopeita ajaa, vaikka etäisyys ei ehkä olekaan lyhyin.
- **Lyhyempi matka**—laskee reittejä, joiden pituus on lyhin mahdollinen, vaikka ajoaika ei ehkä olekaan lyhin mahdollinen.
- **Vähemm. polttoain.**—polttoainetehokkaimpien reittien laskemiseen.
- **Pois tieltä**—laskee suoran linjan sijainnistasi määränpäähän.

Näyttöasetukset

Valitse **Asetukset** > **Näyttö**.

- **Väritila**—valitsee vaalean taustan (**Päivä**) tai tumman taustan (**Yö**) tai vaihtaa niitä automaattisesti nykyisen sijaintisi auringonnousu- ja laskuajan perusteella (**Automaattinen**).
- **Kirkkaus**—näytön kirkkauden muuttaminen. Kirkkauden vähentäminen säästää akun virtaa.
- **Käytön aikakatkaus**—voit määrittää, miten pitkän ajan kuluttua käyttämättömänä oleva laite siirtyy lepotilaan.
- **Kuvaotos**—voit ottaa kuvan laitteen näytöstä. Kuvaotokset tallennetaan laitteen muistiin **Screenshot**-kansioon.

Bluetooth-asetukset

Valitse **Asetukset > Bluetooth**.

- **Bluetooth**—Bluetooth-osan ottaminen käyttöön.
- **Lisää puhelin tai Puhelin**—voit hallita Bluetooth-laitteen ja -matkapuhelinten välisiä yhteyksiä.
- **Lempinimi**—voit kirjoittaa lempinimen, jonka avulla nüvi tunnistetaan laitteissa, joissa on Bluetooth-ominaisuus.

Bluetooth-laiteluettelon hallinta

Laitteen Bluetooth-tilassa havaitsemia puhelimia voi lisätä tai poistaa tai niiden yhteyden voi katkaista.

- 1 Valitse **Asetukset > Bluetooth > Puhelin**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Valitse puhelin, johon laite muodostaa yhteyden.
 - Valitsemalla **+** voit lisätä puhelimen valikkoon.

- Valitsemalla **X** voit poistaa puhelimen laitteen muistista.
- Valitsemalla **Ei** voit katkaista nykyisen yhteyden.

Bluetoothin poistaminen käytöstä

- 1 Valitse **Asetukset > Bluetooth**.
- 2 Valitse **Bluetooth**.

Liikenneasetukset

Valitse **Asetukset > Liikenne**.

- **Live-liikenne**—ottaa liikennetiedot käyttöön
- **Tilaukset**—nykyisten liikennetilausten luettelo.
- **trafficTrends™**

Liikenteen ottaminen käyttöön

Liikennevastaanotin toimitetaan joidenkin laitteiden mukana.

Valitse **Asetukset > Liikenne > Live-liikenne.**

Tietoja liikennetilauksista

Voit hankkia lisää tilauksia tai jatkaa tilausta, jos tilaus päättyy. Siirry osoitteeseen www.garmin.com/traffic.

Liikennetilausten tarkasteleminen

Valitse **Asetukset > Liikenne > Tilaukset.**

trafficTrends

Kun trafficTrends-toiminto on käytössä, laite tallentaa liikennetietoja ja laskee reitit tehokkaasti niiden avulla. Tiedot lähetetään Garminille, kun liität laitteen myGarminiin™ tietokoneen avulla.

HUOMAUTUS: laite saattaa laskea reittejä eri tavoin eri viikonpäivien tai kellonaikojen liikennetrendien mukaan.

trafficTrends-toiminnon poistaminen käytöstä

Voit estää laitetta tallentamasta tai jakamasta liikennetietoja poistamalla trafficTrends-toiminnon käytöstä.

Valitse **Asetukset > Liikenne > trafficTrends.**

Yksiköt ja aika-asetukset

Valitse **Asetukset > Yksiköt ja aika.**

- **Nykyinen aika**—laitteen ajan määrittäminen.
- **Aikamuoto**—voit valita 12- tai 24-tuntisen kellon tai UTC-kellon.
- **Yksikkö**—etäisyyksien mittayksikön määrittäminen.

Kieli- ja näppäimistöasetukset

Valitse **Asetukset > Kieli.**

- **Puheen kieli**—ääniopastuksen kielen määrittäminen.
- **Tekstin kieli**—näytön tekstin kielen määrittäminen.

HUOMAUTUS: tekstin kielen vaihtaminen ei vaihda käyttäjän antamien tietojen tai karttatietojen (kuten kadunnimet) kieltä.

- **Näppäimistön kieli**—näppäimistön kielen määrittäminen.
- **Näppäimistöasettelu**—näppäimistöasettelun määrittäminen.

Läheisyshälytysten asetukset

Valitse **Asetukset** > **Läheisyshälytykset**.

- **Ääni**—hälytysäänen määrittäminen.
- **Hälytykset**—hälyttää, kun lähestyt mukautettuja valvontakameroita.

Tietoja laitteesta ja tietosuojasta

Valitse **Asetukset** > **Laite**.


- **Tietoja**—näytä ohjelmistoversio, aitetunnus ja muita tietoja ohjelmistosta.
- **Käyttöoikeussopimukset**—näyttää käyttöoikeussopimukset.

HUOMAUTUS: tarvitset tietoja järjestelmän ohjelmiston päivitykseen ja karttatietojen ostamiseen ([sivu 60](#)).

- **Matkahistoria**—laitteella voi tallentaa seuraavien toimintojen tietoja: trafficTrends ([sivu 22](#)), Käydyt paikat ([sivu 42](#)) ja Matkaloki ([sivu 27](#)).
- **Tyhjennä matkustushistoria**

Asetusten palauttaminen

Voit palauttaa tietyn asetusluokan tai kaikkien asetusten oletukset.

- 1 Valitse **Asetukset**.
- 2 Valitse tarvittaessa asetusluokka.
- 3 Valitse  > **Palauta**.

Liite

Virtajohdot

Laitteen voi liittää virtalähteeseen kolmella tavalla.

- Ajoneuvon virtajohto
- USB-kaapeli
- Muuntaja (valinnainen lisävaruste)

Laitteen huoltaminen

ILMOITUS

Älä pudota laitetta äläkä käytä sitä paikoissa, joissa se altistuu voimakkaille iskuille tai voimakkaalle värinäälle.

Älä altista laitetta vedelle.

Vesi voi aiheuttaa järjestelmän toimintahäiriöitä.

Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa, koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.

Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla tai terävällä esineellä. Muutoin näyttö voi vahingoittua.

Kotelon puhdistaminen

ILMOITUS

Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita ja liuottimia, jotka voivat vahingoittaa muoviosia.

- 1 Puhdista laitteen kotelo (ei kosketusnäyttöä) miedolla puhdistusnesteellä kostutetulla liinalla.
- 2 Pyyhi laite kuivaksi.

Kosketusnäytön puhdistaminen

- 1 Käytä pehmeää, puhdasta, nukkaamatonta liinaa.
- 2 Käytä tarvittaessa vettä, isopropyylialkoholia tai silmälasien puhdistusainetta.
- 3 Kostuta liina nesteellä.
- 4 Pyyhi näyttö varovasti liinalla.

Varkauksien välttäminen

- Irrota laite ja teline näkyviltä, kun et käytä laitetta.
- Pyyhi imukupin jälki tuulilasista.
- Älä säilytä laitetta hansikaslokerossa.
- Rekisteröi laite osoitteessa <http://my.garmin.com>.

Käyttäjän tietojen poistaminen

- 1 Käynnistä laite.
- 2 Pidä sormea laitteen näytön oikeassa alakulmassa.
- 3 Pidä sormi paikallaan, kunnes näyttöön tulee ponnahdusikkuna.
- 4 Poista kaikki käyttäjätiedot valitsemalla **Kyllä**.

Kaikki alkuperäiset asetukset palautetaan. Kaikki tallentamasi kohteet poistetaan.

Akun virran säästäminen

- Pidä laite poissa ääriämpötiloista.
- Siirrä laite lepotilaan (sivu 4).
- Vähennä näytön kirkkautta (sivu 4).
- Älä jätä laitetta suoraan auringonpaisteeseen.
- Vähennä äänenvoimakkuutta (sivu 4).
- Poista Bluetooth käytöstä (sivu 53).
- Lyhennä näytön aikakatkaisuaikaa (sivu 52).

Ajoneuvon virtajohdon sulakkeen vaihtaminen

ILMOITUS


Kun vaihdat sulaketta, älä hävitä pieniä osia ja varmista, että kiinnität ne takaisin paikoilleen. Ajoneuvon virtajohto ei toimi oikein, jos se on koottu väärin.

Jos laite ei lataudu ajoneuvossa, voi olla tarpeen vaihtaa ajoneuvosovittimen kärjessä oleva sulake.

- 1 Kierrä kärkiosa auki.

VIHJE: kärjen irrottamiseen tarvitset ehkä kolikon.

- 2 Irrota kärkiosa, hopeoitu kärki ja sulake (lasinen ja hopeinen lieriö).
- 3 Aseta paikalleen 2 A:n pikasulake.

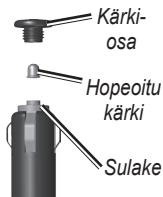

- 4 Kiinnitä hopeoitu kärki kärkiosaan.
- 5 Kierrä kärkiosa takaisin kiinni ajoneuvon virtajohtoon.

Kiinnittäminen kojelautaan

ILMOITUS

Kiinnitysliiman irrottaminen on erittäin hankalaa asennuksen jälkeen.

Laitteen mukana toimitetulla kiinnityslevyllä voit kiinnittää laitteen kojelautaan noudattaaksesi tiettyjen osavaltioiden säädöksiä.

- 1 Puhdista ja kuivaa kojelauta kiinnityslevyn kiinnityskohdasta.
- 2 Irrota suojus levyn alapinnan tarrapinnasta.
- 3 Aseta levy kojelautaan.
- 4 Irrota kirkas muovisuojus levyn yläpinnasta.
- 5 Aseta imukuppiteline levyn päälle.

- 6 Käännä vipua alaspäin (levyä kohti).

Laitteen, telakan ja telineen irrottaminen

Laitteen irrottaminen telakasta

- 1 Työnnä telakan yläosan kielekettä ylöspäin.
- 2 Kallista laitetta eteenpäin.

Telakan irrottaminen telineestä

- 1 Käännä telakkaa vasemmalle tai oikealle.
- 2 Paina, kunnes telakka irtoaa telineen pallokannasta.

Imukuppiinnityksen irrottaminen tuulilasista

- 1 Käännä imukuppiinnityksen vipua itseäsi kohti.
- 2 Vedä imukupin kielekettä itseäsi kohti.

Karttojen päivittäminen

Voit päivittää laitteen kartat. Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/mapupdates. Valitse siellä **Map Update User Guide**.

Tietoja nüMaps Lifetime -tilauksesta

Jotkin mallit sisältävät nüMaps Lifetime -tilauksen, jonka ansiosta saat karttapäivityksen laitteeseen neljä kertaa vuodessa. Käyttöehdot ovat osoitteessa www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime.

LM	Tämä malli sisältää nüMaps Lifetime -tilauksen.
LMT	Tämä malli sisältää elinikäisen liikennetilauksen, nüMaps Lifetime -tilauksen ja liikennevastaanottimen.

Lisäkarttojen ostaminen

- 1 Siirry laitteen tuotesivulle Garminin sivustossa site (www.garmin.com).
- 2 Valitse **Maps**-välilehti.
- 3 Seuraa näytön ohjeita.

Valvontakamerat

VAROITUS

Garmin ei vastaa mukautetun kohdepisteen tai valvontakameratietokannan tarkkuudesta tai niiden käyttämisen seurauksista.

Joidenkin paikkojen yhteydessä on saatavissa valvontakameratietoja. Tarkista saatavuus osoitteessa <http://my.garmin.com>. nüvi sisältää satojen valvontakameroiden sijainnit. nüvi hälyttää, kun olet lähestymässä valvontakameraa. Lisäksi se saattaa varoittaa ylinopeudesta. Tiedot päivitetään vähintään kerran viikossa, joten viimeisimmät tiedot ovat aina käytettävissä.

Voit ostaa uuden alueen tiedot tai laajentaa aikaisempaa tilausta milloin tahansa. Kunkin alueen tiedot vanhenevat tiettyä aikana.

Mukautetut kohdepisteet

Mukautetut POI-pisteet ovat kartan mukautettuja pisteitä. Niihin voi määrittää hälytyksiä, jotka ilmaisevat kohteen lähestymisen ja määritetyn ajonopeuden mahdollisen ylityksen.

POI Loaderin asentaminen

Voit luoda tai ladata omia POI-pisteiden luetteloita ja asentaa ne laitteeseen POI Loader -ohjelman avulla.

- 1 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/extras.
- 2 Valitse **Services > POI Loader**.
- 3 Asenna POI Loader tietokoneeseen.

POI Loaderin ohjetiedostojen käyttäminen

Lisätietoja POI Loaderista on ohjetiedostossa.

Kun POI Loader on auki, valitse **Help**.

Ekstrojen etsiminen

- 1 Valitse **Minne?** > **Luokat** > **Mukautetut POI:t**.
- 2 Valitse luokka.

Lisävarusteiden ostaminen

Siirry osoitteeseen <http://buy.garmin.com>.

Vianmääritys

Ongelma	Ratkaisu
Laite ei löydä satelliittisignaaleja.	<ul style="list-style-type: none">• Varmista, että simuloitu GPS ei ole käytössä (sivu 51).• Valitse päävalikosta Asetukset > Navigointi > Simuloitu GPS.• Vie laite ulos pysäköintihallista ja pois korkeiden rakennusten tai puiden läheltä.• Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.
Imukuppi ei pysy tuulilasissa.	<ul style="list-style-type: none">• Puhdista imukuppi ja tuulilasi alkoholilla.• Kuivaa puhtaalla, kuivalla kankaalla.• Kiinnitä imukuppi (sivu 1).
Laite ei lataudu ajoneuvossa.	<ul style="list-style-type: none">• Tarkista ajoneuvon virtajohdon sulake (sivu 58).• Varmista, että ajoneuvo on käynnissä ja antaa virtaa virtalähteeseen.• Laitetta voi ladata vain 0 - 45 °C:n (32 - 113 °F) lämpötilassa. Jos laite on paikassa, jossa se altistuu suoralle auringonvalolle tai kuumuudelle, sen akku ei lataudu.
Akku ei pysy ladattuna kovin kauan.	Voit maksimoida latausten välisen ajan sammuttamalla taustavalon (sivu 52).
Akun varaustila ei näy oikein.	Anna varauksen tyhjentyä täysin ja lataa akku sitten kokonaan keskeytyksittä.

Mistä tiedän, että laite on USB-massamuistitilassa?	Kun laite on USB-massamuistitilassa, laitteen näytössä on tietokoneeseen liitetyn laitteen kuvake. Lisäksi Oma tietokone -kohdassa näkyy kaksi uutta siirrettävää levyä.
Laite on liitetty tietokoneeseen, mutta se ei siirry massamuistitilaan.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Irrota USB-kaapeli tietokoneesta. 2 Sammuta laite. 3 Liitä USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin ja laitteeseen. Laite käynnistyy automaattisesti USB-massamuistitilassa. 4 Varmista, että laite on liitetty USB-porttiin eikä USB-keskittimeen.
Asemaluettelossa ei näy uusia siirrettäviä levyjä.	Jos tietokoneeseen on yhdistetty useita verkkoasemia, Windows ei välttämättä pysty määrittämään laitteen asemien tunnuskirjaimia. Lisätietoja asemien liittämistä on käyttöjärjestelmän ohjeessa.
Puhelin ei muodosta yhteyttä laitteeseen.	<ul style="list-style-type: none"> • Valitse päävalikosta Työkalut > Asetukset > Bluetooth. Bluetooth-kentän arvon on oltava Käytössä. • Käynnistä puhelin ja tuo se enintään 10 metrin (33 jalan) päähän laitteesta. • Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/bluetooth.

Hakemisto

A

- äänikirja 38
 - kirjanmerkki 39
 - lataaminen 38
 - toistaminen 39
- äänikomento
 - aktivoiminen 17
 - herätysilmaus 17
 - käyttövihjeitä 17
 - kuvakkeet ja äänet 17
 - navigoiminen 18
- aika-asetukset 54
- ajo-ohjeet 28
- ajotietokone 30
 - tietojen nollaaminen 22
- akku 62
- automaattinen voimakkuus 4
 - ottaminen käyttöön 5

B

- Bluetooth-tekniikka 31–70
 - asetukset 53
 - lempinimi 53

puhelimien liittäminen 32

C

cityXplorer-kartat 19

D

diakriittiset merkit 7

E

- ecoRoute 35–38
 - autoprofiili 35
 - ecoChallenge-pisteet 37
 - matkaraportti 37
 - polttoainetehokkuuden kalibroiminen 36
 - polttoainetehokkuustiedot 37
- ekstrat 61
- ennakoiva reititys 22

G

- geokätkentä 12
- GPS
 - asetukset 51
 - simulaattori 14

H

häilytykset

- valvontakamera 60

J

- jalankulkijatila
 - asetukset 23
- Jälki ylös 27
- järjestelmäasetukset 51
- JPEG-kuvatiedostot 48
- julkinen liikenne
 - vältettävät 23, 26

K

- käännösluettelo 28
- kaksi-, kolmiulotteinen karttanäkymä 27
- kartat
 - katsominen 27
 - lisääminen 60
 - ostaminen 60
 - teema 50
 - tietojen asettelu 27
 - virheet 10
 - yksityiskohtien määrä 50

Käydyt paikat
 ottaminen käyttöön 55
käyttäjätiedot, poistaminen 57
kiertotiet
 lisäasetukset 24
kohdepisteet
 etsiminen 8
 POI loader 48
kojelaudan levy 58
koordinaatit 12
koti
 puhelinnumero 35
koulualuetietokanta 61
kulkuvälinetila 6
kuvaotokset 52
kuvien katselu 42

L

läheiset palvelut 31
laitteen huoltaminen 56
laitteen kiinnittäminen
 irrottaminen telineestä 59
 kojelautaan 58
 tuulilasiin 62
laitteen lataaminen 1, 62
laitteen puhdistaminen 56

laitteen rekisteröiminen 2
laitteen säilyttäminen 56
laitteen suojaaminen
 56
laitteen tunnus 55
laskin 43
leveys- ja pituuspiiri 12
liikenne 45–70
 kuvakkeet 46
 liikennetilausten lisääminen 54
 tapahtumat 46
 tilauksen aktivoiminen 54
 trafficTrends 54
 vastaanotin 46
liikennehäilytykset 30
lisävarusteet 61
luokka
 hakeminen 8

M

maailmankello 43
MapSource 48, 60
massamuistitila 48
matkaloki 27, 55
matkapuhelimen liittäminen 32
matkaraportti 37

matkasuunnittelu 40
matkojen nimeäminen uudelleen 41
menen kotiin 13
Minne?
 mukauttaminen 7
minne-valikko 7
 mukauttaminen
 pikakuvake, lisääminen 7
 pikakuvake, poistaminen 7
mitat, muuntaminen 43
muistikortti 49
mukautetut kohdepisteet 61
muokkaaminen
 karttasymbolin vaihtaminen 15
 kotisijainti 13
 luokan vaihtaminen 15
 määränpäät 41
 tallennettu matka 41
 tallennetut sijainnit 15
muuntaminen
 valuutta 44
 yksikkö 43
myDashboard 2
mykistys
 puhelu 34

N

- näppäimistö 7
 - kielitila 7
- navigointi 20
 - pois tieltä 25
- navigointi poissa tieltä 25, 52
- näytön aikakatkaistu 52
- näytön painikkeet 6
- näyttöasetukset 23
- nollaaminen
 - enimmäisnopeus 30
 - kotisijainti 13
 - matkatiedot 30
- nopeusrajoitus
 - kuvake 21
- nüMaps Lifetime 59
- nykyinen sijainti, ajo-ohjeet 31
- nykyinen sijainti, tallentaminen 14
- Nykysijainti 31

O

- Ohje 35
- ohjelmisto
 - versio 55
- osoitteet 11

P

- paikkojen etsiminen
 - hakupalkin käyttäminen 9
 - koordinaateilla 12
 - tallennetut sijainnit 15
- päivittäminen
 - kartat 3
 - ohjelmisto 3
- palautte kohdepisteistä 10
- pikakuvakkeet
 - lisääminen 7
 - poistaminen 7
- PIN
 - Bluetooth 32
- pisteen lisääminen 21
- poistaminen
 - kaikki käyttäjätiedot 57
 - kuvat 42
 - matkat 41
 - merkki 7
 - tallennetut sijainnit 16
 - tiedostot 50
 - viimeksi löydettyjen luettelo 14
- puheen kieli 54
- puheentunnistus 16
- puhelut

koti 35

- lopettaminen 34
- mykistäminen 34
- vastaaminen 33
- pysäköinti 14
 - tallentaminen 43
 - viimeisin paikka 43

R

- reitit
 - pois tieltä 25, 52
 - pysäyttäminen 21
- reittien uudelleenlaskenta 21
- risteys, etsiminen 11

S

- satelliittisignaalit 5
- seuraava käännös 29
- sijainnit 8, 10
 - ilmoittaminen puuttuvasta sijainnista 10
- sulake, vaihtaminen 58

T

- tallennetut sijainnit 14–15
- tallentaminen

nykyinen sijainti 14
telineen irrottaminen 59
tiedostot
 poistaminen 50
 tuetut tyypit 48
tietokone, liittäminen 2
turvallisuustila 51
työkalut 35–40

U

USB 63

V

välttäminen
 julkisen liikenteen tyypit 23
 liikenne 47
 tiet 24
 varkaus 57
vastaaja 34
vianmääritys 62
voimakkuus
 äänimikseri 4
 automaattinen 4
 mukauttaminen 4

Y

yksikkömuunnin 43
yksityiskohtainen reitti 28
yksityiskohtaiset kartat 48, 51

www.garmin.com/support



913-397-8200
1-800-800-1020



00 32 2 672 52 54



0180 5 / 42 76 46 – 880



00800 4412 454
+44 2380 662 915



0808 2380000
+44 (0) 870.8501241



00 45 4810 5050



00 39 02 3669 9699



00 35 1214 447 460



1-866-429-9296



00 358 9 6937 9758



0800-0233937



00 34 902 007 097



43 (0) 3133 3181 0



00 331 55 69 33 99



815 69 555



00 46 7744 52020

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, Yhdysvallat

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR,
Iso-Britannia

Garmin Corporation

No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan

Garmin®, Garmin-logo, nüvi® ja MapSource® ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. cityXplorer™, ecoRoute™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™, myGarmin™ ja trafficTrends™ ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa.

Bluetooth®-sana ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omaisuutta, ja Garminilla on lisenssi niiden käyttöön. Windows® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Mac® on Apple Computer, Inc.:n rekisteröity tavaramerkki. microSD™ on SD-3C, LLC:n tavaramerkki. Audible.com® ja AudibleReady® ovat Audible, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. © 1997–2005 Audible. HD Radio™ on iBiquity Digital Corporationin omistama tavaramerkki.

