

**GARMIN**

# nüvi® 3500-serien brugervejledning



Marts 2012

190-01387-36\_0A

Trykt i Taiwan

© 2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til loven om ophavsret må denne brugervejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet i denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til [www.garmin.com](http://www.garmin.com) for at finde aktuelle opdateringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til Garmins hjemmeside ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)) for at få yderligere oplysninger om aktuelle opdateringer og brug og håndtering af dette og andre Garmin-produkter.

Garmin®, Garmin-logoet, nüvi® og MapSource® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. cityXplorer™, ecoRoute™, myTrends™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™, myGarmin™ og trafficTrends™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

Navnet Bluetooth® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. Windows® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Mac® er et varemærke tilhørende Apple Computer, Inc. microSD™ er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC. Audible.com®, og AudibleReady® er registrerede varemærker tilhørende Audible, Inc. © 1997–2011 Audible. HD Radio™ er et varemærke tilhørende iBiquity Digital Corporation. Android er et varemærke tilhørende Google Inc."



# Indholdsfortegnelse

<b>Sådan kommer du i gang</b> .....	<b>1</b>
Tilslutning af enheden til strømmen i bilen .....	1
Om myDashboard .....	2
Om dvaletilstand .....	4
Justering af skærmens lysstyrke .....	4
Justering af masterlydstyrke .....	4
Om Automatisk lydstyrke .....	4
Statuslinjens ikoner .....	5
Satellitssignaler .....	5
Brug af skærmknapper .....	6
Brug af skærmtastaturet .....	7
Om genveje .....	7
<b>Søgning efter positioner</b> .....	<b>8</b>
Om positioner .....	8
Om søgeværktøjer .....	11
Lagring af en startposition .....	14
Søgning efter nyligt fundne steder .....	14
Søgning efter parkering .....	14

Indstilling af en simuleret position .....	14
Lagring af positioner .....	15
<b>Stemme kommando</b> .....	<b>17</b>
Om Stemmekommando .....	17
<b>Navigation</b> .....	<b>20</b>
Start en rute .....	20
Sådan følger du en bilrute .....	20
Om Afkørsel med service .....	23
Undgåelse af vejegenskaber .....	24
Om brugerdefinerede undgåelser .....	24
Aktivering af Avancerede omveje .....	25
Navigation i direkte linje .....	26
<b>Kortsider</b> .....	<b>26</b>
Tilpasning af kortet .....	26
Visning af sving .....	28
Visning af oplysninger om aktuel position .....	30
Fodgængerruter .....	30
<b>Håndfri telefonopkald</b> .....	<b>32</b>
Om håndfri opkald .....	32

Parring af telefonen .....	32	Indstilling af en alarm.....	48
Foretagelse af et opkald .....	33	Søgning efter parkering .....	49
Modtagelse af et opkald .....	34	Søgning efter din seneste parkeringsplads .....	49
Brug af opkaldshistorikken .....	34	Brug af lommeregneren.....	49
Brug af indstillinger for indgående opkald .....	34	Omregning af enheder .....	49
Lagring af et hjemmetelefonnummer.....	35	Brug af sprogguiden .....	50
<b>Brug af programmerne.....</b>	<b>35</b>	<b>Om Tracker.....</b>	<b>51</b>
Sådan bruger du Hjælp .....	35	Konfigurering af Tracker .....	51
Om Smartphone Link.....	35	Om personer, der følger dig.....	52
Om Garmin Live-tjenester .....	37	Sådan skjuler du din position.....	53
Om ecoRoute .....	38	Afsendelse af positionsmeddelelse .....	53
Visning af myGarmin-meddelelser .....	41	Aktiverer dine sociale netværkskonti til Tracker .....	54
Visning af vejrudsigten .....	41	<b>Trafik.....</b>	<b>55</b>
Om lydøger.....	42	Aktivering af trafik .....	55
Planlægning af en tur .....	44	Modtager trafikdata med en trafikmodtager.....	56
Visning af billeder .....	45	Trafikmodtager .....	56
Visning af tidligere ruter og destinationer .....	46	Modtager trafikdata med Smartphone Link .....	57
Brug af verdensuret .....	46	Trafik på ruten .....	58
Brug af medieafspilleren.....	47	Trafik i dit område.....	59
Afspilning af en video .....	48		

Om trafikdata .....	59	Gendannelse af indstillinger .....	68
Om Trafikkameraer .....	59	<b>Appendiks .....</b>	<b>68</b>
Trafikabonnementer .....	60	Strømkabler .....	68
<b>Datahåndtering .....</b>	<b>61</b>	Vedligeholdelse af enheden .....	69
Filtyper .....	61	Udskiftning af sikringen i køretøjets strømkabel .....	70
Om hukommelseskort .....	62	Montering på instrumentbrættet .....	71
Overførsel af filer fra computeren .....	62	Fjernelse af enheden, holderen og monteringen .....	71
Sletning af filer .....	63	Opdatering af kort .....	72
<b>Tilpasning af enheden .....</b>	<b>63</b>	Køb af flere kort .....	72
Indstillinger for kort og køretøj .....	63	Sikkerhedskameraer .....	72
Navigationsindstillinger .....	64	Brugerdefinerede interessepunkter (POI) .....	73
Displayindstillinger .....	65	Køb af tilbehør .....	73
Bluetooth-indstillinger .....	65	Fejlfinding .....	74
Trafikindstillinger .....	66	<b>Indeks .....</b>	<b>76</b>
Indstillinger for enheder og tid .....	67		
Indstillinger for sprog og tastatur .....	67		
Indstillinger for alarmpunkter .....	67		
Enhedsoplysninger og personlige indstillinger .....	68		



## Sådan kommer du i gang

### ADVARSEL

Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

---

- 1 Monter enheden (side 1).
- 2 Registrer enheden (side 3).
- 3 Søg efter opdateringer.
  - Softwareopdateringer (side 3).
  - Gratis kortopdatering (side 3).

## Tilslutning af enheden til strømmen i bilen

### ADVARSEL

Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. For at forebygge personskade eller produktskade som følge af, at batteriet har været udsat for ekstrem varme, skal du fjerne enheden fra køretøjet, når du forlader det, eller opbevare enheden uden for direkte sollys.

---

Før du bruger enheden med batteristrøm, skal batteriet oplades.

- 1 Tilslut bilstrømkablet ① til USB-stikket på monteringen ②.
- 2 Klik monteringen fast på sugekoppen ③.
- 3 Tryk sugekoppen fast på forruden, og vip armen ④ tilbage mod forruden.
- 4 Placer bunden af enheden i holderen.
- 5 Skub enheden tilbage, indtil den klikker på plads.



- 6 Sæt den anden ende af bilens strømkabel i en stikkontakt i bilen.
- 7 Hvis det er nødvendigt, kan du tilslutte den eksterne antenne til trafikmodtageren og fastgøre den på forruden ved hjælp af sugekopperne.

## Om myDashboard

Brug myDashboard til at registrere din enhed, søge efter software- og kortopdateringer, få adgang til produktvejledninger og service, og meget mere.

## Opsætning af myDashboard

- 1 Slut USB-kablet til enhedens USB-port.



- 2 Tilslut USB-kablet ① til USB-porten ② på computer.
- 3 Gå til [www.garmin.com/dashboard](http://www.garmin.com/dashboard).
- 4 Følg instruktionerne på skærmen.



## Registrering af enheden

- 1 I myDashboard skal du klikke på **Registrer nu**.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen.

## Opdatering af softwaren

- 1 Åbn myDashboard ([side 2](#)).
- 2 Klik på **Opdater nu** under Softwareopdateringer.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen.

## nüMaps Guarantee™

Du kan modtage én gratis kortopdatering (hvis en sådan forefindes) ved at registrere din enhed på <http://my.garmin.com> senest 90 dage efter, at du har modtaget satellitsignaler, mens du har kørt med enheden. Du er ikke berettiget til den gratis kortopdatering, hvis du registrerer via telefon eller venter længere end 90 dage, efter første gang du har modtaget satellitsignaler, mens du har kørt med enheden. Der er flere oplysninger på [www.garmin.com/numaps](http://www.garmin.com/numaps).

## Opdatering af kort

- 1 Åbn myDashboard ([side 2](#)).
- 2 Registrer enheden ([side 3](#)).
- 3 Vælg en indstilling:
  - Klik på **Opdater nu** under kortopdateringer.
  - Hvis en gratis kortopdatering ikke længere er tilgængelig, skal du klikke på **Køb nu**.
- 4 Følg instruktionerne på skærmen.

## Slukning af enheden

Du kan slukke helt for enheden.

- 1 Tryk på **Tænd/sluk**-knappen .



**BEMÆRK:** Hvis du holder tænd/sluk-knappen nede i mindre end 4 sekunder, går enheden i dvaletilstand.

## 2 Vælg Fra.

### Nulstilling af din enhed

Du kan nulstille enheden, hvis den holder op med at fungere.

Hold **tænd/sluk**-knappen nede i 10 sekunder.

### Om dvaletilstand

Brug dvaletilstand til at spare på batteriet, når du ikke bruger enheden. I dvaletilstand bruges der meget lidt strøm, og hvis enheden er ladet helt op, holder den i flere uger i dvaletilstand.

#### Dvaletilstand

Tryk på **Tænd/sluk**-knappen.

#### Afslutning af dvaletilstand

Hvis enheden er i dvaletilstand, skal du trykke på **tænd/sluk**-knappen og dobbelttrykke .

### Justering af skærmens lysstyrke



1 Vælg Indstillinger > Display > Lysstyrke.

2 Brug skyderbjælken til at justere lysstyrken.

### Justering af masterlydstyrke

1 Vælg **Lydstyrke**.

2 Vælg en indstilling:

- Juster lydstyrken ved hjælp af skyderbjælken.
- Vælg  for at slå lyd fra på enheden.
- Vælg  > **Lydmixer**, og brug skyderbjælken til at justere lydstyrken for navigationsmeddelelser, telefonen og medier.

### Om Automatisk lydstyrke

På enheder med håndfri opkald, kan enheden via automatisk lydstyrke justere sin lydstyrke baseret på baggrundsstøjen i køretøjet. Se [side 32](#).

Kontrol af automatisk lydstyrke sænker lydstyrken, når baggrundsstøjen er lav, og hæver lydstyrken, når baggrundsstøjen stiger.







## Aktivering af Automatisk lydstyrke

Din enhed kan hæve og sænke lydstyrken automatisk baseret på niveauet af baggrundsstøj.


- 1 Vælg **Lydstyrke** >  > **Automatisk lydstyrke**.
- 2 Vælg **Aktiver** > **Gem**.

## Statuslinjens ikoner

Statuslinjen er placeret øverst på hovedmenuen. Statuslinjeikonerne viser oplysninger om funktioner på enheden. Du kan vælge nogle ikoner for at ændre indstillinger eller få vist yderligere oplysninger.

	GPS-signalstatus.
	Status for Bluetooth®-teknologi (vises ved tilslutning til en kompatibel enhed).
	Indikator for transportform.
	Aktuel tid.
	Batteristatus.
	Smartphone Link-status (vises, når der er oprettet forbindelse til Smartphone Link). Se <a href="#">side 36</a> .

## Satellitsignaler

Når enheden er tændt, begynder den at opfange satellitsignaler. Enheden skal muligvis have frit udsyn til himlen for at kunne opfange satellitsignaler. Når mindst én af søjlerne  er grøn, har enheden lokaliseret satellitsignaler.

## Visning af GPS-satellitssignaler

Du kan finde flere oplysninger om GPS under [www.garmin.com/aboutGPS](http://www.garmin.com/aboutGPS).

Hold nede på .

## Transportformer

	Anvendelsesmåden Bil
	Anvendelsesmåden Fodgænger

Ruteplanlægning og navigation beregnes forskelligt afhængigt af din transportform.

For eksempel vil ankomsttidspunktet i anvendelsesmåden Bil blive beregnet ud fra fartbegrænsningen på rutens veje. Ved anvendelsesmåden Fodgænger beregnes ankomsttidspunktet ud fra gåhastighed.


**BEMÆRK:** Fodgængerruter inkluderer ikke motorveje. Hvis du har cityXplorer™-kort indlæst på din enhed, kan fodgængerruter muligvis inkludere offentlig transport ([side 31](#)).

## Valg af transportform







Vælg .


## Batterioplysninger

Når enheden er tilsluttet strøm, begynder den at oplade.

Ikonet  på statuslinjen angiver status for det interne batteri. Hvis du vil øge batteriindikatorens præcision, skal du aflade batteriet helt og derefter oplade det helt. Afbryd ikke enheden, før den er helt opladet.







## Brug af skærmknapper

- Vælg  for at gå tilbage til hovedmenuen.
- Tryk hurtigt på  for at gå tilbage til hovedmenuen.
- Vælg  eller  for at se flere valgmuligheder.
- Hold  eller  inde for at rulle hurtigere.

- Vælg  for at se en menu med valgmuligheder for den aktuelle skærm.

## Brug af skærmtastaturet

Se Indstillinger for sprog og tastatur for at ændre tastaturets layout ([side 67](#)). Vælg et tegn på tastaturet for at indtaste et bogstav eller tal.

- Vælg  for at tilføje et mellemrum.
- Hold  nede for at slette et tegn.
- Vælg  for at slette hele indtastningen.
- Vælg  for at vælge sprogindstilling for tastaturet.
- Vælg  for at indtaste specialtegn som f.eks. tegnsætningstegn.
- Vælg  for at skifte mellem store og små bogstaver.

## Om genveje


Du kan tilføje genveje til menuen Find. En genvej kan vise hen til en position, en kategori eller et søgeværktøj.

### Tilføje et genvejsikon

Menuen Find kan indeholde op til 36 genvejsikoner.

- 1 Vælg **Find** > **Tilføj genvej**.
- 2 Vælg et emne.

### Fjernelse af en genvej

- 1 Vælg **Find** >  > **Fjern genvej(e)**.
- 2 Vælg den genvej, der skal fjernes.
- 3 Vælg genvejen igen for at bekræfte.

## Søgning efter positioner

Enheden giver mange muligheder for at søge efter positioner.

- Efter kategori ([side 8](#))
- Nær en anden position ([side 10](#))
- Ved at stave navnet ([side 11](#))
- Efter adresse ([side 11](#))
- Brug af nyligt fundne positioner ([side 14](#))
- Brug af koordinater ([side 12](#))
- Brug af kortet ([side 13](#))
- Brug af gemte positioner ([side 15](#))

## Om positioner

De detaljerede kort, der er indlæst på enheden, indeholder positioner som f.eks. restauranter, hoteller og bilværksteder. Du kan bruge kategorier til at søge efter virksomheder og attraktioner i nærheden.

### Søgning efter en position efter kategori

- 1 Vælg **Find**.
- 2 Vælg en kategori, eller vælg **Kategorier**.
- 3 Vælg en underkategori, hvis det er nødvendigt.
- 4 Vælg en position.

### Søgning i en kategori

For at begrænse søgeresultaterne kan du søge i bestemte kategorier.

- 1 Vælg **Find**.
- 2 Vælg en kategori, eller vælg **Kategorier**.
- 3 Vælg en underkategori, hvis det er nødvendigt.
- 4 Indtast evt. hele eller en del af navnet i søgelinjen ([side 9](#)).

## Søgning efter positioner ved anvendelse af søgelinjen


Du kan bruge søgelinjen til at søge efter positioner ved at indtaste en kategori, et varenavn, en adresse eller et bynavn.

- 1 Vælg **Find**.
- 2 Vælg søgelinjen ①.



- 3 Indtast et søgeord.  
Forslag til søgeord vises under søgelinjen, når du skriver.
- 4 Vælg en indstilling:
  - Du kan søge efter en type forretning ved at indtaste et kategorinavn som for eksempel "biografer".
  - Du kan søge efter en forretning vha. dens navn ved at indtaste hele eller del af navnet.

- Du kan søge efter en adresse i nærheden ved at indtaste gadenavn og gadenummer.
- Du kan søge efter en adresse i en anden by ved at indtaste gadenavn, gadenummer, by og stat/land.
- Du kan søge efter en by ved at indtaste by og stat/land.
- Du kan søge efter koordinater ved at indtaste koordinater på længde- og breddegrad.

- 5 Vælg en indstilling:
  - Vælg et ord for at bruge det som søgeord.
  - Vælg  for at søge ved hjælp af din indtastede tekst.
- 6 Vælg en position, hvis det er nødvendigt.



## Ændring af søgeområdet

Din enhed er som standard indstillet til at finde de steder, der er tættest på din aktuelle position. Du kan finde en position i nærheden af en anden by eller et andet sted.

- 1 Vælg **Find > Søgning nær**.
- 2 Vælg en indstilling.
- 3 Vælg en position, hvis det er nødvendigt.

## Rapportering om en lukket eller manglende position



Hvis dine søgeresultater inkluderer en forældet eller forkert position, kan du rapportere fejlen til Garmin og fjerne positionen fra fremtidige søgninger.

- 1 Søg efter en position ([side 8](#)).
- 2 Vælg en position fra søgeresultaterne.
- 3 Vælg .
- 4 Vælg  > **Rediger**.
- 5 Vælg **Rapporter som lukket** eller **Rapporter som manglende**.

Disse oplysninger sendes til Garmin, når du opretter forbindelse til Smartphone Link (se [side 36](#)), eller når du tilslutter enheden til myDashboard ved hjælp af din computer (se [side 2](#)).

## Redigering af positionsoplysninger

Du kan ændre adressen eller telefonnummeret på en position, der vises i søgeresultaterne.


- 1 Søg efter en position.
- 2 Vælg en position fra søgeresultaterne.
- 3 Vælg .
- 4 Vælg  > **Rediger**.
- 5 Vælg **Adresse** eller **Telefonnummer**, og indtast den nye information.

## Bedømmelse af et interessepunkt

Du kan tildele en stjernebedømmelse til et interessepunkt.

- 1 Søg efter en position ([side 8](#)).
- 2 Vælg en position fra søgeresultaterne.



- 3 Vælg .
- 4 Vælg stjernerne for at bedømme interessepunktet. Stjernebedømmelsen opdateres på din enhed.

## Om søgeværktøjer

Du kan søge efter positioner vha. tastaturet på skærmen eller ved at indtaste positionens adresse eller koordinater.

### Søgning efter tankstationer og priser

Før du kan bruge denne funktion, skal du abonnere på tjenesten Brændstofpris, og din enhed skal tilsluttes til en understøttet telefon, som kører Smartphone Link ([side 36](#)). Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.

Du kan finde tankstationer i nærheden og sammenligne brændstofpriserne.

- 1 Vælg **Find > Kategorier > Brændstofpriser**.


- 2 Vælg evt.  > **Brændstoftype**, vælg en brændstoftype, og vælg **Gem**.
- 3 Vælg en tankstation.

### Søgning efter en adresse

**BEMÆRK:** Rækkefølgen af disse trin kan være anderledes afhængigt af de kortdata, der er indlæst på din enhed.

- 1 Vælg **Find > Adresse**.
- 2 Indtast husnummeret, og vælg **Udført**.
- 3 Indtast gadenavnet, og vælg **Næste**.
- 4 Vælg evt. **Søger i** for at ændre byen, staten eller provinsen.
- 5 Vælg evt. byen, staten eller provinsen.
- 6 Vælg evt. adressen.

## Søgning efter en by

- 1 Vælg **Find** > **Kategorier** > **Byer**.
- 2 Vælg **Indtast søgeord**.
- 3 Indtast et bynavn, og vælg .
- 4 Vælg en by.

## Søgning efter et veikryds

Før du kan finde et veikryds, skal du føje en genvej til veikryds-søgeværktøjet ([side 7](#)).


- 1 Vælg **Find** > **Kategorier** > **Veikryds**.
- 2 Vælg en stat eller provins.  
**Bemærk:** Vælg evt. **Stat eller land** for at ændre landet, staten eller provinsen.
- 3 Indtast det første gadenavn, og vælg **Næste**.
- 4 Vælg evt. gaden.
- 5 Indtast det andet gadenavn, og vælg **Næste**.

- 6 Vælg gaden, hvis det er nødvendigt.
- 7 Vælg evt. veikrydset.

## Søgning efter en position ved hjælp af koordinater

Før du kan finde en position vha. koordinater, skal du føje en genvej til koordinat-søgeværktøjet ([side 7](#)).


Du kan søge efter en position ved hjælp af bredde- og længdegraden. Det kan være nyttigt ved geocaching.

- 1 Vælg **Find** > **Kategorier** > **Koordinater**.
- 2 Vælg evt.  > **Format**, vælg det korrekte koordinatformat for den korttype, du bruger, og vælg **Gem**.
- 3 Vælg breddegraden.
- 4 Indtast den nye koordinat, og vælg **Udført**.
- 5 Vælg længdegraden.
- 6 Indtast den nye koordinat, og vælg **Udført**.

## 7 Vælg Vis på kort.

### Søgning efter en position ved at gennemse kortet

Inden du kan finde steder indeholdt i kortdata, som f.eks. restauranter, hospitaler og benzinstationer, skal du aktivere kortlag for steder langs vejen ([side 26](#)).

- 1 Vælg **Vis kort**.
- 2 Træk og zoom kortet for at vise det område, der skal søges i.
- 3 Vælg evt. , og vælg et kategoriikon for kun at få vist en bestemt kategori af steder.

Positionsmarkører  eller en blå prik) vises på kortet.

- 4 Vælg en indstilling:
  - Vælg en positionsmarkør.
  - Vælg et punkt, f.eks. en gade, et vejkrøds eller en adresse.

- 5 Vælg evt. beskrivelsen af positionen for at få vist yderligere oplysninger.

### Søgning i en kategori

Når du har udført en søgning efter et interessepunkt, viser visse kategorier muligvis listen Hurtig søgning, der viser de sidste fire destinationer, du har valgt.

- 1 Vælg **Find**.
- 2 Vælg en kategori, eller vælg **Kategorier**.
- 3 Vælg en destination på listen Hurtig søgning, hvis den findes på listen.



- 4 Vælg evt. den rigtige destination.

## Lagring af en startposition

Du kan angive din hjemmeposition for den position, som du hyppigst vender tilbage til.



- 1 Vælg **Find** >  > **Indtast hjemmeposition**.
- 2 Vælg **Indtast min adresse, Indsæt aktuel position** eller **Nyligt fundne**.

Positionen gemmes som "Hjem" i menuen **Gemt** (side 15).

## Sådan tager du hjem

Vælg **Find** > **Kør hjem**.

## Redigering af din hjemmeposition

- 1 Vælg **Find** > **Gemt** > **Hjem**.
- 2 Vælg  >  > **Rediger**.
- 3 Indtast ændringerne.
- 4 Vælg **Udført**.

## Søgning efter nyligt fundne steder

Enheden gemmer de sidste 50 positioner, du har fundet.

- 1 Vælg **Find** > **Nylig**.
- 2 Vælg en position.

## Rydning af listen over nyligt fundne steder

Vælg **Find** > **Nylig** >  > **Ryd** > **Ja**.

## Søgning efter parkering

- 1 Vælg **Find** > **Kategorier** > **Parkering**.
- 2 Vælg en parkeringsposition.

## Indstilling af en simuleret position

Hvis du er indendørs eller ikke modtager satellitsignaler, kan du bruge GPS'en til at indstille en simuleret position.



- 1 Vælg **Indstillinger** > **Navigation**.

- 2 Vælg **GPS-simulator**.
- 3 Fra hovedmenuen vælges **Vis kort**.
- 4 Vælg et område på kortet.  
Positionens adresse vises nederst på skærmen.
- 5 Vælg beskrivelsen af positionen.
- 6 Vælg **Sæt position**.

## Lagring af positioner

Du kan gemme positioner, så du hurtigt kan finde dem og oprette ruter til dem.

### Sådan gemmer du en position

- 1 Søg efter en position ([side 8](#)).
- 2 Vælg en position fra søgeresultaterne.
- 3 Vælg .
- 4 Vælg  > **Gem**.
- 5 Indtast evt. et navn, og vælg **Udført**.

### Lagring af din aktuelle position

- 1 Tryk på køretøjsikonet på kortet.
- 2 Vælg **Gem**.
- 3 Indtast et navn, og vælg **Udført**.
- 4 Vælg **OK**.

### Start af en rute til en gemt position

- 1 Vælg **Find > Gemt**.
- 2 Vælg om nødvendigt en kategori, eller vælg **Alle gemte steder**.
- 3 Vælg en position.
- 4 Vælg **Start!**.

### Redigering af en gemt position

- 1 Vælg **Find > Gemt**.
- 2 Vælg en kategori, hvis det er nødvendigt.
- 3 Vælg en position.
- 4 Vælg .
- 5 Vælg  > **Rediger**.

- 6 Vælg en indstilling:
- Vælg **Navn**.
  - Vælg **Telefonnummer**.
  - Hvis du vil tildele kategorier til favoritten, skal du vælge **Kategorier**.
  - Hvis du vil gemme et foto sammen med favoritten, skal du vælge **Tildel foto** (side 45).
  - Hvis du vil ændre det symbol, der bruges til at markere favoritten på et kort, skal du vælge **Skift kortsymbol**.



7 Rediger oplysningerne.

8 Vælg **Udført**.

### Tildeling af kategorier til en gemt position

Du kan tilføje tilpassede kategorier for at organisere dine gemte positioner.

**Bemærk:** Kategorier vises i menuen med gemte positioner, når du har gemt mere end 12 positioner.

- 1 Vælg **Find > Gemt**.
- 2 Vælg en position.
- 3 Vælg .
- 4 Vælg  > **Rediger > Kategorier**.
- 5 Indtast et eller flere navne på kategorier, adskilt af komma.
- 6 Vælg evt. en forslået kategori.
- 7 Vælg **Udført**.

### Sådan deler du en gemt position

Hvis du gemmer en position på en forretning, der ikke findes i kortdata, kan du dele positionen med Garmin, så den kan blive tilføjet fremtidige kortopdateringer og delt med Garmin-fællesskabet.

- 1 Vælg **Find > Gemt**.
- 2 Vælg en kategori, hvis det er nødvendigt.
- 3 Vælg en position.
- 4 Vælg .
- 5 Vælg **Del sted**.

6 Indtast en eller flere kategorier, der er gældende for positionen, og vælg **Udført**.

7 Vælg **Del**.

Disse oplysninger sendes til Garmin, når du opretter forbindelse til Smartphone Link, eller når du tilslutter enheden til myGarmin ved hjælp af din computer (side 36).

### Sletning af en gemt position

**Bemærk:** Slettede positioner kan ikke gendannes.

1 Vælg **Find > Gemt**.

2 Vælg  **> Slet gemte steder**.

3 Vælg feltet ved siden af de gemte positioner, der skal slettes, og vælg **Slet**.

## Stemmekommando

### Om Stemmekommando

**Bemærk:** Stemmekommandoer er ikke tilgængelige for alle sprog og områder, og findes måske ikke på alle modeller.

Med Stemmekommando kan du bruge enheden vha. ord eller kommandoer. Menuen Stemmekommando indeholder stemmekommandoer og en liste over tilgængelige kommandoer.

### Indstilling af din vækningssætning

Vækningssætningen er et ord eller en sætning, du kan sige for at aktivere Stemmekommando. Standardvækningssætningen er **Stemmekommando**.

**TIP:** Du kan reducere utilsigtet aktivering af Stemmekommando ved at bruge en stærk vækningssætning.

1 Vælg **Programmer > Stemmekommando > Tilpas sætning**.

- 2 Indtast en ny vækningssætning.  
Enheden angiver styrken af vækningssætningen, idet du indtaster sætningen.
- 3 Vælg **Udført**.

## Aktivering af Stemmekommando

Sig din vækningssætning.

Menuen Stemmekommando vises.

### Tip til Stemmekommando

- Tal med normal stemme mod enheden.
- Reducer baggrundsstøj, som f.eks. stemmer eller radioen, for at øge nøjagtigheden af stemmegenkendelsen.
- Sig kommandoerne, som de vises på skærmen.
- Reager på enhedens stemmemeddelelser efter behov.

- Forøg længden på din vækningssætning for at reducere utilsigtet aktivering af Stemmekommando.
- Lyt efter to toner for at bekræfte, når enheden aktiverer og afslutter tilstanden Stemmekommando.

## Start af en rute ved hjælp af stemmekommando

Du kan sige navnene på meget populære, velkendte positioner.

- 1 Sig din vækningssætning ([side 17](#)).
- 2 Sig **Find sted**.



- 3 Lyt til stemmemeddelelsen, og sig navnet på positionen.



Der vises en liste over positioner.



4 Sig linjenummeret.



5 Sig Navigator.

## Søgning efter en adresse

- 1 Sig **Stemme kommando**.
- 2 Sig **Find adresse**.
- 3 Sig hele adressen.

## Lydløse instruktioner

Du kan deaktivere stemmekommandoerne i Stemmekommando uden at sætte enheden på lydløs.

- 1 Vælg **Programmer > Stemmekommando >**
- 2 Vælg **Lydløse instruktioner > Aktiveret**.

## Deaktivering af Stemmekommando

Du kan deaktivere Stemmekommando, hvilket forhindrer, at du kommer til at aktivere Stemmekommando, mens du taler.

- 1 Vælg **Programmer > Stemmekommando >**
- 2 Vælg **Stemme kommando > Deaktiveret**.

# Navigation

## Start en rute

- 1 Søg efter en position ([side 9](#)).
- 2 Vælg en position.
- 3 Vælg **Start!**
- 4 Vælg evt. en indstilling.
  - Vælg **Kør**.
  - Vælg **Gå**.
  - Vælg **Offentlig transport** for at beregne en rute, der kombinerer offentlige transportmidler med gang.  
**BEMÆRK:** Du skal have cityXplorer™-kort indlæst for at navigere ved brug af offentlig transport ([side 31](#)).
- 5 Vælg evt. en rute.


## Visning af flere ruter

- 1 Søg efter en position ([side 9](#)).
- 2 Vælg en position fra søgeresultaterne.
- 3 Vælg **Ruter**.
- 4 Brug knapperne på skærmen til at vælge en rute.
- 5 Vælg **Start!**






## Sådan følger du en bilrute

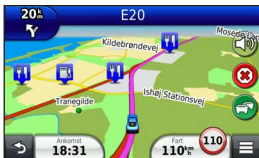


Ruten er markeret med en magentarød linje. Et ternet flag markerer din destination.

Mens du kører, guider enheden dig til destinationen med stemmekommandoer, pile på kortet samt retningsangivelser øverst på kortet. Hvis du fraviger den oprindelige rute, beregner enheden ruten på ny og giver nye retningsanvisninger.



## Brug af navigationskortet

- 1 Vælg **Vis kort** i hovedmenuen.
- 2 Hvis kontrolelementerne for zoom ikke vises, skal du vælge kortet for at få dem vist.
- 3 Vælg kortet for at skifte til søgetilstand. Kortknapper vises.
- 4 Vælg en indstilling:
  - Vælg  eller  for at zoome ind eller ud.
  - Vælg  for at rotere kortvisningen.
  - Vælg  for at skifte mellem Nord op- og 3D-visning.
  - Vælg  for at tilføje eller fjerne kortlag.

- For at få vist bestemte positions kategorier skal du vælge  og derefter vælge ikonet for en kategori.
- Vælg  for at centrere kortet på din aktuelle position.
- For at få vist genveje for kort- og navigationsfunktioner skal du vælge .

## Brug af Multitouch-kontrol-elementer


Du kan bruge multi-touch-kontrol-elementer for at ændre kortvisningen, mens du bruger navigationskortet ([side 21](#)).

- Træk med kortet for at se forskellige dele af kortet.
- Tryk to gange på kortet for at zoome ét niveau ind.
- Træk to fingre sammen på skærmen for at zoome ud.
- Træk to fingre fra hinanden på skærmen for at zoome ind.
- Træk to fingre til venstre eller højre for at dreje kortet.

- Træk to fingre opad på skærmen for at skifte til Nord op-visning.
- Træk to fingre nedad på kortet for at skifte til 3D-visning.

## Tilføjelse af et punkt på en rute

Du skal navigere ad en rute i anvendelsesmåden Bil, før du kan tilføje et stop på en rute.

- 1 Under navigation af en rute skal du vælge  for at gå tilbage til hovedmenuen.
- 2 Vælg **Find**.
- 3 Søg efter positionen ([side 8](#)).
- 4 Vælg **Start!**
- 5 Vælg **Tilføj til aktiv rute**.

## Valg af en omvej

Mens du navigerer en rute, kan du gøre brug af omveje for at undgå forhindringer som f.eks. vejarbejde.

**BEMÆRK:** Hvis den rute, du aktuelt befinder dig på, er den eneste fornuftige mulighed, beregner enheden muligvis ingen omvej.

Vælg  > **Omvej** på kortet.

## Sådan stopper du en rute




Vælg  fra kortet.

## Opdatering af hastighedsbegrænsninger

### **BEMÆRK**

Funktionen for fartbegrænsningsikon er kun beregnet til oplysningsformål og træder ikke i stedet for førerens ansvar for at overholde alle opsatte skilte om fartbegrænsning samt for at bruge sin egen dømmekraft for sikker kørsel på alle tidspunkter. Garmin er ikke ansvarlig for eventuelle trafikbøder eller stævninger, du måtte modtage for ikke at overholde alle gældende trafiklove og -skilte.

Et ikon med den aktuelle hastighedsgrænse kan blive vist, når du kører på større veje.

- 1 Vælg  > **Angiv hastighedsgrænse** på kortet.
- 2 Vælg  og  for at angive hastighedsgrænsen.

## Brug af Foreslåede ruter

Inden du kan anvende denne funktion, skal du gemme mindst én position og aktivere rejsehistorikfunktionen ([side 68](#)).





Når du anvender myTrends™-funktionen, forudser din enhed din destination baseret på din rejsehistorik, ugedagen og tidspunktet på dagen. Når du er kørt til en gemt position adskillige gange, kan positionen vises i navigationslinjen på kortet sammen med den estimerede rejsetid og trafikoplysninger.

Vælg navigationslinjen for at se en foreslået rute til positionen.

## Om Afkørsel med service

Mens du navigerer en rute, kan du finde benzin, mad, logi og toiletter ved kommende afkørsler.



Service findes som faner efter kategori.

	benzin
	Spisested
	Overnatning
	Toiletter

## Søgning efter afkørsler med service

- 1 Vælg  > **Afkørsel med service** på kortet.
- 2 Brug pilene til at vælge en kommende afkørsel.
- 3 Vælg en fane til afkørsel med service.
- 4 Vælg et interessepunkt.

## Navigere til en afkørsel

- 1 Vælg  > Afkørsel med service >  på kortet.
- 2 Vælg **Start!**.

## Undgåelse af vejegenskaber

- 1 Vælg **Indstillinger** > **Navigation** > **Undgå**.
- 2 Vælg de vejegenskaber, du vil undgå på dine ruter, og vælg **Gem**.

## Udelukkelse af transporttyper

**BEMÆRK:** Transporttyper er tilgængelige, når der er indlæst cityXplorer-kort ([side 31](#)).

- 1 Vælg **Indstillinger** > **Navigation** > **Offentlig transport**.
- 2 Vælg den transporttype, du vil undgå på ruterne.
- 3 Vælg **Gem**.

## Om brugerdefinerede undgåelser

Brugerdefinerede undgåelser tillader, at du undgår særlige områder og veje. Du kan aktivere og deaktivere brugerdefinerede undgåelser efter behov.

## Sådan undgår du et område

- 1 Vælg **Indstillinger** > **Navigation** > **Brugerdefinerede undgåelser**.
- 2 Vælg **Tilføj undgåelse**, hvis det er nødvendigt.
- 3 Vælg **Tilføj Undgå område**.
- 4 Vælg det øverste venstre hjørne på området, der skal undgås, og vælg **Næste**.
- 5 Vælg det nederste højre hjørne på området, der skal undgås, og vælg **Næste**.  
Det valgte område er nedtonet på kortet.
- 6 Vælg **Udført**.


## Sådan undgår du en vej

- 1 Vælg **Indstillinger** > **Navigation** > **Brugerdefinerede undgåelser**.

- 2 Vælg **Tilføj Undgå vej**.
- 3 Vælg startpunktet på den del af vejen, der skal undgås, og vælg **Næste**.
- 4 Vælg slutpunktet på den del af vejen, der skal undgås, og vælg **Næste**.
- 5 Vælg **Udført**.



## Deaktivering af en brugerdefineret undgåelse

Du kan deaktivere en brugerdefineret undgåelse uden at slette den.

- 1 Vælg **Indstillinger > Navigation > Brugerdefinerede undgåelser**.
- 2 Vælg en undgåelse.
- 3 Vælg  > **Deaktiver**.

## Sletning af brugerdefinerede undgåelser

- 1 Vælg **Indstillinger > Navigation > Brugerdefinerede undgåelser**.
- 2 Vælg en indstilling:


- Vælg  for at slette alle brugerdefinerede undgåelser.
- Du sletter en brugerdefineret undgåelse ved at vælge undgåelsen og derefter vælge  > **Slet**.

## Aktivering af Avancerede omveje

Vælg **Indstillinger > Navigation > Avancerede omveje**.

### Valg af en omvej omkring områder, du angiver

Du kan tage en omvej på en angivet strækning langs ruten eller en omvej ad bestemte veje. Dette er nyttigt, hvis du kommer ud for vejarbejde, lukkede veje eller veje i dårlig stand.

- 1 Vælg en destination, og vælg **Start!** (side 8).
- 2 Vælg  > **Omvej** på kortet.
- 3 Vælg **Næste 0,5 km på ruten, Næste 2 km på ruten, Næste 5 km på ruten** eller **Omvej efter vej(e) på ruten**.

- 4 Vælg evt. en vej, som du vil undgå vha. omvejen.

## Navigation i direkte linje

Hvis du ikke følger vejene på din tur, kan du benytte tilstanden Direkte linje.


- 1 Vælg **Indstillinger > Navigation**.
- 2 Vælg **Beregningstilstand > Direkte linje > Gem**.  
Ruten bliver beregnet som en lige linje til positionen.

## Kortsider

### Tilpasning af kortet

#### Tilpasning af kortlagene

Du kan tilpasse, hvilke data der skal vises på kortet, f.eks. ikoner for interessepunkter og vejforhold.

- 1 Vælg  på kortet.
- 2 Vælg **Kortlag**.
- 3 Vælg de lag, du vil inkludere på kortet, og vælg **Gem**.

#### Visning af triploggen

Din enhed opretter en triplog, som er en registrering af din rejse.

- 1 Vælg **Indstillinger > Kort og køretøj > Kortlag**.
- 2 Marker afkrydsningsfeltet **Triplog**.

#### Ændring af feltet til kortdata

- 1 Vælg datafeltet i nederste venstre hjørne på kortet.
- 2 Vælg en type af data, du vil have vist.
- 3 Vælg **Gem**.




## Ændring af kortperspektiv

- 1 Vælg **Indstillinger > Kort og køretøj > Kortvisning for kørende**.
- 2 Vælg en indstilling:
  - Vælg **Spor op** for at vise kortet i to dimensioner (2D) med retningen for rejsen øverst.
  - Vælg **Nord op** for at få vist kortet i 2D med nord øverst.
  - Vælg **3D** for at få vist kortet i tre dimensioner.

## Tilpasning af kortknapper

Du kan inkludere op til tre ikoner i højre side af hovedkortet.

- 1 Vælg **Indstillinger > Kort og køretøj > Kortknapper**.
- 2 Vælg et ikon, og vælg **OK**.
- 3 Vælg .

- 4 Vælg et andet ikon.

## Fjernelse af knapper fra kortet

Du kan fjerne alle knapper i højre side af kortet.

- 1 Vælg **Indstillinger > Kort og køretøj > Kortknapper**.
- 2 Vælg et ikon, og tryk på **OK**.
- 3 Vælg **Gem**.

## Ændring af kortinstrumentbrættet

Instrumentbrættet viser information om rejsen i bunden af kortet. Du kan vælge forskellige instrumentbrætter for at ændre informationens stil og layout.


- 1 Vælg **Indstillinger > Kort og køretøj > Instrumentbræt**.
- 2 Brug pilene til at vælge et instrumentbræt.
- 3 Vælg **Gem**.

## Visning af sving

### Visning af en liste over sving

Når du navigerer en rute, vises alle sving og manøvrer på hele ruten og afstanden mellem svingene.

- 1 Vælg tekstlinjen øverst på kortet.
- 2 Vælg et sving.

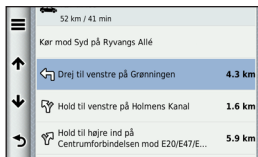

Oplysningerne om svinget vises. Der vises et billede af vejkrydset, hvis det er tilgængeligt, for vejkryds på større hovedveje.

### Visning af hele ruten på kortet


- 1 Vælg navigationslinjen øverst på kortet, mens du navigerer en bilrute.

- 2 Vælg  > Kort.

### Visning af siden Næste sving

Under navigation af en bilrute vises en visning af næste sving, vognbaneskift eller andre manøvrer i det øverste venstre hjørne af kortet.

Visningen inkluderer afstanden til svinget eller manøvreren og vognbanen, du bør køre i, hvis det er muligt.


Vælg  fra kortet for at få vist det næste sving på kortet.



### Visning af vejkryds

Når du navigerer en bilrute, kan du få vist vejkryds på større hovedveje. Når du nærmer dig et vejkryds på

ruten, vises der kortvarigt et billede af vejkrydset, når det er tilgængeligt.

Vælg  på kortet for at få vist vejkrydset, hvis det er tilgængeligt.



## Visning af trafikadvarsler

Når du kører på en bilrute, vises der måske en trafikadvarsel.

Vælg advarslen for at se flere oplysninger.

## Visning af rejseoplysninger

Siden for rejseoplysninger viser den aktuelle hastighed og giver oplysninger om rejsen.

**BEMÆRK:** Hvis du stopper ofte, skal du lade enheden være tændt, så den nøjagtigt kan måle den tid, der er forløbet under rejsen.

Vælg  > **Tripcomputer** på kortet.




## Sådan nulstiller du Rejseoplysninger

- 1 Vælg  > **Tripcomputer** på kortet.
- 2 Vælg  > **Nulstil felt(er)**.
- 3 Vælg en indstilling:
  - Mens du ikke kører en rute, skal du trykke på **Vælg alle** for at nulstille alle datafelter på siden med undtagelse af speedometeret.
  - Vælg **Nulstil tripdata** for at nulstille oplysningerne på tripcomputeren.

- Vælg **Nulstil maks. hastighed** for at nulstille maksimumhastigheden.
- Vælg **Nulstil trip B** for at nulstille distancetælleren.


## Visning af oplysninger om aktuel position

Du kan bruge siden Hvor er jeg? til at få vist oplysninger om din aktuelle position. Dette er en nyttig funktion, hvis du skal oplyse en redningstjeneste om, hvor du befinder dig.

Vælg  > **Hvor er jeg?** på kortet.


### Søgning efter tjenester i nærheden

Du kan bruge siden Hvor er jeg? til at finde tjenester i nærheden, f.eks. hospitaler eller politistationer.

- 1 Vælg  > **Hvor er jeg?** på kortet.
- 2 Vælg en kategori.

## Få retningsanvisninger til din aktuelle position

Hvis du skal fortælle en anden person, hvordan man kommer til din aktuelle position, kan din enhed give dig en liste med retningsanvisninger.

Vælg **Programmer** > **Hvor er jeg?** >  > **Retningsanvisninger til mig.**

## Fodgængerruter

### Sådan følger du en fodgængerrute

I anvendelsesmåden Fodgænger vises din rute på et 2D-kort.

Hvis du har installeret cityXplorer-kort, beregner enheden en rute, der anvender en kombination af offentlig transport, f.eks. bus eller metro og gang.

**BEMÆRK:** cityXplorer-kort leveres ikke sammen med enheden. Gå til <http://my.garmin.com> for at købe cityXplorer-kort.

**BEMÆRK:** Du kan ændre typerne af offentlig transport og begrænse gå afstanden på en fodgængerrute (side 64).




## Brug af fodgængernavigationskortet

Se side 21 for at se flere kortfunktioner.



- Vælg ① for at skifte mellem dele af ruten.
- Vælg ② for at få vist ruteplanen.

## Om kortikoner

- Når du navigerer i anvendelsesmåden Fodgænger, angiver  din omtrentlige position og din færdselsretning på kortet.
- Cirklen omkring  angiver nøjagtigheden af din position på kortet. En mindre cirkel betyder, at den viste position er mere nøjagtig.
- Gule ikoner angiver den transportform, der bruges på hver del af ruten. Hvis du f.eks. får vist , skal du stige om bord på en bus på dette sted på ruten.
- Sorte prikker på kortet angiver stoppestederne for offentlig transport langs ruten.

## Aktivering af transporttyper

**Bemærk:** Transporttyper er tilgængelige, når der er indlæst cityXplorer-kort (side 30).

- 1 Vælg **Indstillinger** > **Navigation** > **Offentlig transport**.

- 2 Vælg den transporttype, du vil inkludere i din rute, og vælg **Gem**.

## Håndfri telefonopkald

### Om håndfri opkald

Ved hjælp af trådløs Bluetooth®-teknologi kan din enhed oprette forbindelse til din mobiltelefon og på den måde blive til en håndfri enhed. Gå til [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth) for at finde ud af, om din mobiltelefon med Bluetooth-teknologi er kompatibel med din enhed.

Din telefon understøtter muligvis ikke alle de håndfri telefonfunktioner, som enheden stiller til rådighed.

### Aktivering af trådløs Bluetooth-teknologi

- 1 Vælg **Indstillinger > Bluetooth**.
- 2 Vælg **Bluetooth**.

### Parring af telefonen

Før du kan bruge håndfri opkald, skal du parre din enhed med en kompatibel mobiltelefon.

Når du parrer din telefon med enheden, kan telefonen og enheden genkende hinanden og hurtigt oprette forbindelse.

- 1 Placer telefonen og enheden inden for 10 meter (33 fod) fra hinanden.
- 2 Aktiver trådløs Bluetooth-teknologi på din enhed ([side 32](#)).
- 3 Vælg en indstilling:
  - Vælg **Tilføj telefon**.
  - Hvis du allerede har parret en anden telefon, skal du vælge **Indstillinger > Bluetooth > Telefon > +**.
- 4 Aktiver trådløs Bluetooth-teknologi på telefonen.
- 5 Vælg **OK** på enheden.

Der vises en liste over Bluetooth-enheder i nærheden.

- 6 Vælg din telefon på listen, og vælg **OK**.
- 7 Bekræft om nødvendigt på telefonen, at enheden har tilladelse til at oprette forbindelse.
- 8 Indtast evt. PIN-koden (**1234**) for enhedens Bluetooth på telefonen.

## Frakobling af telefonen

- 1 Vælg **Indstillinger > Bluetooth**.
- 2 Vælg **Telefon > Ingen > Gem**.

Din telefon frakobles fra din enhed, men forbliver parret med enheden.

## Tip efter parring af enheder

- Efter parring kan de to enheder automatisk oprette forbindelse til hinanden, hver gang du tænder dem.
- Når din telefon er forbundet til din enhed, kan du foretage telefonopkald.

- Når du tænder for enheden, vil den forsøge at oprette forbindelse til den telefon, som den sidst var forbundet til.
- Du skal muligvis indstille mobiltelefonen til at oprette forbindelse automatisk til enheden, når den tændes.

## Foretagelse af et opkald

### Opkald til et nummer

- 1 Vælg **Telefon > Ring**.
- 2 Indtast nummeret.
- 3 Vælg **Ring**.

### Ring til en kontakt i din telefonbog

Din telefonbog indlæses fra telefonen til enheden, hver gang der oprettes forbindelse mellem telefonen og enheden. Det kan tage et par minutter, før telefonbogen er tilgængelig. Nogle telefoner understøtter ikke denne funktion.

- 1 Vælg **Telefon > Telefonbog**.

2 Vælg en kontaktperson.

3 Vælg **Opkald**.

### Opkald til en position

1 Vælg **Telefon > Gennemse kategorier**.

2 Vælg et interessepunkt ([side 8](#)).

3 Vælg **Opkald**.

### Modtagelse af et opkald

Når du modtager et opkald, skal du vælge **Besvar** eller **Ignorer**.

### Brug af opkaldshistorikken

Opkaldshistorikken indlæses fra telefonen til enheden, hver gang der oprettes forbindelse mellem telefonen og enheden. Det kan tage et par minutter, før opkaldshistorikken er tilgængelig. Nogle telefoner understøtter ikke denne funktion.

1 Vælg **Telefon > Opkaldshistorik**.

2 Vælg en kategori.

Der vises en oversigt over opkald med de seneste opkald øverst.

3 Vælg et opkald.

### Brug af indstillinger for indgående opkald

1 Vælg  under et opkald.

2 Vælg en indstilling:

- Vælg **Håndsæt** for at viderestille lyden til telefonen.

**TIP:** Du kan bruge denne funktion, hvis du ønsker at slukke for enheden og stadig kunne modtage opkald, eller hvis du har brug for at tale privat.

- Hvis du vil have vist et tastatur, skal du vælge **Tastatur**.


**TIP:** Du kan bruge denne funktion til at benytte automatiske systemer som f.eks. telefonsvarer.

- Vælg **Lyd fra** for at lukke mikrofonen.
- Hvis du vil lægge på, skal du vælge **Afslut opkald**.



## Lagring af et hjemmetelefonnummer

**TIP:** Når du har gemt et hjemmenummer, kan du redigere nummeret ved at redigere "Hjem" på din liste med gemte positioner (side 15).

Vælg **Telefon** >  > **Indtast hjemmenummer**, angiv dit telefonnummer, og vælg **Udført**.

## Opkald til hjemmet

Før du kan ringe hjem ved hjælp af knappen Ring hjem, skal du indtaste et telefonnummer til din hjemmeposition.

Vælg **Gemt** > **Hjem** >  > **Opkald**.

## Brug af programmerne

### Sådan bruger du Hjælp

Vælg **Programmer** > **Hjælp** for at få vist oplysninger om brug af enheden.

### Søgning efter emner i Hjælp

Vælg **Programmer** > **Hjælp** > .

### Om Smartphone Link

Smartphone Link er et smartphone-program, der lader din enhed downloade aktuelle data via din telefons dataforbindelse. Din enhed overfører data fra Smartphone Link ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi.

Tilslutning til Smartphone Link giver adgang til Garmin Live-tjenester. Garmin Live-tjenester leverer gratis og abonnementsbaserede planer til visning af aktuelle data på din enhed, f.eks. trafikdata, vejrdato og brændstofpriser.

Gemte positioner og nyligt fundne positioner synkroniseres med din telefon hver gang, din enhed opretter forbindelse til Smartphone Link.

## Sådan downloader du Smartphone Link


Smartphone Link understøtter telefoner, der kører Android™-operativsystemet version 2.1 eller nyere.

Download Smartphone Link fra programmarkedet på din understøttede telefon. Se i brugervejledningen til telefonen for at få oplysninger om, hvordan du downloader og installerer programmer.

## Tilslutning til Smartphone Link

Før du kan oprette forbindelse til Smartphone Link, skal du downloade og installere Smartphone Link-programmet på din telefon.

- 1 Start Smartphone Link på din telefon.
- 2 På din enhed skal du vælge **Indstillinger** > **Bluetooth** og derefter markere afkrydsningsfeltet **Bluetooth**.

- 3 Vælg **Indstillinger for Bluetooth** på din telefon.
- 4 Aktiver trådløs Bluetooth-teknologi på din telefon, og scan efter Bluetooth-enheder i nærheden.  
Se i brugervejledningen til telefonen for at få yderligere oplysninger.
- 5 På din telefon skal du vælge din enhed på listen over enheder i nærheden.
- 6 Følg instruktionerne på din telefons skærm og på din enhed for at bekræfte anmodningen om paring.  
 vises på statuslinjen på din enhed, når Smartphone Link er tilsluttet.

## Sådan sender du en position fra din telefon til din enhed

Smartphone Link er registreret som navigationsprogram på din telefon.

- 1 Fra din telefon skal du vælge knappen for at begynde at navigere til en position (se i brugervejledningen til telefonen).
- 2 Vælg Smartphone Link fra programmenuen.

Næste gang, du tilslutter enheden til din telefon, overføres positionen til de nyligt fundne emner på enheden.

## Deaktivering af opkald, mens du er tilsluttet til Smartphone Link

Når enheden er tilsluttet til telefonen og modtager Garmin Live-tjenester, kan du deaktivere håndfri opkald.

- 1 Vælg **Programmer > Smartphone Link**.
- 2 Vælg din telefon.

- 3 Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet **Håndfri opkald**.

## Om Garmin Live-tjenester

**BEMÆRK:** Smartphone Link understøtter telefoner, der kører Android-operativsystemet version 2.1 eller nyere.

For at du kan bruge Garmin Live-tjenester, skal din enhed være tilsluttet til en understøttet telefon, der kører Smartphone Link ([side 36](#)).

Tilslutning til Smartphone Link giver adgang til Garmin Live-tjenester. Garmin Live-tjenester leverer gratis og abonnementsbaserede planer til visning af aktuelle data på din enhed, f.eks. trafikdata, vejrdata og brændstofpriser.

Nogle Garmin Live-tjenester, f.eks. Vejr, kan fås som separate programmer på din enhed. Andre Garmin Live-tjenester, f.eks. Live trafik, forbedrer de eksisterende navigationsfunktioner på din enhed. Funktioner, der kræver adgang til Garmin Live-

tjenester, viser Smartphone Link-symbolet  og vises kun, når enheden er tilsluttet Smartphone Link.

## Sådan abonnerer du på Garmin Live-tjenester

For at oprette abonnement på Garmin Live-tjenester skal du bruge programmet Smartphone Link på din telefon.

- 1 Start programmet Smartphone Link på din telefon ([side 36](#)).
- 2 Vælg **Garmin Live-tjenester**.  
Der vises en liste med tjenester og abonnementspriser.
- 3 Vælg en tjeneste.
- 4 Vælg prisen.
- 5 Vælg **Abonner**.
- 6 Følg instruktionerne på skærmen.

## Om ecoRoute

I visse områder skal du købe en oplåsningskode eller ecoRoute HD-tilbehør separat, inden du kan bruge

ecoRoute-funktioner. Gå til [www.garmin.com/ecoroute](http://www.garmin.com/ecoroute) for at få yderligere oplysninger.

Funktionen ecoRoute™ beregner din brændstoføkonomi og brændstofpris ved navigation til en destination og indeholder værktøjer til forbedring af brændstoffektiviteten.

De data, som ecoRoute leverer, er kun et skøn. Dataene aflæses ikke direkte fra køretøjet, medmindre du benytter tilbehøret til ecoRoute HD.

Ønsker du mere nøjagtige brændstofrapporter for dit specifikke køretøj og dine kørevaner, skal du kalibrere brændstoføkonomien ([side 39](#)).

## ecoRoute HD tilbehør

Når enheden er sluttet til ecoRoute HD-tilbehøret, kan den aflæse oplysninger fra køretøjet i realtid, f.eks. fejlmeddelelser, omdrejninger pr. minut og batterispænding. Enheden benytter data, som ecoRoute HD-tilbehøret aflæser fra køretøjet, ved beregning af ecoRoute-data.

Gå til [www.garmin.com/ecoroute](http://www.garmin.com/ecoroute) for at få oplysninger om kompatibilitet og køb.

## Opsætning af køretøjsprofil

Første gang du bruger ecoRoute-funktionerne, skal du indtaste køretøjsoplysninger.

- 1 Vælg **Programmer > ecoRoute™**.
- 2 Indtast oplysninger om brændstof og afstand.

## Ændring af brændstofprisen

- 1 Vælg **Programmer > ecoRoute™ > Ved pumpen**.
- 2 Indtast den aktuelle brændstofpris, og vælg **Næste**.
- 3 Vælg **Ja**.

## Kalibrering af brændstoføkonomien

Du kan kalibrere brændstoføkonomien for at modtage mere nøjagtige brændstofrapporter for dit specifikke køretøj og dine kørevaner. Kalibrering bør udføres, når du påfylder brændstof.



- 1 Vælg **Programmer > ecoRoute™ > Ved pumpen**.

- 2 Indtast den aktuelle brændstofpris.
- 3 Indtast den mængde brændstof, køretøjet har forbrugt siden sidste gang, brændstoftanken blev fyldt op.
- 4 Indtast den afstand, du har kørt siden sidste gang, brændstoftanken blev fyldt op.
- 5 Vælg **Næste**.  
Enheden beregner din gennemsnitlige brændstoføkonomi.
- 6 Vælg **Gem**.

## Om ecoChallenge

ecoChallenge hjælper dig med at optimere din brændstoføkonomi ved at bedømme dine kørevaner. Jo højere dit ecoChallenge-resultat er, jo mere brændstof sparer du. ecoChallenge indsamler data og beregner et resultat, når din enhed er i bevægelse og i transportformen Bil.

## Visning af ecoChallenge-resultater

- Få vist dit aktuelle resultat i  ecoChallenge-ikonet på kortet.
- Vælg  for at få vist detaljerede resultater.

## Om ecoChallenge-resultatet

**Aktuel:** Viser resultatet for din aktuelle kørestil.

**Samlet:** Viser et gennemsnit for fart, acceleration og bremsning.

**Fart:** Viser resultat for kørsel ved den mest brændstofbesparende hastighed (70-100 km/t for de fleste køretøjer).

**Acceleration:** Viser resultat for jævn og gradvis acceleration. Du mister point ved hurtig acceleration.

**Bremsning:** Viser resultat for jævn og gradvis bremsning. Du mister point ved hård opbremsning.

## Fjernelse af resultat for ecoChallenge fra kortet

Vælg  >  > Indstillinger > Skjul > Gem.

## Nulstilling af ecoChallenge-resultaterne

Vælg  >  > Nulstil.

## Visning af oplysninger om brændstoføkonomi

Du kan få vist dit brændstofforbrug, dine samlede brændstofudgifter og din gennemsnitlige brændstoføkonomi.

- 1 Vælg **Programmer** > **ecoRoute** > **Brændstofsøkonomi**.
- 2 Vælg en del af grafen for at zoome ind.

## Kørerapporter

En kørerapport viser afstanden, tiden, den gennemsnitlige brændstoføkonomi og brændstofudgiften ved at køre til en destination.

Der laves en kørerapport for hver rute, som du kører. Hvis du stopper en rute på enheden, laves en kørerapport for den tilbagelagte distance.


## Visning af en kørerapport

Du kan få vist gemte kørerapporter på enheden.

**TIP:** Du kan også få adgang til kørerapporter i mappen Reports på enhedens drev/disk ([side 62](#)).

- 1 Vælg **Programmer** > **ecoRoute™** > **Kørerapport**.
- 2 Vælg en rapport.

## Nulstilling af ecoRoute-oplysningerne

- 1 Vælg **Programmer** > **ecoRoute™** > **Køretøjsprofil**.
- 2 Vælg  > **Nulstil**.

## Visning af myGarmin-meddelelser

For at du kan bruge denne funktion, skal din enhed være tilsluttet til en understøttet telefon, der kører Smartphone Link ([side 36](#)). Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.

Du kan se meddelelser fra myGarmin, f.eks. beskeder om opdateringer af software og kort.

- 1 Vælg **Programmer** > **myGarmin**.

Hvis du har ulæste meddelelser, vises antallet af ulæste meddelelser på myGarmin-ikonet.

- 2 Vælg et meddelelsesemne.  
Hele meddelelsen vises.

## Visning af vejrudsigten

For at du kan bruge denne funktion, skal din enhed være tilsluttet til en understøttet telefon, der kører Smartphone Link ([side 36](#)). Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.

- 1 Vælg **Programmer** > **Vejr**.

Vejrudsigten for din aktuelle position vises.

- 2 Vælg en dag.

Den detaljerede vejrudsigt for den pågældende dag vises.

## Visning af vejrudsigten i nærheden af en anden by

- 1 Vælg **Programmer > Vejr > Aktuel position**.
- 2 Vælg en indstilling:
  - Hvis du vil se vejret for en foretrukken by, skal du vælge en by på listen.
  - Hvis du vil tilføje en foretrukken by, skal du vælge **Tilføj by** og indtaste et bynavn.

## Visning af vejrradaren

Du kan få vist et animeret, farvekodet radarkort af aktuelle vejrforhold, såvel som et vejrikon på kortet. Vejrikonet ændres til at vise vejret i nærheden, f.eks. regn, sne og tordenvejr.

- 1 Vælg **Programmer > Vejr**.
- 2 Vælg en by, hvis det er nødvendigt.
- 3 Vælg **☰ > Vejrradar**.

## Visning af vejrvarsler

Når du rejser med enheden, kan du få vist vejrvarsler på kortet. Du kan også få vist et kort over vejrvarsler i nærheden af din aktuelle position eller i nærheden af en valgt by.

- 1 Vælg **Programmer > Vejr**.
- 2 Vælg en by, hvis det er nødvendigt.
- 3 Vælg **☰ > Vejrvarsler**.

## Kontrol af vejforholdene

- 1 Vælg **Programmer > Vejr**.
- 2 Vælg en by, hvis det er nødvendigt.
- 3 Vælg **☰ > Vejforhold**.

## Om lydbøger

Enheden kan afspille lydbøger fra Audible.com. Denne funktion kræver et abonnement til Audible.com. Gå til [www.audible.com/garmin](http://www.audible.com/garmin) for at aktivere et 30-dages prøveabonnement.










## Indlæsning af lydbøger på din enhed

Før du kan indlæse lydbøger på enheden, skal du have et abonnement til Audible.com. Gå til [www.audible.com/garmin](http://www.audible.com/garmin) for at få yderligere oplysninger.

- 1 Slut enheden til computeren (side 2).
- 2 Log på din Audible.com-konto fra computeren.
- 3 Følg vejledningen fra Audible.com.

## Afspilning af en lydbog

- 1 Vælg **Programmer > Audible**.
- 2 Vælg **Gennemse**.
- 3 Vælg **Titler, Forfattere, Fortællere** eller **Bogmærker**.
- 4 Vælg en bog.
- 5 Vælg en indstilling for at kontrollere afspilningen:
  - Vælg  for at tilføje et bogmærke.


- Vælg  for at holde en pause i afspilningen.
- Vælg  for at genoptage afspilningen.
- Hvis du vil flytte hurtigt frem eller tilbage i bogen, skal du bruge skyderbjælken øverst på siden.
- Vælg  for at gå til det næste kapitel.
- Vælg  for at gå til det forrige kapitel.
- Hold  nede for at spole frem.
- Hold  nede for at spole tilbage.

## Tilføjelse af et bogmærke

Når du afspiller en lydbog, genoptager afspilleren automatisk lydbogen fra det sted, hvor du sidst stoppede. Du kan tilføje et bogmærke for at markere et bestemt sted i lydbogen.



Vælg  **> Bogmærke** under afspilning af en lydbog.

## Genoptagelse af afspilning fra et bogmærke



- 1 Vælg , mens der afspilles en lydbog.
- 2 Vælg et bogmærke.

## Omdøbning af et bogmærke

Enheden navngiver som standard et bogmærke ved hjælp af bogmærkets tidsstempel. Du kan omdøbe et bogmærke.



- 1 Vælg  >  > **Omdøb bogmærker**, mens du afspiller en lydbog.
- 2 Vælg et bogmærke.
- 3 Indtast et navn, og vælg **Udført**.

## Sletning af et bogmærke

- 1 Vælg  >  > **Slet bogmærker**, mens du afspiller en lydbog.
- 2 Vælg et bogmærke.

## Planlægning af en tur

Du kan bruge ruteplanlægning til at oprette og gemme en tur med flere destinationer.

- 1 Vælg **Programmer** > **Ruteplanlægning**.
- 2 Vælg .
- 3 Vælg **Vælg startposition**.
- 4 Søg efter en position ([side 8](#)).
- 5 Vælg **Vælg**.
- 6 Vælg , hvis du vil vælge yderligere positioner.
- 7 Vælg **Næste**.
- 8 Indtast et navn, og vælg **Udført**.

## Redigering af en rejseplan


- 1 Vælg **Programmer** > **Ruteplanlægning**.
- 2 Vælg en gemt tur.
- 3 Vælg en indstilling:
  - Hvis du vil ændre ankomst- eller afgangstidspunkt, skal du vælge en position på turen.

- Hvis du vil registrere, hvor længe du bliver på en position, skal du vælge en position på turen og derefter vælge **Varighed**.
- Hvis du vil ændre transportform eller rutepræference for en del af turen, skal du vælge en del af ruten og derefter vælge **Transportform**.
- Hvis du vil have vist turen på kortet, skal du vælge **Kort**.
- Vælg **Omdøb tur**.
- Vælg **Rediger destinationer** for at tilføje og slette positioner eller ændre rækkefølgen af positionerne.
- Vælg **Slet tur**.
- Vælg **Optimer rækkefølge** for at arrangere stoppene på turen i den mest effektive rækkefølge.

## Navigation til en gemt tur

- 1 Vælg **Programmer > Ruteplanlægning**.
- 2 Vælg en gemt tur.
- 3 Vælg **Start!**
- 4 Vælg en rute, hvis du bliver bedt om det ([side 20](#)).

## Redigering af en gemt tur

- 1 Vælg **Programmer > Ruteplanlægning**.
- 2 Vælg en gemt tur.
- 3 Vælg .
- 4 Vælg en indstilling:

## Visning af billeder


Du kan se billeder, som du har gemt på enheden eller et hukommelseskort. Se [side 61](#) for at få yderligere oplysninger om indlæsning af billeder på enheden.

- 1 Vælg **Programmer > Galleri**.
- 2 Tryk på pilene for at rulle gennem billederne.
- 3 Vælg et billede.

## Visning af et diasshow

- 1 Vælg **Programmer** > **Galleri**.
- 2 Vælg .
- 3 Under afspilning af et diasshow kan du trykke på skærmen for at stoppe diasshowet.

## Indstilling af et billede som baggrundsbillede

- 1 Vælg **Programmer** > **Galleri**.
- 2 Vælg et billede.
- 3 Vælg  > **Indsæt som baggrundsbillede**.
- 4 Brug knapperne på skærmen til at justere baggrundsbilledet.
- 5 Vælg **Gem**.

## Sletning af billeder

- 1 Vælg **Programmer** > **Galleri**.
- 2 Vælg et billede.
- 3 Vælg  > **Slet** > **Ja**.

## Visning af tidligere ruter og destinationer

Inden du kan anvende denne funktion, skal du aktivere rejsehistorikfunktionen ([side 66](#)).

Du kan se dine tidligere ruter og steder, du er standset, på kortet.

Vælg **Programmer** > **Hvor jeg har været**.

## Brug af verdensuret

- 1 Vælg **Programmer** > **Verdensur**.
- 2 Vælg evt. en by, indtast et bynavn, og vælg **Udført**.

## Vis verdenskortet

Vælg **Programmer** > **Verdensur** > .

Nattetimer vises i det tonede område på kortet.








## Brug af medieafspilleren

På nogle modeller kan medieafspilleren afspille MP3-musikfiler. Du kan overføre musikfiler til musikmappen på din enhed eller til et hukommelseskort.

Se [side 62](#), hvordan du føjer filer til din enhed.

1 Vælg **Programmer > Medieafspiller**.

2 Vælg en indstilling:

- Vælg  for at afspille en sang.
- Vælg  for at justere lydstyrken.
- Vælg  og  for at skifte mellem sange.
- Vælg  for at blande sange.
- Hvis du vil have vist den aktuelle afspilningsliste, skal du vælge titlen på den sang, der afspilles.
- Vælg  for at gentage afspilningslisten.
- Vælg  for at gentage en sang.

## Gennemse musikfiler

Du kan gennemse enheden for at finde andre sange på den.

1 Vælg **Programmer > Medieafspiller**.

2 Vælg **Gennemse**.

3 Vælg en indstilling.

## Oprettelse af en afspilningsliste

Du kan oprette afspilningslister, som giver dig mulighed for hurtigt at samle en liste med sange til afspilning.

1 Vælg **Programmer > Medieafspiller**.

2 Vælg **Gennemse > Afspilningslister > Ny afspilningsliste**.

3 Indtast et navn, og vælg **Udført**.

4 Vælg **Alle sange, Album, Kunstnere** eller **Genrer**.

5 Hvis det er nødvendigt, skal du vælge et album, en kunster eller en genre.

6 Marker afkrydsningsfeltet ud for hvert element for at tilføje det til afspilningslisten, og vælg **Gem**.

## Redigering af en afspilningsliste

Du kan redigere sangene eller sangenes rækkefølge på en afspilningsliste, eller du kan slette en afspilningsliste.

- 1 Vælg **Programmer > Mediaefspiller > Gennemse > Afspilningslister**.
- 2 Vælg en afspilningsliste.
- 3 Vælg **Rediger afspilningsliste**.
- 4 Vælg **Rediger afspilningsliste, Fjern sange, Omorganisér sange, Omdøb afspilningsliste** eller **Slet afspilningsliste**.
- 5 Følg anvisningerne på skærmen.

## Afspilning af en video

På nogle enheder kan du afspille video. Før du kan afspille en video, skal du overføre en kompatibel videofile til enheden ([side 62](#)).

- 1 Vælg **Programmer > Videoafspiller**.
- 2 Vælg en video.

- 3 Tryk på skærmen for at få vist afspilningsknapperne.

## Understøttede videoformater

Videoafspilleren understøtter disse videofilformater.

- AVI-fil, der indeholder h.264-video og AAC-lyd.
- MP4-fil, der indeholder h.264-video og AAC-lyd.
- ASF-fil, der indeholder WMV-video og WMA-lyd.

## Indstilling af en alarm

- 1 Vælg **Programmer > Alarm**.
- 2 Angiv et tidspunkt.
- 3 Vælg afkrydsningsfeltet **Alarm til**.

## Søgning efter parkering

Før du kan bruge denne funktion, skal du abonnere på tjenesten Dynamisk parkering, og din enhed skal tilsluttes til en understøttet telefon, som kører Smartphone Link (side 36). Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.

Du kan finde detaljerede parkeringsoplysninger, herunder ledige parkeringspladser i nærliggende parkeringshuse samt priser.

- 1 Vælg **Programmer > Parkering**.
- 2 Vælg en parkeringsposition.

## Søgning efter din seneste parkeringsplads

Hvis du fjerner enheden fra holderen i bilen, mens enheden er tændt, bliver din aktuelle position gemt som en parkeringsplads.

Vælg **Programmer > Seneste spot**.

## Sådan gemmer du en parkeringsplads

- 1 Vælg **Programmer > Seneste spot**.
- 2 Vælg  **> Gem**.
- 3 Indtast et navn, hvis det er nødvendigt.

## Brug af lommeregneren

Vælg **Programmer > Lommeregner**.

## Omregning af enheder

- 1 Vælg **Programmer > Måleomregner**.
- 2 Vælg evt. knappen ved siden af **Omregn**, vælg en målingskategori, og vælg **Gem**.
- 3 Vælg evt. en enhedsknap, vælg en måleenhed, og vælg **Gem**.
- 4 Vælg feltet under den enhed, du vil konvertere.
- 5 Indtast tallet, og vælg **Udført**.

## Indstilling af valutaomregningskurser

For at du kan bruge denne funktion, skal din enhed være tilsluttet til en understøttet telefon, der kører Smartphone Link (side 36). Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.

Du kan opdatere valutaomregningskurser til brug for måleomregneren.

- 1 Vælg **Programmer** > **Måleomregner**.
- 2 Vælg knappen ved siden af **Omregn**.
- 3 Vælg **Valuta**, og vælg derefter **Gem**.
- 4 Vælg evt. en valutaknap, vælg en anden valuta, og vælg **Gem**.
- 5 Vælg knappen i bunden af skærmen, der viser valutaomregningskurserne.
- 6 Vælg boksen ved siden af en valuta.
- 7 Indtast en værdi, og vælg **Udført**.
- 8 Vælg **OK**.


## Brug af sprogguiden

Brug sprogguiden til at finde og oversætte ord eller sætninger.

Vælg **Programmer** > **Sprogguide**.

### Valg af sprog i sprogguiden



Du kan vælge de sprog, du vil oversætte ved oversættelse af ord og sætninger.

- 1 Vælg **Programmer** > **Sprogguide** > **Ord og sætninger**.
- 2 Vælg  > **Sprog**.
- 3 Vælg **Fra**, vælg det sprog, der skal oversættes fra, og vælg **Gem**.
- 4 Vælg **Til**, vælg det sprog, der skal oversættes til, og vælg **Gem**.



### Sådan oversætter du ord og sætninger

- 1 Vælg **Programmer** > **Sprogguide** > **Ord og sætninger**.



- 2 Vælg kategori og underkategorier.
- 3 Vælg evt. , indtast et nøgleord, og vælg **Udført**.
- 4 Vælg et ord eller en sætning.
- 5 Vælg  for at høre oversættelsen.

### Brug af en tosproget ordbog

- 1 Vælg **Programmer > Sprogguide > Tosprogede ordbøger**.
- 2 Vælg en ordbog.
- 3 Vælg om nødvendigt , indtast et ord, og tryk på **Udført**.
- 4 Vælg et ord.
- 5 Vælg  for at høre oversættelsen.

## Om Tracker

### BEMÆRK

Vær forsigtig med at dele dine positionsoplysninger med andre.

For at du kan bruge denne funktion, skal din enhed være tilsluttet til en understøttet smartphone, der kører Smartphone Link ([side 36](#)). Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.

Tracker giver dig mulighed for at rapportere din position, følge andre og tillade, at andre følger din position. Tracker er tilgængelig på udvalgte Garmin GPS-enheder og som applikation til udvalgte mobiltelefoner.

### Konfigurering af Tracker

- 1 Vælg **Programmer > Tracker > Kom i gang**.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen.

## Sådan ændrer du dit kaldenavn

Første gang, du tænder for enheden, bliver du bedt om at indtaste det kaldenavn, der identificerer dig, når du bruger Tracker. Du kan ændre dit kaldenavn.

- 1 Vælg **Programmer** > **Tracker** >  > **Profil**.
- 2 Ud for Kaldenavn skal du vælge Rediger.
- 3 Indtast et kaldenavn, og vælg **Udført**.

## Visning af dit Tracker-ID

Dit Tracker ID identificerer din enhed unikt for andre Tracker-brugere. Andre brugere kan bruge dit Tracker ID til at invitere dig til at følge dem.

Vælg **Programmer** > **Tracker** >  > **Profil**.

## Om personer, der følger dig

Du kan invitere en anden person til at følge din position i et angivet tidsrum. Når denne tid udløber, kan den, der følger dig, ikke længere se din position.

Du kan invitere en person til at følge dig vha. en e-mail-adresse eller et Tracker ID. Hvis du inviterer en person til at følge dig vha. en e-mail-adresse, skal personen følge dig via Garmins websted. Hvis du inviterer en person til at følge dig via et Tracker ID, kan personen følge dig vha. Tracker.

## Sådan følger du andre

Før du kan følge andre vha. din enhed, skal den pågældende person invitere dig til at følge ham eller hende vha. dit Tracker ID.

- 1 Vælg **Programmer** > **Tracker** >  **Vis**.
- 2 Vælg en person.

Den valgte persons position vises på kortet.

## Visning af personer, der følger dig

Du kan få vist en liste over de brugere, der følger dig i øjeblikket.

Vælg **Programmer** > **Tracker** >  **Vis**.

### **Sådan inviteres en person til at følge dig**

Du kan invitere en anden person til at følge din position i et angivet tidsrum.

1 Vælg **Programmer > Tracker > Følg mig**.

2 Vælg en indstilling:

- Afkryds feltet ud for hver modtager.
- Vælg **Indtast e-mail eller Tracker ID**, og indtast modtagerens e-mail-adresse eller Tracker ID. Se [side 52](#).

**BEMÆRK:** Der er forskel på store og små bogstaver i Tracker ID.

3 Vælg **Næste**.

4 Vælg en indstilling:

- Vælg en meddelelse.
- Vælg **Indtast besked**, og indtast en tilpasset meddelelse.

5 Træk **Timer** og **Minutter** for at vælge varigheden, og vælg **Næste**.

6 Vælg **Send**.

### **Annullering af en person, der følger dig**

Når du annullerer en person, der følger dig, kan denne person ikke længere se din position.

1 Vælg **Programmer > Tracker >  Vis**.

2 Vælg ****.

3 Vælg en eller flere personer, der følger dig.

4 Vælg **Annuller sporing**.

### **Sådan skjuler du din position**

Du kan skjule din position for personer, der følger dig.

Vælg **Programmer > Tracker > Skjul mig**.

### **Afsendelse af positionsmeddelelse**

Du kan sende en tilpasset meddelelse til en anden bruger.

1 Vælg **Programmer > Tracker > Her er jeg**.

- 2 Vælg en indstilling:
  - Afkryds feltet ud for hver modtager.
  - Vælg **Indtast e-mail eller Tracker ID**, og indtast modtagerens e-mail-adresse eller Tracker ID.  
Der er forskel på store og små bogstaver i Tracker ID.
- 3 Vælg **Næste**.
- 4 Vælg en indstilling:
  - Vælg en meddelelse.
  - Vælg **Indtast besked**, og indtast en tilpasset meddelelse.
- 5 Vælg **Send**.

## Aktiverer dine sociale netværkskonti til Tracker

Før du kan offentliggøre din position på sociale netværk ved hjælp af Tracker, skal du aktivere dine sociale netværkskonti i Smartphone Link.

- 1 Start Smartphone Link fra din telefon.
- 2 Vælg menuknappen på din telefon.
- 3 Vælg **Indstillinger**.
- 4 Vælg afkrydsningsfeltet **Sociale netværk**.
- 5 Vælg **Sociale netværkskonti**.
- 6 Vælg afkrydsningsfeltet ved siden af de sociale netværk, der skal aktiveres i Tracker.
- 7 Hvis det er nødvendigt, skal du følge anvisningerne på skærmen for at godkende de valgte konti.

### Sådan offentliggør du din position på sociale netværk

Du kan offentliggøre din position på sociale netværk i et angivet tidsrum. I dette tidsrum kan alle, der kan se dine opslag på det sociale netværk, se din position.

- 1 Vælg **Programmer > Tracker > Følg mig**.
- 2 Vælg et eller flere sociale netværk.
- 3 Vælg **Næste**.

- 4 Vælg en funktion:
  - Vælg en meddelelse.
  - Vælg **Indtast besked**, og indtast en tilpasset meddelelse.
- 5 Træk **Timer** og **Minutter** for at vælge varigheden, og vælg **Næste**.
- 6 Vælg **Send**.

## Trafik

### BEMÆRK

Garmin er ikke ansvarlig for trafikoplysningernes nøjagtighed eller tilgængelighed.

Trafikoplysninger er muligvis ikke tilgængelige i alle områder eller lande.

Din enhed kan modtage trafikoplysninger ved anvendelse af en kompatibel Garmin-trafikmodtager eller et trafikabonnement fra Garmin Live-tjenester ([side 36](#)).

En trafikmodtager følger med i nogle enhedspakker. Den er indbygget i strømkablet til biler. FM-trafikmodtageren og din enhed skal have strømforsyning og være i dataområdet af en station, der sender trafikdata, for at modtage trafikoplysninger. Du behøver ikke at aktivere det abonnement, der følger med trafikmodtageren.

Du kan finde oplysninger om trafikmodtagere og modtageområder på [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic).

## Aktivering af trafik

- 1 Vælg **Indstillinger** > **Trafik**.
- 2 Vælg **Trafik**.

## Modtager trafikdata med en trafikmodtager

### BEMÆRK


Opvarmede (metalliserede) vinduer kan forringe trafikmodtagerens ydeevne.

Når modtageren er inden for trafikområdet, viser enheden trafikoplysninger.

Trafikmodtageren og enheden skal være inden for dataområdet af en FM-station, der sender trafikoplysninger.

- 1 Slut trafikmodtageren til en ekstern strømkilde.
- 2 Slut trafikmodtageren til enheden.

## Trafikmodtager

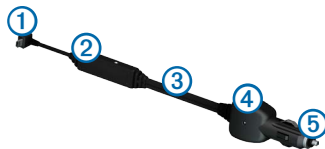

①	Mini-USB-stik
②	Ekstern antenntilslutning
③	Intern antenne
④	Strøm-LED
⑤	Bilstrømkabel

## Modtager trafikdata med Smartphone Link

Du kan købe et trafikabonnement, hvis du ønsker at modtage trafikdata med Smartphone Link. Når din enhed er forbundet til Smartphone Link og er inden for trafikdækningsområdet, begynder din enhed at vise trafikoplysninger. Trafikdata er ikke tilgængelige i alle områder.

- 1 Køb et trafikabonnement fra Garmin Live-tjenester fra din telefon ([side 38](#)).
- 2 Slut enheden til Smartphone Link ([side 37](#)).


## Om trafikikonet

Når du modtager trafikoplysninger, vises et trafikikon på kortet. Trafikikonet skifter farve for at angive trafikforholdenes intensitet.

Farve	Intensitet	Betydning
Grøn	Lav	Trafikken flyder frit.
Gul	Mellem	Trafikken bevæger sig, men der er forsinkelser. Der er moderate forsinkelser.
Rød	Høj	Trafikken bevæger sig ikke eller kun langsomt. Der er store forsinkelser.
Grå	Intet signal	Trafikoplysninger er ikke tilgængelige.


## Trafik på ruten

Når enheden beregner din rute, undersøges den aktuelle trafik, og ruten optimeres med henblik på den korteste rejsetid. Hvis der er store forsinkelser i trafikken på din rute, mens du navigerer, beregner enheden automatisk ruten igen.

Trafikikonet  skifter farve, alt efter hvor tæt trafikken er på din rute eller den vej, du kører på i øjeblikket.

Enheden kan dirigere dig via en trafikforsinkelse, hvis der ikke findes en bedre alternativ rute. Forsinkelsestiden føjes automatisk til det forventede ankomsttidspunkt.



### Visning af trafik på ruten

- 1 Vælg  under navigation af en rute.
- 2 Vælg **Trafik på ruten**.


Der vises en liste over trafikbegivenheder, arrangeret efter positionen på ruten.

- 3 Vælg en begivenhed.

### Manuel undgåelse af trafik på ruten

- 1 Vælg  på kortet.
- 2 Vælg **Trafik på ruten**.
- 3 Tryk evt. på pilene for at få vist andre trafikforsinkelser på ruten.
- 4 Vælg  > **Undgå**.

### Vælge en alternativ rute

- 1 Vælg  under navigation af en bilrute.
- 2 Vælg **Alternativ rute**.
- 3 Vælg en rute.

### Visning af trafik på kortet

Trafikkortet viser ved hjælp af farvekodede trafikforløb og forsinkelser på nærliggende veje.

- 1 Vælg  på kortet.
- 2 Vælg **Trafikforhold**.




## Trafik i dit område

### Søgning efter trafikforsinkelser

- 1 Vælg  på kortet.
- 2 Vælg **Trafikforhold** > .
- 3 Vælg et element fra listen.
- 4 Hvis der er mere end én forsinkelse, skal du trykke på pilene for at få vist yderligere forsinkelser.

### Visning af en trafikhændelse på kortet

- 1 Vælg  på kortet.
- 2 Vælg **Trafikforhold**.
- 3 Vælg et trafikikon.

## Om trafikdata

Trafikforklaringen beskriver de ikoner og farver, der er brugt på trafikkortet.

- 1 Vælg  på kortet.
- 2 Vælg **Trafikforklaring**.

## Om Trafikkameraer

Før du kan bruge denne funktion, skal du abonnere på tjenesten photoLive, og din enhed skal tilsluttes til en understøttet telefon, som kører Smartphone Link (side 36). Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.

Trafikkameraer viser direkte billeder af trafikforholdene ved større hovedveje og i vejkryds. Du kan lagre de kameraer, som du ønsker at se jævnlige.

### Lagring af et trafikkamera

- 1 Vælg **Programmer** > **myCameras**.
- 2 Vælg **Tilføj kamera**.
- 3 Vælg en vej.
- 4 Vælg et vejkryds.
- 5 Vælg **Gem**.

## Visning af trafikameraer

Inden du kan se et trafikamera, skal du gemme et trafikamera.

- 1 Vælg **Programmer > myCameras**.
- 2 Vælg et kamera.

## Trafikabonnementer

### Aktivering af abonnement

Du behøver ikke at aktivere det abonnement, der følger med FM-trafikmodtageren. Abonnementet aktiveres automatisk, når enheden har opfanget satellitsignaler, mens den modtager trafiksignaler fra betalingstjenesteudbyderen.

## Livslange abonnementer

Nogle modeller leveres med abonnementer, der gælder i hele produktets levetid.

LT	Denne model indeholder et livslangt trafikabonnement og en trafikmodtager.
LMT	Denne model indeholder et abonnement på nüMaps Lifetime™, et livslangt trafikabonnement ( <a href="#">side 72</a> ) og en trafikmodtager.

### Tilføjelse af et abonnement

Du kan købe trafikabonnementer til andre områder og lande.

**BEMÆRK:** Du kan også købe et trafikabonnement med Garmin Live-tjenester ([side 37](#)).

Trafikabonnementer købt gennem Garmin Live-tjenester kræver forbindelse til Smartphone Link, men kræver ikke en trafikmodtager ([side 35](#)).

- 1 Vælg **Indstillinger > Trafik** i hovedmenuen.

- 2 Vælg en indstilling:
  - Vælg **Abonnementer** > **+** for enheder uden for USA.
  - Vælg **+** for enheder i Nordamerika.

- 3 Skriv enheds-id'et for FM-trafikmodtageren ned.

- 4 Gå til [www.garmin.com/fmtraffic](http://www.garmin.com/fmtraffic) for at købe et abonnement og få en kode på 25 tegn.

Du kan ikke genbruge trafikabonnementskoden. Du skal anskaffe en ny kode, hver gang du fornyer din tjeneste. Hvis du har flere FM-trafikmodtagere, skal du anskaffe dig en ny kode for hver modtager.

- 5 Tryk på **Næste** på enheden.
- 6 Indtast koden.
- 7 Vælg **Udført**.

## Datahåndtering

Du kan gemme filer som f.eks. JPEG-billedfiler på enheden. Enheden har en åbning til hukommelseskort til ekstra datalagring.

**BEMÆRK:** Enheden er ikke kompatibel med Windows® 95, 98, Me, Windows NT® og Mac® OS 10.3 og tidligere versioner.

### Filtyper

Enheden understøtter følgende filtyper:

- JPEG- og JPG-billedfiler ([side 45](#))
- kort og GPX-waypointfiler fra Garmin-kortsoftware, herunder MapSource®, BaseCamp™ og HomePort™ ([side 72](#))
- GPI-brugerdefinerede POI-filer fra Garmin POI Loader ([side 73](#))

## Om hukommelseskort

Du kan købe hukommelseskort fra en elektronikudbyder, eller du kan købe forudkonfigureret Garmin-kortsoftware ([www.garmin.com/trip\\_planning](http://www.garmin.com/trip_planning)). Udover kort- og datalagring kan hukommelseskort også bruges til at lagre filer som f.eks. kort, billeder, geocaches, ruter, waypoints og brugerdefinerede POI'er.

### Installation af et hukommelseskort

Enheden understøtter microSD™- og microSDHC-hukommelseskort.

- 1 Indsæt et hukommelseskort i stikket på enheden.
- 2 Skub det ind, indtil det klikker på plads.

### Overførsel af filer fra computeren

- 1 Slut enheden til computeren ([side 2](#)).

Enheden og hukommelseskortet vises som flytbare enheder i Denne computer på Windows-

computere og som installerede diske på Mac-computere.



**BEMÆRK:** På visse computere med flere netværksdrev, vises nüvi-drevne muligvis ikke. Se i hjælpen til operativsystemet for at få oplyst, hvordan du tilknytter drevne.

- 2 Åbn programmet til filsøgning på din computer.
- 3 Vælg filen.
- 4 Klik på **Rediger > Kopier**.
- 5 Åbn **Garmin** eller hukommelseskortet/diskenheden.
- 6 Vælg **Rediger > Indsæt**.

Filen vises på listen over filer i enhedens hukommelse eller på hukommelseskortet.

### Frakobling af USB-kablet

- 1 Fuldfør en handling:

- Hvis din computer er Windows-baseret, skal du klikke på ikonet for udskubning  på proceslinjen.
- På Mac-computere skal du trække diskikonet til **papirkurven** .

2 Frakobl kablet fra computeren.

## Sletning af filer

### BEMÆRK

Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges til, må du ikke slette den. Hukommelsen i din enhed indeholder vigtige systemfiler, som ikke må slettes.

- 1 Åbn **Garmin**-drevet eller -diskenheden.
- 2 Åbn en mappe eller diskenhed, hvis det er nødvendigt.
- 3 Vælg en fil.
- 4 Tryk på tasten **Slet** på tastaturet.

## Tilpasning af enheden

- 1 Vælg **Indstillinger**.
- 2 Vælg en indstillingskategori.
- 3 Vælg indstillingen for at ændre den.

## Indstillinger for kort og køretøj

Vælg **Indstillinger > Kort og køretøj**.

**Køretøj:** Ændrer ikonet til at repræsentere positionen på kortet. Gå til [www.garmingarage.com](http://www.garmingarage.com) for at få flere ikoner.

**Kortvisning for kørende:** Indstiller perspektivet på kortet for kørende.

**Kortvisning for fodgængere:** Indstiller perspektivet på kortet for kørende.

**Kortdetaljer:** Indstiller niveauet for detaljerne på kortet. Visning af flere detaljer kan bevirke, at kortet tegnes langsommere.

**Korttema:** Ændrer farven på kortdataene.

**Kortknapper:** Indstiller, hvilke ikoner der skal vises på kortet. Der kan vises op til tre ikoner på kortet.

**Kortlag:** Angiver de data, der vises på kortet ([side 26](#)).

**Instrumentbræt:** Angiver kortinstrumentbrætlayout.

**myMaps:** Angiver, hvilke installerede kort enheden anvender.

## Aktivering af kort

**TIP:** Hvis du vil købe flere kortprodukter, skal du gå til [www.garmin.com/us/maps](http://www.garmin.com/us/maps).

- 1 Vælg **Indstillinger > Kort og køretøj > myMaps**.
- 2 Vælg et kort.

## Navigationsindstillinger

Vælg **Indstillinger > Navigation**.

**Beregningstilstand:** Indstiller rutepræferencer.

**Undgå:** Indstiller vejegenskaber, man vil undgå på en rute.

**Brugerdefinerede undgåelser:** Giver dig mulighed for at undgå særlige veje eller områder.

**Avancerede omveje:** Angiver længden på en omvej.

**Begræns gåen:** Bestemmer den maksimale gåafstand, der er medtaget i en fodgængerrute.

**Offentlig transport:** Aktiverer eller deaktiverer transporttyper.

**Sikker kørsel:** Deaktiverer alle funktioner, som kræver væsentlig betjeningsopmærksomhed, og som kan være forstyrrende under kørslen.

**GPS-simulator:** Afbryder enhedens modtagelse af et GPS-signal, og sparer på batteriet.

## Rutepræferencer

Vælg **Indstillinger > Navigation > Beregningstilstand**.

Ruteberegningen er baseret på vejhastigheder og køretøjets accelerationsdata for en given rute.

**Hurtigste tid:** Beregner ruter, der er hurtigere at køre, men kan være længere afstandsmæssigt.

**Korteste distance:** Beregner ruter, der er kortere afstandsmæssigt, men som kan tage længere tid at køre.

**Mindre brændstof:** Beregner ruter, der bruger mindre brændstof end andre ruter.

**Direkte linje:** Beregner en direkte linje fra din position til din destination.

## Displayindstillinger

Vælg **Indstillinger > Display**.

**Farvetilstand:** Indstiller en lys baggrund (**Dag**), en mørk baggrund (**Nat**) eller skifter automatisk mellem de to ud fra tidspunkterne for solop- og solnedgang for den aktuelle position (**Auto**).

**Lysstyrke:** Ændrer skærmens lysstyrke. Nedsættelse af lysstyrken kan spare på batteriet.

**Timeout for display:** Angiver ledig tid, før enheden går i dvaletilstand.

**Skærmprint:** Gør det muligt at tage et billede af enhedens skærm. Skærmbilleder gemmes i mappen **Screenshot** i enhedens lager.

## Bluetooth-indstillinger

Vælg **Indstillinger > Bluetooth**.

**Bluetooth:** Aktiverer Bluetooth-komponenten.

**Tilføj telefon** eller **Telefon:** Administrerer forbindelser mellem din enhed og mobiltelefoner med trådløs Bluetooth-teknologi.



**Genkendt navn:** – Gør det muligt at angive et kaldenavn, der identificerer dine enheder med Bluetooth-teknologi.

### Administration af Bluetooth-enhedslisten

Du kan tilføje, frakoble eller slette telefoner, som enheden registrerer, mens Bluetooth er aktiveret.

**1** Vælg **Indstillinger > Bluetooth > Telefon**.

## 2 Vælg en indstilling:

- Vælg en telefon til den enhed, du vil oprette forbindelse til.
- Vælg  for at tilføje en telefon til menuen.
- Vælg  for at slette en telefon fra enhedens hukommelse.
- Vælg **Ingen** for at ignorere den aktuelle forbindelse

## Bluetooth deaktiveres

1 Vælg **Indstillinger > Bluetooth**.

2 Vælg **Bluetooth**.

## Trafikindstillinger

Vælg **Indstillinger > Trafik**.

**Trafik:** Aktiverer trafik.

**Abonnementer:** Viser aktuelle FM-  
trafikabonnementer.

**trafficTrends™:** Se [side 66](#).

## Aktivering af trafik

Trafikmodtageren følger med i nogle enhedspakker.

Vælg **Indstillinger > Trafik > Trafik**.

## Om trafikabonnementer

Du kan købe ekstra abonnementer eller forny abonnementerne, når de udløber. Gå til [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic).

## Visning af trafikabonnementer

Vælg **Indstillinger > Trafik > Abonnementer**.

## trafficTrends

Når funktionen trafficTrends er aktiveret, registrerer enheden trafikhistorikdata og bruger disse data til at beregne mere effektive ruter.

Når du kører med aktiveret trafficTrends-funktion, registrerer enheden trafikoplysninger, som bruges til at forbedre trafikhistorikoplysningerne i trafficTrends. Disse oplysninger sendes til Garmin, når enheden sluttes til myGarmin ved hjælp af din computer.



**BEMÆRK:** Der kan beregnes forskellige ruter baseret på trafik tendenser for ugedagen eller tidspunktet på dagen.

### **Deaktivering af trafficTrends**

Deaktiver trafficTrends for at undgå, at enheden registrerer eller deler trafikoplysninger.

Vælg **Indstillinger > Trafik > trafficTrends**.

## **Indstillinger for enheder og tid**

Vælg **Indstillinger > Enhed og tid**.

**Aktuel tid:** Indstiller tiden på enheden.

**Tidsformat:** Gør det muligt at vælge tidsvisning med 12 timer, 24 timer eller UTC.

**Enheder:** Indstiller måleenheden for afstande.

## **Indstillinger for sprog og tastatur**

Vælg **Indstillinger > Sprog og tastatur**.

**Talesprog:** Angiver sprog for stemmemeddelelser.

**Tekst sprog:** Skifter hele skærmteksten til det valgte sprog.

**BEMÆRK:** Når du ændrer tekstsproget, ændres sproget for brugerindtastede data eller kortdata, f.eks. gadenavne, ikke.

**Tastatursprog:** Angiver sproget for tastaturet.

**Tastaturopsætning:** Angiver tastaturopsætningen.

## **Indstillinger for alarmpunkter**

Vælg **Indstillinger > Alarmpunktalarmer**.

- **Lyd:** Indstiller typen af alarm, der afspilles, når du nærmer dig alarmpunkter.
- **Alarm:** Indstiller typen af alarmpunkter, som der afspilles alarmer for.

## Enhedsoplysninger og personlige indstillinger

Vælg **Indstillinger** > **Enhed**.


- **Om:** Viser softwareversionsnummer, enhedens ID-nummer og oplysninger om flere andre softwarefunktioner.
- **EULAs:** Viser de slutbrugerlicensaftaler, der gælder for dit valg.

**BEMÆRK:** Du skal bruge disse oplysninger, når du opdaterer systemsoftwaren eller køber ekstra kortdata ([side 72](#)).

- **Positionsrapportering:** Giver enheden mulighed for at indsamle oplysninger om hastighed, retning og position og dele dem med strategiske partnere og tjenesteudbydere.
- **Rejsehistorik:** Gør enheden i stand til at optage oplysninger om funktionerne myTrends ([side 23](#)), Hvor jeg har været ([side 46](#)) og Triplog ([side 26](#)).
- **Slet rejsehistorik**

## Gendannelse af indstillinger

Du kan gendanne en kategori af indstillinger eller alle indstillinger til standardindstillingerne.

- 1 Vælg **Indstillinger**.
- 2 Vælg evt. en indstillingskategori.
- 3 Vælg  > **Gendan**

## Appendiks

### Strømkabler

Der kan tilføres strøm til enheden på tre måder.

- Bilstrømkabel
- USB-kabel
- AC-adapter (valgfrit tilbehør)

## Vedligeholdelse af enheden

### **BEMÆRK**

Undgå at tabe enheden og udsætte den for kraftige stød og rystelser.

Undgå at udsætte enheden for vand.

Hvis enheden kommer i berøring med vand, kan der opstå funktionsfejl.

Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til permanente skader på den.

Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene berøringskærmen, da det kan beskadige skærmen.

### Rengøring af yderside

#### **BEMÆRK**

Undgå kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler, der kan beskadige plastikkomponenterne.

- 1 Rengør enhedens udvendige side (ikke berøringskærmen) med en klud, der er fugtet med vand iblandet et mildt rengøringsmiddel.
- 2 Tør enheden af med en tør klud.

### Rengøring af berøringskærmen

- 1 Brug en blød, ren og fnugfri klud.
- 2 Brug vand, isopropylalkohol eller brillereens, hvis det er nødvendigt.
- 3 Hæld væsken på kluden.
- 4 Tør skærmen forsigtigt af med kluden.

### Sådan undgår du tyveri

- Fjern enheden og monteringen, og placer dem uden for synsvidde, når enheden ikke er i brug.
- Fjern det mærke, som sugekoppen efterlader på forruden.
- Opbevar ikke enheden i handskerummet.

- Registrer enheden på <http://my.garmin.com>.

## Sådan forlænger du batteriets levetid

- Udsæt ikke din enhed for ekstreme temperaturer.
- Sæt enheden i dvaletilstand (side 4).
- Reducer skærmens lysstyrke (side 4).
- Efterlad ikke enheden i direkte sollys.
- Reducer lydstyrken (side 4).
- Deaktiver Bluetooth (side 66).
- Afkort længden af Timeout for display (side 65).

## Udskiftning af sikringen i køretøjets strømledning

### BEMÆRK

Når du skifter sikringen, skal du passe på, at du ikke taber de små dele, og du skal kontrollere, at de sættes tilbage det korrekte sted. Bilstrømledningen fungerer kun, hvis det er samlet korrekt.

Hvis enheden ikke kan oplades i dit køretøj, skal du muligvis skifte den sikring, der findes i spidsen af biladapteren.

- 1 Afmonter endestykket ①.

**TIP:** Du skal muligvis bruge en mønt til at fjerne endestykket.

- 2 Fjern endestykket, sølvspidsen ② og sikringen ③.
- 3 Indsæt en 2 A fast-blow-sikring.



- 4 Placer sølvspidsen i endestykket.
- 5 Skru endestykket på bilens strømkabel igen ④.

## Montering på instrumentbrættet

### BEMÆRK

Den permanente monteringsstape er yderst vanskelig at fjerne, når først den er påført.

Brug monteringspladen til at montere din enhed på instrumentbrættet, så den overholder lovgivningen.

Se [www.garmin.com](http://www.garmin.com) for at få yderligere oplysninger.

- 1 Rengør og tør instrumentbrættet af der, hvor du vil placere pladen.
- 2 Fjern belægningen fra limen i bunden af pladen.
- 3 Placer pladen på instrumentbrættet.
- 4 Fjern den gennemsigtige plastik fra oversiden af pladen.

- 5 Anbring sugekopmonteringen oven på pladen.
- 6 Skub armen ned (imod pladen).

## Fjernelse af enheden, holderen og monteringen

### Fjernelse af enheden fra holderen

- 1 Tryk på tappen på bunden af holderen.
- 2 Vip enheden fremad.

### Fjernelse af holderen fra monteringen

- 1 Drej holderen til højre eller venstre.
- 2 Bliv ved med at trykke, indtil stikket på holderen slipper kuglen på monteringen.

### Fjernelse af sugekopmonteringen på forruden

- 1 Vip håndtaget på sugekopmonteringen ind mod dig.
- 2 Træk knappen på sugekoppen imod dig.

## Opdatering af kort

Du kan opdatere kortene på din enhed. Du kan få flere oplysninger på [www.garmin.com/mapupdates](http://www.garmin.com/mapupdates) og vælge **Map Update User Guide**.

## Om nüMaps Lifetime

Nogle modeller inkluderer abonnement til nüMaps Lifetime, som leverer kvartalsvise opdateringer i enhedens levetid. Du kan se betingelser og vilkår på [www.garmin.com/us/maps/numaps\\_lifetime](http://www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime).

LM	Denne model indeholder et abonnement på nüMaps Lifetime.
LMT	Denne model indeholder et livslangt trafikabonnement, et abonnement på nüMaps Lifetime og en trafikmodtager.

## Køb af flere kort

- 1 Gå til enhedens produktside på Garmins hjemmeside ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)).
- 2 Klik på fanen **Kort**.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen.

## Sikkerhedskameraer

### ADVARSEL

Garmin er ikke ansvarlig for nøjagtigheden eller konsekvenserne af at bruge et brugertilpasset POI eller en sikkerhedskameradatabase.

Oplysninger om sikkerhedskameraer er tilgængelige i nogle områder. Se <http://my.garmin.com> for at få oplysninger om tilgængelighed. Til disse områder indeholder nüvi positioner for mange hundrede sikkerhedskameraer. Din nüvi advarer dig, når du nærmer dig et sikkerhedskamera, og kan advare dig, hvis du kører for hurtigt. Dataene opdateres mindst én gang om ugen, så du altid har adgang til de senest opdaterede oplysninger.

Du kan til enhver tid købe en ny region eller forlænge eksisterende abonnemeter. Hver region eller udvidelse, du køber, har sin egen udløbsdato.

## Brugerdefinerede interessepunkter (POI)

Brugerdefinerede interessepunkter er personligt tilpassede punkter på kortet. De kan indeholde alarmer, som lader dig vide, hvornår du er nær et bestemt punkt, eller om du rejser hurtigere end en angivet hastighed.

### Installation af en POI Loader

Du kan oprette eller downloade brugerdefinerede interessepunktlistor og installere dem på din enhed ved hjælp af POI Loader-software.

- 1 Gå til [www.garmin.com/extras](http://www.garmin.com/extras).
- 2 Klik på **Services > POI Loader**.
- 3 Installer POI Loader på computeren.

### Brug af hjælpefilerne til POI Loader

Du kan få flere oplysninger om POI Loader i hjælpefilen.

Klik på **Hjælp**, når POI Loader er åben.

### Søgning efter ekstraudstyr

- 1 Vælg **Find > Brugerdefinerede POI'er**.
- 2 Vælg en kategori.

### Køb af tilbehør

Gå til <http://buy.garmin.com>.

## Fejlfinding

Problem	Løsning
Enheden opfanger ingen satellitsignaler.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontroller, at GPS-simulatoren er slukket (<a href="#">side 64</a>).</li><li>• Bring enheden ud af garager og væk fra høje bygninger og træer.</li><li>• Stå stille i flere minutter.</li></ul>
Sugekoppen kan ikke sidde fast på forruden.	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Rengør sugekoppen og forruden med isopropylalkohol.</li><li>2 Tør efter med en ren, tør klud.</li><li>3 Monter sugekoppen (<a href="#">side 1</a>).</li></ol>
Enheden oplades ikke i bilen.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontroller sikringen i køretøjets strømkabel (<a href="#">side 70</a>).</li><li>• Kontroller, at bilen er tændt, og at stikkontakten forsynes med strøm.</li><li>• Enheden kan kun oplades mellem 32°F og 113°F (mellem 0°C og 45°C). Hvis enheden placeres i direkte sollys eller i varme omgivelser, kan den ikke oplades.</li></ul>
Batteriet aflades hurtigt.	Du kan øge den tid, der går mellem opladningerne, ved at skrue ned for baggrundsbelysningen ( <a href="#">side 65</a> ).
Min batteriindikator synes ikke at være præcis.	Lad enheden aflade helt, og oplad den herefter helt (uden at afbryde opladningen).
Hvordan ved jeg, at enheden er i USB-lagerenhedstilstand?	Når enheden er i USB-lagerenhedstilstand, viser enhedens skærm et billede af en enhed, som er tilsluttet en computer. Der vises også to nye flytbare diskdrev under <b>Denne computer</b> .



<p>Enheden er tilsluttet computeren, men den vil ikke gå i lagerenhedstilstand.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Frakobl USB-kablet fra computeren.</li> <li><b>2</b> Sluk for enheden.</li> <li><b>3</b> Tilslut USB-kablet til en USB-port på computeren og enheden. Enheden tændes automatisk og skifter til USB-lagerenhedstilstand.</li> <li><b>4</b> Kontroller, at enheden er tilsluttet en USB-port og ikke en USB-hub.</li> </ol>
<p>Jeg kan ikke se nogen flytbare drev i listen over drev.</p>	<p>Hvis du har flere netværksdrev på din computer, kan Windows have problemer med at tildele drevbogstaver til dine enhedsdrev. Se hjælpen til dit operativsystem for at få oplyst, hvordan du tilknytter drevbogstaver.</p>
<p>Min telefon kan ikke oprette forbindelse til enheden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vælg <b>Værktøjer &gt; Indstillinger &gt; Bluetooth</b> i hovedmenuen. Feltet for Bluetooth skal indstilles til <b>Tilkoblet</b>.</li> <li>• Tænd telefonen, og anbring den maks. 33 fod (10 meter) fra enheden.</li> <li>• Gå til <a href="http://www.garmin.com/bluetooth">www.garmin.com/bluetooth</a> for at få mere hjælp.</li> </ul>

# Indeks

## A

- adresser 11
- advarsler
  - sikkerhedskamera 68
- afsendelse af en position 37
- aktuel position, gemme 15
- aktuel position, retningsanvisninger til 30
- automatisk lydstyrke 4
  - aktivere 5

## B

- batteri 70
- beskytte enhed 64
- Bluetooth-teknologi 32–33
  - genkendt navn 61
  - indstillinger 61
  - parre med telefon 32
- brugerdefinerede POI'er 69
- brændstofpriser 11

## C

- cityXplorer-kort 20, 30
- computer, tilslutte 2

## D

- detaljerede kort 57, 59
- diakritiske tegn 7
- displayindstillinger 24, 31
- drejliste 28
- dæmpe
  - telefonopkald 34

## E

- ecoRoute 38–41
  - ecoChallenge-resultat 40
  - kalibrere
    - brændstoføkonomi 39
  - kørerapport 40
  - køretøjsprofil 38
  - oplysninger om
    - brændstoføkonomi 40
- ekstraudstyr 69
- enheds-ID 63

## F

- fartbegrænsning
  - ikon 22
- feedback om POI'er 10
- fejlfinding 70
- filer
  - slette 58
  - understøttede typer 57
- Find
  - tilpasning 7
- fjerne monteringen 67
- fodgængertilstand
  - indstillinger 24, 31
- forudsigelige ruter 23

## G

- galleri 45
- Garmin Live-tjenester 37
  - abonnere 38
- gemme
  - din aktuelle position 15
- Gemte positioner 15–16
- genberegne ruter 22
- genveje

fjerne 7  
tilføje 7  
geocaching 12  
GPS  
indstillinger 60  
simulator 14

## H

hjem  
angive en position 14  
telefonnummer 35  
Hjælp 35  
hukommelseskort 57  
Hvor er jeg? 30  
Hvor jeg har været  
aktivere 63

## I

interessepunkter  
finde 8  
POI Loader 57

## J

JPEG-billedfiler 57

## K

kategori  
søge i 8  
knapper på skærmen 6  
koordinater 12  
kort  
datalayout 26  
detaljeniveau 59  
fejl 10  
tema 59  
tilføje 68  
vise 27  
køre hjem 14  
kørerapport 40

## L

lagerenhedstilstand 56  
lydbog 42  
afspille 43  
bogmærke 43  
indlæser 43  
lydstyrke  
automatisk 4  
lydmixer 4

tilpasse 4  
lysstyrke  
længde-/breddegrad 12

## M

MapSource 57, 68  
menuen Find 7  
tilpasning  
genvejsikon, fjerne 7  
genvejsikon, tilføje 7  
montere enhed  
fjerne fra montering 67  
i forruden 70  
på instrumentbræt 66  
myDashboard 2  
myGarmin-meddelelser 41  
måleomregner 49  
mål, omregne 49

## N

navigation 20  
direkte linje 26  
fodgænger 30  
navigation i direkte linje 26, 60

nulstille  
    hjemmeposition 14  
    maksimal fart 30  
    tripdata 29  
nüMaps Lifetime 67  
næste sving 28

## O

offentlig transport  
    bykort 30  
    undgå 24, 31  
omdøbe ture 45  
omregne  
    enheder 49  
    valuta 50  
omveje 22  
    avanceret 25  
opbevare enheden 64  
opdatere  
    kort 3  
    software 3  
opkald  
    besvare 34  
    dæmpe 34

hjem 35  
lægge på 34  
oplade enhed 1, 70

## P

parkering 14, 49  
    gemme 49  
    seneste spot 49  
parre en mobiltelefon 32  
PIN-kode  
    Bluetooth 33  
plade til instrumentbrættet 66  
positioner 8, 10  
    rapportere en lukket  
        position 10  
    rapportere en manglende  
        position 10

## R

redigere  
    destinationer 45  
    gemte positioner 16  
    gemt rejse 45  
    hjemmeposition 14

skifte kategorier 16  
skifte kortsymbol 16  
registrering af enheden 3  
regnemaskine 49  
rengøre enhed 64  
retningsangivelser sving-for-  
    sving 28  
retningsanvisninger 28  
ruteplanlægning 44  
ruter  
    direkte linje 26, 60  
    standse 22

## S

satellitsignaler 5  
sikker kørsel 60  
sikring, skifte 66  
skoleområdedatabase 69  
skærmpoint 60  
slette  
    billeder 46  
    filer 58  
    gemte positioner 17  
    liste med nyligt fundne 14

- rejser 45
- tegn 7
- Smartphone Link 35
  - tilslutte 36
- software
  - version 63
- Spor op 27
- stemmegenkendelse 17
- stemmekommando
  - aktivere 18
  - ikoner og toner 18
  - navigere med 18
  - tip til anvendelse 18
  - vækningssætning 17
- stemmesprog 63
- systemindstillinger 59
- søge efter positioner
  - efter adresse 11
  - efter koordinater 12
  - gemte positioner 15
  - nylige valg
- søgelinje 9

## T

- tankstationer 11
- tastatur 7
  - sprogtilstand 7
- telefonsvarer 34
- tidsindstillinger 62
- tilbehør 69
- tilføje et punkt 22
- tilpasse enhed
- timeout for display 60
- tjenester i nærheden 30
- trafik 51–78
  - aktivere et abonnement 55, 62
  - hændelser 53
  - ikoner 52
  - modtager 52
  - tilføje trafikabonnementer 62
  - trafficTrends 62
- trafikmeldinger 29
- transportform 6
- tripcomputer 29
  - nulstille oplysninger 23
- triplog 26, 63

## U

- undgå
  - offentlige transporttyper 24, 31
  - trafik 54
  - tyveri 65
  - veje 24
- USB 70

## V

- vedligeholde enhed 64
- vejkryds, finde 12
- vejkryds-info 28
- vej 41
  - radar 42
- verdensur 46
- videoafspiller 48
- værktøjer 35–40

## Symboler

- 2D, 3D kortvisning 27





# www.garmin.com/support



913-397-8200  
1-800-800-1020



00 32 2 672 52 54



0180 5 / 42 76 46 - 880



00800 4412 454  
+44 2380 662 915



0808 2380000  
+44 (0) 870.8501241



00 45 4810 5050



00 39 02 3669 9699



00 35 1214 447 460



1-866-429-9296



00 358 9 6937 9758



0800-0233937



00 34 902 007 097



43 (0) 3133 3181 0



00 331 55 69 33 99



815 69 555



00 46 7744 52020

## Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street,  
Olathe, Kansas 66062, USA

## Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounsdown Business Park  
Southampton, Hampshire, SO40 9LR,  
Storbritannien

## Garmin Corporation

No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.  
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)