

GARMIN

nüvi® seria 3500

Podręcznik użytkownika



Marzec 2012

190-01387-40_0A

Wydrukowano na Tajwanie

© 2012 Garmin Ltd. lub jej oddziały

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody firmy Garmin jest zabronione. Firma Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego podręcznika użytkownika bez konieczności powiadomienia o tym jakiegokolwiek osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Firma Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości bez konieczności powiadomienia o tym jakiegokolwiek osoby lub organizacji. Ze strony internetowej firmy Garmin (www.garmin.com) można pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające, dotyczące użytkowania i funkcjonowania tego i innych produktów firmy Garmin.

Garmin®, logo Garmin, nüvi® oraz MapSource® są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. cityXplorer™, ecoRoute™, myTrends™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™, myGarmin™ oraz trafficTrends™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.

Znak i logo Bluetooth® stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji. Windows® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Mac® jest znakiem towarowym firmy Apple Computer, Inc. microSD™ jest znakiem towarowym firmy SD-3C, LLC. Audible.com® oraz AudibleReady® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Audible, Inc. © 1997–2011 Audible. HD Radio™ jest znakiem towarowym należącym do firmy iBiquity Digital Corporation. Android jest znakiem towarowym firmy Google Inc.



Spis treści

Rozpoczęcie pracy z urządzeniem.....	1
Podłączanie urządzenia do układu zasilającego pojazdu	1
Informacje o sekcji Mój Pulpit.....	2
Informacje o trybie uśpienia.....	4
Regulowanie jasności ekranu.....	4
Regulowanie głośności ogólnej	4
Informacje o funkcji automatycznej głośności	4
Ikony na pasku stanu.....	5
Sygnały satelitarne	5
Korzystanie z przycisków znajdujących się na ekranie	6
Korzystanie z klawiatury ekranowej.....	7
Informacje o skrótach	7
Wyszukiwanie pozycji.....	8
Informacje o pozycjach.....	8
Informacje o narzędziach wyszukiwania	11
Zapisywanie pozycji domowej	14

Wyszukiwanie ostatnio znalezionych miejsc	14
Wyszukiwanie parkingów	14
Ustawianie symulowanej pozycji	14
Zapisywanie pozycji.....	15
Polecenie głosowe	17
Informacje o poleceniach głosowych.....	17
Nawigacja	20
Rozpoczęcie podróży trasą	20
Podróż trasą samochodową.....	20
Informacje o opcji Zjazdu z usługami.....	23
Unikanie określonych cech dróg.....	24
Informacje o własnych unikanych elementach	24
Włączanie opcji Zaawansowane objazdy	25
Nawigowanie poza drogami	26
Strony mapy	26
Dostosowywanie mapy.....	26
Wyświetlanie zwrotów	28
Wyświetlanie informacji o aktualnej pozycji.....	30
Trasy piesze	30

Rozmowy przez zestaw głośnomówiący.....	32	Korzystanie z odtwarzacza multimedialnego.....	47
Informacje o rozmowach przez zestaw głośnomówiący	32	Odtwarzanie filmów	48
Parowanie telefonu.....	32	Ustawianie alarmu	48
Nawiązywanie połączenia	33	Wyszukiwanie parkingów	49
Odbieranie połączenia	34	Wyszukiwanie ostatniego miejsca parkowania.....	49
Korzystanie z historii połączeń	34	Korzystanie z kalkulatora.....	49
Korzystanie z opcji w trakcie rozmowy	34	Przeliczanie jednostek	49
Zapisywanie domowego numeru telefonu	35	Korzystanie z przewodnika językowego	50
Korzystanie z Aplikacji.....	35	Informacje o aplikacji Tracker	51
Korzystanie z Pomocy	35	Konfiguracja aplikacji Tracker	51
Informacje o aplikacji Smartphone Link.....	35	Informacje o osobach śledzących	52
Informacje o usługach Garmin Live	37	Ukrywanie własnej pozycji.....	53
Informacje o ecoRoute	38	Wysyłanie wiadomości o pozycji	53
Wyświetlanie wiadomości myGarmin	41	Włączanie dostępu do kont sieci społecznościowych dla aplikacji Tracker	54
Wyświetlanie prognozy pogody	41	Utrudnienia drogowe.....	55
Informacje o książkach audio	42	Włączanie informacji o utrudnieniach drogowych	55
Planowanie podróży	44	Odbieranie informacji o ruchu drogowym przy użyciu odbiornika komunikatów drogowych	56
Przeglądanie zdjęć	45	Odbiornik komunikatów drogowych.....	56
Wyświetlanie poprzednich tras i celów	46		
Korzystanie z funkcji czasu na świecie	46		

Odbieranie informacji o ruchu drogowym przy użyciu aplikacji Smartphone Link	57	Ustawienia dotyczące urządzenia oraz ustawienia prywatności.....	68
Informacje o ruchu drogowym na trasie	58	Przywracanie ustawień.....	68
Informacje o ruchu drogowym na danym obszarze	59	Załącznik	68
Znaczenie danych o ruchu drogowym.....	59	Przewody zasilające	68
Informacje o kamerach drogowych.....	59	Dbanie o urządzenie.....	69
Subskrypcje komunikatów drogowych.....	60	Wymiana bezpiecznika w przewodzie zasilającym z gniazda zapalniczki	70
Zarządzanie danymi	61	Montaż na desce rozdzielczej	71
Typy plików	61	Zdejmowanie urządzenia, podstawki i uchwyty....	71
Informacje o kartach pamięci.....	62	Aktualizowanie map.....	72
Przesyłanie plików z komputera	62	Zakup dodatkowych map.....	72
Usuwanie plików	63	Kamery monitorujące.....	72
Dostosowywanie urządzenia.....	63	Własne punkty POI.....	73
Ustawienia mapy i pojazdu.....	63	Zakup akcesoriów.....	73
Ustawienia nawigacji	64	Rozwiązywanie problemów	74
Ustawienia wyświetlania.....	65	Indeks	76
Ustawienia komunikacji Bluetooth	65		
Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych	66		
Ustawienia dotyczące czasu i jednostek	67		
Ustawienia dotyczące języka i klawiatury.....	67		
Ustawienia alertów punktów alarmowych.....	67		

Rozpoczęcie pracy z urządzeniem

OSTRZEŻENIE

Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem *Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu* zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych wskazówek.

1. Zamontuj urządzenie ([strona 1](#)).
2. Zarejestruj urządzenie ([strona 3](#)).
3. Sprawdź dostępność aktualizacji.
 - Aktualizacje oprogramowania ([strona 3](#)).
 - Darmowa aktualizacja map ([strona 3](#)).

Podłączanie urządzenia do układu zasilającego pojazdu

OSTRZEŻENIE

Ten produkt jest zasilany przez baterię litowo-jonową. Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia ciała lub produktu w wyniku wystawienia baterii na działanie wysokich temperatur, należy urządzenie zabierać ze sobą przy wysiadaniu z samochodu albo przechowywać w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia na zasilaniu bateryjnym, należy naładować baterię.

1. Podłącz przewód zasilający **1** do portu USB w uchwycie **2**.
2. Zatrzaśnij uchwyt na ramieniu przyssawki **3**.
3. Dociśnij przyssawkę do szyby przedniej i przesunij dźwignię **4** do tyłu, w kierunku szyby.
4. Umieść dolną część urządzenia w uchwycie.
5. Przechyl urządzenie do tyłu, tak aby zatrzasnęło się na swoim miejscu.



6. Podłącz drugi koniec przewodu zasilającego do gniazda zapalniczki w samochodzie.
7. W razie konieczności podłącz antenę zewnętrzną do odbiornika komunikatów drogowych i przymocuj ją do przedniej szyby za pomocą przysawek.

Informacje o sekcji Mój Pulpit

Mój Pulpit można użyć do zarejestrowania urządzenia, sprawdzenia dostępności aktualizacji oprogramowania i map, uzyskania dostępu do podręczników użytkownika, uzyskania pomocy technicznej i wielu innych rzeczy.

Konfigurowanie sekcji Mój Pulpit

1. Podłącz kabel USB do portu USB w urządzeniu.



2. Podłącz kabel USB ① do portu USB ② w komputerze.
3. Przejdź do strony www.garmin.com/dashboard.
4. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Rejestrowanie urządzenia

1. W sekcji Mój Pulpit kliknij **Zarejestruj teraz**.
2. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Aktualizowanie oprogramowania

1. Otwórz sekcję Mój Pulpit ([strona 2](#)).
2. W sekcji Aktualizacje oprogramowania kliknij **Aktualizuj teraz**.
3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

nüMaps Guarantee™

Zarejestruj swoje urządzenie na stronie <http://my.garmin.com> w ciągu 90 dni od rozpoczęcia korzystania z funkcji nawigacji satelitarnej. Dzięki temu zyskasz prawo do otrzymania jednej bezpłatnej aktualizacji map — o ile będzie ona dostępna. Prawo do skorzystania z opcji bezpłatnej aktualizacji map nie przysługuje osobom, które zarejestrowały produkt telefonicznie bądź przeprowadziły rejestrację w trybie online po upływie 90 dni od pierwszego odebrania sygnału z satelitów podczas korzystania z funkcji nawigacyjnych urządzenia. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com/numaps.

Aktualizowanie map

1. Otwórz sekcję Mój Pulpit ([strona 2](#)).
2. Zarejestruj urządzenie ([strona 3](#)).
3. Wybierz dowolną opcję.
 - W sekcji Aktualizacje map kliknij **Aktualizuj teraz**.
 - Jeśli bezpłatna aktualizacja mapy nie jest już dostępna, kliknij **Kup teraz**.
4. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Wyłączanie urządzenia

Urządzenie można całkowicie wyłączyć.

1. Przytrzymaj klawisz ①.



UWAGA: Jeśli przytrzymasz klawisz zasilania przez czas krótszy niż 4 sekundy, urządzenie przełączy się w tryb uśpienia.

2. Wybierz **Wyl.**

Resetowanie urządzenia

Jeśli urządzenie przestanie działać, można je zresetować.

Przytrzymaj klawisz **zasilania** przez 10 sekund.


Informacje o trybie uśpienia

Tryb uśpienia umożliwia oszczędzanie energii baterii, gdy urządzenie nie jest używane. W trybie uśpienia urządzenie zużywa bardzo mało energii, a bateria po jednokrotnym naładowaniu działa przez wiele tygodni.

Włączanie trybu uśpienia

Naciśnij klawisz **zasilania**.

Wyłączanie trybu uśpienia

Gdy urządzenie jest w trybie uśpienia, naciśnij klawisz **zasilania** i dotknij dwukrotnie .

Regulowanie jasności ekranu



1. Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Wyświetlanie** > **Jasność**.

2. Wyreguluj jasność za pomocą suwaka.

Regulowanie głośności ogólnej

1. Wybierz **Głośność**.

2. Wybierz dowolną opcję:

- Wyreguluj głośność za pomocą suwaka.
- Wybierz , aby wyłączyć dźwięk w urządzeniu.
- Wybierz kolejno  > **Mikser dźwięku** i za pomocą suwaków dostosuj głośność monitów systemu nawigacyjnego, telefonu oraz multimedialnych.


Informacje o funkcji automatycznej głośności

W przypadku urządzeń z możliwością prowadzenia rozmów przez zestaw głośnomówiący, wybór funkcji automatycznej głośności powoduje, że urządzenie dostosowuje głośność dźwięku do poziomu hałasu w pojeździe. Patrz [strona 32](#)

Funkcja ścisza dźwięk, gdy poziom hałasu jest niski, a pogłośnia, gdy hałas stanie się większy.







Włączanie funkcji automatycznej głośności

Urządzenie może automatycznie zwiększać lub zmniejszać poziom głośności w oparciu o poziom hałasu w otoczeniu.


1. Wybierz kolejno **Głośność** >  > **Automatyczna głośność**.
2. Wybierz kolejno **Włączone** > **Zapisz**.

Ikony na pasku stanu

Pasek stanu znajduje się w górnej części menu głównego. Ikony na pasku stanu wyświetlają informacje o funkcjach urządzenia. Niektóre ikony można wybrać, aby zmienić ustawienia lub wyświetlić dodatkowe informacje.

	Stan sygnału GPS.
	Stan funkcji Bluetooth® (pojawia się po nawiązaniu połączenia ze zgodnym urządzeniem).
	Wskaźnik środka transportu.
	Bieżący czas.
	Stan naładowania baterii.
	Stan aplikacji Smartphome Link (wyświetlany po nawiązaniu połączenia z aplikacją Smartphome Link). Patrz strona 36 .

Sygnały satelitarne



Po włączeniu urządzenie rozpocznie odbieranie sygnałów satelitarnych. Urządzenie może wymagać czystego widoku nieba w celu odebrania sygnałów z satelitów. Jeśli co najmniej jeden słupek  zmieni kolor na zielony, oznacza to, że urządzenie odebrało sygnał z satelitów.

Wyświetlanie sygnałów satelitarnych GPS

Więcej informacji na temat systemu GPS można znaleźć na stronie www.garmin.com/aboutGPS.

Przytrzymaj .

Środki transportu

	Tryb samochodu
	Tryb pieszego

Wyznaczanie trasy i nawigacja odbywają się na innych zasadach, zależnie od wybranego środka transportu.

Przykładowo w trybie samochodu, szacowany czas przybycia jest obliczany w oparciu o ograniczenia prędkości na drogach ujętych w wyznaczonej trasie. Natomiast w trybie pieszego czas przybycia jest obliczany w oparciu o prędkość marszu.


UWAGA: Trasy piesze nie obejmują autostrad. Jeśli w urządzeniu są załadowane mapy cityXplorer™, trasy piesze mogą obejmować transport publiczny ([strona 31](#)).

Wybór środka transportu







Wybierz .

Informacje o baterii

Gdy urządzenie zostanie podłączone do zasilania, rozpocznie się jego ładowanie.

Ikona baterii  na pasku stanu wskazuje stan naładowania wewnętrznej baterii. Aby zwiększyć dokładność tych wskazań, całkowicie rozładuj baterię, a następnie całkowicie ją naładuj. Nie odłączaj urządzenia, aż do całkowitego naładowania.

Korzystanie z przycisków znajdujących się na ekranie







- Wybierz , aby powrócić do menu głównego.
- Przytrzymaj , aby szybko powrócić do menu głównego.
- Wybierz  lub , aby wyświetlić więcej opcji wyboru.
- Przytrzymaj  lub , aby przewijać szybciej.

- Wybierz , aby wyświetlić menu opcji dla bieżącego ekranu.

Korzystanie z klawiatury ekranowej

Zapoznaj się z częścią Ustawienia dotyczące języka i klawiatury, aby zmienić układ klawiatury ([strona 67](#)).

Wybierz znak na klawiaturze, aby wprowadzić literę lub cyfrę.

- Wybierz , aby wprowadzić spację.
- Przytrzymaj , aby usunąć znak.
- Wybierz , aby usunąć cały wpis.
- Wybierz , aby wybrać tryb języka klawiatury.
- Wybierz , aby wprowadzić znaki specjalne, takie jak znaki przestankowe.
- Wybierz , aby włączyć lub wyłączyć pisownię wielkimi literami.

Informacje o skrótach


Istnieje możliwość dodawania skrótów do menu Dokąd?. Skrót może odwoływać się do pozycji, kategorii lub narzędzia wyszukiwania.

Dodawanie ikony skrótu

Menu Dokąd? może zawierać do 36 ikon skrótów.

- Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Dodaj skrót**.
- Wybierz element.

Usuwanie skrótu

- Wybierz kolejno **Dokąd?** >  > **Usuń skrót(y)**.
- Wybierz skrót, który ma zostać usunięty.
- Ponownie wybierz skrót, aby potwierdzić.

Wyszukiwanie pozycji

Urządzenie umożliwia wyszukiwanie pozycji na wiele sposobów.

- Według kategorii ([strona 8](#))
- Blisko innej pozycji ([strona 10](#))
- Poprzez literowanie nazwy ([strona 11](#))
- Według adresu ([strona 11](#))
- Przy użyciu ostatnio znalezionych pozycji ([strona 14](#))
- Przy użyciu współrzędnych ([strona 12](#))
- Przy użyciu mapy ([strona 13](#))
- Przy użyciu zapisanych pozycji ([strona 15](#))

Informacje o pozycjach

Szczegółowe mapy załadowane do urządzenia zawierają pozycje, takie jak restauracje, hotele czy autousługi. Za pomocą kategorii wyszukiwania można w łatwy sposób znaleźć okoliczne firmy i atrakcje.

Wyszukiwanie miejsca wg kategorii

1. Wybierz **Dokąd?**.
2. Zaznacz kategorię lub wybierz **Kategorie**.
3. W razie potrzeby wybierz podkategorię.
4. Wybierz pozycję.

Wyszukiwanie w ramach kategorii

Aby zawęzić wyniki wyszukiwania, możesz szukać w ramach kategorii.

1. Wybierz **Dokąd?**.
2. Zaznacz kategorię lub wybierz **Kategorie**.
3. W razie potrzeby wybierz podkategorię.
4. W razie potrzeby podaj w pasku wyszukiwania całą nazwę lub jej część ([strona 9](#)).

Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska wyszukiwania

Pozycje można wyszukiwać za pomocą paska wyszukiwania, wpisując w nim kategorię, markę, adres lub nazwę miasta.

1. Wybierz **Dokąd?**.
2. Wybierz pasek wyszukiwania ①.



3. Wpisz wyszukiwane hasło.
Sugerowane pozycje wyszukiwania będą wyświetlane podczas wpisywania poniżej paska wyszukiwania.
4. Wybierz dowolną opcję:
 - Aby wyszukać rodzaj firmy, wprowadź nazwę kategorii, np. „kina”.
 - Aby wyszukiwać firmy wg nazwy, wprowadź całą nazwę lub jej część.

- Aby wyszukać pobliski adres, wprowadź nazwę i numer ulicy.
- Aby wyszukać adres w innym mieście, wprowadź nazwę i numer ulicy oraz miasto i województwo.
- Aby wyszukać miasto, wprowadź nazwę miasta oraz województwo.
- Aby wyszukać współrzędne, wprowadź długość i szerokość geograficzną.

5. Wybierz dowolną opcję:
 - Aby wyszukiwać, korzystając z sugerowanej wyszukiwanej pozycji, wybierz pozycję.
 - Aby wyszukiwać, korzystając z wprowadzonego przez siebie tekstu, wybierz opcję 🔍.
6. W razie potrzeby wybierz pozycję.



Zmiana przeszukiwanego obszaru

Urządzenie domyślnie znajduje pozycje najbliższe aktualnej pozycji. Można wyszukać pozycję w pobliżu innego miasta lub pozycji.

1. Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Wyszukiwanie w pobliżu**.
2. Wybierz dowolną opcję.
3. W razie potrzeby wybierz pozycję.

Zgłaszanie zamkniętego lub brakującego miejsca



Jeśli w wynikach wyszukiwania znajduje się nieaktualne lub nieprawidłowe miejsce, można zgłosić błąd firmie Garmin, co spowoduje jej pomijanie w kolejnych wyszukiwaniach.

1. Wyszukaj pozycję ([strona 8](#)).
2. Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania.
3. Wybierz .
4. Wybierz kolejno  > **Edytuj**.
5. Wybierz **Zgłoś jako zamknięte** lub **Zgłoś jako brakujące**.

Informacje te są przesyłane do firmy Garmin po połączeniu się z aplikacją Smartphone Link (patrz [strona 36](#)) lub gdy użytkownik połączy urządzenie z sekcją Mój Pulpit za pomocą komputera (patrz [strona 2](#)).

Edytowanie informacji dotyczących pozycji


Możesz zmienić adres i numer telefonu miejsca wyświetlanego w wynikach wyszukiwania.

1. Wyszukaj pozycję.
2. Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania.
3. Wybierz .
4. Wybierz kolejno  > **Edytuj**.
5. Wybierz **Adres** lub **Numer telefonu**, a następnie wprowadź nowe dane.

Ocenianie punktu szczególnego

Możesz wystawić ocenę punktowi szczególnemu.

1. Wyszukaj pozycję ([strona 8](#)).
2. Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania.

- Wybierz .
- Wybierz gwiazdki, aby ocenić punkt szczególny.

Ocena zostanie zaktualizowana w urządzeniu.

Informacje o narzędziach wyszukiwania


Pozycje można wyszukiwać za pomocą klawiatury ekranowej, a także podając adres lub współrzędne.

Wyszukiwanie stacji benzynowych i cen

Przed korzystaniem z tej funkcji należy zasubskrybować płatną usługę Ceny paliw, a urządzenie musi być połączone ze zgodnym telefonem z aplikacją Smartphone Link ([strona 36](#)). Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.

Można wyszukiwać pobliskie stacje paliw i porównywać ceny paliwa.

- Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Kategorie** > **Ceny paliw**.


- W razie potrzeby wybierz kolejno  > **Typ Paliwa**, wskaż typ paliwa i wybierz **Zapisz**.
- Wybierz stację paliw.

Wyszukiwanie adresu

UWAGA: Kolejność czynności może być inna w zależności od map załadowanych do urządzenia.

- Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Adres**.
- Wpisz numer budynku i wybierz **Gotowe**.
- Podaj nazwę ulicy i wybierz **Dalej**.
- W razie potrzeby wybierz **Wyszukiwanie w**, aby zmienić miasto, województwo lub region.
- W razie potrzeby wybierz miasto, województwo lub region.
- W razie potrzeby wybierz adres.

Wyszukiwanie miasta

1. Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Kategorie** > **Miasta**.
2. Wybierz **Wpisz wyszukiwanie**.
3. Podaj nazwę miasta i wybierz .
4. Wybierz miasto.

Wyszukiwanie skrzyżowania

Zanim będzie można wyszukać skrzyżowanie, konieczne jest dodanie skrótu do narzędzia do wyszukiwania skrzyżowań ([strona 7](#)).


1. Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Kategorie** > **Skrzyżowania**.
2. Wybierz województwo lub region.
UWAGA: W razie potrzeby wybierz **Województwo lub państwo**, aby zmienić województwo, kraj lub region.
3. Podaj nazwę pierwszej ulicy i wybierz **Dalej**.
4. W razie potrzeby wybierz ulicę.
5. Podaj nazwę drugiej ulicy i wybierz **Dalej**.

6. W razie potrzeby wybierz ulicę.
7. W razie potrzeby wybierz skrzyżowanie.

Wyszukiwanie miejsca przy użyciu współrzędnych

Zanim będzie można wyszukać pozycję przy użyciu współrzędnych, konieczne jest dodanie skrótu do narzędzia do wyszukiwania współrzędnych ([strona 7](#)).


Można znaleźć pozycję przy użyciu współrzędnych długości i szerokości geograficznej. Może to być przydatne podczas korzystania z funkcji geocachingu.


1. Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Kategorie** > **Współrzędne**.
2. W razie potrzeby wybierz kolejno  > **Format**, wybierz właściwy format współrzędnych dla używanego typu mapy i wybierz **Zapisz**.
3. Wybierz szerokość geograficzną.
4. Podaj nową współrzędną i wybierz **Gotowe**.
5. Wybierz długość geograficzną.
6. Podaj nową współrzędną i wybierz **Gotowe**.

- Wybierz **Pokaż na mapie**.

Wyszukiwanie pozycji przy użyciu mapy

Zanim będzie możliwe wyszukiwanie miejsc uwzględnionych w danych mapy, takich jak restauracje, szpitale i stacje benzynowe, konieczne jest włączenie warstwy mapy z miejscami wzdłuż drogi ([strona 26](#)).

- Wybierz **Pokaż mapę**.
- Przeciagnij i powiększ/pomniejsz mapę, aby wyświetlić przeszukiwany obszar.
- W razie potrzeby wybierz opcję , a następnie wybierz ikonę kategorii, aby wyświetlić tylko konkretną kategorię miejsc.

Na mapie pojawiają się znaczniki pozycji ( lub niebieskie punkty).

- Wybierz dowolną opcję:
 - Wybierz znacznik pozycji.
 - Wybierz punkt, np. ulicę, skrzyżowanie lub adres.

- W razie potrzeby wybierz opis pozycji, aby wyświetlić dodatkowe informacje.

Wyszukiwanie w ramach kategorii

Po przeprowadzeniu wyszukiwania punktu szczególnego w niektórych kategoriach mogą być wyświetlane listy szybkiego wyszukiwania z widocznymi czterema ostatnio wybranymi celami podróży.


- Wybierz **Dokąd?**.
- Zaznacz kategorię lub wybierz **Kategorie**.
- W stosownych przypadkach wybierz cel podróży z listy szybkiego wyszukiwania.



- W razie potrzeby wybierz odpowiedni cel podróży.

Zapisywanie pozycji domowej

Miejsce, do którego użytkownik powraca najczęściej, można ustawić jako pozycję domową.



1. Wybierz kolejno **Dokąd?** >  > **Ustal pozycję domową**.
2. Wybierz **Podaj mój adres, Użyj aktualnej pozycji lub Ostatnio znalezione**.

Pozycja zostanie zapisana jako „Dom” w menu z zapisanymi elementami ([strona 15](#)).

Jazda do domu

Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Jedź do domu**.

Edytowanie informacji dotyczących pozycji domowej

1. Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Zapisane** > **Dom**.
2. Wybierz kolejno  >  > **Edytuj**.
3. Wprowadź zmiany.
4. Wybierz **Gotowe**.

Wyszukiwanie ostatnio znalezionych miejsc

W urządzeniu zapisywanych jest ostatnich 50 znalezionych pozycji.

1. Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Ostatnie**.
2. Wybierz pozycję.

Czyszczenie listy ostatnio znalezionych miejsc

Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Ostatnie** >  > **Wyczyść** > **Tak**.

Wyszukiwanie parkingów

1. Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Kategorie** > **Parking**.
2. Wybierz pozycję, w której znajduje się parking.

Ustawianie symulowanej pozycji

Gdy użytkownik znajduje się w pomieszczeniu lub urządzenie nie odbiera sygnałów satelitarnych, może użyć systemu GPS, aby ustawić symulowaną pozycję.



1. Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Nawigacja**.

2. Wybierz **Symulacja GPS**.
3. W menu głównym wybierz **Pokaż mapę**.
4. Wybierz obszar na mapie.
Adres pozycji wyświetlany jest u dołu ekranu.
5. Wybierz opis pozycji.
6. Wybierz **Ustal pozycję**.

Zapisywanie pozycji

Można zapisać pozycje, aby można je było szybko odnaleźć i wyznaczyć do nich trasy.

Zapisywanie pozycji

1. Wyszukaj pozycję ([strona 8](#)).
2. Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania.
3. Wybierz .
4. Wybierz kolejno  > **Zapisz**.
5. W razie potrzeby podaj nazwę i wybierz **Gotowe**.



Zapisywanie aktualnej pozycji

1. Wybierz ikonę pojazdu na mapie.
2. Wybierz **Zapisz**.
3. Wpisz nazwę i wybierz **Gotowe**.
4. Wybierz **OK**.

Rozpoczynanie podróży do zapisanej pozycji

1. Wybierz kolejno **Dokąd? > Zapisane**.
2. W razie potrzeby zaznacz kategorię lub wybierz **Wszystkie zapisane miejsca**.
3. Wybierz pozycję.
4. Wybierz **Jedź!**.

Edycja zapisanych pozycji



1. Wybierz kolejno **Dokąd? > Zapisane**.
2. W razie potrzeby wybierz kategorię.
3. Wybierz pozycję.
4. Wybierz .
5. Wybierz kolejno  > **Edytuj**.

6. Wybierz dowolną opcję:
 - Wybierz **Nazwa**.
 - Wybierz **Numer telefonu**.
 - Aby przypisać kategorii do elementu Ulubionych, wybierz **Kategorie**.
 - Aby zapisać zdjęcie, wiążąc je z elementem Ulubionych, wybierz **Przypisz zdjęcie** (strona 45).
 - Aby zmienić symbol używany do zaznaczenia elementu Ulubionych na mapie, wybierz **Zmień symbol**.
7. Edytuj informacje.
8. Wybierz **Gotowe**.

Przypisywanie kategorii do zapisanej pozycji


Zapisane pozycje można porządkować, dodając własne kategorie.

UWAGA: Kategorie są wyświetlane w menu zapisanych pozycji dopiero po zapisaniu co najmniej 12 elementów.

1. Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Zapisane**.
2. Wybierz pozycję.
3. Wybierz .
4. Wybierz kolejno  > **Edytuj** > **Kategorie**.
5. Wpisz jedną lub więcej nazw kategorii, oddzielając je od siebie przecinkami.
6. W razie potrzeby wybierz sugerowaną kategorię.
7. Wybierz **Gotowe**.

Udostępnianie zapisanych pozycji

Po zapisaniu pozycji firmy, która nie stanowi danych mapy, można udostępnić pozycję firmie Garmin, aby mogła ona zostać w przyszłości dodana do aktualizacji map oraz udostępniona społeczności użytkowników urządzeń Garmin.


1. Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Zapisane**.
2. W razie potrzeby wybierz kategorię.
3. Wybierz pozycję.
4. Wybierz .
5. Wybierz **Udostępnij miejsce**.

6. Wprowadź jedną lub więcej kategorii, które odnoszą się do pozycji, a następnie wybierz opcję **Gotowe**.
7. Wybierz **Udostępnij**.

Informacje te są przesyłane do firmy Garmin po połączeniu się z aplikacją Smartphone Link lub gdy użytkownik połączy urządzenie z serwisem myGarmin za pomocą komputera ([strona 36](#)).

Usuwanie zapisanych pozycji

UWAGA: Usuniętych pozycji nie można odzyskać.

1. Wybierz kolejno **Dokąd? > Zapisane**.
2. Wybierz kolejno  **> Usuń zapisane miejsca**.
3. Zaznacz pole widoczne obok zapisanych pozycji, które mają zostać usunięte, a następnie wybierz **Usuń**.

Polecenie głosowe

Informacje o poleceniach głosowych

UWAGA: Funkcja poleceń głosowych nie jest dostępna dla wszystkich języków i regionów oraz może nie być dostępna we wszystkich modelach.

Funkcja poleceń głosowych umożliwia obsługę urządzenia poprzez wypowiadanie słów i poleceń. Menu funkcji poleceń głosowych dostarcza komunikaty głosowe oraz listę dostępnych poleceń.

Ustawianie frazy aktywacji

Fraza aktywacji jest pojedynczym wyrazem lub frazą, której wymówienie powoduje uaktywnienie funkcji poleceń głosowych. Domyślną frazą aktywacji jest **Polecenia głosowe**.

PORADA: Można zmniejszyć ryzyko przypadkowego wymówienia frazy aktywacji, ustawiając silną frazę aktywacji.

1. Wybierz kolejno **Aplikacje > Polecenia głosowe > Dostosuj frazę**.

2. Podaj nową frazę aktywacji.

Podczas podawania frazy aktywacji urządzenie wskaże jej siłę.

3. Wybierz **Gotowe**.

Włączenie funkcji poleceń głosowych

Wymów frazę aktywacji.

Zostanie wyświetlone menu funkcji poleceń głosowych.

Polecenia głosowe — porady

- Mów normalnym głosem w kierunku urządzenia.
- Zmniejsz hałas pochodzący z otoczenia, taki jak głosy lub radio, aby poprawić dokładność działania funkcji rozpoznawania głosu.
- Formułuj polecenia tak, jak są one wyświetlane na ekranie.
- Reaguj na komunikaty głosowe z urządzenia stosownie do sytuacji.

- Wybierz dłuższą frazę aktywacji, aby ograniczyć szanse przypadkowych uruchomień funkcji poleceń głosowych.
- Poczekaj, aż usłyszysz dwa dźwięki potwierdzające włączenie i wyłączenie trybu poleceń głosowych.

Rozpoczynanie podróży trasą za pomocą poleceń głosowych

Można wymawiać nazwy popularnych i znanych pozycji.

1. Wymów frazę aktywacji ([strona 17](#)).
2. Wymów **Find Place**.



3. Posłuchaj komunikatu głosowego i wymów nazwę pozycji.
Zostanie wyświetlona lista pozycji.



4. Wymów numer linii.




5. Wymów **Navigate**.

Wyszukiwanie adresu

1. Wymów **Voice Command**.
2. Wymów **Find Address**.
3. Wymów cały adres.


Wyciszanie instrukcji

Komunikaty głosowe funkcji poleceń głosowych można wyłączyć bez konieczności wyciszenia wszystkich dźwięków w urządzeniu.

1. Wybierz kolejno **Aplikacje > Polecenia głosowe >** .
2. Wybierz kolejno **Wycisz instrukcje > Włączone**.

Wyłączanie funkcji poleceń głosowych

Wyłączenie funkcji poleceń głosowych uchroni przed przypadkowym włączeniem trybu poleceń głosowych w trakcie rozmowy.

1. Wybierz kolejno **Aplikacje > Polecenia głosowe >** .
2. Wybierz kolejno **Polecenia głosowe > Wyłączone**.

Nawigacja

Rozpoczęcie podróży trasą

1. Wyszukaj pozycję ([strona 9](#)).
2. Wybierz pozycję.
3. Wybierz **Jedź!**.
4. W razie potrzeby wybierz opcję.
 - Wybierz **Samochód**.
 - Wybierz **Pieszo**.
 - Wybierz **Transport publiczny**, aby obliczyć trasę, którą będziesz podróżować z wykorzystaniem środków transportu publicznego oraz pieszo.
UWAGA: Aby podróżować z wykorzystaniem transportu publicznego, w urządzeniu muszą być załadowane mapy cityXplorer™ ([strona 31](#)).
5. W razie potrzeby wybierz trasę.

Wyświetlanie podglądu kilku tras

1. Wyszukaj pozycję ([strona 9](#)).
2. Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania.
3. Wybierz **Trasy**.
4. Skorzystaj z przycisków na ekranie, aby wybrać trasę.
5. Wybierz **Jedź!**.






Podróż trasą samochodową




Trasa jest oznaczona karmazynową linią. Flaga w szachownicy wskazuje cel.

Podczas podróży urządzenie kieruje użytkownika do celu za pomocą komunikatów głosowych, strzałek na mapie i wskazówek kierunkowych wyświetlanych przy górnej krawędzi mapy. Gdy użytkownik zjedzie z pierwotnie wyznaczonej trasy, urządzenie ponownie przelicza trasę i podaje nowe wskazówki.



Korzystanie z mapy do nawigacji

1. W menu głównym wybierz **Pokaż mapę**.
2. Jeśli elementy sterujące powiększaniem są ukryte, wybierz mapę, aby je wyświetlić.
3. Wybierz mapę, aby przełączyć w tryb przeglądania. Zostaną wyświetlone przyciski mapy.
4. Wybierz dowolną opcję:
 - Aby powiększyć lub pomniejszyć, wybierz  lub .
 - Aby obrócić widok mapy, wybierz .
 - Aby przełączać między widokami „Północ u góry” i „Widok 3D”, wybierz .
 - Aby dodać lub usunąć warstwy mapy, wybierz .

- Aby wyświetlać konkretne kategorie pozycji, wybierz , a następnie wybierz ikonę kategorii.
- Wybierz , aby wyśrodkować mapę na bieżącej pozycji.
- Aby wyświetlić skróty dla mapy i funkcji nawigacyjnych, wybierz .

Korzystanie z wielodotykowych elementów sterujących


Za pomocą wielodotykowych elementów sterujących można zmieniać widok mapy podczas korzystania z mapy do nawigacji ([strona 21](#)).

- Przeciągnij mapę, aby zobaczyć inne obszary.
- Dotknij dwa razy mapy, aby powiększyć ją o jeden poziom.
- Zsuń ze sobą dwa palce na ekranie, aby zmniejszyć obraz.
- Rozsuń dwa palce na ekranie, aby powiększyć obraz.
- Przeciągnij dwoma palcami w lewo lub w prawo, aby obrócić mapę.

- Przeciagnij dwoma palcami w górę po ekranie, aby włączyć widok z północą u góry.
- Przeciagnij dwoma palcami w dół po mapie, aby włączyć widok 3D.

Dodawanie punktu do trasy

Dodanie postoju do trasy jest możliwe podczas podróży wyznaczoną trasą w trybie samochodu.

1. Podczas podróży wyznaczoną trasą wybierz , aby powrócić do menu głównego.
2. Wybierz **Dokąd?**.
3. Wyszukaj pozycję ([strona 8](#)).
4. Wybierz **Jedź!**.
5. Wybierz **Dodaj do aktywnej trasy**.

Korzystanie z objazdu

W trakcie podróży wyznaczoną trasą można stosować objazdy, aby uniknąć przeszkód, takich jak prace drogowe.

UWAGA: Jeśli trasa, którą aktualnie podróżujesz, jest jedyną rozsądną możliwością, urządzenie może nie zaproponować objazdu.

Na mapie wybierz kolejno  > **Objazd**.

Zatrzymywanie trasy




Na mapie wybierz .

Aktualizowanie ograniczeń prędkości

UWAGA

Ikony ograniczeń prędkości mają charakter wyłącznie informacyjny i nie zdejmują z kierowcy obowiązku przestrzegania wszelkich ograniczeń podawanych na znakach drogowych i stosowania zasad bezpiecznej jazdy w każdych okolicznościach. Firma Garmin nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne mandaty lub pozwy będące konsekwencją nieprzestrzegania przepisów drogowych.

Podczas jazdy po głównych drogach może zostać wyświetlona ikona wskazująca ograniczenie prędkości obowiązujące na danej drodze.

1. Na mapie wybierz kolejno  > **Ustaw limit prędkości**.
2. Wybierz  i , aby ustawić ograniczenie prędkości.

Korzystanie z sugerowanych tras

Zanim będzie można skorzystać z tej funkcji, konieczne jest zapisanie co najmniej jednego miejsca oraz włączenie funkcji historii podróży ([strona 68](#)).





Dzięki funkcji myTrends™ urządzenie przewiduje cel podróży w oparciu o historię podróży, dzień tygodnia oraz porę dnia. Po kilkakrotnym dojechaniu do zapisanej pozycji, pozycja może, zacząć być wyświetlana na pasku nawigacji wraz z szacowanym czasem podróży oraz informacjami o ruchu drogowym.

Wybierz pasek nawigacji, aby wyświetlić sugerowaną trasę do pozycji.


Informacje o opcji Zjazdów z usługami

Podczas podróży wyznaczoną trasą można wyszukiwać stacje benzynowe, punkty gastronomiczne, zakwaterowanie i toalety w pobliżu zjazdów.



Usługi są wymienione na kartach według kategorii.

	Gaz
	Gastronomia
	Zakwaterowanie
	Toalety

Wyszukiwanie zjazdów z usługami

1. Na mapie wybierz kolejno  > **Zjazdy z usługami**.
2. Wybierz zbliżający się zjazd za pomocą strzałek.
3. Wybierz kartę zjazdów z usługami.
4. Wybierz punkt szczególny.

Podróżowanie do zjazdu

1. Na mapie wybierz kolejno  > Zjazdy z usługami > .
2. Wybierz **Jedź!**.

Unikanie określonych cech dróg

1. Wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja > Unikane**.
2. Wybierz cechy dróg, których chcesz unikać w wyznaczanych trasach, i wybierz **Zapisz**.

Unikanie środków transportu

UWAGA: Środki transportu są dostępne, jeśli załadowane są mapy cityXplorer ([strona 31](#)).

1. Wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja > Transport publiczny**.
2. Wybierz środek transportu, którego chcesz unikać w wyznaczanych trasach.
3. Wybierz **Zapisz**.

Informacje o własnych unikanych elementach

Funkcja własnych unikanych elementów pozwala unikać określonych obszarów i odcinków dróg. Własne unikane elementy można w razie potrzeby włączyć lub wyłączyć.

Unikanie obszaru

1. Wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja > Własne unikane**.
2. W razie potrzeby wybierz **Dodaj unikany**.
3. Wybierz **Dodaj unikany obszar**.
4. Wybierz lewy górny róg unikanego obszaru, a następnie wybierz **Dalej**.
5. Wybierz prawy dolny róg unikanego obszaru, a następnie wybierz **Dalej**.
Wybrany obszar zostanie zacieniony na mapie.
6. Wybierz **Gotowe**.


Unikanie drogi

1. Wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja > Własne unikane**.

2. Wybierz **Dodaj unikaną drogę**.
3. Wybierz punkt początkowy drogi odcinka drogi, który ma być pomijany, a następnie wybierz **Dalej**.
4. Wybierz punkt końcowy odcinka drogi, który ma być pomijany, a następnie wybierz **Dalej**.
5. Wybierz **Gotowe**.



Wyłączanie własnego unikanego elementu

Możesz wyłączyć własny unikanany element, nie usuwając go.

1. Wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja > Własne unikanane**.
2. Wybierz unikanany element.
3. Wybierz kolejno  > **Wyłącz**.

Usuwanie własnych unikananych elementów

1. Wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja > Własne unikanane**.
2. Wybierz dowolną opcję:


- Aby usunąć wszystkie własne unikanane elementy, wybierz .
- Aby usunąć jeden własny unikanany element, wybierz unikanany element i wybierz kolejno  > **Usuń**.

Włączanie opcji Zaawansowane objazdy

Wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja > Zaawansowane objazdy**.

Korzystanie z objazdu omijającego określone obszary

Można skorzystać z objazdu dla określonego dystansu na trasie lub objazdu omijającego określone drogi. Funkcja ta jest pomocna w przypadku obszarów w przebudowie, zamkniętych dróg czy złych warunków drogowych.

1. Wybierz miejsce docelowe, a następnie wybierz **Jedź!** (strona 8).
2. Na mapie wybierz kolejno  > **Objazd**.
3. Wybierz **Następne 0,5 km na trasie**, **Następne 2 km na trasie**, **Następne 5 km na trasie** lub **Objazd wg dróg na trasie**.

4. W razie potrzeby wybierz drogę, dla której ma zostać zastosowany objazd.

Nawigowanie poza drogami

Jeśli nie jedziesz drogami w trakcie nawigacji, możesz skorzystać z trybu nawigacji po bezdrożu.

1. Wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja**.
2. Wybierz kolejno **Tryb obliczania > Bezdroże > Zapisz**.


Trasa zostanie obliczona jako linia prosta prowadząca do pozycji.

Strony mapy

Dostosowywanie mapy

Dostosowywanie warstw mapy

Można ustawić, które dane będą wyświetlane na mapie, takie jak ikony punktów szczególnych i warunki drogowe.

1. Na mapie wybierz .
2. Wybierz **Warstwy mapy**.
3. Wybierz, które warstwy mają być wyświetlane na mapie, i wybierz **Zapisz**.

Wyświetlanie dziennika podróży

Urządzenie prowadzi dziennik podróży, który stanowi zapis przebytej trasy.

1. Wybierz kolejno **Ustawienia > Mapa i pojazd > Warstwy mapy**.
2. Zaznacz pole wyboru **Dziennik podróży**.

Zmiana pola danych mapy


1. Wybierz pole danych znajdujące się w lewym dolnym rogu mapy.
2. Wybierz typ danych do wyświetlenia.
3. Wybierz **Zapisz**.

Zmiana perspektywy mapy

1. Wybierz kolejno **Ustawienia > Mapa i pojazd > Widok mapy - samochód**.
2. Wybierz dowolną opcję:
 - Wybierz **Kierunek u góry**, aby wyświetlić mapę w 2 wymiarach (2D) i z kierunkiem podróży u góry.
 - Wybierz **Północ u góry**, aby wyświetlić mapę w 2 wymiarach (2D) i z kierunkiem północnym u góry strony.
 - Wybierz **3D**, aby wyświetlić mapę w trzech wymiarach.

Dostosowywanie przycisków mapy

Prawa strona mapy głównej może pomieścić maksymalnie trzy ikony.

1. Wybierz kolejno **Ustawienia > Mapa i pojazd > Przyciski mapy**.
2. Wybierz ikonę, a następnie wybierz **OK**.
3. Wybierz .

4. Wybierz inną ikonę.

Usuwanie przycisków z mapy

Można usunąć wszystkie przyciski znajdujące się po prawej stronie mapy.

1. Wybierz kolejno **Ustawienia > Mapa i pojazd > Przyciski mapy**.
2. Wybierz ikonę i dotnij **OK**.
3. Wybierz **Zapisz**.

Zmiana pulpitu mapy

Pulpit wyświetla informacje o podróży u dołu mapy. Możesz wybierać spośród różnych pulpitów i zmieniać style i układ wyświetlanych informacji.

1. Wybierz kolejno **Ustawienia > Mapa i pojazd > Pulpity**.
2. Wybierz żądany pulpit za pomocą strzałek.
3. Wybierz **Zapisz**.

Wyświetlanie zwrotów

Wyświetlanie listy zwrotów

W trakcie podróży wyznaczoną trasą można wyświetlić listę wszystkich zwrotów i manewrów na trasie oraz odległości pomiędzy kolejnymi zwrotami.

1. Wybierz pasek tekstowy u góry mapy.
2. Wybierz zwrot.



Zostaną wyświetlone szczegóły zwrotu. Jeśli są dostępne, zostaną wyświetlone obrazy skrzyżowań na głównych drogach.

Wyświetlanie całej trasy na mapie

1. Podczas podróży wyznaczoną trasą samochodową wybierz pasek nawigacji u góry mapy.


2. Wybierz kolejno  > Mapa.

Wyświetlanie następnego zwrotu

Podczas gdy użytkownik podróżuje wyznaczoną trasą samochodową, w lewym górnym rogu mapy wyświetlany jest podgląd następnego zwrotu, zmiany pasów lub innego manewru.

Ten podgląd pokazuje dystans do następnego zwrotu lub manewru oraz pas, którym należy jechać, jeśli dane te są dostępne.


Na mapie wybierz , aby wyświetlić następny zwrot.

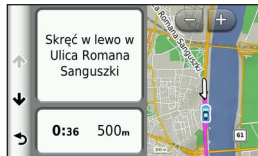

Wyświetlanie skrzyżowań

Podczas podróży wyznaczoną trasą samochodową można wyświetlać podgląd skrzyżowań na głównych drogach.

Gdy zbliżasz się do skrzyżowania na trasie, na krótki czas zostaje wyświetlony jego obraz (jeśli jest dostępny).

Na mapie wybierz , aby wyświetlić skrzyżowanie, jeśli jest dostępny jego podgląd.



Wyświetlanie alertów o utrudnieniach drogowych

Podczas gdy użytkownik podróżuje wyznaczoną trasą samochodową, może zostać wyświetlony alert o utrudnieniach drogowych.

Wybierz alert, aby wyświetlić więcej informacji.

Wyświetlanie informacji o podróży



Strona informacji o podróży wyświetla bieżącą prędkość i umożliwia dostęp do statystyk podróży.

PORADA: Jeśli w podróży występują częste przerwy, należy pozostawiać włączone zasilanie urządzenia, tak aby urządzenie mogło dokładnie zmierzyć czas spędzony w podróży.

Na mapie wybierz kolejno  > **Komputer podróży**.



Resetowanie informacji o podróży

1. Na mapie wybierz kolejno  > **Komputer podróży**.
2. Wybierz kolejno  > **Resetuj pola**.
3. Wybierz dowolną opcję.
 - Podczas jazdy wyznaczoną trasą wybierz opcję **Wybierz wszystko**, aby wyzerować dane we wszystkich polach na stronie, z wyjątkiem prędkościomierza.
 - Wybierz **Zeruj dane podróży**, aby wyzerować informacje wyświetlane w komputerze podróży.

- Wybierz **Zeruj maksymalną prędkość**, aby wyzerować prędkość maksymalną.
- Wybierz **Zeruj podróż B**, aby wyzerować licznik.


Wyświetlanie informacji o aktualnej pozycji

Strona „Gdzie jestem?” pozwala wyświetlić informacje o bieżącej pozycji. Ta funkcja jest przydatna, gdy zachodzi konieczność poinformowania służb ratowniczych o swojej pozycji.

Na mapie wybierz kolejno  > **Gdzie jestem?**.

Wyszukiwanie usług w pobliżu

Strona „Gdzie jestem?” umożliwia wyszukanie służb w pobliżu, np. szpitali i posterunków policji.

1. Na mapie wybierz kolejno  > **Gdzie jestem?**.
2. Wybierz kategorię.

Uzyskiwanie wskazówek nawigacyjnych do aktualnej pozycji

Jeśli zachodzi potrzeba pokazania innej osobie, jak dotrzeć do Twojej aktualnej pozycji, urządzenie może w tym celu utworzyć listę wskazówek nawigacyjnych.

Wybierz kolejno **Aplikacje > Gdzie jestem?** >  > **Wskazówki do mnie**.

Trasy piesze

Podróż trasą pieszą

W trybie pieszego trasa jest wyświetlana na mapie dwuwymiarowej (2D).

Jeśli w urządzeniu są zainstalowane mapy cityXplorer, urządzenie oblicza trasę przy uwzględnieniu środków transportu publicznego, takich jak autobusy czy metro, oraz dystansu do pokonania pieszo.

UWAGA: Mapy cityXplorer nie są domyślnie dostępne w urządzeniu. Mapy cityXplorer można kupić na stronie <http://my.garmin.com>.

UWAGA: Można zmieniać środki transportu publicznego i ograniczyć dystans trasą pieszą ([strona 64](#)).




Korzystanie z mapy do nawigacji pieszej

Więcej informacji o funkcjach mapy można znaleźć na [stronie 21](#).



- Wybierz ①, aby przełączyć na inny odcinek trasy.
- Wybierz ②, aby wyświetlić plan podróży.

Informacje o ikonach

- Podczas nawigacji w trybie pieszego ikona  wskazuje na mapie przybliżoną pozycję oraz kierunek podróży.
- Kółko wokół ikony  wskazuje dokładność pozycji na mapie. Im mniejsze kółko wokół wyświetlonej pozycji, tym jest ona dokładniejsza.
- Ólne ikony wskazują środki transportu wykorzystywane na poszczególnych odcinkach trasy. Przykładowo, gdy zobaczysz ikonę , w tym miejscu trasy wsiądź do autobusu.
- Czarne punkty na mapie oznaczają przystanki transportu publicznego na trasie podróży.

Włączanie funkcji środków transportu

UWAGA: Środki transportu są dostępne, jeśli załadowane są mapy cityXplorer ([strona 30](#)).

1. Wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja > Transport publiczny**.

- Wybierz środki transportu, które mają być uwzględnione przy wytyczaniu trasy, i wybierz **Zapisz**.

Rozmowy przez zestaw głośnomówiący

Informacje o rozmowach przez zestaw głośnomówiący

Dzięki technologii bezprzewodowej Bluetooth® urządzenie może łączyć się z telefonem komórkowym i pełnić funkcję zestawu głośnomówiącego. Aby ustalić, czy telefon komórkowy z technologią Bluetooth jest zgodny z urządzeniem, odwiedź stronę www.garmin.com/bluetooth.

Telefon może nie obsługiwać funkcji głośnomówiących zapewnianych przez urządzenie.

Włączanie bezprzewodowej technologii Bluetooth

- Wybierz kolejno **Ustawienia > Bluetooth**.
- Wybierz **Bluetooth**.

Parowanie telefonu

Aby korzystać z funkcji rozmów przez zestaw głośnomówiący, należy sparować urządzenie ze zgodnym telefonem komórkowym.

Parowanie telefonu z urządzeniem umożliwia wzajemne rozpoznawanie się telefonu i urządzenia oraz ich szybkie połączenie.

- Umieść telefon w odległości do 10 m (33 stopy) od urządzenia.
- W urządzeniu włącz bezprzewodową technologię Bluetooth ([strona 32](#)).
- Wybierz dowolną opcję.
 - Wybierz **Dodaj telefon**.
 - Jeśli został już sparowany inny telefon, wybierz kolejno **Ustawienia > Bluetooth > Telefon > +**.
- W telefonie włącz bezprzewodową technologię Bluetooth.
- W urządzeniu wybierz **OK**.

Zostanie wyświetlona lista urządzeń Bluetooth znajdujących się w zasięgu.

- Wybierz z listy swój telefon i wybierz **OK**.
- W razie potrzeby potwierdź, że urządzenie może się połączyć.
- W razie potrzeby w telefonie wpisz numer PIN urządzenia dla połączeń Bluetooth (**1234**).

Rozłączanie połączenia z telefonem

- Wybierz kolejno **Ustawienia > Bluetooth**.
- Wybierz kolejno **Telefon > Brak > Zapisz**.

Telefon zostanie rozłączony z urządzeniem, ale pozostanie z nim sparowany.

Po sparowaniu urządzeń — porady

- Po wstępnym „sparowaniu” oba urządzenia mogą łączyć się automatycznie za każdym razem, gdy zostaną włączone.
- Po nawiązaniu połączenia między telefonem i urządzeniem można wykonywać połączenia telefoniczne.

- Po włączeniu urządzenie będzie próbowało nawiązać połączenie z ostatnim telefonem, z którym było połączone.
- Może być konieczne ustawienie telefonu, aby automatycznie łączył się z urządzeniem, gdy jest ono włączone.

Nawiązywanie połączenia

Wybieranie numeru

- Wybierz kolejno **Telefon > Wybierz**.
- Podaj numer.
- Wybierz **Wybierz**.

Wykonywanie połączenia z kontaktem ze spisu telefonów

Spis telefonów jest pobierany z telefonu do urządzenia przy każdym połączeniu urządzenia z telefonem. Spis telefonów może być dostępny dopiero po kilku minutach. Niektóre telefony nie obsługują tej funkcji.

- Wybierz kolejno **Telefon > Spis telefonów**.

2. Wybierz kontakt.
3. Wybierz **Połącz**.

Wykonywanie połączenia z pozycją

1. Wybierz kolejno **Telefon > Przeglądaj kategorie**.
2. Wybierz punkt szczególny ([strona 8](#)).
3. Wybierz **Połącz**.

Odbieranie połączenia

Podczas odbierania połączenia, wybierz opcję **Odbierz** lub **Ignoruj**.

Korzystanie z historii połączeń


Historia połączeń jest pobierana z telefonu do urządzenia przy każdym jego połączeniu z telefonem. Historia połączeń może być dostępna dopiero po kilku minutach. Niektóre telefony nie obsługują tej funkcji.

1. Wybierz kolejno **Telefon > Historia połączeń**.
2. Wybierz kategorię.

Pojawi się lista połączeń, w której ostatnio wykonane połączenia będą wyświetlane u góry.

3. Wybierz połączenie.

Korzystanie z opcji w trakcie rozmowy

1. W trakcie rozmowy wybierz .
2. Wybierz dowolną opcję:
 - Aby przenieść dźwięk do telefonu, wybierz **Telefon**.
PORADA: Korzystaj z tej funkcji, gdy chcesz wyłączyć urządzenie i kontynuować połączenie lub gdy potrzebujesz prywatności.
 - Aby wyświetlić klawiaturę, wybierz **Klawiatura**.
PORADA: Można użyć tej funkcji, aby korzystać z automatycznych systemów, takich jak poczta głosowa.
 - Aby wyciszyć mikrofon, wybierz **Wycisz**.
 - Aby się rozłączyć, wybierz **Zakończ**.

Zapisywanie domowego numeru telefonu

PORADA: Po zapisaniu domowego numeru telefonu można go zmienić, edytując „Dom” na liście zapisanych lokalizacji (strona 15).

Wybierz kolejno **Telefon** >  > **Ustaw numer domowy**, podaj numer domowy i wybierz **Gotowe**.

Dzwonienie do domu

Zanim będzie można dzwonić do domu, korzystając z przycisku Dzwon do domu, trzeba podać domowy numer telefonu.

Wybierz kolejno **Zapisane** > **Dom** >  > **Połącz**.

Korzystanie z Aplikacji

Korzystanie z Pomocy

Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Pomoc**, aby wyświetlić informacje na temat korzystania z urządzenia.

Wyszukiwanie tematów pomocy

Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Pomoc** > .

Informacje o aplikacji Smartphone Link

Smartphone Link to aplikacja dla telefonu, która umożliwia urządzeniu pobieranie na bieżąco danych za pośrednictwem połączenia danych telefonu. Urządzenie przesyła dane z aplikacji Smartphone Link przy użyciu bezprzewodowej technologii Bluetooth.

Połączenie z aplikacją Smartphone Link zapewnia dostęp do usług Garmin Live. Usługi Garmin Live zapewniają bezpłatne oraz wymagające subskrypcji pakiety umożliwiające wyświetlanie w urządzeniu aktualnych danych, takich jak informacje o ruchu drogowym, pogodzie i cenach paliw.

Zapisane oraz ostatnio znalezione pozycje synchronizowane są z telefonem za każdym razem, gdy urządzenie łączy się z aplikacją Smartphone Link.

Pobieranie aplikacji Smartphone Link

Aplikacja Smartphone Link obsługuje telefony z systemem operacyjnym Android™ w wersji 2.1 lub nowszej.

Pobierz aplikację Smartphone Link do obsługiwanego telefonu ze sklepu z aplikacjami. Więcej informacji o pobieraniu i instalowaniu aplikacji znajduje się w podręczniku użytkownika telefonu.


Łączenie z aplikacją Smartphone Link

Przed połączeniem ze Smartphone Link trzeba pobrać i zainstalować aplikację Smartphone Link w telefonie.

1. Uruchom aplikację Smartphone Link w telefonie.
2. W urządzeniu wybierz kolejno **Ustawienia** > **Bluetooth** i zaznacz pole **Bluetooth**.

3. W telefonie wybierz **Ustawienia Bluetooth**.
4. W telefonie włącz bezprzewodową technologię Bluetooth i wyszukaj urządzenia Bluetooth znajdujące się w zasięgu.

Więcej informacji zawiera podręcznik użytkownika telefonu.

5. W telefonie wybierz urządzenie z listy urządzeń znajdujących się w zasięgu.
6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w telefonie oraz w urządzeniu, aby potwierdzić żądanie parowania.
 zostanie wyświetlone na pasku stanu w urządzeniu, gdy aplikacja Smartphone Link jest połączona.

Wysyłanie pozycji z telefonu do urządzenia

Aplikacja Smartphone Link jest zarejestrowana jako aplikacja nawigacyjna w telefonie.

1. W telefonie wybierz przycisk, aby rozpocząć nawigowanie do pozycji (więcej informacji znajduje się w podręczniku użytkownika telefonu).
- 2 W menu aplikacji wybierz aplikację SmartPhone Link.

Po ponownym połączeniu urządzenia z telefonem pozycja zostanie przesłana do ostatnio znalezionych elementów w urządzeniu.

Wyłączanie połączeń po połączeniu z aplikacją Smartphone Link

Po podłączeniu urządzenia do telefonu i rozpoczęciu odbierania usług Live firmy Garmin można wyłączyć funkcję prowadzenia rozmów przez zestaw głośnomówiący.

1. Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Smartphone Link**.
2. Wybierz telefon.


3. Usuń zaznaczenie pola **Rozmowa przez zestaw głośnomówiący**.

Informacje o usługach Garmin Live

UWAGA: Aplikacja Smartphone Link obsługuje telefony z systemem operacyjnym Android w wersji 2.1 lub nowszej.

Aby korzystać z usług Garmin Live, urządzenie musi być połączone ze zgodnym telefonem z uruchomioną aplikacją Smartphone Link ([strona 36](#)).

Połączenie z aplikacją Smartphone Link zapewnia dostęp do usług Garmin Live. Usługi Garmin Live zapewniają bezpłatne oraz wymagające subskrypcji pakiety umożliwiające wyświetlanie w urządzeniu aktualnych danych, takich jak informacje o ruchu drogowym, pogodzie i cenach paliw.

Niektóre usługi Garmin Live, takie jak Pogoda, są dostępne jako osobne aplikacje w urządzeniu. Inne usługi Garmin Live, takie jak Live Traffic, zwiększają możliwości istniejących funkcji urządzenia. Funkcje, które wymagają dostępu do usług Garmin Live, wyświetlają symbol aplikacji  Smartphone Link

i wyświetlane są tylko wtedy, gdy urządzenie jest połączone z aplikacją Smartphone Link.

Subskrypcja usług Garmin Live

Usługi Garmin Live należy zasubskrybować, korzystając z aplikacji Smartphone Link w telefonie.

1. Uruchom aplikację Smartphone Link w telefonie ([strona 36](#)).
2. Wybierz **Usługi Garmin Live**.
Wyświetlona zostanie lista usług i kosztów subskrypcji.
3. Wybierz usługę.
4. Wybierz cenę.
5. Wybierz **Subskrybuj**.
6. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Informacje o ecoRoute

W przypadku niektórych obszarów zanim będzie można korzystać z funkcji ecoRoute, należy najpierw zakupić kod

odblokowania lub akcesorium ecoRoute HD. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com/ecoroute.

Funkcja ecoRoute™ oblicza zużycie paliwa przez pojazd i koszt paliwa związany z dotarciem do celu, a także oferuje narzędzia pozwalające zwiększyć oszczędność paliwa.

Dane obliczane przez funkcję ecoRoute mają charakter szacunkowy. Dane nie są odczytywane bezpośrednio z pojazdu, jeśli użytkownik nie korzysta z urządzenia ecoRoute HD.

Aby otrzymywać bardziej dokładne raporty dotyczące zużycia paliwa tworzone na podstawie marki samochodu i zwyczajów kierowcy, należy dokonać kalibracji zużycia paliwa ([strona 39](#)).

Urządzenie ecoRoute HD

Po podłączeniu urządzenia ecoRoute HD system nawigacji może otrzymywać informacje o pojeździe w czasie rzeczywistym, takie jak komunikaty o błędach, obroty silnika czy napięcie akumulatora. Urządzenie dostarcza dane odczytywane z pojazdu przez urządzenie ecoRoute HD podczas obliczania danych ecoRoute.

Informacje na temat zgodności oraz możliwości zakupu można znaleźć na stronie www.garmin.com/ecoroute.

Konfigurowanie profilu pojazdu

Przy pierwszym użyciu funkcji ecoRoute trzeba podać informacje o pojeździe.

1. Wybierz kolejno **Aplikacje** > **ecoRoute™**.
2. Podaj informacje o paliwie i przebiegu.

Zmiana ceny paliwa

1. Wybierz kolejno **Aplikacje** > **ecoRoute™** > **Na stacji**.
2. Podaj bieżącą cenę paliwa i wybierz **Dalej**.
3. Wybierz **Tak**.

Kalibracja zużycia paliwa

Skalibrowanie zużycia paliwa pozwala na otrzymywanie dokładniejszych raportów o paliwie dla Twojego pojazdu i stylu jazdy. Kalibracji należy dokonać po napełnieniu baku paliwa.



1. Wybierz kolejno **Aplikacje** > **ecoRoute™** > **Na stacji**.

2. Podaj bieżącą cenę paliwa.
3. Podaj ilość paliwa, jaką zużył pojazd od czasu ostatniego tankowania.
4. Podaj dystans, jaką pojazd przejechał od czasu ostatniego tankowania.
5. Wybierz **Dalej**.
Urządzenie obliczy średnie zużycie paliwa przez pojazd.
6. Wybierz **Zapisz**.

Informacje o ecoChallenge

Narzędzie ecoChallenge ocenia styl jazdy, pomagając maksymalnie ograniczyć zużycie paliwa przez pojazd. Im wyższy wynik ecoChallenge, tym większa oszczędność paliwa. Narzędzie ecoChallenge zbiera dane i oblicza wynik zawsze, gdy urządzenie znajduje się w ruchu oraz pracuje w trybie samochodu.

Wyświetlanie wyników ecoChallenge

- Wyświetl bieżący wynik w  ikonie ecoChallenge na mapie.
- Wybierz , aby wyświetlić szczegółowe wyniki.

Informacje o wyniku ecoChallenge

Bieżący: wyświetla ocenę za bieżącą jazdę.



Razem: wyświetla średnią z prędkości pojazdu, oceny za przyspieszenie oraz oceny za hamowanie.

Prędkość: wyświetla ocenę za jazdę z optymalną prędkością pod kątem zużycia paliwa (70–100 km/h lub 45–60 mil/h dla większości pojazdów).

Przyspieszenie: wyświetla ocenę za płynne i stopniowe przyspieszanie. Za gwałtowne przyspieszanie traci się punkty.

Hamowanie: wyświetla ocenę za płynne i stopniowe hamowanie. Za gwałtowne hamowanie traci się punkty.

Usuwanie wyniku ecoChallenge z mapy

Wybierz kolejno  >  > Ustawienia > Ukryj > Zapisz.

Zerowanie wyników ecoChallenge

Wybierz kolejno  >  > Zeruj.

Wyświetlanie informacji o zużyciu paliwa

Można wyświetlić informacje o zużyciu paliwa, łącznych kosztach paliwa oraz średnim zużyciu paliwa.

- Wybierz kolejno **Aplikacje** > **ecoRoute** > **Zużycie paliwa**.
- Wybierz część wykresu, którą chcesz powiększyć.

Raporty o przebiegu

W raportach o przebiegu są uwzględniane takie dane, jak: dystans, czas, średnie zużycie paliwa oraz koszt paliwa dotyczące dojazdu do wyznaczonego celu.

Raport o przebiegu jest tworzony dla każdej przebytej trasy. W przypadku przerwania trasy w urządzeniu zostanie utworzony raport o przebiegu dotyczący przebytego odcinka.

Wyświetlanie raportu o przebiegu

Zapisane raporty o przebiegu można wyświetlać w urządzeniu.

PORADA: Raporty o przebiegu można również przeglądać w folderze Reports na dysku/woluminie urządzenia ([strona 62](#)).

1. Wybierz kolejno **Aplikacje > ecoRoute™ > Raport o przebiegu**.
2. Wybierz raport.

Zerowanie danych ecoRoute

1. Wybierz kolejno **Aplikacje > ecoRoute™ > Profil pojazdu**.
2. Wybierz kolejno  > **Zeruj**.

Wyświetlanie wiadomości myGarmin

Aby korzystać z tej funkcji, urządzenie musi być połączone ze zgodnym telefonem z uruchomioną aplikacją Smartphone Link ([strona 36](#)). Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.

Umożliwia wyświetlanie wiadomości z myGarmin, takich jak powiadomienia o aktualizacjach oprogramowania i map.

1. Wybierz kolejno **Aplikacje > myGarmin**.

Jeśli masz nieprzeczytane wiadomości, ich liczba ukaże się na ikonie myGarmin.

2. Wybierz temat wiadomości.

Zostanie wyświetlona cała wiadomość.

Wyświetlanie prognozy pogody

Aby korzystać z tej funkcji, urządzenie musi być połączone ze zgodnym telefonem z uruchomioną aplikacją Smartphone Link ([strona 36](#)). Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.

1. Wybierz kolejno **Aplikacje > Pogoda**.

Zostanie wyświetlona prognoza pogody dla bieżącej pozycji.

2. Wybierz dzień.


Zostanie wyświetlona szczegółowa prognoza pogody dla wybranego dnia.

Wyświetlanie pogody w pobliżu innego miasta

1. Wybierz kolejno **Aplikacje > Pogoda > Aktualna pozycja**.
2. Wybierz dowolną opcję:
 - Aby wyświetlić pogodę dla ulubionego miasta, wybierz je z listy.
 - Aby dodać ulubione miasto, wybierz **Dodaj miasto** i podaj nazwę tego miasta.


Wyświetlanie radaru pogodowego

Użytkownik może wyświetlić animowany i oznaczony kolorami obraz aktualnych warunków pogodowych (radar pogodowy), jak również ikonę pogody na mapie. Ikona pogody zmienia się w zależności od panującej w pobliżu pogody: deszczu, śniegu czy burzy.


1. Wybierz kolejno **Aplikacje > Pogoda**.
2. W razie potrzeby wybierz miasto.
3. Wybierz kolejno  > **Radar pogodowy**.

Wyświetlanie ostrzeżeń pogodowych

Gdy użytkownik podróżuje z urządzeniem, na mapie mogą się pojawić ostrzeżenia pogodowe. Można także wyświetlić mapę ostrzeżeń pogodowych dla aktualnej pozycji lub okolicy wybranego miasta.

1. Wybierz kolejno **Aplikacje > Pogoda**.
2. W razie potrzeby wybierz miasto.
3. Wybierz kolejno  > **Ostrzeżenia pogodowe**.

Sprawdzanie warunków drogowych

1. Wybierz kolejno **Aplikacje > Pogoda**.
2. W razie potrzeby wybierz miasto.
3. Wybierz kolejno  > **Warunki drogowy**.

Informacje o książkach audio


Urządzenie może odtwarzać książki audio ze strony Audible.com. Funkcja ta wymaga subskrybowania strony Audible.com. Przejdź do strony www.audible.com/garmin, aby uaktywnić 30-dniową bezpłatną subskrypcję próbną.







Wczytywanie książek audio do urządzenia

Aby wczytać książki audio do urządzenia, należy zasubskrybować stronę Audible.com. Przejdź do strony www.audible.com/garmin, aby uzyskać więcej informacji.

1. Podłącz urządzenie do komputera ([strona 2](#)).
2. Korzystając z komputera, zaloguj się do konta Audible.com.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie Audible.com.


Odtwarzanie książki audio

1. Wybierz kolejno **Aplikacje > Audible**.
2. Wybierz **Przeglądaj**.
3. Wybierz **Tytuły, Autorzy, Narratorzy** lub **Zakładki**.
4. Wybierz książkę.
5. Wybierz opcję sterowania odtwarzaniem:
 - Aby dodać zakładkę, wybierz 
 -


- Aby wstrzymać odtwarzanie, wybierz 
- Aby wznowić odtwarzanie, wybierz 
- Aby szybko przewijać książkę do przodu i wstecz, użyj suwaka u góry strony.
- Aby przejść do następnego rozdziału, wybierz 
- Aby przejść do poprzedniego rozdziału, wybierz 
- Aby szybko przewijać do przodu, przytrzymaj 
- Aby szybko cofnąć, przytrzymaj 

Dodawanie zakładki

Podczas odtwarzania książki audio odtwarzacz automatycznie wznawia książkę audio w miejscu, w którym odtwarzanie zostało ostatnio przerwane. Aby zaznaczyć określone miejsce w książce audio, można dodać zakładkę.



Podczas odtwarzania książki audio wybierz kolejno  > **Dodaj zakładkę**.

Wznawianie odtwarzania z zakładki



1. Podczas odsłuchiwania książki audio wybierz .
2. Wybierz zakładkę.

Zmiana nazwy zakładki

Domyślnie urządzenie nazywa zakładkę, używając jej daty utworzenia. Można zmienić nazwę zakładki.



1. Podczas odsłuchiwania książki audio wybierz kolejno  >  > **Zmień nazwę zakładek**.
2. Wybierz zakładkę.
3. Wpisz nazwę i wybierz **Gotowe**.

Usuwanie zakładki

1. Podczas odsłuchiwania książki audio wybierz kolejno  >  > **Usuń zakładki**.
2. Wybierz zakładkę.

Planowanie podróży

Przy użyciu funkcji Planowanie podróży można utworzyć i zapisać trasę z wieloma celami podróży.

1. Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Planowanie podróży**.
2. Wybierz .
3. Wybierz **Wybierz pozycję startową**.
4. Wyszukaj pozycję ([strona 8](#)).
5. Wybierz **Wybierz**.
6. Aby dodać pozycje dodatkowe, wybierz .
7. Wybierz **Dalej**.
8. Wpisz nazwę i wybierz **Gotowe**.

Edytowanie planu podróży


1. Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Planowanie podróży**.
2. Wybierz zapisaną podróż.
3. Wybierz dowolną opcję.
 - Aby zmienić czas przyjazdu lub wyjazdu, wybierz pozycję na mapie.

- Aby zarejestrować czas spędzony w lokalizacji, wybierz pozycję w planie podróży i wybierz **Czas**.
- Aby zmienić środek transportu lub preferencję trasy dla etapu podróży, wybierz etap, a następnie wybierz opcję **Środek transportu**.
- Aby wyświetlić podróż na mapie, wybierz **Mapa**.
- Wybierz **Zmień nazwę podróży**.
- Wybierz **Edytuj cele**, aby dodać lub usunąć pozycje bądź zmienić ich kolejność.
- Wybierz **Usuń podróż**.
- Wybierz **Optymalizuj kolejność**, aby zaplanować postoje podczas podróży w najkorzystniejszej kolejności.

Podróż wg zapisanego planu podróży

1. Wybierz kolejno **Aplikacje > Planowanie podróży**.
2. Wybierz zapisaną podróż.
3. Wybierz **Jedź!**.
4. W razie wyświetlenia monitu wybierz trasę ([strona 20](#)).

Edytowanie zapisanej podróży


1. Wybierz kolejno **Aplikacje > Planowanie podróży**.
2. Wybierz zapisaną podróż.
3. Wybierz .
4. Wybierz dowolną opcję:

Przeglądanie zdjęć


Można wyświetlać zdjęcia, które zostały zapisane w urządzeniu lub na karcie pamięci. Więcej informacji na temat ładowania zdjęć do urządzenia można znaleźć na [strona 61](#).

1. Wybierz kolejno **Aplikacje > Przeglądarka zdjęć**.
2. Użyj strzałek, aby przewijać zdjęcia.
3. Wybierz zdjęcie.

Wyświetlanie pokazu slajdów

1. Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Przeglądarka zdjęć**.
2. Wybierz .
3. Podczas wyświetlania pokazu slajdów można go zatrzymać, dotykając ekranu.

Ustawianie zdjęcia jako tapety

1. Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Przeglądarka zdjęć**.
2. Wybierz zdjęcie.
3. Wybierz kolejno  > **Ustaw jako tapetę**.
4. Dostosuj tapetę za pomocą przycisków na ekranie.
5. Wybierz **Zapisz**.

Usuwanie zdjęć

1. Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Przeglądarka zdjęć**.
2. Wybierz zdjęcie.
3. Wybierz kolejno  > **Usuń** > **Tak**.

Wyświetlanie poprzednich tras i celów

Zanim będzie można skorzystać z tej funkcji, konieczne jest włączenie funkcji historii podróży ([strona 66](#)).

Możesz wyświetlić na mapie poprzednie trasy oraz miejsca postojów.

Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Where I've Been**.

Korzystanie z funkcji czasu na świecie

1. Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Czas na świecie**.
2. W razie potrzeby wybierz miasto, wpisz jego nazwę i wybierz **Gotowe**.

Wyświetlanie mapy świata

Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Czas na świecie** > .








Godziny nocne wyświetlane są w zacienionym obszarze mapy.

Korzystanie z odtwarzacza multimedialnego

W wybranych modelach odtwarzacz multimedialny umożliwia odtwarzanie plików muzycznych w formacie MP3. Pliki muzyczne można załadować do folderu Music znajdującym się na urządzeniu lub na kartę pamięci.

Informacje na temat dodawania plików do urządzenia można znaleźć na [strona 62](#).

1. Wybierz kolejno **Aplikacje > Odtwarzacz multimedialny**.
2. Wybierz dowolną opcję:

- Aby odtworzyć utwór, wybierz .
- Aby wyregulować głośność, wybierz .
- Aby przełączać utwory, użyj  i .
- Aby odtwarzać utwory w kolejności losowej, wybierz .
- Aby wyświetlić bieżącą listę odtwarzania, wybierz tytuł odtwarzanego utworu.
- Aby ponownie odtworzyć listę odtwarzania, wybierz .
- Aby ponownie odtworzyć utwór, wybierz .

Przeglądanie plików muzycznych

Do odnalezienia innych utworów załadowanych w urządzeniu można użyć funkcji przeglądania.

1. Wybierz kolejno **Aplikacje > Odtwarzacz multimedialny**.
2. Wybierz **Przeglądaj**.
3. Wybierz dowolną opcję.

Tworzenie listy odtwarzania

Tworzenie listy odtwarzania umożliwia kolejkowanie utworów muzycznych.

1. Wybierz kolejno **Aplikacje > Odtwarzacz multimedialny**.
2. Wybierz kolejno **Przeglądaj > Listy odtwarzania > Nowa lista odtwarzania**.
3. Wpisz nazwę i wybierz **Gotowe**.
4. Wybierz **Wszystkie utwory, Albumy, Wykonawcy lub Gatunki**.
5. W razie potrzeby wybierz album, wykonawcę lub gatunek.
6. Zaznacz pole wyboru obok pozycji, które mają zostać dodane do listy odtwarzania i wybierz **Zapisz**.

Edytowanie listy odtwarzania

Możliwe jest edytowanie utworów, ich kolejności na liście odtwarzania oraz usuwanie utworów z listy odtwarzania.

1. Wybierz kolejno **Aplikacje > Odtwarzacz multimedialny > Przeglądaj > Listy odtwarzania**.
2. Wybierz listę odtwarzania.
3. Wybierz **Edytuj listę odtwarzania**.
4. Wybierz **Dodaj utwór, Usuń utwory, Zmień kolejność utworów, Zmień nazwę listy odtwarzania** lub **Usuń listę odtwarzania**.
5. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Odtwarzanie filmów

W niektórych urządzeniach istnieje możliwość odtwarzania filmów. Przed rozpoczęciem odtwarzania wideo do urządzenia należy załadować obsługiwany plik wideo ([strona 62](#)).

1. Wybierz kolejno **Aplikacje > Odtwarzacz wideo**.
2. Wybierz film.

3. Wybierz ekran, aby zobaczyć opcje sterowania odtwarzaniem.

Obsługiwane formaty wideo

Odtwarzacz wideo obsługuje następujące formaty plików wideo:

- Pliki AVI z zawartością wideo h.264 i dźwiękiem AAC.
- Pliki MP4 z zawartością wideo h.264 i dźwiękiem AAC.
- Pliki ASF z zawartością wideo WMV i dźwiękiem WMA.

Ustawianie alarmu

1. Wybierz kolejno **Aplikacje > Budzik**.
2. Ustaw czas.
3. Zaznacz pole wyboru **Alarm wł.**

Wyszukiwanie parkingów

Przed korzystaniem z tej funkcji należy zasubskrybować płatną usługę Aktywne parkowanie, a urządzenie musi być połączone ze zgodnym telefonem z aplikacją Smartphone Link (strona 36). Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.

Użytkownik może wyszukać szczegółowe informacje o parkingach, w tym o dostępności miejsc na pobliskich parkingach wielopoziomowych i cenach.


1. Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Parking**.
2. Wybierz pozycję, w której znajduje się parking.

Wyszukiwanie ostatniego miejsca parkowania

Po wyjęciu włączonego urządzenia z uchwytu samochodowego bieżąca pozycja jest zachowywana jako miejsce parkowania.

Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Ostatnie miejsce**.

Zapisywanie miejsca parkowania

1. Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Ostatnie miejsce**.
2. Wybierz kolejno  > **Zapisz**.
3. W razie potrzeby wpisz nazwę.

Korzystanie z kalkulatora

Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Kalkulator**.

Przeliczanie jednostek

1. Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Przelicznik jednostek**.
2. W razie potrzeby wybierz przycisk znajdujący się obok pozycji **Przelicz**, wskaż kategorię pomiarów i wybierz **Zapisz**.
3. W razie potrzeby wybierz przycisk jednostki, wskaż żadaną jednostkę i wybierz **Zapisz**.
4. Zaznacz pole wyboru pod jednostką, którą chcesz przeliczyć.
5. Wpisz liczbę i wybierz **Gotowe**.

Ustawianie kursów walut

Aby korzystać z tej funkcji, urządzenie musi być połączone ze zgodnym telefonem z uruchomioną aplikacją Smartphone Link (strona 36). Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.

Możesz aktualizować kursy walut w przeliczniku jednostek.

1. Wybierz kolejno **Aplikacje > Przelicznik jednostek**.
2. Wybierz przycisk znajdujący się obok pozycji **Przelicz**.
3. Wybierz **Waluta**, a następnie **Zapisz**.
4. W razie potrzeby wybierz przycisk walut, wskaż inną walutę i wybierz **Zapisz**.
5. Zaznacz przycisk u dołu ekranu, w którym znajduje się kurs waluty.
6. Zaznacz pole obok waluty.
7. Wpisz wartość i wybierz **Gotowe**.
8. Wybierz **OK**.

Korzystanie z przewodnika językowego

Przewodnika językowego można używać do wyszukiwania oraz tłumaczenia słów i fraz.

Wybierz kolejno **Aplikacje > Przewodnik językowy**.



Wybór języków w przewodniku językowym

W przypadku tłumaczenia słów i fraz można wybrać język, w którym ma zostać wykonany przekład.



1. Wybierz kolejno **Aplikacje > Przewodnik językowy > Słowa i frazy**.
2. Wybierz kolejno **≡ > Język**.
3. Wybierz **Z**, wskaż język, z którego chcesz wykonać tłumaczenie, i wybierz **Zapisz**.
4. Wybierz **Na**, wskaż język, na który chcesz wykonać tłumaczenie, i wybierz **Zapisz**.

Tłumaczenie słów i fraz

1. Wybierz kolejno **Aplikacje > Przewodnik językowy > Słowa i frazy**.

2. Wybierz kategorię i podkategorie.
3. W razie potrzeby wybierz , wpisz słowo kluczowe i wybierz **Gotowe**.
4. Wybierz wybrane słowo lub frazę.
5. Wybierz , aby odsłuchać tłumaczenie.

Korzystanie ze słownika dwujęzycznego

1. Wybierz kolejno **Aplikacje > Przewodnik językowy > Słowniki**.
2. Wybierz słownik.
3. W razie potrzeby wybierz , wpisz słowo i wybierz **Gotowe**.
4. Wybierz słowo.
5. Wybierz , aby odsłuchać tłumaczenie.

Informacje o aplikacji Tracker

UWAGI

Należy zachować ostrożność, udostępniając informacje o swojej pozycji innym osobom.

Aby korzystać z tej funkcji, urządzenie musi być połączone ze zgodnym smartfonem z uruchomioną aplikacją Smartphone Link ([strona 36](#)). Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.


Aplikacja Tracker umożliwia zgłaszanie własnej pozycji oraz śledzenie pozycji innych użytkowników i udostępnianie im własnej. Aplikacja Tracker jest przeznaczona dla wybranych urządzeń GPS firmy Garmin i wybranych telefonów komórkowych.

Konfiguracja aplikacji Tracker

1. Wybierz kolejno **Aplikacje > Tracker > Rozpoczęcie pracy**.
2. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Zmiana nazwy

Po pierwszym włączeniu urządzenia wyświetlany jest monit o podanie nazwy użytkownika aplikacji Tracker. Nazwę można później zmienić.

1. Wybierz kolejno **Aplikacje > Tracker >  > Profil**.
2. Obok pola nazwy wybierz **Edytuj**.
3. Wpisz nazwę i wybierz **Gotowe**.

Wyświetlanie własnego identyfikatora aplikacji Tracker

Identyfikator aplikacji Tracker umożliwia innym użytkownikom aplikacji Tracker jednoznaczną identyfikację urządzenia.

Można użyć identyfikatora aplikacji Tracker innego użytkownika, aby zaprosić go do śledzenia własnej pozycji.

Wybierz kolejno **Aplikacje > Tracker >  > Profil**.


Informacje o osobach śledzących

Możesz zaprosić inną osobę do śledzenia przez określony czas Twojej pozycji. Po upływie tego czasu osoba śledząca traci możliwość wyświetlania Twojej pozycji.

Osobę można zaprosić do śledzenia pozycji, korzystając z adresu e-mail lub identyfikatora aplikacji Tracker. W przypadku zaproszenia takiej osoby z użyciem adresu e-mail może ona śledzić Twoją pozycję jedynie na stronie internetowej firmy Garmin. Natomiast w przypadku zaproszenia takiej osoby z użyciem identyfikatora aplikacji Tracker może ona śledzić Twoją pozycję w aplikacji Tracker.

Śledzenie pozycji innych użytkowników

Przez rozpoczęciem śledzenia w urządzeniu pozycji innego użytkownika, konieczne jest otrzymanie zaproszenia do śledzenia od osoby, która ma być śledzona, wysłanego z użyciem identyfikatora aplikacji Tracker.

1. Wybierz kolejno **Aplikacje > Tracker >  > Pokaż**.
2. Wybierz osobę.

Pozycja wybranej osoby zostanie wyświetlona na mapie.

Wyświetlanie osób śledzących

Można wyświetlać listę użytkowników, którzy aktualnie Cię śledzą.

Wybierz kolejno **Aplikacje > Tracker >  > Pokaż**.

Zapraszanie osoby śledzącej



Możesz zaprosić inną osobę do śledzenia przez określony czas Twojej pozycji.

1. Wybierz kolejno **Aplikacje > Tracker > Śledź moją pozycję**.
2. Wybierz dowolną opcję:
 - Zaznacz pole obok każdego z odbiorców.
 - Wybierz **Podaj adres e-mail lub identyfikator aplikacji Tracker**, a następnie podaj adres e-mail lub identyfikator aplikacji Tracker odbiorcy. Patrz [strona 52](#).

UWAGA: Identyfikator aplikacji Tracker rozróżnia wielkie i małe litery.
3. Wybierz **Dalej**.
4. Wybierz dowolną opcję:
 - Wybierz wiadomość.
 - Wybierz **Wpisz wiadomość** i wprowadź stosowną wiadomość.
5. Przeciągnij **Godziny** i **Minuty**, aby ustawić czas trwania, a następnie wybierz **Dalej**.
6. Wybierz **Wyślij**.

Anulowanie osoby śledzącej

Anulowanie osoby śledzącej powoduje, że osoba ta nie może już wyświetlać pozycji użytkownika, który zaprosił ją do śledzenia.

1. Wybierz kolejno **Aplikacje > Tracker >  > Pokaż**.
2. Wybierz .
3. Wybierz jedną lub więcej osób śledzących.
4. Wybierz **Anuluj śledzenie**.

Ukrywanie własnej pozycji

Pozycję, w której znajduje się użytkownik, można ukryć przed śledzącymi osobami.

Wybierz kolejno **Aplikacje > Tracker > Ukryj mnie**.

Wysyłanie wiadomości o pozycji

Istnieje możliwość wysłania do innego użytkownika dostosowanej wiadomości o pozycji.

1. Wybierz kolejno **Aplikacje > Tracker > Jestem tutaj**.

- Wybierz dowolną opcję:
 - Zaznacz pole obok każdego z odbiorców.
 - Wybierz **Podaj adres e-mail lub identyfikator aplikacji Tracker**, a następnie podaj adres e-mail lub identyfikator aplikacji Tracker odbiorcy.
Identyfikator aplikacji Tracker rozróżnia wielkie i małe litery.
- Wybierz **Dalej**.
- Wybierz dowolną opcję:
 - Wybierz wiadomość.
 - Wybierz **Wpisz wiadomość** i wprowadź stosowną wiadomość.
- Wybierz **Wyślij**.

Włączanie dostępu do kont sieci społecznościowych dla aplikacji Tracker

Przed udostępnieniem własnej pozycji w sieciach społecznościowych za pomocą aplikacji Tracker należy w aplikacji Smartphone Link włączyć dostęp do posiadanych kont w sieciach społecznościowych.

- Uruchom aplikację Smartphone Link w telefonie.
- Wybierz przycisk menu w telefonie.
- Wybierz **Ustawienia**.
- Zaznacz pole wyboru **Sieci społecznościowe**.
- Wybierz **Konta sieci społecznościowych**.
- Zaznacz pole wyboru obok tych sieci społecznościowych, do których ma mieć dostęp aplikacja Tracker.
- Jeśli to koniecznie wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby uwierzytelnić wybrane konta.

Udostępnianie własnej pozycji w sieciach społecznościowych

Pozycję można udostępniać w sieciach społecznościowych przez określony czas. W tym czasie każdy, kto wyświetli posty użytkownika udostępniającego swoją pozycję będzie mógł zobaczyć, gdzie użytkownik się znajduje.

- Wybierz kolejno **Aplikacje > Tracker > Śledź moją pozycję**.
- Wybierz jedną lub więcej sieci społecznościowych.
- Wybierz **Dalej**.

4. Wybierz opcję:
 - Wybierz wiadomość.
 - Wybierz **Wpisz wiadomość** i wprowadź stosowną wiadomość.
5. Przeciągnij **Godziny** i **Minuty**, aby ustawić czas trwania, a następnie wybierz **Dalej**.
6. Wybierz **Wyślij**.

Utrudnienia drogowe

UWAGA

Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani aktualność informacji o ruchu drogowym.

Informacje o utrudnieniach drogowych mogą być niedostępne na niektórych obszarach lub w niektórych krajach.

Urządzenie może odbierać informacje o ruchu drogowym za pomocą zgodnego odbiornika komunikatów drogowych firmy Garmin lub subskrypcji komunikatów drogowych w usłudze Garmin Live ([strona 35](#)). Odbiornik komunikatów drogowych

znajduje się w niektórych pakietach z urządzeniami. Urządzenie jest zintegrowane z przewodem zasilającym z gniazda zapalniczki. Aby można było odbierać informacje o ruchu drogowym, odbiornik komunikatów drogowych i urządzenie muszą być włączone i znajdować się w zasięgu stacji nadającej informacje o ruchu drogowym. Użytkownik nie musi aktywować subskrypcji dołączonej do odbiornika komunikatów drogowych.

Informacje na temat odbiorników komunikatów drogowych i obszarów zasięgu można znaleźć na stronie

www.garmin.com/traffic.

Włączanie informacji o utrudnieniach drogowych

1. Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Utrudnienia drogowe**.
2. Wybierz **Utrudnienia drogowe**.

Odbieranie informacji o ruchu drogowym przy użyciu odbiornika komunikatów drogowych

UWAGI


Przednie szyby z wbudowanym podgrzewaniem mogą negatywnie wpłynąć na działanie odbiornika komunikatów drogowych.

Gdy odbiornik znajdzie się w zasięgu komunikatów drogowych, na ekranie urządzenia zostaną wyświetlone informacje o ruchu drogowym.

Może być konieczne, aby odbiornik komunikatów drogowych i urządzenie znajdowały się w zasięgu stacji FM nadającej informacje o ruchu drogowym.

1. Podłącz odbiornik komunikatów drogowych do zewnętrznego źródła zasilania.
2. Podłącz odbiornik komunikatów drogowych do urządzenia.

Odbiornik komunikatów drogowych

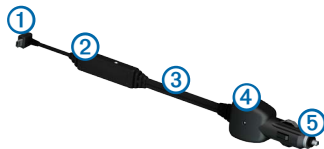

①	Złącze mini-USB
②	Złącze anteny zewnętrznej
③	Antena wewnętrzna
④	Diodowy wskaźnik zasilania
⑤	Zasilacz samochodowy

Odbieranie informacji o ruchu drogowym przy użyciu aplikacji Smartphone Link

Zakup subskrypcji komunikatów drogowych umożliwia odbieranie informacji o ruchu drogowym przy użyciu aplikacji Smartphone Link. Gdy posiadane urządzenie jest podłączone do aplikacji Smartphone Link oraz znajduje się w zasięgu komunikatów drogowych, zacznie ono wyświetlać informacje o ruchu drogowym. Informacje o ruchu drogowym nie są dostępne na wszystkich obszarach.

1. Korzystając z telefonu, zakup subskrypcję komunikatów drogowych w usłudze Garmin Live ([strona 38](#)).
2. Podłącz urządzenie do aplikacji Smartphone Link ([strona 36](#)).


Informacje o ikonie utrudnień drogowych

Podczas odbierania informacji dotyczących utrudnień w ruchu, na mapie jest wyświetlana ikona utrudnień drogowych. Zmiana koloru ikony ruchu drogowego wskazuje natężenie ruchu.

Kolor	Ważność	Znaczenie
Zielony	Niska	Ruch jest płynny.
Żółty	Średnia	Ruch się odbywa, ale są opóźnienia. Ruch jest utrudniony.
Czerwony	Wysoka	Ruch się nie odbywa lub jest powolny. Mają miejsce znaczne opóźnienia.
Szary	Brak sygnału	Informacje o utrudnieniach drogowych nie są dostępne.


Informacje o ruchu drogowym na trasie

Obliczając trasy, urządzenie bada bieżący ruch i automatycznie optymalizuje trasę pod kątem najkrótszego czasu przejazdu. Jeśli podczas nawigacji dojdzie do znacznych opóźnień związanych z utrudnieniami w ruchu, urządzenie automatycznie ponownie przeliczy trasę.

Zmiana koloru ikony ruchu drogowego  wskazuje natężenie ruchu na trasie lub drodze, którą aktualnie podróżujesz.

Urządzenie może poprowadzić użytkownika trasą przebiegającą przez obszary utrudnionego ruchu, jeśli nie istnieją alternatywne drogi. Czas opóźnienia jest automatycznie dodawany do szacowanego czasu przybycia.



Wyświetlanie informacji o ruchu drogowym na trasie

1. Podczas podróży wyznaczoną trasą wybierz .
2. Wybierz **Utrudnienia na trasie**.


Zostanie wyświetlona lista wydarzeń na drodze według ich rozmieszczenia na trasie.

3. Wybierz wydarzenie.

Ręczne unikanie utrudnień na trasie


1. Na mapie wybierz .
2. Wybierz **Utrudnienia na trasie**.
3. W razie potrzeby użyj strzałek, aby wyświetlić inne opóźnienia przez utrudnienia na trasie.
4. Wybierz kolejno  > **Unikaj**.

Wybieranie trasy alternatywnej

1. Podczas podróży wyznaczoną trasą samochodową wybierz .
2. Wybierz **Zmień trasę**.
3. Wybierz trasę.



Wyświetlanie utrudnień drogowych na mapie

Na mapie ruchu wyświetlany jest ruch drogowy oznaczony kolorami oraz opóźnienia na pobliskich drogach.


1. Na mapie wybierz .
2. Wybierz **Warunki drogowe**.

Informacje o ruchu drogowym na danym obszarze

Wyszukiwanie opóźnień przez utrudnienia w ruchu


1. Na mapie wybierz .
2. Wybierz kolejno **Warunki drogowe** > .
3. Wybierz element na liście.
4. Jeśli występuje więcej niż jedno opóźnienie, użyj strzałek, aby wyświetlić pozostałe opóźnienia.

Wyświetlanie wypadków drogowych na mapie

1. Na mapie wybierz .
2. Wybierz **Warunki drogowe**.
3. Wybierz ikonę utrudnień drogowych.

Znaczenie danych o ruchu drogowym

Legenda ruchu drogowego objaśnia znaczenie ikon i kolorów wykorzystanych na mapie ruchu.

1. Na mapie wybierz .
2. Wybierz **Legenda ruchu**.

Informacje o kamerach drogowych

Przed korzystaniem z tej funkcji należy zasubskrybować płatną usługę PhotoLive, a urządzenie musi być połączone ze zgodnym telefonem z aplikacją Smartphone Link ([strona 36](#)). Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.

Kamery drogowe dostarczają na żywo obraz warunków drogowych panujących na głównych drogach i skrzyżowaniach. Można zapisać regularnie wykorzystywane kamery.

Zapisywanie kamery drogowej

1. Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Moje kamery**.
2. Wybierz **Dodaj kamerę**.
3. Wybierz drogę.
4. Wybierz skrzyżowanie.
5. Wybierz **Zapisz**.

Wyświetlanie obrazu kamery drogowej

Aby wyświetlić obraz z kamery drogowej, należy najpierw zapisać tę kamerę.

1. Wybierz kolejno **Aplikacje > Moje kamery**.
2. Wybierz kamerę.

Subskrypcje komunikatów drogowych

Aktywacja subskrypcji

Użytkownik nie musi aktywować subskrypcji dołączonej do radiowego odbiornika komunikatów drogowych. Subskrypcja jest aktywowana automatycznie, gdy urządzenie odbiera sygnały z satelitów oraz sygnały od dostawcy usługi.

Subskrypcje bezterminowe

Do niektórych modeli dołączana jest subskrypcja na funkcje aktywne bezterminowo.

LT	Do tego modelu dołączona jest bezterminowa subskrypcja komunikatów drogowych oraz odbiornik komunikatów drogowych.
LMT	Do tego modelu dołączona jest subskrypcja nūMaps Lifetime™, bezterminowa subskrypcja komunikatów drogowych (strona 72) oraz odbiornik komunikatów drogowych.

Dodawanie subskrypcji

Istnieje możliwość zakupu subskrypcji komunikatów drogowych dla innych regionów lub krajów.

UWAGA: Subskrypcję komunikatów drogowych można również zakupić za pośrednictwem usług Garmin Live ([strona 38](#)). Subskrypcja zakupiona przez usługi Garmin Live wymaga połączenia z aplikacją Smartphone Link, jednak nie wymaga użycia odbiornika komunikatów drogowych ([strona 36](#)).

1. W menu głównym wybierz kolejno **Ustawienia > Utrudnienia drogowe**.

2. Wybierz dowolną opcję:
 - W przypadku urządzenia spoza Ameryki Północnej wybierz kolejno **Subskrypcje** > **+**.
 - W przypadku urządzenia z Ameryki Północnej wybierz **+**.
3. Zapisz identyfikator odbiornika komunikatów drogowych.
4. Odwiedź stronę www.garmin.com/fmtraffic, aby zakupić subskrypcję komunikatów drogowych, gdzie otrzymasz kod składający się z 25 znaków.

Kodu subskrypcji komunikatów drogowych nie można użyć ponownie. Trzeba uzyskać nowy kod przy każdym odnowieniu usługi. Jeśli posiadasz kilka radiowych odbiorników komunikatów drogowych, musisz uzyskać osobny kod dla każdego odbiornika.

5. Dotknij **Dalej** w urządzeniu.
6. Podaj kod.
7. Wybierz **Gotowe**.

Zarządzanie danymi

W urządzeniu można przechowywać różne pliki, np. pliki obrazów JPEG. Urządzenie jest wyposażone w gniazdo kart pamięci, umożliwiające zwiększenie pamięci na potrzeby przechowywania danych.

UWAGA: Urządzenie nie jest zgodne z systemem operacyjnym Windows® 95, 98, Me, Windows NT® oraz Mac® OS 10.3 i wcześniejszymi.

Typy plików

Urządzenie obsługuje następujące typy plików:

- Pliki obrazów JPEG i JPG ([strona 45](#))
- Mapy i pliki punktów GPX z oprogramowania firmy Garmin do obsługi map, w tym aplikacje MapSource®, BaseCamp™ i HomePort™ ([strona 72](#)).
- Pliki GPI własnych punktów POI z programu Garmin POI Loader ([strona 73](#))

Informacje o kartach pamięci

Użytkownik może kupić karty pamięci u sprzedawcy produktów elektronicznych lub zakupić fabrycznie załadowane oprogramowanie firmy Garmin do obsługi map (www.garmin.com/trip_planning). Karty pamięci można używać nie tylko do przechowywania map i zapisywania danych, ale także do przechowywania plików, np. map, zdjęć, skrzynek, tras, punktów trasy i własnych punktów POI.

Wkładanie karty pamięci

Urządzenie obsługuje karty pamięci microSD™ i microSDHC.

1. Włóż kartę pamięci do gniazda w urządzeniu.
2. Wsuwaj kartę, aż się zatrzaśnie.

Przesyłanie plików z komputera

1. Podłącz urządzenie do komputera ([strona 2](#)).

Urządzenie i karta pojawiają się jako dyski pamięci w oknie Mój komputer w systemie Windows lub jako zamontowane woluminy w komputerach Mac.



UWAGA: Niektóre komputery z wieloma dyskami sieciowymi nie mogą wyświetlać dysków urządzeń nüvi. Zapoznaj się z zasobami pomocy dostępnymi w systemie, aby dowiedzieć się, jak mapować dyski.

2. W komputerze otwórz przeglądarkę plików.
3. Wybierz plik.
4. Wybierz kolejno **Edytuj** > **Kopiuj**.
5. Otwórz dysk lub wolumin **Garmin** lub dysk karty pamięci.
6. Wybierz kolejno **Edytuj** > **Wklej**.

Plik zostanie wyświetlony na liście plików w pamięci urządzenia lub na karcie pamięci.

Odlączenie kabla USB

1. Wykonaj poniższe czynności:

- W komputerze z systemem Windows kliknij ikonę wysunięcia  na pasku zadań systemu.
 - W komputerze Mac przeciągnij ikonę woluminu do kosza .
2. Odlącz kabel od komputera.

Usuwanie plików

UWAGA

Jeśli nie wiesz, do czego służy plik, nie usuwaj go. W pamięci urządzenia znajdują się ważne pliki systemowe, których nie należy usuwać.

1. Otwórz dysk lub wolumin **Garmin**.
2. W razie potrzeby otwórz folder lub wolumin.
3. Wybierz plik.
4. Naciśnij klawisz **Delete** na klawiaturze.

Dostosowywanie urządzenia

1. Wybierz **Ustawienia**.

2. Wybierz kategorię ustawień.
3. Wybierz ustawienia, aby je zmienić.

Ustawienia mapy i pojazdu

Wybierz kolejno **Ustawienia > Mapa i pojazd**.

Pojazd: zmiana ikony wskazującej Twoją pozycję na mapie.
Więcej ikon można znaleźć na stronie www.garmin.com.

Widok mapy - samochód: ustawianie perspektywy na mapie.

Widok mapy dla pieszych: ustawianie perspektywy na mapie.

Szczegółowość map: ustawianie poziomu szczegółowości mapy. Większa ilość szczegółów może spowolnić rysowanie mapy.

Motyw mapy: zmiana gamy kolorystycznej mapy.

Przyciski mapy: wybór ikon widocznych na mapie. Mapa może pomieścić maksymalnie trzy ikony.

Warstwy mapy: wybór danych wyświetlanych na mapie (strona 26).

Pulpity: wybór układu pulpitu na mapie.

Moje mapy: wybór zainstalowanych map, które mają być wykorzystywane przez urządzenie.

Włączanie map

PORADA: Dodatkowe mapy można kupić na stronie www.garmin.com/us/maps.

1. Wybierz kolejno **Ustawienia > Mapa i pojazd > Moje Mapy**.
2. Wybierz mapę.

Ustawienia nawigacji

Wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja**.

Tryb obliczania: wybór preferencji trasy.

Unikane: wybór cech dróg, których chcesz unikać w wyznaczanych trasach.

Własne unikane: umożliwia unikanie określonych obszarów i odcinków dróg.

Zaawansowane objazdy: wybór długości objazdu.

Limit podróży pieszo: ustawianie maksymalnego dystansu do przejścia dla tras pieszych.

Transport publiczny: włączanie lub wyłączanie funkcji środków transportu.

Tryb bezpieczny: ten tryb służy do wyłączenia wszystkich funkcji, które wymagają uwagi kierowcy i mogą rozpraszać go podczas jazdy.

Symulacja GPS: zatrzymuje odbieranie sygnału GPS przez urządzenie i pozwala zaoszczędzić energię baterii.

Preferencje trasy

Wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja > Tryb obliczania**.

Obliczanie trasy jest oparte na dopuszczalnej prędkości na drogach oraz danych dotyczących przyspieszania pojazdu na danej trasie.

Krótszy czas: obliczanie tras, które umożliwiają szybszą jazdę, jednak mogą być dłuższe.

Najkrótsza: obliczanie krótszych tras, których przejechanie może zabrać więcej czasu.

Mniej paliwa: obliczanie tras, na których zużycie paliwa może być mniejsze niż na innych trasach.

Bezdroże: obliczanie dystansu w linii prostej z bieżącej pozycji do celu podróży.

Ustawienia wyświetlania

Wybierz kolejno **Ustawienia > Wyświetlanie**.

Schemat kolorów: ustawienie jasnego tła (**Dzień**), ciemnego tła (**Noc**) lub automatyczne przełączanie pomiędzy nimi w oparciu o godzinę wschodu i zachodu słońca dla bieżącej pozycji (**Auto**).

Jasność: zmiana jasności ekranu. Zmniejszenie jasności pozwala zaoszczędzić energię baterii.

Czas podświetlania ekranu: ustawianie czasu bezczynności, po którym urządzenie przełącza się w tryb uśpienia.

Zrzut ekranowy: umożliwia wykonanie zdjęcia ekranu urządzenia. Zrzuty ekranowe są zapisywane w folderze **Screenshot** w pamięci urządzenia.

Ustawienia komunikacji Bluetooth

Wybierz kolejno **Ustawienia > Bluetooth**.

Bluetooth: włączenie modułu Bluetooth.

Dodaj telefon lub **Telefon:** umożliwia zarządzanie połączeniami między urządzeniem i telefonami komórkowymi realizowanymi za pośrednictwem bezprzewodowej technologii Bluetooth.

Przyjazna nazwa: pozwala na wprowadzenie przyjaznej nazwy, która służy do identyfikacji posiadanego urządzenia w innych urządzeniach z technologią Bluetooth.

Zarządzanie listą urządzeń Bluetooth

Można dodawać, odłączać lub usuwać telefony wykryte przez urządzenie, jeśli funkcja Bluetooth jest włączona.

1. Wybierz kolejno **Ustawienia > Bluetooth > Telefon**.

2. Wybierz dowolną opcję:

- Wybierz telefon, który chcesz połączyć z urządzeniem.
- Wybierz **+**, aby dodać telefon do menu.
- Wybierz **X**, aby usunąć telefon z pamięci urządzenia.
- Wybierz **Brak**, aby rozłączyć bieżące połączenie.

Wyłączanie komunikacji Bluetooth

1. Wybierz kolejno **Ustawienia > Bluetooth**.
2. Wybierz **Bluetooth**.

Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych

Wybierz kolejno **Ustawienia > Utrudnienia drogowe**.

Utrudnienia drogowe: włącza informacje o ruchu drogowym.

Subskrypcje: na liście znajdują się bieżące subskrypcje komunikatów o ruchu.

trafficTrends™: patrz [strona 66](#).

Włączanie informacji o utrudnieniach drogowych

Odbiornik komunikatów drogowych znajduje się w niektórych pakietach z urządzeniami.

Wybierz kolejno **Ustawienia > Utrudnienia drogowie > Utrudnienia drogowie**.

Informacje o subskrypcji komunikatów drogowych

Jeśli subskrypcja wygaśnie, można wykupić dodatkowe subskrypcje lub ich przedłużenie. Odwiedź stronę www.garmin.com/traffic.

Wyświetlanie subskrypcji komunikatów drogowych

Wybierz kolejno **Ustawienia > Utrudnienia drogowie > Subskrypcje**.

trafficTrends

Gdy funkcja trafficTrends jest włączona, urządzenie korzysta z danych archiwalnych przy obliczaniu bardziej optymalnych tras.

Podczas podróży z włączoną funkcją trafficTrends urządzenie rejestruje informacje o utrudnieniach drogowych, które są używane do aktualizowania danych archiwalnych trafficTrends. Informacje te są przesyłane do firmy Garmin

po połączeniu urządzenia z serwisem myGarmin (za pośrednictwem komputera).

UWAGA: Przy obliczaniu tras są brane pod uwagę tendencje dotyczące utrudnień drogowych w określonych dniach tygodnia lub o określonych porach dnia.

Wyłączanie funkcji trafficTrends

Aby uniemożliwić urządzeniu rejestrowanie i udostępnianie informacji o utrudnieniach drogowych, należy wyłączyć funkcję trafficTrends.

Wybierz kolejno **Ustawienia > Utrudnienia drogowe > trafficTrends**.

Ustawienia dotyczące czasu i jednostek

Wybierz kolejno **Ustawienia > Jednostki i czas**.

Bieżący czas: ustawianie czasu w urządzeniu.

Format czasu: wybór 12- lub 24-godzinnego formatu wyświetlania godziny, albo formatu UTC.

Jednostki: umożliwia ustawienie jednostki miary dla dystansu.

Ustawienia dotyczące języka i klawiatury

Wybierz kolejno **Ustawienia > Język i klawiatura**.

Język głosu: wybór języka komunikatów głosowych.

Język tekstu: wybór języka całego tekstu wyświetlanego na ekranie.

UWAGA: Zmiana języka komunikatów tekstowych nie wiąże się ze zmianą języka danych mapy, takich jak nazwy ulic.

Język klawiatury: wybór języka klawiatury.

Układ klawiatury: wybór układu klawiatury.

Ustawienia alertów punktów alarmowych

Wybierz kolejno **Ustawienia > Alerty punktów alarmowych**.

- **Dźwięk:** ustawianie stylu ostrzeżeń, które są odtwarzane w czasie zbliżania się do punktów alarmowych.
- **Alerty:** ustawienie typu punktów alarmowych, dla których są odtwarzane ostrzeżenia.

Ustawienia dotyczące urządzenia oraz ustawienia prywatności

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Urządzenie**.


- **Informacje:** wyświetlanie numeru wersji oprogramowania, dentyfikatora (ID) urządzenia oraz informacji o kilku innych funkcjach oprogramowania.
- **Umowy licencyjne użytkowników:** wyświetlanie umów licencyjnych użytkowników, które dotyczą danego urządzenia.

UWAGA: Informacje te mogą być potrzebne w przypadku aktualizacji oprogramowania systemu lub zakupu dodatkowych danych map ([strona 72](#)).

- **Raportowanie pozycji:** wybór powoduje, że urządzenie gromadzi informacje o prędkości, kierunku i pozycji oraz udostępnia je strategicznym partnerom i usługodawcom.
- **Historia podróży:** umożliwia zapisywanie przez urządzenie informacji z funkcji myTrends ([strona 23](#)), aplikacji Where I've Been ([strona 46](#)) i dziennika podróży ([strona 26](#)).
- **Wyczyść historię podróży**

Przywracanie ustawień

Można przywrócić domyślne wartości dla danej kategorii ustawień lub dla wszystkich ustawień.

1. Wybierz **Ustawienia**.
2. W razie potrzeby wybierz kategorię ustawień.
3. Wybierz kolejno  > **Przywróć**.

Załącznik

Przewody zasilające

Urządzenie można zasilac na trzy sposoby.

- Przewód zasilający z gniazda zapalniczki
- Kabel USB
- Zasilacz sieciowy (opcjonalny)

Dbanie o urządzenie

UWAGA

Urządzenie należy chronić przed upadkiem. Ponadto wymagane jest unikanie korzystania z niego w miejscach, w których występują silne wstrząsy lub wibracje.

Urządzenie należy chronić przed kontaktem z wodą.

Kontakt z wodą może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.

Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałym uszkodzeniem.

Zabronione jest używanie jakichkolwiek twardych albo ostro zakończonych przedmiotów do obsługi ekranu dotykowego, grozi to bowiem uszkodzeniem ekranu.

Czyszczenie obudowy

UWAGA

Nie należy używać chemicznych środków czyszczących ani rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić elementy plastikowe.

1. Wyczyść obudowę urządzenia (omijając ekran dotykowy), używając ściereczki zwilżonej łagodnym roztworem czyszczącym.
2. Wytrzyj urządzenie do sucha.

Czyszczenie ekranu dotykowego

1. Używać miękkiej, czystej i niestrzępiącej się ściereczki.
2. W razie potrzeby użyć wody, alkoholu izopropylowego lub środka do czyszczenia soczewek okularów.
3. Zwilż ściereczkę płynem.
4. Delikatnie przetrzyj ekran ściereczką.

Zapobieganie kradzieży

- Nieużywane urządzenie należy wraz z uchwytem samochodowym usunąć z zasięgu wzroku.
- Zalecane jest również usunięcie z szyby śladów pozostawionych przez przysawkę.
- Nie przechowuj urządzenia w schowku w desce rozdzielczej.

- Zarejestruj urządzenie na stronie <http://my.garmin.com>.

Wydłużenie czasu działania baterii

- Chronić urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami.
- Przełączyć urządzenie w tryb uśpienia ([strona 4](#)).
- Zmniejsz jasność ekranu ([strona 4](#)).
- Nie zostawiaj urządzenia w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Zmniejsz głośność ([strona 4](#)).
- Wyłącz łączność Bluetooth ([strona 66](#)).
- Skróć czas podświetlenia ekranu ([strona 65](#)).

Wymiana bezpiecznika w przewodzie zasilającym z gniazda zapalniczki

UWAGA

Podczas wymiany bezpiecznika należy uważać, aby nie zgubić żadnego małego elementu, i upewnić się, że zostały one założone z powrotem w prawidłowy sposób. Przewód zasilający z gniazda zapalniczki nie będzie działał, jeśli nie zostanie prawidłowo złożony.

Jeśli urządzenie nie ładuje się w samochodzie, być może należy wymienić bezpiecznik znajdujący się w końcówce zasilacza samochodowego.

1. Odkręć nakrętkę ①.

PORADA: Zdjęcie nakrętki może wymagać użycia monety.

2. Zdejmij nakrętkę, srebrną końcówkę ② i bezpiecznik ③.
3. Włóż bezpiecznik 2 A.



- Umieść srebrną końcówkę w nakrętce.
- Przykręć nakrętkę z powrotem do przewodu zasilającego z gniazda zapalniczkowego (4).

Montaż na desce rozdzielczej

UWAGA

Po przyklejeniu warstwy samoprzylepnej bardzo trudno jest usunąć z powierzchni deski.

Użyj podkładki do zamontowania urządzenia na desce rozdzielczej. Montaż należy wykonać zgodnie z lokalnymi przepisami. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.garmin.com.

- Wyczyść i osusz deskę rozdzielczą w miejscu, w którym ma zostać umieszczona podkładka.
- Usuń osłonkę z warstwy samoprzylepnej na spodzie podkładki.
- Umieść podkładkę na desce rozdzielczej.
- Usuń przezroczystą folię z powierzchni podkładki.

- Umieść uchwyt samochodowy na podkładce.
- Przesuń dźwignię w dół (w kierunku podkładki).

Zdejmowanie urządzenia, podstawki i uchwytu

Zdejmowanie urządzenia z podstawki

- Naciśnij zacisk u dołu podstawki.
- Przechyl urządzenie do przodu.

Zdejmowanie podstawki z uchwytu

- Obróć podstawkę w prawo lub w lewo.
- Użyj siły, aby gniazdo w podstawce zwolniło kulkę uchwytu.

Zdejmowanie uchwytu montażowego z przyssawką z szyby przedniej

- Przesuń do siebie dźwignię uchwytu montażowego z przyssawką.
- Pociągnij do siebie zacisk na przyssawce.

Aktualizowanie map

Mapy w urządzeniu można aktualizować. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.garmin.com/mapupdates i wybierz **Map Update User Guide**.

Informacje o nüMaps Lifetime

Do niektórych modeli dołączana jest subskrypcja nüMaps Lifetime, która umożliwia do czterech aktualizacji map w roku, przez cały okres eksploatacji urządzenia. Zapoznaj się z warunkami na stronie www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime.

LM	Do tego modelu dołączona jest subskrypcja nüMaps Lifetime.
LMT	Do tego modelu dołączona jest bezterminowa subskrypcja komunikatów drogowych, subskrypcja nüMaps Lifetime oraz odbiornik komunikatów drogowych.

Zakup dodatkowych map

1. Przejdź do strony produktu na stronie internetowej Garmin (www.garmin.com).
2. Kliknij kartę **Mapy**.
3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Kamery monitorujące

PRZESTROGA

Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani za konsekwencje korzystania z bazy danych własnych punktów szczególnych (POI) i kamer monitorujących.

Informacje o kamerach monitorujących dostępne są tylko dla niektórych obszarów. Sprawdź ich dostępność na stronie <http://my.garmin.com>. Dla tych obszarów urządzenie nüvi zawiera pozycje setek kamer monitorujących. Urządzenie nüvi będzie ostrzegać o zbliżeniu się do miejsca kamery monitorującej oraz powiadomi o zbyt szybkiej jeździe. Dane są uaktualniane przynajmniej co tydzień, tak więc użytkownik zawsze ma dostęp do aktualnych informacji.

W dowolnej chwili możesz zakupić nowy region lub rozszerzyć istniejącą subskrypcję. Każdy z zakupionych regionów ma datę ważności.

Własne punkty POI

Własne punkty szczególne (POI) są indywidualnie zdefiniowanymi punktami na mapie. Mogą one zawierać alerty sygnalizujące bliskość wyznaczonego punktu lub podróżowanie z większą niż określona prędkość.

Instalacja programu POI Loader

Listy własnych punktów POI można utworzyć lub pobrać i zainstalować w urządzeniu za pomocą programu POI Loader.

1. Przejdź do strony www.garmin.com/extras.
2. Kliknij kolejno **Usługi** > **POI Loader**.
3. Zainstaluj program POI Loader w komputerze.

Korzystanie z plików pomocy programu POI Loader

Więcej informacji o programie POI Loader można znaleźć w pliku pomocy.

Po uruchomieniu programu POI Loader kliknij **Pomoc**.

Wyszukiwanie dodatków

1. Wybierz **Dokąd?** > **Własne punkty POI**.
2. Wybierz kategorię.

Zakup akcesoriów

Odwiedź stronę <http://buy.garmin.com>.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Urządzenie nie odbiera sygnałów z satelitów.	<ul style="list-style-type: none">• Sprawdź, czy symulacja GPS jest wyłączona (strona 64).• Wyjdź z urządzeniem na zewnątrz parkingu wielopoziomowego i oddal się od wysokich budynków i drzew.• Pozostań na miejscu przez kilka minut.
Przyssawka nie trzyma się na szybie przedniej.	<ol style="list-style-type: none">1. Przetrzyj przyssawkę i szybę przednią alkoholem.2. Wytrzyj do sucha za pomocą czystej, suchej szmatki.3. Zamocuj przyssawkę (strona 1).
Urządzenie nie ładuje się w pojeździe.	<ul style="list-style-type: none">• Sprawdź bezpiecznik w przewodzie zasilającym z gniazda zapalniczki (strona 70).• Sprawdź, czy pojazd jest włączony i czy w gnieździe zapalniczki jest zasilanie.• Urządzenie można ładować jedynie w zakresie temperatur 0°C–45°C (32°F–113°F). Jeśli urządzenie zostało umieszczone w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub w innym gorącym miejscu, nie może być ładowane.
Moja bateria nie pozostaje naładowana przez zbyt długi czas.	Aby wydłużyć czas pomiędzy ładowaniami baterii, zmniejsz poziom podświetlenia ekranu (strona 65).
Wskazania stanu wyczerpania baterii nie są dokładne.	Całkowicie rozładuj baterię, a następnie całkowicie ją naładuj (bez przerywania ładowania).
Co wskazuje na to, że urządzenie pracuje w trybie pamięci masowej USB?	Kiedy urządzenie pracuje w trybie pamięci masowej USB, na ekranie jest wyświetlany obraz urządzenia podłączonego do komputera. Poza tym powinny być widoczne dwa nowe dyski wymienne w oknie Mój komputer .

<p>Urządzenie jest podłączone do komputera, ale nie można go przełączyć w tryb pamięci masowej.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Odłącz kabel USB od komputera. 2. Wyłącz urządzenie. 3. Podłącz kabel USB do portu USB w komputerze oraz do urządzenia. Urządzenie automatycznie się włączy i przejdzie w tryb pamięci masowej USB. 4. Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do portu USB, a nie do koncentratora USB.
<p>Na liście dysków nie ma nowych dysków wymiennych.</p>	<p>Jeśli w komputerze zmapowano kilkanaście dysków sieciowych, system Windows może mieć problem z przypisaniem liter dysków do dysków urządzenia. Zapoznaj się z zasobami pomocy dostępnymi w systemie, aby sprawdzić, jak przypisać litery do dysków.</p>
<p>Mój telefon nie łączy się z urządzeniem.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • W menu głównym wybierz kolejno Narzędzia > Ustawienia > Bluetooth. W polu Bluetooth musi być wybrana opcja Włączone. • Włącz telefon i umieść go w odległości nie większej niż 10 m (33 stopy). • Więcej pomocnych informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com/bluetooth.

Indeks

A

- adresy 11
- akcesoria 69
- aktualizowanie
 - mapy 3
 - oprogramowanie 3
- aktualna pozycja, wskazówki do 30
- aktualna pozycja, zapisywanie 15
- alerty
 - kamera monitorująca 68
 - alerty o utrudnieniach drogowych 29
- aplikacja Smartphone Link 35
 - łączenie 36
- automatyczna głośność 4
 - włączanie 5

B

- bateria 70
- baza danych stref wokół szkół 69

bezpiecznik, wymiana 66

C

- ceny paliw 11
- czas na świetle 46
- czas podświetlania ekranu 60
- czyszczenie urządzenia 64

D

- dbanie o urządzenie 64
- długość i szerokość geograficzna 12
- dodatki 69
- dodawanie punktu 22
- Dokąd?
 - dostosowywanie 7
- dom
 - numer telefonu 35
 - ustawianie pozycji 14
- dostosowywanie urządzenia
- dziennik podróży 26, 63

E

- ecoRoute 38–41

- informacje o zużyciu paliwa 40
- kalibrowanie zużycia paliwa 39
- profil pojazdu 38
- raport o przebiegu 40
- wynik ecoChallenge 40

edytowanie

- cele 45
- pozycja domowa 14
- zapisana podróż 45
- zapisane pozycje 16
- zmiana kategorii 16
- zmiana symbolu 16

G

- Gdzie jestem? 30
- geocaching 12
- głośność
 - automatyczna 4
 - mikser dźwięku 4
 - regulowanie 4
- GPS
 - symulacja 14

ustawienia 60

I

identyfikator urządzenia 63

informacje o punktach
szczególnych 10

informacje o sekcji Mój Pulpit 2

intuicyjne wyznaczanie trasy 23

J

jasność

jazda do domu 14

język głosu 63

K

kalkulator 49

karta pamięci 57

kategoria

wyszukiwanie w 8

kierunek u góry 27

klawiatura 7

tryb języka 7

komputer, podłączanie 2

komputer podróży 29

zerowanie informacji 23

konwertowanie

jednostki 49

waluta 50

krażek do montażu na desce

rozdzielczej 66

książki audio 42

odtworzenie 43

wczytywanie 43

zakładka 43

L

lista zwrotów 28

ładowanie urządzenia 1, 70

M

MapSource 57, 68

mapy

błędy 10

dodawanie 68

motyw 59

stopień szczegółowości 59

układ danych 26

wyświetlanie 27

mapy cityXplorer 20, 30

mapy szczegółowe 57, 59

menu Dokąd? 7

dostosowywanie

ikony skrótów, dodawanie 7

ikony skrótów, usuwanie 7

miary, przeliczanie 49

montowanie urządzenia

na desce rozdzielczej 66

na szybie przedniej 70

wyjmowanie z uchwytu 67

N

narzędzia 35–40

następny zwrot 28

nawigacja 20

bezdrożne 26

pieszy 30

nawigacja po bezdrożach 26, 60

nüMaps Lifetime 67

O

objazdy 22

zaawansowane 25

ochrona urządzenia
64

odłączanie uchwytu
samochodowego 67

odtwarzacz wideo 48

ograniczenie prędkości
ikona 22

oprogramowanie
wersja 63

P

parking 14, 49
ostatnie miejsce 49
zapisywanie 49

parowanie telefonu
komórkowego 32

pasek wyszukiwania 9

PIN

Bluetooth 33

planowanie podróży 44

pliki

obsługiwane typy 57

usuwanie 58

pliki obrazów JPEG 57

poczta głosowa 34

pogoda 41
radar 42

polecenia głosowe

aktywowanie 18

fraza aktywacji 17

ikony i dźwięki 18

nawigacja z użyciem 18

porady dot. korzystania 18

połączenia

dom 35

odbieranie 34

rozłączanie się 34

wyciszanie 34

Pomoc 35

pozycje 8, 10

zgłaszanie brakującego
miejsca 10

zgłaszanie zamkniętego
miejsca 10

przechowywanie urządzenia 64

przeglądarka zdjęć 45

przeliczanie tras 22

przelicznik jednostek 49

przyciski na ekranie 6

punkty szczególne

POI Loader 57

wyszukiwanie 8

R

raport o przebiegu 40

rejestrowanie urządzenia 3

resetowanie

dane podróży 29

maksymalna prędkość 30

pozycja domowa 14

rozpoznawanie mowy 17

rozwiązywanie problemów 70

S

skrót

dodawanie 7

usuwanie 7

skrzyżowanie, wyszukiwanie 12

stacje paliw 11

sygnały satelitarne 5

środek transportu 6

T

- technologia Bluetooth 32–33
 - parowanie z telefonem 32
 - przyjazna nazwa 61
 - ustawienia 61
- transport publiczny
 - mapy miast 30
 - unikane 24, 31
- trasy
 - bezdroże 26, 60
 - zatrzymywanie 22
- tryb bezpieczny 60
- tryb pamięci masowej 56
- tryb pieszego
 - ustawienia 24, 31

U

- unikanie
 - drogi 24
 - kradzież 65
 - środki transportu
 - publicznego 24, 31
 - utrudnienia drogowe 54
- USB 70

- usługi Garmin Live 37
 - subskrypcja 38
- usługi w pobliżu 30
- ustawienia czasu 62
- ustawienia systemowe 59
- ustawienia wyświetlania 24, 31
- usuwanie
 - lista ostatnio znalezionych 14
 - pliki 58
 - podróże 45
 - zapisane pozycje 17
 - zdjęcia 46
 - znak 7
- utrudnienia drogowe 51–78
 - aktywowanie subskrypcji 55, 62
 - dodawanie subskrypcji komunikatów drogowych 62
 - ikony 52
 - odbiornik 52
 - trafficTrends 62
 - wypadki 53

W

- Where I've Been
 - włączanie 63
- wiadomości myGarmin 41
- widok mapy 2D i 3D 27
- widok skrzyżowania 28
- własne punkty POI 69
- wskazówki dojazdu 28
- wskazówki szczegółowe 28
- współrzędne 12
- wyciszanie
 - połączenie telefoniczne 34
- wysyłanie pozycji 37
- wyszukiwanie pozycji
 - ostatnio wybrane wg adresu 11
 - wg współrzędnych 12
 - zapisane pozycje 15

Z

- zapisane pozycje 15–16
- zapisywanie
 - aktualna pozycja 15
- zmienianie nazw podróży 45

znaki diakrytyczne 7
rzuty ekranowe 60

www.garmin.com/support



913-397-8200
1-800-800-1020



00 32 2 672 52 54



0180 5 / 42 76 46 - 880



00800 4412 454
+44 2380 662 915



0808 2380000
+44 (0) 870.8501241



00 45 4810 5050



00 39 02 3669 9699



00 35 1214 447 460



1-866-429-9296



00 358 9 6937 9758



0800-0233937



00 34 902 007 097



43 (0) 3133 3181 0



00 331 55 69 33 99



815 69 555



00 46 7744 52020

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street

Olathe, Kansas 66062, Stany Zjednoczone

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounsdown Business Park

Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Wielka

Brytania

Garmin Corporation

No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.

New Taipei City, 221, Tajwan (R.O.C.)