



Série nüvi® 3500

manual do utilizador



Março de 2012

190-01387-34_0A

Impresso em Taiwan

© 2012 Garmin Ltd. ou suas subsidiárias

Todos os direitos reservados. Ao abrigo das leis de direitos de autor, este manual não pode ser copiado, integral ou parcialmente, sem a autorização por escrito da Garmin. A Garmin reserva-se o direito de alterar ou melhorar os seus produtos e de efectuar alterações no conteúdo deste manual, não sendo obrigada a notificar quaisquer indivíduos ou organizações das mesmas. Visite www.garmin.com para obter as actualizações mais recentes, assim como informações adicionais acerca da utilização deste produto.

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem notificação prévia. A Garmin reserva-se o direito de alterar ou melhorar os seus produtos e de efectuar alterações no conteúdo, não sendo obrigada a notificar quaisquer indivíduos ou organizações. Visite o Web site da Garmin Web (www.garmin.com) para obter as actualizações mais recentes, assim como informações adicionais acerca da utilização e funcionamento deste e de outros produtos Garmin.

Garmin®, o logótipo Garmin, nüvi® e MapSource® são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias, estando registadas nos E.U.A. e outros países. cityXplorer™, ecoRoute™, myTrends™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™, myGarmin™, e trafficTrends™ são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias. Estas marcas não podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin.

A marca e logótipos Bluetooth® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc., sendo utilizadas pela Garmin sob licença.

Windows® é uma marca comercial registada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Mac® é uma marca registada da Apple Computer, Inc. microSD™ é uma marca comercial da SD-3C, LLC. Audible.com® e AudibleReady® são marcas comerciais registadas da Audible, Inc. © 1997–2011 Audible. HD Radio™ é uma marca registada da iBiquity Digital Corporation. Android é uma marca comercial da Google Inc.™



Sumário

Como começar.....	1	Comandos de voz.....	17
Ligar o dispositivo à alimentação do veículo	1	Acerca dos Comandos de voz.....	17
Acerca do myDashboard	2	Navegação.....	20
Acerca do modo de suspensão	4	Iniciar uma rota.....	20
Ajustar o brilho do ecrã.....	4	Seguir uma rota automóvel	20
Ajustar o Volume principal.....	4	Acerca dos Serviços de saída	23
Acerca do Volume automático.....	4	Evitar características da estrada	24
Ícones da barra de estado.....	5	Acerca de Elementos a evitar personalizados	24
Sinais de satélite	5	Activar os desvios avançados	25
Utilizar os botões no ecrã	6	Navegar em todo-o-terreno	26
Utilizar o teclado no ecrã	7	Páginas de mapa	26
Acerca dos atalhos.....	7	Personalizar o Mapa.....	26
Encontrar posições.....	8	Ver curvas.....	28
Acerca das Posições	8	Ver as informações da posição actual.....	30
Acerca das ferramentas de pesquisa	11	Rotas pedonais.....	30
Guardar uma Posição Casa	14	Chamadas telefónicas no modo mãos-livres	32
Encontrar locais encontrados recentemente	14	Acerca de Chamada de Mão-Livres	32
Encontrar estacionamento.....	14	Emparelhar o telefone	32
Definir uma posição simulada	14	Efectuar uma chamada	33
Guardar posições	15	Receber uma chamada	34
		Utilizar o Histórico de chamadas	34

Utilizar opções durante chamadas	34	Utilizar o Guia de idiomas.....	50
Guardar o número de telefone de casa.....	35	Acerca do Tracker	51
Utilizar as Apps.....	35	Configurar o Tracker.....	51
Utilizar a ajuda.....	35	Acerca dos seguidores	52
Acerca do Smartphone Link	35	Ocultar a sua posição.....	53
Acerca dos Serviços Live da Garmin	37	Enviar uma mensagem de posição	53
Acerca do ecoRoute	38	Activar o acesso das suas contas	
Visualizar mensagens do myGarmin.....	41	de redes sociais ao Tracker.....	54
Ver a previsão meteorológica	41	Trânsito.....	55
Acerca de livros áudio	42	Activar trânsito.....	55
Planejar uma viagem.....	44	A receber dados de trânsito através	
Ver imagens.....	45	de um receptor de trânsito.....	56
Ver rotas e destinos anteriores.....	46	Receptor de trânsito	56
Utilizar o Relógio Mundial	46	A receber dados de trânsito através	
Utilizar o Leitor de Multimédia	47	do Smartphone Link	57
Reproduzir um vídeo	48	Trânsito na sua rota.....	58
Definir um alarme	48	Tráfego na sua área	59
Encontrar estacionamento.....	49	Compreender os dados de trânsito	59
Encontrar o seu último local		Acerca das câmaras de trânsito	59
de estacionamento	49	Subscreções de trânsito	60
Utilizar a Calculadora	49	Gestão de dados.....	61
Converter unidades	49	Tipos de ficheiros	61

Acerca dos cartões de memória	62	Adquirir mapas adicionais	72
Transferir ficheiros a partir do computador	62	Câmaras de segurança	72
Apagar ficheiros	63	Personalizar Pontos de Interesse	73
Personalizar o dispositivo	63	Adquirir acessórios	73
Definições de mapa e veículo	63	Resolução de problemas	74
Definições de navegação	64	Índice	76
Definições do ecrã	65		
Definições Bluetooth	65		
Definições de trânsito	66		
Definições de unidades e hora	67		
Definições de idioma e teclado	67		
Definições de alertas de proximidade	67		
Definições do dispositivo e privacidade	68		
Repor as definições	68		
Anexo	68		
Cabos de alimentação	68		
Cuidar do seu dispositivo	69		
Verificar o fusível no cabo de alimentação do veículo	70		
Montagem no painel de instrumentos	71		
Remover o dispositivo e suportes	71		
Actualizar mapas	72		

Como começar

⚠ AVISO

Consulte o guia *Informações Importantes de Segurança e do Produto* na embalagem do produto para avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

- 1 Monte o dispositivo ([página 1](#)).
- 2 Registe o dispositivo ([página 3](#)).
- 3 Verifique a existência de actualizações.
 - Actualizações de software ([página 3](#)).
 - Actualização de mapa gratuita ([página 3](#)).

Ligar o dispositivo à alimentação do veículo

⚠ AVISO

Este produto contém uma bateria de iões de lítio. Para evitar a possibilidade de ferimentos pessoais ou danificação do produto causados pela exposição da bateria a temperaturas extremas, remova o dispositivo do veículo quando sair do mesmo ou guarde-o num local protegido da luz solar directa.

Antes de utilizar o dispositivo com a bateria, deve carregá-lo.

- 1 Ligue o cabo de alimentação do veículo **①** à porta USB no suporte **②**.
- 2 Encaixe o suporte na ventosa **③**.
- 3 Pressione a ventosa contra o pára-brisas e empurre a patilha da ventosa **④** para trás, em direcção ao pára-brisas.
- 4 Coloque a base do dispositivo no suporte.
- 5 Incline o dispositivo para trás até ouvir um estalido.



- 6 Ligue a outra extremidade do cabo de alimentação do veículo a uma tomada de alimentação no seu veículo.
- 7 Se necessário, ligue a antena externa ao receptor de trânsito e fixe-a no pára-brisas com as ventosas.

Acerca do myDashboard

Utilize o myDashboard para registar o dispositivo, procurar actualizações de software e de mapas, aceder a manuais e serviços de assistência dos produtos, entre outros.

Configurar o myDashboard

- 1 Ligue o cabo USB à porta USB do dispositivo.



- 2 Ligue o cabo USB ① à porta USB ② do computador.
- 3 Visite www.garmin.com/dashboard.
- 4 Siga as instruções no ecrã.

Registrar o dispositivo

- 1 Em myDashboard, clique em **Registrar agora**.
- 2 Siga as instruções no ecrã.

Actualizar o software

- 1 Abra o myDashboard ([página 2](#)).
- 2 Em Actualizações de software, clique em **Actualizar agora**.
- 3 Siga as instruções no ecrã.

nüMaps Guarantee™

Para receber uma actualização de mapas gratuita (se disponível), registe o seu dispositivo em <http://my.garmin.com> no prazo de 90 dias após a aquisição de satélites enquanto conduz com o dispositivo. Não poderá beneficiar da actualização de mapas gratuita se efectuar o registo por telefone ou aguardar mais de 90 dias após a primeira aquisição de satélites enquanto conduz com o dispositivo. Para obter mais informações, aceda a www.garmin.com/numaps.

Actualizar mapas

- 1 Abra o myDashboard ([página 2](#)).
- 2 Registe o dispositivo ([página 3](#)).
- 3 Selecione uma opção:
 - Em Actualizações de mapas, clique em **Actualizar agora**.
 - Se já não estiver disponível uma actualização de mapa gratuita, clique em **Compre já**.
- 4 Siga as instruções no ecrã.

Desligar o dispositivo

Pode desligar completamente a alimentação do dispositivo.

- 1 Mantenha o botão **alimentação** premido ①.



NOTA: se mantiver o botão de alimentação premido durante mais de 4 segundos, o dispositivo entra em modo de suspensão.

2 Seleccione Desligar.

Reiniciar o dispositivo

Pode reiniciar o dispositivo caso este deixe de funcionar

Mantenha o botão de alimentação premido durante 10 segundos.

Acerca do modo de suspensão

Pode utilizar o modo de suspensão para poupar bateria quando o dispositivo não estiver a ser utilizado. O modo de espera utiliza pouca energia e a carga da bateria dura semanas quando o dispositivo estiver em modo de suspensão.

Entrar em modo de suspensão

Prima o botão de alimentação.

Sair do modo de suspensão

Com o dispositivo em modo de suspensão, prima o botão de alimentação e toque duas vezes em .

Ajustar o brilho do ecrã

1 Seleccione Definições > Ecrã > Brilho.

2 Utilize a barra para ajustar o brilho.

Ajustar o Volume principal

1 Seleccione Volume.

2 Seleccione uma opção:

- Utilize a barra para ajustar o volume.
- Seleccione  para silenciar o dispositivo.
- Seleccione  > Misturador de áudio e utilize as barras para ajustar o volume para as indicações de navegação, telefone e multimédia.

Acerca do Volume automático

Em dispositivos com chamadas de mãos livres, o volume automático permite ao dispositivo ajustar o nível de volume com base no ruído de fundo no veículo. Consulte a [página 32](#).

O controlo automático do volume baixa o volume do dispositivo quando o ruído de fundo é baixo e aumenta o nível do volume quando o ruído de fundo aumenta.

Activar Volume automático

É possível aumentar ou reduzir o volume do dispositivo automaticamente, com base no nível de ruído de fundo.

- 1 Selecione **Volume** >  > **Volume automático**.
- 2 Selecione **Activado** > **Guardar**.

Ícones da barra de estado

A barra de estado está situada no topo do menu principal. Os ícones da barra de estado apresentam informações sobre funcionalidades do dispositivo. Pode seleccionar alguns ícones para alterar as definições ou visualizar informações adicionais.

	Estado do sinal de GPS.
	O estado da tecnologia Bluetooth® (aparece quando ligado a um dispositivo compatível).
	Indicador de modo de transporte.
	Hora actual.
	Estado da bateria.
	Estado do Smartphone Link (aparece quando ligado ao Smartphone Link). Consulte a página 36 .

Sinais de satélite

Quando liga o dispositivo, este começa a adquirir sinais de satélite. Para adquirir sinais de satélite, poderá ser necessária uma visão desimpedida do céu. Quando pelo menos uma das barras  estiver verde, o dispositivo adquiriu sinais de satélite.

Visualizar sinais de satélite GPS

Para obter mais informações acerca do GPS, visite www.garmin.com/aboutGPS.

Mantenha premido .

Meios de transporte

	Modo automóvel
	Modo pedestre

A criação de rotas e a navegação são calculadas de forma diferente, com base no seu meio de transporte.

Por exemplo, no modo automóvel, a hora prevista de chegada é calculada com base no limite de velocidade das estradas dessa rota. O modo pedestre calcula a hora de chegada com base na velocidade da caminhada.

NOTA: as rotas pedonais não incluem auto-estradas. Se possui mapas cityXplorer™ carregados no seu dispositivo, as rotas pedonais poderão incluir transportes públicos ([página 31](#)).

Escolher um Meio de transporte

Seleccione .

Informação acerca da bateria

O dispositivo começa a recarregar depois de o ligar à alimentação.

O ícone  na barra de estado indica o estado da bateria interna. Para aumentar a precisão do indicador da bateria, deve descarregar totalmente a bateria e voltar a carregá-la completamente sem interromper o carregamento. Não desligue o dispositivo até estar totalmente carregado.

Utilizar os botões no ecrã

- Seleccione  para voltar ao menu principal.
- Mantenha premido  para voltar rapidamente ao menu principal.
- Seleccione  ou  para obter mais opções.
- Mantenha premido  ou  para percorrer as opções mais rapidamente.

- Selecione  para ver um menu de opções para o ecrã actual.

Utilizar o teclado no ecrã

Consulte as Definições de idioma e teclado para mudar o esquema do teclado ([página 67](#)). Selecione os caracteres do teclado para introduzir letras ou números.

- Selecione  para adicionar um espaço.
- Mantenha  premido para apagar um carácter.
- Selecione  para apagar todos os dados introduzidos.
- Selecione  para seleccionar o modo de idioma do teclado.
- Selecione  para introduzir caracteres especiais, como sinais de pontuação.
- Selecione  para escrever em maiúsculas/minúsculas.

Acerca dos atalhos

É possível adicionar atalhos ao menu Para Onde?. Um atalho pode direcioná-lo para uma posição, uma categoria ou uma ferramenta de pesquisa.

Adicionar um ícone de atalho

O menu Para Onde? pode conter até 36 ícones de atalhos.

- 1 Selecione **Para Onde? > Adicionar Atalho**.
- 2 Selecione um item.

Remover um atalho

- 1 Selecione **Para Onde? >  > Remover atalho(s)**.
- 2 Selecione o atalho a remover.
- 3 Selecione novamente o atalho para confirmar.

Encontrar posições

O dispositivo proporciona vários métodos para encontrar posições.

- Por categoria ([página 8](#))
- Perto de outra posição ([página 10](#))
- Por nome ([página 11](#))
- Por endereço ([página 11](#))
- Através de posições encontradas recentemente ([página 14](#))
- Através de coordenadas ([página 12](#))
- Através do mapa ([página 13](#))
- Através de posições guardadas ([página 15](#))

Acerca das Posições

Os mapas detalhados carregados no dispositivo contêm posições, como restaurantes, hotéis e estações de serviço. Pode utilizar as categorias para procurar comércio e atracções próximos.

Encontrar uma posição por categoria

- 1 Seleccione **Para Onde?**.
- 2 Seleccione uma categoria ou seleccione **Categorias**.
- 3 Se necessário, seleccione uma sub-categoria.
- 4 Seleccione uma posição.

Procurar dentro de uma categoria


Para restringir os resultados da pesquisa, pode procurar dentro de algumas categorias.

- 1 Seleccione **Para Onde?**.
- 2 Seleccione uma categoria ou seleccione **Categorias**.
- 3 Se necessário, seleccione uma sub-categoria.
- 4 Se necessário, introduza a totalidade ou parte do nome na barra de pesquisa ([página 9](#)).

Encontrar uma posição através da Barra de pesquisa

Pode utilizar a barra de pesquisa para encontrar locais através da introdução de uma categoria, nome da marca, endereço ou nome da cidade.

- 1 Selecione **Para Onde?**.
- 2 Selecione a barra de pesquisa ①.



- 3 Introduza um termo de pesquisa.
As sugestões de termos de pesquisa são apresentadas sob a barra de pesquisa à medida que digita o termo.
- 4 Selecione uma opção:
 - Para pesquisar um tipo de estabelecimento comercial, introduza um nome de categoria, como "cinemas".
 - Para procurar uma empresa por nome, introduza parte ou a totalidade do nome.

- Para procurar um endereço nas proximidades, introduza o número e nome da rua.
- Para procurar um endereço noutra cidade, introduza o número e nome da rua, a cidade e o distrito.
- Para procurar uma cidade, introduza a cidade e o distrito.
- Para procurar coordenadas, introduza coordenadas de latitude e longitude.

- 5 Selecione uma opção:
 - Para procurar através de um termo de pesquisa sugerido, seleccione o termo.
 - Para procurar através do texto introduzido, seleccione ②.
- 6 Se necessário, seleccione uma posição.

Mudar a área de pesquisa

Por predefinição, o dispositivo encontra locais próximos da sua posição actual. Pode encontrar um local perto de outra cidade ou posição.

- 1 Selecione **Para Onde?** > **Pesquisar perto de**.
- 2 Selecione uma opção.
- 3 Se necessário, seleccione uma posição.

Comunicar uma posição Fechada ou Em falta

Se os seus resultados de pesquisa incluem uma posição desactualizada ou incorrecta, pode comunicar o erro à Garmin e remover a posição de pesquisas futuras.

- 1 Procure uma posição ([página 8](#)).
- 2 A partir dos resultados da pesquisa, seleccione uma posição.
- 3 Selecione .
- 4 Selecione  > **Editar**.
- 5 Selecione **Comunicar como Fechado** ou **Comunicar como Em falta**.

Esta informação é enviada para a Garmin quando estabelecer ligação ao Smartphone Link (consulte a [página 36](#)) ou quando ligar o dispositivo a myDashboard através do seu computador (consulte a [página 2](#)).

Editar informação de posição

Pode alterar o endereço ou número de telefone de uma posição apresentada nos resultados de pesquisa.

- 1 Pesquise uma posição.
- 2 A partir dos resultados da pesquisa, seleccione uma posição.
- 3 Selecione .
- 4 Selecione  > **Editar**.
- 5 Selecione **Endereço** ou **Número de telefone** e introduza as novas informações.

Classificar um ponto de interesse

Pode atribuir uma classificação de estrelas a um ponto de interesse.

- 1 Procure uma posição ([página 8](#)).
- 2 A partir dos resultados da pesquisa, seleccione uma posição.

- 3 Selecione .
- 4 Selecione as estrelas para classificar o ponto de interesse.

A classificação de estrelas é actualizada no dispositivo.

Acerca das ferramentas de pesquisa

Pode procurar posições utilizando o teclado no ecrã ou introduzindo o endereço ou as coordenadas da posição.

Encontrar postos de abastecimento e preços de combustível

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, tem de subscrever o serviço Preços de combustíveis e o dispositivo tem de estar ligado a um telefone suportado com Smartphone Link ([página 36](#)). Esta funcionalidade não está disponível em todas as regiões.

Pode encontrar estações de serviço nas proximidades e comparar preços de combustível.

- 1 Selecione **Para Onde? > Categorias > Preços de combustíveis**.

- 2 Se necessário, seleccione  > **Tipo de combustível**, seleccione um tipo de combustível e **Guardar**.

- 3 Selecione uma estação de serviço.

Encontrar um endereço

NOTA: a ordem dos passos poderá ser diferente, dependendo dos dados do mapa carregados no dispositivo.

- 1 Selecione **Para Onde? > Endereço**.
- 2 Introduza o número do endereço e seleccione **Concluído**.
- 3 Introduza o nome da rua e seleccione **Próximo**.
- 4 Se necessário, seleccione **Pesquisar em** para alterar a cidade, o distrito ou o concelho.
- 5 Se necessário, seleccione a cidade, o distrito ou o concelho.
- 6 Se necessário, seleccione o endereço.

Procurar uma cidade

- 1 Selecione **Para Onde?** > **Categorias** > **Cidades**.
- 2 Selecione **Introduzir pesquisa**.
- 3 Introduza o nome de uma cidade e seleccione 
- 4 Selecione uma cidade.

Encontrar um Cruzamento

Antes de poder procurar um cruzamento, deverá adicionar um atalho para a ferramenta de pesquisa de cruzamentos ([página 7](#)).

- 1 Selecione **Para Onde?** > **Categorias** > **Cruzamentos**.
- 2 Selecione um distrito ou concelho.
NOTA: se necessário, seleccione **Distrito ou país** para alterar o país, distrito ou concelho.
- 3 Introduza o primeiro nome da rua e seleccione **Próximo**.
- 4 Se necessário, seleccione a rua.
- 5 Introduza o segundo nome da rua e seleccione **Próximo**.

6 Se necessário, seleccione a rua.

7 Se necessário, seleccione o cruzamento.

Encontrar uma posição através das coordenadas

Antes de poder encontrar uma posição através das coordenadas, deverá adicionar um atalho para a ferramenta de pesquisa de coordenadas ([página 7](#)).

Pode encontrar um local através das coordenadas de latitude e longitude. Esta função poderá ser útil em actividades de geocaching.

- 1 Selecione **Para Onde?** > **Categorias** > **Coordenadas**.
- 2 Se necessário, seleccione  > **Formato**, seleccione o formato correcto das coordenadas para o tipo de mapa que está a utilizar e seleccione **Guardar**.
- 3 Selecione a coordenada da latitude.
- 4 Introduza a nova coordenada e seleccione **OK**.
- 5 Selecione a coordenada da longitude.
- 6 Introduza a nova coordenada e seleccione **OK**.

- 7 Selecione **Ver no Mapa**.

Encontrar uma posição procurando no mapa

Antes de poder encontrar locais incluídos nos dados do mapa, como restaurantes, hospitais e estações de serviço, deverá activar a camada do mapa referente a locais ao longo da estrada ([página 26](#)).


- 1 Selecione **Ver Mapa**.
- 2 Arraste e faça zoom no mapa para apresentar a área a pesquisar.
- 3 Se necessário, seleccione  e seleccione um ícone de categoria para ver apenas uma categoria de locais específica.
São apresentados no mapa marcadores de posição ( ou um ponto azul).
- 4 Selecione uma opção:
 - Selecione um marcador de posição.
 - Selecione um ponto, como uma posição de rua, cruzamento ou endereço.

- 5 Se necessário, seleccione a descrição da posição para ver informações adicionais.

Procurar dentro de uma categoria

Depois de realizar uma pesquisa de um ponto de interesse, certas categorias podem apresentar uma lista de Pesquisa Rápida que apresenta os quatro últimos destinos seleccionados.

- 1 Selecione **Para Onde?**.
- 2 Selecione uma categoria ou seleccione **Categorias**.
- 3 Se aplicável, seleccione um destino a partir da lista de Pesquisa Rápida.

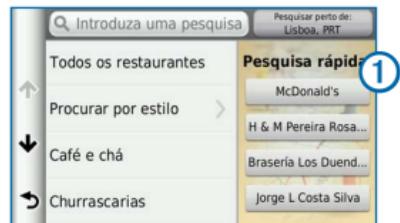

- 4 Se necessário, seleccione o destino adequado.

Guardar uma Posição Casa

Pode definir a sua posição Casa como a posição à qual regressa com maior frequência.

- 1 Selecione **Para Onde?** >  > **Definir a posição Casa**.
- 2 Selecione **Introduzir o meu endereço, Usar posição actual ou Recentemente encontrado**.

A posição é guardada como "Início" no menu Guardado (página 15).

A caminho de Casa

Selecione **Para Onde?** > **Ir p/ Casa**.

Editar as informações da sua posição Casa

- 1 Selecione **Para Onde?** > **Guardada** > **Início**.
- 2 Selecione  >  > **Editar**.
- 3 Introduza as alterações.
- 4 Selecione **Concluído**.

Encontrar locais encontrados recentemente

O seu dispositivo guarda as últimas 50 posições encontradas.

- 1 Selecione **Para Onde?** > **Recentes**.
- 2 Selecione uma posição.

Limpar a lista de locais recentemente encontrados

Selecione **Para Onde?** > **Recentes** >  > **Limpar** > **Sim**.

Encontrar estacionamento

- 1 Selecione **Para Onde?** > **Categorias** > **Estacionamento**.
- 2 Selecione uma posição de estacionamento.

Definir uma posição simulada

Se estiver dentro de casa ou não receber sinais de satélite, pode utilizar o GPS para definir uma posição simulada.

- 1 Selecione **Definições** > **Navegação**.

- 2 Selecione **Simulador GPS**.
- 3 A partir do menu principal, seleccione **Ver mapa**.
- 4 Selecione uma área no mapa.
O endereço da posição aparece na parte inferior do ecrã.
- 5 Selecione a descrição de posição.
- 6 Selecione **Definir posição**.

Guardar posições

É possível guardar posições para que as possa encontrar rapidamente e criar rotas até elas.

Guardar uma Posição

- 1 Procure uma posição ([página 8](#)).
- 2 A partir dos resultados da pesquisa, seleccione uma posição.
- 3 Selecione .
- 4 Selecione  > **Guardar**.
- 5 Se necessário, introduza um nome e seleccione **Concluído**.

Guardar a sua posição actual

- 1 No mapa, seleccione o ícone do veículo.
- 2 Selecione **Guardar**.
- 3 Introduza um nome e seleccione **OK**.
- 4 Selecione **OK**.

Iniciar uma rota para uma posição guardada

- 1 Selecione **Para Onde? > Guardada**.
- 2 Se necessário, seleccione uma categoria ou **Todos os locais guard.**
- 3 Selecione uma posição.
- 4 Selecione **Siga!**.

Editar uma posição guardada

- 1 Selecione **Para Onde? > Guardada**.
- 2 Se necessário, seleccione uma categoria.
- 3 Selecione uma posição.
- 4 Selecione .
- 5 Selecione  > **Editar**.

- 6 Selecciona uma opção:
 - Selecciona **Nome**.
 - Selecciona **Número de telefone**.
 - Para atribuir categorias ao Favorito, selecciona **Categorias**.
 - Para guardar uma fotografia com o Favorito, selecciona **Atribuir fotografia** ([página 45](#)).
 - Para alterar o símbolo utilizado para marcar o Favorito num mapa, selecciona **Alterar símbolo de mapa**.
- 7 Editar as informações.
- 8 Selecciona **OK**.

Atribuir categorias a uma posição guardada

Pode adicionar categorias personalizadas às suas posições guardadas.

NOTA: as categorias aparecem no menu de posições guardadas depois de guardar mais de 12 posições.

- 1 Selecciona **Para Onde? > Guardada**.
- 2 Selecciona uma posição.
- 3 Selecciona .
- 4 Selecciona  > **Editar > Categorias**.
- 5 Introduza um ou mais nomes de categoria, separados por vírgulas.
- 6 Se necessário, selecciona uma sugestão de categoria.
- 7 Selecciona **OK**.

Partilhar uma posição guardada

Se guardar a posição de uma empresa que não se encontre nos dados do mapa, pode partilhar a posição com a Garmin para que possa ser adicionada a futuras actualizações do mapa e partilhada com a comunidade Garmin.

- 1 Selecciona **Para Onde? > Guardado**.
- 2 Se necessário, selecciona uma categoria.
- 3 Selecciona uma posição.
- 4 Selecciona .
- 5 Selecciona **Partilhar local**.

6 Introduza uma ou mais categorias aplicáveis à posição e seleccione **Concluído**.

7 Seleccione **Partilhar**.

Esta informação é enviada para a Garmin quando estabelecer ligação ao Smartphone Link ou quando ligar o dispositivo a myGarmin através do seu computador ([página 36](#)).

Eliminar uma posição guardada

NOTA: não é possível recuperar posições eliminadas.

1 Seleccione **Para Onde? > Guardada**.

2 Seleccione  > **Eliminar locais guardados**.

3 Seleccione a caixa ao lado das posições guardadas a eliminar e seleccione **Eliminar**.

Comandos de voz

Acerca dos Comandos de voz

NOTA: os comandos de voz não se encontram disponíveis para todos os idiomas ou regiões e podem não estar disponíveis em todos os modelos.

Os Comandos de voz permitem-lhe utilizar o seu dispositivo dizendo palavras e comandos. O menu de Comandos de voz fornece comandos de voz e uma lista de comandos disponíveis.

Definir a sua Frase de Activação

A frase de activação é uma palavra ou frase que pode dizer para activar os Comandos de Voz. A frase de activação predefinida é **Voice Command**.

DICA: pode reduzir a probabilidade de activação inadvertida dos Comandos de voz através da utilização de uma frase de activação segura.

1 Seleccione **Apps > Comandos de voz > Personalizar frase**.

- 2 Introduza uma nova frase de activação.
O dispositivo indica a segurança da frase de activação quando a introduzir.
- 3 Selecione **OK**.

Activar os Comandos de voz

Diga a sua frase de activação.

É apresentado o menu de Comandos de voz.

Dicas para utilizar os Comandos de voz

- Fale num tom normal direcionado para o dispositivo.
- Reduza o ruído de fundo, como vozes ou o rádio, para aumentar a precisão do reconhecimento de voz.
- Diga os comandos como aparecem no ecrã.
- Responda às instruções sonoras do dispositivo conforme necessário.

- Aumente a duração da sua frase de activação para reduzir a probabilidade de activação accidental dos Comandos de voz.
- Aguarde até ouvir dois tons para confirmar quando o dispositivo activa e desactiva o modo de Comandos de voz.

Iniciar uma rota através dos Comandos de voz

Pode dizer os nomes de posições populares ou reconhecidas.

- 1 Diga a sua frase de activação ([página 17](#)).
- 2 Diga **Find Place**.



- 3 Ouça o comando de voz e diga o nome da posição.

É apresentada uma lista de locais.



- 4 Diga o número da linha.



- 5 Diga **Navigate**.

Encontrar um endereço

- 1 Diga **Voice Command**.
- 2 Diga **Find Address**.
- 3 Diga o endereço total.

Instruções sem som

Pode desactivar as indicações por voz dos Comandos de voz sem silenciar o dispositivo.

- 1 Seleccione **Apps > Comandos de voz** >

- 2 Seleccione **Instruções sem som** > **Activado**.

Desactivar os Comandos de voz

Pode desactivar os Comandos de voz para evitar activá-los inadvertidamente enquanto fala.

- 1 Seleccione **Apps > Comandos de voz** >

- 2 Seleccione **Comandos de voz** > **Desactivado**.

Navegação

Iniciar uma rota

- 1 Procure uma posição ([página 9](#)).
- 2 Selecione uma posição.
- 3 Selecione **Siga!**.
- 4 Se necessário, seleccione uma opção:
 - Selecione **Conduzir**.
 - Selecione **Caminhada**.
 - Selecione **Transportes Públicos** para calcular uma rota que combine transportes públicos com caminhada.
- 5 Se necessário, seleccione uma rota.

Pré-visualizar várias rotas

- 1 Procure uma posição ([página 9](#)).
- 2 A partir dos resultados da pesquisa, seleccione uma posição.
- 3 Selecione **Rotas**.
- 4 Utilize os botões no ecrã para seleccionar uma rota.
- 5 Selecione **Siga!**.

Seguir uma rota automóvel

A rota é assinalada com uma linha magenta. Uma bandeira axadrezada assinala o seu destino.

Durante a viagem, o dispositivo orienta-o até ao destino, fornecendo comandos de voz e apresentando setas no mapa e indicações no topo do mapa. Ao desviar-se da rota original, o dispositivo recalculará a rota e fornecerá as instruções para a nova rota.



Utilizar o mapa de navegação

- 1 A partir do menu principal, seleccione **Ver mapa**.
- 2 Se os comandos de zoom estiverem ocultos, seleccione o mapa para apresentar os comandos de zoom.
- 3 Seleccione o mapa para passar para modo de navegação.
São apresentados os botões do mapa.
- 4 Seleccione uma opção:
 - Para aumentar ou diminuir o zoom, seleccione ou .
 - Para rodar a visualização do mapa, seleccione .
 - Para alternar entre as vistas Norte no Topo e 3D, seleccione .

- Para adicionar ou remover camadas do mapa, seleccione .
- Para ver categorias de posição específicas, seleccione e um ícone de categoria.
- Para centrar o mapa na sua posição actual, seleccione .
- Para ver atalhos para funcionalidades do mapa e de navegação, seleccione .

Utilizar Comandos Multi-touch

É possível utilizar comandos Multi-touch para alterar a vista de mapa ao utilizar o mapa de navegação ([página 21](#)).

- Arraste o mapa para ver uma área diferente.
- Toque duas vezes no mapa para aumentar o zoom num nível.
- Junte dois dedos sobre o ecrã para diminuir o zoom.
- Afaste dois dedos sobre o ecrã para aumentar o zoom.
- Arraste dois dedos para a esquerda ou direita para rodar o mapa.

- Arraste dois dedos para cima sobre o ecrã para alternar para uma perspectiva com o Norte no topo.
- Arraste dois dedos para baixo sobre o mapa para alternar para uma perspectiva em 3-D.

Adicionar um ponto a uma rota

Antes de adicionar uma paragem a uma rota, deve estar a navegar uma rota no modo automóvel.

- 1 Durante a navegação de uma rota, seleccione  para voltar ao menu principal.
- 2 Seleccione **Para Onde?**.
- 3 Procure a posição ([página 8](#)).
- 4 Seleccione **Siga!**.
- 5 Seleccione **Adicionar à rota activa**.

Fazer um desvio

Enquanto navega uma rota, pode utilizar os desvios para evitar obstáculos, como zonas de obras.

NOTA : se a rota que segue actualmente é a única opção razoável, o dispositivo pode não calcular um desvio.

A partir do mapa, seleccione  > **Desvio**.

Parar a rota

A partir do mapa, seleccione .

Actualizar os limites de velocidade

NOTA

A funcionalidade do ícone de limite de velocidade é apenas informativa e não substitui a responsabilidade do condutor em obedecer a todos os sinais de limite de velocidade e em conduzir de forma segura em todos os momentos. A Garmin não será responsabilizada por quaisquer multas de trânsito ou sanções que o utilizador possa receber devido ao incumprimento do código da estrada ou dos sinais de trânsito aplicáveis.

Poderá ser apresentado um ícone que apresenta o limite de velocidade actual ao viajar em auto-estradas.

- 1 A partir do mapa, seleccione  > **Definir limite de velocidade**.
- 2 Seleccione  e  para definir o limite de velocidade.

Utilizar Sugestões de rotas

Antes de utilizar esta funcionalidade, deve guardar pelo menos uma posição e activar a funcionalidade de historial de viagem ([página 68](#)).

Através da funcionalidade myTrends™, o dispositivo prevê o seu destino com base no seu historial de viagem, dia da semana e hora do dia. Depois de se ter deslocado até uma posição guardada várias vezes, a posição poderá ser apresentada na barra de navegação do mapa, em conjunto com o tempo previsto de viagem e informações de trânsito.

Seleccione a barra de navegação para ver uma rota sugerida para a posição.

Acerca dos Serviços de saída

Pode procurar combustível, restaurantes, alojamento e casas de banho próximas das saídas seguintes enquanto navega numa rota.

Os serviços são listados por categoria em separadores.

	Gás
	Comida
	Alojamento
	Casas de banho

Encontrar serviços de saída

- 1 A partir do mapa, seleccione  > **Serviços de saída**.
- 2 Utilize as setas para seleccionar uma saída próxima.
- 3 Seleccione um separador de serviços de saída.
- 4 Seleccione um ponto de interesse.

Navegar para uma saída

- 1 A partir do mapa, seleccione  > Serviços de saída > .
- 2 Seleccione Siga!.

Evitar características da estrada

- 1 Seleccione Definições > Navegação > Elementos a evitar.
- 2 Seleccione as características de estrada a evitar na rota e seleccione Guardar.

Evitar tipos de transportes

NOTA: os tipos de transportes encontram-se disponíveis quando os mapas cityXplorer estão carregados (página 31).

- 1 Seleccione Definições > Navegação > Transportes Públicos.
- 2 Seleccione o tipo de transporte que pretende evitar nas suas rotas.
- 3 Seleccione Guardar.

Acerca de Elementos a evitar personalizados

Os Elementos a evitar personalizados permitem-lhe evitar áreas específicas e secções de estradas. Pode activar e desactivar elementos a evitar personalizados conforme necessário.

Evitar uma área

- 1 Seleccione Definições > Navegação > Elementos a evitar personalizados.
 - 2 Se necessário, seleccione Adicionar Elemento a evitar.
 - 3 Seleccione Adicionar área a evitar.
 - 4 Seleccione o canto superior esquerdo da área a evitar e, em seguida, seleccione Próximo.
 - 5 Seleccione o canto inferior direito da área a evitar e, em seguida, seleccione Próximo.
- A área seleccionada fica sombreada no mapa.
- 6 Seleccione OK.

Evitar uma estrada

- 1 Seleccione Definições > Navegação > Elementos a evitar personalizados.

- 2 Selecione **Adicionar estrada a evitar**.
- 3 Selecione o ponto de partida da secção da estrada a evitar e seleccione **Próximo**.
- 4 Selecione o ponto final da secção da estrada e seleccione **Próximo**.
- 5 Selecione **Concluído**.

Desactivar um elemento personalizado a evitar

É possível desactivar um elemento a evitar personalizado sem o eliminar.

- 1 Selecione **Definições > Navegação > Elementos a evitar personalizados**.
- 2 Selecione um elemento a evitar.
- 3 Selecione  > **Desactivar**.

Eliminar Elementos a evitar personalizados

- 1 Selecione **Definições > Navegação > Elementos a evitar personalizados**.
- 2 Selecione uma opção:

- Para eliminar todos os elementos a evitar personalizados, seleccione .
- Para eliminar um elemento a evitar personalizado, seleccione-o e seleccione  > **Eliminar**.

Activar os desvios avançados

Selecione **Definições > Navegação > Desvios avançados**.

Fazer um desvio de áreas específicas

É possível fazer um desvio de uma distância específica ao longo da rota ou desviar-se de estradas específicas. Esta funcionalidade é útil se encontrar zonas em obras, estradas fechadas ou estradas em más condições.

- 1 Selecione um destino e seleccione **Siga!** ([página 8](#)).
- 2 A partir do mapa, seleccione  > **Desvio**
- 3 Selecione **Próximos 5 km na rota**, **Próximos 2 km na rota**, **Próximos 5 km na rota ou Desvio por estrada(s) na rota**.

- 4 Se necessário, seleccione uma estrada para se desviar.

Navegar em todo-o-terreno

Se não estiver a seguir as redes viárias durante a navegação, pode utilizar o modo Todo-o-terreno.

- 1 Seleccione **Definições > Navegação**.
- 2 Seleccione **Modo de cálculo > Todo-o-terreno > Guardar**.

A rota será calculada numa linha recta até à posição.

Páginas de mapa

Personalizar o Mapa

Personalizar as Camadas do Mapa

Pode personalizar os dados que aparecem no mapa, como ícones para pontos de interesse e condições de estrada.

- 1 A partir do mapa, seleccione 
- 2 Seleccione **Camadas do mapa**.
- 3 Seleccione que camadas pretende incluir no mapa e seleccione **Guardar**.

Visualizar o Registo de Viagem

O dispositivo mantém um registo de viagem com os locais por onde viajou.

- 1 Seleccione **Definições > Mapa e veículo > Camadas do mapa**.
- 2 Seleccione a caixa de verificação **Registo de viagem**.

Mudar o campo de dados do mapa

- 1 A partir do mapa, seleccione o campo de dados no canto inferior esquerdo.
- 2 Seleccione um tipo de dados a apresentar.
- 3 Seleccione **Guardar**.

Alterar a perspectiva do mapa

- 1 Selecione Definições > Mapa e veículo > Vista do mapa de condução.
- 2 Selecione uma opção:
 - Selecione **Trajecto para Cima** para apresentar o mapa a duas dimensões (2D) com a direcção da viagem no topo.
 - Selecione **Norte no Topo** para apresentar o mapa a 2D com o Norte no topo.
 - Selecione **3D** para apresentar o mapa a três dimensões.

Personalizar os botões do mapa

Pode incluir até três ícones do lado direito do mapa principal.

- 1 Selecione Definições > Mapa e veículo > Botões do mapa.
- 2 Selecione um ícone e seleccione **OK**.
- 3 Selecione .

- 4 Selecione um ícone diferente.

Remover botões do mapa

Pode remover todos os botões do lado direito do mapa.

- 1 Selecione Definições > Mapa e veículo > Botões do mapa.
- 2 Selecione um ícone e toque em **OK**.
- 3 Selecione **Guardar**.

Alterar o painel de instrumentos do mapa

O painel de instrumentos apresenta informações da viagem na parte inferior do mapa. É possível seleccionar painéis de instrumentos diferentes, para alterar o estilo e disposição das informações.


- 1 Selecione Definições > Mapa e veículo > Painéis de instrumentos.
- 2 Utilize as setas para seleccionar um painel de instrumentos.
- 3 Selecione **Guardar**.

Ver curvas

Ver uma lista de curvas

Durante a navegação de uma rota, pode ver todas as curvas e manobras da sua rota completa e a distância entre curvas.

- 1 Seleccione a barra de texto na parte superior do mapa.
- 2 Seleccione uma curva.

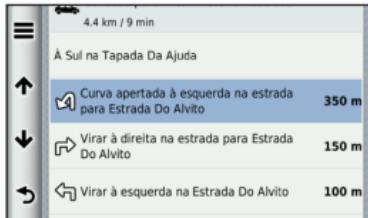

São apresentados os detalhes para a mudança de direcção. Se estiver disponível, é apresentada uma imagem do cruzamento para os cruzamentos das principais estradas.

Ver a rota completa no mapa

- 1 Durante a navegação de uma rota automóvel, seleccione a barra de navegação no topo do mapa.

- 2 Seleccione > Mapa.

Ver a próxima curva

Durante a navegação de uma rota automóvel, são apresentadas no canto superior esquerdo do mapa pré-visualizações da próxima curva, de faixa de rodagem ou outra manobra.

A pré-visualização inclui a distância para a curva ou manobra e a faixa de rodagem em que deveria estar, se estiver disponível.

A partir do mapa, seleccione para ver a próxima curva no mapa.



Visualizar cruzamentos

Durante a navegação de uma rota automóvel, pode visualizar os cruzamentos das principais estradas. Ao aproximar-se de um cruzamento numa rota, a imagem

desse cruzamento é apresentada por alguns momentos, se estiver disponível.

A partir do mapa, seleccione  para visualizar o cruzamento, se estiver disponível.



Ver alertas de trânsito

Pode aparecer um alerta de trânsito enquanto navega numa rota automóvel.

Seleccione o alerta para consultar mais informações.

Ver informações de viagem

A página de informações de viagem assinala a sua velocidade actual e fornece-lhe dados estatísticos acerca da sua viagem.

DICA: Se efectuar paragens frequentes, deixe o dispositivo ligado para que meça com precisão o tempo decorrido durante a viagem.

A partir do mapa, seleccione  > Computador de viagem.



Rapor a informação de viagem

- 1 A partir do mapa, seleccione  > Computador de viagem.
- 2 Seleccione  > Repor campo(s).
- 3 Seleccione uma opção:
 - Quando não estiver a navegar uma rota, seleccione **Seleccionar tudo** para repor na página todos os campos de dados, excepto o velocímetro.
 - Seleccione **Rapor dados de viagem** para repor as informações no computador de viagem.

- Selecione **Rapor** a velocidade máxima para repor a velocidade máxima.
- Selecione **Rapor viagem B** para repor o odómetro a zero.

Ver as informações da posição actual

Pode utilizar a página Onde estou? para ver informações acerca da sua posição actual. Esta é uma função útil se precisar de indicar a sua posição ao pessoal de emergência.

A partir do mapa, seleccione  > **Onde estou?**.

Encontrar serviços próximos

Pode utilizar a página Onde estou? para encontrar serviços próximos, como hospitais ou esquadras de polícia.

- 1 A partir do mapa, seleccione  > **Onde estou?**.
- 2 Selecione uma categoria.

Obter indicações para a sua Posição actual

Se precisar de indicar a outra pessoa como chegar à sua posição actual, o seu dispositivo pode dar-lhe uma lista de indicações.

Selecione Apps > Onde estou? >  > Indicações até Mim.

Rotas pedonais

Seguir uma rota pedonal

No modo pedestre, a rota é apresentada num mapa a duas dimensões.

Se os mapas cityXplorer estiverem instalados, o dispositivo calcula uma rota que utiliza uma combinação de opções de transportes públicos, como autocarro ou metro e caminhada.

NOTA: os mapas cityXplorer não estão incluídos no dispositivo. Visite <http://my.garmin.com> para adquirir mapas cityXplorer.

NOTA: pode alterar os tipos de transporte público e limitar a distância caminhada durante uma rota pedonal ([página 64](#)).

Utilizar o mapa de navegação pedestre

Consulte a [página 21](#) para mais funções do mapa.



- Selecione ① para alternar entre as secções da rota.
- Selecione ② para visualizar o itinerário da rota.

Acerca dos ícones no mapa

- Ao navegar no modo Pedestre, ➊ indica no mapa a sua posição aproximada e a direcção da viagem no mapa.
- O círculo em torno de ➋ indica a precisão da sua posição no mapa. Um círculo mais pequeno significa maior precisão da posição apresentada.
- Os ícones amarelos indicam o meio de transporte utilizado em cada secção da rota. Por exemplo, ao ver ➌, apanhe um autocarro nesse ponto da rota.
- Os pontos pretos no mapa mostram paragens de transportes públicos ao longo da sua rota.

Activar tipos de transportes

NOTA: Os tipos de transportes encontram-se disponíveis quando os mapas cityXplorer estão carregados ([página 30](#)).

- 1 Selecione **Definições > Navegação > Transportes Públicos**.

- 2 Seleccione o tipo de transportes a incluir nas suas rotas e seleccione **Guardar**.

Chamadas telefónicas no modo mãos-livres

Acerca de Chamada de Mão-Livres

Através da tecnologia sem fios Bluetooth®, o dispositivo pode ligar-se ao seu telemóvel, tornando-se um dispositivo mãos-livres. Para confirmar se o seu telemóvel com tecnologia Bluetooth é compatível com o dispositivo, visite www.garmin.com/bluetooth.

O seu telefone poderá não suportar todas as funcionalidades mãos-livres que o dispositivo possui.

Activar a tecnologia sem fios Bluetooth

- 1 Seleccione **Definições > Bluetooth**.
- 2 Seleccione **Bluetooth**.

Emparelhar o telefone

Antes de utilizar as chamadas de mãos-livres, deve emparelhar o dispositivo com um telemóvel compatível.

Ao emparelhar o telefone com o dispositivo, permite a ambos reconhecer-se e ligar-se rapidamente.

- 1 Coloque o telefone e o dispositivo a uma distância máxima de 10 m (33 pés) um do outro.
- 2 Active a tecnologia sem fios Bluetooth no dispositivo ([página 32](#)).
- 3 Seleccione uma opção:
 - Seleccione **Adicionar telefone**.
 - Se já tiver emparelhado outro telefone, seleccione **Definições > Bluetooth > Telefone > +**.
- 4 Active a tecnologia sem fios Bluetooth no telefone.
- 5 No dispositivo, seleccione **OK**.
É apresentada uma lista de dispositivos Bluetooth próximos.

- 6 Seleccione o telefone a partir da lista e seleccione **OK**.
 - 7 Se necessário confirme que permite ao dispositivo efectuar a ligação no telefone.
 - 8 Se necessário, introduza o PIN Bluetooth do dispositivo (**1234**) no seu telefone.
- Quando liga o dispositivo, este tenta emparelhar-se com o último telefone com o qual esteve emparelhado.
 - Pode ser necessário configurar o seu telemóvel para se ligar automaticamente ao dispositivo quando este for activado.

Desligar o seu Telefone

- 1 Seleccione **Definições > Bluetooth**.
- 2 Seleccione **Telefone > Nenhum > Guardar**.

O telefone é desligado do dispositivo, mas continua emparelhado com este.

Dicas após o emparelhamento dos dispositivos

- Após o emparelhamento inicial, os dois dispositivos podem ligar-se automaticamente sempre que os activa.
- Quando o telefone estiver ligado ao dispositivo, poderá efectuar chamadas telefónicas.

Efectuar uma chamada

Marcar um número

- 1 Seleccione **Telefone > Marcar**.
- 2 Introduza o número.
- 3 Seleccione **Marcar**.

Ligar para um contacto na lista telefónica

A lista telefónica é carregada do seu telefone de todas as vezes que este se liga ao dispositivo. Após o emparelhamento, poderá demorar alguns minutos até que a lista telefónica esteja disponível. Nem todos os telefones suportam esta funcionalidade.

- 1 Seleccione **Telefone > Lista Telefónica**.

- 2 Selecione um contacto.
- 3 Selecione Ligar.

Telefonar para uma posição

- 1 Selecione Telefone > Procurar categorias.
- 2 Selecione um ponto de interesse ([página 8](#)).
- 3 Selecione Ligar.

Receber uma chamada

Ao receber uma chamada, seleccione **Atender** ou **Ignorar**.

Utilizar o Histórico de chamadas

O historial de chamadas é carregado do seu telefone de todas as vezes que este se liga ao dispositivo. Poderá demorar alguns minutos até que o historial de chamadas esteja disponível. Nem todos os telefones suportam esta funcionalidade.

- 1 Selecione Telefone > Histórico de Chamadas.
- 2 Selecione uma categoria.

É apresentada uma lista de chamadas, com as chamadas mais recentes no topo.

- 3 Selecione uma chamada.

Utilizar opções durante chamadas

- 1 Durante uma chamada, seleccione .
- 2 Selecione uma opção:
 - Para transferir o som para o seu telefone, seleccione **Telefone**.
DICA: pode utilizar esta funcionalidade se pretender desligar o dispositivo e continuar a chamada ou se precisar de privacidade.
 - Para apresentar o teclado, seleccione **Teclado**.
DICA: pode utilizar esta funcionalidade para sistemas automáticos, como o correio de voz.
 - Para desactivar o microfone, seleccione **Sem som**.
 - Para desligar, seleccione **Terminar chamada**.

Guardar o número de telefone de casa

DICA: depois de guardar o número de casa, pode editá-lo em "Casa" na lista de posições guardadas ([página 15](#)).

Seleccione **Telefone** >  > **Definir número de casa**, introduza o seu número de telefone e seleccione **Concluído**.

Telefonar para Casa

Antes de ser possível ligar para casa utilizando o botão Ligar para casa, deverá introduzir um número de telefone para a sua posição Casa.

Seleccione **Guardado** > **Casa** >  > **Ligar**.

Utilizar as Apps

Utilizar a ajuda

Seleccione **Apps** > **Ajuda** para ver informações sobre como utilizar o dispositivo.

Procurar tópicos de ajuda

Seleccione **Apps** > **Ajuda** > .

Acerca do Smartphone Link

O Smartphone Link é uma aplicação para telefones que permite ao dispositivo transferir dados em tempo real através da ligação de dados do seu telefone. O dispositivo transfere dados a partir do Smartphone Link através de tecnologia sem fios Bluetooth.

Ligar ao Smartphone Link dá acesso aos Serviços Live da Garmin. Os Serviços Live da Garmin fornecem planos de subscrição e gratuitos para aceder a dados em tempo real no seu dispositivo, como dados de trânsito, tempo e preços de combustível.

As localizações guardadas e encontradas recentemente são sincronizadas com o seu telefone sempre que for ligado ao Smartphone Link.

Transferir o Smartphone Link

O Smartphone Link suporta telefones com sistema operativo Android™ versão 2.1 ou mais recente.

Transfira o Smartphone Link a partir do mercado de aplicações num telefone suportado. Consulte o manual do utilizador para obter informações sobre a transferência e instalação de aplicações.

Ligar ao Smartphone Link

Antes de ser possível ligar ao Smartphone Link, deve transferir e instalar a aplicação Smartphone Link no seu telefone.

- 1 Inicie o Smartphone Link no seu telefone.
- 2 No dispositivo, seleccione **Definições > Bluetooth** e seleccione a caixa de verificação **Bluetooth**.

- 3 No telefone, seleccione **Definições de Bluetooth**.
- 4 No telefone, active a tecnologia sem fios Bluetooth e procure dispositivos Bluetooth próximos.

Para obter mais informações, consulte o Manual do Utilizador do seu telefone.

- 5 No telefone, seleccione o seu dispositivo na lista de dispositivos próximos.
- 6 Siga as instruções apresentadas no ecrã do telefone e do dispositivo para confirmar o pedido de emparelhamento.

 é apresentado na barra de estado do dispositivo quando o Smartphone Link está ligado.

Enviar uma posição do telefone para o dispositivo

O Smartphone Link está registado no seu telefone como uma aplicação de navegação.

- 1 No telefone, seleccione o botão para iniciar a navegação até uma posição (consulte o manual do utilizador do seu telefone).
- 2 Selecione Smartphone Link no menu de aplicações.

Da próxima vez que ligar o dispositivo ao telefone, a posição é transferida para os itens recentemente encontrados no dispositivo.

Desactivar chamadas durante a ligação ao Smartphone Link

Com o dispositivo ligado ao telefone e a receber Serviços Live da Garmin, é possível desactivar chamadas de mãos livres.

- 1 Selecione **Apps > Smartphone Link**.
- 2 Selecione o telefone.

- 3 Desmarque a caixa de verificação **Chamadas de mãos livres**.

Acerca dos Serviços Live da Garmin

NOTA: o Smartphone Link suporta telefones com sistema operativo Android versão 2.1 ou mais recente.

Antes de poder utilizar os Serviços Live da Garmin, o dispositivo tem de estar ligado a um telefone suportado com Smartphone Link ([página 36](#)).

Ligar ao Smartphone Link dá acesso aos Serviços Live da Garmin. Os Serviços Live da Garmin fornecem planos gratuitos e por subscrição para aceder a dados em tempo real no seu dispositivo, como dados de trânsito, meteorologia e preços de combustível.

Alguns Serviços Live da Garmin, como Meteorologia, estão disponíveis como apps separadas no dispositivo. Outros Serviços Live da Garmin, como Trânsito em tempo real, melhoram as funcionalidades de navegação existentes no seu dispositivo. As funções que requerem acesso aos Serviços Live da Garmin apresentam o símbolo  do Smartphone Link e apenas são

apresentadas quando o dispositivo está ligado ao Smartphone Link.

Subscrever os Serviços Live da Garmin

Deve subscrever os Serviços Live da Garmin através da aplicação Smartphone Link no seu telefone.

- 1 Inicie a app Smartphone Link no telefone ([página 36](#)).
- 2 Seleccione **Serviços Live da Garmin**.
É apresentada uma lista de serviços e preços de subscrição.
- 3 Seleccione um serviço.
- 4 Seleccione o preço.
- 5 Seleccione **Subscrever**.
- 6 Siga as instruções no ecrã.

Acerca do ecoRoute

Nalgumas áreas, antes de poder utilizar as funcionalidades ecoRoute, deve adquirir um código de

desbloqueio ou um acessório ecoRoute HD. Visite www.garmin.com/ecoroute para obter mais informações.

A funcionalidade ecoRoute™ calcula a economia e o custo de combustível do percurso até um determinado destino e oferece ferramentas para melhorar a eficiência de combustível.

Os dados fornecidos pela funcionalidade ecoRoute são apenas estimativas. Os dados não são realmente recolhidos do veículo, excepto se utilizar o acessório ecoRoute HD.

Para receber registos de combustível mais precisos para o seu veículo e hábitos de condução específicos, calibre a poupança/economia de combustível ([página 39](#)).

Acessório ecoRoute HD

Quando o dispositivo está ligado ao acessório ecoRoute HD, pode receber informações do seu veículo em tempo real, como mensagens de erro, RPM e tensão da bateria. Ao calcular os dados ecoRoute, o dispositivo inclui dados recolhidos do veículo pelo acessório ecoRoute HD.

Visite www.garmin.com/ecoroute para obter informações de compatibilidade e de compra.

Configurar o perfil do veículo

Ao utilizar pela primeira vez as funcionalidades do ecoRoute, deverá introduzir as informações do veículo.

- 1 Selecione **Apps > ecoRoute™**.
- 2 Introduza as informações de combustível e de quilometragem.

Alterar o preço do combustível

- 1 Selecione **Apps > ecoRoute™ > Na bomba**.
- 2 Introduza o preço actual de combustível e seleccione **Próximo**.
- 3 Selecione **Sim**.

Calibrar a economia de combustível

Calibre a economia de combustível para receber registos de combustível mais precisos para o seu veículo e hábitos de condução específicos. Deve calibrar quando enche o depósito de combustível.

- 1 Selecione **Apps > ecoRoute™ > Na bomba**.

- 2 Introduza o preço actual do combustível.
- 3 Introduza a quantidade de combustível utilizada pelo veículo desde a última vez que foi atestado o depósito.
- 4 Introduza a distância percorrida desde a última vez que foi atestado o depósito.
- 5 Selecione **Próximo**.
O dispositivo calcula a economia de combustível média do veículo.
- 6 Selecione **Guardar**.

Acerca do ecoChallenge

O ecoChallenge ajuda-o a maximizar a economia de combustível do veículo pontuando os seus hábitos de condução. Quanto mais alta for a sua pontuação no ecoChallenge, mais combustível poupa. O ecoChallenge recolhe dados e calcula uma pontuação sempre que o seu dispositivo se desloca e se encontra no modo de transporte Automóvel.

Visualizar pontuações do ecoChallenge

- Visualize a sua pontuação actual no ícone  ecoChallenge no mapa.
- Seleccione  para visualizar pontuações detalhadas.

Acerca das Pontuações do ecoChallenge

Actual: apresenta a pontuação da sua actividade de condução actual.

Geral: apresenta uma média das pontuações de velocidade, aceleração e travagem.

Velocidade: apresenta a sua pontuação por conduzir à velocidade ideal do veículo para poupar combustível (70–100 km/h para a maioria dos veículos).

Aceleração: apresenta a sua pontuação por acelerar suave e gradualmente. Perde pontos quando acelera rapidamente.

Travagem: apresenta a sua pontuação por travar suave e gradualmente. Perde pontos quando trava bruscamente.

Remover a pontuação do ecoChallenge do mapa

Seleccione  >  > Definições > Ocultar > Guardar.

Repor a pontuação do ecoChallenge

Seleccione  >  > Repor.

Ver informações de economia de combustível

É possível consultar o seu consumo de combustível, custo total de combustível e economia de combustível média.

- Seleccione Apps > ecoRoute > Economia de combustível.
- Seleccione uma secção do gráfico para aumentar o zoom.

Registos de quilómetros

O registo de quilómetros identifica a distância, o tempo, a economia de combustível média e o custo de combustível do percurso até um destino.

É criado um registo de quilómetros para cada rota que seguir. Se parar uma rota no dispositivo, será criado um registo de quilómetros referente à distância percorrida.

Ver o registo de quilómetros

Pode ver os registos de quilómetros guardados no dispositivo.

DICA: Pode aceder aos registos de quilómetros na pasta Reports na unidade/volume do dispositivo ([página 62](#)).

- 1 Selecione **Apps > ecoRoute™ > Registo de quilómetros.**
- 2 Selecione um registo.

Rapor informações ecoRoute

- 1 Selecione **Apps > ecoRoute™ > Perfil do veículo.**
- 2 Selecione  > Rapor.

Visualizar mensagens do myGarmin

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, o dispositivo tem de estar ligado a um telefone suportado com Smartphone Link ([página 36](#)). Esta funcionalidade não está disponível em todas as regiões.

É possível visualizar mensagens de myGarmin, como notificações de software e actualizações de mapas.

- 1 Selecione **Apps > myGarmin.**
Caso tenha mensagens não lidas, o número destas é apresentado no ícone myGarmin.
- 2 Selecione o assunto da mensagem.
É apresentada a mensagem na totalidade.

Ver a previsão meteorológica

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, o dispositivo tem de estar ligado a um telefone suportado com Smartphone Link ([página 36](#)). Esta funcionalidade não está disponível em todas as regiões.

- 1 Selecione **Apps > Meteorologia.**
É apresentada a previsão para a sua posição actual.
- 2 Selecione um dia.
É apresentada a previsão detalhada para esse dia.

Ver o tempo próximo de uma cidade diferente

- 1 Selecione Apps > Meteorologia > Posição actual.
- 2 Selecione uma opção:
 - Para ver o tempo numa cidade favorita, seleccione uma cidade da lista.
 - para adicionar uma cidade favorita, seleccione **Adicionar cidade** e introduza o nome da cidade.

Ver o radar meteorológico

Pode ver um mapa de radar com código de cores e animado das condições meteorológicas actuais, assim como um ícone meteorológico no mapa. O ícone meteorológico muda para apresentar o tempo nas proximidades, como chuva, neve e tempestades.

- 1 Selecione Apps > Meteorologia.
- 2 Se necessário, seleccione uma cidade.
- 3 Selecione  > Radar meteorológico.

Ver alertas meteorológicos

Enquanto viaja com o seu dispositivo, os alertas meteorológicos podem ser apresentados no mapa. Também é possível ver um mapa de alertas meteorológicos próximo da sua posição actual ou próximo de uma cidade seleccionada.

- 1 Selecione Apps > Meteorologia.
- 2 Se necessário, seleccione uma cidade.
- 3 Selecione  > Alertas meteorológicos.

Verificar condições da estrada

- 1 Selecione Apps > Meteorologia.
- 2 Se necessário, seleccione uma cidade.
- 3 Selecione  > Condições do pavimento.

Acerca de livros áudio

O dispositivo pode reproduzir livros áudio a partir de Audible.com. Esta funcionalidade necessita de uma subscrição de Audible.com. Aceda a www.audible.com/garmin para activar uma subscrição experimental gratuita durante 30 dias.

Carregar livros áudio no dispositivo

Antes de poder carregar livros áudio no dispositivo, deverá ter uma subscrição Audible.com. Visite www.audible.com/garmin para obter mais informações.

- 1 Ligue o dispositivo ao seu computador ([página 2](#)).
- 2 No computador, inicie sessão na sua conta Audible.com.
- 3 Siga as instruções da Audible.com.

Reproduzir um livro áudio

- 1 Seleccionar **Apps > Audible**.
- 2 Seleccionar **Percorrer**.
- 3 Seleccionar **Títulos, Autores, Narradores ou Favoritos**.
- 4 Seleccionar um livro.
- 5 Seleccionar uma opção para controlar a reprodução:
 - Para adicionar um favorito, seleccionar 

- Para colocar a reprodução em pausa, seleccionar .
- Para colocar a reprodução em pausa, seleccionar .
- Para avançar rapidamente para a frente ou para trás no livro, utilize a barra de deslocamento na parte superior da página.
- Para avançar para o próximo capítulo, seleccionar .
- Para retroceder para o capítulo anterior, seleccionar .
- Para avançar rapidamente para a frente, mantenha premido .
- Para retroceder, mantenha premido .

Adicionar favorito

Ao reproduzir um livro áudio, o leitor retoma automaticamente o livro áudio no ponto em que parou. Pode adicionar um favorito para marcar um determinado ponto do livro áudio.

Ao reproduzir um livro áudio, seleccionar  > **Adicionar favorito**.

Retomar reprodução de favorito

- 1 Durante a reprodução de um livro áudio, seleccione .
- 2 Seleccione um favorito.

Alterar o nome de favorito

Por predefinição, o dispositivo utiliza o carimbo de data/hora do favorito como nome para esse favorito. É possível alterar o nome de um favorito.

- 1 Durante a reprodução de um livro áudio, seleccione  >  > **Alterar nome Favoritos**.
- 2 Seleccione um favorito.
- 3 Introduza um nome e seleccione **OK**.

Eliminar favorito

- 1 Durante a reprodução de um livro áudio, seleccione  >  > **Eliminar favoritos**.
- 2 Seleccione um favorito.

Planear uma viagem

Pode utilizar o planificador de viagens para criar e guardar uma viagem com vários destinos.

- 1 Seleccione **Apps > Planificador de viagem**.
- 2 Seleccione .
- 3 Seleccione **Seleccionar posição inicial**.
- 4 Procure uma posição ([página 8](#)).
- 5 Seleccione **Seleccionar**.
- 6 Para adicionar mais posições, seleccione .
- 7 Seleccione **Próximo**.
- 8 Introduza um nome e seleccione **Concluído**.

Editar um itinerário de viagem

- 1 Seleccione **Apps > Planificador de viagem**.
- 2 Seleccione uma viagem guardada.
- 3 Seleccione uma opção:
 - Para alterar a hora de partida ou de chegada, seleccione uma posição na viagem.

- Para registar o tempo que irá permanecer num local, seleccione uma posição na viagem e **Duração**.
- Para alterar o meio de transporte ou a preferência de rota para um percurso de viagem, seleccione um percurso e **Modo de transporte**.
- Para ver a viagem no mapa, seleccione **Mapa**.

Navegar até uma Viagem guardada

- 1 Seleccione **Apps > Planificador de viagem**.
- 2 Seleccione uma viagem guardada.
- 3 Seleccione **Siga!**.
- 4 Se solicitado, seleccione uma rota ([página 20](#)).

Editar uma viagem guardada

- 1 Seleccione **Apps > Planificador de viagem**.
- 2 Seleccione uma viagem guardada.
- 3 Seleccione .
- 4 Seleccione uma opção:

- Seleccione **Alterar nome viagem**.
- Seleccione **Editar destinos** para adicionar, eliminar ou mudar a ordem das posições.
- Seleccione **Eliminar viagem**.
- Seleccione **Optimizar ordem** para ordenar as suas posições de viagem na ordem mais eficiente.

Ver imagens

Pode visualizar imagens guardadas no dispositivo ou num cartão de memória. Consulte a [página 61](#) para obter mais informações sobre o carregamento de imagens no dispositivo.

- 1 Seleccione **Apps > Visualizador de imagens**.
- 2 Utilize as setas para percorrer as imagens.
- 3 Seleccione uma imagem.

Visualizar uma apresentação de diapositivos

- 1 Selecione Apps > Visualizador de imagens.
- 2 Selecione .
- 3 Enquanto está a ser reproduzida uma apresentação de diapositivos, seleccione o ecrã para parar a apresentação.

Definir uma imagem como imagem de fundo

- 1 Selecione Apps > Visualizador de imagens.
- 2 Selecione uma imagem.
- 3 Selecione  > Definir como fundo.
- 4 Utilize os botões no ecrã para ajustar a imagem de fundo.
- 5 Selecione Guardar.

Eliminar imagens

- 1 Selecione Apps > Visualizador de imagens.
- 2 Selecione uma imagem.
- 3 Selecione  > Eliminar > Sim.

Ver rotas e destinos anteriores

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, deve activar a funcionalidade de historial de viagens ([página 66](#)).

Pode ver no mapa as rotas anteriores e locais onde parou.

Selecione Apps > Onde estive.

Utilizar o Relógio Mundial

- 1 Selecione Apps > Relógio mundial.
- 2 Se necessário, seleccione uma cidade, introduza o nome da cidade e seleccione **Concluído**.

Ver o mapa-mundo

Selecione Apps > Relógio mundial > .

A hora nocturna é apresentada na área sombreada do mapa.

Utilizar o Leitor de Multimédia

Em alguns modelos, o leitor de multimédia é capaz de reproduzir ficheiros de música MP3. É possível transferir ficheiros de música para a pasta Music no dispositivo ou para um cartão de memória.

Consulte a [página 62](#) para adicionar ficheiros ao seu dispositivo.

- 1 Seleccione **Apps > Leitor de multimédia**.
- 2 Seleccione uma opção:
 - Para reproduzir uma canção, seleccione .
 - Para ajustar o volume, seleccione .
 - Para alternar entre canções, seleccione .
 - Para a reprodução aleatória das canções, seleccione .
 - Para ver a lista de reprodução actual, seleccione o título da música que está a ser reproduzida.
 - Para repetir a lista de reprodução, seleccione .
 - Para repetir uma canção, seleccione .

Procurar ficheiros de música

Pode procurar outras canções carregadas no dispositivo.

- 1 Seleccione **Apps > Leitor de multimédia**.
- 2 Seleccione **Percorrer**.
- 3 Seleccione uma opção.

Criar uma lista de reprodução

Pode criar listas de reprodução, o que lhe permite alinhar rapidamente uma lista de músicas para reprodução.

- 1 Seleccione **Apps > Leitor de multimédia**.
- 2 Seleccione **Procurar > Listas de reprodução > Nova lista de reprodução**.
- 3 Introduza um nome e seleccione **OK**.
- 4 Seleccione **Todas as canções, Álbuns, Artistas ou Géneros**.
- 5 Se necessário, seleccione um álbum, um artista ou um género.
- 6 Seleccione a caixa de verificação junto a cada item para adicioná-lo à lista de reprodução e seleccione **Guardar**.

Editar uma lista de reprodução

Pode editar as músicas ou a ordem das músicas numa lista de reprodução e também pode apagar uma lista de reprodução.

- 1 Seleccione **Apps > Leitor de multimédia > Procurar > Listas de reprodução**.
- 2 Seleccione uma lista de reprodução.
- 3 Seleccione **Editar lista de reprodução**.
- 4 Seleccione **Adicionar canção, Remover canções, Reordenar canções, Mudar o nome da lista de reprodução ou Apagar lista**.
- 5 Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Reproduzir um vídeo

Em alguns dispositivos, é possível reproduzir vídeos.

Para reproduzir um vídeo, tem de carregar um ficheiro de vídeo compatível no dispositivo ([página 62](#)).

- 1 Seleccione **Apps > Leitor de vídeo**.
- 2 Seleccione um vídeo.

- 3 Seleccione o ecrã para ver os controlos de reprodução.

Formatos de vídeo suportados

O leitor de vídeo suporta os seguintes formatos de ficheiro de vídeo.

- Ficheiro AVI com vídeo h.264 e áudio AAC.
- Ficheiro MP4 com vídeo h.264 e áudio AAC.
- Ficheiro ASF com vídeo WMV e áudio WMA.

Definir um alarme

- 1 Seleccione **Apps > Despertador**.
- 2 Defina uma hora.
- 3 Seleccione a caixa de verificação **Alarme ligado**.

Encontrar estacionamento

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, tem de subscrever o serviço Estacionamento Dinâmico e o dispositivo tem de estar ligado a um telefone suportado com Smartphone Link ([página 36](#)). Esta funcionalidade não está disponível em todas as regiões.

Pode encontrar informações de estacionamento detalhadas, incluindo disponibilidade de estacionamento em parques próximos e informações de preços.

- 1 Seleccione Apps > Estacionamento.
- 2 Seleccione uma posição de estacionamento.

Encontrar o seu último local de estacionamento

Quando remove o dispositivo do suporte de montagem no veículo com este ligado, a sua posição actual é guardada como local de estacionamento.

Seleccione Apps > Último lugar.

Guardar um lugar de estacionamento

- 1 Seleccione Apps > Último lugar.
- 2 Seleccione  > Guardar.
- 3 Se necessário, introduza um nome.

Utilizar a Calculadora

Seleccione Apps > Calculadora.

Converter unidades

- 1 Seleccione Apps > Conversor de unidades.
- 2 Se necessário, seleccione o botão junto a **Converter**, seleccione uma categoria de medição e seleccione **Guardar**.
- 3 Se necessário, seleccione um botão de unidade, seleccione uma unidade de medida e seleccione **Guardar**.
- 4 Seleccione o campo sob a unidade que pretende converter.
- 5 Introduza o número e seleccione **Concluído**.

Definir taxas de câmbio

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, o dispositivo tem de estar ligado a um telefone suportado com Smartphone Link ([página 36](#)). Esta funcionalidade não está disponível em todas as regiões.

Pode actualizar as taxas de câmbio do conversor de unidades.

- 1 Seleccione **Apps > Conversor de unidades**.
- 2 Seleccione a caixa junto a **Converter**.
- 3 Seleccione **Moeda e Guardar**.
- 4 Se necessário, seleccione um botão de moeda, seleccione uma moeda diferente e seleccione **Guardar**.
- 5 Seleccione o botão na parte inferior do ecrã, que apresenta as taxas de câmbio.
- 6 Seleccione a caixa ao lado de uma moeda.
- 7 Introduza um valor e seleccione **Concluído**.
- 8 Seleccione **OK**.

Utilizar o Guia de idiomas

Utilize o Guia de idiomas para procurar e traduzir palavras ou expressões.

Seleccione **Apps > Guia de idiomas**.

Seleccionar idiomas no Guia de idiomas

Pode seleccionar os idiomas que pretende ao traduzir palavras e expressões.

- 1 Seleccione **Apps > Guia de Idiomas > Palavras e expressões**.
- 2 Seleccione  > **Idioma**.
- 3 Seleccione **De**, seleccione o idioma a partir do qual será efectuada a tradução e seleccione **Guardar**.
- 4 Seleccione **Para**, seleccione o idioma para a tradução e seleccione **Guardar**.

Traduzir palavras e expressões

- 1 Seleccione **Apps > Guia de Idiomas > Palavras e expressões**.

- 2 Selecione uma categoria e sub-categorias.
- 3 Se necessário, seleccione  , introduza uma palavra-chave e seleccione **Concluído**.
- 4 Selecione uma palavra ou expressão.
- 5 Selecione  para ouvir a tradução.

Utilizar um dicionário bilingue

- 1 Selecione **Apps > Guia de idiomas > Dicionários bilingues**.
- 2 Selecione um dicionário.
- 3 Se necessário, seleccione  , introduza uma palavra e seleccione **Concluído**.
- 4 Selecione uma palavra.
- 5 Selecione  para ouvir a tradução.

Acerca do Tracker

AVISOS

Seja cauteloso quando partilhar informações sobre a sua localização com outros.

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, o seu dispositivo tem de estar ligado a um smartphone suportado a executar o Smartphone Link ([página 36](#)). Esta funcionalidade não está disponível em todas as regiões.

O Tracker permite-lhe indicar a sua localização, seguir outros e permitir que outros sigam a sua localização. O Tracker está disponível para dispositivos GPS Garmin seleccionados e em formato de aplicação para determinados telemóveis.

Configurar o Tracker

- 1 Selecione **Apps > Tracker > Começar**.
- 2 Siga as instruções no ecrã.

Alterar a sua alcunha

A primeira vez que ligar o seu dispositivo, ser-lhe-á pedido que introduza a alcunha que o identifica quando utiliza o Tracker. Pode alterar a sua alcunha.

- 1 Seleccione Apps > Tracker >  > Perfil.
- 2 Junto à alcunha, seleccione Editar.
- 3 Introduza uma alcunha e seleccione Concluído.

Ver o seu Tracker ID

O seu Tracker ID é único e identifica o seu dispositivo a outros utilizadores do Tracker. Outros utilizadores podem utilizar o seu Tracker ID para o convidar a segui-los.

Seleccione Apps > Tracker >  > Perfil.

Acerca dos seguidores

Pode convidar outra pessoa a seguir a sua localização durante um determinado período de tempo. Quando esse período for ultrapassado, o seguidor já não poderá ver a sua localização.

Pode convidar um seguidor através de um endereço de e-mail ou de um Tracker ID. Se convidar um seguidor através de um endereço de e-mail, essa pessoa só poderá segui-lo no website da Garmin. Se convidar um seguidor através do Tracker ID, essa pessoa pode segui-lo utilizando o Tracker.

Seguir outros

Antes de poder seguir alguém com o seu dispositivo, essa pessoa terá de o convidar a segui-la, utilizando o seu Tracker ID.

- 1 Seleccione Apps > Tracker >  Ver.
- 2 Seleccionar uma pessoa.

A localização da pessoa seleccionada é apresentada no mapa.

Ver seguidores

Pode ver uma lista de utilizadores que estão actualmente a segui-lo.

Seleccione Apps > Tracker >  Ver.

Convidar um seguidor

Pode convidar outra pessoa a seguir a sua localização durante um determinado período de tempo.

- 1 Selecione **Apps > Tracker > Seguir-me**.
- 2 Selecione uma opção:
 - Selecione a caixa de verificação junto a cada destinatário.
 - Selecione **Introduza e-mail ou Tracker ID** e introduza o endereço de e-mail ou o Tracker ID do destinatário. Consulte a [página 52](#).
- NOTA: o Tracker ID é sensível a maiúsculas e minúsculas.
- 3 Selecione **Seguinte**.
- 4 Selecione uma opção:
 - Selecione uma mensagem.
 - Selecione **Inserir mensagem** e insira uma mensagem personalizada.
- 5 Arraste as **Horas** e os **Minutos** para seleccionar uma duração e seleccione **Seguinte**.

- 6 Selecione **Enviar**.

Cancelar um seguidor

Quando cancelar um seguidor, essa pessoa já não poderá ver a sua localização.

- 1 Selecione **Apps > Tracker > Ver**.
- 2 Selecione .
- 3 Selecione um ou mais seguidores.
- 4 Selecione **Cancelar localização**.

Ocultar a sua posição

Pode ocultar a sua posição das pessoas que o seguem.

Selecione **Apps > Tracker > Ocultar-me**.

Enviar uma mensagem de posição

Pode enviar uma mensagem de localização personalizada a outro utilizador.

- 1 Selecione **Apps > Tracker > Estou aqui**.

- 2 Seleccione uma opção:
 - Seleccione a caixa de verificação junto a cada destinatário.
 - Seleccione **Introduza e-mail ou Tracker ID** e introduza o endereço de e-mail ou o Tracker ID do destinatário.

O Tracker ID é sensível a maiúsculas e minúsculas.
- 3 Seleccione **Seguinte**.
- 4 Seleccione uma opção:
 - Seleccione uma mensagem.
 - Seleccione **Inserir mensagem** e insira uma mensagem personalizada.
- 5 Seleccione **Enviar**.

Activar o acesso das suas contas de redes sociais ao Tracker

Antes de poder publicar a sua posição em redes sociais utilizando o Tracker, tem de activar as suas contas de redes sociais no Smartphone Link.

- 1 No seu telefone, execute o Smartphone Link.
- 2 Seleccione o botão de menu no seu telefone.
- 3 Seleccione **Definições**.
- 4 Seleccione a caixa de verificação de **Redes sociais**.
- 5 Seleccione **Contas de redes sociais**.
- 6 Seleccione a caixa de verificação junto às redes sociais que pretende activar no Tracker.
- 7 Se necessário, siga as instruções no ecrã para autenticar as contas seleccionadas.

Publicar a sua localização nas redes sociais

Pode publicar a sua localização nas redes sociais por um período de tempo específico. Durante esse tempo, qualquer pessoa que puder ver as suas publicações na rede social poderá também ver a sua localização.

- 1 Seleccione **Apps > Tracker > Seguir-me**.
- 2 Seleccione uma ou mais redes sociais.
- 3 Seleccione **Seguinte**.

- 4 Seleccione uma opção:
 - Seleccione uma mensagem.
 - Seleccione **Inserir mensagem** e insira uma mensagem personalizada.
- 5 Arraste as **Horas** e os **Minutos** para seleccionar uma duração e seleccione **Seguinte**.
- 6 Seleccione **Enviar**.

Trânsito

NOTA

A Garmin não é responsável pela precisão ou actualidade das informações de trânsito.

As informações de trânsito podem não estar disponíveis em todas as zonas ou países.

O seu dispositivo pode receber informações de trânsito, utilizando um receptor de trânsito Garmin compatível, ou uma subscrição de trânsito dos serviços Garmin Live (página 36). Está incluído um receptor de trânsito em alguns dispositivos. Está integrado no cabo

de alimentação no veículo. Para poderem receber informações de trânsito, o receptor de trânsito e o dispositivo deverão estar ligados e no raio de alcance de dados de uma estação que transmita dados de trânsito. Não é necessário activar a subscrição incluída com o seu receptor de trânsito.

Para obter informações acerca dos receptores de trânsito e das áreas abrangidas, consulte www.garmin.com/traffic.

Activar trânsito

- 1 Seleccione **Definições > Trânsito**.
- 2 Seleccione **Trânsito**.

A receber dados de trânsito através de um receptor de trânsito

AVISOS


Os pára-brisas aquecidos (metalizados) podem diminuir o desempenho do receptor de trânsito.

Quando o receptor está dentro de uma área de cobertura de trânsito, o dispositivo começa a apresentar informações de trânsito.

O receptor de trânsito e o dispositivo deverão estar no raio de alcance de dados de uma estação FM que transmita informações de trânsito.

- 1 Ligue o receptor de trânsito a uma fonte de alimentação externa.
- 2 Ligue o receptor de trânsito ao dispositivo.

Receptor de trânsito

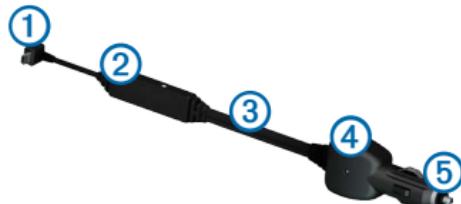

①	Conector mini-USB
②	Conector da antena externa
③	Antena interna
④	LED de alimentação
⑤	Transformador de alimentação do veículo

A receber dados de trânsito através do Smartphone Link

Pode adquirir uma subscrição de trânsito para receber dados de trânsito através do Smartphone Link. Quando o seu dispositivo está ligado ao Smartphone Link e dentro de uma área de cobertura de trânsito, o dispositivo começará a apresentar informações de trânsito. Os dados de trânsito não estão disponíveis em todas as regiões.

- 1 No seu telefone, adquira uma subscrição de trânsito dos serviços Garmin Live ([página 38](#)).
- 2 Ligue o seu dispositivo ao Smartphone Link ([página 36](#))

Acerca do ícone de trânsito

Durante a recepção de informações de trânsito, é apresentado um ícone de trânsito no mapa. O ícone de trânsito muda de cor para indicar a gravidade das condições de trânsito.

Cor	Gravidade	Significado
Verde	Baixa	Trânsito a circular normalmente.
Amarelo	Média	Trânsito a circular mas com atrasos. Existe congestionamento de trânsito moderado.
Vermelho	Alta	Trânsito parado ou em marcha lenta. Existe um grande atraso.
Cinzento	Sem sinal	Não há informações de trânsito disponíveis.

Trânsito na sua rota

Durante o cálculo da rota, o dispositivo examina o trânsito actual e optimiza a rota automaticamente de acordo com o trajecto menos demorado. Se, durante a navegação, ocorrer um grande atraso de trânsito, o dispositivo volta a calcular a rota automaticamente.

O ícone de trânsito  muda de cor para indicar a gravidade das condições de trânsito na sua rota ou na estrada em que viaja actualmente.

O dispositivo pode definir a rota para uma zona de trânsito com atrasos se não existir uma rota alternativa melhor. O tempo de atraso é automaticamente adicionado à hora de chegada prevista.

Ver trânsito na sua rota

- 1 Durante a navegação de uma rota, seleccione .
- 2 Seleccione Trânsito na rota.

É apresentada uma lista de eventos de trânsito, organizada pela sua localização na rota.

- 3 Seleccione um evento.

Evitar manualmente trânsito na sua rota

- 1 A partir do mapa, seleccione .
- 2 Seleccione Trânsito na rota.
- 3 Se necessário, utilize as setas para ver outros atrasos de trânsito na rota.
- 4 Seleccione  > Evitar.

Seguir uma rota alternativa

- 1 Durante a navegação de uma rota automóvel, seleccione .
- 2 Seleccione Alternar rota.
- 3 Seleccione uma rota.

Ver trânsito no mapa

O mapa de trânsito apresenta o fluxo de trânsito e os atrasos nas estradas próximas (utilizando códigos de cores).

- 1 A partir do mapa, seleccione .
- 2 Seleccione Condições trânsito.

Tráfego na sua área

Procurar atrasos de trânsito

- 1 A partir do mapa, seleccione .
- 2 Seleccione **Condições trânsito** > .
- 3 Seleccione um item a partir da lista.
- 4 Se existir mais do que um atraso, utilize as setas para ver atrasos adicionais.

Visualizar um acidente de trânsito no mapa

- 1 A partir do mapa, seleccione .
- 2 Seleccione **Condições trânsito**.
- 3 Seleccione um ícone de trânsito.

Compreender os dados de trânsito

A legenda de trânsito explica os ícones e cores utilizados no mapa de trânsito.

- 1 A partir do mapa, seleccione .
- 2 Seleccione **Legenda de trânsito**.

Acerca das câmaras de trânsito

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, tem de subscrever o serviço photoLive e o dispositivo tem de estar ligado a um telefone suportado com Smartphone Link ([página 36](#)). Esta funcionalidade não está disponível em todas as regiões.

As câmaras de trânsito fornecem imagens em tempo real das condições de trânsito nos principais cruzamentos e auto-estradas. Pode guardar as câmaras que pretende visualizar regularmente.

Guardar uma câmara de trânsito em tempo real

- 1 Seleccione **Apps** > **myCameras**.
- 2 Seleccione **Adicionar câmaras**.
- 3 Seleccione uma estrada.
- 4 Seleccione um cruzamento.
- 5 Seleccione **Guardar**.

Ver uma câmara de trânsito em tempo real

Para ver uma câmara de trânsito, tem de guardar uma câmara de trânsito.

1 Selecione **Apps > myCameras**.

2 Selecione uma câmara.

Subscrições de trânsito

Activação da subscrição

Não é necessário activar a subscrição incluída com o seu receptor FM de trânsito. Depois de o dispositivo ter adquirido sinais de satélite, a subscrição activa-se automaticamente ao receber sinais de trânsito a partir do fornecedor de serviços pagos.

Subscrições vitalícias

Alguns modelos incluem subscrições para funcionalidade vitalícias.

LT	Este modelo inclui uma subscrição de trânsito vitalícia e um receptor de trânsito.
LMT	Este modelo inclui uma subscrição de trânsito vitalícia nüMaps Lifetime™ (página 72) e um receptor de trânsito.

Adicionar uma subscrição

Pode adquirir subscrições de trânsito para outras regiões e países.

NOTA: pode também adquirir uma subscrição de trânsito utilizando os serviços Garmin Live ([página 38](#)). As subscrições de trânsito adquiridas através dos serviços Garmin Live requerem uma ligação ao Smartphone Link, mas não requerem um receptor de trânsito ([página 36](#)).

1 No menu principal, seleccione **Definições > Trânsito**.

- 2 Seleccione uma opção:
 - Para unidades não norte-americanas, seleccione **Subscrições** > 
 - Para unidades norte-americanas, seleccione 
 - 3 Anote o número de identificação do receptor de trânsito FM.
 - 4 Aceda a www.garmin.com/fmtraffic para adquirir uma subscrição e obter um código de subscrição de 25 caracteres.
- O código de subscrição de trânsito não pode ser utilizado novamente. Deverá obter um novo código sempre que renovar o serviço. Se dispuser de vários receptores de trânsito FM, deverá obter um novo código para cada receptor.
- 5 Seleccione **Próximo** no dispositivo.
 - 6 Introduza o código.
 - 7 Seleccione **OK**.

Gestão de dados

Pode guardar ficheiros, como ficheiros de imagem JPEG, no seu dispositivo. O dispositivo possui uma ranhura para cartão de memória, para armazenamento de dados adicional.

NOTA: o dispositivo não é compatível com o Windows® 95, 98, Me, Windows NT® e o Mac® OS 10.3 e anteriores.

Tipos de ficheiros

O dispositivo suporta os seguintes tipos de ficheiros:

- Ficheiros de imagem JPEG e JPG ([página 45](#))
- mapas e ficheiros de ponto de passagem GPX do software de mapas Garmin, incluindo MapSource®, BaseCamp™, e HomePort™ ([página 72](#)).
- Ficheiros GPI de POI personalizados a partir do POI Loader da Garmin ([página 73](#))

Acerca dos cartões de memória

Pode adquirir cartões de memória de um fornecedor de produtos electrónicos ou adquirir software de mapas pré-carregado da Garmin (www.garmin.com/trip_planning). Para além de armazenar mapas e dados, os cartões de memória podem ser utilizados para armazenar ficheiros como mapas, imagens, geocaches, rotas, pontos de passagem e POIs personalizados.

Instalar um cartão de memória

O dispositivo suporta cartões de memória microSD™ e microSDHC.

- 1 Introduza um cartão de memória na ranhura do dispositivo.
- 2 Pressione-o até ouvir um estalido.

Transferir ficheiros a partir do computador

- 1 Ligue o dispositivo ao computador ([página 2](#)).

O dispositivo e o cartão de memória são identificados como unidades amovíveis em O meu computador no Windows e como volumes instalados em computadores Mac.

NOTA: alguns computadores com várias unidades de rede não conseguem apresentar unidades nüvi. Consulte o ficheiro de Ajuda do seu sistema operativo para obter informações acerca do mapeamento das unidades.

- 2 No computador, abra o explorador de ficheiros.
- 3 Selecione o ficheiro.
- 4 Selecione **Editar > Copiar**.
- 5 Abra a unidade ou volume do cartão de memória ou **Garmin**.
- 6 Selecione **Editar > Colar**.

O ficheiro é apresentado na lista de ficheiros da memória do dispositivo ou no cartão de memória.

Desligar o cabo USB

- 1 Realize uma das seguintes acções:

- Para computadores Windows, clique no ícone ejectar  no tabuleiro do sistema.
 - Para computadores Mac, arraste o ícone de volume para o Lixo .
- 2 Desligue o cabo do computador.

Apagar ficheiros

NOTA

Se não tiver a certeza da função de um ficheiro, não o elimine. A memória do dispositivo contém ficheiros de sistema importantes que não devem ser eliminados.

- 1 Abra o volume ou unidade **Garmin**.
- 2 Se necessário, abra uma pasta ou um volume.
- 3 Seleccione um ficheiro.
- 4 Prima a tecla **Delete** no seu teclado.

Personalizar o dispositivo

- 1 Seleccione **Definições**.

- 2 Seleccione uma categoria de definição.
- 3 Seleccione a definição para a alterar.

Definições de mapa e veículo

Seleccione **Definições > Mapa e veículo**.

Veículo: altera o ícone para representar a sua posição no mapa. Visite www.garmingarage.com para obter mais ícones.

Vista do mapa de condução: define a perspectiva no mapa.

Vista do mapa pedestre: define a perspectiva no mapa.

Detalhe do mapa: define o nível de detalhe do mapa. Mais detalhes podem levar a uma edição mais lenta do mapa.

Tema do mapa: altera a cor dos dados do mapa.

Botões do mapa: define os ícones incluídos no mapa.
Podem ser incluídos até três ícones no mapa.

Camadas do mapa: define os dados que aparecem no mapa ([página 26](#)).

Painéis de instrumentos: define o esquema do painel de instrumentos do mapa.

myMaps: define os mapas instalados que o dispositivo utiliza.

Activar mapas

DICA: para adquirir produtos de mapas adicionais, visite www.garmin.com/us/maps.

- 1 Selecione **Definições > Mapa e veículo > myMaps**.
- 2 Selecione um mapa.

Definições de navegação

Selecione **Definições > Navegação**.

Modo de cálculo: define a preferência de rota.

Elementos a evitar: define as características de estrada a evitar na rota.

Elementos a evitar personalizados: permite-lhe evitar estradas ou áreas específicas.

Desvios avançados: define a duração de um desvio.

Limitar distância a pé: controla a distância máxima a pé incluída numa rota pedonal.

Transportes públicos: activa ou desactiva tipos de transporte.

Modo de segurança: desactiva todas as funções que exijam atenção significativa por parte do condutor e o distraiam da condução.

Simulador GPS: impossibilita o dispositivo de receber um sinal GPS e poupa carga da bateria.

Preferências de rota

Selecione **Definições > Navegação > Modo de cálculo**.

O cálculo da rota baseia-se em velocidades das estradas e dados de aceleração do veículo para determinada rota.

Tempo mais rápido: calcula rotas de menor tempo de condução, mas que podem ter distâncias mais longas.

Distância mais curta: calcula rotas com distâncias mais curtas, embora o tempo de condução possa ser mais elevado.

Menos combustível: calcula rotas que utilizam menos combustível.

Todo-o-terreno: calcula uma linha directa a partir da sua posição até ao seu destino.

Definições do ecrã

Seleccione **Definições > Ecrã**.

Modo de cores: define um fundo claro (**Dia**), um fundo escuro (**Noite**) ou alterna automaticamente entre os dois consoante a hora do nascer-do-sol e a hora do pôr-do-sol da sua posição actual (**Automático**).

Brilho: muda o brilho do ecrã. Diminuir o brilho poderá poupar a carga da bateria.

Tempo de espera do ecrã: define o tempo sem actividade após o qual o dispositivo entra no modo de suspensão.

Imagen de ecrã: permite-lhe capturar uma imagem do ecrã do dispositivo. As imagens de ecrã são guardadas na pasta **Screenshot** do dispositivo de armazenamento.

Definições Bluetooth

Seleccione **Definições > Bluetooth**.

Bluetooth: activa o componente Bluetooth.

Adicionar Telefone ou Telefone: gere as ligações entre o seu dispositivo e telemóveis com tecnologia sem fios Bluetooth.

Nome amigável: permite-lhe introduzir um nome amigável que identifique os seus dispositivos com tecnologia Bluetooth.

Gerir a lista de dispositivos Bluetooth

Pode adicionar, desligar ou eliminar telefones que o seu dispositivo detecta com o Bluetooth activado.

1 Seleccione **Definições > Bluetooth > Telefone**.

2 Seleccione uma opção:

- Seleccione um telefone para ligar ao seu dispositivo.
- Seleccione  para adicionar um telefone ao menu.
- Seleccione  para eliminar um telefone da memória do dispositivo.
- Seleccione **Nenhum** para abandonar a sua ligação actual

A desactivar Bluetooth

- 1 Seleccione Definições > Bluetooth.
- 2 Seleccione Bluetooth.

Definições de trânsito

Seleccione Definições > Trânsito.

Trânsito: activa trânsito.

Subscrições: apresenta as subscrições de trânsito actuais.

trafficTrends™: Consulte a [página 66](#).

Activar trânsito

O receptor de trânsito está incluído com alguns dispositivos.

Seleccione Definições > Trânsito > Trânsito.

Acerca das subscrições de trânsito

Poderá adquirir subscrições adicionais ou renovações no final da subscrição. Visite www.garmin.com/traffic.

Ver subscrições de trânsito

Seleccione Definições > Trânsito > Subscrições.

trafficTrends

Quando a funcionalidade trafficTrends está activada, o seu dispositivo regista historial de dados de tráfego para calcular rotas mais eficientes.

Ao conduzir com a funcionalidade trafficTrends activada, o dispositivo grava os dados de trânsito que são utilizados para melhorar o histórico das informações de trânsito da trafficTrends. Esta informação é enviada para a Garmin quando liga o dispositivo ao myGarmin através do seu computador.

NOTA: podem ser calculadas rotas diferentes baseando-se em tendências de trânsito para um certo dia da semana ou certa hora do dia.

Desactivar o trafficTrends

Para evitar que o dispositivo grave ou partilhe dados de trânsito, deverá desactivar a trafficTrends.

Seleccione **Definições > Trânsito > trafficTrends**.

Definições de unidades e hora

Seleccione **Definições > Unidades e hora**.

Hora actual: define a hora do dispositivo.

Formato das horas: permite-lhe seleccionar uma visualização de hora num formato de 12 horas, 24 horas ou UTC.

Unidades: define a unidade de medida utilizada para as distâncias.

Definições de idioma e teclado

Seleccione **Definições > Idioma e teclado**.

Idioma de voz: define o idioma para os comandos de voz.

Idioma do Texto: define o texto no ecrã para o idioma seleccionado.

NOTA: a mudança do idioma do texto não implica a mudança do idioma dos dados introduzidos pelo utilizador ou dos dados do mapa, como os nomes das ruas.

Idioma do teclado: define o idioma para o teclado.

Teclado: define o esquema do teclado.

Definições de alertas de proximidade

Seleccione **Definições > Alertas de proximidade**.

- Áudio:** define o estilo do alerta que é reproduzido quando se aproxima de pontos de proximidade.
- Alertas:** define os pontos de proximidade para os quais serão reproduzidos alertas.

Definições do dispositivo e privacidade

Seleccione Definições > Dispositivo.

- **Acerca:** apresenta o número da versão do software, número de ID da unidade e informações acerca de outras funcionalidades de software.
- **EULAs:** apresenta os acordos de licenciamento de utilizador final aplicáveis.

NOTA: esta informação é necessária para actualizar o software de sistema ou adquirir dados do mapa adicionais ([página 72](#)).

- **Relatórios de posição:** permite ao dispositivo recolher a sua velocidade, a direcção e a posição e partilhá-las com parceiros e fornecedores de serviços estratégicos.
- **Historial de viagem:** permite ao dispositivo registrar informações das funções myTrends ([página 23](#)), Onde estive ([página 46](#)) e Registo de viagem ([página 26](#)).
- **Limpar Historial de viagem**

Repor as definições

Pode restaurar uma categoria de definições ou todas as definições para os valores predefinidos de fábrica.

- 1 Seleccione Definições.
- 2 Se necessário, seleccione uma categoria de definições.
- 3 Seleccione  > Restaurar

Anexo

Cabos de alimentação

O seu dispositivo pode ser alimentado de três formas.

- Cabo de alimentação do veículo
- Cabo USB
- Adaptador de CA (acessório opcional)

Cuidar do seu dispositivo

NOTA

Não sujeite o dispositivo a quedas nem o utilize em ambientes propensos a choques ou vibrações elevados.

Não exponha o dispositivo à água.

O contacto com água pode provocar avarias no dispositivo.

Não guarde o dispositivo em locais com possibilidade de exposição prolongada a temperaturas extremas, pois poderão daí resultar danos permanentes.

Nunca utilize um objecto duro ou afiado sobre o ecrã táctil pois poderá provocar danos na unidade.

Limpar a parte exterior

NOTA

Evite os produtos químicos de limpeza e os solventes que possam danificar componentes de plástico.

1 Limpe o exterior do dispositivo (excepto o ecrã táctil) com um pano humedecido numa solução de detergente suave.

2 Seque o dispositivo.

Limpar o ecrã táctil

1 Utilize um pano macio, limpo e sem pêlos.

2 Se necessário, utilize água, isopropanol ou um produto de limpeza para lentes.

3 Aplique o líquido no pano.

4 Limpe com suavidade o ecrã com o pano.

Evitar o roubo

- Oculte o dispositivo e a ventosa quando não estiverem a ser utilizados.
- Limpe a marca deixada pela ventosa no pára-brisas.
- Não guarde a unidade no porta-luvas.

- Registe o seu dispositivo em <http://my.garmin.com>.

Aumentar a vida útil da bateria

- Não sujeite o dispositivo a temperaturas extremas.
- Coloque o dispositivo em modo de suspensão ([página 4](#)).
- Reducir o brilho do ecrã ([página 4](#)).
- Não exponha o dispositivo à luz solar directa.
- Reducir o volume ([página 4](#)).
- Desactivar o Bluetooth ([página 66](#)).
- Reducir o tempo de apresentação ([página 65](#)).

Verificar o fusível no cabo de alimentação do veículo

NOTA

Ao substituir o fusível, não perca nenhuma das peças pequenas e certifique-se de que são colocadas correctamente. O cabo de alimentação do veículo não funciona se não for montado correctamente.

Se o dispositivo não carregar no veículo, pode ser necessário substituir o fusível localizado na extremidade do adaptador do veículo.

- Desaperte a extremidade ①.

DICA: Poderá necessitar de utilizar uma moeda para retirar a extremidade.

- Remova a extremidade, a ponta prateada ② e o fusível ③.

- Instale um fusível de fusão rápida de 2 A.



- 4 Coloque a ponta prateada na extremidade.
- 5 Volte a aparafusar a extremidade no cabo de alimentação no veículo ④.

Montagem no painel de instrumentos

NOTA

O adesivo de montagem permanente é extremamente difícil de retirar após a sua instalação.

Utilize o disco de montagem para fixar o dispositivo ao painel de instrumentos, de acordo com a respectiva legislação. Consulte www.garmin.com para obter mais informações.

- 1 Limpe e seque o local do painel de instrumentos onde pretende colocar o disco.
- 2 Retire a protecção do adesivo de montagem na parte inferior do disco.
- 3 Coloque o disco no painel de instrumentos.
- 4 Retire a tampa de plástico da parte superior do disco.

- 5 Coloque a ventosa na parte superior do disco.
- 6 Baixe a alavanca (em direcção ao disco).

Remover o dispositivo e suportes

Remover o dispositivo do suporte

- 1 Prima a patilha na base do suporte.
- 2 Incline o dispositivo para a frente.

Remover o suporte do suporte de montagem

- 1 Rode o suporte para a direita ou esquerda.
- 2 Pressione até que a bola saia do encaixe do suporte de montagem.

Remover a ventosa do pára-brisas

- 1 Empurre a alavanca da ventosa na sua direcção.
- 2 Puxe a patilha da ventosa na sua direcção.

Actualizar mapas

Pode actualizar os mapas no seu dispositivo. Para mais informações, visite www.garmin.com/mapupdates e seleccione **Map Update User Guide**.

Acerca do nüMaps Lifetime

Alguns modelos incluem subscrições nüMaps Lifetime, que fornecem actualizações de mapa trimestrais durante a vida útil do seu dispositivo. Para ver os termos e condições, visite www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime.

LM	Este modelo inclui uma subscrição vitalícia nüMaps Lifetime.
LMT	Este modelo inclui uma subscrição de trânsito vitalícia, uma subscrição nüMaps Lifetime vitalícia e um receptor de trânsito.

Adquirir mapas adicionais

- 1 Consulte a página do dispositivo no Web site da Garmin (www.garmin.com).
- 2 Clique no separador **Mapas**.
- 3 Siga as instruções no ecrã.

Câmaras de segurança

ATENÇÃO

A Garmin não é responsável pela precisão de, ou pelas consequências da utilização de, uma base de dados de POIs personalizados ou de câmaras de segurança.

A informação relativa às câmaras de segurança está disponível nalguns locais. Para confirmar a disponibilidade, visite <http://my.garmin.com>. Nesses locais, o nüvi inclui as posições de centenas de câmaras de segurança. O seu nüvi alerta-o quando se estiver a aproximar de uma câmara de segurança e avisa-o se estiver a conduzir demasiado depressa. Os dados são actualizados semanalmente, pelo que terá sempre acesso às informações mais actualizadas.

Poderá adquirir uma nova região ou alargar uma subscrição existente em qualquer altura. Cada região adquirida tem uma data de validade específica.

Personalizar Pontos de Interesse

Os POIs personalizados são pontos personalizados no mapa. Podem conter alertas que o informam se estiver perto de um ponto designado ou se estiver a viajar a uma velocidade superior à especificada.

Instalar o POI Loader

Pode criar ou transferir listas de POI personalizados e instalá-las no seu dispositivo através do software POI Loader.

- 1 Visite www.garmin.com/extras.
- 2 Clique em **Serviços > POI Loader**.
- 3 Instale o POI Loader no computador.

Utilizar os ficheiros de ajuda do POI Loader

Para obter mais informações sobre o POI Loader, consulte o ficheiro de Ajuda.

Com o POI Loader aberto, clique em **Ajuda**.

Encontrar extras

- 1 Selecione **Para Onde? > POIs personalizados**.
- 2 Selecione uma categoria.

Adquirir acessórios

Aceda a <http://buy.garmin.com>.

Resolução de problemas

Problema	Solução
O meu dispositivo não adquire sinais de satélite	<ul style="list-style-type: none">Verifique se o simulador GPS está desligado (página 64).Utilize o seu dispositivo no exterior de parques de estacionamento e afastado de edifícios altos e de árvores.Mantenha-se parado durante alguns minutos.
A ventosa não fixa no pára-brisa.	<ol style="list-style-type: none">1 Limpe a ventosa e o pára-brisa com álcool.2 Seque com um pano limpo e seco.3 Monte a ventosa (página 1).
O dispositivo não carrega no meu veículo.	<ul style="list-style-type: none">Verifique o fusível no cabo de alimentação no veículo (página 70).Certifique-se de que o veículo está ligado e a fornecer energia à tomada de alimentação.O dispositivo apenas pode ser carregado a uma temperatura entre 0 °C e 45 °C (32 °F e 113 °F). Se o dispositivo for colocado à luz solar directa ou num local quente, o processo de carregamento não é iniciado.
A bateria não fica carregada por muito tempo.	Para maximizar o tempo entre carregamentos, desligue a retroiluminação (página 65).
O indicador da minha bateria não parece fornecer dados precisos.	Deixe que a unidade descarregue totalmente e volte a carregá-la (sem interromper o ciclo de carregamento).

Como sei se o meu dispositivo se encontra no modo de armazenamento USB em massa?	Quando o seu dispositivo se encontra no modo de armazenamento USB em massa, é apresentada uma imagem de um dispositivo ligado a um computador no ecrã do dispositivo. Além disso, em "O meu computador" deverão existir duas novas unidades de disco amovível.
O dispositivo está ligado ao computador, mas não entra no modo de armazenamento em massa.	<p>1 Desligue o cabo USB do computador.</p> <p>2 Desligue o dispositivo.</p> <p>3 Ligue o cabo USB a uma porta USB do computador e ao dispositivo. O dispositivo activa-se automaticamente e adopta o modo de armazenamento de massa USB.</p> <p>4 Certifique-se de que o dispositivo está ligado a uma porta USB e não a um hub USB.</p>
Não consigo encontrar as unidades amovíveis na minha lista de unidades.	Se tiver várias unidades de rede mapeadas no computador, o Windows poderá ter dificuldades ao atribuir letras às unidades do dispositivo. Consulte o ficheiro de Ajuda do seu sistema operativo para saber como mapear ou atribuir letras às unidades.
O meu telefone não se liga ao dispositivo.	<ul style="list-style-type: none"> • A partir do menu principal, seleccione Ferramentas > Definições > Bluetooth. O campo Bluetooth deverá estar definido para Activado. • Ligue o seu telefone e coloque-o a menos de 10 m (33 pés) do dispositivo. • Visite www.garmin.com/bluetooth para obter mais ajuda.

Índice

A

acessórios 73
actualizar
 mapas 3
 software 3
adicionar um ponto 22

Ajuda 35

alertas
 câmara de segurança 72
alertas de trânsito 29
alterar o nome das viagens 45
atâlhos
 adicionar 7
 remover 7

B

barra de pesquisa 9
base de dados de zonas de
 escolas 73
bateria 74

botões no ecrã 6

C

calculadora 49
caracteres diacríticos 7
carregar o dispositivo 1, 74
cartão de memória 62
categoria
 procurar em 8
chamadas
 atender 34
 desligar 34
 início 35
 silenciar 34
comando de voz
 activar 18
 dicas para utilização 18
 frase de activação 17
 ícones e tons 18
 navegar com 18
computador de viagem 29
 repor informações 23
computador, ligar 2
conversor de unidades 49

converter

 moeda 50
 unidades 49
coordenadas 12
correio de voz 34
cruzamento, encontrar 12
cuidados com o dispositivo 69

D

definições de hora 67
definições do ecrã 24, 31
definições do sistema 64
desvios 22
 avançado 25
disco para o tablier 71

E

ecoRoute 38–41
 calibrar a economia de
 combustível 39
 informações de economia de
 combustível 40
 perfil do veículo 38

- pontuação ecoChallenge 40
relatório de quilometragem 40
- editar
alterar símbolo de mapa 16
destinos 45
mudar categorias 16
posição casa 14
posições guardadas 16
viagem guardada 45
- eliminar
caracteres 7
ficheiros 63
imagens 46
lista de locais recentes 14
posições guardadas 17
viagens 45
- emparelhar um telemóvel 32
- encontrar posições
por coordenadas 12
por endereço 11
posições guardadas 15
- endereços 11
enviar uma posição 37
estacionamento 14, 49
- guardar 49
último lugar 49
- estações de serviço 11
- evitar
estradas 24
roubo 69
tipos de transportes
públicos 24, 31
trânsito 58
- extras 73
- F**
- feedback sobre POIs 10
- ferramentas 35–40
- ficheiros
eliminar 63
tipos suportados 61
- ficheiros de imagem JPEG 61
- fusível, alterar 70
- G**
- geocaching 12
- GPS
definições 64
- simulador 14
- guardar
a sua posição actual 15
- guardar o dispositivo 69
- I**
- ID da unidade 68
- idioma da voz 67
- imagens do ecrã 65
- indicações de condução 28
- Indicações de mudança de
direcção 28
- início
definir uma posição 14
número de telefone 35
- L**
- latitude e longitude 12
- leitor de vídeo 48
- limite de velocidade
ícone 22
- limpar o dispositivo 69
- lista de curvas 28
- livro áudio 42

carregar 43
favorito 43
reproduzir 43

M

mapas
 adicionar 72
 disposição dos dados 26
 erros 10
 nível de detalhe 63
 tema 63
 ver 27
mapas cityXplorer 20, 30
mapas detalhados 61, 64
MapSource 72
meio de transporte 6
mensagens myGarmin 41
menu para onde? 7
 personalização
 ícone de atalho, adicionar 7
 ícone de atalho, remover 7
meteorologia 41
radar 42

modo de armazenamento em massa 61
modo de segurança 64
modo pedestre
 definições 24, 31
montar o dispositivo
 no pára-brisas 74
 no tablier 71
 remover do suporte 71
myDashboard 2

N

navegação 20
 pedestre 30
 todo-o-terreno 26
navegação todo-o-terreno 26, 65
nūMaps Lifetime 72

O

Onde estive
 activar 68
Onde estou? 30

P

Para Onde?
 personalização 7
PIN
 Bluetooth 33
planificador de viagens 44
POIs personalizados 73
pontos de interesse
 encontrar 8
 POI loader 61
posição actual, guardar 15
posição actual, indicações 30
posições 8, 10
 comunicar uma posição em falta 10
 comunicar uma posição fechada 10
posições guardadas 15–16
preços de combustíveis 11
proteger o dispositivo 69
próxima curva 28

R

recalcular rotas 22
reconhecimento de voz 17
registar o dispositivo 3
registo de viagem 26, 68
relatório de quilometragem 40
relógio mundial 46
remover o suporte de montagem 71
resolução de problemas 74
restaurar
 dados de viagem 29
 posição casa 14
 velocidade máx. 30
rota de previsão 23
rotas
 parar 22
 todo-o-terreno 26, 65

S

sem som
 chamada telefónica 34
Serviços Live da Garmin 37
subscrever 38

serviços nas proximidades 30
siga para casa 14
sinais de satélite 5
Smartphone Link 35
 ligar 36
software
 versão 68

T

teclado 7
 modo de idioma 7
tecnologia Bluetooth 32–33
 definições 65
 emparelhar com o telefone 32
 nome amigável 65
tempo de espera do ecrã 65
Tracker 51
 alcunha 52
 convidar seguidores 53
 enviar mensagem de localização 53
ID 52
ocultar a sua posição 53
partilhar a sua localização 54

seguir outros 52
ver seguidores 52
Trajecto para Cima 27
trânsito 51–82
 activar uma subscrição 60, 66
 adicionar subscrições de trânsito 66
ícones 56
incidentes 57
receptor 56
Smartphone Link 57
trafficTrends 66
transportes públicos
 elementos a evitar 24, 31
mapas de cidade 30

U

unidades de medida, converter 49
USB 75

V

vista de mapa em 2D, 3D 27
visualização de bifurcações 28
visualizador de imagens 45

volume

ajustar **4**

automático **4**

misturador de áudio **4**

volume automático **4**

activar **5**

www.garmin.com/support

 913-397-8200
1-800-800-1020

 00 32 2 672 52 54

 0180 5 / 42 76 46 - 880

 00800 4412 454
+44 2380 662 915

 0808 2380000
+44 (0) 870.8501241

 00 45 4810 5050

 00 39 02 3669 9699

 00 35 1214 447 460

 1-866-429-9296

 00 358 9 6937 9758

 0800-0233937

 00 34 902 007 097

 43 (0) 3133 3181 0

 00 331 55 69 33 99

 815 69 555

 00 46 7744 52020

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, EUA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounslow Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Reino
Unido

Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.C.)