

GARMIN®

nüvi® řada 3700 stručný návod k obsluze



určeno pro použití s těmito modely nüvi:
3750, 3760, 3790

Začínáme

VAROVÁNÍ

Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o výrobku* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

Používáte-li svůj přístroj nüvi poprvé, proveďte následující úkony.

1. Připojte zařízení do napájení (strana 2).
2. Přístroj nüvi nainstalujte (strana 3).
3. Zařízení nakonfigurujte (strana 4).
4. Vyhledejte satelity (strana 4).
5. Rozumějte Hlavní nabídkce (strana 5).

Napájení zařízení

Je-li zařízení zapojeno ve vozidle, připojte zařízení k napájecímu kabelu vozidla.

Zařízení nüvi se bude při jízdě nabíjet.

Napájecí kabely

Zařízení je dodáváno se dvěma napájecími kabely. Každý konektor se umístí do jednoho odpovídajícího portu.

- Pomocí napájecího kabelu do vozidla ① připojte držák k napájecí zásuvce ve vozidle. Napájecí kabel do vozidla je vybaven pravoúhlým konektorem.
- Pomocí kabelu micro-USB ② připojte zařízení k počítači. Písmeno „B“ je vyryto na vrcholu kabelu micro-USB.



Instalace zařízení

VAROVÁNÍ


Tento produkt obsahuje lithiovou baterii. Abyste zabránili možnému ublížení na zdraví či poškození výrobku způsobenému vystavením baterie vlivu nadměrného tepla, zařízení při opuštění vozidla vyjměte, popřípadě jej uložte mimo dosah slunečního záření.

UPOZORNĚNÍ

Dříve než zařízení nainstalujete, v průvodci *Důležité bezpečnostní informace a informace o výrobku* si přečtete poučení o zákonech platných pro montáž zařízení na čelní sklo.

1. Z přísavného držáku odstraňte čirý plastový kryt.
2. Přísný držák umístěte na čelní sklo.
3. Páčku otočte dozadu směrem k čelnímu sklu.

4. Zatlačte držák do úchyty na přísavném rameni.

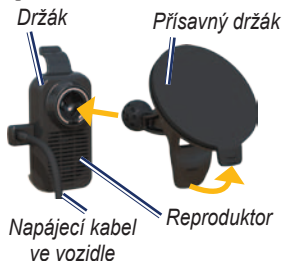

5. Spodní část přístroje upevněte do držáku.
6. Zakláňejte zařízení, dokud nezapaadne na své místo.



Konfigurace zařízení

1. K držáku připojte napájecí kabel pro použití ve vozidle.
2. Druhý konec napájecího kabelu ve vozidle zapojte do elektrické zásuvky ve vozidle.


Přístroj by se měl automaticky spustit, jakmile bude zapojen, a vozidlo se dá do pohybu.

3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
4. Jestliže používáte přijímač dopravních informací v Evropě, připojte k přijímači dopravních informací externí anténu a upevněte ji pomocí přísavných držáků na čelní sklo.

Přední kryt



Hledání satelitů

Pruhy  označují sílu satelitního signálu.

1. Vezměte přístroj ven, do otevřené krajiny, dál od vysokých budov a stromů.
2. Je-li to nutné, zařízení zapněte.

Vyhledání satelitních signálů může trvat několik minut. Je-li alespoň jeden z pruhů zelený, zařízení má přístup k satelitním signálům.

Hlavní nabídka



- 1 Síla satelitního signálu GPS.
- 2 Stiskněte pro výběr režimu přepravy.
- 3 Stiskněte pro vyhledání cíle.
- 4 Stisknutím zobrazíte mapu.
- 5 Stisknutím přerušíte trasu.
- 6 Stisknutím zvolíte objížďku trasy.
- 7 Jste-li připojeni ke kompatibilnímu mobilnímu telefonu, stisknutím uskutečníte hovor. Viz www.garmin.com/bluetooth pro informace.
- 8 Stisknutím nastavíte hlasitost.
- 9 Stisknutím otevřete nabídku nástrojů a nastavení.

Řada nůvi 3700 Stručný návod k obsluze

Hledání bodů zájmu

1. V hlavní nabídce stiskněte tlačítko **Kam vést?** > **Body zájmu**.
2. V případě potřeby vyberte kategorii a podkategorii.
3. Vyberte cíl.
4. Stiskněte možnost **Jet!**.

Nalezení místa hláskováním názvu


1. V hlavní nabídce stiskněte tlačítko **Kam vést?** > **Body zájmu** > **Zadat název**.
2. Zadejte název cíle.
3. Stiskněte tlačítko **Hotovo**.
4. Vyberte cíl.
5. Stiskněte možnost **Jet!**.

Hledání v blízkosti jiné pozice

1. V hlavní nabídce stiskněte tlačítko **Kam vést?** > **☰** > **Blízko**.
2. Zvolte možnost.

Sledování trasy

Vaše trasa je na mapě vyznačena purpurovou čarou. Pokud z původní trasy sjedete, zařízení trasu přepočítá. A pokud cestujete po hlavních silnicích, může se objevit ikona Omezení rychlosti.

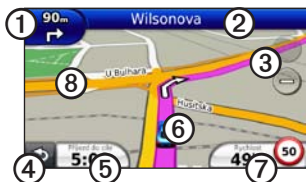

- 1 Stisknutím zobrazíte stránku Další odbočka. Je-li k dispozici náhled křižovatky, objeví se stránka Zobrazení křižovatky.
- 2 Stisknutím zobrazíte stránku Seznam odboček.
- 3 Stisknutím zmenšíte nebo zvětšíte měřítko.
- 4 Stisknutím se vrátíte do hlavní nabídky.

- 5 Stisknutím změňte datové pole.
- 6 Stisknutím zobrazíte stránku Kde senacházím?
- 7 Stisknutím zobrazíte stránku Trasový počítač.
- 8 Podržením prstu na obrazovce a následným tahem můžete zobrazit jinou část mapy.


Přidání zastávky

Abyste mohli přidat zastávku, navigace trasy již musí probíhat.

1. Chcete-li se vrátit do hlavní nabídky, stiskněte ↶.
2. Stiskněte možnost **Kam vést?**.
3. Vyhledávání mimořádné zastávky.
4. Z výsledků hledání vyberte zastávku.
5. Stiskněte možnost **Jet!**.
6. Stiskněte možnost **Přidat do aktuální trasy**.

Objížďení

Abyste mohli zvolit objížďku, navigace trasy již musí probíhat.

1. Stisknutím tlačítka  se vrátíte do hlavní nabídky.
2. Stiskněte možnost **Objížďka**.

Je-li trasa, po které právě jedete, jedinou dostupnou možností, je možné, že zařízení objížďku nevypočítá.

Orientace obrazovky

Zařízení otáčejte a sledujte zobrazení v horizontálním (krajina) či vertikálním (portrét) režimu.



Úprava jasu obrazovky

1. Stiskněte možnosti **Nástroje > Nastavení > Displej > Jas**.
2. Jas obrazovky nastavíte stisknutím a přetažením posuvného řádku.

O režimech přepravy



Kolo



Chodec



Automobil

Vaše zařízení je pro navigaci vybaveno různými režimy přepravy. Trasa je v závislosti na režimu přepravy vypočítávána odlišně. Například v režimu přepravy Chodec vypočítá přístroj s nahanými mapami cityXplorer™ trasu kombinující možnosti veřejné dopravy, jako je použití autobusu nebo metra, s pěší chůzí. Mapy cityXplorer nejsou součástí zařízení.

Mapy cityXplorer zakoupíte na webových stránkách www.garmin.com.


Změna režimu přepravy

1. Stiskněte ikonu režimu přepravy v hlavní nabídce.
2. Vyberte režim a stiskněte možnost **Uložit**.

Informace o dopravě

Přijímač dopravních informací FM TMC (Traffic Message Channel) je součástí některých balení přístroje nūvi 3700. Je vestavěn do napájecím kabelu pro použití ve vozidle.

Aby mohly být přijímány dopravní informace, musí se přijímač dopravních informací a přístroj nūvi nacházet v datovém pásmu stanice FM vysílající data TMC. Předplatné zahrnuté v přijímači dopravních informací FM není třeba aktivovat.

Pokud na trase dojde k vážnému zdržení dopravy, zařízení trasu automaticky přepočítá. Ikona dopravy () mění barvu podle závažnosti dopravní situace na vaší trase nebo na silnici, po které cestujete.

Další informace naleznete na webové adrese www.garmin.com/traffic.

POZNÁMKA: Společnost Garmin není odpovědná za přesnost dopravních informací.

O rozpoznání hlasu

POZNÁMKA: Funkce rozpoznání hlasu není dostupná pro všechny jazyky a regiony.

Funkce rozpoznání hlasu je dostupná u některých modelů přístroje nūvi. Funkce rozpoznání hlasu vám umožňuje zařízení používat prostřednictvím vyslovování slov, která vidíte na obrazovce nebo vyslovováním určitých příkazů. Nabídka funkce rozpoznání hlasu nabízí seznam příkazů dostupných k použití.

Aktivace funkce rozpoznání hlasu

1. Řekněte **Rozpoznání hlasu**.

Objeví se nabídka funkce rozpoznání hlasu.

Tipy k používání funkce rozpoznání hlasu

- Příkaz vyslovujte přesně tak, jak se objeví na obrazovce a hovořte při tom normálním hlasem směrem k zařízení.
- Na výzvy ozývající se ze zařízení odpovídejte jak třeba.
- Pro zadání čísel vyslovujte číslice.
- Pro ukončení funkce rozpoznání hlasu vyslovte **Ukončit**.

Navigování pomocí funkce rozpoznání hlasu

1. Vyslovte svoji frázi pro aktivaci.

Objeví se nabídka funkce rozpoznání hlasu.

2. Řekněte **Hledat podle názvu**.

3. Vyslechněte hlasovou výzvu a poté vyslovte název místa.

Při vyhledávání zařízení název místa zopakujte.

Zobrazí se seznam míst.

4. Vyslovte číslo řádku požadovaného místa.

5. Vyslovením slova **Ano** zahájíte navigaci do daného místa, vyslovením slova **Ne** se vrátíte do seznamu vyhledaných míst.

Funkce Handsfree

U některých modelů zařízení nůvi je k dispozici volání pomocí sady handsfree.

Párování telefonu

Před pokusem o spárování musí být telefon i zařízení zapnuty a blízko sebe.

1. Na svém telefonu povolte součást Bluetooth®.
2. Stiskněte tlačítko **Nástroje > Nastavení > Bluetooth**.

3. Stiskněte tlačítko pod položkou **Bluetooth** > **Zapnuto** > **OK**.
4. Stiskněte tlačítko pod položkou **Telefon**.
5. Stiskněte tlačítko **OK**.
6. Vyberte svůj telefon a stiskněte tlačítko **OK**.
7. V telefonu zadejte kód PIN pro technologii Bluetooth (**1234**) vašeho zařízení.

Navázání a ukončení hovoru

1. Stiskněte (📞) > **Vytočit**.
2. Zadejte číslo.
3. Stiskněte tlačítko **Vytočit**.
4. Stiskněte (📞) > **Ukončit hovor** pro ukončení hovoru.

Přijetí hovoru

Pokud máte hovor, otevře se okno Přichází hovor.

1. Stiskněte tlačítko **Přijmout**.

TIP: Vyzvánění telefonu ztlumíte stisknutím tlačítka **Ignorovat**.

2. Hovořte normálně.

Interní mikrofon se nachází na přední části zařízení. Hovořte normálně.

Informace o režimu spánku

Režim spánku můžete použít pro úsporu energie baterie, pokud se zařízení nepoužívá. Režim spánku používá velmi málo energie: pokud je zařízení v režimu spánku, nabitá baterie vydrží několik týdnů.

- Stisknutím tlačítka **Napájení** uvedete zařízení do režimu spánku.
- Chcete-li zařízení probudit, stiskněte a rychle uvolněte tlačítko **Napájení** a dvakrát poklepejte (na ikonu zámku).

Resetování zařízení

Přestane-li zařízení fungovat, můžete jej resetovat.

Tlačítko **Napájení** stiskněte a podržte po dobu 10 sekund.

Registrace zařízení

1. Přejděte na webovou stránku <http://my.garmin.com>.
2. Při registraci výrobku se řiďte pokyny na obrazovce.
3. Uchovejte originál účtenky nebo její fotokopii na bezpečném místě.

Aktualizace softwaru

1. Připojte kabel micro-USB ① k portu micro-USB na ② zařízení (strana 2).



Kabel micro-USB

2. Připojte kabel micro-USB do portu rozhraní USB v počítači.
3. Dvojím kliknutím na ▲ otevřete webovou stránku softwaru myGarmin Agent™.

Pokud se nabídka Automatického přehrávání neotevře, nebo pracujete-

li s počítačem Mac®, přejděte na webovou stránku www.garmin.com/agent.

4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Po instalaci softwaru myGarmin Agent budete pokaždé, kdy k počítači připojíte zařízení, vyzváni k otevření aplikace méAktualizace. Aplikace méAktualizace vyhledává dostupné aktualizace softwaru a o vašem přístroji poskytuje doplňkové informace.

Služba nuMaps Guarantee™

Chcete-li získat jednu bezplatnou aktualizaci map (je-li k dispozici), zaregistruje svůj přístroj nuvi na webové stránce <http://my.garmin.com> během 60 dnů od vyhledání satelitních signálů pomocí přístroje nuvi během jízdy. Nárok na bezplatnou aktualizaci mapy ztrácíte při registraci po telefonu nebo pokud promeškáte 60denní lhůtu od prvního vyhledávání satelitních signálů pomocí přístroje nuvi během

jízdy. Další informace naleznete na webové stránce www.garmin.com/numaps.

Více informací

Další informace o vašem zařízení zobrazíte výběrem možnosti **Nástroje** > **Nápověda**. Nejnovější verzi návodu k obsluze si můžete stáhnout z webové stránky www.garmin.com. Další informace o příslušenství získáte na webové stránce <http://buy.garmin.com> nebo u svého prodejce Garmin.

Kontaktujte společnost Garmin

Budete-li mít při používání zařízení nůvi jakékoli otázky, obraťte se na zákaznickou podporu společnosti Garmin. Na území USA navštivte webovou stránku www.garmin.com/support, nebo volejte číslo společnosti Garmin USA (913) 397.8200 nebo (800) 800.1020.

Na území Velké Británie kontaktujte společnost Garmin (Europe) Ltd. telefonicky na číslo 0808 2380000.

V Evropě navštivte webovou stránku www.garmin.com/support a pro informace o podpoře ve vaší zemi klikněte na možnost **Contact Support**, nebo společnost Garmin (Europe) Ltd. kontaktujte na telefonním čísle +44 (0) 870.8501241.

Garmin®, logo společnosti Garmin a nůvi® jsou obchodní značky společnosti Garmin Ltd. nebo jejich dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Značky cityXplorer™, nūMaps Guarantee™, myGarmin™, a myGarmin Agent™ jsou obchodní značky společnosti Garmin Ltd. nebo jejich dceřiných společností. Tyto obchodní značky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin. Značka slova Bluetooth® a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společnosti Garmin podléhá licenci. Mac® je obchodní značka společnosti Apple Computer, Inc. registrovaná ve Spojených státech a dalších zemích.



© 2010-2011 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti