

**GARMIN**®

# nüvi® 3700-serien lynstartvejledning



til brug med disse nüvi-modeller:  
3750, 3760, 3790

Marts 2011

190-01157-56 Rev. B

Trykt i Taiwan

## Sådan kommer du i gang

### ADVARSEL

Se guiden *Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Når du bruger din nüvi første gang, skal du gøre følgende.

1. Tilfør strøm til enheden (side 2).
2. Monter nüvi (side 3).
3. Opsæt enheden (side 4).
4. Opret satellitforbindelse (side 4).
5. Forstå hovedmenuen (side 5).

## Tilførsel af strøm til enheden

Tilslut enheden til bilens strømkabel, mens det er tilsluttet i bilen.

Din nüvi oplades, mens du kører.

## Strømkabler

Enheden leveres med to strømkabler. Hvert stik passer kun til den tilsvarende port.

- Bilstrømkablet ① tilslutter monteringen til strømmen i bilen. Bilstrømkablet har et retvinklet stik.
- Mikro-USB-kablet ② tilslutter enheden til en computer. Der er indgraveret et "B" på mikro-USB-kabelhovedet.



## Montering af din enhed


### ADVARSEL

Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. For at forebygge personskaade eller produktskaade som følge af, at batteriet har været udsat for ekstrem varme, skal du fjerne enheden fra køretøjet, når du forlader det, eller opbevare enheden uden for direkte sollys.

### BEMÆRK

Før du monterer enheden, skal du se guiden *Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter* for at få oplysninger om lovgivning vedrørende forrudemontering.

1. Fjern det gennemsigtige plastik fra sugekoppen.
2. Anbring sugekoppen i forruden.
3. Drej armen tilbage mod forruden.
4. Sæt holderen fast på sugekoppens arm.

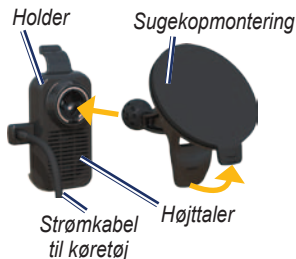

5. Placer bunden af enheden i holderen.
6. Skub enheden tilbage, så den klikker på plads.



## Opsætning af din enhed

1. Slut bilens strømkabel til holderen.
2. Sæt den anden ende af bilens strømkabel i en stikkontakt i bilen. Enheden tændes automatisk, hvis den er tilsluttet, og bilen er startet.
3. Følg instruktionerne på skærmen.
4. Hvis du benytter en trafikmodtager i Europa, kan du tilslutte den eksterne antenne til trafikmodtageren og fastgøre den til forruden med sugekopperne.

## Forside



## Indsamling af satellitdata

Søjlerne  indikerer signalstyrken.

1. Gå udendørs på et åbent område, som ikke er i nærheden af høje bygninger eller træer.
  2. Tænd om nødvendigt for din enhed.
- Lokalisering af satellitter kan tage nogle få minutter. Når mindst én af søjlerne er grøn, har enheden lokaliseret satellitsignaler.

## Hovedmenu



- ① GPS-signalstyrke.
- ② Tryk for at vælge en transportform.
- ③ Tryk for at finde en destination.
- ④ Tryk for at få vist kortet.
- ⑤ Tryk for at afbryde en rute.
- ⑥ Tryk for at oprette en omvej på en rute.
- ⑦ Tryk for at foretage opkald, når der er oprettet forbindelse til en kompatibel mobiltelefon. Se [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth) for at få yderligere oplysninger.
- ⑧ Tryk for at justere lydstyrken.
- ⑨ Tryk for at åbne menuen med værktøjer og indstillinger.


## Søgning efter interessepunkter

1. I hovedmenuen skal du trykke på **Find > Interessepunkter**.
2. Vælg en kategori og en underkategori om nødvendigt.
3. Vælg en destination.
4. Tryk på **Kør!**.

## Søgning efter et sted ved at stave navnet

1. I hovedmenuen skal du trykke på **Find > Interessepunkter > Stav navn**.
2. Indtast navnet på din destination.
3. Tryk på **Udført**.
4. Vælg en destination.
5. Tryk på **Kør!**.

## Søgning i nærheden af et andet sted

1. I hovedmenuen skal du trykke på **Find >  > Nær**.
2. Vælg en funktion.

## Sådan følger du din rute

Din rute er markeret med en magentarød linje på kortet. Hvis du afviger fra den oprindelige rute, genberegner din enhed ruten. Der vises muligvis et fartbegrænsningsikon, når du kører på større hovedveje.



- 1 Tryk for at få vist siden Næste sving. Hvis der findes information om vejkryds, vises siden Vejkryds-info.
- 2 Tryk for at åbne siden Drejliste.
- 3 Tryk for at zoome ind og ud.
- 4 Tryk for at gå tilbage til hovedmenuen.
- 5 Tryk for at ændre datafeltet.

- 6 Tryk for at få vist siden Hvor er jeg?.
- 7 Tryk for at få vist siden Triptæller.
- 8 Tryk og træk kortet for at se et andet område af kortet.


## Tilføjelse af et stop

Du skal navigere ad en rute, før du kan tilføje et stop.

- 1 Tryk på for at gå tilbage til hovedmenuen.
- 2 Tryk på **Find**.
- 3 Søg efter det ekstra stop.
- 4 Vælg stoppet blandt søgeresultaterne.
- 5 Tryk på **Kør!**.
- 6 Tryk på **Føj til aktuelle rute**.

## Valg af en omvej

Du skal navigere ad en rute, før du kan vælge en omvej.

1. Tryk på  for at gå tilbage til hovedmenuen.
2. Tryk på **Omvej**.

Hvis den rute, du aktuelt befinder dig på, er den eneste fornuftige mulighed, beregner enheden muligvis ingen omvej.

## Skærmens retning

Roter enheden for at se en visning i liggende eller stående tilstand.



## Justering af skærmens lysstyrke

1. Tryk på **Værktøjer > Indstillinger > Display > Lysstyrke**.
2. Tryk på og ryk rullepanelet for at justere skærmens lysstyrke.

## Om transportformer



Cykel



Fodgænger



Bil

Din enhed kan beregne ruter med forskellige transportformer. Ruteplanlægning beregnes forskelligt på baggrund af transportformen. For eksempel medfører transportformen Fodgænger, hvis du har cityXplorer™-kort indlæst, at din enhed beregner en rute, der benytter en kombination af offentlig transport, f.eks. bus eller tog, og gang. cityXplorer-kort leveres ikke sammen med enheden.

Besøg [www.garmin.com](http://www.garmin.com) for at købe cityXplorer-kort.


## Ændring af transportform

1. Tryk på ikonet for transportform i hovedmenuen.
2. Vælg en mulighed, og tryk på **Gem**.

## Om trafik

FM TMC-trafikmodtageren følger med nogle nüvi 3700-pakker. Den er indbygget i strømkablet til biler.

FM-trafikmodtageren og din nüvi skal være i dataområdet af en FM-station, der sender TMC-data, for at modtage trafikoplysninger. Du behøver ikke at aktivere det abonnement, der følger med FM-trafikmodtageren.

Hvis der er store forsinkelser i trafikken på din rute, beregner enheden automatisk ruten igen. Trafikikonet () skifter farve, alt efter hvor tæt trafikken er på din rute eller den vej, du kører på i øjeblikket.

Gå til [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic) for at få yderligere oplysninger.

**BEMÆRK:** Garmin er ikke ansvarlig for trafikoplysningernes nøjagtighed.

## Om Stemmekommando

**BEMÆRK:** Stemmekommando er ikke tilgængelig på alle sprog og i alle områder.

Funktionen Stemmekommando findes på nogle nüvi-modeller. Stemmekommando gør det muligt for dig at bruge enheden ved at sige de ord, du ser på skærmen, eller ved at sige bestemte kommandoer. Menuen Stemmekommando indeholder en liste over forskellige kommandoer, der kan bruges.



## Aktivering af Stemmekommando

### 1. Sig **Stemme kommando**.

Menuen Stemmekommando vises.

## Tip til brug af Stemmekommando

- Tal med normal stemme i retning mod enheden, og sig en kommando, nøjagtigt som den vises på skærmen.
- Reager på enhedens stemmeddelelser efter behov.
- Sig tal for at angive tal.
- Sig **Afslut** for at afslutte Stemmekommando.

## Navigation med Stemmekommando

### 1. Sig din vækningssætning.

Menuen Stemmekommando vises.

### 2. Sig **Find efter navn**.

### 3. Vent på stemmeddelelsen, og sig navnet på stedet.

Enheden gentager navnet på stedet, mens den søger.

Der vises en liste over positioner.

### 4. Sig linjenummeret på den position, du ønsker.

### 5. Sig **Ja** for at navigere til positionen, eller sig **Nej** for at gå tilbage til listen over fundne positioner.

## Håndfri funktioner

Håndfrit opkald er tilgængeligt på nogle nüvi-modeller.

## Parring af din telefon



Både din telefon og enheden skal være tændte og i nærheden af hinanden for at kunne parres.

### 1. Aktiver Bluetooth®-komponenten på din telefon.

### 2. Tryk på **Værktøjer > Indstillinger > Bluetooth**.

3. Tryk på knappen under **Bluetooth** > **Aktiveret** > **OK**.
4. Tryk på knappen under **Telefon**.
5. Tryk på **OK**.
6. Vælg din telefon, og tryk på **OK**.
7. Indtast Bluetooth-PIN-koden (**1234**) til din enhed på telefonen.

### Foretagelse og afslutning af opkald

1. Tryk på  > **Ring op**.
2. Indtast nummeret.
3. Tryk på **Ring op**.
4. Hvis du vil afslutte opkaldet, skal du trykke på  > **Afslut opkald**.

### Besvarelse af opkald

Når du modtager et opkald, åbnes vinduet Indgående opkald.

1. Tryk på **Besvar**.  
**TIP:** Tryk på **Ignorer** for at få din telefon til at holde op med at ringe.
2. Tal normalt.

Den interne mikrofon er på forsiden af enheden. Tal normalt.

### Om dvaletilstand

Du kan bruge dvaletilstand til at spare på batteriet, når du ikke bruger enheden. I dvaletilstand bruges der meget lidt strøm, og hvis enheden er ladet helt op, holder den i flere uger i dvaletilstand.

- Tryk på **tænd/sluk**-knappen for at sætte enheden i dvaletilstand.
- Tryk kort på **tænd/sluk**-knappen og dobbelttryk (låseikon) for at vække enheden.

### Nulstilling af din enhed

Du kan nulstille din enhed, hvis den holder op med at fungere.

Tryk på **Tænd/sluk**-knappen, og hold den nede i 10 sekunder.

## Registrering af din enhed

1. Gå til <http://my.garmin.com>.
2. Følg instruktionerne på skærmen for at registrere dit produkt.
3. Opbevar den originale købskvittering, eller en kopi af den, på et sikkert sted.

## Opdatering af softwaren

1. Tilslut mikro-USB-kablet ① til mikro-USB-porten ② på enheden (side 2).



mikro-USB-kabel

2. Tilslut mikro-USB-kablet til USB-porten på computeren.
3. Dobbeltklik på ▲ for at åbne webstedet myGarmin Agent™.

Hvis menuen AutoPlay ikke åbnes, eller du arbejder på en Mac®-computer, skal du gå til [www.garmin.com/agent](http://www.garmin.com/agent).

4. Følg instruktionerne på skærmen.

Når du har installeret myGarmin Agent, bliver du bedt om at åbne myDashboard, hver gang du slutter enheden til din computer. myDashboard finder aktuelle softwareopdateringer og viser yderligere oplysninger om din enhed.

## nüMaps Guarantee™

Du kan modtage én gratis kortopdatering (hvis en sådan forefindes) ved at registrere din nüvi på <http://my.garmin.com> senest 60 dage efter, at du har modtaget satellitsignaler, mens du har kørt med din nüvi. Du er ikke berettiget til den gratis kortopdatering, hvis du registrerer via telefon eller venter længere end 60 dage, efter første gang du har modtaget satellitsignaler,

mens du har kørt med din nüvi. Der er flere oplysninger på [www.garmin.com/numaps](http://www.garmin.com/numaps).

## Flere oplysninger

Du kan få flere oplysninger om din enhed ved at vælge **Værktøjer** > **Hjælp**. Du kan downloade den nyeste version af brugervejledningen fra [www.garmin.com](http://www.garmin.com). Du kan få yderligere oplysninger om tilbehør på <http://buy.garmin.com> eller ved at kontakte din Garmin-forhandler.

## Kontakt Garmin

Kontakt Garmins produktsupport, hvis du har spørgsmål omkring brugen af din nüvi. Hvis du befinder dig i USA, skal du gå til [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support) eller kontakte Garmin USA pr. telefon på (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.

I Storbritannien og Nordirland skal du kontakte Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på 0808 238 0000.

Hvis du befinder dig i Europa, skal du gå ind på [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support) og klikke på **Contact Support** for at få oplysninger om support i de forskellige lande, eller du kan kontakte Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på +44 (0) 870 850 1241.

Garmin®, Garmin-logoet og nüvi® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. cityXplorer™, nüMaps Guarantee™, myGarmin™ og myGarmin Agent™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin. Navnet Bluetooth® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. Mac® er et varemærke tilhørende Apple Computer, Inc., registreret i USA og andre lande.



© 2010-2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber