

GARMIN[®]

nüvi[®] 465
brugervejledning



Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tlf. (913) 397 8200 eller
(800) 800 1020
Fax (913) 397 8282

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounslow Business Park,
Southampton, Hampshire,
SO40 9LR UK
Tlf. +44 (0) 870 850 1241
(uden for Storbritannien)
0808 238 0000 (kun i Storbritannien og
Nordirland)
Fax +44 (0) 870 850 1251

Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road,
Xizhi Dist.,
New Taipei City, 221,
Taiwan (R.O.C.)
Tlf. +886 2 2642 9199
Fax +886 2 2642 9099

Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres, udbredes, downloades eller gemmes på noget medie uanset formålet uden udtrykkeligt og forudgående skriftligt samtykke fra Garmin, medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri. Garmin giver hermed tilladelse til download af en enkelt kopi af denne vejledning på en harddisk eller andet elektronisk medium til visning og udskrivning af én kopi af vejledningen og eventuelle opdateringer heraf, forudsat at den elektroniske eller udskrevne kopi af vejledningen indeholder hele denne meddelelse om ophavsret, og med den betingelse, at enhver uautoriseret erhvervsmæssig distribution af vejledningen og eventuelle ændringer heraf er strengt forbudt.

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Besøg Garmins hjemmeside (www.garmin.com) for at få yderligere oplysninger om aktuelle opdateringer og brug og håndtering af dette og andre Garmin-produkter.

Garmin®, Garmin-logoet, nüvi® og MapSource® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Garmin Lock™, myGarmin™ og nüMaps Guarantee™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin. Navnet Bluetooth® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. Windows® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Mac® er et registreret varemærke tilhørende Apple Computer, Inc. SD og microSD™ er varemærker tilhørende SD Card Association.

Indholdsfortegnelse

Advarselsikoner.....	iv	Brug af siden Kør!.....	12
Sådan kommer du i gang.....	5	Søgning efter interessepunkter for lastbiler	13
Opbygning af nüvi.....	5	Søgning efter et sted ved at stave navnet	13
Brug af nüvi	5	Søgning i nærheden af et andet sted	14
Installation af nüvi.....	6	Søgning efter nyligt fundne steder	14
Justering af lydstyrken.....	8	Brug af favoritter	14
Låsning af skærmen	8	Søgning efter et sted vha. kortet.....	15
Søgning efter destination.....	8	Indtastning af koordinater	16
Tilføjelse af et stop	9	Brug af fotonavigation.....	17
Tilføjelse af flere stop	9	Navigation i direkte linje.....	17
Valg af en omvej.....	9	Brug af kortsiderne	18
Afbrydelse af en rute	10	Visning af siden Triptæller	19
Tilføjelse af en lastbilprofil	10	Visning af siden Drejliste	19
Redigering af en lastbilprofil	10	Visning af siden Næste sving	20
Sletning af en lastbilprofil.....	10	Visning af siden Hvor er jeg?.....	20
Find	11		
Søgning efter en adresse	11		
Indstilling af en hjemmeposition.....	11		

Udførelse af håndfri telefonopkald	21	Visning af tilbud	31
Parring af telefonen	21	Forklaring af Trafik	32
Modtagelse af et opkald	22	Modtagelse af trafikoplysninger.....	32
Under et opkald	22	Trafik i dit område.....	33
Brug af menuen Telefon	23	Trafik på ruten	33
Håndtering af filer	26	Visning af trafikkortet.....	34
Understøttede filtyper	26	Visning af trafikforsinkelser.....	34
Indlæsning af filer	26	Tilføjelse eller fornyelse af trafikabonnementer.....	35
Indlæsning af billeder til fotonavigation	27	Visning af tilbud	35
Sletning af filer.....	27	Tilpasning af nüvi	36
Brug af værktøjerne	29	Ændring af systemindstillinger....	36
Adgang til indstillingerne.....	29	Ændring af indstillinger for Lastbilprofil.....	36
Brug af siden Hvor er jeg?.....	29	Ændring af navigationsindstillinger.....	37
Adgang til hjælp.....	29	Justering af displayindstillinger...	37
Brug af Galleri.....	29	Opdatering af tidsindstillinger	38
Adgang til brugerdata	30	Indstilling af sprog.....	38
Brug af verdensuret	30	Ændring af kortindstillinger	38
Brug af lommeregneren.....	30		
Brug af måleomregneren	31		

Ændring af sikkerhedsindstillinger	39	nüMaps Guarantee™	47
Visning af oplysninger om trafikabonnement	40	Flere kort	47
Angivelse af indstillinger for Bluetooth-teknologi	41	Om GPS-satellitsignaler	47
Ændring af indstillinger for alarmpunkter	41	Ekstraudstyr og valgfrit tilbehør	48
Gendannelse af alle indstillinger	42	Garmin Travel Guide	49
Appendiks	43	Kontakt Garmin.....	49
Vedligeholdelse af nüvi	43	Registrering af nüvi.....	50
Låsning af nüvi	44	Specifikationer	51
Kalibrering af skærmen	44	Softwarelicensaftale	52
Nulstilling af nüvi.....	45	Fejlfinding	53
Opdatering af software	45	Indeks	56
Rydning af brugerdata	45		
Batterioplysninger	45		
Opladning af nüvi.....	46		
Udskiftning af sikringen	46		
Fjernelse af nüvi og monteringen	47		

Advarselsikoner

Begrænsningsadvarslar		Advarslar om vejforhold		Andre advarslar	
	Højde		Risiko for grundstødning		Vejestation
	Vægt		Sidevind		Uegnet vej
	Akselvægt		Smal vej	ADVARSEL: Angivelse af egenskaberne for din lastbilprofil er ikke nogen garanti for, at der vil blive taget højde for dit køretøjs egenskaber ved alle forslag til ruter, eller at du vil modtage de ovenstående advarselsikoner i alle tilfælde. Der kan være begrænsninger i kortdataene, som bevirker, at din navi ikke i alle tilfælde kan tage højde for disse begrænsninger eller for vejforholdene. Vær altid opmærksom på vejskilte og vejbetingelser, når du foretager beslutninger under kørslen.	
	Længde		Skarpt sving		
	Bredde		Stejl nedadgående bakke		
	Ingen lastbiller tilladt		Udhængende træer		
	Ingen anhængere tilladt				
	Farlige stoffer ikke tilladt				
	Brændbare stoffer ikke tilladt				
	Vandforurenende stoffer ikke tilladt				

Sådan kommer du i gang

Opbygning af nüvi



Tænd/sluk-knap:

Skub knappen mod venstre for at tænde eller slukke for nüvi, skub den mod højre for at låse skærmen.



Se guiden *Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

ADVARSEL: Dette produkt indeholder et lithiumionbatteri. Du kan undgå at beskadige enheden ved at fjerne den fra køretøjet, når du stiger ud, eller opbevare den uden for direkte sollys.

Brug af nüvi



- 1 GPS-signalstyrke.
- 2 Status for Bluetooth®-teknologi.
- 3 Anvendelsesmåde - tryk for at skifte mellem anvendelsesmåderne lastbils- og bilkørsel.
- 4 Batteristatus.
- 5 Aktuell tid - tryk for at ændre tidsindstillinger.
- 6 Tryk for at finde en destination.
- 7 Tryk for at få vist kortet.
- 8 Tryk for at foretage opkald, når der er oprettet forbindelse til en **kompatibel mobiltelefon**.
- 9 Tryk for at justere lydstyrken.
- 10 Tryk for at bruge værktøjerne.

Installation af nüvi

Påsætning af den selvklæbende plade og monteringsbasen på instrumentbrættet



BEMÆRK: Den permanent klæbende plade er yderst vanskelig at fjerne.

1. Rengør og tør det område, hvor du vil placere monteringsbasen.
2. Vælg den selvklæbende plade, du vil bruge, og fjern den ene side af bagbeklædningen.




Permanent plade

3. Placer den selvklæbende plade i bunden af monteringsbasen, og fjern den anden side af bagbeklædningen.

4. Placer monteringsbasen, så låsearmen peger mod dig. Placer basen på det rengjorte område. Tryk til for at få basen til at klæbe til instrumentbrættet.
5. Sæt holderen fast i monteringsarmen.



6. Skub monteringsarmen med holderen påsat ind i monteringsbasen.

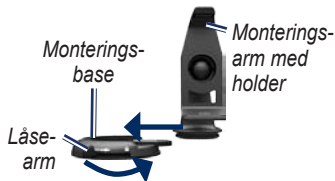

7. Skub låsearmen til låst position.

Montering af nüvi

1. Tilslut bilens strømkabel på bagsiden af din nüvi.
2. Placer bunden af din nüvi i holderen.
3. Skub din nüvi tilbage, så den klikker på plads.
4. Sæt den anden ende af bilens strømkabel i en stikkontakt i bilen. Enheden tændes automatisk, hvis den er tilsluttet, og bilen er startet.
5. Hvis du benytter en trafikmodtager i Europa, kan du tilslutte den eksterne antenne til trafikmodtageren og fastgøre den eksterne antenne til forruden med sugekopperne.

Indtastning af lastbilprofil

1. Tænd for nüvi.
2. Tryk på **Skift til Lastbil**, hvis det er nødvendigt.
3. Tryk på knappen for hver kategori for at indtaste oplysninger.

4. Tryk på **Gem**.
5. Indtast navnet på profilen, og tryk på **Udført**.

Når du opretter en rute, tilpasser nüvi ruten, så den passer til restriktionerne i din lastbilprofil.

Tilføjelse eller redigering af en lastbilprofil er beskrevet på [side 10](#).

ADVARSEL: Indtastning af din lastbilprofil garanterer ikke, at der bliver taget højde for disse egenskaber i alle ruteforslag. Det er dit ansvar at holde styr på dit køretøjs højde, længde, vægt og andre relevante begrænsninger, når du kører. Vær altid opmærksom på vejskilte og vejbetingelser, når du foretager beslutninger under kørslen.

Indsamling af satellitdata



Gå udendørs på et åbent område, som ikke er i nærheden af høje bygninger eller træer.

Lokalisering af satellitter kan tage nogle få minutter. Søjlerne  indikerer signalstyrken. Når mindst

Sådan kommer du i gang



én af søjlerne er grøn, har din nüvi lokaliseret satellitsignaler.

Valg af anvendelsesmåde

Du kan vælge mellem anvendelsesmåderne  lastbil eller  bil til navigation. Ruter beregnes forskelligt afhængigt af anvendelsesmåden.

1. I hovedmenuen skal du trykke på ikonet for anvendelsesmåde øverst på skærmen.
2. Vælg en anvendelsesmåde, og tryk på **OK**.
3. Følg instruktionerne på skærmen for at konfigurere dine indstillinger.

Justering af lydstyrken

1. I hovedmenuen skal du trykke på **Lydstyrke**.
2. Tryk på  og  for at justere lydstyrken. Tryk på boksen ved siden af **Tavs** for at slå al lyd fra.
3. Tryk på **OK**.

Låsning af skærmen

Skub **Tænd/sluk**-knappen til højre .


Hvis du vil låse skærmen op, skal du skubbe **Tænd/sluk**-knappen til midterpositionen.

Søgning efter destination


Menuen Find indeholder flere forskellige kategorier, som du kan bruge, når du søger efter adresser, byer og øvrige positioner. De detaljerede kort, der er indlæst på din nüvi, indeholder millioner af bestemmelsessteder som f.eks. restauranter, hoteller og bilværksteder.



TIP: Tryk på  og  for at få vist flere valgmuligheder.

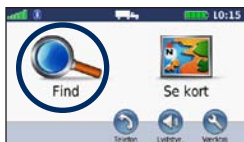

1. Tryk på **Find**.

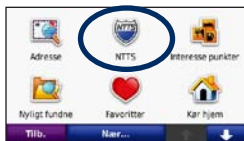

2. Vælg en kategori.



3. Vælg en destination.



4. Tryk på **Kør!**.

Se [side 12](#) for at få flere oplysninger om siden **Kør!**.

Tilføjelse af et stop

1. Når ruten er aktiveret, skal du trykke på **Menu > Find**.
2. Søg efter det ekstra stop.
3. Tryk på **Kør!**.
4. Tryk på **Tilføj som stop**, hvis du vil tilføje dette stop før din destination.

Tilføjelse af flere stop

1. Tryk på **Find > Ruter**.
2. Vælg den aktuelle rute.
3. Tryk på **Tilføj eller fjern punkter**.

Valg af en omvej

1. Når ruten er aktiveret, skal du trykke på **Menu**.
2. Tryk på **Rute > Omvej**.

Hvis den rute, du aktuelt befinder dig på, er den eneste fornuftige mulighed, beregner din nuvi muligvis ingen omvej.

Afbrydelse af en rute

1. Når ruten er aktiveret, skal du trykke på **Menu**.
2. Tryk på **Rute** > **Stop navigation**.

Tilføjelse af en lastbilprofil

1. Tryk på **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Lastbilprofil**.
2. Tryk på **Ny**.
3. Vælg en kategori for at indtaste oplysninger.
4. Tryk på **Gem**.
5. Indtast et navn på lastbilprofilen, og tryk på **Udført**.

Redigering af en lastbilprofil

1. Tryk på **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Lastbilprofil**.
2. Vælg en lastbilprofil, og tryk på **Rediger**.
3. Vælg kategori, der skal redigeres.
4. Tryk på **Gem**.

Sletning af en lastbilprofil

Du kan kun slette inaktive lastbilprofiler. Hvis du kun har indtastet én lastbilprofil, skal du tilføje og aktivere en ny lastbilprofil, før du kan slette den gamle lastbilprofil.

1. Tryk på **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Lastbilprofil**.
2. Vælg en anden lastbilprofil, og tryk på **Vælg**.
3. Tryk på **Rediger** ud for den lastbilprofil, du vil slette.
4. Tryk på **Slet** > **Ja**.

Find

Menuen Find indeholder flere forskellige kategorier, som du kan bruge, når du søger efter positioner. På [side 9](#) kan du se, hvordan du udfører en simpel søgning.

Søgning efter en adresse



BEMÆRK: Afhængigt af de kortversioner, der er indlæst på din nüvi, kan navnene på knapperne ændres, og nogle trin kan optræde i en anden rækkefølge.

1. Tryk på **Find** > **Adresse**.
2. Skift stat, land eller område efter behov.
3. Tryk på **Stav byen**, indtast by/postnummer, og tryk på **Udført**. Vælg by/postnummer på listen. (Ikke alle kortdata giver mulighed for at søge efter et postnummer). Hvis du er usikker på byen, skal du trykke på **Søg i alle**.

4. Indtast husnummeret, og tryk på **Udført**.
5. Indtast vejnavnet, og tryk på **Udført**.
6. Vælg evt. den korrekte gade på listen.
7. Tryk på adressen, hvis det er nødvendigt.

Indstilling af en hjemmeposition

Indstil hjemmepositionen til det sted, som du oftest vender tilbage til.

1. Du angiver hjemmepositionen ved at trykke på **Find** > **Kør hjem**.
2. Vælg en funktion:
 - Indtast din adresse.
 - Brug din aktuelle position.
 - Vælg på en liste over nyligt fundne positioner.

Sådan tager du hjem

Hvis du vil køre hjem, efter at du har angivet din hjemmeposition, skal du trykke på **Find** > **Kør hjem**.

Ændring af din hjemmeposition

1. Tryk på **Værktøjer > Brugerdata > Indtast hjemmeposition.**
2. Vælg en funktion:
 - Indtast min adresse
 - Indsæt aktuel position
 - Vælg fra Nyligt fundne

Redigering af din hjemmeposition

1. Tryk på **Find > Favoritter > Alle favoritter > Hjem.**
2. Tryk på **Rediger**, indtast dine ændringer, og tryk på **Udført.**

Hvis du sletter din hjemmeposition, kan du nulstille den ved at følge trinene i Ændring af din hjemmeposition.

Brug af siden Kør!

Når du har valgt en destination, vises siden Kør!



- 1 Tryk for at ringe til dette sted (kun tilgængelig, hvis der er forbindelse til en mobiltelefon, der bruger trådløs Bluetooth-teknologi).
- 2 Tryk for at få vist ruten på kortet.
- 3 Tryk for at oprette en sving-for-sving-rute til denne position.
- 4 Tryk for at få vist dette sted på kortet.
- 5 Tryk for at gemme positionen i dine favoritter.
- 6 Tryk for at vise oplysninger om den valgte destination.

Søgning efter interessepunkter for lastbiler

1. Tryk på **Find**.
2. Vælg **NTTS** for at finde virksomheder som f.eks. reparationsværksteder til lastbiler eller dækforhandlere, som er opført i National Truck and Trailer Services (NTTS)-fortegnelsen. NTTS-oplysninger er tilgængelige i visse områder.

Vælg **Interessepunkter > Lastbiler** for at finde holdepladser og vejestationer til lastbiler.

Søgning efter et sted ved at stave navnet

Brug skærmtastaturet til at stave navnet på den ønskede destination. Du kan også indtaste nogle af bogstaverne i navnet for at begrænse søgningen.


1. Tryk på **Find > Interessepunkter > Stav navn**.

2. Brug tastaturet på skærmen til at indtaste bogstaverne i navnet på din destination.
3. Tryk på **Udført**.

Brug af tastaturet på skærmen

Når der vises et tastatur på skærmen, kan du skrive tal og bogstaver ved at trykke på dem.



Tryk på  for at tilføje et mellemrum. Tryk på  og  for at flytte markøren. Tryk på  for at slette et tegn. Tryk på  og hold den nede, hvis du vil slette hele indtastningen.

Tryk på **Valg** for at vælge sprogfunktion på tastaturet. Tryk på **&?%** for at indtaste specialtegn som f.eks. tegnsætningstegn. Se [side 36](#) for at få oplysninger om ændring af tastaturopsætningen.

Søgning i nærheden af et andet sted

1. Tryk på **Find** > **Nær**.
2. Vælg en funktion:
 - Hvor jeg er nu
 - En anden by
 - Min aktuelle rute
 - Min destination

Valgene Min aktuelle rute og Min destination er kun tilgængelige, når du navigerer ad en rute.

Søgning efter nyligt fundne steder

Din nüvi gemmer de sidste 50 søgninger på listen Nyligt fundne. De steder, der senest har været vist, står øverst på listen.

Tryk på **Find** > **Nyligt fundne**.

Sletning af nyligt fundne steder

Tryk på **Find** > **Nyligt fundne** > **Ryd** > **Ja**.

Alle punkter på listen fjernes, uden at de faktiske steder slettes fra din nüvi.

Brug af favoritter

Du kan gemme steder i dine **Favoritter**, så du hurtigt kan finde dem og oprette ruter til dem. Din hjemmeposition gemmes også i **Favoritter**.

Lagring af din aktuelle position

På kortsiden skal du trykke på .

Tryk på **Gem position** for at gemme din aktuelle position.

Lagring af de steder, du finder

1. På siden Kør! skal du trykke på **Gem**.
2. Tryk på **OK**. Stedet gemmes i **Favoritter**.

Søgning efter gemte steder

Tryk på **Find** > **Favoritter**. Dine gemte steder vises.

Redigering af gemte steder

1. Tryk på **Find** > **Favoritter**.
2. Vælg den kategori og den position, du vil redigere.
3. Tryk på **Rediger**.
4. Tryk på det element, du vil redigere:
 - **Skift navn** – indtast et nyt navn, og tryk på **Udført**.
 - **Skift billede** – vælg et billede, som du har indlæst på din nüvi eller et hukommelseskort, for at tilknytte det til positionen.
 - **Skift kort symbol** – tryk på et nyt symbol, der anvendes til at markere denne position på kortet.



- **Skift telefon nummer** – indtast et telefonnummer, og tryk på **Udført**.
- **Skift kategorier** – vælg en anden kategori til positionen.
- **Slet** – tryk på **Ja** for at fjerne dette element fra listen Favoritter.


Søgning efter et sted vha. kortet

Brug siden Gennemse kort til at få vist forskellige dele af kortet.

Tryk på **Find** > **Gennemse kort**.

Tip til at gennemse kortet

- Tryk på kortet, og træk for at se forskellige dele af det.
- Tryk på  og  for at zoome ind og ud.

- Tryk på  for at skifte mellem det normale kort og lastbilkortet, som også indeholder farvekodede veje baseret på din lastbilprofil. Lastbilkortet er tilgængeligt i visse områder.
- Tryk på et objekt på kortet. Der vises en pil, som peger på objektet.
- Tryk på **Gem** for at gemme denne position.
- Tryk på **Kør!** for at navigere til positionen.
- Hvis GPS-funktion er deaktiveret, skal du trykke på **Inds. pos** for at indstille din position til den valgte position. (Se [side 36](#)).

Indtastning af koordinater

Hvis du kender din destinations geografiske koordinater, kan du bruge din nüvi til at navigere til den ud fra længde- og breddegraderne. Det kan være praktisk ved geo-skattejagt.

1. Tryk på **Find > Koordinater**.
2. Tryk på den koordinat, du vil justere.
3. Tryk på **Format** for at ændre typen af koordinater og vælge det korrekte koordinatformat til den type kort, du bruger.
4. Indtast koordinaterne, og tryk på **Næste**.

Brug af fotonavigation

Leverer billeder, der indeholder oplysninger om positionen. Du kan indlæse disse billeder på din nüvi eller et hukommelseskort og derefter oprette ruter til dem. Gå til <http://connect.garmin.com/photos> for at hente billeder med positionsoplysninger. Se [side 27](#) for at få yderligere oplysninger.

1. Tryk på **Find > Favoritter > Fotos**. Billeder, der er gemt på nüvi-drevet eller hukommelseskortet, vises.
2. Tryk på et billede.

Navigation i direkte linje

Hvis du ikke følger vejene på din tur, skal du benytte tilstanden Direkte linje. Tryk på **Værktøjer > Indstillinger > Navigation > Rutepræference > Direkte linje > Næste**.

Brug af kortsiderne

Ruten er markeret med en magentarød linje. Mens du rejser, guider nüvi dig til din destination med stemmekommandoer, pile på kortet samt retningsangivelser øverst på kortet. Et ternet flag markerer din destination. Hvis du afviger fra den oprindelige rute, beregner nüvi ruten igen og giver nye anvisninger.

Der vises muligvis et fartbegrænsningsikon, når du kører på større hovedveje. Ikonet viser den aktuelle fartbegrænsning på hovedvejen.

Indikatoren for sving omfatter også Vognbane-info, som fortæller dig, hvilken vognbane, du bør køre i, for at forberede din næste manøvre.


Hvis du ikke navigerer ad en rute, kan ikonet for ruteadvarsel blive vist i det øverste venstre hjørne på kortsiden.

Hvis du navigerer på en vej med potentielt farlige vejforhold (stejle bakker, skarpe sving, smalle vejbaner) eller kommende vægtstationer, vises der muligvis et advarselsikon i det nederste venstre hjørne af skærmen.



- 1 Tryk for at se siden Næste sving eller siden Detaljeret advarsel.
- 2 Tryk for at åbne siden Drejliste.
- 3 Tryk for at få vist siden Hvor er jeg?.
- 4 Tryk for at zoome ind og ud.
- 5 Tryk for at få vist ruteadvarslar.
- 6 Tryk for at få vist triptælleren.
- 7 Tryk for at gå tilbage til hovedmenuen.

Visning af siden Triptæller



Triptælleren viser din aktuelle hastighed og giver dig statistik om din tur.


Hvis du vil have vist triptælleren, skal du trykke på feltet **Fart** på kortet.

Hvis du stopper ofte, skal du lade din nøvi være tændt, så den nøjagtigt kan måle den tid, der er forløbet under rejsen.

Nulstilling af triptælleren

Nulstil triptælleren, før du påbegynder rejsen. Tryk på feltet **Fart**, når kortet vises. Tryk på **Nulstil trip** for at nulstille oplysningerne på triptælleren. Tryk på **Nulstil maks.** for at nulstille maksimumhastigheden.

Visning af siden Drejliste



Når du navigerer en rute, viser drejlisten hele ruten sving-for-sving og afstanden mellem svingene.

Tryk på tekstlinjen øverst på kortet for at åbne drejlisten. Tryk på et sving i listen for at få vist næste sving efter det aktuelle sving. Tryk på **Vis kort** for at få vist hele ruten på siden for gennemsyn af kortet.

Visning af siden Næste sving



Når du navigerer en rute, viser næste svinget på kortet samt den resterende afstand og tid, før du kommer hen til svinget.

Hvis du vil have vist det næste sving på kortet, skal du trykke på indikatoren for at dreje på kortet, eller trykke på et sving fra drejelisten.

Visning af siden Hvor er jeg?



Tryk på køretøjsikonet på kortsiden for at vise oplysninger om den aktuelle position, inklusive hospitaler, politistationer og brændstof. Dette er en nyttig funktion, hvis du skal oplyse en redningstjeneste, hvor du befinder dig. Hvis du er i bil-anvendelsesmåden skifter **Lastbilstop** til **Brændstof**.

Tryk på **Gem position** for at gemme din aktuelle position.

Udførelse af håndfri telefonopkald

Trådløs Bluetooth-teknologi opretter en trådløs forbindelse mellem to enheder som f.eks. en mobiltelefon og din nüvi. For at finde ud af om din mobiltelefon med Bluetooth-teknologi er kompatibel med din nüvi, kan du besøge www.garmin.com/bluetooth.

Første gang du bruger de to enheder sammen, skal du "parre" dem ved at oprette forbindelse mellem dem vha. en PIN- eller adgangskode. Efter parring kan de to enheder automatisk forbindes til hinanden, hver gang du tænder dem.



BEMÆRK: Du skal muligvis indstille mobiltelefonen til at oprette forbindelse automatisk til din nüvi, når den tændes.

Parring af telefonen

For at kunne parres skal din telefon og din nüvi skal være tændt og højst 10 meter fra hinanden.

Begynd parringen fra din nüvi eller fra din telefon. Se vejledningen til din telefon.

Parring ved hjælp af telefonindstillingerne

1. Tryk på **Værktøjer > Indstillinger > Bluetooth**.
2. Vælg **Aktiveret**.
3. Aktiver Bluetooth-komponenten på din telefon. Dette kan ske fra en af menuerne Indstillinger, Bluetooth, Forbindelser eller Håndfri.
4. Start en søgning efter Bluetooth-enheder.
5. Vælg din nüvi fra listen af enheder.
6. Indtast PIN-koden til nüvi Bluetooth (**1234**) på telefonen.

Parring ved hjælp af nüvi-indstillingerne

1. Fra hovedmenuen skal du trykke på **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Bluetooth** > **Tilføj**.
2. Aktiver Bluetooth-komponenten på din telefon, og aktiver tilstanden Find mig/Kan findes/Synlig. Disse indstillinger kan findes i menuerne Bluetooth, Forbindelser eller Håndfri.
3. Tryk på **OK** på nüvi.
4. Vælg din telefon, og tryk på **OK**.
5. Indtast PIN-koden til nüvi Bluetooth (**1234**) på din telefon.

Når din telefon er forbundet til din nüvi, kan du foretage telefonopkald. Tryk på **Telefon** i hovedmenuen for at åbne menuen Telefon.

Når du tænder for din nüvi, vil den forsøge at oprette forbindelse til den telefon, som den sidst var forbundet til.

Modtagelse af et opkald




Når du modtager et opkald, åbnes vinduet Indgående opkald. Tryk på **Besvar** for at besvare opkaldet. Tryk på **Ignorer** for at ignorere opkaldet og få telefonen til at holde op med at ringe.

Den interne mikrofon er på forsiden af nüvi; tal normalt.

Under et opkald



BEMÆRK: Afhængig af det skærmbillede, der vises på din nüvi, kan ikonet for Indgående opkald se forskelligt ud.

Under et opkald vises ikonet  **Indgående opkald**. Tryk på  > **Afslut opkald** for at lægge på. Tryk på  > **Opkaldsindstillinger** for at få vist følgende valgmuligheder:

- **Tastetoner** – viser en tastaturside, så du kan bruge automatiske systemer, f.eks. telefonsvarer.

- **Overfør lyd til enheden** – det er nyttigt, hvis du vil slukke for din nøvi, men blive på linjen, eller hvis du ønsker privatliv. Tryk på **Overfør lyd til enheden** for at skifte tilbage.
- **Sluk mikrofon.**

Brug af Ventende opkald

Når du er i gang med et opkald, og du modtager et andet opkald (ventende opkald), vises vinduet Indgående opkald. Tryk på **Besvar** for at besvare opkaldet. Det første opkald parkeres.

Skift mellem opkald

1. Tryk på  > **Skift til**.
2. Tryk på **Afslut opkald** for at lægge på. Dette afbryder ikke det parkerede opkald.

Brug af menuen Telefon

I hovedmenuen skal du trykke på **Telefon** for at åbne menuen Telefon.



BEMÆRK: Ikke alle telefoner understøtter alle funktionerne i menuen Telefon på din nøvi.

Brug af din telefonbog

Hver gang din telefon opretter forbindelse til din nøvi, indlæses telefonbogen automatisk i nøvi. Det kan tage et par minutter, før telefonbogen er tilgængelig. Overførsel af telefonbogen er ikke tilgængelig på alle telefoner.

1. Tryk på **Telefon** > **Telefonbog**.
2. Tryk på den post (kontaktperson) i telefonbogen, du vil ringe til.
3. Tryk på **Ring op** for at ringe til kontaktpersonen.

Opkald til et interessepunkt

1. Tryk på **Telefon** > **Interessepunkter**.
2. Søg efter det interessepunkt, som du vil ringe op til.
3. Tryk på **Ring op** eller tryk på telefonnummeret.

Opkald til et nummer

1. Tryk på **Telefon** > **Ring op**.
2. Indtast nummeret, og tryk på **Ring op**.

Visning af din opkaldshistorik

Hver gang din telefon opretter forbindelse til din nüvi, overføres din opkaldshistorik automatisk til nüvi. Det kan tage et par minutter at overføre disse data til nüvi.

1. Tryk på **Telefon** > **Opkaldshistorik**.
2. Tryk på en kategori for at få vist disse opkald. Opkaldene angives i kronologisk rækkefølge. De seneste opkald er øverst på listen.
3. Tryk på en post, og tryk på **Ring op**.

Opkald til hjemmet

Indtast et telefonnummer til din hjemmeposition, så du hurtigt kan ringe hjem.

Indtastning af dit telefonnummer

1. Tryk på **Telefon** > **Ring hjem**.
2. Tryk på **Indtast telefonnummer** for at bruge tastatursiden eller **Vælg fra telefonbog** (kun tilgængelig, hvis din telefon understøtter overførsel af telefonbog).
3. Tryk på **Udført**. Din nüvi ringer dit hjemmetelefonnummer op.



BEMÆRK: Hvis du vil redigere en hjemmeposition eller et telefonnummer, skal du trykke på **Find** > **Favoritter** > **Hjem** > **Rediger**.

Sådan ringer du hjem

1. Tryk på **Telefon** > **Ring hjem**.
2. Din nüvi ringer dit hjemmetelefonnummer op.

Opkald med stemmeopkald

Du kan foretage opkald ved at sige modtagerens navn. Du bliver muligvis nødt til at lade din telefon “øve” sig i at genkende dine stemmekommandoer. Se vejledningen til din telefon.

1. Tryk på **Telefon** > **Stemmeopkald**.
2. Sig modtagerens navn.

Kontrol af telefonstatus

Kontroller batteriniveauet og signalstyrken for din telefon ved at trykke på **Telefon** > **Status**.

Håndtering af filer

Du kan lagre filer som f.eks. JPEG-billedfiler i den interne hukommelse på din nüvi eller på et hukommelseskort.



BEMÆRK: nüvi er ikke kompatibel med Windows® 95, 98, Me, Windows NT® og Mac® OS 10.3 eller tidligere.

Understøttede filtyper

- JPEG- og JPG-billedfiler: se [side 29](#)
- Kort, ruter og waypoints fra MapSource®: se [side 47](#)
- Tilpassede GPI POI-filer fra Garmins POI Loader: se [side 48](#)

Indlæsning af filer

Trin 1: Isæt et hukommelseskort (ekstraudstyr)

Du indsætter og fjerner hukommelseskortet ved at skubbe det ind, indtil det siger “klik”.

Trin 2: Tilslut USB-kablet

Tilslut mini-USB-stikket på bagsiden af nüvi. Slut det store stik på kablet til en ledig USB-port på computeren.

Din nüvi og hukommelseskortet vises som flytbare enheder i Denne computer på Windows-computere og som monterede diske på Mac-computere.





BEMÆRK: På visse operativsystemer eller computere med flere netværksdrev, vises nüvi-drevene muligvis ikke. Se hjælpen til dit operativsystem for at få oplyst, hvordan du tilknytter drevene.

Trin 3: Overfør filer til nüvi

Kopier filer fra computeren, og sæt dem ind i nüvi-drevene.

1. Find den fil, du ønsker at kopiere, på din computer.
2. Marker filen, og klik på **Rediger** > **Kopier**.
3. Åbn "Garmin"- eller hukommelseskortdrevet eller -disken.
4. Klik på **Rediger** > **Indsæt**.
 Filen vises på listen over filer i nüvis hukommelse eller på hukommelseskortet.

Trin 4: Udtag og fjern USB-kablet

Når du er færdig med at overføre filer, skal du klikke på  på værktøjslinjen (proceslinjen) eller trække diskikonet til **Papirkurven**  på Mac-computere. Fjern din nüvi fra computeren.

Indlæsning af billeder til fotonavigation

1. Slut nüvi til computeren.
 2. Gå til <http://connect.garmin.com/photos>, og log på.
 3. Vælg et foto.
 4. Følg instruktionerne på skærmen.
- Se [side 17](#), og gå til <http://connect.garmin.com/photos> for at få yderligere oplysninger.

Sletning af filer

1. Tilslut nüvi til din computer, og åbn nüvi- eller hukommelseskortdrevet/-disken.
2. Marker den fil, du vil slette.
3. Tryk på tasten **Delete** på computerens tastatur.




BEMÆRK: Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges til, skal du ikke slette den. Hukommelsen i din nøvi indeholder vigtige systemfiler, som ikke bør slettes.

Brug af værktøjerne

Menuen Værktøjer giver dig mange funktioner, som kan være til hjælp, når du rejser.

I hovedmenuen skal du vælge **Værktøjer** for at åbne menuen Værktøjer.

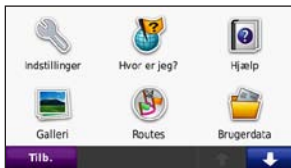

Adgang til indstillingerne

Du kan finde flere oplysninger om indstillingerne på [side 36–42](#).

Brug af siden Hvor er jeg?

Tryk på **Værktøjer** > **Hvor er jeg?** for at få vist oplysninger om din aktuelle

position. Der findes flere oplysninger om Hvor er jeg? på [side 20](#).

Adgang til hjælp

Tryk på **Hjælp** for at få oplysninger om brug af din nüvi.

Brug af Galleri

Brug galleriet til at få vist billeder, som du har gemt i din nüvi eller på et hukommelseskort.

1. Tryk på **Værktøjer** > **Galleri**. Tryk på pilene for at få vist alle billeder.
2. Tryk på et billede for at få vist en større udgave af det.

Visning af et diasshow

1. Tryk på **Værktøjer** > **Galleri** > **Diasshow**. Hvert billede vises et øjeblik.
2. Tryk hvor som helst på skærmen for at stoppe diasshowet.
3. Tryk på **Fortsæt** for at genoptage diasshowet.

1. Tryk på  og  for at zoome ud og ind.

Navigation til et billede

Hvis et billede indeholder positionsoplysninger, kan du oprette en rute til det.

1. Tryk på **Værktøjer > Galleri**.
2. Vælg et billede.
3. Tryk på **Info > Kør!**

Se [side 27](#) for at få yderligere oplysninger om indlæsning af billeder på din nüvi.

Adgang til brugerdata

Brug denne funktion til at håndtere og slette dine gemte data, f.eks. Favoritter.

1. Tryk på **Værktøjer > Brugerdata**.
2. Vælg en funktion:
 - **Indtast HJEM position**
 - **Slet valgte favoritter**
 - **Slet triplog**

Brug af verdensuret

1. Tryk på **Værktøjer > Verdens ur**.
2. Hvis du vil ændre en by på listen, skal du trykke på en af byerne.
3. Indtast et bynavn, og tryk på **Udført**.
4. Vælg den rette by, hvis det er nødvendigt.
5. Tryk på **Gem**.
6. Tryk på **Verdens kort** for at få vist et kort. Nattetimer vises i det tonede område.
7. Tryk på **Verdens ur** for at få vist urene igen, eller tryk på **Tilbage** for at afslutte.

Brug af lommeregneren

Tryk på **Værktøjer > Lommeregner** for at aktivere lommeregneren.

Brug af måleomregneren

1. Tryk på **Værktøjer** > **Måleomregner**.
2. Tryk på **Omregning**, vælg en type af mål, og tryk på **OK**.
3. Tryk på en måleenhed, du ønsker at ændre.
4. Vælg en måleenhed, og tryk på **OK**. Gentag om nødvendigt.
5. Tryk på den tomme firkant for at indtaste en værdi.
6. Indtast en værdi, og tryk på **Udført**. Enheden omregnes.
7. Tryk på **Ryd** for at foretage en ny omregning.

Opdatering af omregningskurser

Du kan opdatere valutaernes omregningskurser, så du altid bruger de mest aktuelle kurser.

1. Tryk på **Værktøjer** > **Måleomregner** > **Omregning**.
2. Vælg **Valuta**, og tryk på **OK**.
3. Tryk på valutaknapperne, og vælg de valutaer, du vil opdatere.
4. Tryk på **Opdater**.
5. Tryk på boksene ved siden af valutaerne for at indtaste nye kurser.
6. Tryk på **Gem** for at gemme de nye kurser. Tryk på **Gendan** for at bruge de oprindelige omregningskurser.

Visning af tilbud

Du kan finde flere oplysninger om visning af tilbud ved at bruge trafikmodtageren på [side 35](#).

Forklaring af Trafik




BEMÆRK: Garmin er ikke ansvarlig for trafikoplysningernes nøjagtighed.

Brug en FM TMC-trafikmodtager til at modtage trafikoplysninger over FM Radio Data System. Trafikmodtageren er indbygget i køretøjets strømkabel.

I Nordamerika forsyner trafikmodtagere dig med gratis, reklamefinansierede trafikoplysninger, som ikke kræver abonnement. Trafikoplysninger er ikke tilgængelige på alle markeder.

Du behøver ikke at aktivere det abonnement, der følger med FM-trafikmodtageren. Abonnementet aktiveres automatisk, efter din nüvi har opfanget satellitsignaler, mens

den modtager trafiksignaler fra betalingstjenesteudbyderen. Gå til www.garmin.com/traffic eller www.garmin.com for at få flere oplysninger.

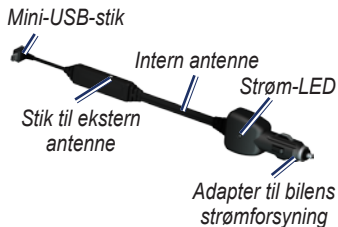

Modtagelse af trafikoplysninger

Følgende betingelser skal opfyldes for at modtage trafikoplysninger:

- Trafikmodtageren skal være tilsluttet nüvi.
- Trafikmodtageren og nüvi skal være tilsluttet en ekstern strømkilde.
- Trafikmodtageren og nüvi skal være inden for dataområdet af en FM-station, der sender trafikoplysninger.



BEMÆRK: Opvarmede (metalliserede) forruder kan forringe trafikmodtagerens ydeevne.

Trafik i dit område

Når du modtager trafikoplysninger, vises et trafikikon i det øvre venstre hjørne af siden Kort. Trafikikonet skifter farve, alt efter hvor slem trafikken er på din rute eller den vej, du aktuelt kører på.

Farve	Beskrivelse	Betydning
Grøn	Mindre alvorlig	Trafikken flyder normalt.
Gul	Alvorlig	Der forekommer kødannelse.
Rød	Meget alvorlig	Der forekommer meget kødannelse, eller trafikken er gået helt i stå.

Trafik på ruten

Når nüvi beregner din rute, undersøger den den aktuelle trafik og prioriterer automatisk ruten med den korteste tid. Hvis der er store forsinkelser i trafikken på din rute, mens du navigerer, beregner nüvi automatisk ruten igen. Du kan stadig blive

dirigeret gennem stærk trafik, hvis der ikke findes bedre alternative ruter.



Hvis der forekommer en ikke-almindelig trafikforsinkelse på din rute, skal du trykke på trafikikonet for at få vist en fane, hvor du kan se den ekstra tid, forsinkelsen betyder for din rute. Denne tid er allerede inkluderet i den anslåede ankomsttid.

Sådan undgår du manuelt trafik på ruten

1. På siden Kort skal du trykke på trafikikonet.
2. Tryk på **Trafik på ruten**.
3. Tryk på pilene for om nødvendigt at få vist andre trafikforsinkelser på ruten.
4. Tryk på **Undgå** for at undgå trafikforsinkelsen.

Visning af trafik kortet

Trafik kortet viser ved hjælp af farvekoder trafikforløb og forsinkelser på nærliggende veje.

1. På siden Kort skal du trykke på trafikikonet.
2. Tryk på **Vis trafik kort** for at få vist trafikbegivenheder på et kort.

For at gå tilbage til det normale kort efter trafik kortet skal du trykke på trafikikonet og derefter på **Vis normalt kort**.

Visning af trafikforsinkelser

1. På siden Kort skal du trykke på trafikikonet.
2. Tryk på **Trafiksøgning** for at få vist en liste over trafikforsinkelser.
3. Hvis du vil have vist detaljerne, skal du trykke på et element på listen. Hvis der er mere end én forsinkelse, skal du trykke på pilene for at få vist yderligere forsinkelser.

Tilføjelse eller fornyelse af trafikabonnementer

For at tilføje eller forny et trafikabonnement skal du trykke på **Værktøjer > Indstillinger > Trafik**. Hvis du vil have flere oplysninger, skal du se [side 40](#) og gå til www.garmin.com/fmtraffic.

Visning af tilbud

I Nordamerika kan du modtage områdebestemte tilbud og kuponer. Tryk på tilbuddet på skærmen for at søge efter det nærmeste sted, som er knyttet til dette tilbud.

Trafikmodtageren skal tilsluttes en ekstern strømkilde, og du skal befinde dig i dækningsområdet for at modtage reklamebaserede trafikoplysninger. Når et tilbud vises

på skærmen, skal du trykke på det for at søge efter det nærmeste sted, som er knyttet til dette tilbud. Hvis et tilbud omfatter et kuponikon, skal du trykke på kuponikonet på siden **Kør!** for at modtage en kuponkode. Skriv denne kode ned, og angiv den, når du ankommer til positionen.



ADVARSEL: Forsøg ikke at skrive rabatkoder ned, mens du kører. Det kan føre til en ulykke.

Hvis du vil se en liste over de tilbud, du har modtaget, skal du trykke på **Værktøjer > Tilbud**.

Hvis du vil deaktivere tilbud, skal du deaktivere trafik. Vælg **Værktøjer > Indstillinger > Trafik**, og fjern markeringen af afkrydsningsfeltet **Aktiver trafik**.

Tilpasning af nüvi

1. Tryk på **Værktøjer** > **Indstillinger**.



2. Tryk på den indstilling, du vil ændre.
3. Tryk på knappen under indstillingsnavnet for at ændre det.

Ændring af systemindstillinger

Tryk på **Værktøjer** > **Indstillinger** > **System**.

GPS-simulator – aktiver simulatoren for at slukke for GPS-tilstanden og simulere navigation samt spare på batteriet.

Anvendelsesmåde – angiv, hvordan du vil navigere for at optimere ruter: **Lastbil** eller **Bil**.

Enheder – skift måleenheder til **Kilometer** eller **Miles**.

Tastatur – tryk på **QWERTY** for et layout som på et computertastatur, eller tryk på **ABCDE** for et alfabetisk layout.

Om – få vist nüvi-softwareversionsnummeret, enhedens ID-nummer og lydversionsnummeret. Du skal bruge disse oplysninger, når du opdaterer systemsoftwaren eller køber ekstra kortdata (se [side 47](#)).

Gendan – gendan systemindstillingerne.

Ændring af indstillinger for Lastbilprofil

Se [side 10](#) for flere oplysninger om tilføjelse, redigering og sletning af lastbilprofiler.

Ændring af navigationsindstillinger

Tryk på **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Navigation**.

Rutepræference – vælg en præference for at beregne din rute.

- **Hurtigste tid** – beregner ruter, der er hurtigere at køre, men kan være længere afstandsmæssigt.
- **Korteste distance** – beregner ruter, der er kortere, men som kan tage længere tid at køre.
- **Direkte linje** – beregner ruter i fugleflugtslinje (uden veje).
- **Skarpt sving-advarsel** - aktiver, deaktivér eller sæt advarslen på lydløs.


Undgå – vælg de vejtyper, som du ønsker at undgå på dine ruter.

Gendan – gendan de oprindelige navigationsindstillinger.

Justering af displayindstillinger

Tryk på **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Display**.

Farve valg – vælg **Dag**, hvis du ønsker en oplyst baggrund, **Nat**, hvis du ønsker en mørk baggrund, eller **Auto** for automatisk at skifte mellem de to.

Skærm print – aktiver tilstanden Skærm print. Tryk på  for at tage et skærmpoint. Bitmapfilen med billedet gemmes i mappen **screenshots** på nüvi-drevet.

Lysstyrke – juster lysstyrken for baggrundsbelysningen. Du kan øge batteriets levetid ved at reducere lysstyrken for baggrundsbelysningen.

Gendan – gendan de oprindelige displayindstillinger.

Opdatering af tidsindstillinger

Tryk på **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Tid**.

Tidsformat – vælg et tidsformat på 12 timer, 24 timer eller UTC-tidsformatet.

Aktuel tid – angiv tiden manuelt for din nüvi. Vælg **Automatisk** for at få din nüvi til at indstille tiden ud fra positionen.

Gendan – gendan de oprindelige tidsindstillinger.

Indstilling af sprog

Tryk på **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Sprog**.

Stemme – skift sproget for stemmemeddelelser.

Tekst – skift al skærmtekst til det valgte sprog. Når du ændrer tekstsproget, ændres sproget af

brugerindtastede data eller kortdata, f.eks. gadenavne, ikke.

Tastatur – vælg tastatur til dit sprog. Du kan også ændre tastaturets sprogindstilling fra ethvert tastatur ved at trykke på knappen **Valg**.

Gendan – gendan de oprindelige sprogindstillinger.

Ændring af kortindstillinger

Tryk på **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Kort**.

Kortdetaljer – juster mængden af detaljer, der vises på kortet. Visning af flere detaljer kan bevirke, at kortet gentegnes langsommere.

Kortvisning – vælg et kortperspektiv.

- **Spor op** – vis kortet i to dimensioner (2D) med din færdselsretning øverst.

- **Nord op** – vis kortet i 2D med nord øverst.
- **3D** – vis kortet i tre dimensioner (3D) i Spor op.

Køretøj – tryk på **Skift** for at ændre det ikon, der bruges til at vise din position på kortet. Tryk på det ikon, du vil bruge, og tryk derefter på **OK**. Du kan downloade flere køretøjsikoner på www.garmin.com.

Trip log – vis eller skjul din rejselog. Hvis du vil slette triploggen, skal du trykke på **Værktøjer** > **Brugerdata** > **Slet triplog**.

Kort info – vis kortene og versionen af hvert kort, der er indlæst på din nüvi. Tryk på et kort for at aktivere (afkrydsning) eller deaktivere (ingen afkrydsning) dette kort.

Gendan – gendan de oprindelige kortindstillinger.

Ændring af sikkerhedsindstillinger

Tryk på **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Sikkerhed**.

Garmin Lock – aktiver Garmin Lock™ for at låse din nüvi. Indtast en firecifret PIN-kode, og angiv en sikkerhedsposition. For mere information henvises til [side 44](#).

Sikker kørsel – tænd eller sluk for funktionen Sikker kørsel. Sikker kørsel gør alle enhedsfunktioner, der kræver væsentlig betjeningsopmærksomhed, og som kan være forstyrrende under kørsel, utilgængelige.

Gendan – gendan de oprindelige sikkerhedsindstillinger. Bemærk, at når du gendanner sikkerhedsindstillingerne, slettes din PIN-kode til Garmin Lock eller din sikkerhedsposition ikke.

Visning af oplysninger om trafikabonnement

Tryk på **Værktøjer > Indstillinger > Trafik**.

Funktioner i Nordamerika

Dine FM-trafikabonnementer og udløbsdatoer vises. Tryk på **Tilføj** for at tilføje et abonnement.

Europæiske indstillinger

Aktuel – vælg den udbyder, der skal bruges. Tryk på **Auto** for at bruge den bedste udbyder i området, eller vælg at bruge en bestemt udbyder.

Find flere – søg efter yderligere udbydere af TMC-trafik. Du kan øge søgetiden ved at trykke på **Ja** for at rydde udbyderlisten.

Abonnementer – få vist dine FM-trafikabonnementer og udløbsdatoer. Tryk på **Tilføj** for at tilføje et abonnement.

Tilføjelse af et abonnement

Du kan købe ekstra abonnementer eller forny abonnementerne, når de udløber. Gå til www.garmin.com/fmtraffic.



BEMÆRK: Du behøver ikke at aktivere det abonnement, som følger med FM-trafikmodtageren (hvis et sådant fulgte med). Abonnementet aktiveres automatisk, efter din nüvi har opfanget satellitsignaler, mens den modtager trafiksignaler fra tjenesteudbyderen.

1. I hovedmenuen skal du trykke på **Værktøjer > Indstillinger > Trafik**.
2. For enheder uden for USA skal du trykke på **Abonnementer > Tilføj**. For enheder i USA skal du trykke på **Tilføj**.
3. Skriv FM-trafikmodtagerens enheds-ID ned.
4. Gå til www.garmin.com/fmtraffic for at købe et abonnement og få en kode på 25 tegn.

5. Tryk på **Næste** på din nüvi, indtast koden, og tryk på **Udført**.

Du kan ikke genbruge trafikabonnementskoden. Du skal anskaffe en ny kode, hver gang du fornyer din tjeneste. Hvis du har flere FM-trafikmodtagere, skal du anskaffe dig en ny kode for hver modtager.

Angivelse af indstillinger for Bluetooth-teknologi

Tryk på **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Bluetooth**.

Forbindelser – tryk på **Tilføj** > **OK** for at parre med en mobiltelefon, som har trådløs Bluetooth-teknologi. Se [side 21–25](#). Tryk på **Skift** for at oprette forbindelse med en anden telefon.

- **Opgiv** – vælg den telefon, du vil afbryde forbindelsen til, og tryk på **Ja**.
- **Fjern** – vælg den telefon, der skal slettes fra nüvi-hukommelsen, og tryk på **Ja**.

Bluetooth – tænd og sluk Bluetooth-komponenten.  **Bluetooth**-ikonet vises på siden Menu, hvis Bluetooth-komponenten er aktiveret. Hvis du vil forhindre en telefon i at oprette forbindelse automatisk, skal du trykke på **Deaktiveret**.

Kaldenavn – angiv et kaldenavn, som identificerer din nüvi på enheder med Bluetooth-teknologi. Tryk på **Udført**.

Gendan – gendan de oprindelige Bluetooth-indstillinger. Dette sletter ikke oplysningerne om parring.

Ændring af indstillinger for alarmpunkter

Du skal have indlæst alarmpunkter (f.eks. brugerdefinerede interessepunkter eller en sikkerhedskameradatabase) for at kunne justere indstillingerne for alarmpunkter. Se [side 48](#). Tryk på **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Alarmpunkter**.

Alarm punkter – aktiver eller deaktiver advarslerne, når du nærmer dig brugerdefinerede interessepunkter eller sikkerhedskameraer.

Gendan – gendan indstillingerne for alarmpunkter.

Gendannelse af alle indstillinger

1. Tryk på **Værktøjer** > **Indstillinger**.
2. Tryk på **Gendan**.
3. Tryk på **Ja**.

Appendiks

Vedligeholdelse af nüvi

Din nüvi indeholder følsomme elektroniske komponenter, som kan beskadiges permanent, hvis de udsættes for kraftige stød eller vibrationer. Hvis du vil minimere risikoen for beskadigelse af din nüvi, skal du undgå at tabe enheden eller betjene den i omgivelser med risiko for stød og vibrationer.

Rengøring af enheden

Din nüvi er konstrueret af materialer af høj kvalitet og kræver ingen vedligeholdelse af brugeren udover rengøring. Rengør enhedens ydre beklædning (ikke berøringsskærmen) med en klud, der er fugtet med en mild opløsning af vand og et skånsomt rengøringsmiddel, og tør den derefter af. Undgå kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler, der kan beskadige plastikkomponenterne.

Rengøring af berøringsskærmen

Rengør berøringsskærmen med en blød, ren og fnugfri klud. Brug evt. vand, isopropylalkohol eller brillereens. Fugt kluden med væsken, og tør forsigtigt berøringsskærmen af.

Beskyttelse af nüvi

- Du må ikke opbevare nüvi, hvor den kan udsættes for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til permanent skade på den.
- Undgå at udsætte nüvi for vand. Hvis enheden kommer i berøring med vand, kan der opstå funktionsfejl.
- Selvom en PDA-pegepind kan bruges til at betjene berøringsskærmen, må du aldrig forsøge dette, mens du kører. Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene berøringsskærmen, da det kan beskadige skærmen.

Forebyggelse af tyveri

- Du kan undgå tyveri ved at fjerne enheden og holderen, når du ikke bruger dem. Fjern det mærke, som sugekoppen efterlader på forruden.
- Opbevar ikke enheden i handskerummet.
- Registrer dit produkt på <http://my.garmin.com>.
- Brug funktionen Garmin Lock. Se nedenfor for at få yderligere oplysninger.

Låsning af nüvi

Garmin Lock er et tyverisikringssystem, der låser din nüvi. Hver gang du tænder din nüvi, skal du indtaste PIN-koden eller køre til sikkerhedspositionen.

1. Tryk på **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Sikkerhed**.
2. Tryk på knappen under **Garmin Lock**.

3. Indtast en 4-cifret PIN-kode, og naviger til en sikkerhedsposition.

Hvad er en sikkerhedsposition?

Din sikkerhedsposition er en position, som du ofte vender tilbage til, f.eks. dit hjem. Hvis din nüvi har satellitsignaler, og du befinder dig på sikkerhedspositionen, skal du ikke indtaste PIN-koden.



BEMÆRK: Hvis du glemmer din PIN-kode eller din sikkerhedsposition, skal din nüvi indsendes til Garmin for at blive låst op. Du skal også indsende en gyldig produktregistrering eller et købsbevis.

Kalibrering af skærmen

Hvis berøringsskærmen ikke reagerer korrekt, skal du kalibrere berøringsskærmen.

1. Sluk for din nüvi.

2. Skub og hold derefter **tænd/sluk**-knappen til venstre i ca. 30 sekunder.
3. Følg instruktionerne på skærmen.

Nulstilling af nüvi

Skub **Tænd/sluk**-knappen mod venstre, og hold den der i 8 sekunder.

Opdatering af software

1. Gå til www.garmin.com/products/webupdater, og download WebUpdater til din computer.
2. Slut din nüvi til din computer ved hjælp af mini-USB-kablet.
3. Kør WebUpdater, og følg instruktionerne på skærmen.

Når du har bekræftet, at du ønsker at udføre en opdatering, downloader WebUpdater automatisk opdateringen og installerer den på din nüvi.

Rydning af brugerdata




BEMÆRK: Alle brugerangivne informationer slettes.

1. Placer din finger på skærmens nederste højre hjørne, mens du tænder for din nüvi.
2. Tryk med fingeren, indtil pop-up-vinduet vises.
3. Tryk på **Ja** for at slette alle brugerdata.

Alle de oprindelige indstillinger gendannes. Alle de elementer, du har gemt, slettes.

Batterioplysninger

Du kan maksimere batterilevetiden ved ikke at udsætte nüvi for direkte sollys eller for høje temperaturer i længere tid.

Batteriikonet  i hjørnet af hovedmenuen angiver nüvis batteristatus. Hvis du vil øge

batteriindikatorens præcision, skal du aflade batteriet helt og derefter oplade det helt. Afbryd ikke din nøvi, før den er helt opladet.

Opladning af nøvi

Oplad nøvi i mindst 4 timer, før den skal køre på batteridrift.


- Tilslut bilens strøm kabel til mini-USB-stikket på din nøvi og til stikkontakten i køretøjet. Nøglen i køretøjet skal muligvis stilles til ON/ACC, for at nøvi kan lades op.
- Slut en AC-adapter (valgfrit tilbehør) til din nøvi og en almindelig stikkontakt.
- Tilslut din nøvi til en computer ved hjælp af USB-kablet. Der skal være tændt for computeren, for at din nøvi kan lades op.

Udskiftning af sikringen



ADVARSEL: Når du skifter sikringen, skal du passe på, at du ikke taber de små dele, og du skal kontrollere, at de sættes tilbage det korrekte sted.

Hvis din enhed ikke kan oplades i dit køretøj, skal du muligvis skifte den sikring, der findes i spidsen af biladapteren.

1. Skru det sorte, runde endestykke ud, og fjern det.

2. Fjern sikringen (glas- og sølvcylinder), og erstæt den med en 1A-sikring (fast-blow).
3. Kontroller, at sølvspidsen er placeret i det sorte endestykke. Skru det sorte endestykke på plads.

Fjernelse af nüvi og monteringen

Hvis du vil fjerne din nüvi fra holderen, skal du holde om holderen og vippe nüvi-enheden fremad.

Hvis du vil fjerne holderen fra monteringen, skal du dreje holderen til højre eller venstre. Tryk på holderen i denne retning, indtil den løsnes fra monteringen.

nüMaps Guarantee™


For at modtage en gratis kortopdatering (hvis en sådan er til rådighed) skal du registrere din nüvi inden for 60 dage efter, at du er begyndt at finde satellitter og køre med din nüvi. Du er ikke berettiget til gratis opdatering af kort, hvis du registrerer via telefon eller venter længere end 60 dage, efter første gang du kører med din nüvi.


Flere kort

Du kan købe flere kort til nüvi. Du kan se en liste over kort, der er kompatible med din nüvi, hvis du går til nüvi-produktsiden på Garmins websted (www.garmin.com) og klikker på fanen **Maps** (Kort).

Om GPS-satellitsignaler

Din nüvi skal opfange GPS-satellitsignaler (Global Positioning System) for at kunne navigere. Hvis du er inden døre, i nærheden af høje bygninger eller træer eller i en parkeringskælder, kan din nüvi ikke oprette satellitforbindelse. Gå udenfor til et område, hvor der ikke er høje forhindringer for at bruge din nüvi.

Når din nüvi har opfanget satellitsignaler, er søjlerne for signalstyrken i hovedmenuen grønne . Når den mister

satellitsignalerne, bliver søjlerne røde eller forsvinder .

Du kan finde flere oplysninger om GPS under www.garmin.com/aboutGPS.

Ekstraudstyr og valgfrit tilbehør

Du kan finde flere oplysninger om valgfrit tilbehør på <http://buy.garmin.com> eller www.garmin.com/extras, eller ved at kontakte din Garmin-forhandler.

Brugerdefinerede interessepunkter

Brug POI Loader til at indlæse brugerdefinerede POI'er (interessepunkter) på din nüvi. POI-databaser er tilgængelige fra forskellige firmaer på internettet. Visse brugerdefinerede databaser indeholder advarselsoplysninger, som f.eks. sikkerhedskameraer og skoleområder.

Gå til www.garmin.com/extras, og klik på POI Loader for at installere POI

Loader på din computer. Der findes yderligere oplysninger i hjælpefilen til POI Loader. Tryk på **F1** for at åbne hjælpefilen.

Hvis du vil have vist brugerdefinerede POI'er, skal du trykke på **Find** > **Ekstraudstyr** > **Brugerdefinerede POI'er**.

Hvis du vil ændre indstillingerne for alarmpunkter, skal du trykke på **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Alarmpunkter** > **Alarmpunktalarm**.

Hvis du vil slette brugerdefinerede POI'er fra din nüvi, skal du slutte din nüvi til din computer. Åbn mappen `Garmin\poi` på nüvi-drevet eller hukommelseskortdrevet. Slet filen `poi.gpi`.

Sikkerhedskameraer

Oplysninger om sikkerhedskameraer er tilgængelige i nogle områder. Se <http://my.garmin.com> for at få oplysninger om tilgængelighed.

Til disse områder indeholder nüvi positioner for mange hundrede sikkerhedskameraer. Din nüvi advarer dig, når du nærmer dig et sikkerhedskamera, og kan advare dig, hvis du kører for hurtigt. Dataene opdateres mindst én gang om ugen, så du altid har adgang til de senest opdaterede oplysninger.

Du kan til enhver tid købe en ny region eller forlænge eksisterende abonnemeter. Hver region, du køber, har sin egen udløbsdato.



ADVARSEL: Garmin er ikke ansvarlig for nøjagtigheden eller konsekvenserne af at bruge et brugertilpasset POI eller en sikkerhedskameradatabase.

Garmin Travel Guide

Ligesom en rejsevejledning på papir giver Garmin Travel Guide detaljerede oplysninger om steder som f.eks. restauranter og hoteller. Hvis du vil købe tilbehør, skal du gå til

<http://buy.garmin.com> eller kontakte din Garmin-forhandler.

Hvis du vil bruge rejseguiden, skal du indsætte hukommelseskortet i din nüvi. Tryk på **Find** > **Ekstraudstyr**. Tryk på navnet på din Travel Guide for at åbne den.

Kontakt Garmin

Kontakt Garmins produktsupport, hvis du har nogen spørgsmål omkring brugen af din nüvi. I USA skal du gå ind på www.garmin.com/support eller kontakte Garmin USA pr. telefon på (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.

I Storbritannien og Nordirland skal du kontakte Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på 0808 238 0000.

I Europa skal du gå til www.garmin.com/support og klikke på **Contact Support** for at få support i det land, hvor du bor, eller du kan kontakte Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på +44 (0) 870 850 1241.

Registrering af nüvi

Gå til <http://my.garmin.com> for at registrere din nüvi. Se [side 26](#) for oplysninger om, hvordan du tilslutter nüvi til din computer.

1. Tilslut nüvi med stikket. Du vil se en valgmulighed til installation af myGarmin Agent (ekstraudstyr).
2. Følg online-instruktionerne for at installere myGarmin Agent og registrere din nüvi.

Efter at have registreret din nüvi kan du abonnere på de nyeste Garmin online-tjenester.

Specifikationer

Fysisk størrelse: B × H × D: 4,76" × 2,93" × 0,768". (120,9 × 74,4 × 19,5 mm)

Vægt: 5,93 oz. (168,3 g)

Display: 4,3" diagonal, 480 × 272 pixel; 64K farver, klar liggende WQVGA TFT-skærm med hvidt baggrundsllys, berøringsskærm

Kabinet: Ikke vandtæt (IPX0)

Arbejdstemperaturråde:
32 – 140 °F (0 – 60 °C)

Opladningstemperaturråde:
32 – 113 °F (0 – 45 °C)

Datalagring: Intern hukommelse og valgfrit flytbart SD-kort. Data gemmes på ubestemt tid.

Computergrænseflade: USB 2.0 lagerenhed med høj hastighed

Operativsystem: Garmin

Opladningstid: Ca. 4 timer

Strømtilførsel: Strøm fra køretøj vha. medfølgende strømledning eller vekselstrøm vha. ekstra tilbehør

Drift: Maks. 5 W

Batterilevetid: Op til 4 timer

Batteritype: Ikke-udskifteligt, genopladeligt lithiumionbatteri

GPS-modtager: Højfølsom med HotFix

Indfangningstider*:

Varm: <1 sek.

Kold: <38 sek.

Nulstilling til fabriksstandarder:
<45 sek.

*Gennemsnitsindfangningstider for en stationær modtager med frit udsyn til himlen.

Overensstemmelseserklæring

Garmin erklærer, at dette nüvi-produkt overholder de essentielle krav og andre relevante dele af direktiv 1999/5/EC. Du kan se hele overensstemmelseserklæringen for dit Garmin-produkt på Garmins websted www.garmin.com.

Softwarelicensaftale

VED AT BRUGE nüvi ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DEN FØLGENDE SOFTWARELICENSAFTALE. LÆS DENNE AFTALE GRUNDIGT.

Garmin giver dig en begrænset licens til at bruge softwaren i denne enhed (“Softwaren”) i binær udførbar form ved normal brug af produktet. Titel, ejendomsret og intellektuelle ejendomsrettigheder til softwaren forbliver hos Garmin.

Du bekræfter, at softwaren tilhører Garmin og er beskyttet ifølge amerikansk lov om ophavsret og internationale aftaler om ophavsret. Du bekræfter endvidere, at softwarens struktur, organisering og kode er værdifulde forretningshemmeligheder ejet af Garmin, og at softwaren i kildekodeform er en værdifuld forretningshemmelighed, der forbliver Garmins ejendom. Du accepterer, at softwaren eller nogen del af denne ikke må skilles ad, demonteres, modificeres, ommonteres, omstruktureres eller reduceres til læsbar form, og at du ikke må skabe enheder, der er afledt af eller baseret på denne software. Du accepterer, at du ikke må eksportere eller reeksportere produktet til noget land, der er i strid med USA’s love om eksportregulering.

Fejlfinding

Problem/spørgsmål	Løsning/svar
Min nüvi får aldrig satellitsignaler.	Tag din nüvi med ud af garager og væk fra høje bygninger og træer. Stå stille i flere minutter.
Min nüvi kan ikke oplades i mit køretøj.	Kontroller sikringen i køretøjets strømkabel (se side 46). Kontroller, at bilen er tændt, og at stikkontakten strømforsynes. Din nüvi kan kun oplades mellem 32°F og 140°F (mellem 0°C og 60°C). Hvis din nüvi placeres i direkte sollys eller i varme omgivelser, kan den ikke oplades.
Batteriet aflades hurtigt.	Du kan maksimere den tid, der går mellem opladningerne, ved at skrue ned for baggrundsbelysningen. Tryk på Værktøjer > Indstillinger > Display > Lysstyrke .
Hvordan sletter jeg alle mine brugerdata?	Placer din finger i nederste højre hjørne på din nüvis skærm, mens du tænder for den. Bliv ved med at trykke på skærmen, indtil meddelelsen vises. Tryk på Ja for at slette alle brugerdata.
Min batteriindikator synes ikke at være præcis.	Lad enheden aflade helt, og oplad den herefter helt (uden at afbryde opladningen).

Problem/spørgsmål	Løsning/svar
Berøringsskærmen reagerer ikke på mine tryk.	Kalibrer berøringsskærmen som beskrevet på side 44–45 .
Hvordan ved jeg, at min nüvi er i USB-lagerenhedstilstand?	Når din nüvi er i USB-lagerenhedstilstand, vises et billede af en nüvi, der er sluttet til en computer. Der vises også to nye flytbare diskdrev under Denne computer .
Min computer registrerer aldrig, at nüvi er tilsluttet.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fjern USB-kablet fra computeren. 2. Sluk for din nüvi. 3. Slut USB-kablet til en USB-port på din computer og din nüvi. Din nüvi tænder automatisk og skifter til USB-lagerenhedstilstand. Sørg for at slutte nüvi direkte til en USB-port og ikke en USB-hub.
Jeg kan ikke se nogen flytbare drev i listen over drev.	Hvis du har flere netværksdrev på din computer, kan Windows have problemer med at tildele drevbogstaver til dine nüvi-drev. Se hjælpen til dit operativsystem for at få oplyst, hvordan du tilknytter drevbogstaver.

<p>Hvordan kan jeg finde restauranter i nærheden af det hotel, jeg skal overnatte på i fremtiden?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tryk på Find > Nær > En anden by (og indtast dit rejsemål). 2. Find hotellet, og tryk på Kør!. 3. Tryk på Menu > Find > Nær > Min destination. 4. Søg efter en restaurant. De restauranter, der ligger tættest på dit hotel, vises først.
<p>Min telefon kan ikke oprette forbindelse til nüvi.</p>	<p>Tryk på Værktøjer > Indstillinger > Bluetooth. Kontroller, at Bluetooth-knappen er indstillet til Aktiveret. Kontroller, at din telefon er tændt, og at den er mindre end 10 m (33 ft) væk fra din nüvi. Se www.garmin.com/bluetooth for at få mere hjælp.</p>

Indeks

Symbols

2-D, 3-D kortvisning
38, 39

A

adresser 11
advarsler iv
 sikkerhedskamera 49
aktuel position, gemme 14
alarmpunktalarm 42
alarmpunkter
 advarsler 42
 indstillinger 41
angive din position 16
anvendelsesmåde 36

B

baggrundsfarve 37
batteri 45, 53
batterioplysninger 45
berøringskærm
 indstillinger 37
 kalibrere 44, 54
 rengøre 43

bil-anvendelsesmåde 36
Bluetooth-teknologi 21–25
 indstillinger 41
 parre med telefon 21
 slette en telefon 41

bredegrad 16
brugerdata 30
brugerdata, slette 45
brugerdefinerede
 interessepunkter 48

C

computerforbindelse 26

D

detaljekort 39
diakritiske tegn 13
direkte linje,
 ruteplanlægning 17,
 37
displayindstillinger 37
drejliste 19

E

ekstraudstyr 48–49
enheds-ID 36

F

fartbegrænsningsikon 18
Favoritter 14, 15
fejlfinding 53–54
filer 26–27
 overføre 27
 slette 27
 understøttede typer 26

Find 11–17

finde steder 8

 bruge fotos 17–18
 efter adresse 11
 efter koordinater 16
 efter navn 13
 efter postnummer 11
 gemte steder
 (Favoritter) 15
 nær en anden
 position 14
 nylige valg 14
 fjerne holderen 47

- flere kort 47
fotonavigation
 indlæs billeder 27
funktioner på
 siden Kør! 12
- G**
Garmin Lock 39, 44
Garmin Travel Guide 49
gemme
 din aktuelle position
 14, 16, 20
 steder, du finder 14
gennemse kortet 15
geo-skattejagt 16
GPS
 om GPS 47
 sluk/tænd 36
gratis kortopdatering 47
- H**
Hjælp 29
hjælp på enhed 29
- hjem
 angive en position 11
 telefonnummer 24
hukommelseskort 26
Hvor er jeg? 20, 29
- I**
indgående opkald 22
indstillinger 36–42
 gendannde 42
interessepunkter 13
 brugerdefineret 48
 lastbiler 13
 POI Loader 26
- J**
JPEG-billedfiler 26
- K**
kilometer 36
koordinater 16
køre hjem 11
køretøjsikon 39
kort
 aktivere detailkort 39
 detaljeniveau 38
 gennemse 15
 indstillinger 38
 knappen Kort info 39
 tilføje 47
 version 39
 vise 38
 zooome 15
- L**
længdegrad 16
låse
 af nüvi 44
 skærm 8
lastbil-anvendelsesmåde
 36
lastbilkort 16
lastbilprofil
 indtastning 7
 redigere 10
 slette 10
 tilføje 10
lithiumionbatteri 45, 51
lommeregner 30
lydversion 36
lysstyrke 37

M

maks. fart, nulstille 19

mål, omregne 31

måleomregner 31

MapSource 26, 47

miles 36

montere

fjerne fra holder 47

N

næste sving 20

navigation 18

indstillinger 37

valg 36

NTTS-interessepunkter 13

nulstille

din nüvi 45

maks. fart 19

tripdata 19

nüMaps Guarantee 47

nüvi

beskytte 43

kabinet 5

nulstille 45

oplade 46

rengøre 43

nyligt fundne positioner

14

O

omregne

enheder 31

valuta 31

omvej 9

opbevare nüvi 43

opdatere

kort 47

software 44

opkald

dæmpe 23

historik 24

hjem 24

lægge på 22

ventende opkald 23

oplade nüvi 46, 53

overensstemmelses-

erklæring 52

overføre filer 27

P

parre en mobiltelefon 21

PIN-kode

Bluetooth 21

Garmin Lock 44

positionsikon 39

Q

QWERTY-tastatur 36

R

registrere 44

retningsangivelser

sving-for-sving 19

retningsanvisninger 19

ruter

direkte linje 37

præferencer 37

simulere 36

tilføj flere stop 9

S

satellitsignaler 47
sikkerhed
 indstillinger 39
 position 44
sikkerhedskamera-
 database 48
sikker kørsel 39
sikring, skifte 46
simulere en rute 36
skærm
 lås 8
 lysstyrke 37
 skærbilleder 37
skoleområdedatabase 48
slette
 alle brugerdata 45
 brugerdefinerede
 interessepunkter
 48
 Favoritter 15
 filer 27
 liste med nyligt
 fundne 14

tegn 13

software
 licensaftale 52
 opdatere 45
 version 36
søgeområde 14
specifikationer 51
Spor op 38
sprogindstillinger 38
stemmeopkald 25
stemmesprog 38
systemindstillinger 36

T

tastatur 13
 layout 36
 sprogtilstand 13, 38
tastatur på skærmen 13
tavs
 audio 8
 telefonopkald 23
tekstprog 38
telefonbog 23
telefon svarer 22
tidsindstillinger 38

tidszone 38
tilbehør 48
tilbud
 deaktivere 35
tilknytte et foto til en
 position 15
tilpasse nüvi 36–42
trafik 32–35
 hændelser 33
 tilbud 32
 tilføje trafikabonnementer 40
tripdata, nulstille 19
trip log 39
triptæller 19
tyverisikring 39, 44

U

undgå
 tyveri 44
 vejtyper 37
USB 54
 lagerenhedstilstand 26
 skubbe ud 27

V

værktøjer [29-31](#)

vedligeholde nüvi [43](#)

verdensur [30](#)

vognbane-info [18](#)

W

WebUpdater [45](#)

Z

zoom [15](#)

For at få de seneste gratis softwareopdateringer (bortset fra kortdata) i dit Garmin-produkts levetid, skal du besøge Garmins websted på www.garmin.com.



© 2010-2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounslow Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)

www.garmin.com