

GARMIN.
nüvifone™ G60

guía del usuario



Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, EE. UU.
Tel. (913) 397.8200 ó
(800) 800.1020
Fax (913) 397.8282

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounslow Business Park,
Southampton, Hampshire
SO40 9LR Reino Unido
Tel. +44 (0) 870.8501241
(fuera del Reino Unido)
0808 2380000
(desde el Reino Unido)
Fax +44 (0) 870.8501251

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Taiwán
Tel. 886/2.2642.9199
Fax 886/2.2642.9099

Todos los derechos reservados. A menos que en este documento se indique expresamente, ninguna parte de este manual se podrá reproducir, copiar, transmitir, difundir, descargar ni guardar en ningún medio de almacenamiento ni con ningún propósito, sin el previo consentimiento expreso por escrito de Garmin. Por el presente documento, Garmin autoriza la descarga de una sola copia de este manual en una unidad de disco duro o en otro medio de almacenamiento electrónico para su visualización, y la impresión de una copia de este manual o de cualquiera de sus revisiones, siempre y cuando dicha copia electrónica o impresa contenga el texto completo de este aviso de copyright y se indique que cualquier distribución comercial no autorizada de este manual o cualquiera de sus revisiones está estrictamente prohibida.

La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Garmin se reserva el derecho a cambiar o mejorar sus productos y a realizar modificaciones en su contenido sin la obligación de comunicar a ninguna persona u organización tales modificaciones o mejoras. Visita el sitio Web de Garmin (www.garmin.com) para consultar las actualizaciones e información adicional más reciente respecto al uso y funcionamiento de éste y de otros productos de Garmin.

Garmin® es una marca comercial de Garmin Ltd. o sus subsidiarias, registrada en Estados Unidos y en otros países. Ciao!™, nūMaps Guarantee™, nūvifone™ y myGarmin™ son marcas comerciales de Garmin Ltd. o sus subsidiarias. Estas marcas comerciales no se podrán utilizar sin autorización expresa de Garmin.

La marca y el logotipo de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y se utilizan bajo licencia por Garmin. Microsoft® y Windows® son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y en otros países. Mac® es una marca comercial registrada de Apple Computer, Inc. microSD™ es una marca comercial de SanDisk o sus subsidiarias. Wi-Fi® es una marca registrada de Wi-Fi Alliance. Yahoo® es una marca registrada de Yahoo! Inc. Linux® es una marca comercial registrada de Linus Torvalds en los Estados Unidos. y otros países.

Contenido

Configurar la unidad

nüvifone	1
Unidad nüvifone.....	1
Iconos de la pantalla Inicio.....	2
Iconos desplazables.....	3
Sugerencias y accesos directos.....	3
Iconos de la barra de estado.....	4
Instalar la tarjeta SIM y la batería....	6
Cargar la batería.....	7
Instalar la tarjeta microSD.....	8
Extraer la tarjeta microSD.....	8
Orientar la pantalla.....	9
Desplazar la pantalla.....	9
Bloquear la pantalla.....	9
Montar la unidad nüvifone.....	10
Detectar satélites.....	11

Usar el teléfono	12
Marcar un número.....	12
Llamar a un contacto.....	12
Configurar el buzón de voz.....	12
Llamar al buzón de voz.....	12
Usar el historial de llamadas.....	13
Realizar una búsqueda inversa.....	14
Recibir una llamada.....	14
Usar las opciones disponibles durante la llamada.....	15
Finalizar una llamada.....	15
Volver a marcar un número.....	15
Establecer los tonos.....	16
Reenviar una llamada.....	16
Usar la llamada en espera.....	17
Hacer una llamada en conferencia.....	17

Buscar ubicaciones.....	18	Buscar precios de gasolina	24
Buscar una dirección	18	Introducir coordenadas.....	25
Usar la página de ubicación	19	Buscar una ubicación	
Buscar un punto de interés.....	19	con el mapa	25
Llamar a una ubicación	19	Planificar y guardar una ruta	26
Navegar a la ubicación de un		Seguir una ruta	27
contacto	20	Ver la página Siguiente giro.....	28
Buscar cerca de otra ubicación	20	Ver la página Lista de giros	28
Establecer una ubicación		Ver la página Procesador de	
de inicio.....	20	trayecto.....	29
Ir a Inicio.....	20	Usar la brújula	30
Buscar con Yellowpages.com.....	21	Tomar un desvío.....	30
Guardar ubicaciones favoritas.....	21	Añadir una parada.....	30
Buscar ubicaciones favoritas.....	22	Acerca de los modos de uso	31
Buscar ubicaciones encontradas		Ver tráfico.....	32
recientemente	22	Acerca del tráfico.....	32
Buscar en Páginas blancas	23	Tráfico en la ruta.....	32
Buscar horarios de cine.....	23	Usar el menú Tráfico	33
Buscar próximos eventos	24		
Buscar ciudades	24		

Trabajar con contactos	34	Añadir información de ubicación	
Añadir un contacto.....	34	a una imagen	39
Editar un contacto.....	34	Ver una imagen	40
Asignar una imagen a		Ver una presentación de	
un contacto	34	diapositivas	40
Asignar una ubicación a un		Establecer un fondo de pantalla	40
contacto existente.....	35	Compartir una imagen.....	41
Trabajar con la agenda telefónica		Navegar a la ubicación de	
de la tarjeta SIM.....	35	una imagen	41
Borrar un contacto	35		
Usar mensajes de		Usar el reproductor de	
texto SMS	36	música	42
Enviar un mensaje de texto	36	Reproducir una canción.....	42
Leer un mensaje de texto	36	Crear una lista de reproducción	42
Enviar un mensaje de posición.....	37	Reproducir una lista de	
Usar las opciones de los		reproducción	42
mensajes de texto.....	37	Guardar la lista de reproducción	
Borrar mensajes de texto	38	actual	43
		Editar una lista de reproducción	43
Usar la cámara	39		
Capturar una imagen.....	39		

Explorar la Web	44
Introducir una URL	44
Usar el navegador	44
Establecer la página de inicio del navegador.....	45
Guardar marcadores	45
Suprimir el historial	45
Usar el correo electrónico	46
Configurar el correo electrónico	46
Enviar un mensaje de correo electrónico	47
Comprobar los mensajes de correo electrónico	48
Borrar mensajes de correo electrónico	48
Usar las opciones del correo electrónico	49

Usar Ciao!™	51
Registrarse en Ciao!.....	51
Conectarse a Ciao!.....	52
Invitar a un amigo	52
Aceptar una invitación	53
Borrar un amigo.....	54
Mostrar/ocultar tu ubicación	54
Ver Mis datos.....	55
Ver redes Ciao!.....	55
Desactivar Ciao!	55
Conectarse con otros dispositivos.....	56
Acerca de la tecnología Bluetooth.....	56
Sincronizar la unidad nūvifone	58
Transferir archivos	59
Configurar una conexión Wi-Fi	59

Ver el pronóstico del tiempo.....	61	Cambiar la configuración de seguridad.....	70
Ver el pronóstico del tiempo de otra ubicación	61	Cambiar la configuración de seguridad de la tarjeta SIM.....	71
Actualizar la información del tiempo manualmente	61	Cambiar la configuración de idioma	72
Usar el calendario.....	62	Cambiar la configuración de fecha y hora	72
Ver el calendario.....	62	Cambiar la configuración de audio	73
Programar una cita.....	62	Cambiar la configuración del teléfono	74
Ver una cita.....	63	Cambiar la configuración de navegación	75
Borrar una cita	63	Cambiar la configuración de las aplicaciones.....	76
Usar las utilidades.....	64	Cambiar la configuración del navegador.....	77
Usar la función ¿Dónde estoy?	64	Cambiar el orden del menú principal	78
Usar la calculadora.....	64	Cambiar la configuración de la pantalla	78
Usar el reloj	64	Restablecer la configuración	79
Comprobar el estado de los vuelos.....	66	Borrar todos los datos del usuario	79
Usar el conversor	67		
Usar las notas.....	68		
Trabajar con listas de tareas	68		
Personalizar la unidad nùvifone.....	70		
Cambiar la configuración general.....	70		

Apéndice	80
Acceder a los números de servicio AT&T	80
Registrar el producto	80
Ver los datos del software	80
nüMaps Guarantee™	81
Mapas adicionales.....	81
Actualizar el software	81
Restablecer el nüvifone	81
Acerca de las señales de satélite GPS.....	81
Acerca de la batería	82
Sustituir la batería.....	82
Cambiar el fusible del cable de alimentación del vehículo	83
Montar el dispositivo en el salpicadero	83
Solución de problemas	84
Especificaciones.....	86
Índice	88

Configurar la unidad nūvifone

Unidad nūvifone

Botón de encendido: manténo pulsado para encender o apagar la unidad; púlsalo y suéltalo para bloquear y desbloquear la pantalla.



Consulta la guía *Información importante sobre el producto y su seguridad* que se incluye en la caja del producto y en la que encontrarás advertencias e información importante sobre el producto.

Iconos de la pantalla Inicio



Los iconos de la pantalla Inicio del nùvifone son desplazables. Toca y arrastra para ver todos los iconos. Para obtener más información, consulta la [página 3](#).












Iconos principales

Icono	Descripción
	Tócalo para realizar una llamada.
	Tócalo para buscar ubicaciones, incluidos restaurantes, hoteles y servicios para automóviles.
	Tócalo para ver el mapa.





Icono de llamada

	—icono de llamada perdida que indica el número de llamadas perdidas.
	—icono del buzón de voz que indica el número de mensajes de voz nuevos.





Iconos desplazables






Iconos	Aplicación	Iconos	Aplicación
	Explorar la Web.		Usar la cámara.
	Acceder a los mensajes de texto.		Acceder a las utilidades, como las listas de tareas y el reloj despertador.
	Acceder a las cuentas de correo electrónico.		Abrir Ciao!.
	Acceder al calendario.		Abrir el reproductor de música.
	Ver la información del tiempo de tu zona.		Acceder a la configuración del teléfono.
	Acceder a los contactos.		

Sugerencias y accesos directos

- Toca  para volver a la pantalla anterior.
- Para volver rápidamente a la pantalla Inicio, mantén pulsado  desde cualquier pantalla.
- Toca  y  para ver más opciones. Toca rápidamente estos botones para desplazarte más rápido.

Iconos de la barra de estado

Icono	Descripción
	Intensidad de la señal móvil. Cuantas más barras coloreadas aparezcan, más intensa es la señal. Una "X" roja indica que no hay intensidad de la señal móvil.
	Conectividad de red. Este icono aparece cuando el nùvifone está conectado para el acceso a Internet. Si el icono es de color blanco, la conexión está en uso. Si el icono es de color gris, la unidad nùvifone está intentando establecer la conexión de datos con la red. Los tipos de conexiones son los siguientes: G—GPRS, E—Edge, 3G—3G.
	Conectividad Wi-Fi®. Este icono aparece en lugar del icono de conectividad de red cuando la unidad nùvifone está utilizando el servicio Wi-Fi.
	Hay una alarma programada.

Icono	Descripción
	Conectividad de satélite. Cuantas más barras coloreadas aparezcan, más intensa es la señal del satélite. Si no se recibe ninguna señal del satélite o si la unidad nūvifone se encuentra en modo de simulación, aparece una "X" roja.
	Hora actual. La hora depende de la ubicación del dispositivo o del huso horario seleccionado.
	El nūvifone está conectado a otro dispositivo mediante la tecnología inalámbrica Bluetooth®. Si el icono es de color blanco, la tecnología inalámbrica Bluetooth está activada, pero el nūvifone no está conectado a ningún dispositivo.
	El modo TTY (teletipo) está activado.
	Carga de la batería. Consulta la página 7 para obtener más información.

Instalar la tarjeta SIM y la batería

1. Presiona con firmeza la tapa de la batería y deslízala para sacarla de la parte posterior de la unidad nùvifone.

Tapa de la batería



2. Inserta la tarjeta SIM en la ranura que hay en la parte superior del compartimento de la batería. Inserta primero la esquina de la tarjeta SIM con una muesca, con los contactos dorados hacia arriba. La tarjeta SIM quedará encajada en su posición.



3. Busca la batería de ión-litio que se incluye en la caja del producto.
4. Busca los contactos de metal que hay en el extremo de la batería de ión-litio.
5. Inserta la batería de forma que los contactos de metal de ésta coincidan con los contactos de metal que hay dentro del compartimento de la batería.



6. Vuelve a colocar la tapa de la batería en la parte posterior de la unidad nùvifone.




Cargar la batería

1. Inserta el adaptador de enchufe correspondiente en el adaptador de CA.
2. Conecta el extremo pequeño del cable USB al conector mini-USB del lateral de la unidad nüvifone.
3. Conecta el extremo grande del cable USB al adaptador de CA.
4. Enchufa el adaptador de CA a una fuente de alimentación.

Métodos de carga alternativos

- (Preferente) Coloca la unidad nüvifone en el soporte de sujeción y conecta el cable de alimentación del vehículo al soporte.
- Conecta el cable de alimentación del vehículo a la unidad nüvifone.
- Conecta la unidad nüvifone a un ordenador utilizando el cable USB incluido con el producto.
- Inserta la batería en el cargador de batería (accesorio). Para obtener más información sobre los accesorios, visita www.garmin.com.

Iconos de batería

Icono	Significado
	Autonomía de la batería. Cuantas más barras coloreadas aparezcan, más carga queda en la batería.
	La batería se está cargando.
	La unidad está conectada a una fuente de alimentación externa y la batería está completamente cargada.

ADVERTENCIA: este producto contiene una batería de ión-litio. Para evitar daños, retira el dispositivo del vehículo al salir o guárdelo para que no quede expuesto a la luz solar directa.

AVISO: la unidad nüvifone no se cargará si ha excedido la temperatura máxima de carga. Si está montada en el parabrisas, retírala del soporte y colócala en otro lugar protegido de la luz solar directa.

Instalar la tarjeta microSD

El uso de una tarjeta microSD es opcional.

1. En el lateral de la unidad nùvifone, desliza hacia arriba la tapa de plástico rectangular para acceder a la ranura de la tarjeta microSD.
2. Inserta la tarjeta microSD con los contactos orientados hacia la pantalla del nùvifone. La tarjeta microSD quedará encajada en su lugar.



3. Vuelve a colocar la tapa de plástico en su posición inicial.

Extraer la tarjeta microSD

1. En el lateral de la unidad nùvifone, desliza hacia arriba la tapa de plástico rectangular para acceder a la ranura de la tarjeta microSD.
2. Presiona la tarjeta microSD hasta que se oiga un clic.
3. Saca la tarjeta microSD.

Orientar la pantalla


- Gira la unidad nūvifone hacia la izquierda o la derecha para ver la pantalla en modo horizontal (apaisado).
- Desde el modo horizontal, gira la unidad nūvifone hacia la izquierda o la derecha para ver la pantalla en modo vertical.



Desplazar la pantalla

- Toca y desliza el dedo por la pantalla para desplazarte lentamente por el menú.
- Toca, desliza el dedo rápidamente y levántalo para continuar desplazándote por el menú una vez retirado el dedo de la pantalla.
- Toca la pantalla para detener el desplazamiento o espera hasta que la imagen se detenga.

Bloquear la pantalla

- Con la unidad encendida, pulsa rápidamente el botón de **encendido**.
- Para desbloquear la pantalla táctil, pulsa rápidamente el botón de **encendido** y después toca dos veces .

Montar la unidad nùvifone

Antes de montar el nùvifone, consulta la guía *Información importante sobre el producto y su seguridad* para obtener información sobre la legislación que regula el montaje en el parabrisas.

1. Enchufa el cable de alimentación del vehículo en el conector de alimentación de la parte posterior del soporte de sujeción.



2. Retira el plástico transparente de la ventosa. Limpia y seca el parabrisas y la ventosa con un paño que no suelte pelusa.
3. Coloca la ventosa en el parabrisas.
4. Mueve la palanca hacia el parabrisas.
5. Ajusta el soporte de sujeción sobre el brazo de ventosa.



6. Encaja los contactos dorados del lateral de la unidad nùvifone en el soporte de sujeción.
7. Mueve el nùvifone hacia atrás hasta que encaje en el soporte de sujeción.



AVISO: si tienes problemas para cargar la unidad nùvifone, puede que la batería haya excedido la temperatura máxima de carga. Si el nùvifone se encuentra en el soporte, retíralo del soporte y colócalo en otro lugar protegido de la luz solar directa.

Detectar satélites

Antes de poder navegar con el nūvifone, debes detectar satélites.


1. Dirígete a un lugar al aire libre, lejos de árboles y edificios altos.
2. Enciende la unidad nūvifone.


La detección y adquisición de la señal del satélite puede tardar unos minutos. El icono de satélite  indica la intensidad de la señal del satélite. Cuando por lo menos una de las líneas aparezca de color verde, significa que la unidad nūvifone ha detectado las señales de satélite.

Si tienes problemas para detectar satélites, asegúrate de que la conexión de datos está activada. En la pantalla Inicio, toca **Configuración > Teléfono > Conexión de datos > Activada**.

Usar el teléfono

Marcar un número

La primera vez que toques el icono de llamada , el sistema abrirá la página de marcación de forma predeterminada.

1. Toca **Llamar** (> **Marcar**).
2. Introduce el número de teléfono utilizando el teclado táctil.
3. Toca  para marcar el número de teléfono.

Llamar a un contacto

1. Toca **Llamar** > **Contactos**.
2. Selecciona un contacto y toca **Llamar**.

Para obtener más información sobre cómo añadir y editar contactos, consulta la [página 34](#).

Configurar el buzón de voz

1. En la pantalla Inicio, toca **Configuración** > **Teléfono** > **Número de buzón de voz** y comprueba que el número del buzón de voz sea correcto.
2. Toca **Llamar** > **Contactos** > **Buzón de voz** y sigue las indicaciones.





Llamar al buzón de voz

Cuando recibes nuevos mensajes de voz, el icono del buzón de voz aparece en la pantalla Inicio.

Elige uno de los siguientes métodos para llamar al buzón de voz:

- Toca **Llamar** > **Contactos** > **Buzón de voz**.
- Toca **Llamar** > **Marcar** y después mantén pulsado el "1".
- Toca **Contactos** > **Buzón de voz**.


Usar el historial de llamadas

1. Toca **Llamar** > **Historial de llamadas**.
Las llamadas se organizan en cuatro categorías:
 - —llamadas realizadas
 - —llamadas recibidas
 - —llamadas perdidas
 - —buzón de voz
2. Selecciona una llamada.
3. Selecciona una opción:
 - **Llamar**—llamar al número.
 - **Mensaje de texto**—enviar un mensaje de texto.
 - **Ir**—navegar hasta la ubicación asignada al número, si está disponible.

Borrar todas las llamadas


1. Toca **Llamar** > **Historial de llamadas**.
2. Toca  > **Suprimir todo el historial**.

Borrar una llamada

1. Toca **Llamar** > **Historial de llamadas**.
2. Selecciona una llamada.
3. Toca  > **Borrar del historial de llamadas**.
4. Toca **Sí**.

Ver llamadas relacionadas

Las llamadas relacionadas son llamadas realizadas al mismo número o recibidas desde un mismo número.

1. Toca **Llamar** > **Historial de llamadas**.
2. Selecciona una llamada.
3. Toca  > **Ver llamadas relacionadas**.

Aparecerá una lista de llamadas relacionadas en la que se muestra la duración de cada llamada o un mensaje de estado.

Realizar una búsqueda inversa

Este servicio está disponible si se paga una suscripción. El servicio de búsqueda inversa no está disponible en todas las áreas.

La función de búsqueda inversa te permite buscar la dirección de un número de teléfono que te ha llamado.


1. Toca **Llamar** > **Historial de llamadas**.
2. Selecciona una llamada.
3. Toca  > **Búsqueda inversa**.

Recibir una llamada

Cuando recibas una llamada, puedes elegir entre las siguientes opciones:

- **Responder**—toca para contestar la llamada.
- **Omitir**—toca para ignorar la llamada.

NOTA: en los planes de algunos teléfonos móviles, al tocar **Omitir** la llamada se envía al buzón de voz.

- —tócalo dos veces para contestar una llamada cuando la pantalla esté bloqueada.
- Botón de **encendido**—púlsalo para ignorar una llamada cuando la pantalla esté bloqueada.
- Botón de reducción de **volumen**—tócalo para silenciar la llamada.


Usar las opciones disponibles durante la llamada

Mientras estás al teléfono también puedes realizar otras tareas. Las siguientes opciones están disponibles en la página de llamada:

- **Altavoz**—activa el altavoz.
- **Silenciar**—silencia la entrada de audio en el micrófono. El interlocutor de la llamada no podrá escucharte hablar.
- **Añadir**—selecciona un número para añadirlo a la llamada en curso durante una conferencia.
- **En espera**—pone la llamada en curso en espera.
- **Finalizar llamada**—finaliza la llamada en curso.

Finalizar una llamada



En el transcurso de una llamada, la pantalla de la unidad nūvifone se atenúa y después se va apagando hasta quedarse en negro.

1. Si la pantalla está atenuada, toca dos veces .

Si la pantalla está en negro, pulsa y suelta el botón de **encendido**.

2. Toca **Finalizar llamada**.

Volver a marcar un número

1. Toca **Llamar > Marcar**.
2. Toca . La última llamada realizada aparece en la barra blanca.
3. Toca  de nuevo para llamar a ese número.

Establecer los tonos

Puedes establecer un tono predeterminado y asignar distintos tonos a los contactos.

Si has cargado música en la unidad nùvifone, las canciones también estarán disponibles como tonos. Para obtener más información sobre cómo transferir archivos de música a la unidad nùvifone, consulta la [página 59](#).

Establecer un tono predeterminado

1. En la pantalla Inicio, toca **Configuración > Audio > Sonidos**.
2. Toca el botón que aparece debajo de **Teléfono**.
3. Toca **Tonos**.
4. Selecciona un tono y toca **Aceptar**.

Establecer un tono para un contacto

1. Toca **Llamar > Contactos**.
2. Selecciona un contacto.
3. Toca  > **Editar contacto**.
4. Desplázate hacia abajo hasta la categoría Personal y toca **Tono**.
5. Selecciona un tono y toca **Aceptar**.

Reenviar una llamada


Puedes reenviar las llamadas entrantes a otro número.

1. En la pantalla Inicio, toca **Configuración > Teléfono**.
2. Toca el botón que aparece debajo de **Reenvío de llamada**.
3. Toca el botón que aparece debajo de **Reenvío**.
4. Toca **Activado > Aceptar**.
5. Selecciona una opción:
 - **Historial**—selecciona un número de tu historial de llamadas.
 - **Contactos**—selecciona un número entre tus contactos.
 - **Introducir número**—introduce un número.


Usar la llamada en espera

1. En la pantalla Inicio, toca **Configuración > Teléfono**.
2. Toca el botón que aparece debajo de **Llamada en espera**.
3. Toca **Activado > Aceptar**.


Hacer una llamada en conferencia

1. Marca el primer número de teléfono.
2. Cuando el interlocutor responda, toca **Añadir**.
3. Selecciona una opción para marcar el segundo número de teléfono.
4. Toca .
5. Cuando el interlocutor responda, toca **Unir**.

Hablar en privado durante una conferencia

1. Durante el transcurso de una conferencia, toca . Aparecerá una lista de los participantes de la conferencia.
2. Toca **Privado** junto al interlocutor con el que deseas hablar en privado. El resto de participantes pueden seguir hablando entre ellos.

Desconectar a un participante de una conferencia

1. Durante el transcurso de una conferencia, toca . Aparecerá una lista de los participantes de la conferencia.
2. Toca **Colgar** junto al interlocutor que deseas desconectar.


Buscar ubicaciones

Utiliza el menú Buscar para buscar direcciones, puntos de interés (restaurantes, hoteles, atracciones) y otros elementos incluidos en los datos del mapa incorporado.

NOTA: antes de poder navegar con el nùvifone, debes detectar satélites. Consulta la [página 11](#).


Buscar una dirección

NOTA: en función de la versión del mapa incorporado en el dispositivo, los nombres de los botones y el orden de los pasos pueden ser diferentes a los que se indican a continuación.

1. Toca **Buscar > Dirección**.
 2. Cambia el estado, el país o la provincia si es necesario.
 3. Toca **Escribir ciudad**, introduce la ciudad/código postal y toca **Hecho**.
Selecciona la ciudad/código postal en la lista. (La opción de búsqueda de código postal no está disponible en toda la cartografía). Si no estás seguro de la ciudad, toca **Buscar todo**.
 4. Introduce el número de la dirección y toca **Hecho**.
 5. Introduce el nombre de la calle y toca **Hecho**.
 6. Si es necesario, selecciona la calle correcta en la lista.
 7. Si es necesario, toca la dirección.
 8. Toca **Ir** o toca **Ver mapa** para ver la ubicación en el mapa.
- Toca  para guardar la ubicación o enviar un mensaje de posición.

Usar la página de ubicación

Cuando seleccionas una ubicación, aparece la página de ubicación.

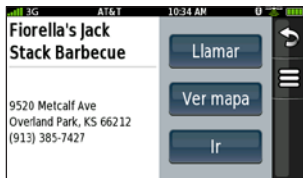

- **Llamar**—tócalo para llamar a la ubicación.
- **Ver mapa**—tócalo para ver la ubicación en el mapa.
- **Ir**—tócalo para crear una ruta a la ubicación.
- **☰**—tócalo para guardar la ubicación o para enviarla en un mensaje de posición.

Buscar un punto de interés

Los mapas detallados cargados en la unidad nùvifone contienen millones de puntos de interés como, por ejemplo, restaurantes, hoteles y servicios para automóviles.

1. Toca **Buscar > Puntos de interés**.
2. Si es necesario, selecciona una categoría y una subcategoría.
3. Selecciona un destino.

Llamar a una ubicación

No todas las ubicaciones incluyen los números de teléfono.

1. Toca **Buscar**.
2. Si es necesario, toca una categoría y subcategoría.
3. Selecciona una ubicación.
4. Toca **Llamar**.


Navegar a la ubicación de un contacto

Si has introducido los datos de dirección de un contacto, puedes crear una ruta hasta dicha dirección.

1. Toca **Buscar > Contactos**.
2. Selecciona un contacto de la lista.
3. Toca **Ir**.

Buscar cerca de otra ubicación

De forma predeterminada, la unidad nùvifone busca lugares cerca de tu ubicación actual.

1. Toca **Buscar >  > Próximo a**.
2. Selecciona una opción:
 - **Donde estoy ahora**
 - **Una ciudad distinta**
 - **Mi ruta actual**
 - **Mi destino**

Las opciones **Mi ruta actual** y **Mi destino** sólo están disponibles si navegas por una ruta.

Establecer una ubicación de inicio


Establece el lugar al que vuelvas más a menudo como ubicación de inicio.

1. Toca **Buscar > Inicio**.
2. Selecciona una opción:
 - **Introducir mi dirección**
 - **Usar mi ubicación actual**
 - **Seleccionar entre últimos lugares encontrados**

Ir a Inicio


Una vez establecida la ubicación de inicio, podrás desplazarte hasta ella tocando **Buscar > Inicio > Ir**. La ubicación de inicio también se guarda en Favoritos. Consulta la [página 21](#) para obtener más información.

Editar la ubicación de inicio

1. Toca **Buscar > Inicio**.
2. Toca  > **Editar**.
3. Selecciona una opción:
 - **Cambiar nombre**
 - **Adjuntar imagen o Cambiar imagen**
 - **Cambiar símbolo de mapa**
 - **Cambiar número de teléfono**
 - **Cambiar categorías**

Borrar la ubicación de inicio

1. Toca **Buscar > Inicio**.
2. Toca  > **Editar**.
3. Toca  > **Borrar**.
4. Toca **Si**.

SUGERENCIA: para introducir una nueva ubicación de inicio, toca **Buscar >  > Establecer ubicación de inicio**. Selecciona una opción.


Buscar con Yellowpages.com

Las empresas que aparecen en Yellowpages.com incluyen clasificaciones basadas en los comentarios de los usuarios de Yellowpages.com. Se necesita una conexión de datos para utilizar esta función.

1. Toca **Buscar > Yellowpages.com**.
2. Selecciona una categoría o toca **Escribir nombre**.
3. Selecciona una ubicación.

Guardar ubicaciones favoritas

Puedes guardar ubicaciones en tus Favoritos para poder encontrarlas rápidamente y crear rutas para llegar a ellas. La unidad nūvifone puede almacenar hasta 3.000 ubicaciones favoritas.

1. Una vez seleccionada una ubicación, toca  > **Guardar** para guardarla en tus Favoritos.
2. Toca **Aceptar**.

Buscar ubicaciones favoritas

1. Toca **Buscar > Favoritos**. Las ubicaciones guardadas se mostrarán por categoría.
2. Toca **Todas las categorías** para buscar en todas las ubicaciones guardadas.

Buscar una ubicación favorita escribiendo el nombre

1. Toca **Buscar > Favoritos**.
2. Si es necesario, selecciona una categoría.
3. Toca **Escribir**.
4. Introduce el nombre de la ubicación y toca **Hecho**.

Buscar ubicaciones encontradas recientemente

La unidad nùvifone almacena las últimas 50 ubicaciones encontradas.

1. Toca **Buscar > Últimos encontrados**.
2. Selecciona una ubicación.

Borrar la lista de ubicaciones encontradas recientemente

1. Toca **Buscar > Últimos encontrados**.
2. Toca  > **Suprimir**.
3. Toca **Sí**.

Este proceso suprime la lista de ubicaciones encontradas recientemente. Las ubicaciones no se borrarán de la unidad nùvifone.

Buscar en Páginas blancas

Este servicio está disponible si se paga una suscripción. Se necesita una conexión de datos para utilizar esta función. Puedes buscar nombres y números incluidos en la edición actual de las Páginas blancas de AT&T.

Buscar por nombre en las Páginas blancas

1. Toca **Buscar > Páginas blancas > Por nombre**.
2. Introduce los apellidos y toca **Siguiente**.
3. Introduce el nombre, si es necesario, y toca **Hecho**.

Para volver a introducir el nombre, toca **Reintentar**.

Buscar por número de teléfono en las Páginas blancas


1. Toca **Buscar > Páginas blancas > Por número de teléfono**.
2. Introduce el prefijo y el número de teléfono y toca **Aceptar**.

Buscar horarios de cine

Este servicio está disponible si se paga una suscripción. Los horarios de cine no están disponibles en todas las áreas. Se necesita una conexión de datos para utilizar esta función.

1. Toca **Buscar > Horarios de cine**.
2. Toca la fecha para seleccionar una nueva fecha, si es necesario.
3. Toca **Buscar por título de película o Buscar por cine**.
4. Selecciona un título de película y un cine. Aparecerá una lista de horarios de cine.

Añadir la hora de una película al calendario

1. Busca una película.
2. En la página de ubicación, toca  > **Añadir a calendario**.
3. Selecciona un pase de la película y toca **Aceptar**.

Buscar próximos eventos

Este servicio está disponible si se paga una suscripción. Los eventos locales no están disponibles en todas las áreas. Se necesita una conexión de datos para utilizar esta función.

Puedes buscar próximos eventos, como exposiciones, conciertos y acontecimientos deportivos.


1. Toca **Buscar > Próximos eventos**.
2. Selecciona una categoría.
3. Toca las flechas situadas en la parte superior de la pantalla para seleccionar una fecha diferente, si es necesario.
4. Selecciona un evento para ver más información.
 - Toca **Ver mapa** para ver la ubicación del evento en el mapa.
 - Toca **Recordar** para añadir el evento al calendario y recibir un recordatorio.

Buscar ciudades

1. Toca **Buscar > Ciudades**. Las ciudades cercanas se enumeran por distancia, y aparecen en primer lugar las más cercanas.
2. Toca **Escribir** para buscar una ciudad escribiendo el nombre.


Buscar precios de gasolina

Este servicio está disponible si se paga una suscripción. Los precios de carburantes no están disponibles en todas las áreas. Se necesita una conexión de datos para utilizar esta función.

1. Toca **Buscar > Precios de gasolina**. Aparecerá una lista de las gasolineras próximas a tu posición actual.
2. Para mostrar los precios de un carburante específico, toca  y selecciona un tipo de carburante.

Introducir coordenadas








Si conoces las coordenadas geográficas de tu destino, puedes desplazarte hasta el mismo por medio de las coordenadas de latitud y longitud. Esta función es especialmente útil en actividades de geocaching.


1. Toca **Buscar > Coordenadas**.
2. Toca **Formato** para cambiar el tipo de coordenadas.
3. Toca una casilla para introducir parte de una coordenada.
4. Introduce las coordenadas y toca **Siguiente**.
 - —toca **Guardar** para guardar la ubicación. Toca **Enviar posición** para enviar las coordenadas en un mensaje de posición.

Buscar una ubicación con el mapa

1. Toca **Buscar > Buscar en mapa**.
2. Toca y arrastra el mapa para ver zonas distintas del mismo.
3. Toca en cualquier parte del mapa. Aparece una flecha que apunta a la ubicación seleccionada.


Consejos para buscar en el mapa

- Toca  y  para acercar y alejar el mapa.
- Toca  para ver el mapa en dos dimensiones (2D).
- Toca  para ver el mapa en tres dimensiones (3D).
- Toca  para girar el mapa alrededor de tu posición actual.
- Toca  > **Ir** para navegar a la ubicación.
- Toca  > **Guardar** para guardar la ubicación.


- Toca  > **Enviar posición** para enviar las coordenadas de la ubicación seleccionada en un mensaje de posición. Consulta la [página 37](#) para obtener más información.

Planificar y guardar una ruta

Es posible planificar y guardar rutas personalizadas que incluyan múltiples puntos de vía.

1. Toca **Buscar > Rutas > Nueva ruta**.
2. Toca **Aceptar** para buscar una ubicación de inicio.
3. Busca un lugar y toca **Seleccionar**.
4. Toca **Aceptar** para buscar una ubicación de destino.
5. Busca un lugar y toca **Seleccionar**. La unidad nùvifone calculará la ruta.
6. Toca  para acceder a las siguientes opciones:

- **Borrar puntos**—selecciona los puntos que deseas borrar y toca **Borrar puntos**.
- **Reordenar puntos óptimamente**—deja que la unidad nùvifone reordene los puntos.

7. Toca . Se guardará la ruta.

Para añadir puntos adicionales a la ruta, toca **Añadir puntos de vía**.

Para cambiar el orden de los puntos de la ruta, toca **Reordenar**.

Seguir una ruta

Una vez seleccionada una ubicación, la unidad nūvifone creará una ruta hasta ella. La ruta se marca con una línea magenta. A medida que te desplazas, la unidad nūvifone te guía hasta tu destino mediante indicaciones de voz, flechas en el mapa e instrucciones en la parte superior del mapa. La bandera de cuadros indica el destino. Si te sales de la ruta original, la unidad nūvifone calcula de nuevo la ruta y te ofrece nuevas indicaciones.

Si viajas por carreteras principales, puede aparecer un icono de límite de velocidad. Este icono indica el límite de velocidad actual que se aplica a la carretera.

Toca en cualquier parte del mapa para buscar en el mapa.



- 1 Toca para ver la página Siguiente giro.
- 2 Toca para ver la página Lista de giros.
- 3 Toca para acercar y alejar el mapa.
- 4 Toca para volver a la pantalla Inicio.
- 5 Toca para ver la página Procesador de trayecto.
- 6 Toca para ver la página ¿Dónde estoy?.
- 7 Toca para ver la página Procesador de trayecto.

Ver la página Siguiente giro

Durante la navegación por una ruta, en la página Siguiente giro se muestra el giro en el mapa, así como la distancia y el tiempo que quedan para llegar a él.

En el mapa, toca el indicador de giro de la esquina superior izquierda. Aparecerá la página Siguiente giro.



NOTA: también puedes ver la página Siguiente giro tocando cualquier giro desde la página Lista de giros.

Ver la página Lista de giros

Mientras te desplazas por una ruta, en la página Lista de giros se muestran instrucciones giro a giro de toda la ruta y la distancia entre giros.

En el mapa, toca la barra de texto de la parte superior de la pantalla. Aparecerá la página Lista de giros.



Ver la ruta completa en el mapa

1. En el mapa, toca la barra de texto de la parte superior de la pantalla.
2. Toca **Mostrar mapa**. El mapa se abre y la ruta aparece marcada con una línea de color magenta.

Ver la página Procesador de trayecto

El procesador de trayecto indica la velocidad actual y le ofrece estadísticas útiles sobre el trayecto.

En el mapa, toca el campo **Llegada o Velocidad**.



Restablecer el procesador de trayecto

Restablece el procesador de trayecto antes de emprender un viaje.

1. En el mapa, toca el campo **Llegada o Velocidad**.
2. Toca **Restablecer trayecto** para restablecer la información del procesador de trayecto.
3. Toca **Restablecer velocidad máxima** para restablecer la velocidad máxima.


Usar la brújula

La unidad nūvifone incluye una brújula multieje que se puede utilizar durante la conducción o los desplazamientos a pie, en modo vertical u horizontal. La brújula aparece en la página Procesador de trayecto.


La brújula girará indicando la dirección de desplazamiento durante el trayecto. El indicador de control, que aparece como un triángulo invertido en la parte superior de la brújula, indica el rumbo actual. La flecha verde señala el rumbo hacia el destino. Si la flecha verde apunta al indicador de control, significa que te diriges directamente hacia el destino.

1. Toca **Ver mapa**.
2. Toca **Velocidad** o **Llegada**.


Calibrar la brújula

1. Toca **Ver mapa**.
2. Toca **Velocidad** o **Llegada**.
3. Toca  > **Calibrar brújula**.
4. Sigue los pasos que se muestran en la pantalla.

Tomar un desvío

1. Cuando estés siguiendo una ruta, toca .
2. Toca **Desvío**.

Añadir una parada

1. Cuando estés siguiendo una ruta, toca  > **Buscar**.
2. Busca la parada adicional.
3. Toca **Ir**.
4. Toca **Añadir como punto de vía** para añadir esta parada antes del destino final.

Acerca de los modos de uso

Existen dos modos de uso: Automóvil y Peatón. En el modo Automóvil, la unidad nüvifone crea rutas para recorrer en automóvil. Estas rutas respetan las leyes de tráfico, como las calles de sentido único. La unidad nüvifone calcula la hora de llegada utilizando las velocidades a las que un automóvil recorrería la ruta en circunstancias normales.

En el modo Peatón, la unidad nüvifone crea rutas para recorrer caminando. Estas rutas evitan las autopistas y siguen carreteras y calles más pequeñas. La unidad nüvifone calcula la hora de llegada utilizando la velocidad a la que un peatón recorrería la ruta en circunstancias normales.

La unidad nüvifone alterna automáticamente entre el modo Automóvil y el modo Peatón en función de los siguientes criterios:

- Si no estás siguiendo una ruta y el nüvifone se encuentra en su soporte, se coloca en modo Automóvil.

- Si no estás siguiendo una ruta y el nüvifone no se encuentra en su soporte, se coloca en modo Peatón.
- Si estás siguiendo una ruta, el nüvifone permanece en el modo en el que se creó la ruta.
- Si creas una ruta de más de 5 millas, el nüvifone utiliza el modo Automóvil.

Existen distintas preferencias de ruta para cada modo de uso. Para obtener más información, consulta la [página 75](#).

Ver tráfico

Acerca del tráfico

Este servicio está disponible si se paga una suscripción. Se necesita una conexión de datos para utilizar esta función.

Cuando recibes información de tráfico, el icono de tráfico  aparece en la esquina superior izquierda de la página Mapa.

El icono cambia de color para indicar la gravedad de los problemas de tráfico en la ruta o en la carretera por la que viajas en ese momento.



—el tráfico es fluido.



—retenciones de tráfico moderadas.




—circulación muy lenta o con atascos.


NOTA: la información sobre el tráfico y el tiempo de retraso no están disponibles en todas las zonas. Para obtener más información, visita www.garmin.com/product/g60.

Tráfico en la ruta


Al calcular la ruta, la unidad nüvifone examina el tráfico actual y optimiza automáticamente la ruta para ofrecer el trayecto más corto. Si se producen retenciones de tráfico importantes en la ruta mientras te desplazas por ella, la unidad nüvifone recalcula la ruta de forma automática. Es posible que la unidad siga dirigiéndote a través del tráfico si no hay ninguna ruta alternativa que sea mejor.

Si se producen retenciones de tráfico de baja gravedad en la ruta, el icono de tráfico  muestra el tiempo adicional que tardarás en recorrer la ruta a causa de la retención. Este tiempo ya está incluido en la hora aproximada de llegada.

Usar el menú Tráfico

1. En el mapa, toca  para ver el menú Tráfico.
2. Selecciona una opción:
 - **Mostrar mapa de tráfico**—ver el mapa de tráfico, que muestra el tráfico codificado por colores en las carreteras cercanas. Para volver al mapa normal desde el mapa de tráfico, toca el ícono de tráfico y después toca **Mostrar mapa normal**. Cuando conduzcas con tráfico, el mapa normal se cambiará automáticamente por el mapa de tráfico.
 - **Búsqueda de tráfico**—ver un listado de las retenciones de tráfico. Para ver más detalles, toca un elemento de la lista.
 - **Tráfico en la ruta**—ver las retenciones de tráfico en la ruta, así como conocer el tiempo estimado de cada retención y la distancia a la que se encuentra. Si hay varias retenciones de tráfico en la ruta, toca las flechas para ver otras retenciones de tráfico.

Evitar el tráfico manualmente

1. En el mapa, toca el ícono de tráfico.
2. Toca **Tráfico en la ruta**.
3. Toca las flechas para seleccionar una retención de tráfico, si es necesario.
4. Toca  > **Evitar** para evitar la retención seleccionada.

Es posible que la unidad siga dirigiéndote a través del tráfico si no hay ninguna ruta alternativa que sea mejor.



Cambiar la configuración de los elementos de tráfico a evitar

1. En la pantalla Inicio, toca **Configuración** > **Navegación**.
2. Toca **Automóvil**.
3. Toca el botón que aparece debajo de **Elementos a evitar**.
4. Desactiva la casilla de verificación Tráfico y toca **Aceptar**.


Trabajar con contactos

Añadir un contacto



La unidad nùvifone puede almacenar hasta 5.000 contactos.

1. En la pantalla Inicio, toca **Contactos**.
2. Toca .
3. Selecciona una categoría e introduce la información.
4. Toca  para guardar el contacto.

Editar un contacto

1. En la pantalla Inicio, toca **Contactos**.
2. Selecciona un contacto.
3. Toca  > **Editar contacto**.
4. Selecciona la categoría cuya información desees editar.

Asignar una imagen a un contacto


1. En la pantalla Inicio, toca **Contactos**.
2. Selecciona un contacto.
3. Toca  > **Editar contacto**.
4. Toca la imagen del contacto.
5. Selecciona una imagen.
6. Toca  y  para ajustar el nivel de zoom.
7. Toca y arrastra la imagen para moverla.
8. Toca **Seleccionar**.

Asignar una ubicación a un contacto existente


1. En la pantalla Inicio, toca **Contactos**.
2. Selecciona un contacto.
3. Toca **lr**.
4. Selecciona un tipo de dirección.
5. Busca la ubicación que desees asignar al contacto.
6. Toca **Seleccionar**.

Trabajar con la agenda telefónica de la tarjeta SIM


Desde la tarjeta SIM puedes importar y exportar información de contactos.

1. En la pantalla Inicio, toca **Contactos**.
2. Toca  > **Agenda telefónica de la tarjeta SIM**.
3. Selecciona una opción.



Borrar un contacto

1. En la pantalla Inicio, toca **Contactos**.
2. Selecciona el contacto que desees borrar.
3. Toca  > **Borrar** > **Sí**.

Borrar varios contactos

1. En la pantalla Inicio, toca **Contactos**.
2. Toca  > **Borrar contactos**.
3. Marca la casilla que se encuentra junto a los contactos que desees borrar.
4. Toca **Borrar** > **Sí**.

Borrar todos los contactos

1. En la pantalla Inicio, toca **Contactos**.
2. Toca  > **Borrar contactos**.
3. Toca  > **Seleccionar todo**.
4. Toca **Borrar** > **Sí**.

Usar mensajes de texto SMS

Enviar un mensaje de texto

1. En la pantalla Inicio, toca **Mensaje de texto > Nuevo mensaje**.
2. Toca en cualquier parte del cuadro **Para:** e introduce los datos del destinatario.
3. Toca **Usar teclado de marcación** para introducir el número de teléfono del destinatario, o toca **Añadir contacto** para seleccionar un contacto como destinatario.
4. Toca en cualquier lugar del cuadro **Mensaje:** para introducir un mensaje.
5. Introduce el mensaje y toca **Hecho**.
6. Toca **Enviar**.

Leer un mensaje de texto


Cuando recibes un mensaje de texto, en la pantalla Inicio se muestra un icono de número junto al icono de Mensaje de texto. El número del icono indica la cantidad de mensajes de texto sin leer.

1. En la pantalla Inicio, toca **Mensaje de texto**.
2. Toca la conversación para leer el mensaje de texto.
3. Toca **Responder** para redactar una respuesta al mensaje.


Enviar un mensaje de posición

Los mensajes de posición contienen texto e información de GPS que podrán ver otros usuarios de unidades nùvifone. Las personas que no sean usuarias de unidades nùvifone recibirán un mensaje de texto con la información de la ubicación.

NOTA: ten prudencia al compartir la información de tu ubicación con los demás.


1. En la pantalla Inicio, toca **Mensaje de texto > Nuevo mensaje**.
2. Toca  > **Introducir ubicación**.
3. Selecciona una ubicación.
4. Selecciona un destinatario.
5. Introduce un mensaje, si es necesario.
6. Toca **Enviar**.

Enviar un mensaje de posición desde un mensaje de texto existente


1. En la pantalla Inicio, toca **Mensaje de texto**.
2. Selecciona un mensaje existente.
3. Toca  > **Enviar posición**.
4. Selecciona una ubicación.
5. Introduce un mensaje, si es necesario.
6. Toca **Enviar**.

Usar las opciones de los mensajes de texto

Llamar al remitente

1. Selecciona una conversación.
2. Toca  > **Llamar**.

Añadir el remitente a Contactos

1. Selecciona una conversación.
2. Toca  > **Añadir a Contactos**.
3. Selecciona si deseas añadir el remitente como nuevo contacto o a un contacto existente.

Reenviar un mensaje de texto

1. Selecciona una conversación.
2. Selecciona un mensaje.
3. Toca **Reenviar mensaje**.
4. Introduce un destinatario.
5. Toca **Enviar**.

Borrar mensajes de texto


Puedes borrar mensajes de texto individuales, conversaciones completas o todos los mensajes y conversaciones de tu bandeja de entrada.

Borrar un mensaje de texto

1. Selecciona una conversación.
2. Selecciona un marcador de mensaje.
3. Toca **Borrar mensaje**.

El mensaje se borrará de la conversación.

Borrar una conversación

1. Selecciona una conversación.
2. Toca  > **Borrar conversación**.
3. Toca **Sí**.

Borrar todos los mensajes de texto

1. Toca **Mensaje de texto** >  > **Borrar todo**.
2. Toca **Sí**.

Usar la cámara

Capturar una imagen

1. Pulsa el botón **Cámara**.
2. Sin presionarlo del todo, pulsa ligeramente el botón **Cámara** para enfocar el objeto. Al hacerlo, aparecerá un recuadro verde en la pantalla. La unidad nùvifone enfocará el objeto que aparece en el interior del recuadro.





3. Mantén pulsado el botón **Cámara** hasta que oigas el sonido del obturador. La imagen se guardará.




Añadir información de ubicación a una imagen

Si la unidad nùvifone está recibiendo señales GPS cuando tomas una fotografía, podrás asignar la ubicación GPS a la imagen. Cuando visualices la imagen, también podrás navegar hasta la ubicación de la fotografía, mostrar la ubicación en el mapa o guardar la ubicación como Favorito.

1. Pulsa el botón **Cámara**.
2. Toca  > **Aceptar**, si es necesario.
3. Sigue los pasos descritos para tomar una foto.




Cuando visualices la imagen, toca  para navegar a la ubicación, para visualizar la ubicación en el mapa o para guardar la ubicación como favorito.

Ver una imagen






1. Pulsa el botón **Cámara**.
2. Toca .
3. Selecciona una imagen.

Toca las flechas para ver las demás imágenes.

Ver una presentación de diapositivas

1. Pulsa el botón **Cámara**.
2. Toca .
3. Toca  > **Presentación de diapositivas**, o toca una imagen y después toca  > **Presentación de diapositivas**.

Establecer un fondo de pantalla

1. Pulsa el botón **Cámara**.
2. Toca .
3. Selecciona una imagen.
4. Toca  > **Guardar como fondo de pantalla**.
5. Utiliza las opciones siguientes para editar la imagen.
 - Toca  y  para ajustar el nivel de zoom.
 - Toca y arrastra la imagen para moverla.
 - Toca  para girar la imagen.
6. Toca **Establecer en posición vertical**.
7. Repite los pasos para configurar el fondo de pantalla en posición horizontal y toca **Establecer en posición horizontal**.




La imagen del fondo de pantalla se muestra cuando se bloquea la unidad nùvifone.

Compartir una imagen

1. Pulsa el botón **Cámara**.
2. Toca .
3. Selecciona una imagen.
4. Toca **Compartir**.

La unidad nūvifone crea un mensaje de correo electrónico con la fotografía incluida como archivo adjunto.

Navegar a la ubicación de una imagen



1. Pulsa el botón **Cámara**.
2. Toca .
3. Selecciona una imagen.
4. Toca .
5. Toca  > **Ir**.

Usar el reproductor de música



Para poder reproducir canciones o crear listas de reproducción, primero debes transferir archivos de música a la unidad nùvifone. Para obtener más información sobre cómo transferir archivos, consulta la [página 59](#).

El reproductor de música admite archivos MP3.

Reproducir una canción

1. En la pantalla Inicio, toca **Reproductor de música**.
2. Toca .
3. Selecciona una categoría.
4. Selecciona una opción:
 - Selecciona una canción o una lista de reproducción. La canción o la lista de reproducción seleccionada comenzará a reproducirse.
 - Toca  > **Todas las canciones**. Todas las canciones de la categoría seleccionada se añadirán a la lista de reproducción actual.



Crear una lista de reproducción

1. En la pantalla Inicio, toca **Reproductor de música**.
2. Toca .
3. Toca **Listas de reproducción > Nueva lista de reproducción**.
4. Selecciona una categoría.
5. Selecciona las canciones que deseas añadir a la lista o toca  > **Seleccionar todas las canciones** si deseas añadir las todas.
6. Toca **Aceptar**. La lista de reproducción se guardará con un nombre genérico (como "Lista de reproducción 1", por ejemplo).

En la unidad nùvifone las listas de reproducción se guardan con formato .m3u.

Reproducir una lista de reproducción

1. En la pantalla Inicio, toca **Reproductor de música**.
2. Toca .
3. Toca **Listas de reproducción**.
4. Selecciona una lista de reproducción.
5. Selecciona un modo de reproducción si es necesario:

- —reproducir las canciones de la lista de reproducción de forma aleatoria (barajar).
 - —repetir la lista de reproducción cuando se llega al final.
6. Selecciona una canción para iniciar la reproducción de la lista de reproducción.



Guardar la lista de reproducción actual

1. En el Reproductor de música, toca la pantalla de la lista de reproducción.
Pantalla de la lista de reproducción




2. Toca  > **Guardar**.
3. Escribe un nombre y toca **Hecho**.

Editar una lista de reproducción

1. En la pantalla Inicio, toca **Reproductor de música**.
2. Toca .
3. Toca **Listas de reproducción** y selecciona una lista de reproducción.
4. Toca .
5. Selecciona una opción:
 - **Cambiar nombre**
 - **Borrar lista de reproducción**
 - **Añadir canciones**
 - **Borrar canciones**

Explorar la Web








Introducir una URL

1. En la pantalla Inicio, toca **Navegador**.
2. Toca .
3. Introduce una URL y toca **Hecho**.




Usar el navegador

Utiliza los siguientes iconos cuando navegues por Internet.

-  —acercarse al centro de la pantalla.
-  —alejarse del centro de la pantalla.
-  —volver a la pantalla Inicio.
-  —actualizar la página Web actual.
-  —dejar de cargar la página Web.
-  —introducir una URL.
-  —volver a la página Web anterior del historial.


Consejos para explorar la Web

- Toca y arrastra la pantalla para desplazarte por una página Web.
- Toca los vínculos, cuadros de entrada de texto y demás elementos interactivos para activarlos.
- Toca  para ver las siguientes opciones:
 - **Marcadores**—acceder a una lista de marcadores.
 - **Enviar a**—enviar la URL a un destinatario de correo electrónico.
 - **Historial**—ver una lista de los sitios Web que has visitado.
 - **Adelante**—pasar a la siguiente página Web del historial.

Establecer la página de inicio del navegador

1. En la pantalla Inicio, toca **Configuración > Aplicaciones > Navegador**.
2. Toca el botón que aparece debajo de **Página de inicio**.
3. Introduce una URL y toca **Hecho**.

Guardar marcadores

1. Navega hasta la página Web que deseas guardar.
2. Toca  > **Marcadores > Añadir página actual**.

Suprimir el historial

1. En la pantalla Inicio, toca **Configuración > Aplicaciones > Navegador**.
2. Toca el botón que aparece debajo de **Historial**.
3. Toca **Sí**.

Usar el correo electrónico

La unidad nùvifone puede configurar automáticamente la información de algunas cuentas de correo electrónico.


Si se necesita más información, la unidad nùvifone te indicará que introduzcas los datos necesarios. Puedes solicitar la información de las cuentas a tu proveedor de correo electrónico.

NOTA: el correo de Yahoo!® sólo está disponible si te has suscrito al servicio Yahoo! Mail Plus que incluye acceso POP.

Configurar el correo electrónico




1. En la pantalla Inicio, toca **Correo electrónico**.
2. Toca **Añadir cuenta**.
3. Introduce la dirección de correo electrónico y toca **Hecho**.
4. Introduce el nombre de usuario de correo electrónico, si es necesario, y toca **Hecho**.
5. Introduce la contraseña de correo electrónico y toca **Hecho**.
6. Si es necesario, sigue las indicaciones para introducir los datos de la cuenta de correo electrónico proporcionados por el proveedor.
7. Si es necesario, toca **Configuración de correo** o **Configuración de SMTP** e introduce los datos de la cuenta de correo electrónico.
8. Toca **Probar configuración** para probar la configuración de la cuenta.
9. Toca **Guardar** para guardar la configuración de la cuenta.

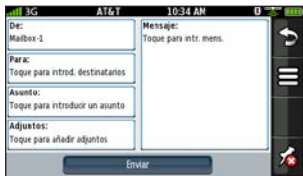Enviar un mensaje de correo electrónico



1. En la pantalla Inicio, toca **Correo electrónico**.
2. Toca **Escribir**.
3. Si es necesario, toca **De:** para seleccionar la cuenta de correo electrónico desde la que deseas enviar el mensaje. Si no seleccionas ninguna cuenta, el mensaje se enviará desde la cuenta de correo electrónico predeterminada. Para obtener más información sobre cómo configurar la cuenta de correo electrónico predeterminada, consulta la [página 50](#).
4. Toca **Para:** e introduce los datos del destinatario.

Para introducir destinatarios adicionales, incluidos los de los campos CC (con copia) y CCO (con copia oculta), selecciona una o varias de las siguientes opciones:

- Toca **Para:** > **Añadir Para:** para introducir otro destinatario.
 - Toca **Para:** > **Añadir CC:** para introducir los destinatarios en copia.
 - Toca **Para:** >  > **Añadir CCO:** para introducir los destinatarios en copia oculta.
5. Toca los cuadros correspondientes para introducir un asunto y para añadir un adjunto.
 6. Toca **Mensaje** para introducir el texto del mensaje y después toca **Hecho**.
 7. Si deseas incluir información sobre la ubicación actual en el mensaje, toca el icono en la esquina inferior derecha.
 -  —se incluirá la información sobre la ubicación.
 -  —no se incluirá la información sobre la ubicación.
 8. Toca **Enviar**.

Comprobar los mensajes de correo electrónico

Cuando recibes un nuevo mensaje de correo electrónico, en la pantalla Inicio se muestra un número junto al icono del correo electrónico que indica la cantidad de mensajes no leídos.



1. En la pantalla Inicio, toca **Correo electrónico**.
2. Toca  > **Comprobar correo**.
3. Selecciona un mensaje de correo electrónico para verlo.
4. Toca **Responder** o **Responder a todos** para escribir una respuesta. Toca **Reenviar** para enviar el mensaje de correo electrónico a otro destinatario.

Establecer un intervalo para comprobar mensajes de correo electrónico

Puedes configurar la unidad nùvifone para que compruebe automáticamente si existen nuevos mensajes de correo electrónico en un determinado intervalo.


1. En la pantalla Inicio, toca **Configuración**.
2. Toca **Aplicaciones > Correo electrónico**.
3. Selecciona una cuenta de correo electrónico.
4. Toca **Editar configuración de cuenta**.
5. Toca **Configuración de correo**.
6. Toca el botón que se encuentra debajo de **Intervalo de comprobación**.
7. Selecciona un intervalo y toca **Aceptar**.

Borrar mensajes de correo electrónico

1. En la pantalla Inicio, toca **Correo electrónico**.
2. Toca  > **Borrar mensajes**.
3. Selecciona los mensajes de correo electrónico que deseas borrar o toca  > **Seleccionar todo**.
4. Toca **Borrar > Sí**.


Usar las opciones del correo electrónico

Asignar opciones a mensajes redactados

En la página de redacción de mensajes, toca  para acceder a las siguientes opciones:

- **Establecer importancia**—asignar una importancia Baja, Normal o Alta al mensaje de correo electrónico.
- **Guardar en Borradores**—guardar el mensaje activo en la carpeta Borradores sin enviarlo.
- **Enviar más tarde**—conservar el mensaje en la bandeja de salida hasta la próxima vez que la unidad nùvifone tenga programado comprobar el correo.


Cambiar de cuenta de correo electrónico

1. En la pantalla Inicio, toca **Correo electrónico**.
2. Toca  > **Cambiar carpeta**.
3. Toca **Cambiar cuenta**.
4. Selecciona una cuenta o toca **Añadir cuenta** para añadir una cuenta de correo electrónico.


Acceder a la carpeta Borradores

1. En la pantalla Inicio, toca **Correo electrónico**.
2. Toca  > **Cambiar carpeta**.
3. Toca **Borradores**.


Acceder a otras carpetas de una cuenta de correo electrónico

1. En la pantalla Inicio, toca **Correo electrónico**.
2. Toca  > **Cambiar carpeta**.
3. Selecciona una carpeta para ver su contenido.

Buscar un mensaje de correo electrónico

1. En la pantalla Inicio, toca **Correo electrónico**.
2. Toca  > **Buscar en carpeta actual**.
3. Introduce el asunto o el remitente del mensaje de correo electrónico que desees buscar.
4. Toca **Hecho**.

Definir la cuenta de correo electrónico predeterminada

1. En la pantalla Inicio, toca **Configuración > Aplicaciones > Correo electrónico**.
2. Toca  > **Cuenta predeterminada**.
3. Selecciona una cuenta de correo electrónico.
4. Toca **Aceptar**.

Modificar la configuración de una cuenta de correo electrónico

1. En la pantalla Inicio, toca **Configuración > Aplicaciones > Correo electrónico**.
2. Selecciona una cuenta de correo electrónico.
3. Toca **Editar configuración de cuenta**.
4. Toca **Configuración de correo** o **Configuración de SMTP** para cambiar los datos de la cuenta de correo electrónico.

Borrar una cuenta de correo electrónico

1. En la pantalla Inicio, toca **Configuración > Aplicaciones > Correo electrónico**.
2. Selecciona una cuenta de correo electrónico.
3. Toca  > **Borrar cuenta**.
4. Toca **Sí**.

Usar Ciao!™

Se necesita una conexión de datos para utilizar esta función.

Ciao! envía tu ubicación periódicamente a nuestras redes asociadas y descarga las ubicaciones más recientes de tus amigos. Esta aplicación sólo enviará la ubicación cuando lo ordenes, salvo que elijas la opción de actualización automática. Ciao! no está disponible en todos los mercados.

NOTA: ten prudencia al compartir la información de tu ubicación con los demás.

Registrarse en Ciao!

Antes de poder conectarte a Ciao! por primera vez, debes registrar el dispositivo.

NOTA: si te has registrado en <http://my.garmin.com> (consulta la [página 80](#)), ya estás registrado en Ciao!.

1. En la pantalla Inicio, toca **Ciao!**.
2. Lee y acepta los mensajes en pantalla.
3. Toca **Registrarse**. Se abrirá el navegador.
4. Sigue los pasos para registrar la unidad nūvifone. Después de registrarte recibirás un mensaje de texto SMS para la verificación.
5. Abre el mensaje de texto SMS y haz clic en el enlace para completar el proceso de verificación.

Conectarse a Ciao!

Una vez registrado el dispositivo, podrás conectarte a Ciao!.

1. En la pantalla Inicio, toca **Ciao!**.
2. Lee y acepta la información de registro.
3. Selecciona un tipo de actualización de la ubicación, **Manual** o **Automática**.
4. Introduce un nombre para mostrar y toca **Hecho**.
5. Toca **Completado**. Tu ubicación se actualiza y se envía a tus amigos.

Invitar a un amigo

1. En la pantalla Inicio, toca **Ciao!** > **Invitar**.
2. Selecciona una opción para introducir un número de teléfono.
3. Toca el botón que aparece debajo de **País del amigo** y selecciona un país.
4. Toca **Enviar invitación**.
5. Selecciona la red que usa tu amigo. Si tu amigo usa Ciao!, puedes seleccionar cualquier red de la lista. Toca **Aceptar**.

Aceptar una invitación

Cuando recibas una invitación, aparecerá un mensaje en pantalla.

1. Toca **Aceptar** o **Sí**.
2. Selecciona la invitación en tu lista de amigos.
3. Toca **Aceptar**.
4. Toca **Sí** para permitir que el remitente vea tu ubicación. Se mostrará la información sobre la ubicación del remitente.
5. Toca **Ir** para crear una ruta a la ubicación del remitente o toca **Mapa** para ver la ubicación del remitente en el mapa.

Después de aceptar una invitación de un amigo, te convertirás en amigo “de confianza” en su lista de amigos y ambos podréis ver la información sobre vuestras ubicaciones respectivas.

Ver amigos de confianza

Si en tu lista de amigos se muestra la distancia a la ubicación donde se encuentra tu amigo, ese amigo es “de confianza”. Esto significa que tu amigo ha aceptado una invitación tuya o que tú has aceptado una invitación de él.

1. En la pantalla Inicio, toca **Ciao!**.
2. Toca el nombre de un amigo en la lista. Aparecerá la información sobre la ubicación del amigo, incluyendo el tiempo transcurrido desde su última actualización.
3. Toca **Ir** para crear una ruta a la ubicación del amigo o toca **Mapa** para ver la ubicación del amigo en el mapa.

Ver amigos invitados

Si un amigo aparece como “invitado”, significa que tú has invitado a ese amigo, pero tu invitación no ha sido aceptada o ha sido rechazada.

1. En la pantalla Inicio, toca **Ciao!**.
2. Selecciona un amigo Invitado de la lista.
3. Para borrar la invitación, toca **Borrar invitación**.



Ver amigos pendientes

Si el estado de un amigo es “pendiente”, significa que el amigo te ha invitado, pero tú no has aceptado la invitación o la has rechazado.



1. En la pantalla Inicio, toca **Ciao!**.
2. Selecciona un amigo Pendiente en la lista.
3. Toca **Aceptar** o **Rechazar**.

Borrar un amigo


Sólo puedes borrar amigos de confianza y amigos invitados.

1. En la pantalla Inicio, toca **Ciao!** >  > **Borrar**.
2. Selecciona los amigos que deseas borrar o toca  > **Seleccionar todo**.
3. Toca **Borrar**.
4. Toca **Sí**.



Mostrar/ocultar tu ubicación

1. En la pantalla Inicio, toca **Ciao!** >  > **Ocultar**. Tu ubicación actual se ocultará a tus amigos.
2. Para dejar de ocultarte, toca **Ciao!** >  > **Dejar de ocultar**.



Ver Mis datos

1. En la pantalla Inicio, toca **Ciao! > Mis datos**.
2. Para actualizar la información sobre tu ubicación actual, toca **Enviar actualización**.
3. Para cambiar el mensaje de estado, toca **Cambiar estado** e introduce un nuevo mensaje de estado.
4. Toca  para acceder a las siguientes opciones:
 - **Cambiar nombre**—para cambiar el nombre para mostrar.
 - **Cambiar actualizaciones**—toca **Auto** para actualizar la información sobre tu ubicación automáticamente a intervalos regulares. Toca **Manual** para actualizar tu posición únicamente cuando toques **Enviar actualización**.

Ver redes Ciao!

1. En la pantalla Inicio, toca **Ciao! >  > Privacidad**.
2. Toca  > **Redes**.
3. Toca un hipervínculo para ver el sitio Web de esa red en el navegador.

Desactivar Ciao!

1. En la pantalla Inicio, toca **Ciao! >  > Privacidad**.
2. Toca  > **Desactivar Ciao!**. Se borrarán todos los datos de Ciao! almacenados en el dispositivo. No se enviarán más actualizaciones sobre tu posición.

Para activar Ciao!, debes conectarte a Ciao! de nuevo. Si te conectas a Ciao! de nuevo, no tendrás que volver a registrar el dispositivo. Para obtener más información, consulta la [página 52](#).

Conectarse con otros dispositivos


Acerca de la tecnología Bluetooth

La tecnología inalámbrica Bluetooth establece una conexión inalámbrica entre dispositivos como, por ejemplo, entre otro teléfono con tecnología Bluetooth y tu dispositivo nùvifone. Para vincularlos y conectarlos, ambos dispositivos deben estar encendidos y a menos de 10 metros el uno del otro.

Activar la tecnología Bluetooth

1. En la pantalla Inicio, toca **Configuración > Sistema > Bluetooth**.
2. Toca **Bluetooth desactivado**.
3. Toca **Activado > Aceptar**.

Habilitar el modo Visible en la unidad nùvifone

1. En la pantalla Inicio, toca **Configuración > Sistema > Bluetooth**.
2. Toca  > **Visible**.
3. Toca **Activado > Aceptar**.

Vincular con otro dispositivo

La primera vez que utilices dos dispositivos juntos, debes “vincularlos” estableciendo una relación mediante un PIN o una clave de acceso.

1. Comprueba que el dispositivo con el que desees vincularte esté también en modo de vinculación.
2. En la pantalla Inicio del nùvifone, toca **Configuración > Sistema > Bluetooth**.
3. Toca **Añadir dispositivo**. Aparecerá el icono de un reloj de arena, que indica que la unidad nùvifone está buscando dispositivos. Si no aparece el icono del reloj de arena, toca **Explorar**.
4. Selecciona el dispositivo que desees añadir y toca **Si**.

5. Introduce la clave del dispositivo y toca **Aceptar**.

NOTA: la clave de acceso del dispositivo nùvifone es **1234**.

Después de la vinculación inicial, ambos dispositivos se conectarán automáticamente cada vez que los enciendas.

Conectarse con un dispositivo vinculado

Para poder conectarte a un dispositivo, primero debes vincularte con él.


1. En la pantalla Inicio, toca **Configuración > Sistema > Bluetooth**.
2. Selecciona un dispositivo vinculado y toca **Conectar dispositivo**.

Borrar un dispositivo vinculado

1. En la pantalla Inicio, toca **Configuración > Sistema > Bluetooth**.
2. Selecciona un dispositivo vinculado y, a continuación, toca **Borrar vínculo**.

Cambiar el nombre descriptivo

El nombre descriptivo identifica a tu nùvifone en los dispositivos con tecnología Bluetooth.

1. En la pantalla Inicio, toca **Configuración > Sistema > Bluetooth**.
2. Toca  > **Nombre descriptivo**.
3. Introduce un nombre descriptivo y toca **Hecho**.

Desactivar la tecnología Bluetooth

1. En la pantalla Inicio, toca **Configuración > Sistema > Bluetooth**.
2. Toca **Bluetooth activado**.
3. Toca **Desactivado > Aceptar**.

Sincronizar la unidad nüvifone

Al sincronizar la unidad nüvifone con tu ordenador, podrás transferir los contactos y los eventos de calendario de Microsoft® Outlook® a la lista de contactos y el calendario de la unidad nüvifone.

Para poder sincronizar la unidad, debes descargar e instalar el software Sync Agent de nüvifone en el ordenador.

Descargar e instalar el software Sync Agent de nüvifone

Visita www.garmin.com para obtener instrucciones sobre cómo descargar el software Sync Agent de nüvifone.

NOTA: el software Sync Agent de nüvifone no es compatible con ordenadores Mac®.

Sincronización con un ordenador

1. Comprueba que has descargado e instalado el software Sync Agent de nüvifone en el ordenador.
2. Conecta la unidad nüvifone al ordenador mediante el cable mini-USB.
3. Toca **No** cuando se te pregunte si deseas entrar en el modo de almacenamiento masivo.
4. Toca **Utilidades > Sincronizar**.

Transferir archivos

Puedes transferir archivos, como MP3 y JPEG, a tu unidad nùvifone.

1. Si es necesario, introduce una tarjeta microSD en la ranura para tarjetas de memoria situada en el lateral de la unidad nùvifone.

2. Conecta la unidad nùvifone (no el soporte de sujeción) al ordenador mediante un cable mini-USB.

3. Toca **Si** para cambiar al modo de almacenamiento masivo.

Aparecerán dos unidades adicionales en la lista de unidades del ordenador. Una de ellas representa el almacenamiento disponible en la memoria interna de la unidad nùvifone. La otra representa la tarjeta de memoria introducida en la unidad nùvifone.

4. Haz doble clic en el icono Mi PC (en ordenadores Windows®) o en el icono del volumen montado (en ordenadores Mac®) de tu ordenador.
5. Copia y pega los archivos que desees transferir en la carpeta Garmin.


NOTA: la unidad nùvifone no puede enviar ni recibir llamadas telefónicas o mensajes de texto cuando se encuentra en modo de almacenamiento masivo.

Configurar una conexión Wi-Fi

Activar Wi-Fi


1. En la pantalla Inicio, toca **Configuración > Sistema > Wi-Fi**.
2. Toca **Wi-Fi desactivado**.
3. Toca **Activado > Aceptar**.

Conectarse a una red


1. En la pantalla Inicio, toca **Configuración > Sistema > Wi-Fi**.
2. Selecciona una red.  indica las redes que requieren una clave de cifrado.
3. Introduce una clave de cifrado, si es necesario, y toca **Hecho**.

Añadir una red

Si la red a la que deseas conectarte no aparece en la lista, puedes añadirla manualmente.

1. En la pantalla Inicio, toca **Configuración > Sistema > Wi-Fi**.
2. Toca  > **Añadir**.
3. Toca el botón que aparece debajo de **Nombre de red**, introduce un nombre o SSID y, a continuación, toca **Hecho**.
4. Toca el botón que aparece debajo de **Seguridad**, selecciona un tipo de seguridad y toca **Aceptar**.
5. Introduce una contraseña y selecciona un Tipo de clave WEP si es necesario.
6. Toca **Aceptar**.

Ignorar una red

1. En la pantalla Inicio, toca **Configuración > Sistema > Wi-Fi**.
2. Selecciona una red.
3. Toca  > **Ignorar esta red**.
4. Toca **Sí**. La red desaparecerá de la lista Redes conocidas.

Desactivar Wi-Fi

1. En la pantalla Inicio, toca **Configuración > Sistema > Wi-Fi**.
2. Toca **Wi-Fi activado**.
3. Toca **Desactivado > Aceptar**.

Ver el pronóstico del tiempo

Este servicio está disponible si se paga una suscripción. Se necesita una conexión de datos para utilizar esta función.

La unidad nùvifone te facilita las condiciones meteorológicas locales del momento y un pronóstico para los próximos seis días.

La información meteorológica se actualiza periódicamente.

1. En la pantalla Inicio, toca **El tiempo**.
2. Si deseas ver un pronóstico detallado, selecciona un día.



Ver el pronóstico del tiempo de otra ubicación

1. En la pantalla Inicio, toca **El tiempo**.
2. Toca > **El tiempo cerca de**.
3. Selecciona una opción.

NOTA: para poder buscar pronósticos del tiempo mediante **Un favorito**, primero debes añadir una ubicación a Favoritos. Para obtener más información sobre cómo añadir favoritos, consulta la [página 21](#).



Actualizar la información del tiempo manualmente

1. En la pantalla Inicio, toca **El tiempo**.
2. Toca > **Actualizar el tiempo**.



Usar el calendario

Utiliza el calendario para programar citas, reuniones y otros eventos. También puedes programar el calendario para que te recuerde las citas. Si utilizas Outlook en el ordenador, también podrás sincronizar las citas entre la unidad nùvifone y el ordenador.

Ver el calendario




1. En la pantalla Inicio, toca **Calendario**.
Se mostrará el mes actual con la fecha del día rodeada por un círculo rojo.
2. Toca  o  para cambiar el mes.
3. Toca **Hoy** para volver a la fecha de hoy.
4. Toca **Agenda** para ver las citas programadas.
5. Toca **Mes** para volver a la vista del calendario.

Programar una cita


1. En la pantalla Inicio, toca **Calendario**.
2. Toca  o  para cambiar el mes.
3. Selecciona la fecha en el calendario y toca **Nueva**.
4. Toca **Asunto** e introduce el asunto.
5. Toca **Ubicación** y selecciona una opción.
6. Selecciona una hora de inicio y una hora de finalización.
7. Toca **Recordatorio** y selecciona una hora.
8. Selecciona la frecuencia de repetición de la cita:
 - Toca **Repetir** y selecciona una opción.

- Toca **Fin de repetición** y selecciona la fecha en la que desees que la cita deje de repetirse.
9. Toca **Notas** y escribe una nota.
 10. Toca **Guardar**.


Ver una cita

1. En la pantalla Inicio, toca **Calendario**.
2. Toca  o  para cambiar el mes.
3. Selecciona la fecha en el calendario y toca **Agenda**.
4. Selecciona una cita para ver sus detalles.
5. Toca el icono del tiempo para ver el pronóstico del tiempo para la fecha de la cita, si está disponible.
6. Si la cita incluye información sobre la ubicación, toca  > **Ir** para crear una ruta a la ubicación de la cita.

Ver el tiempo libre

1. En la pantalla Inicio, toca **Calendario**.
2. Selecciona la fecha en el calendario y toca **Agenda**.
3. Toca  > **Mostrar tiempo libre**.



Borrar una cita

1. En la pantalla Inicio, toca **Calendario**.
2. Selecciona una fecha del calendario y toca **Agenda**.
3. Selecciona una cita.
4. Toca  > **Borrar**.

Usar las utilidades

Usar la función ¿Dónde estoy?

La página ¿Dónde estoy? proporciona información sobre la ubicación actual, como los hospitales, las comisarías de policía y las gasolineras más próximos. Es una función útil si necesitas informar al personal de emergencias de tu ubicación.

1. En la pantalla Inicio, toca **Utilidades** > **¿Dónde estoy?**.
2. Toca un icono para ver los puntos más cercanos de esta categoría.
3. Toca  > **Información de satélite** para ver información sobre las señales del GPS.
4. Toca  > **Guardar ubicación** para guardar la posición actual.

Usar la calculadora

En la pantalla Inicio, toca **Utilidades** > **Calculadora** para utilizar la calculadora.

Usar el reloj

Ver distintos husos horarios

La unidad nùvifone detecta automáticamente el huso horario en el que te encuentras. Sin embargo, si lo necesitas, también puedes ver la hora de un huso horario diferente.

NOTA: ver el huso horario de una ciudad diferente no cambia la hora que se muestra en la unidad nùvifone.

1. En la pantalla Inicio, toca **Utilidades** > **Reloj**.
2. Toca una ciudad.
3. Introduce todo o parte del nombre de una ciudad y toca **Hecho**.
4. Selecciona la ciudad de la lista y toca **Seleccionar**.

Para cambiar el huso horario que se muestra en la unidad nùvifone, consulta la [página 72](#).

Programar una alarma

1. En la pantalla Inicio, toca **Utilidades** > **Reloj** > **Alarma**.
2. Toca **Añadir alarma**.
3. Toca **Hora de la alarma** y selecciona la hora de la alarma.
4. Toca **Timbre** y selecciona un tono si es necesario.
5. Toca **Repetir** y selecciona con qué frecuencia deseas que se repita la alarma. Si no deseas que la alarma se repita en otras ocasiones, toca **Nunca**.
6. Toca **Fin de repetición** y selecciona una fecha de finalización si es necesario.
7. Toca **Guardar**.
8. Cuando suene la alarma, toca **Repetición de alarma** si deseas que la alarma vuelva a sonar a los cinco minutos o toca **Detener** si no deseas que vuelva a sonar.

Desactivar una alarma

Toca una alarma de la lista y después toca **Desactivado**.

Borrar una alarma

Toca una alarma de la lista y después toca  > **Borrar** > **Sí**.

Ver el Mapa Mundi

El mapa muestra en qué zonas del planeta es de día y en qué zonas es de noche.




En la pantalla Inicio, toca **Utilidades** > **Reloj** > **Mapa Mundi**.

Usar el cronómetro

1. En la pantalla Inicio, toca **Utilidades** > **Reloj**.
2. Toca **Cronómetro**.
3. Toca **Iniciar** para empezar a cronometrar.
4. Toca **Vuelta/intervalo** para registrar el tiempo de la vuelta y el tiempo parcial.
5. Toca **Detener** para detener el cronómetro.
6. Toca **Tiempos de vuelta/Intervalo** para ver los detalles.
7. Toca **Restablecer** para poner a cero los tiempos de vuelta e intervalo.


Comprobar el estado de los vuelos

Se necesita una conexión de datos para utilizar esta función.

1. En la pantalla Inicio, toca **Utilidades** > **Estado de vuelos**. Aparecerá una lista de aeropuertos cercanos a tu ubicación actual. Los aeropuertos más importantes aparecen en primer lugar y el resto de aeropuertos se ordenan por distancia.
 2. Para ver la información sobre vuelos de un aeropuerto situado cerca de otra ciudad, toca  > **Nueva ciudad**, escribe todo o parte del nombre de la ciudad y selecciona una ciudad.
 3. Selecciona un aeropuerto.
 4. Selecciona una opción:
 - —toca **Ver mapa** para ver el aeropuerto en el mapa, **Guardar** para guardarlo como Favorito, **Enviar posición** para enviar la posición o **Ir** para crear una ruta al aeropuerto.
 - **Comprobar número de vuelo**—introduce un número de vuelo y toca **Aceptar**. Selecciona un vuelo.
- **Buscar llegadas**—selecciona una compañía aérea y, a continuación, selecciona un vuelo.
 - **Buscar salidas**—selecciona **Por ciudad de destino**, **Por código de aeropuerto** o **Todas las salidas**. Introduce los datos adecuados y selecciona un vuelo.
5. Si el vuelo en cuestión tiene distintas conexiones, toca  > **Siguiente tramo** y selecciona el siguiente vuelo.

Usar el conversor

Convertir unidades


1. En la pantalla Inicio, toca **Utilidades > Conversor**.
2. Toca el botón situado junto a **Conversión**. Selecciona el tipo de elementos que deseas convertir y toca **Aceptar**.
3. Toca una unidad de medida, selecciona el tipo de unidad y toca **Aceptar**.
4. Toca un número, introduce el número de unidades que deseas convertir y toca **Aceptar**.
5. Para borrar el número de unidades, toca  > **Suprimir**.

Actualizar automáticamente los tipos de cambio

Este servicio está disponible si se paga una suscripción. Se necesita una conexión de datos para utilizar esta función.

1. En la pantalla Inicio, toca **Utilidades > Conversor**.
2. Toca el botón situado junto a **Conversión**.
3. Toca **Moneda > Aceptar**.
4. Toca **Actualizar**. La unidad nùvifone descarga los tipos de conversión actuales.

Actualizar manualmente los tipos de cambio


1. En la pantalla Inicio, toca **Utilidades > Conversor**.
2. Toca el botón situado junto a **Conversión**.
3. Toca **Moneda > Aceptar**.
4. Toca  > **Personalizado**.
5. Toca el botón de moneda de la parte superior de la pantalla, selecciona una moneda y toca **Aceptar**.
6. Toca un tipo de conversión.
7. Introduce un nuevo tipo de conversión y toca **Aceptar**.
8. Toca **Guardar**.

Usar las notas

Escribir una nota

1. En la pantalla Inicio, toca **Utilidades** > **Notas** > **Nueva**.
2. Escribe el texto de la nota y toca **Hecho**.

Enviar una nota

1. En la pantalla Inicio, toca **Utilidades** > **Notas**.
2. Selecciona una nota de la lista.
3. Toca  > **Enviar**.
4. Toca **SMS** o **Correo electrónico**.
5. Introduce los datos necesarios y toca **Enviar**.

Trabajar con listas de tareas


Crear una lista de tareas

1. En la pantalla Inicio, toca **Utilidades** > **Lista de tareas** > **Nueva lista de tareas**.
2. Introduce un nombre de lista de tareas nuevo y toca **Hecho**.


Editar una lista de tareas

1. En la pantalla Inicio, toca **Utilidades** > **Lista de tareas**.
2. Selecciona una lista de tareas.
3. Toca **Añadir/borrar elementos**.
4. Editar la lista de tareas:
 - Toca un elemento para activarlo o desactivarlo.
 - Toca **Nuevo elemento**, introduce el nuevo elemento y toca **Hecho**.


Usar una lista de tareas

1. En la pantalla Inicio, toca **Utilidades** > **Lista de tareas**.
2. Selecciona una lista de tareas.
3. Selecciona elementos de la lista de tareas.
4. Toca .

Borrar elementos de una lista de tareas

1. En la pantalla Inicio, toca **Utilidades** > **Lista de tareas**.
2. Selecciona una lista de tareas.
3. Toca **Añadir/borrar elementos**.
4. Toca  > **Borrar elementos**.
5. Selecciona los elementos que deseas borrar.
6. Toca **Borrar** > **Sí**.

Añadir elementos de otra lista de tareas

1. En la pantalla Inicio, toca **Utilidades** > **Lista de tareas**.
2. Selecciona una lista de tareas.
3. Toca  > **Copiar elementos de la lista**.
4. Selecciona la lista cuyos elementos deseas copiar.
5. Selecciona los elementos que deseas copiar.
6. Toca **Copiar**.

Personalizar la unidad nùvifone

Cambiar la configuración general

1. En la pantalla Inicio, toca **Configuración > Sistema > General**.
2. Puedes cambiar las siguientes opciones:
 - **Modo avión**—toca **Activado** para desactivar las funciones de teléfono, red y tecnología Bluetooth. Con la unidad en modo avión no pueden enviarse ni recibirse mensajes de correo electrónico o mensajes de texto SMS. Puedes seguir utilizando otras funciones del nùvifone y, si es necesario, también puedes activar manualmente las funciones de Wi-Fi y tecnología Bluetooth.
 - **Unidades de distancia**—toca **Millas** o **Kilómetros**.
 - **Unidades de temperatura**—toca **Fahrenheit (°F)** o **Centígrados (°C)**.

- **Modo seguro**—toca **Activado** para activar el modo seguro, que impide la búsqueda de ubicaciones cuando el vehículo está en marcha.
- **Simulador GPS**—toca **Activado** para simular las funciones de GPS, incluida la simulación de rutas, cuando no estés recibiendo señales GPS.
- **Comentarios sobre Servicios conectados**

Cambiar la configuración de seguridad

Cambiar la configuración de seguridad del dispositivo

Utiliza estas opciones para que la unidad solicite un PIN para desbloquear el nùvifone.

1. En la pantalla Inicio, toca **Configuración > Sistema > Seguridad > Dispositivo**.
2. Puedes cambiar las siguientes opciones:


- **Bloquear**—impide el acceso a la unidad nūvifone si no se dispone del PIN. Introduce un PIN y toca **Aceptar**.
- **PIN**—toca **Cambiar** para cambiar tu PIN.

Restablecer el PIN

Si olvidas el PIN para desbloquear la unidad nūvifone, puedes restablecerlo.

NOTA: este proceso restablece todas las configuraciones a los valores iniciales de fábrica y borra todos los datos introducidos por el usuario. Los elementos que hayas introducido en el dispositivo (como los Favoritos) también se borrarán. Los datos de mapas no se borran. La información borrada no puede recuperarse.

1. Retira la batería y la tarjeta SIM.
2. Vuelve a instalar la batería. La unidad nūvifone se encenderá.
3. Toca **Aceptar**.
4. Toca **Llamada de emergencia**.

5. Introduce “*GARMIN#1234#” utilizando el teclado táctil.
6. Toca . La unidad nūvifone se reiniciará.

Puedes volver a instalar la tarjeta SIM en cualquier momento.

Cambiar la configuración de seguridad de la tarjeta SIM

Usa estas opciones para que la unidad nūvifone solicite un PIN para habilitar todas las funciones de la unidad nūvifone excepto las de emergencia. La unidad nūvifone se puede utilizar para ponerse en contacto con los servicios de emergencia sin necesidad del PIN. Si lo deseas, puedes retirar la tarjeta SIM de la unidad para usar todas las funciones de la unidad nūvifone con la excepción de las telefónicas.

1. En la pantalla Inicio, toca **Configuración > Sistema > Seguridad > Tarjeta SIM**.
2. Puedes cambiar las siguientes opciones:
 - **Protección de PIN de SIM**—activa la protección del PIN de la tarjeta SIM.
 - **PIN2**—toca **Cambiar** para cambiar el PIN.

Si olvidas el PIN de SIM, ponte en contacto con tu operador de telefonía móvil con el fin de obtener una clave de desbloqueo personal (PUK).

Cambiar la configuración de idioma

1. En la pantalla Inicio, toca **Configuración > Sistema > Idioma**.
2. Puedes cambiar las siguientes opciones:
 - **Voz**—selecciona un idioma para los mensajes e indicaciones de voz. Toca **Vista previa** para oír una muestra de la voz.

- **Texto**—cambia todo el texto en pantalla al idioma seleccionado. El cambio del idioma del texto no afecta al idioma de los datos de mapas, como los nombres de calles o los datos introducidos por el usuario.
- **Teclado**—selecciona el idioma para el teclado predeterminado.


Cambiar la configuración de fecha y hora

1. En la pantalla Inicio, toca **Configuración > Sistema > Fecha/Hora**.
2. Puedes cambiar las siguientes opciones:
 - **Formato de fecha**
 - **Formato horario**
 - **Selección de huso horario**

Cambiar la configuración de audio

Activar el modo de vibración

1. En la pantalla Inicio, toca **Configuración > Audio > Vibración**.
2. Selecciona una opción. Toca **En silencio** para que la unidad nūvifone vibre únicamente cuando se haya silenciado el volumen.
3. Toca **Aceptar**.

Si la vibración está activada, el icono  aparecerá en pantalla cuando la pantalla de la unidad nūvifone esté bloqueada.

Cambiar la configuración del sonido

1. En la pantalla Inicio, toca **Configuración > Audio > Sonidos**.
2. Toca un botón para configurar un sonido determinado para un tipo de notificación.
3. Selecciona una categoría de sonidos.
4. Toca **Vista previa** para escuchar el sonido seleccionado.
5. Toca **Aceptar**.

Cambiar el tono

1. En la pantalla Inicio, toca **Configuración > Audio > Sonidos**.
2. Toca el botón que aparece debajo de **Teléfono**.
3. Toca **Tonos**.
4. Selecciona un tono.
5. Toca **Vista previa** para escuchar el sonido seleccionado.
6. Toca **Aceptar**.

Cambiar la configuración del mezclador

1. En la pantalla Inicio, toca **Configuración > Audio > Mezclador**.
2. Puedes cambiar las siguientes opciones:
 - **Navegación**—cambia el volumen de las indicaciones de navegación.
 - **Música**—cambia el volumen de reproducción de archivos MP3.

Cambiar la configuración de los puntos de proximidad

Los puntos de proximidad se incluyen con los puntos de interés personalizados. Visita www.garmin.com/poiloader para obtener más información.

1. En la pantalla Inicio, toca **Configuración > Audio > Puntos de proximidad**.
2. Puedes cambiar las siguientes opciones:
 - **Alertas de proximidad**—selecciona esta opción para escuchar una alerta cuando te acerques a puntos de proximidad.
 - **TourGuide**—selecciona esta opción para reproducir automáticamente el audio cuando te aproximes a un punto TourGuide.

Cambiar la configuración del teléfono

1. En la pantalla Inicio, toca **Configuración > Teléfono**.
2. Puedes cambiar las siguientes opciones:
 - **Conexión de datos**—selecciona una preferencia de activación para la conexión de datos. Introduce esta información tal y como te la proporcione el operador de telefonía.

NOTA: las tarifas de datos se aplicarán si seleccionas **Por solicitud o Activada**.

- **Reenvío de llamada**
- **Llamada en espera**
- **Enviar identificación de llamada**—selecciona una preferencia para enviar la identificación de llamada cuando realices llamadas telefónicas. Selecciona **Definido por la red** para enviar la identificación de llamada según la configuración de tu proveedor de red.
- **Mi número**
- **Número de buzón de voz**

- **TTY**—toca **Activado** para habilitar el modo TTY (teletipo).

Cambiar la configuración de navegación

Cambiar la configuración de navegación dependiendo del modo de uso

Puedes utilizar configuraciones de navegación distintas para los modos de uso Automóvil y Peatón.

1. En la pantalla Inicio, toca **Configuración > Navegación**.
2. Toca **Automóvil** o **Peatón**.
3. Puedes cambiar las siguientes opciones:
 - **Preferencia de ruta**—selecciona una preferencia para el cálculo de rutas.
 - **Elementos a evitar**—selecciona los tipos de carreteras y maniobras que deseas evitar cuando la unidad nūvifone cree las rutas. (Sólo disponible en el modo de uso Automóvil).

- **Nivel de detalle**—selecciona el nivel de detalle del mapa que deseas ver en pantalla. Cuanto mayor sea el nivel de detalle, más tiempo se necesitará para trazar el mapa.
- **Vista del mapa**—selecciona la perspectiva de la página Mapa. Track arriba muestra el mapa en dos dimensiones (2D) con la dirección de desplazamiento en la parte superior. Norte arriba muestra el mapa en 2D, con el norte en la parte superior. 3D muestra el mapa en 3D, con la dirección de desplazamiento en la parte superior (predeterminada).
- **Vehículo**—selecciona un vehículo para que represente tu posición en el mapa. Visita www.garmin.com para obtener más vehículos.
- **Registro de trayecto**—selecciona **Mostrar** para mostrar el registro de trayecto en el mapa.

Cambiar la configuración de las aplicaciones

Cambiar la configuración de los mensajes de correo electrónico

1. En la pantalla Inicio, toca **Configuración > Aplicaciones > Correo electrónico**.
2. Selecciona una cuenta.
3. Para validar los certificados SSL antes de enviar o recibir correo electrónico, selecciona la casilla de verificación **Validar certificados SSL**.
4. Toca **Editar configuración de cuenta**.
5. Toca **Configuración de correo**.
6. Puedes cambiar las siguientes opciones:
 - **Nombre de usuario**
 - **Contraseña**
 - **Servidor de correo**
 - **Puerto de correo**
 - **Cifrado**
 - **Protocolo de correo**
 - **Intervalo de comprobación**
 - **Carpeta base**

Cambiar la configuración de SMTP del correo electrónico

1. En la pantalla Inicio, toca **Configuración > Aplicaciones > Correo electrónico**.
2. Selecciona una cuenta.
3. Toca **Editar configuración de cuenta**.
4. Toca **Configuración de SMTP**.
5. Puedes cambiar las siguientes opciones:
 - **Dirección de correo electrónico**—para editar la dirección de correo electrónico.
 - **Mostrar nombre**—para introducir un nombre para mostrar. Este nombre no tiene que corresponder necesariamente al de la dirección de correo electrónico.
 - **Servidor SMTP, Puerto SMTP, Nombre de usuario SMTP, Contraseña SMTP, Autenticación SMTP, Cifrado SMTP**—introduce los datos tal y como te los ha proporcionado el proveedor de tu cuenta de correo electrónico.


- **Responder a**—introduce el nombre que aparecerá cuando un destinatario reciba un mensaje de correo electrónico tuyo.
- **Usar firma**—selecciona **Sí** para incluir una firma en los mensajes enviados desde la cuenta de correo electrónico seleccionada.
- **Firma**—introduce una firma para el correo electrónico.

Cambiar la configuración del navegador

1. En la pantalla Inicio, toca **Configuración > Aplicaciones > Navegador**.
2. Puedes cambiar las siguientes opciones:
 - **Página de inicio**—introduce una URL que se empleará como página de inicio.
 - **JavaScript**—toca **Activado** para permitir el uso de JavaScript.
 - **Aceptar cookies**—toca **Sí** para aceptar las cookies.
 - **Cookies**—toca **Suprimir** para borrar las cookies.
 - **Historial**—toca **Suprimir** para borrar el historial del navegador.
 - **Caché**—toca **Suprimir** para borrar el caché del navegador.

Cambiar el orden del menú principal

Puedes personalizar el orden en el que aparecen los iconos desplazables en la pantalla Inicio.

1. En la pantalla Inicio, toca **Configuración > Aplicaciones > Orden del menú principal**.
2. Toca un elemento del menú.
3. Toca la posición que desees que el elemento ocupe en la lista. El elemento se insertará delante del elemento seleccionado.
4. Toca  > **Restablecer** para restablecer el orden original del menú principal.


Cambiar la configuración de la pantalla

1. En la pantalla Inicio, toca **Configuración > Pantalla**.
2. Puedes cambiar las siguientes opciones:
 - **Brillo**—cambia el brillo de la pantalla. Si se reduce el brillo, puede prolongarse la duración de la batería.
 - **Modo de color**—toca **Diurno** para un fondo claro, **Nocturno** para un fondo oscuro o **Auto** para alternar automáticamente entre los dos en función de la hora de salida y puesta del sol de tu ubicación actual.
 - **Bloqueo automático**—selecciona un período de tiempo. La pantalla se bloqueará automáticamente si la unidad nùvifone permanece inactiva durante el período de tiempo seleccionado.

- **Captura de pantalla**—actívalo para tomar una imagen de la pantalla del nūvifone. Toca el botón **Cámara** para realizar una captura de la pantalla. Las capturas de pantalla se guardan en el directorio Garmin\Screenshot de la unidad nūvifone.

Restablecer la configuración

Restablecer configuraciones individuales

1. En la pantalla Inicio, toca **Configuración**.
2. Selecciona la configuración que desees restablecer.
3. Toca  > **Restablecer**.

Restablecer todas las configuraciones

1. En la pantalla Inicio, toca **Configuración**.
2. Toca  > **Restablecer**.

Borrar todos los datos del usuario



AVISO: este proceso restablece todas las configuraciones a los valores iniciales de fábrica y borra todos los datos del usuario. Se borrarán todos los elementos que hayas guardado en la unidad nūvifone, como los favoritos, las fotos y los contactos. Los datos de mapas no se borran. La información borrada no puede recuperarse.

1. En la pantalla Inicio, toca **Configuración**.
2. Toca  > **Borrado principal**.

Apéndice

Acceder a los números de servicio AT&T

Utiliza los números de servicio AT&T para gestionar tu cuenta, incluida la consulta del saldo de tu factura, el pago de la factura y los datos de contacto de atención al cliente.

1. Toca **Llamar > Contactos**.
2. Toca  > **Números de servicio AT&T**.
3. Selecciona un elemento.

Dependiendo del elemento que selecciones, puede que recibas un mensaje de texto con la información solicitada o que la unidad núvifone llame al número de teléfono que aparece en el elemento.

Registrar el producto

Registra el producto en <http://my.garmin.com> para que podamos ofrecerte un mejor servicio de asistencia. Guarda la factura original o una fotocopia en un lugar seguro.

NOTA: si te has registrado en Ciao! (consulta la [página 51](#)), ya estás registrado en <http://my.garmin.com>.

Ver los datos del software

1. En la pantalla Inicio, toca **Configuración**.
2. Toca  > **Acerca de**.
3. Toca **Copyrights** para ver un listado de copyrights.
4. Toca un copyright para ver más información.

nüMaps Guarantee™

Para recibir una actualización de mapas gratuita (si está disponible), registra la unidad nüfifone en www.garmin.com en un plazo de 60 días desde la primera detección de satélites y la conducción con la unidad nüfifone. Si te registras por teléfono o después del plazo de 60 días tras la primera vez que conduzcas con la unidad nüfifone, no reunirás los requisitos para obtener una actualización de mapas gratuita.

Mapas adicionales

Puedes comprar mapas adicionales para la unidad nüfifone. Para ver una lista de los mapas compatibles con la unidad nüfifone, visita www.garmin.com.

Actualizar el software

Visita www.garmin.com para descargar la última actualización del software.

Restablecer el nüfifone


Si el nüfifone deja de funcionar, apágalo y vuelve a encenderlo.

Acerca de las señales de satélite GPS

La unidad nüfifone debe recibir las señales del satélite GPS (del inglés Global Positioning System, sistema de posicionamiento global) para funcionar. La unidad nüfifone intentará detectar automáticamente las señales de satélite.

Si te encuentras en interiores, cerca de edificios o de árboles de gran altura, o en un parking, puede que la unidad nüfifone no reciba las señales del satélite. Para detectar las señales del satélite con más rapidez, dirígete al exterior, a una zona sin obstrucciones de altura.

Acerca de la batería

El icono de batería  de la barra de estado indica el estado de la batería interna. Para aumentar la precisión del indicador de batería, descarga completamente la batería y vuelve a cargarla; no desenchufes el nüvifone hasta que esté totalmente cargado.

Prolongar la autonomía de la batería

- Reduce la retroiluminación en **Configuración > Pantalla**. Toca el botón que aparece debajo de **Brillo**.
- Bloquea la unidad nüvifone si no la estás utilizando. Consulta la [página 9](#) y la [página 71](#) para obtener más información.
- No dejes la unidad nüvifone expuesta a la luz solar directa. Evita la exposición durante períodos largos a temperaturas excesivas.

Sustituir la batería



ADVERTENCIA: utiliza sólo el tipo de batería correcto. Utilizar una batería incorrecta puede suponer riesgo de explosión.

Si necesitas sustituir la batería del nüvifone, utiliza una batería de ión-litio aprobada por Garmin. Para obtener más información sobre la compra de una batería de repuesto, visita www.garmin.com.



ADVERTENCIA: no utilices objetos afilados para retirar la batería. Podrían perforar la batería, lo cual supondría un riesgo de incendio, quemaduras químicas, fuga de electrolitos y lesiones.

Ponte en contacto con el servicio local de tratamiento de residuos para obtener información sobre cómo debes desechar correctamente la batería.

Cambiar el fusible del cable de alimentación del vehículo

Si el dispositivo no se carga en el vehículo, puede que tengas que cambiar el fusible que se encuentra en el extremo del cable de alimentación del vehículo. El cable de alimentación del vehículo es un accesorio opcional.

NOTA: al sustituir el fusible, no pierdas ninguna de las piezas pequeñas y asegúrate de volverlas a colocar en su lugar correcto.

1. Desatornilla la pieza del extremo y quítala.
2. Retira el fusible (cilindro de color plateado y cristal) y sustitúyelo por un fusible rápido de 1 A del mismo tamaño.
3. Asegúrate de que el extremo plateado está insertado en la pieza del extremo. Atornilla la pieza del extremo.




Montar el dispositivo en el salpicadero

Utiliza el disco para montaje incluido para montar el dispositivo en el salpicadero y cumplir con determinadas normas estatales y locales.

NOTA: el adhesivo de montaje permanente es extremadamente difícil de quitar una vez pegado.

1. Limpia y seca la parte del salpicadero en la que vayas a colocar el disco.
2. Retira la lámina de adhesivo de la parte inferior del disco.
3. Coloca el disco en el salpicadero.
4. Retira la cubierta de plástico transparente de la parte superior del disco.
5. Coloca el soporte con ventosa en la parte superior del disco. Mueve la palanca hacia abajo (hacia el disco).

Solución de problemas

Problema/Pregunta	Solución/Respuesta
El dispositivo nùvifone no detecta satélites.	<ul style="list-style-type: none">• Asegúrate de que la conexión de datos está activada. En la pantalla Inicio, toca Configuración > Teléfono > Conexión de datos > Activada.• Comprueba que el simulador GPS está apagado. En la pantalla Inicio, toca Configuración > Sistema > General > Simulador GPS > Desactivado.• Comprueba que estás recibiendo señales de satélite. Toca Ver mapa. Toca el icono del vehículo. Toca  > Información de satélite.• Verifica que la antena GPS no está obstruida. Debes encontrarte en exteriores o en un vehículo, y tener una vista despejada del cielo. Los materiales sólidos (excepto los cristales no tintados), los edificios y los árboles muy densos pueden bloquear las señales de los satélites.• Asegúrate de que el GPS tiene tiempo suficiente para inicializarse. Es posible que cuando enciendas el GPS por primera vez éste tarde unos minutos en inicializarse.
El dispositivo nùvifone no se enciende.	<ul style="list-style-type: none">• Carga la batería.• Sustituye la batería. Consulta la página 82 para obtener más información.

Problema/Pregunta	Solución/Respuesta
Tengo que desactivar las funciones inalámbricas del nùvifone (por ejemplo, para viajar en avión).	En la pantalla Inicio, toca Configuración > Sistema > General > Modo avión > Activado .
El dispositivo nùvifone no se carga.	Puede que la batería haya excedido la temperatura máxima de carga. Si el nùvifone se encuentra en el soporte, retíralo del soporte y colócalo en otro lugar protegido de la luz solar directa.

Especificaciones

Tamaño físico (An. × Al. × Pr.):

2,29 × 4,41 × 0,57 in
(58,1 × 112 × 14,6 mm)

Peso: 4,83 oz (137 g)

Pantalla: 3,5 in en diagonal, de 272 × 480 píxeles; pantalla WQVGA con retroiluminación blanca y pantalla táctil

Carcasa: no resistente al agua (IP51)

Rango de temperaturas de funcionamiento: de 5 °F a 131 °F (de -15 °C a 55 °C)

Rango de temperaturas de carga: de 32 °F a 113 °F (de 0 °C a 45 °C)

Conector: mini-USB para la alimentación y el ordenador, audio de 2,5 mm para auriculares

Tipo de batería: batería de ión-litio recargable y sustituible por el usuario de 1200 mAh

Autonomía de la batería: 4 horas en conversación, 250 horas en espera, dependiendo del uso y la configuración

Tiempo de carga: aproximadamente 3 horas

Entrada de alimentación: entrada de CC mediante el conector mini-USB o alimentación de CC del vehículo utilizando el cable de alimentación del vehículo (accesorio)

Consumo: 3 W máx.

Receptor GPS: de alta sensibilidad

Tiempos de adquisición*:

En caliente: < 1 seg.

En frío: < 38 seg.

Restablecimiento de fábrica:
< 45 seg.

*Tiempo medio de adquisición para un receptor estático a cielo abierto.

Banda de frecuencia:

3G 850/1900/2100;

2G 850/900/1800/1900

Banda de frecuencia para NA:

3G 850/1900; 2G 850/1800/1900

Otros tipos de conectividad: Wi-Fi,

Bluetooth 2.0+EDR; 802.11 b/g;

mini-USB 2.0

Sistema operativo: Linux®

Cámara/imágenes:

cámara de 3 megapíxeles

Almacenamiento de datos: memoria

interna y tarjeta microSD extraíble

opcional. Los datos se almacenan

de forma indefinida.

Interfaz del ordenador: Plug-and-play

con almacenamiento masivo USB

Índice

Símbolos

¿Dónde estoy? 64

A

actualización de

mapas gratuita 81

actualizar

mapa 81

actualizar software 81

alertas

de puntos de

proximidad 74

altavoz 15

archivos 59

atención al cliente 80

ayuda en caso de

emergencia 64

B

barra de estado 4

batería

acerca de 82

cargar 7

instalar 6

prolongar duración 82

sustituir 82

batería de ión-litio

sustituir 82

bloquear

núvifone 70

bloquear el teléfono 9

Bluetooth 56–57

borrar

alarma 65

correo electrónico 48

elementos de la lista de
tareas 69

historial de llamadas 13

mensaje de texto 38

todos los datos del

usuario 79

ubicación de inicio 21

últimos encontrados 22

brillo 78

brújula 30

calibrar 30

buscar en el mapa 25, 27

buscar ubicaciones 18–26

dirección 18

escribir nombre 22

guía de Páginas

blancas 23

navegar a un contacto 20

precios de gasolina 24

punto de interés 19

últimos encontrados 22

buzón de voz 12

C

calendario 62–63

cámara 39–41

captura de pantalla 79

captura de pantalla 79

Ciao! 51–55

aceptar invitaciones 53

borrar un amigo 54

conectarse 52

desactivar 55

invitar 52

ocultar ubicación 54

registrar 51

ver amigos de

confianza 53

ver amigos invitados 54

ver amigos

pendientes 54

ver redes 55

cita

borrar 63

crear 62

- guardar evento local
 - como 24
 - guardar pase de cine
 - como 23
 - navegar a 63
 - ver 63
 - ciudades, buscar 24
 - clavija para auriculares 1
 - conferencia 17
 - añadir una
 - llamada 15, 17
 - desconectar a un
 - participante 17
 - hablar en privado 17
 - configuración 70–79
 - restablecer 79
 - configuración de
 - audio 73–74
 - configuración de idioma 72
 - configuración de la hora 72
 - configuración del sistema 70
 - configuración de pantalla 78
 - configuración de seguridad
 - 70–71
 - configuración de sonido 73
 - configuración de tono 73
 - contactos
 - añadir 34
 - asignar una imagen a 34
 - asignar una ubicación
 - a 35
 - borrar 35
 - editar 34
 - establecer un tono
 - para 16
 - importar/exportar desde
 - SIM 35
 - llamar 12
 - navegar a 20
 - coordenadas 25
 - correo electrónico 46–50
 - borrar 48
 - cambiar la configuración
 - del correo 76
 - cambiar la configuración
 - de SMTP 76
 - enviar en copia 47
 - enviar en copia oculta 47
 - establecer importancia
 - 49
 - establecer intervalo de
 - comprobación 48
 - cronómetro 65
- D**
- datos de usuario, borrar 79
 - desvío 30
 - dirección 18
- E**
- elementos a evitar
 - personalizados 75
 - el tiempo 61
 - encontrar ubicaciones.
 - Véase* buscar
 - ubicaciones
 - especificaciones 86
 - estado de vuelos 66
 - eventos locales 24
 - evitar
 - editar elementos a evitar
 - personalizados 75
 - robos 71
 - tipos de carretera 75
 - tráfico 33
 - explorar la Web 44–45
- F**
- Favoritos
 - buscar 22
 - guardar 21
 - fondo de pantalla 40
 - función antirrobo 71
 - fusible, cambiar 83

G

girar pantalla 9

GPS

recibir señal 81

simular 70

guardar ubicación actual 64

guía de Páginas blancas 23

guía de Yellowpages.com 21

H

historial de llamadas 13

horarios de cine 23

añadir al calendario 23

huso horario 72

I

iconos desplazables 3

identificador de llamadas 74

imagen 39–41

importar contactos 35

inicio

establecer una

ubicación 20

número de teléfono 21

Internet

examinar 44

icono de conexión 4

L

límite de velocidad 27

lista de reproducción 42–43

llamada en espera 17, 74

llamada entrante 14

llamar 12

a una ubicación 19

reenviar 74

responder 14

silenciar 15

M

mapa

2D 25

3D 25

acercar, alejar 25

actualizar 81

adicional 81

configuración 75–76

examinar 25

girar 25

ver 18

mapa mundi 65

mapas adicionales 81

mensaje de texto 36–38

borrar, conversación 38

borrar, todos 38

borrar, un mensaje 38

mensajes de posición 37

modo avión 70

modo de emergencia 71

modo de navegación de

peatón 31

modo de uso 31

modo seguro 70

montar

en el parabrisas 10

en el salpicadero 83

N

navegación 27–31

configuración 75–76

navegador 44–45

configuración 77

establecer la página de

inicio 45

guardar marcadores 45

nivel de detalle 75

notas 68

núMaps Guarantee 81

números de servicio AT&T

80

O

opciones de llamada 15–16

P

- pagar la factura 80
- página de ubicación 19
- página Lista de giros 28
- página Procesador de trayecto
 - restablecer velocidad máxima 29
- pantalla
 - bloquear 9
 - brillo 78
 - desplazar 9
 - modo de color 78
 - orientar 9
 - usar la pantalla táctil 2
- pantalla Inicio
 - cambiar orden del menú 78
- PIN
 - Bluetooth 57
 - núvifone 71
 - restablecer 71
- POI personalizados 74
- poner en espera una llamada 15
- presentación de diapositivas 40
- procesador de trayecto 29
 - restablecer 29
 - restablecer trayecto 29

- próximos eventos 24
- punto de proximidad, configuración 74–75
- puntos de interés (POI)
 - ver 19
- puntos de proximidad
 - alertas 74

R

- realizar una llamada
 - telefónica 12
- recalcular ruta 27
- reenviar
 - llamadas 16
 - mensaje de correo electrónico 48
 - mensaje de texto 38
- registrar 80
- reloj
 - cambiar huso horario 64
 - en barra de estado 5
- reloj despertador
 - borrar 65
 - desactivar 65
 - establecer 65
- reproducir música 42
- responder
 - a un mensaje de correo electrónico 48

- a un mensaje de texto 36
- restablecer
 - procesador de trayecto 29
 - velocidad máxima 29
- restablecer la configuración 79
- retroiluminación
 - ajustar para ahorrar batería 82
 - brillo 78
- ruta
 - añadir una parada 30
 - lista de giros 28
 - siguiente giro 28
 - tomar un desvío 30
 - ver en el mapa 28
- rutas
 - tomar un desvío 30

S

- salida, audio
 - clavija para auriculares 1
- señales de satélite 81
- silenciar
 - llamada telefónica 15
- sincronizar 58
- software
 - actualizar 81

ver información 80
soporte de sujeción 10

T

tarjeta microSD
retirar 8
tarjeta microSD, instalar 8
tarjeta SIM
importar y exportar 35
tarjeta SIM, instalar 6
teclado
modo de idioma 72
teléfono 12–17
configuración 74–75
tono
establecer para un
contacto 16
programar 16, 73
TourGuide 74
tráfico 32–33
transferir archivos 59

U

ubicación de inicio 20
editar 21
ubicaciones encontradas
recientemente 22
utilidad de conversión 67
utilidades 64–69

V

velocidad máxima,
restablecer 29
vibración
activar 73
vincular un teléfono móvil
56
vista del mapa en 2D 75
vista del mapa en 3D 75
volumen 1

W

Wi-Fi
configurar 59

www.att.com/mobility
1.866.mobility

CE0682!