

zūmo™ 500/550



den personlige motorcykelnavigator

© 2006-2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Garmin® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. zūmo™ er et varemærke tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

Navnet Bluetooth® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens.

For at få de seneste gratis softwareopdateringer (bortset fra kortdata) i dit Garmin-produkts levetid, skal du besøge Garmins hjemmeside på adressen www.garmin.com.

Delnummer 190-00697-56 Rev. B
Marts 2007 Trykt i Taiwan



Vigtige Oplysninger

ADVARSEL: Dette produkt indeholder et lithiumion-batteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at læse vigtige sikkerhedsoplysninger om batteriet.

TIP: Fold og opbevar denne vejledning i lommen på din bæretaske.

ADVARSEL: For at undgå at beskadige berøringsskærmen bør du ikke opbevare skarpe genstande i lommen på bæretasken.

Se guiden *Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter* i æsken med produktet for at få oplysninger om produktadvarsler og vigtige oplysninger.

Specifikationer

Vandtæthed: IPX7-vandtæt (kan nedsænkes i vand på en meters dybde i op til 30 minutter)

Strømtilførsel: Bilstrømkabel, AC-kabel


Batteri: Genopladeligt lithiumionbatteri, der kan udskiftes

Batterilevetid: Fuldt opladet, op til 4 timer

Se betjeningsvejledningen på disketten, hvis du ønsker flere oplysninger.

Når du ser på din zūmo

- A** Tænd/slukknop
- B** Zoom ind, øg lydstyrken eller øg lysstyrken.
- C** Zoom ud, sænk lydstyrken eller dæmp lysstyrken.
- D** Side-knap – rul gennem menusiderne Kort, Kompas, Rejseoplysninger, Mediaafspiller og Telefon. Tryk og hold den nede for at justere lysstyrken.
- E** Tale-knap – tryk for at justere lydstyrkeniveauet. Tryk og hold den nede for at få mundtlige retningsanvisninger.

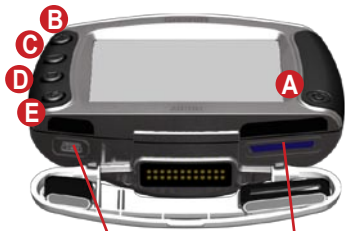

Mini-USB-port til AC-kabel, SD-kortstik
USB-lagertilstand og softwareopdatering

Sådan nulstiller du din zūmo

Hvis din enhed fryser, skal du trykke på **Tænd/sluk** knappen og holde den nede, og trykke på **+**.

Sådan konfigurerer du din zūmo

Hvis du vil tænde og slukke din zūmo, skal du trykke på **Tænd/sluk** knappen. Følg instruktionerne på skærmen.

Låser satellitter

Kør til et åbent udendørsområde væk fra høje bygninger og træer. Tænd for din zūmo. Lokalisering af satellitter kan tage nogle få minutter.

Søjlerne indikerer GPS-signalstyrken. Når søjlerne er grønne, har din zūmo opfanget satellitsignaler, og du kan begynde at navigere.

Sådan oplader du batteriet

For at oplade din zūmo skal du slutte den til en strømtilførsel vha. bilstrømkablet eller vekselstrømkablet.

Sådan kalibrerer du berøringsskærmen

Hvis berøringsskærmen ikke reagerer korrekt, skal du kalibrere berøringsskærmen. Sluk for enheden. Tryk på **Tænd/sluk** knappen, og hold den nede i ca. et minut, indtil skærmen Kalibrering vises. Følg instruktionerne på skærmen.

Sådan bruger du menusiden

- A** Viser signalstyrke.
- B** Viser tilslutningsstatus for telefon og headset.
- C** Viser batteristatus.
- D** Tryk for at finde en destination.
- E** Tryk for at få vist kortet.
- F** Tryk for at åbne menuen Telefon (når den er forbundet med en mobiltelefon vha. Bluetooth® trådløs teknologi).
- G** Tryk for at få vist trafikbegivenheder (kræver antenne eller modtager og abonnement).



- H** Tryk for at få vist XM vej- og radiotuner (kræver antenne og abonnement).
- I** Tryk for at åbne medieafspilleren.
- J** Tryk for at justere indstillingerne.

Sådan følger du ruten

- Tryk for at zoome ind og ud på kortet.
- Tryk for at åbne menusiden.
- Tryk for at åbne siden Rejseoplysninger.
- Tryk for at få vist svingene i ruten.
- Tryk for at gemme din nuværende placering.
- Tryk for at åbne siden med næste sving.



Sådan bruger du trafikfunktioner

Ved hjælp af en FM TMC-trafikmodtager (ekstraudstyr) eller en XM smart antenna, kan du modtage trafikdata på din zūmo. På kortet trykker du på eller for at få vist detaljer om trafikforsinkelser på din aktuelle rute. Tryk på **Undgå** for at undgå trafikforsinkelsen. Hvis du vil vide mere om trafik og abonnementer, skal du gå ind på www.garmin.com/traffic.

Sådan bruger du brændstofindikatoren

1. På kortsiden skal du trykke på **Fart** for at åbne siden Rejseoplysninger.
2. Tryk på **Nulstil** > **Miles/kilometer pr. tank**.
3. Indtast antal, og tryk på **OK**.
4. Der kommer en meddelelse frem, når der er ca. 50 km tilbage. Tryk på **OK**.
5. Tryk på for at søge efter en tankstation i nærheden.
6. Hvis du vil nulstille, skal du gå til siden Rejseoplysninger, og trykke på indikatoren > **Ja**.



Sådan låser du din zūmo

1. På menusiden skal du trykke på > **System** > **Garmin Lock**.
2. Tryk på **OK** og indtast en firecifret PIN-kode.
3. Genindtast din firecifrede PIN-kode.
4. Tryk på **OK**.
5. Kør ud til sikkerhedsstedet, og tryk på **OK**.
6. Hver gang du tænder din zūmo, skal du indtaste den firecifrede PIN-kode eller køre til sikkerhedsstedet.

Sådan bruger du håndfri funktioner

Bluetooth trådløs teknologi etablere en trådløs forbindelse mellem enheder, som f.eks. en mobiltelefon, eller et trådløst headset, og din zūmo.

Sådan parrer du enheder ved hjælp af zūmo indstillinger:

1. Kontroller, at enheden er kompatibel med din zūmo (www.garmin.com/bluetooth).
2. På menusiden skal du trykke på > **Bluetooth**.
3. Tryk på knappen **Tilføj/Skift** ved siden af **Tilslut telefon** eller **Tilslut Headset**.

4. Aktiver din enheds Bluetooth-komponent og aktiver Find mig/søge-funktionen. Disse indstillinger befinder sig evt. i en Bluetooth- eller Forbindelser-menu.
5. Tryk på **OK** på din zūmo.
6. Væl din enhed og tryk på **OK**.
7. Om nødvendigt kan du indtaste din zūmos Bluetooth PIN-kode (**1234**) i din telefon.
8. Næste gang du tænder for din zūmo, vil den automatisk forsøge at parre sig med den sidste enhed, den var forbundet med.