

## zÜMO™ 500/550



Persönliches Motorrad-  
Navigationssystem

© 2006–2007 Garmin Ltd. oder deren Tochterunternehmen

Garmin® ist eine Marke von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften und in den USA und anderen Ländern eingetragen. zÜMO™ ist eine Marke von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften. Diese Marken dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Garmin verwendet werden.

Die Wortmarke Bluetooth® und die Bluetooth-Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. und werden von Garmin ausschließlich unter Lizenz verwendet.

Aktuelle Softwareupdates (mit Ausnahme von Kartendaten) erhalten Sie während des Lebenszyklus Ihrer Garmin-Produkte kostenlos auf der Garmin-Website unter [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

Teilenummer 190-00697-52, Überarb. B  
März 2007 Gedruckt in Taiwan



## Wichtige Informationen

**WARNUNG:** Dieses Produkt ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Informationen zu wichtigen Sicherheitswarnungen zu Akkus finden Sie in der Anleitung Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen.

**TIPP:** Bewahren Sie diese Anleitung zusammengefasst in der Tragetasche auf.

**ACHTUNG:** Bewahren Sie zum Vermeiden von Schäden am Touchscreen keine scharfen Gegenstände in der Tragetasche auf.

Lesen Sie alle Produktwarnungen und wichtigen Informationen der Anleitung *Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen*, die dem Produkt beiliegt.

## Technische Daten

Wasserbeständig: IPX7, wasserdicht (bis zu 30 Minuten in einer Tiefe von 1 m)

Stromversorgung: Kfz-Netzkabel, Netzkabel

Akku: Aufladbarer, austauschbarer Lithium-Ionen-Akku

Akku-Betriebsdauer: Bis zu 4 Stunden bei vollständiger Ladung

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch auf dem Datenträger.

## Kennenlernen des zÜMO

- A** Ein/Aus-Taste
- B** Vergrößern, Lautstärke erhöhen, Helligkeit erhöhen
- C** Verkleinern, Lautstärke verringern, Helligkeit verringern
- D** Seitentaste: Zum Anzeigen der Karten-, Kompass-, Reiseinformations-, Media Player- und Telefonmenüseiten; zum Anpassen der Helligkeit gedrückt halten
- E** Sprachtaste: Zum Anpassen der Lautstärke drücken; für Ansage von Sprachanleitungen gedrückt halten



Mini-USB-Anschluss für Netzkabel, USB-Massenspeichermodus und zum Aktualisieren der Software  
SD-Kartensteckplatz

## Zurücksetzen des zÜMO

Wenn das Gerät nicht mehr reagiert, halten Sie die **Ein/Aus-Taste** gedrückt, und drücken Sie **+**.

## Konfigurieren des zÜMO

Schalten Sie den zÜMO ein, indem Sie die **Ein/Aus-Taste** gedrückt halten. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

## Erfassen von Satelliten

Begeben Sie sich im Freien an eine Stelle, an der weder hohe Gebäude noch Bäume den Empfang stören. Schalten Sie den zÜMO ein. Das Erfassen von Satellitensignalen kann einige Minuten dauern.

Die Balken  zeigen die Stärke des GPS-Satellitensignals an. Wenn die Balken grün angezeigt werden, hat der zÜMO Satellitensignale erfasst, und Sie können mit der Navigation beginnen.

## Aufladen des Akkus

Laden Sie den zÜMO auf, indem Sie ihn mit dem Kfz-Ladekabel oder einem Netzkabel an eine Stromquelle anschließen.

## Kalibrieren des Touchscreens

Wenn der Touchscreen nicht korrekt reagiert, sollten Sie ihn kalibrieren. Schalten Sie das Gerät aus. Halten Sie die **Ein/Aus-Taste** ca. 1 Minute lang gedrückt, bis der Kalibrierungsbildschirm angezeigt wird. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.


## Verwenden der Menüseite

- A** Zeigt die Satellitenstärke an.
- B** Zeigt den Verbindungsstatus von Mobiltelefon und Headset an.
- C** Zeigt den Akkuladestand an.
- D** Tippen Sie hier, um einen Zielort zu suchen.
- E** Tippen Sie hier, um die Karte anzuzeigen.
- F** Tippen Sie hier, um das Telefonmenü zu öffnen (wenn das Gerät mit einem Mobiltelefon mit Bluetooth®-Funktion verbunden ist).
- G** Tippen Sie hier, um Verkehrsbehinderungen anzuzeigen (Antenne bzw. Empfänger und Abonnement erforderlich).



- H** Tippen Sie hier, um das XM-Wetter und den Radio-Tuner anzuzeigen (Antenne und Abonnement erforderlich).
- I** Tippen Sie hier, um den Media Player zu öffnen.
- J** Tippen Sie hier, um die Einstellungen zu ändern.

## Folgen von Routen

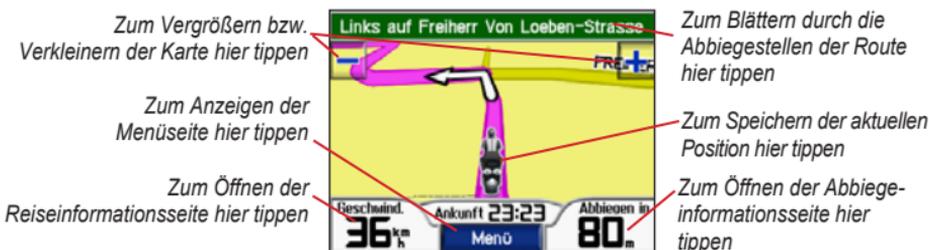

## Verwenden von Verkehrsfunkfunktionen

Mit einem optionalen UKW-TMC-Verkehrsfunkempfänger oder einer XM Smart-Antenne können Sie auf dem zūmo Verkehrsmeldungen empfangen. Tippen Sie auf der Karte auf bzw. , um Informationen zu Verkehrsbehinderungen auf der aktuellen Route anzuzeigen. Tippen Sie auf **Vermeide**, um die Verkehrsbehinderungen zu umgehen. Weitere Informationen zu Verkehrsfunk und Abonnements finden Sie unter [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic).

## Verwenden der Kraftstoffanzeige

1. Tippen Sie auf der Kartenseite auf **Geschwindigkeit**, um die Reiseinformationsseite zu öffnen.
2. Tippen Sie auf **Zurücksetzen > Meilen pro Tank** bzw. **Kilometer pro Tank**.
3. Geben Sie die Menge an, und tippen Sie auf **Weiter**.
4. Wenn die Tankfüllung nur noch für weitere ca. 50 km ausreichend ist, wird eine Meldung angezeigt. Tippen Sie auf **OK**.
5. Tippen Sie auf , um nach einer nahegelegenen Tankstelle zu suchen.
6. Setzen Sie die Anzeige zurück, indem Sie zur Reiseinformationsseite wechseln, auf die Kraftstoffanzeige und dann auf **Ja** tippen.



## Sichern des zūmo

1. Tippen Sie auf der Menüseite auf > **System** > **Garmin Lock**.
2. Tippen Sie auf **OK**, und legen Sie eine vierstellige PIN fest.
3. Geben Sie die vierstellige PIN erneut ein.
4. Tippen Sie auf **OK**.
5. Fahren Sie an eine Sicherheitsposition, und tippen Sie auf **Eingabe**.
6. Wenn Sie den zūmo einschalten, müssen Sie entweder die vierstellige PIN eingeben oder sich an die ausgewählte Sicherheitsposition begeben.

## Verwenden von Freisprechfunktionen

Mittels der Bluetooth-Technologie wird eine drahtlose Verbindung zwischen Geräten wie Mobiltelefonen, kabellosen Headsets und dem zūmo hergestellt.

### So koppeln Sie die Geräte mithilfe der Einstellungen des zūmo:

1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät mit dem zūmo kompatibel ist ([www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth)).
2. Tippen Sie auf der Menüseite des zūmo auf > **Bluetooth**.
3. Tippen Sie neben der Option **Mit Telefon verbinden** bzw. **Mit Headset verbinden** auf **Hinzufügen** bzw. **Ändern**.

4. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Geräts, und schalten Sie das Mobiltelefon als sichtbar für andere Geräte (Bluetooth-Sichtbarkeit). Dazu müssen Sie möglicherweise ein Menü mit dem Namen **Bluetooth** oder **Verbindungen** aufrufen.
5. Tippen Sie auf dem zūmo auf **OK**.
6. Wählen Sie das Gerät aus, und tippen Sie auf **OK**.
7. Geben Sie ggf. die Bluetooth-PIN (**1234**) des zūmo auf dem Mobiltelefon ein.
8. Wenn Sie den zūmo das nächste Mal einschalten, versucht das Gerät, eine Verbindung mit dem Gerät herzustellen, mit dem es zuletzt verbunden war.