

© 2006–2007 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt

Garmin® on Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröity tavaramerkki. zūmo™ on Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkki. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa.

Bluetooth®-sana ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omaisuutta, ja Garminilla on lisenssi niiden käyttöön.

Garmin-tuotteidesi koko käyttöajan voit ladata uusimmat ilmaiset ohjelmistopäivitykset (karttatietoja lukuun ottamatta) Garminin Web-sivulta osoitteesta [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

Osanumero 190-00697-57 ver. B  
Maaliskuu 2007 Painettu Taiwanissa

## zūmo™ 500/550



henkilökohtainen navigaattori  
moottoripyöriin



### Tärkeitä tietoja

**VAROITUS:** Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Tuotteen pakkauksessa olevassa Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaassa on tärkeitä akkaturvallisuustietoja.

**VIHJE:** Taita tämä opas ja säilytä sitä kuljetuslaukun taskussa.

**VAROITUS:** Älä säilytä kantolaukun taskussa teräviä esineitä, jotta kosketusnäyttö ei vahingoitu.

Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.

### Tekniset tiedot

Vedenkestävyys: IPX7-vedenpitävä (voidaan upottaa 1 metrin syvyyteen enintään 30 minuutiksi)

Virta: ajoneuvon virtakaapeli, virtajohto

Akku: ladattava, vaihdettava litiumioniakku

Akun varauksen kesto: täysin ladattuna enintään 4 tuntia

Lisätietoja on CD-levyllä olevassa käyttöoppaassa.

### zūmon ulkoasu


- A** Virtapainike
- B** Lähentäminen, äänenvoimakkuuden lisääminen tai kirkkauden lisääminen.
- C** Loitontaminen, äänenvoimakkuuden vähentäminen tai kirkkauden vähentäminen.
- D** Sivupainike – kartan, kompassin, matkan tietojen, mediasoitimen ja puhelivalikon sivujen vierittäminen. Kirkkauden säätäminen pitämällä painiketta painettuna.
- E** Puhepainike – äänenvoimakkuutta säädetään painamalla painiketta. Voit antaa ääniohjeita pitämällä painiketta painettuna.


### zūmon asetusten määrittäminen

Käynnistä zūmo painamalla  **virtapainiketta**. Noudata näytön ohjeita.

### Satelliittien etsiminen


Mene ulos aukealle paikalle, pois korkeiden rakennusten ja puiden luota. Kytke zūmon virta. Satelliittisignaalien löytämiseen voi mennä muutama minuutti.

-palkit osoittavat GPS-satelliittisignaalin voimakkuuden. Kun palkit ovat vihreät, zūmo on löytänyt satelliittisignaaleja, ja voit aloittaa navigoinnin.

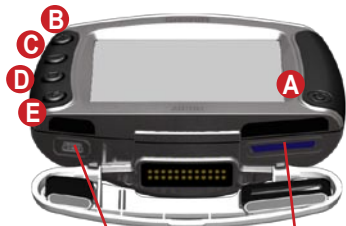

Mini-USB-liitäntä virtakaapelia, USB-massatallennustilaa ja ohjelmiston päivitystä varten  
SD-korttipaikka


### zūmon asetusten nollaaminen

Jos laite lakkaa toimimasta, paina  **virtapainiketta** ja -painiketta.

### Akun lataaminen

Lataa zūmo liittämällä se virtalähteeseen ajoneuvon virtakaapelilla tai virtajohtolla.

### Kosketusnäytön kalibroiminen

Jos kosketusnäyttö ei toimi oikein, kalibroi se. Katkaise laitteen virta. Paina  **virtapainiketta** noin minuutin ajan, kunnes kalibrointinäyttö avautuu. Noudata näytön ohjeita.

## Valikkosivun käyttäminen

- A** Näyttää satelliittisignaalin voimakkuuden.
- B** Näyttää puhelimen ja kuulokkeen yhteyden tilan.
- C** Näyttää akun lataustilan.
- D** Etsi määränpää koskettamalla tätä.
- E** Tarkastele karttaa koskettamalla tätä.
- F** Avaa puhelinvalikko koskettamalla tätä (kun laite on liitetty matkapuhelimeen, jossa on langaton Bluetooth®-ominaisuus).
- G** Voit tarkastella liikennetapahtumia (edellyttää antennia tai vastaanotinta ja tilausta) koskettamalla tätä.
- H** Koskettamalla tätä voit avata XM-säätiedot ja radion (edellyttää antennia ja tilausta).
- I** Avaa mediasoitin koskettamalla kuvaketta.
- J** Voit muuttaa asetuksia koskettamalla tätä.



## Reitin seuraaminen

Kosketa kuvaketta, jos haluat lähentää ja loitontaa karttaa.

Kosketa kuvaketta, jos haluat avata valikkosivun.

Kosketa kuvaketta, jos haluat avata matkan tietosivun.



Kosketa kuvaketta, jos haluat esikatsella reitin käännoiksiä.

Kosketa kuvaketta, jos haluat tallentaa nykyisen sijainnin.

Kosketa kuvaketta, jos haluat avata seuraavan käännoksen sivun.

## Liikennetoimintojen käyttäminen


Valinnaisella FM TMC -liikennevastaanottimella tai XM-älyantennilla voit vastaanottaa liikennetietoja zūmoon. Koskettamalla karttasivulla **06**- tai **07**-painiketta voit näyttää nykyisellä reitillä olevien ruuhkien tietoja. Voit välttää ruuhkan valitsemalla **Vältä**. Lisätietoja liikennetilauksista on osoitteessa [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic).

## Polttoainemittarin käyttäminen

1. Voit avata matkan tietosivun valitsemalla karttasivulla **Nopeus**.
2. Valitse **Nollaa** > **Mailit/Kilometrit tankillisella**.
3. Anna määrä ja valitse **Valmis**.
4. Näyttöön tulee ilmoitus, kun jäljellä on 30 mailia (noin 48,3 km). Kosketa **OK**-painiketta.
5. Voit etsiä lähintä huoltoasemaa valitsemalla .
6. Voit nollata mittarin siirtymällä matkan tietosivulle ja valitsemalla polttoainemittarin > **Kyllä**.




## zūmon lukitseminen

1. Valitse valikkosivulla  > **Systemi** > **Garmin Lock**.
2. Kosketa **OK**-painiketta ja anna nelinumeroisen PIN-koodi.
3. Kirjoita nelinumeroisen PIN-koodi uudelleen.
4. Kosketa **OK**-painiketta.
5. Aja turvapaikkaan ja kosketa **Määritä**-painiketta.
6. Anna nelinumeroisen PIN-koodi tai aja turvapaikkaan aina, kun kytket zūmon virran.
4. Ota käyttöön laitteen Bluetooth-osa ja havaittava tila. Nämä asetukset saattavat olla Bluetooth- tai yhteysvalikossa.
5. Valitse zūmossa **OK**.
6. Valitse laite ja **OK**.
7. Näppäile tarvittaessa zūmon Bluetooth-PIN (**1234**) puhelimeen.
8. Kun käynnistät zūmon seuraavan kerran, se yrittää automaattisesti muodostaa pariliitoksen sen laitteen kanssa, jonka kanssa se yhdistettiin viimeksi.

## Handsfree-toimintojen käyttäminen

Langattoman Bluetooth-tekniikan avulla muodostetaan langaton yhteys laitteiden välille (esimerkiksi matkapuhelin, langaton kuuloke ja zūmo).

### Pariliitoksen muodostaminen zūmon asetuksilla:

1. Varmista, että laite on yhteensopiva zūmon kanssa ([www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth)).
2. Kosketa zūmon valikkosivun painikkeita  > **Bluetooth**.
3. Valitse **Lisää/Vaihda**-painiketta **Yhdistää puhelinta**- tai **Yhdistä kuuloke**-kohdassa.