

zūmo™ 500/550



Navigatore personale per motocicli

© 2006–2007 Garmin Ltd. o società affiliate
Garmin® è un marchio registrato di Garmin Ltd. o società affiliate negli Stati Uniti o in altri paesi. zūmo™ è un marchio registrato di Garmin Ltd. o società affiliate. L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso esplicito da parte di Garmin.

Il marchio e i loghi Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro uso da parte di Garmin è concesso su licenza.

Per gli aggiornamenti software gratuiti disponibili per i prodotti Garmin (a esclusione dei dati mappa), visitare il sito Web Garmin www.garmin.com.

Codice 190-00697-51 Rev. B

Marzo 2007

Stampato a Taiwan



Informazioni importanti

ATTENZIONE: Questo prodotto è dotato di una batteria agli ioni di litio. Per informazioni importanti sulla sicurezza della batteria, vedere la Guida Informazioni importanti sul prodotto e sulla sicurezza inclusa nella confezione.

SUGGERIMENTO: Piegarlo e conservare la Guida nella tasca della custodia da trasporto.

ATTENZIONE: Per evitare di danneggiare il touchscreen, non posizionare oggetti acuminati nella tasca della custodia da trasporto.

Per avvisi sul prodotto e informazioni importanti, vedere la Guida *Informazioni importanti sul prodotto e sulla sicurezza* inclusa nella confezione.

Specifiche

Resistenza all'acqua: Impermeabile IPX7 (può essere immerso in 1 metro d'acqua fino a 30 minuti)

Alimentazione: Cavo di alimentazione per veicoli, cavo CA


Batteria: Agli ioni di litio, ricaricabile, sostituibile

Durata della batteria: Completamente carica, fino a 4 ore

Per ulteriori informazioni, consultare il manuale del produttore sul disco.

Componenti di zūmo

- A** Pulsante di accensione
- B** Pulsante di ingrandimento, aumento del volume o della luminosità.
- C** Pulsante di riduzione, diminuzione del volume o della luminosità.
- D** Pulsante Pagina: consente di selezionare le pagine Mappa, Bussola, Informazioni viaggio, Lettore multimediale e Menu telefono. Tenere premuto per regolare la luminosità.
- E** Pulsante Parla: consente di regolare il livello del volume. Tenere premuto per ricevere l'indicazione vocale della direzione.

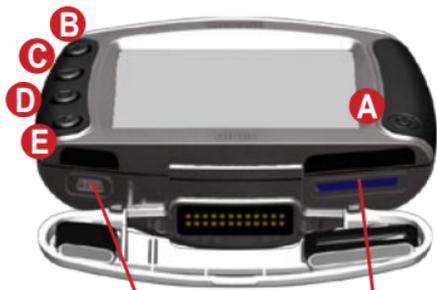

Porta mini-USB per cavo CA, modalità di archiviazione di massa USB e aggiornamento del software

Alloggiamento scheda SD

Reimpostazione di zūmo

Qualora l'unità si bloccasse, tenere premuto il pulsante **di accensione**, quindi premere **+**.

Configurazione di zūmo

Per accendere zūmo, tenere premuto il pulsante **di accensione**. Attenersi alle istruzioni riportate sullo schermo.

Acquisizione del segnale satellitare

Recarsi all'aperto, lontano da edifici o alberi alti. Accendere zūmo. L'acquisizione del segnale satellitare può richiedere alcuni minuti.

Le barre  indicano la potenza del segnale GPS. Quando le barre sono verdi, zūmo ha acquisito il segnale satellitare ed è possibile iniziare la navigazione.

Caricamento della batteria

Per caricare zūmo, collegarlo a una fonte di alimentazione mediante il cavo di alimentazione per veicoli o il cavo CA.

Calibrazione del touchscreen

Se il touchscreen non risponde correttamente, calibrarlo. Spegnerlo l'unità. Tenere premuto il pulsante **di accensione** per circa un minuto, finché non viene visualizzata la schermata Calibrazione. Attenersi alle istruzioni riportate sullo schermo.

Uso della pagina Menu

- A** Consente di visualizzare la potenza del segnale satellitare.
- B** Consente di visualizzare lo stato di connessione del telefono e dell'auricolare.
- C** Consente di visualizzare lo stato della batteria.
- D** Toccare per cercare una destinazione.
- E** Toccare per visualizzare la mappa.
- F** Toccare per aprire il menu Telefono (se connesso a un telefono cellulare con tecnologia wireless Bluetooth®).
- G** Toccare per visualizzare gli eventi relativi al traffico (questa funzione richiede un'antenna o un ricevitore e un abbonamento).



- H** Toccare per visualizzare il sintonizzatore radio e meteo XM (questa funzione richiede un'antenna e un abbonamento).
- I** Toccare per aprire il lettore multimediale.
- J** Toccare per regolare le impostazioni.

Percorrenza della rotta

- Toccare per ingrandire e ridurre la mappa.
- Toccare per aprire la pagina Menu.
- Toccare per aprire la pagina Informazioni viaggio.
- Toccare per visualizzare un'anteprima delle svolte lungo la rotta.
- Toccare per salvare la posizione corrente.
- Toccare per aprire la pagina Prossima svolta.



Uso delle funzioni per il traffico

È possibile ricevere i dati relativi al traffico sull'unità zūmo tramite un ricevitore delle segnalazioni sul traffico FM TMC o un'antenna con prestazioni elevate XM. Sulla mappa, toccare o per visualizzare i dettagli relativi ai rallentamenti dovuti al traffico sul percorso corrente. Toccare **Evita** per evitare il rallentamento. Per ulteriori informazioni sugli abbonamenti alle segnalazioni sul traffico, visitare il sito Web www.garmin.com/traffic.

Uso dell'indicatore del livello di carburante

1. Nella pagina Mappa, toccare **Velocità** per aprire la pagina Informazioni viaggio.
2. Toccare **Azzera** > **Miglia/Km per serbatoio**.
3. Inserire la quantità, quindi toccare **Fatto**.
4. Quando viene raggiunta la soglia di 30 miglia (~48,3 km) di autonomia, viene visualizzato un messaggio. Toccare **OK**.
5. Toccare per effettuare la ricerca di una stazione di servizio vicina.
6. Per azzerare l'indicatore, andare alla pagina Informazioni viaggio, quindi toccare l'indicatore del carburante e, successivamente, **Si**.

Uso delle funzioni vivavoce

La tecnologia wireless Bluetooth consente effettuare una connessione wireless tra l'unità zūmo e altri dispositivi, ad esempio il telefono cellulare e l'auricolare wireless.

Per eseguire l'associazione utilizzando le impostazioni di zūmo:

1. Accertarsi che il dispositivo sia compatibile con zūmo (www.garmin.com/bluetooth).
2. Nella pagina Menu di zūmo, toccare > **Bluetooth**.
3. Toccare il pulsante **Aggiungi** o **Cambia** accanto a **Collega telefono** o **Collega auricolare**.

Blocco di zūmo

1. Nella pagina Menu, toccare > **Sistema** > **Garmin Lock**.
2. Toccare **OK** e inserire un PIN di 4 cifre.
3. Inserire nuovamente il PIN.
4. Toccare **OK**.
5. Raggiungere una posizione di sicurezza, quindi toccare **Imposta**.
6. Ogni volta che si accende zūmo, inserire il PIN di 4 cifre o raggiungere la posizione di sicurezza.
4. Abilitare il componente Bluetooth del dispositivo e impostarlo sulla modalità Visibile. Generalmente tale impostazione si trova nel menu Bluetooth o Connessioni.
5. Toccare **OK** su zūmo.
6. Selezionare il dispositivo, quindi toccare **OK**.
7. Se necessario, digitare il PIN Bluetooth di zūmo (**1234**) sul telefono.
8. Alla successiva accensione dell'unità, zūmo tenta di eseguire automaticamente la connessione all'ultimo dispositivo a cui è stato associato.