

## ZÜMO™ 500/550



den personliga motorcykelnavigatorm

© 2006–2007 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Garmin® är ett varumärke som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, registrerat i USA och andra länder. zümo™ är ett varumärke som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan Garmins uttryckliga tillstånd.

Bluetooth®-märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. All användning av sådana märken av Garmin är licensierad.

De senaste kostnadsfria programvaru-uppdateringarna (exklusive kartdata) under hela livslängden för dina Garmin-produkter finns på Garmins webbplats på [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

Artikelnummer 190-00697-59 Rev. B  
Mars 2007 Tryckt i Taiwan



## Viktig Information

**WARNING!** Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. Läs den medföljande guiden Viktig säkerhets- och produktinformation i produktförpackningen för viktig säkerhetsinformation om batteriet.

**TIPS:** Vik ihop och förvara den här snabbguiden i fickan på bärväskan.

**VAR FÖRSIKTIG!** Placera inga vassa föremål i bärväskan, du riskerar då att skada pekskärmen.

I guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation* som medföljer i produktförpackningen finns det viktig produktinformation om bland annat säkerhet.

## Specifikationer

Vattenskydd: Vattentät enligt IPX7 (kan sänkas ner i en meter vatten i upp till 30 minuter)


Strömförsörjning: Fordonsströmkabel, nätadapter

Batteri: Laddningsbart, utbytbar litiumjonbatteri

Batterilivslängd: Fulladdat upp till 4 timmar  
Mer information finns i användarhandboken på cd-skiva.

## Titta närmare på zümo

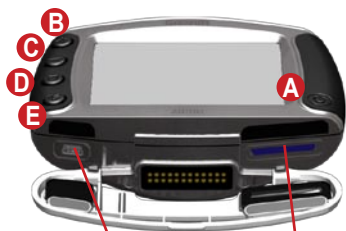

- A** Strömknapp
- B** Zooma in, öka volymen eller öka ljusstyrkan.
- C** Zooma ut, minska volymen eller minska ljusstyrkan.
- D** Sidknapp – bläddra genom menysidorna för karta, kompass, trippinformation, mediaspelare och telefon. Ställ in ljusstyrkan genom att hålla knappen nedtryckt.
- E** Talknapp – ställ in volymen genom att trycka på knappen. Aktivera röstansvisningar genom att trycka och hålla nere.




Mini-USB-port för nätadapter, USB masslagringsläge och uppdatering av programvara

SD-kortplats

## Återställa zümo


Om enheten låser sig håller du  **strömknappen** nedtryckt och trycker på .

## Konfigurera zümo

Starta zümo genom att hålla  **strömknappen** nedtryckt. Följ instruktionerna på skärmen.

## Söka satelliter


Gå utomhus till en öppen plats, en bit från höga byggnader och träd. Starta zümo. Det kan ta några minuter innan enheten hittar satellitsignalen.

Staplarna  anger styrkan på GPS-signalstyrkan. När staplarna blir gröna tar zümo emot satellitsignaler och du kan börja navigera.

## Ladda batteriet

När zümo behöver laddas ansluter du den till en strömkälla med fordonsströmkabeln eller nätadaptern.

## Kalibrera pekskärmen

Om pekskärmen inte svarar ordentligt på dina kommandon bör du kalibrera den. Stäng av enheten. Håll  **strömknappen** nedtryckt i ungefär en minut tills kalibreringssidan visas. Följ instruktionerna på skärmen.

## Använda menysidan

- A** Visar satellitsignalens styrka.
- B** Visar telefonens och headsetets anslutningsstatus.
- C** Visar batteristatus.
- D** Tryck här för att hitta ett mål.
- E** Tryck här för att visa kartan.
- F** Tryck här om du vill öppna telefonmenyn (kräver anslutning till en mobiltelefon med trådlös Bluetooth®-teknik).
- G** Tryck här om du vill visa trafikhändelser (kräver antenn eller mottagare och ett abonnemang).




- H** Tryck här om du vill visa väder och radio från XM (kräver antenn och abonnemang).
- I** Tryck här om du vill starta mediaspelaren.
- J** Ändra inställningarna.

## Följa din rutt

Tryck här om du vill zooma in eller ut kartan.

Tryck här om du vill öppna menysidan.

Tryck här om du vill visa trippinformationssidan.

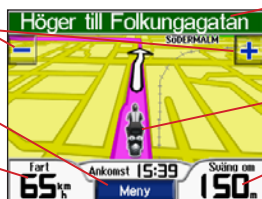

Tryck här om du vill förhandsgranska ruttens svängar.

Tryck här om du vill spara din aktuella position.

Tryck här om du vill visa sidan med nästa sväng.

## Använda trafikfunktionerna

Med tillbehören FM TMC-trafikinformationsmottagare eller smart XM-antenn kan du ta emot trafikinformation i zūmo. Tryck på eller på kartan när du vill visa detaljer om ett trafikhinder i din aktuella rutt. Om du vill slippa trafikhindret trycker du på **Undvik**. Du hittar ytterligare information om trafik och abonnemang på [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic).

## Använda bränslemätaren

1. På kartsidan trycker du på **Hastighet** så att sidan med trippinformation visas.
2. Peka på **Återställ > Mile/Kilometer per tank**.
3. Ange värdet och peka på **Klar**.
4. Ett meddelande visas när du har bränsle för 48,3 km (30 engelska mil) kvar. Tryck på **OK**.
5. Sök efter en närliggande bensinstation genom att trycka på .
6. Du nollställer mätaren genom att gå till sidan för färdinformation och trycka på mätaren > **Ja**.



## Låsa zūmo

1. På menysidan trycker du på > **System > Garmin Lock**.
2. Klicka på **OK** och ange sedan en fyrsiffrig PIN-kod.
3. Bekräfta den fyrsiffriga PIN-koden.
4. Tryck på **OK**.
5. Kör till en säkerhetsplats och tryck på **Välj**.
6. Varje gång du startar enheten måste du ange den fyrsiffriga personliga koden eller köra till säkerhetsplatsen.

## Använda handsfree-funktionerna

Med den trådlösa Bluetooth-tekniken kan du etablera trådlösa anslutningar mellan zūmo och t.ex. en mobiltelefon eller ett headset.

### Para ihop med hjälp av zūmo-inställningarna:

1. Kontrollera att enheten är kompatibel med zūmo ([www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth)).
2. Tryck på > **Bluetooth** på menysidan på zūmo.
3. Tryck på **Lägg till/Ändra**-knappen intill **Koppla in telefonen** eller **Koppla in hörlurarna**.

4. Aktivera enhetens Bluetooth-komponent samt ett av alternativen hitta mig/möjlig att upptäcka/synlig. Inställningarna brukar finnas på en Bluetooth- eller anslutningsmeny.
5. Tryck på **OK** på zūmo.
6. Välj enhet och tryck på **OK**.
7. Du kan eventuellt behöva mata in zūmos PIN-kod för Bluetooth (**1234**) i telefonen.
8. Nästa gång du slår på zūmo kommer den automatiskt att försöka ansluta till den enhet som den senast var ansluten till.