

GARMIN®

zūmo® 660

Manual de Início Rápido




zūmo



Botão de alimentação:

Prima e mantenha premido para ligar/desligar o zūmo

Prima rapidamente para ajustar o volume e o brilho de fundo.

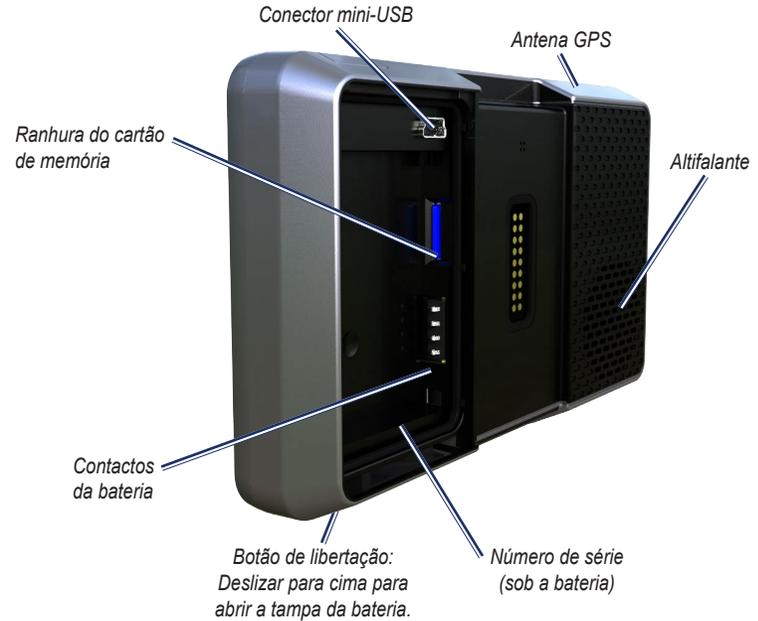

NOTA: Consulte as *Instruções de Instalação do zūmo 660* na embalagem do produto para instruções de montagem em motociclos e automóveis.



Consulte o guia *Informações Importantes de Segurança e do Produto* na embalagem do produto quanto a avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

Instalar a Bateria

1. Localize a bateria de íões de lítio incluída na embalagem do produto.
2. Deslize a tecla de libertação até abrir a tampa da bateria na parte posterior do zūmo.
3. Numa das extremidades da bateria poderá encontrar contactos metálicos.
4. Coloque a bateria de modo a que os contactos metálicos na bateria correspondam aos contactos metálicos no compartimento.
5. Coloque a tampa da bateria.



AVISO: Este produto contém uma bateria de íões de lítio. Para evitar danos, retire a unidade do veículo quando sair ou guarde-a afastada da luz solar directa.

Modos de Carregamento da Bateria zūmo

- Utilizar o cabo de alimentação para automóvel.
- Utilizar o cabo USB.
- Utilizar um cabo de adaptador AC opcional.
- Utilizar um carregador de bateria opcional.

AVISO: Mantenha a bateria instalada quando o zūmo está ligado.

Configurar o zūmo

Para ligar o zūmo, prima o botão

 **Alimentação**. Siga as instruções no ecrã.

Adquirir satélites

1. Conduza o seu veículo para uma área aberta, fora de parques de estacionamento e afastado de edifícios altos.
2. Pare o veículo e ligue o zūmo.

A aquisição de sinais de satélite pode demorar alguns minutos. As barras  indicam a potência do sinal de satélite GPS. Quando pelo menos uma das barras se apresentar a verde, a unidade adquiriu satélites. Agora pode seleccionar um destino e navegar até ele.

Utilizar a página de Menu



- 1 Força do sinal de satélite GPS.
- 2 Estado da tecnologia Bluetooth®.
- 3 Toque para seleccionar o modo motociclo, scooter, automóvel ou pedestre.
- 4 Estado da bateria.
- 5 Hora actual. Toque para mudar as definições.
- 6 Toque para encontrar um destino.
- 7 Toque para ver o mapa.
- 8 Toque para efectuar uma chamada quando estiver ligado a [um telemóvel compatível](#).
- 9 Toque para ajustar o volume.
- 10 Toque para utilizar as ferramentas, como por exemplo as definições Onde estou?, Ajuda e rotas.

Encontrar Pontos de Interesse

1. Toque em **Para Onde?** > **Pontos de Interesse**.
2. Selecciona uma categoria e uma sub-categoria.
3. Selecciona um destino e toque em **Sigal**

Para introduzir as letras constantes do nome, toque em **Para Onde?** > **Pontos de interesse** > **Introduzir Nome**.

Para pesquisar numa área diferente, toque em **Para Onde?** > **Perto de**.

Adicionar uma paragem

1. Com uma rota activa, toque em **Menu** > **Para Onde?**.
2. Procure a paragem adicional.
3. Toque em **Sigal**.
4. Toque em **Adicionar como Ponto Viário** para adicionar esta paragem antes do seu destino.



DICA: para adicionar mais de uma paragem à rota, edite a rota activa. Toque em **Para Onde?** > **Personalizar Rotas**.

Seguir a sua rota

A sua rota é assinalada com uma linha magenta. Durante a viagem, o seu zūmo orienta-o até ao destino, fornecendo instruções sonoras e apresentando setas no mapa e direcções no topo do mapa.


Se se desviar do trajecto, o zūmo volta a calcular a rota e apresenta novas direcções.



- 1 Toque para ver a página Próxima Curva ou a página Assist. Faixa (se disponível).



- 2 Toque para abrir a página de Lista de Curvas.

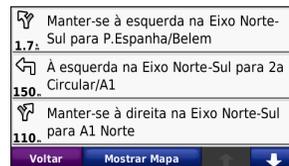

- 3 Toque para aumentar e diminuir o zoom.
- 4 Toque para ver a página Computador de viagem.



- 5 Toque para ver a página Onde estou? .



- 6 Toque para voltar à página de Menu.

Navegar fora da estrada

Quando selecciona um destino enquanto a função fora da estrada está activada, o zūmo define uma linha recta até ao destino.

1. Toque em **Ferramentas > Definições > Navegação**.
2. Em **Preferência de Rota**, toque em **Fora Estrada**.



Activar Monitorização do Combustível

Quando conectado ao suporte de motociclo, o zūmo pode alertá-lo quando o depósito estiver baixo.

Na página computador de viagem, toque em **Ferramentas > Definições > Indicador de combustível**.

- Em **Monitorização do Combustível**, seleccione **Activar**. Aparece um Indicador de Combustível sob a bússola na página do mapa.
- Em **Distância por Combustível**, introduza a distância total que o motociclo pode viajar com um depósito do combustível.
- Em **Alarme de baixo nível de combustível**, seleccione quando deseja ser notificado que o depósito de combustível está em baixo.

Utilizar a funcionalidade mãos livres

Através da tecnologia Bluetooth, o zūmo pode ligar-se ao seu telemóvel, tornando-se num dispositivo de mãos livres.

Para emparelhar e ligar um dispositivo ao zūmo, devem encontrar-se ambos a cerca de 10 metros de distância e estarem ligados. É possível ligar o zūmo a um telefone e a um auricular simultaneamente.

Para confirmar se o dispositivo com tecnologia Bluetooth é compatível com o zūmo, visite www.garmin.com/bluetooth.

Emparelhar o zūmo com o seu telemóvel

1. Toque em **Menu** > **Ferramentas** > **Definições** > **Bluetooth**.
2. Em **Bluetooth**, toque em **Activado**.
3. Na página Menu, toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Bluetooth**.
4. Em **Telefone**, toque em **Adicionar** (ou **Alterar**).
5. Active o componente Bluetooth do telefone. Active o modo Find Me/Discoverable/Visible - (Encontrar-me/Descoberta/Visível). Poderá encontrar estas definições nos menus Bluetooth, Connections (Ligações) ou Hands-free (Mãos Livres).
6. Selecciona **OK** no zūmo.
7. Selecciona o seu telefone e toque em **OK**.
8. Introduza **1234** no telefone.

Receber uma chamada

Quando recebe uma chamada, é aberta a janela Chamada recebida. Toque em **Atender** para atender a chamada. Toque em **Ignorar** para ignorar a chamada e cortar o som do toque.

Utilizar a lista telefónica

1. Toque em **Telefone** > **Lista Telefónica**.
2. Selecciona a entrada da lista telefónica que pretende contactar.
3. Toque em **Marcar** para telefonar a um contacto.



NOTA: nem todos os telefones suportam todas as funcionalidades do menu Telefone do zūmo.

Telefonar a um POI

1. Toque em **Telefone** > **Pontos de Interesse**.
2. Escolha o POI a telefonar.
3. Toque em **Marcar** ou .

Marcar um número

1. Toque em **Telefone** > **Marcar**.
2. Introduza o número e toque em **Marcar**.
3. Para terminar a chamada, toque em  > **Terminar Chamada**.

Emparelhar um Auricular Sem fios

1. Toque em **Menu** > **Ferramentas** > **Definições** > **Bluetooth**.
2. Em **Bluetooth**, toque em **Activado**.
3. Na página Menu, toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Bluetooth**.
4. Em **Áudio**, toque em **Adicionar** (ou **Alterar**).

5. Ligue o auricular e active o modo Find Me/Discoverable/Visible mode (Encontrar-me/Descoberta/Visível), se necessário.
6. Selecciona **OK** no zūmo.
7. Selecciona o auscultador e toque em **OK**.
8. Introduza o código/PIN Bluetooth para o seu auricular, se necessário, e prima **Concluído**.
9. Toque em **OK**.

Sugestões e atalhos

- Para voltar rapidamente à página Menu, prima e mantenha sob pressão **Retroceder**.
- Toque em  e  para visualizar mais opções. Toque e mantenha sob pressão para percorrer mais depressa.

As páginas poderão ter uma apresentação diferente com base no seu modo de utilização e definições.

Transferir ficheiros para o seu zūmo

1. Introduza um cartão de memória (opcional).
2. Ligue o cabo USB.
3. Transfira ficheiros para o zūmo.
4. Ejecte e desligue o cabo USB.

Ouvir ficheiros MP3

1. Toque em **Ferramentas** > **Leitor Multimédia**.
2. Toque em **Fonte** para ver o leitor de MP3.
3. Toque em **Pesquisar**.
4. Toque numa categoria.
5. Toque em **Reproduzir todas**.

Bloquear o zūmo

1. Toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Segurança**.
2. Toque no botão sob **Garmin Lock**.
3. Introduza um PIN de quatro dígitos e conduza até uma posição de segurança.



NOTA: se se esquecer do seu PIN e da posição de segurança, deverá enviar o zūmo à Garmin para desbloqueio (acompanhada de um comprovativo válido do registo ou da prova de compra do produto).

Reiniciar o zūmo

Se o ecrã do zūmo deixar de funcionar, desligue e volte a ligar o dispositivo. Se isto não ajudar, prima sem soltar a tecla  **Alimentação** durante 8 segundos. Volte a ligar o zūmo. O zūmo deverá funcionar normalmente.

Registo do produto

Ajude-nos a ajudá-lo efectuando o registo on-line! Ligue-se ao nosso website em <http://my.garmin.com>. Guarde o recibo de compra ou uma fotocópia num local seguro.

Informações adicionais

Para obter mais informações acerca do zūmo, toque em **Ferramentas** > **Ajuda**. Pode transferir a versão mais recente do manual do utilizador a partir de www.garmin.com. Para obter mais informações acerca de acessórios, consulte <http://buy.garmin.com> ou contacte o seu representante Garmin.

nüMaps Guarantee™

Para receber uma actualização de mapas gratuita adicional, registre o seu zūmo em <http://my.garmin.com> num intervalo de 60 dias após a aquisição de satélites. Não poderá beneficiar da actualização de mapas gratuita se efectuar o registo por telefone ou aguardar mais de 60 dias após o seu zūmo ter adquirido satélites. Para obter mais informações, consulte www.garmin.com/numaps.

Contactar a Garmin

Contacte a Garmin no caso de dúvidas durante a utilização do zūmo. Nos Estados Unidos, aceda a www.garmin.com/support, ou contacte a Garmin USA através do número de telefone (913) 397-8200 ou (800) 800-1020.

No Reino Unido, contacte a Garmin (Europa) Ltd. através do n.º de telefone 0808 2380000.

Na Europa, visite www.garmin.com/support e clique em **Contact Support** para obter informações sobre a assistência nacional ou contacte a Garmin (Europa) Ltd. através do n.º +44 (0) 870.8501241.

Declaração de Conformidade

Por este meio, a Garmin declara que o zūmo cumpre os requisitos fundamentais e restantes provisões aplicáveis constantes da Directiva 1999/5/CE. Para consultar a Declaração de Conformidade integral, visite o Web site deste produto Garmin: www.garmin.com.

Garmin®, o logótipo Garmin e zūmo® são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias, sendo registadas nos EUA e noutros países. Garmin Lock™ e nüMaps Guarantee™ são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias. Estas marcas comerciais não podem ser utilizadas sem autorização expressa da Garmin. A palavra e logótipos Bluetooth® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc., e qualquer utilização deste nome por parte da Garmin está licenciada. RDS-TMC Traffic Information Services France © ViaMichelin 2006. Outras marcas comerciais e nomes de marcas são detidos pelos respectivos proprietários.

Para obter as mais recentes actualizações de software (excluindo dados de mapas) durante a vida útil dos seus produtos Garmin, visite o website da Garmin em www.garmin.com.



© 2009 Garmin Ltd. ou respectivas subsidiárias

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, E.U.A.

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounslow Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB Reino Unido

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com