



zūmo[®] 600-serien

Användarhandbok



för användning med zūmo 660

© 2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel. +1 913 397 8200 eller
+1 800 800 1020
Fax +1 913 397 8282

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien
Tel. +44 (0) 870 8501241 (utanför Storbritannien)
0808 2380000 (i Storbritannien)
Fax +44 (0) 870 8501251

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Sijhjh, Taipei County, Taiwan
Tel. 886/2 2642 9199
Fax 886/2 2642 9099

Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras, kopieras, överföras, spridas, hämtas eller lagras i något lagringsmedium i något som helst syfte utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från Garmin. Garmin beviljar härmed tillstånd att ladda ned en enstaka kopia av denna handbok till en hårddisk eller annat elektroniskt lagringsmedium för visning, samt för utskrift av en kopia av handboken eller av eventuell revidering av den, under förutsättning att en sådan elektronisk eller utskriven kopia av handboken innehåller hela upphovsrättsredogörelsens text och även under förutsättning att all obehörig kommersiell distribution av handboken eller eventuell revidering av den är strängt förbjuden.

Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Besök Garmins webbplats (www.garmin.com) för aktuella uppdateringar och tilläggsinformation om användning och drift av denna och andra produkter från Garmin.

Garmin®, Garmin-logotypen, MapSource®, zümo® och TourGuide® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, och är registrerade i USA och i andra länder. Garmin Lock™, myGarmin™ och nüMaps Guarantee™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan Garmins uttryckliga tillstånd.

Bluetooth®-märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. All användning av sådana märken av Garmin är licensierad. Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Mac® är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Computer, Inc. Audible.com® är ett registrerat varumärke som tillhör Audible, Inc. © Audible, Inc. 1997–2008. RDS-TMC Traffic Information Services France © ViaMichelin 2006. SD™ är ett varumärke som tillhör SD Card Association. Övriga varumärken och varunamn tillhör deras respektive ägare.



Introduktion

Konventioner för handboken



När du uppmanas att ”trycka på” någonting rör du vid något på skärmen med ditt finger.

De små pilarna (>) som används i texten anger att du måste trycka på flera objekt efter varandra.

Om det till exempel står ”tryck på **Vart?** >

Favoriter” ska du trycka på **Vart?** och sedan på **Favoriter**.

Tips och genvägar för zūmo

- Om du snabbt vill gå tillbaka till menysidan trycker du på och håller ned **Tillbaka**.
- Om du vill se fler alternativ trycker du på  och . Håll nedtryckt om du vill bläddra snabbare.
- Beroende på användningsläge och dina inställningar visas sidorna på olika sätt.

Kontakta Garmin

Kontakta Garmin om du har frågor om användningen av zūmo. Om du befinner dig i USA går du till www.garmin.com/support eller kontaktar Garmin USA per telefon på (913) 397-8200 eller (800) 800-1020.

I Storbritannien kontaktar du Garmin (Europe) Ltd. via telefon på 0808 2380000.

I Europa går du till www.garmin.com/support och klickar på **Contact Support** (Kontakta support) för att få lokal supportinformation, eller kontaktar Garmin (Europe) Ltd. per telefon på +44 (0) 870 8501241.



I guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation* som medföljer i produktförpackningen finns viktig information om säker hantering av produkten och annat.

myGarmin™

Gå till <http://my.garmin.com> för information om de senaste tjänsterna för dina Garmin-produkter.

- Registrera din Garmin-enhet.
- Prenumerera på webbtjänster för information om fartkameror (se [sidan 34](#)).
- Låsa upp tillvalskartor.

Innehållsförteckning

| | | | | | |
|--|----------|---|-----------|---------------------------------------|-----------|
| Introduktion..... | i | Använda favoriter..... | 10 | Använda mediaspelarna | 21 |
| Konventioner för handboken | i | Använda fotonavigering | 10 | Använda ett trådlöst headset..... | 21 |
| Tips och genvägar för zūmo | i | Använda extrafunktioner | 10 | Spela upp musik | 21 |
| Kontakta Garmin..... | i | Använda egna rutter | 11 | Lyssna på Audible-böcker..... | 22 |
| myGarmin™ | i | Söka efter en plats med kartan..... | 11 | Hantera filer..... | 23 |
| Komma igång..... | 1 | Ange koordinater | 12 | Läsa in filer | 23 |
| zūmo..... | 1 | Använda huvudsidorna..... | 13 | Filformat som kan användas..... | 23 |
| Installera batteriet | 2 | Kartsidan..... | 13 | Ta bort filer | 23 |
| Montera zūmo i en bil | 2 | Svänglistan | 13 | Använda verktygen | 24 |
| Montera zūmo på en motorcykel | 3 | Nästa sväng..... | 13 | Inställningar | 24 |
| Använda menysidan | 5 | Vägfilshjälpsidan..... | 14 | Var är jag? | 24 |
| Välja användningsläge..... | 5 | Ruttsidan..... | 14 | Hjälp..... | 24 |
| Konfigurera zūmo | 5 | Färddatorsidan..... | 14 | Mediaspelare | 24 |
| Söka satelliter | 5 | Kompass..... | 15 | Bildvisare | 24 |
| Söka efter din destination | 6 | Aktivera bränslespårning | 15 | Egna rutter..... | 24 |
| Följa din rutt..... | 7 | Använda handsfree-funktionerna | 16 | Min info | 24 |
| Justera volymen..... | 7 | Para ihop enheter | 16 | Hantera tripploggar | 24 |
| Vart? | 8 | Ta emot ett samtal | 17 | Världsklocka | 26 |
| Söka efter en adress..... | 8 | Under samtal | 17 | Språkguide..... | 26 |
| Söka nära en annan plats..... | 8 | Telefonmeny | 17 | Kalkylator | 27 |
| Kör! – sidalternativ | 8 | Använda trafikinformation..... | 19 | Enhetsomräkning | 27 |
| Ange en hemposition | 9 | Ta emot trafikinformation | 19 | Erbjudanden | 27 |
| Söka efter en plats genom att stava namnet | 9 | Trafik i ditt område | 19 | Anpassa zūmo | 28 |
| Söka efter senast hittade platser | 9 | Färgkod för allvarighet | 19 | Ändra systeminställningarna..... | 28 |
| | | Trafik på rutten..... | 19 | Ändra navigeringsinställningarna..... | 28 |
| | | Visa trafikkartan | 20 | Ändra visningsinställningarna | 29 |

| | | | |
|--|-----------|----------------------------------|-----------|
| Uppdatera tidsinställningarna | 29 | Koppla loss zūmo och fästen..... | 37 |
| Ställa in språken | 29 | Sköta zūmo | 37 |
| Ändra kartinställningarna | 30 | Överensstämmelseförklaring | 38 |
| Lägga till säkerhetsinställningar..... | 30 | Programlicensavtal | 38 |
| Visa information om FM TMC- trafikprenumeration | 30 | Specifikationer | 39 |
| Ändra Bluetooth-inställningar | 31 | Felsökning | 40 |
| Ändra inställningarna för larmade positioner ... | 31 | Index | 42 |
| Återställa alla inställningar | 32 | | |
| Rensa användardata | 32 | | |
| Bilaga..... | 33 | | |
| Olika sätt att ladda zūmo | 33 | | |
| Återställa zūmo | 33 | | |
| Kalibrera skärmen..... | 33 | | |
| Låsa zūmo | 33 | | |
| nūMaps Guarantee™ | 33 | | |
| Ytterligare kartor | 33 | | |
| Uppdatera programvaran..... | 34 | | |
| Extrafunktioner och valfria tillbehör..... | 34 | | |
| Batteriinformation | 35 | | |
| Byta batteri i zūmo | 35 | | |
| Ladda zūmo | 35 | | |
| Byta säkring | 36 | | |
| Om GPS-satellitssignaler | 36 | | |
| Montera enheten på instrumentbrädan | 36 | | |

Komma igång


zūmo



Strömknapp:

Tryck på och håll ned när du vill sätta på/stänga av zūmo.


Tryck snabbt om du vill justera volymen eller belysningens ljusstyrka.

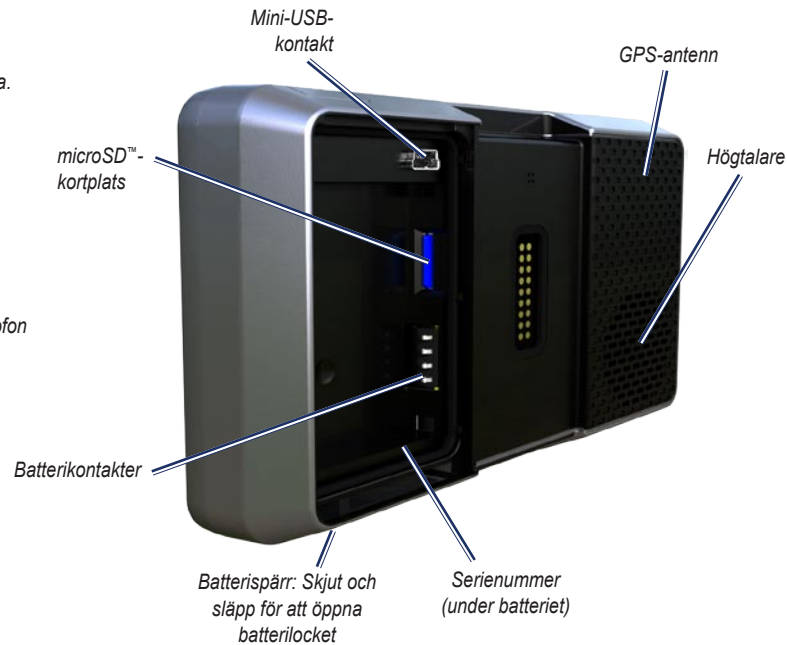


Installera batteriet

1. Ta fram litiumjonbatteriet som medföljer i produktförpackningen.
2. Tryck på spärren tills batterilocket på baksidan av zūmo öppnas.
3. Hitta metallkontaktarna på litiumjonbatteriets ena sida.
4. Sätt i batteriet så att metallkontaktarna på batteriet passar med metallkontaktarna inuti batterihållaren.
5. Sätt tillbaka batteriluckan.




 **WARNING!** Låt alltid batteriet sitta i när zūmo är påslagen.


Montera zūmo i en bil

 **WARNING!** Använd inte sugkoppsfästet på en motorcykel.

1. Anslut strömkabeln för fordon till strömkontakten på högra sidan av vaggan.

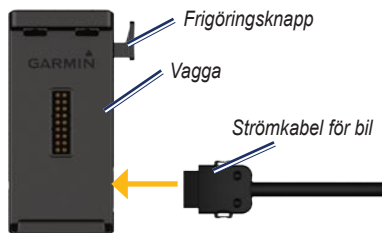


2. Ta bort plasthöljet från sugkoppsfästet. Rengör och torka framrutan samt sugkoppsfästet med en luddfri trasa.

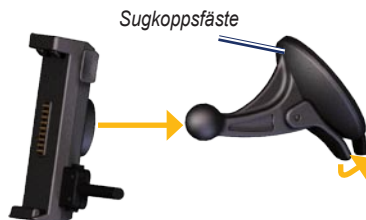

3. Placera sugkoppsfästet på vindrutan.
4. För spaken bakåt mot vindrutan.
5. Sätt fast vaggan på sugkoppsfästet.
6. Placera underkanten av zūmo i vaggan.
7. Luta zūmo bakåt tills den fastnar.



8. Anslut den andra änden av strömkabeln till en strömkontakt i bilen.
9. Om du använder en trafikinformationsmottagare i Europa sätter du fast antennen på trafikinformationsmottagaren och monterar den på vindrutan med hjälp av sugkoppsfästena.


 **WARNING!** Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För att förhindra att skador uppstår ska enheten tas med från bilen när du går ut eller skyddas från direkt solljus.

Montera zūmo på en motorcykel

⚠️ WARNING! Felaktig anslutning av strömkabeln med blottade ledningstrådar kan resultera i skada på fordonet eller batteriet och kan orsaka kroppsskada. Garmin rekommenderar starkt att du låter en erfaren montör med kunskap om elektriska system installera enheten.

Steg 1: Anslut ström till fästet

Montera zūmo på en lämplig och säker plats på motorcykeln, beroende på tillgängliga strömkällor och säker kabeldragning.

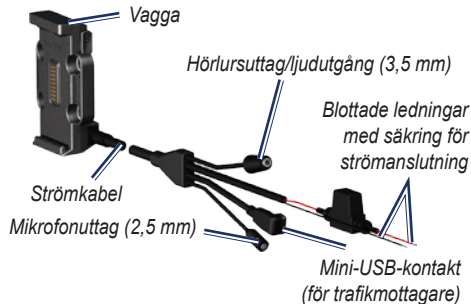


Steg 2: Montera styrstångsfästet

Med zūmo följer fästianordningar för två olika typer av styrstångsmontering. Anpassad montering kan kräva fler monteringsdelar (www.ram-mount.com).

A) Så här monterar du U-bygeln och styrstångsfästet:

1. Sätt U-bygeln runt styrstången och trä ändarna genom styrstångsfästet.
2. Dra åt muttrarna så att fästet sitter stadigt. Dra inte åt för hårt.


⚠️ OBS! Rekommenderat vridmoment är 50 lbf-in. Överskrid inte vridmomentet på 80 lbf-in.

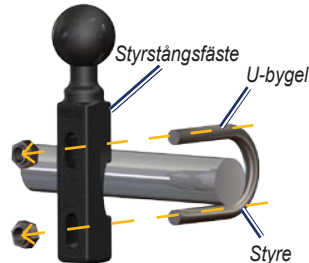

B) Så här monterar du styrstångsfästet på kopplings-/bromshandtagets klämfäste:


⚠️ OBS! Både 1/4 tums- och M6-bultar medföljer. Använd den storlek som passar i kopplings-/bromshandtagets fäste.

1. Ta bort de två fabriksmonterade bultarna från kopplings-/bromshandtagets klämfäste.
2. Trä de nya bultarna genom styrstångsfästet, avståndshylsorna och klämfästet.
3. Dra åt muttrarna så att fästet sitter stadigt.

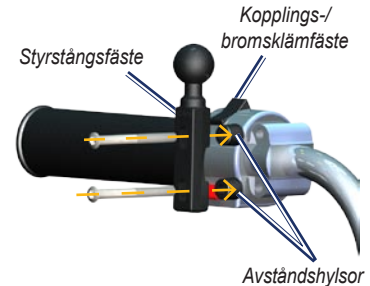


Steg 3: Fäst bottenplattan på zūmo-fästet

1. För M4-skrivar med kullrigt huvud genom brickorna, vaggan, avståndshylsorna och bottenplattan.
2. Dra åt muttrarna så att bottenplattan sitter stadigt.

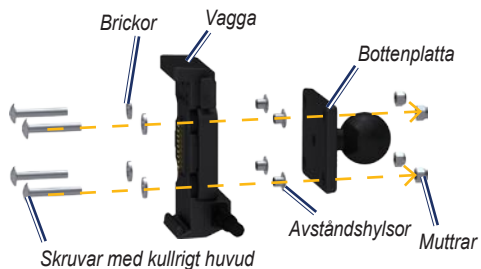

Steg 4: Fäst bottenplattan på styrstångsfästet

1. Sätt i styrstångsfästets kulle och bottenplattans kulle i den dubbla fästarmen.
2. Dra åt vredet lätt.
3. Ställ in position för bästa möjliga visning och användning.
4. Dra åt vredet så att fästet sitter stadigt.

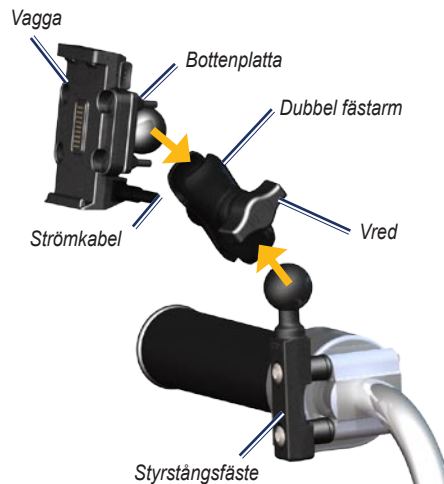

Steg 5: Montera zūmo i fästet

1. Placera underkanten av zūmo i vaggan.
2. Luta zūmo bakåt tills den fastnar.




Använda menysidan



- 1 GPS-signalstyrka.
- 2 Status för Bluetooth®-teknik.
- 3 Tryck och välj motorcykel-, EU-moped-, bil- eller fotgängarläge.
- 4 Batteristatus.
- 5 Aktuell tid. Tryck här om du vill ändra inställningarna.
- 6 Tryck här om du vill söka efter ett mål.
- 7 Tryck här om du vill visa kartan.
- 8 Tryck här om du vill ringa ett samtal när du är ansluten till en [kompatibel mobiltelefon](#).
- 9 Tryck här om du vill justera volymen.
- 10 Tryck här om du vill använda verktyg, t.ex. Var är jag?, Hjälp och rutter.

Välja användningsläge

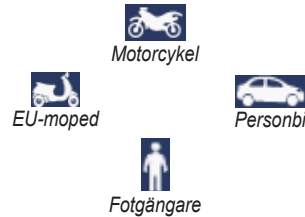

Din zūmo har flera användningslägen för olika transportsätt. Ruttuppläggnin och navigering beräknas olika baserat på ditt användningsläge. Enkelriktade gator hanteras t.ex. annorlunda i promenadläge jämfört med körläge.

När du placerar din zūmo i ett fäste som inte överensstämmer med aktuellt användningsläge tillfrågas du om du vill ändra användningsläge.

Så här ändrar du användningsläge:

1. Tryck på ikonen för användningsläge.
2. Välj ett läge och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på **Ja** och följ instruktionerna på skärmen för att konfigurera inställningarna.

Konfigurera zūmo

Om enheten är ansluten och fordonet är igång startar enheten automatiskt. Starta zūmo genom att trycka på **strömknappen**. Följ instruktionerna på skärmen.

Söka satelliter

1. Sök upp en öppen plats utomhus, utanför garaget och inte i närheten av höga byggnader.
2. Stanna fordonet och slå på zūmo-enheten.

Det kan ta några minuter innan enheten hittar satellitsignalen. Staplarna anger styrkan på mottagningen. När en stapel är grön har zūmo fått kontakt med satellitsignaler. Nu kan du välja ett mål och navigera dit.

Söka efter din destination

Sidan Vart? har flera kategorier som du kan använda till att söka efter adresser, städer och andra platser. Den detaljerade kartan i din zümo-enhet innehåller miljontals intressanta platser, t.ex. restauranger, hotell och automatiska tjänster.




1. Tryck på **Vart?**



2. Välj en kategori.



3. Välj en underkategori.

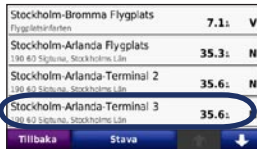

4. Välj en destination.



5. Tryck på **Kör!**



6. Trevlig resa!

Följa din rutt

Din rutt är markerad med en magentafärgad linje. Medan du kör vägleder zūmo dig till destinationen via röststoppmaningar, pilar på kartan och anvisningar överst på kartan. Det övre vänstra hörnet visar avståndet till nästa manöver och i vilken fil du bör befinna dig i för att utföra manövern.

Om du avviker från den ursprungliga ruten söks en ny rutt upp och du får en ny vägbeskrivning.

En hastighetsbegränsningsikon kan visas om du kör på huvudvägar.



Lägga till ett delmål

Du kan lägga till ett stopp (delmål) till ruten. Först ges vägbeskrivning till stoppet och sedan till slutmålet.

1. När en rutt är aktiv trycker du på **Meny** > **Vart?**
2. Sök efter det extra stoppet.
3. Tryck på **Körl**.
4. Tryck på **Lägg in som delmål** om du vill lägga till det här stoppet före slutmålet.

Om du vill lägga till mer än ett stopp under ruten bör du ändra den aktiva ruten. Se [sidan 15](#).

Ta en omväg

Om en väg längs din rutt är avstängd kan du ta en omväg.

1. När en rutt är aktiverad trycker du på **Meny**.
2. Tryck på **Omväg**.

Din zūmo försöker att navigera tillbaka till den ursprungliga ruten så snart som möjligt.

Om den rutt du för närvarande använder är det enda rimliga alternativet kan det hända att din zūmo inte beräknar någon omväg.

Stoppa ruten

1. När en rutt är aktiverad trycker du på **Meny**.
2. Tryck på **Stoppa**.

Justera volymen


På menysidan trycker du på **Volym**. Tryck på eller på för att justera huvudvolymnivån. Tryck på **Tyst** för att stänga av allt ljud.

Om du vill justera volymnivåerna för röststoppmaningar och mediaspelaren trycker du på **Blandade kanaler**. Justera nivåerna efter behov. Tryck på **Återställ** för att återställa volyminställningarna till originalnivåerna.



OBS! Tryck snabbt på strömknappen för direktåtkomst till inställningarna för volym och ljusstyrka.

Vart?

På  Vart? finns olika kategorier av platser att söka efter. Om du vill ha mer information om hur du utför en standardsökning läser du på [sidan 10](#).

Söka efter en adress

Stegen för att hitta en adress kan variera beroende på de kartor som är inlästa på zümo-enheten. (Alla kartdata har inte sökfunktion för postnummer.)

1. Tryck på **Vart? > Adress**.
2. Tryck på **Byt område eller land**, om det behövs.
3. Tryck på **Sök alla**.
ELLER
Tryck på **Stava ort** eller **Stava postnummer**, ange ort/postnummer och tryck på **Klar**.
Välj stad eller postnummer i listan.
4. Ange gatunumret och tryck sedan på **Klar**.
5. Ange gatunamnet och tryck på **Klar**.
6. Välj rätt gata i listan, om det behövs.
7. Tryck på adressen, om det behövs.


Söka nära en annan plats

En sökning efter platser nära din aktuella plats utförs automatiskt av zümo-enheten.

1. Tryck på **Vart? > Nära**.
2. Välj ett alternativ:
 - **Där jag befinner mig nu** – söker efter platser nära den aktuella platsen.
 - **En annan ort** – söker nära den ort du anger.
 - **Min aktuella rutt** – söker längs ruten.
 - **Min destination** – söker nära din aktuella destination.
3. Tryck på **OK**.

Kör! – sidalternativ

Visa sidan Kör! genom att trycka på ett objekt i sökresultatlistan.

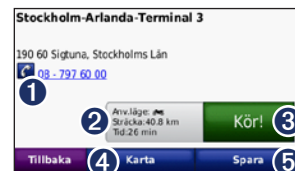

- 1 Tryck för att ringa till platsen, om en mobiltelefon med trådlös Bluetooth-teknik är ansluten.
- 2 Tryck för att visa ruten på en karta. Se [sidan 18](#).
- 3 Tryck för att skapa en vägbeskrivning till den här platsen.
- 4 Tryck för att visa den här platsen på kartan.
- 5 Tryck för att spara den här platsen i Favoriter. Se [sidan 14](#).

Ange en hemposition

Du kan ange en hemposition för den plats du oftast kör tillbaka till.

1. Tryck på **Vart?** > **Kör hem**.
2. Välj ett alternativ.

Köra hem

När du har angett hemposition kan du ange en rutt till den. Tryck på **Vart?** > **Kör hem**.

Ändra hemposition

Om du vill ställa in en ny plats som hemposition använder du menyn Verktyg.

1. Tryck på **Verktyg** > **Min info** > **Ange hemposition**.
2. Välj ett alternativ.

Söka efter en plats genom att stava namnet

Om du vet namnet på platsen du söker efter kan du skriva in det med hjälp av skärmmknappsatsen. Du kan också ange bokstäver som ingår i namnet för att begränsa sökresultatet.



1. Tryck på **Vart?** > **Intressant plats** > **Stava namnet**.
2. Ange bokstäverna i namnet med skärmmknappsatsen.
3. Tryck på **Klar**.

Använda skärmmknappsatsen

När en skärmmknappsats visas kan du trycka på bokstäverna och siffrorna.



- Tryck på  om du vill lägga till ett mellanslag.
- Tryck på  för att ta bort tecknet.

- Tryck på  för att välja ord som du nyligen har skrivit och valt.
- Tryck på **Språk** om du vill ändra språkläge för tangentbordet.
- Tryck på  om du vill ange specialtecken.

Söka efter senast hittade platser

I zūmo sparas de senaste 50 hittade platserna i en lista. De senast visade platserna står överst i listan. Tryck på **Vart?** > **Senast sökta** så visas de platser du hittat den senaste tiden.

Rensa senast hittade platser

Om du vill ta bort alla platser från listan med dina senast hittade platser trycker du på **Rensa** > **Ja**. Alla objekt i listan tas bort men den faktiska platsen tas inte bort från zūmo-enheten.

Använda favoriter

Du kan spara platser i Favoriter så att du snabbt kan hitta dem och skapa rutter till dem.

Din hemplats sparas också i Favoriter.

Spara aktuell plats

Tryck på fordonssymbolen på kartsidan. Tryck på

Spara plats för att spara din aktuella plats.

Spara hittade platser

1. Om du vill spara en plats som du har hittat klickar du på **Spara** på Körl-sidan.
2. Klicka på **OK**. Platsen sparas i **Favoriter**.

Söka efter sparade platser

1. Tryck på **Vart?**.
2. Tryck på **Favoriter**.
3. Tryck på en kategori. Dina sparade platser visas i en lista.

Ändra sparade platser

1. Tryck på **Vart?** > **Favoriter**.
2. Tryck på den plats du vill ändra.
3. Tryck på **Ändra**.
 - **Byt namn** – ange ett nytt namn och tryck sedan på **Klar**.
 - **Bifoga foto** – välj ett foto för platsen. Mer information om att överföra bilder till din zümo eller ditt minneskort finns på [sidan 27](#).
 - **Byt kartsymbol** – tryck på en ny symbol.
 - **Byt telefonnummer** – ange ett telefonnummer och tryck på **Klar**.
 - **Byt kategorier** – skapa och ändra den kategori som platsen sparas i.
 - **Ta bort** – tryck på **Ja** för att ta bort objektet från listan Favoriter.

Använda fotonavigering

Du kan läsa in foton som innehåller platsinformation till zümo-enheten eller minneskortet och sedan skapa rutter till dem.

1. Gå till <http://connect.garmin.com/photos> om du vill hämta bilder med platsinformation.
2. Följ instruktionerna på webbplatsen för att välja och läsa in foton.
3. Tryck på **Vart?** > **Favoriter** > **Foton**. Foton med platsinformation visas i listan.
4. Tryck på en bild.

Använda extrafunktioner

Information om extrafunktioner som fartkamerainformation och Garmin Travel Guide finns på [sidorna 38–39](#).


Använda egna rutter

Tryck på **Vart?** > **Egna rutter**. Välj den rutt du vill köra och tryck sedan på **Kör!**.

Skapa en egen rutt

Använd zümo för att skapa och spara rutter inför din nästa tripp. Du kan spara upp till 20 rutter.

1. Tryck på **Vart?** (eller **Verktyg**) > **Egna rutter** > **Ny**.
2. Tryck på **Lägg in ny startposition**.
3. Hitta en plats du vill använda som startpunkt och tryck på **Välj**.
4. Tryck på **Lägg in ny destination**.
5. Hitta en plats du vill använda som slutpunkt och tryck på **Välj**.

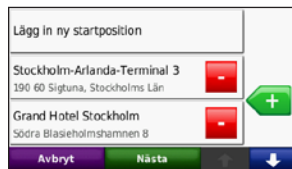

6. Lägg till en plats till din rutt genom att trycka på **+**. Ta bort en plats genom att trycka på **-**.

7. Tryck på **Nästa** för att beräkna ruten och visa den på kartan.
8. Tryck på **Spara** för att spara ruten och avsluta.

Ändra egna rutter

1. Tryck på **Vart?** (eller **Verktyg**) > **Egna rutter**.
2. Välj den rutt du vill ändra.
3. Tryck på **Ändra**.
4. Tryck på ett alternativ för att ändra ruten:
 - **Byt namn** – ange ett nytt namn och tryck sedan på **Klar**.
 - **Lägg till/ta bort stopp** – lägg till eller ta bort stopp i ruten.
 - **Manuell sortering av positioner** – ändra ordningen på punkterna i ruten.
 - **Optimal sortering av positioner** – automatisk sortering av punkterna.
 - **Räkna om** – ändra ruttens inställning för att göra en ny beräkning enligt någon av inställningarna snabbare tid, kortare avstånd eller fågelvägen.
 - **Radera** – ta bort ruten.



Dina ändringar sparas automatiskt när du lämnar någon av sidorna för att ändra en rutt.

Söka efter en plats med kartan

Om du vill söka efter en plats med hjälp av kartan trycker du på **Vart?** > **Sök på karta** eller tryck på en annan plats av kartan.



- Tryck på och dra om du vill visa en annan del av kartan.
- Tryck på **+** och **-** för att zooma in och ut.
- Tryck var som helst på kartan. En pil pekar på platsen.
- Tryck på **Spara** för att spara den här platsen.
- Tryck på **Kör!** om du vill navigera till den platsen.
- Om zümo-enheten är i simulatorläge trycker du på **Ange plats** för att ställa in din position på den aktuella platsen. (Se [sidan 32](#).)

- Tryck på  för att växla mellan en 3D-karta (tredimensionell) och en 2D-karta (tvådimensionell).
- Tryck på  för att rotera betraktningvinkeln i 3D-vy.
- När du zoomar ut ändras kartan till en digital höjdkarta som visar områdets konturer.
- Zooma långt ut för att visa en glob. Tryck på och snurra på globen för att snabbt hitta andra områden av världen.



OBS! Du kan bara se detaljerad kartinformation för områden som det finns kartor inlästa för i zümo-enheten.


Ange koordinater


Om du känner till de geografiska koordinaterna för slutmålet, kan du navigera till destinationen med hjälp av koordinaterna för latitud och longitud i zümo-enheten (eller andra koordinatformat). Detta kan vara användbart vid geocaching.

1. Tryck på **Vart?** > **Koordinater**.
2. Tryck på **Format** om du vill välja rätt koordinatformat för den typ av karta du använder.
3. Tryck på ett riktningfält om du vill välja en ny riktning.
4. Tryck på ett numeriskt fält om du vill ange koordinaterna och tryck sedan på **Klar**.
5. När du har angett rätt koordinater trycker du på **Nästa**.

Använda huvudsidorna

Kartsidan

Tryck på  **Visa kartan** om du vill visa kartsidan.

- Fordonsikonen  visar var du är just nu.
- Tryck på kartans 3D-vy för att se en vy från ovan.
- Tryck på och dra kartan om du vill visa ett annat område av kartan (se [sidan 15](#)).
- En hastighetsbegränsningsikon kan visas om du kör på huvudvägar.



- 1 Tryck här om du vill visa sidan Nästa sväng eller sidan för visning av korsningar (om tjänsten är tillgänglig).
- 2 Tryck här om du vill visa sidan Svänglista.

- 3 Tryck här för att zooma in och ut.
- 4 Tryck på fordonsikonen för att visa Var är jag?-sidan.
- 5 Tryck här för att visa färddatorn.
- 6 Tryck här om du vill gå tillbaka till menysidan.

Svänglistan



När du följer en rutt visar svänglistans instruktioner en sväng i taget och avståndet mellan dem för hela ruten. Om du vill visa svänglistans meny trycker du på textfältet överst på kartsidan. Om du vill se en sida med nästa sväng trycker du på den svängen. Visa hela ruten på kartan genom att trycka på **Visa karta**.

Nästa sväng



När du följer en rutt visas nästa sväng på sidan nästa sväng, samt avstånd och tid tills du är framme vid svängen.


Om du vill visa en kommande sväng på kartan trycker du på det övre vänstra hörnet på kartsidan eller på en av svängarna på svänglistans meny. När funktionen är tillgänglig trycker du på **Vägfilshjälp** på svänglistans meny för att visa vägfilshjälpens meny för nästa sväng.

Vägfilshjälpsidan



När funktionen är tillgänglig kan den här sidan visa en vy av den kommande korsningen och ange vilken fil du ska köra i. Om du vill visa den här sidan trycker du längst upp till vänster på kartsidan. Du kan också nå den här sidan från svänglistesidan.


Ruttsidan

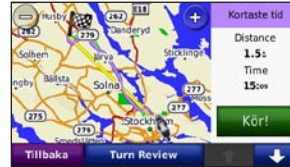

Sidan för rutter visar tre olika typer av rutter till din destination: Kortare tid, Kortare sträcka eller Fågelvägen. Välj en rutt genom att trycka på motsvarande ruttknapp på skärmens sida.

På sidan Kör! trycker du på fliken för ruttinformation, som anger ditt användningsläge samt tid och avstånd till din destination, för att öppna sidan för rutter.

Färddatorsidan

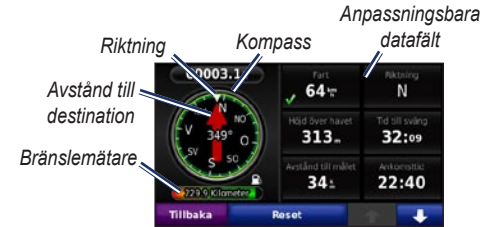

Färddatorn visar användbar statistik om färden. För att visa Färddatorn trycker du på ett datafält vid sidan om **Meny** från kartsidan.

Gröna bockmarkeringar visas bredvid datafälten som syns på den aktuella kartsidan.

Om du stannar ofta bör du inte stänga av zūmo så att den mäter hela resans tid korrekt.

Kompass

Du kan navigera med hjälp av en GPS-kompass. Ingen kalibrering krävs, men du måste ha fri sikt mot himlen. När du färdas roterar kompassen.

Kompassen finns på färddatorsidan, som du når genom att trycka på ett av datafälten vid sidan om knappen **Meny**.

Ändra datafält

Du kan visa olika information när du kör och följer en rutt.

1. När du navigerar längs en rutt trycker du på ett datafält i vänstra eller högra hörnet, längst ned på kartsidan.
2. Från färddatorsidan trycker du på det datafält som du vill visa på kartan.

Återställa trippinformationen

För att säkerställa korrekt trippinformation bör du nollställa trippinformationen innan rutten inleds.

1. Tryck på ett datafält från kartsidan för åtkomst till färddatorsidan.

2. Tryck på **Nollställ** och välj ett alternativ:

- Tryck på **Max hastighet** för att nollställa maxhastigheten.
- Tryck på **Trippdata** för att nollställa informationen på färddatorsidan.
- Tryck på **Bränslemätare** för att nollställa bränslemätaren på färddatorm.

Tryck på **Bränsleinställningar** från nollställningssidan för att aktivera bränslemätaren.

Aktivera bränslespårning

När zūmo är ansluten till motorcykelfästet kan du få ett meddelande när bränslenivån är låg.

Tryck på **Verktyg > Inställningar > Bränslemätare**.

Bränslespårning – tryck på **På**.

En bränslemätare visas under kompassen på kartsidan.

Distans per tank – ange hur långt motorcykeln kan gå per tank bränsle.

Varning för låg bränslenivå – välj du när du vill bli meddelad om att bränslenivån är låg.

Använda bränslelarm

När bränslenivån är tillräcklig låg för att aktivera larmet för återstående bränsle visas en röd tankikon på kartsidan. Tryck på ikonen för att visa en lista över närliggande mackar.

Använda handsfree-funktionerna

Med hjälp av Bluetooth-teknik kan zūmo anslutas till din mobiltelefon om du vill ha händerna fria.

Om du vill kontrollera om din enhet med Bluetooth-teknik är kompatibel med zūmo går du till www.garmin.com/bluetooth.

Para ihop enheter

Med den trådlösa Bluetooth-tekniken kan du etablera trådlösa anslutningar mellan zūmo-enheten och t.ex. en mobiltelefon. Första gången du använder två enheter tillsammans måste du ”para ihop” dem genom att etablera kontakt med hjälp av PIN-kod/lösenord. När du en gång har parat ihop de två enheterna ansluter de automatiskt till varandra varje gång du sätter på dem.

För att kunna para ihop och ansluta måste zūmo och den andra enheten vara påslagna och inom 33 fot (10 meter) från varandra. zūmo-enheten kan vara ansluten till en telefon och ett headset samtidigt.

Aktivera ihopparningen antingen via zūmo-enheten eller enheten. Se instruktionerna för dina enheter.

När du slår på zūmo-enheten utförs ett försök att para ihop den med den enhet den senast var ansluten till. Du kan välja att ställa in att en enhet ska anslutas automatiskt när zūmo-enheten sätts på.

När telefonen är ansluten till din zūmo kan du ringa telefonsamtal. Öppna telefonmenyn genom att trycka på **Telefon** på menysidan.

Para ihop telefonen med telefonen

1. Aktivera Bluetooth-inställningen på zūmo-enheten. Tryck på **Verktyg > Inställningar > Bluetooth**.
2. Välj **Till**.
3. Aktivera Bluetooth-komponenten på telefonen. Denna funktion kan finnas i en meny kallad Settings (Inställningar), Bluetooth, Connections (Anslutningar) eller Hands-free.
4. Inled en sökning efter Bluetooth-enheter.
5. Välj zūmo-enheten i listan med enheter.
6. Ange **1234** i telefonen.

Para ihop zūmo med mobiltelefonen

1. Aktivera Bluetooth-inställningen på zūmo-enheten. Tryck på **Verktyg > Inställningar > Bluetooth**.
2. Välj **Till**.
3. Tryck på **Verktyg > Inställningar > Bluetooth**.
4. Under **Telefon** trycker du på **Lägg till** (eller **Byt**).
5. Aktivera Bluetooth-komponenten på telefonen. Aktivera läget hitta mig/möjlig att upptäcka/synlig. De här inställningarna kan finnas på menyn Bluetooth, Anslutningar eller Hands-free.
6. Tryck på **OK** på zūmo.
7. Välj telefonen och tryck sedan på **OK**.
8. Ange **1234** i telefonen.

Ta emot ett samtal

När du får ett samtal öppnas fönstret för inkommande samtal. Tryck på **Svara** om du vill svara. Tryck på **Ignorera** om du inte vill ta samtalet och stänga av ringsignalen.

Den interna mikrofonen är på framsidan av zūmo-enheten.

Under samtal

Om du vill avsluta samtalet trycker du på  > **Lägg på**. Tryck på  > **Samtalsalternativ** för följande alternativ:

- **Pekljud** – visar en sida med knappsats så att du kan använda automatiska system som t.ex. röstbrevlåda.
- **Föra över ljud till telefonen** – Det här är användbart om du vill stänga av zūmo-enheten men behålla samtalet eller behöver större sekretess. Om du vill byta tillbaka igen trycker du på **Föra över ljud till enheten**.
- **Koppla bort mikrofon (sekretess)**.

Telefonmeny

Visa telefonmenyn genom att trycka på **Telefon** på menysidan. Tryck på **Status** för att visa signalstyrkan, batterinivån och namnet på den anslutna telefonen.




OBS! Det finns telefoner som inte kan hantera alla funktioner på telefonmenyn i zūmo.

Använda telefonboken

Varje gång mobiltelefonen ansluter till zūmo laddas telefonboken automatiskt över till zūmo. Det kan ta ett par minuter innan telefonboken blir tillgänglig.

1. Tryck på **Telefon > Telefonbok**.
2. Tryck på den post (kontakt) i telefonboken som du vill ringa upp.
3. Tryck på **Ring** om du vill ringa upp kontakten.

Ringa till en intressant plats (POI)

1. Tryck på **Telefon > Intressant plats**.
2. Sök efter den intressanta plats som du vill ringa till.
3. Tryck på **Ring** eller .

Ringa ett nummer

1. Tryck på **Telefon > Ring**.
2. Ange numret och tryck sedan på **Ring**.

Visa samtalshistorik

Varje gång mobiltelefonen ansluter till zūmo laddas samtalshistoriken automatiskt över till zūmo. Det kan ta några minuter att föra över dessa data till zūmo.

1. Tryck på **Telefon > Samtalshistorik**.
2. Tryck på en kategori för att visa samtalen. Samtalen visas i kronologisk ordning med de senaste samtalen överst i listan.
3. Tryck på en post och tryck sedan på **Ring**.

Ringa hem

Ange ett av dina hemnummer så att du snabbt kan ringa hem.

Så här anger du telefonnumret:

1. Tryck på **Telefon > Ring hem**.
2. Tryck på **Skriv in telefonnummer** om du vill använda knappsatssidan, eller **Välj i telefonbok** (fungerar bara om din telefon hanterar överföring av telefonbok).
3. Tryck på **Klar > Ja**. zūmo ringer upp ditt hemtelefonnummer.

Så här ringer du hem:

Tryck på **Telefon > Ring hem**.

Ringa samtal med röstuppringning

Du kan ringa ett samtal genom att säga kontaktens namn högt.

1. Tryck på **Telefon > Röstuppringning**.
2. Säg kontaktens namn.



OBS! Du kan behöva ”träna” mobiltelefonen i att känna igen dina röstuppringningskommandon. Se instruktionerna till din telefon.

Använda trafikinformation

Din zūmo kan ta emot FM TMC (Traffic Message Channel)-trafikinformation. Du kan bara få trafikinformation om enheten är ansluten till en FM-trafikinformationsmottagare (tillval). Mer information finns på www.garmin.com/traffic.



OBS! Garmin ansvarar inte för riktigheten i trafikinformationen.

Ta emot trafikinformation



För att kunna ta emot trafikinformation måste följande villkor uppfyllas:

- Trafikinformationsmottagaren måste vara ansluten till zūmo-enheten.
- Trafikinformationsmottagaren och zūmo-enheten måste vara ansluten till en extern strömkälla.
- Trafikinformationsmottagaren och zūmo-enheten måste vara inom dataräckhåll för en FM-station som sänder ut trafikinformation.



OBS! Uppvärmade vindrutor (med metalltrådar) kan försämra trafikinformationsmottagarens prestanda.

Trafik i ditt område

När du tar emot trafikinformation visas en trafikikon i det övre vänstra hörnet på kartsidan. Trafikikonen ändrar färg för att visa trafikförhållandena på den rutt eller väg som du för tillfället kör på.

Färgkod för allvarlighet

| Färg | Beskrivning | Betydelse |
|------|----------------------------|--|
| Grön | Låg allvarlighetsgrad | Trafiken flyter normalt. |
| Gul | Medelhög allvarlighetsgrad | Det förekommer en viss köbildning. |
| Röd | Hög allvarlighetsgrad | Svår köbildning eller trafiken står helt stilla. |

Trafik på rутten

Vid beräkning av rутten undersöker zūmo-enheten den aktuella trafiken och optimerar automatiskt rутten för kortaste tid. Om en allvarlig trafikfördröjning inträffar på rутten medan du navigerar beräknas rутten automatiskt om. Rутten kan fortfarande dras genom trafik om det inte finns bättre alternativa rutter.

Om en inte så allvarlig trafikfördröjning uppstår på din rutt visar trafikikonen information om hur mycket extra tid som har lagts till på din rutt på grund av fördröjningen. Den här tiden ingår i din beräknade ankomsttid.

Undvika trafik längs rutten:

1. Tryck på trafikikonen på kartsidan.
2. Tryck på **Trafik på rutten**.
3. Tryck på pilarna om du vill visa övriga trafikfördröjningar på din rutt, om det behövs.
4. Om du vill slippa trafikhindret trycker du på **Undvik**.

Visa trafikkartan

På trafikkartan visas färgkodade trafikflöden och fördröjningar på närliggande vägar.

1. Tryck på trafikikonen på kartsidan.
2. Tryck på **Visa trafikarta** om du vill visa trafikproblemen på en karta.

Om du vill återgå till den normala kartan trycker du på trafikikonen och trycker sedan på **Visa normal karta**.

Visa trafikfördröjningar

1. Tryck på trafikikonen på kartsidan.
2. Tryck på **Trafiksökning** om du vill visa en lista med trafikfördröjningar.
3. Tryck på ett alternativ i listan om du vill visa fördröjningen på en karta och information om fördröjningen. Om det finns fler än en fördröjning trycker du på pilarna så visas övriga fördröjningar.

Använda mediaspelarna

Använda ett trådlöst headset

Om du vill lyssna på högkvalitativt ljud kan du ansluta ett A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) Bluetooth-headset. Mer information om Bluetooth-teknik finns på [sidan 20](#).

För att kunna para ihop och ansluta måste zūmo och den andra enheten vara påslagna och inom 33 fot (10 meter) från varandra.

Para ihop ditt headset


1. På menysidan trycker du på **Verktyg > Inställningar > Bluetooth**.
2. Under Ljud trycker du på **Lägg till** (eller **Byt**).
3. Slå på ditt headset och aktivera läget hitta mig/möjlig att upptäcka/synlig om det behövs.
4. Tryck på **OK** på zūmo-enheten.
5. Välj enhet och tryck på **OK**.
6. Ange Bluetooth-PIN-koden för ditt headset om det behövs, och tryck på **Klar**.
7. Tryck på **OK**.






Spela upp musik

Överför musikfiler till internminnet eller minneskortet. Se [sidan 23](#).

1. Tryck på **Verktyg > Mediaspelare**.
2. Tryck på **Källa** om du vill visa MP3-spelaren.
3. Tryck på **Sök**.
4. Om det behövs väljer du en kategori och en underkategori.
5. Om du vill spela upp hela kategorin från början av listan trycker du på **Spela alla**. Om du vill spela upp en viss låt trycker du på den.



- Tryck på spellistan om du vill lägga till låtar, ta bort låtar och hoppa till en annan låt i spellistan.
- Om du vill justera volymen trycker du på .

- Tryck på  om du vill spela upp den aktuella låten från början och tryck igen om du vill spela upp den föregående låten i spellistan. Tryck på och håll ned för att snabbspola bakåt genom den aktuella låten.
- Tryck på  för att hoppa till nästa låt. Tryck på och håll ned för att snabbspola framåt genom den aktuella låten.
- Om du vill göra paus i låten trycker du på .
- Tryck på  om du vill repetera den aktuella spellistan.
- Tryck på  för att blanda spellistan.
- Tryck på albumbilden om du vill visa detaljer om låten eller ta bort låten från spellistan.

Filformat som kan användas

Zūmo-enheten hanterar MP3-musikfiler och M3U- och M3U8-spellistefiler.

Skapa och lyssna på spellistor

Med din zūmo kan du lyssna på spellistor som skapats på datorn. Du kan också spara spellistor med din zūmo.

Så här sparar du den aktuella spellistan:

1. Medan du lyssnar på musik i musikspelaren trycker du på **Bläddra > Spellista > Spara aktuell spellista**.
2. Ange ett namn och tryck på **Klar**.

Så här skapar du en ny spellista:

1. I musikspelaren trycker du på **Bläddra > Spellista > Skapa ny spellista**.
2. Välj låtar.
3. Tryck på **Tillbaka** när du har lagt till låtar i spellistan.

Så här skapar du en spellista på en dator:

1. Skapa en spellista med musikfiler på datorn med ett ljudprogram. Spara spellistan som en M3U- eller M3U8-fil.
2. Om det behövs använder du en textredigerare och tar bort sökvägen till filnamnen i M3U-filen. M3U-filen ska endast innehålla namnen på musikfilerna. Se ljudprogrammets hjälpfil.
3. Överför spellistan och musikfilerna till zümo-enheten (se [sidan 27](#)). M3U-filen måste finnas på samma plats som musikfilerna.

Så här spelar du upp en spellista:

1. I musikspelaren trycker du på **Bläddra > Spellista > Öppna sparad spellista**. Alla tillgängliga spellistor visas.
2. Tryck på en spellista för att starta uppspelning av musikfilerna.

Så här ändrar du den aktuella spellistan:

1. När du lyssnar på musik i musikspelaren trycker du på spellistan.
2. Ändra spellistan:
 - Tryck på **Lägg till** om du vill lägga till en låt i slutet av spellistan.
 - Tryck på en låt och sedan på **Ta bort** om du vill ta bort den från spellistan.

Lyssna på Audible-böcker

Om du vill köpa böcker från Audible.com®, besöker du <http://garmin.audible.com>.

Lyssna på en bok

1. Tryck på **Verktyg > Mediaspelare**.
2. Tryck på **Källa** så att Audible-bokspelaren öppnas.
3. Tryck på **Sök**.

4. Tryck på en kategori och sedan på en boktitel.



- Om du vill justera volymen trycker du på .
- Om du vill hoppa över ett avsnitt trycker du på , om du vill förflytta dig bakåt trycker du på . Håll knappen intryckt om du vill förflytta dig framåt eller bakåt.
- Om du vill göra paus i boken trycker du på .
- Tryck på bokomslaget för att visa mer detaljerad information.

Använda bokmärken

Om du vill skapa ett bokmärke trycker du på och sedan på **Bokmärke**. Visa dina bokmärken genom att trycka på och sedan trycka på ett bokmärke. Om du vill spela upp boken från bokmärket trycker du på **Spela**.

Hantera filer

Du kan lagra filer, t.ex. JPEG- och GPX-filer, i zūmo-enhetens internminne eller på ett minneskort (tillval).



OBS! Zūmo-enheten är inte kompatibel med Windows® 95, 98, Me eller NT. Den är heller inte kompatibel med Mac® OS 10.3 eller tidigare. Det här är en vanlig begränsning hos de flesta USB-masslagringsenheter.

Läsa in filer

Steg 1: Sätt i ett minneskort

Om du vill sätta i eller ta bort kortet trycker du på det tills du hör ett klick. Detta steg är valfritt.

Steg 2: Anslut USB-kabeln

Anslut USB-kabeln till kontakten under zūmo-enhetens batterilucka. Anslut kabelns andra ände till en USB-port på datorn.

Minneskortet och zūmo-enheten visas som flyttbara enheter under Den här datorn om du har Windows eller som en volym på skrivbordet om du har Mac OS.





OBS! I vissa operativsystem eller datorer med flera nätverksenheter kan det hända att zūmo-enheterna inte visas. Om du vill ha mer information om hur du ansluter diskenheter kan du läsa i hjälpen till operativsystemet.

Steg 3: Överför filer till zūmo

Du kan kopiera filer på datorn och klistra in dem i zūmo-enheterna/-volymerna.

1. Bläddra efter den fil du vill kopiera på datorn.
2. Markera filen och välj **Ändra > Kopiera**.
3. Öppna enheten "Garmin" eller minneskortenheten/volymen.
4. Välj **Ändra > Klistra in**.

Steg 4: Mata ut och koppla från USB-kabeln

När du har överfört filerna klickar du på  utmatningsikonen i aktivitetsfältet respektive drar volymikonen till  papperskorgen på Mac-datorer. Koppla ur din zūmo.

Filformat som kan användas

- MP3-musikfiler
- M3U- och M3U8-spellistefiler
- AA-ljudboksfiler
- JPEG- och JPG-bildfil
- GPX-ruttfiler
- GPI-filer med egna intresseplatser från POI Loader-programmet
- Kartor, rutter, tripploggar och waypoints från MapSource®

Ta bort filer

Med zūmo-enheten ansluten till datorn öppnar du zūmo-enheten eller minneskortenheten/-volymen. Markera den fil du vill ta bort och tryck sedan på **Delete** på datorns tangentbord.



WARNING! Om du inte är säker på vad en fil används till bör du **INTE** ta bort den. Enhetens minne innehåller viktiga systemfiler som **INTE** bör tas bort. Du bör framför allt inte ta bort filer från appar med namnet "Garmin".

Använda verktygen

Menyn Verktyg innehåller många funktioner som kan vara till nytta när du är ute och reser.

Inställningar

Mer information om inställningarna finns på [sidorna 32–36](#).

Var är jag?

Tryck på **Verktyg** > **Var är jag?** för att visa information om din aktuella position. Det här en användbar funktion om du behöver tala om för räddningspersonal var du befinner dig. Tryck på en knapp till höger så visas de närmaste platserna i den kategorin. Tryck på **Spara plats** för att spara din aktuella plats.



Hjälp

Tryck på **Verktyg** > **Hjälp** om du vill få information om hur du använder zümo-enheten. Tryck på en kategori om du vill visa information om ett avsnitt. Om du vill söka efter ett nyckelord i avsnitten trycker du på **Sök**.

Mediaspelare

Mer information om mediaspelaren finns på [sidorna 21–26](#).

Bildvisare

Visa bilder som du har lagrat i din zümo-enhet.

1. Tryck på **Verktyg** > **Bildvisare**.
2. Om du vill zooma in en bild trycker du på den. Tryck på **Info** om du vill visa filinformation och visa det här fotot när du slår på zümo-enheten.
3. Tryck på **Tillbaka**.
4. Om du vill se alla bilder trycker du på pilarna.

Visa ett bildspel

1. Tryck på **Verktyg** > **Bildvisare** > **Bildspel** om du vill starta ett bildspel.
2. Om du vill avbryta bildspelet trycker du någonstans på skärmen.

Egna rutter

Mer information om rutter finns på [sidan 15](#).

Min info

Tryck på **Verktyg** > **Min info** om du vill hantera och ta bort sparade data, t.ex. dina favoriter.

Om du har överfört en rutt från MapSource, trycker du på **Importerera rutt från fil** om du vill använda den rutten i zümo-enheten.

Hantera tripploggar

Tripploggar spelas in under tiden du navigerar längs en rutt.

Spara tripploggar

1. Tryck på **Verktyg** > **Min info** > **Hantera tripploggar** > **Aktuell tripplogg** > **Ändra** > **Arkivera logg**.
2. Ange ett namn för tripploggen.
3. Välj **Klar**.

ELLER

Tryck på **Arkivera logg** under tiden du visar en tripplogg.

Visa tripploggar

1. Tryck på **Verktyg** > **Min info** > **Hantera tripploggar**.
2. Om du vill visa tripploggen för aktuell rutt väljer du **Aktuell tripplogg** eller en sparad tripplogg.
3. Välj ett segment eller tryck på **Visa alla segment**.



Visa tripploggar på kartan

1. Tryck på **Verktyg** > **Inställningar** > **Karta**.
2. Under **Tripplogg** väljer du **Visa** eller **Dölj**.

En arkiverad tripplogg visas som en färgad linje på kartan.

Ta bort tripploggar

1. Tryck på **Verktyg** > **Min info** > **Hantera tripploggar**.
2. Välj en tripplogg.
3. Tryck på **Ändra** > **Töm logg**.

Visa en tripploggs höjdkurva

1. Tryck på **Verktyg** > **Min info** > **Hantera tripploggar**.
2. Välj en tripplogg.
3. Välj ett segment eller **Visa alla segment**.
4. Tryck på .

Dela tripploggar

1. När ett minneskort finns installerat i enheten trycker du på **Verktyg** > **Min info** > **Hantera tripploggar** > **Aktuell tripplogg**.
2. Välj en tripplogg.
3. Tryck på **Exportera**.
4. Ange ett namn för tripploggen.
5. Tryck på **Klar**.

Ändra tripploggar

1. Tryck på **Verktyg** > **Egna rutter**.
2. Välj en tripplogg.
3. Tryck på **Ändra**.

Världsklocka

Tryck på **Verktyg** > **Världsklocka** om du vill visa den aktuella tiden för olika städer runt om i världen. Tryck på **Världskarta** för att se en karta.

Ändra städer

1. Tryck på **Verktyg** > **Världsklocka**.
2. Klicka på den stad du vill ändra.
3. Ange den nya staden och tryck på **Klar**.
4. Tryck på den nya staden i listan och tryck på **Spara**.

Språkguide

Med Garmins språkguide har du data från Oxfords flerspråkiga resurser samt fem stycken tvåspråkiga lexikon rakt i handen. Om du vill köpa ett tillbehör går du till <http://buy.garmin.com> eller kontaktar din lokala Garmin-återförsäljare.

Ord och fraser


1. Tryck på **Verktyg** > **Språkguide** > **Ord och fraser**.
2. Tryck på **Språk**, välj **Från-** och **Till-**språk och tryck sedan på **Tillbaka**.
3. Välj en kategori och sök sedan efter en fras.
4. Tryck på **Sök** om du vill stava ordet eller frasen, om det behövs. Tryck på en fras om du vill öppna översättningen.
5. Om du vill höra översättningen trycker du på .

Tips för ord och fraser

- Använd **Sök efter nyckelord i fraser** om du vill söka efter alla fraser som innehåller ett visst ord.
- Tryck på ett understruket ord om du vill använda ett annat ord.
- Om du vill ändra ord i frasen eller visa en annan översättning trycker du på **Fler varianter**.

Tvåspråkiga lexikon

Det finns fem olika tvåspråkiga lexikon i Garmin-språkguiden.

1. Tryck på **Verktyg** > **Språkguide**.
2. Tryck på **Tvåspråkiga lexikon**.
3. Tryck på ett översättningsalternativ. Om det behövs klickar du på **Till engelska**.
4. Sök efter ordet och tryck sedan på det.
5. Om du vill höra översättningen trycker du på .

Tips för tvåspråkiga ordlistor

- Om du vill stava ordet eller början av ordet trycker du på **Sök**.
- Tryck på **Text** om du vill visa information om förkortningar, etiketter och uttalsymboler för det valda språket.

Allt innehåll i ordlistor, ord och fraser är © Oxford University Press. Röstfilerna är © Scansoft.

Pocket Oxford Spanish Dictionary © Oxford University Press 2005. Pocket Oxford Italian Dictionary © Oxford University Press 2004. Oxford Portuguese Minidictionary © Oxford University Press 2002. Multilingual Wordbank © Oxford University Press 2001. Multilingual Phrasebank © Oxford University Press 2001. Pocket Oxford-Hachette

French Dictionary © Oxford University Press och Hachette
 Livre 2005. Pocket Oxford-Duden German Dictionary ©
 Oxford University Press och Bibliographisches Institut & F.A.
 Brockhaus 2003.

Kalkylator

1. Tryck på **Verktyg** > **Kalkylator**.
2. Ange det första talet.
3. Välj räknesätt (+, ×, - eller ÷).
4. Ange det andra talet.
5. Tryck på =.
6. Tryck på **C** om du vill utföra en ny beräkning.

Enhetsomräkning

1. Tryck på **Verktyg** > **Enhetsomräkning**.
2. Tryck på **Konvertera**, välj en enhet att omvandla till och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på en måttenhet för att ändra vad du vill konvertera ifrån.
4. Välj en måttenhet och tryck sedan på **OK**.
Om det behövs upprepar du föregående steg.
5. Tryck på en blank rektangel.
6. Ange ett värde och tryck på **Klar** för att konvertera enheten.
7. Om du vill ange ett annat värde trycker du på **Rensa**.

Uppdatera växelkurser

Du kan konvertera valutor manuellt med hjälp av enheten, vilket innebär att du kan använda de senaste växelkurserna.

1. Tryck på **Verktyg** > **Enhetsomräkning** > **Konvertera** > **Valuta** > **OK** > **Uppdatera**.
2. Tryck på den växelkurs du vill uppdatera.
3. Rensa den aktuella växelkursen genom att trycka på . Ange den nya växelkursen och tryck sedan på **Klar**.
4. Slutför genom att trycka på **Spara**.

Tryck på **Återställ** för att använda den ursprungliga växelkursen.

Erbjudanden

Om zümo-paketet innehåller en FM TMC-trafikinformationsmottagare kommer du i Nordamerika att ta emot reklam och kuponger. Reklamen och kupongerna lagras så att du kan använda dem när det passar dig.


1. Tryck på **Verktyg** > **Erbjudanden**.
2. Tryck på en reklam och en plats, om det behövs.
3. Tryck på  för att visa kupongen.



WARNING! Försök inte skriva ned kupongkoder medan du kör.

Anpassa zūmo

1. Tryck på **Verktyg > Inställningar**.
2. Klicka på den inställning du vill ändra.

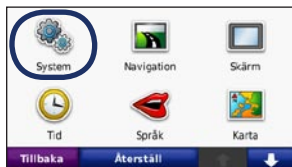

3. Tryck på knappen bredvid inställningsnamnet om du vill ändra den.



OBS! Vissa menyer och inställningar ändras beroende på vilket läge du använder. Titta efter ikonen för användningsläge bredvid inställningen. Alla inställningar är inte tillgängliga för alla användningslägen.

Ändra systeminställningarna

Tryck på **Verktyg > Inställningar > System**.

GPS-simulator – aktivera simulatormen om du vill stänga av GPS-läget för att simulera navigering. Detta sparar även batteriström.

Användningsläge – optimera rutter genom att ange navigeringsmetod: **Personbil, Motorcykel, Fotgängare, EU-moped**. Se [sidan 9](#).

Enheter – ändra måttenheter till **Kilometer** eller **Mile**.

Knappsatslayout – välj önskad knappsatslayout:

- **QWERTY** – en layout som liknar en dators tangentbord.
- **ABCDE** – en alfabetisk layout.
- **Stor** – en layout som låter dig välja mellan grupper om sex bokstäver per gång.

Om – visa versionsnummer för programvaran, ID-nummer för enheten och ljudversionsnummer för zūmo-enheten. Du behöver den här informationen när du uppdaterar systemets programvara eller köper fler kartor.

Återställ – återställ de ursprungliga systeminställningarna.

Ändra navigeringsinställningarna

Tryck på **Verktyg > Inställningar > Navigation**.

Ruttpreferenser – välj en inställning för beräkning av rutter:

- **Kortare tid** – för att beräkna rutter som går fortare att köra men som kan utgöra längre körsträcka.
- **Kortare väg** – för att beräkna rutter med kortare körsträcka men som kan ta längre tid att köra.
- **Fågelvägen** – för att beräkna rutter fågelvägen (utan vägar).

Undvikanden – ange de vägtyper du vill undvika eller föredra på dina rutter.

Återställ – återställ de ursprungliga navigeringsinställningarna.

Läget Räkna om – välj hur din zūmo beräknar om en rutt om du avviker från den.

Ändra visningsinställningarna

Tryck på **Verktyg** > **Inställningar** > **Skärm**.

Färgläge – **Dag** ger en ljus bakgrund, **Natt** ger en mörk bakgrund, medan **Auto** växlar automatiskt mellan de två.

Skärmdump – aktiverar skärmbildsfunktionen. Tryck på  eller  från kartsidan för att ta en skärmdump. Bilden sparas i bitmapp-format i mappen **Garmin\Screenshot** på zūmo-diskenheten.

Ljusstyrka – justera nivån på bakgrundsbelysningen. Genom att sänka bakgrundsbelysningen kan du förlänga batterilivslängden.

Pekskärm – följ instruktionerna på skärmen för att kalibrera pekskärmen.

Återställ – återställ de ursprungliga visningsinställningarna.

Uppdatera tidsinställningarna

Tryck på **Verktyg** > **Inställningar** > **Tid**.

Tidsformat – välj 12-timmars-, 24-timmars- eller UTC-tidsformat.

Aktuell tid – välj **Automatisk** om du vill uppdatera tiden automatiskt. När **Automatisk** inte är valt, kan du justera tiden i 15-minuters steg.

Återställ – återställ de ursprungliga tidsinställningarna.

Ställa in språken

Tryck på **Verktyg** > **Inställningar** > **Språk**.

Tal – ändra språket för taluppmaningar.

Text – ändra all skärmtext till det valda språket. Att textspråket ändras innebär inte att språket i data som användaren lagt in ändras.

Knappsats – välj tangentbord för språket. Du kan också ändra tangentbordsläget från ett tangentbord genom att trycka på knappen **Språk**.

Återställ – återställ originalspråken.

Ändra kartinställningarna

Tryck på [Verktyg](#) > [Inställningar](#) > [Karta](#).

Kartinfo – justera hur mycket detaljer som ska visas på kartan. Om du visar kartan med hög detaljrikedom ritas den om långsammare.

Kartvy – välj ett kartperspektiv.

- **Kurs upp** – visa en 2D-karta med färdriktningen överst.
- **Norr upp** – visa kartan i 2D med norr överst.
- **3D** – visar karta tredimensionellt med Kurs upp.

Fordon – om du vill ändra den ikon som används till att visa din position på kartan trycker du på **Byt**. Tryck på den ikon du vill använda och sedan på **OK**. Hämta fler fordonsikoner på www.garminarage.com.

Tripplogg – visa eller dölj loggen för dina resor. Om du vill tömma tripploggen trycker du på [Verktyg](#) > [Min info](#) > [Töm tripplogg](#).

Kartinfo – visa vilka kartor som är inlästa på enheten, med versioner. Aktivera (markerad) eller avaktivera (omarkerad) en karta genom att trycka på den.

Återställ – återställ de ursprungliga kartinställningarna.

Lägga till säkerhetsinställningar

Tryck på [Verktyg](#) > [Inställningar](#) > [Säkerhet](#).

Garmin Lock – lås zümo-enheten genom att aktivera Garmin Lock™. Ange en fyrsiffrig personlig kod och en säkerhetsplats. Mer information finns på [sidan 33](#).

Säkerhetsläge – stänger av eller slår på säker läge. När fordonet rör sig stänger säkerhetsläget av alla funktioner som kräver betydande uppmärksamhet och kan stjäla uppmärksamheten från körningen.

Återställ – återställ de ursprungliga säkerhetsinställningarna. När du återställer säkerhetsinställningarna återställs inte Garmin Lock-PIN-koden eller säkerhetsplatsen.

Visa information om FM TMC-trafikprenumeration



OBS! Det går bara att få åtkomst till trafikinställningarna om zümo-enheten är ansluten till en extern strömkälla och en FM-TMC-trafikinformationsmottagare.

Tryck på [Verktyg](#) > [Inställningar](#) > [Trafik](#). Trafikinställningarna varierar baserat på den plats du valde som din plats i den första konfigurationen.

Aktivera trafik – aktivera och avaktivera trafikfunktionen.

Aktuell – välj den leverantör du vill använda. Om du vill använda den bästa leverantören för området väljer du **Auto**, annars kan du välja en specifik leverantör.

Sök fler – sök efter fler TMC-trafikleverantörer. Om du befinner dig i ett nytt område trycker du på **Ja** för att rensa leverantörstabellen.

Prenumerationer – visa dina FM-trafikprenumerationer och förfallodatum (dessa visas i listan med huvudtrafikinställningar för nordamerikanska enheter).

Lägg till (eller **Prenumerationer** > **Lägg till**) – lägg till en ny prenumeration till en trafik tjänst. Gå till www.garmin.com/fmtraffic om du vill köpa en prenumeration.

Trafikabonnemangskoden kan inte återanvändas. Du måste skaffa en ny kod varje gång du förnyrar tjänsten. Om du har flera FM-trafikinformationsmottagare måste du skaffa en ny kod för varje mottagare.


Ändra Bluetooth-inställningar

Tryck på **Verktyg** > **Inställningar** > **Bluetooth**.

Telefon eller **Ljud** – välj **Lägg till** > **OK** om du vill para ihop med en enhet som har trådlös Bluetooth-teknik. Om du vill lyssna på högkvalitativt ljud trådlöst ansluter du till ett Bluetooth-headset. Se [sidorna 16–22](#). Välj **Byt** om du vill para ihop och ansluta till en annan enhet. Zümo-enhetens PIN-kod (eller lösenord) är **1234**.

Släpp – välj den enhet som du vill koppla från och tryck på **Ja**.

Ta bort – välj den enhet som du vill ta bort från zümo-enhetens minne och tryck på **Ja**.

Bluetooth – aktivera/avaktivera Bluetooth-funktionerna. Om du har aktiverat enheten för Bluetooth visas ikonen  **Bluetooth** på menysidan. Om du vill förhindra att en enhet ansluts automatiskt väljer du **Från**.

Vänskapligt namn – mata in ett vänskapligt namn som identifierar zümo-enheten för enheter med Bluetooth-teknik. Tryck på **Klar**.


Återställ – återställ de ursprungliga Bluetooth-inställningarna. Detta återställer inte ihopkopplingsinformationen.

Ändra inställningarna för larmade positioner

Du måste ha larmade positioner (t.ex. egna intresseplatser, en databas för fartkameror eller en TourGuide®-fil) inlästa för att kunna justera inställningarna för larmade positioner. Se [sidorna 38–39](#).

Tryck på **Verktyg** > **Inställningar** > **Larmade positioner**.

Positionsalarm – tryck på **Byt** om du vill aktivera eller avaktivera larmen som avges när du närmar dig egna intresseplatser eller fartkameror.

TourGuide – ange hur du vill att ljudet för TourGuide ska aktiveras. Tryck på **Auto** om du vill höra hela turen som den är programmerad. Tryck på **Förslag** så visas högtalarikonen  på kartan när reseinformation finns tillgänglig längs din rutt, eller välj **Från**.

Återställ – återställ de ursprungliga inställningarna för larmade positioner.

Återställa alla inställningar

1. Tryck på **Verktyg** > **Inställningar**.
2. Tryck på **Återställ**.
3. Tryck på **Ja**.

Rensa användardata



WARNING! Med den här proceduren tar du bort all information du själv har angett.

1. Håll fingret på det nedre högra hörnet av zümos skärm medan du startar enheten.
2. Håll fingret nedtryckt tills meddelandet visas.
3. Tryck på **Ja** om du vill ta bort alla användardata.

Alla ursprungliga inställningar återställs.
Eventuella objekt du har sparat raderas.

Bilaga


Olika sätt att ladda zūmo

Ladda zūmo-enheten i minst 4 timmar innan du använder den på batteri.

- Använd strömkabeln för bil.
- Använd motorcykelfäste.
- Använd USB-kabeln.
- Använd en nätadapter (tillval).
- Använd en batteriladdare (tillval).

Återställa zūmo

Om zūmo-enheten slutar fungera stänger du av och sätter på den igen.

Om det inte hjälper ska du hålla  nedtryckt i 8 sekunder. Slå på zūmo-enheten igen. zūmo bör fungera normalt.

Kalibrera skärmen

Om pekskärmen inte svarar ordentligt på dina kommandon bör du kalibrera den.

1. Tryck på **Verktyg > Inställningar > Skärm**.
2. Under Pekskärm trycker du på **Kalibrera**.

3. Följ instruktionerna på skärmen.

Låsa zūmo

Garmin Lock är ett antistöldsystem som låser zūmo-enheten. Varje gång du sätter på zūmo-enheten måste du ange PIN-koden eller köra till säkerhetsplatsen.

1. Tryck på **Verktyg > Inställningar > Säkerhet**.
2. Tryck på knappen nedanför **Garmin Lock**.
3. Ange en fyrsiffrig PIN-kod och kör till en säkerhetsplats.

Vad är en säkerhetsplats?

Välj en plats som du återkommer till ofta, t.ex. ditt hem eller kontor, som säkerhetsplats. Om zūmo-enheten har satellitsignaler och du befinner dig på säkerhetsplatsen behöver du inte ange PIN-koden.



OBS! Om du glömmet bort både PIN-kod och säkerhetsplats måste du skicka in zūmo-enheten till Garmin för att få den uppläst. Du måste också skicka med en giltig produktregistrering eller ett giltigt inköpskvitto.

nūMaps Guarantee™

För att få en gratis kartuppdatering (om tillgängligt) registrerar du din zūmo på <http://my.garmin.com> inom 60 dagar efter att ha hämtat satelliter och börjat använda zūmo-enheten. Om du registrerar över telefon eller väntar längre än 60 dagar efter att du börjat hämta satelliter är du inte längre berättigad till den kostnadsfria kartuppdateringen. Mer information finns på www.garmin.com/numaps.

Ytterligare kartor

Du kan köpa fler kartor för zūmo-enheten. En lista över kartor som är kompatibla med zūmo-enheten får du om du går till produktsidan på Garmins webbplats (www.garmin.com) och klickar på fliken **Maps** (Kartor).

Uppdatera programvaran

1. Gå till www.garmin.com/products/webupdater och hämta WebUpdater till datorn.
2. Anslut zūmo till datorn med hjälp av mini-USB-kabeln.
3. Starta WebUpdater och följ anvisningarna på skärmen.

När du har bekräftat att du vill utföra en uppdatering hämtar WebUpdater automatiskt uppdateringen och installerar den på zūmo.

Extrafunktioner och valfria tillbehör

Mer information om tillbehör finns på <http://buy.garmin.com>, www.garmin.com/extras eller hos din Garmin-återförsäljare.

Fartkameror

På vissa platser finns information om fartkameror tillgänglig. Mer information finns på <http://my.garmin.com>. För dessa platser innehåller zūmo-enheten placeringen av hundratals fartkameror. Du får ett larm från zūmo när du närmar dig en fartkamera om du kör för fort. Informationen uppdateras minst varje vecka så att du har alltid tillgång till den senaste informationen.

Du kan när som helst köpa en ny region eller förlänga ett befintligt abonnemang. Varje region som du köper har ett eget förfalldatum.



WARNING! Garmin ansvarar inte för noggrannheten hos eller följderna av användningen av egna intresseplatser eller databasen för fartkameror.

Egna intresseplatser

Med POI Loader kan du läsa in egna intressanta platser till zūmo-enheten. Olika Internet-företag tillhandahåller POI-databaser. Vissa anpassade databaser innehåller varningsinformation för t.ex. fartkameror och skolzoner.

Gå till www.garmin.com/extras och klicka på **POI Loader** om du vill installera POI Loader på datorn. Mer information finns i hjälpen för POI Loader. Öppna hjälpfilen genom att trycka på **F1**.

Du visar dina egna intresseplatser genom att trycka på **Vart?** > **Extra** > **Egna intresseplatser**. Om du vill ändra inställningarna för larmade positioner trycker du på **Verktyg** > **Inställningar** > **Larmade positioner** > **Positionslarm**.

Ta bort egna intressanta platser från zūmo genom att ansluta den till en dator. Öppna mappen **Garmin\poi** på zūmo-enheten eller minneskortnheten. Ta bort filen med namnet **poi.gpi**.

TourGuide

Med TourGuide kan zūmo-enheten spela upp GPS-styrda ljudturer från tredje part. En ljudtur kan t.ex. ta dig längs en rutt medan den spelar upp intressanta fakta om historiska platser längs vägen. Mer information får du genom att gå till www.garmin.com/extras och klicka på **POI Loader**.

Om du vill visa dina TourGuide-filer trycker du på **Vart?** > **Extra** > **Egna intresseplatser**. Ändra inställningarna för Garmin TourGuide genom att trycka på **Verktyg** > **Inställningar** > **Larmade positioner** > **TourGuide**.


Garmin Travel Guide

På samma sätt som en vanlig reseguide innehåller Garmin Travel Guide detaljerad information om platser som restauranger och hotell. Om du vill köpa ett tillbehör går du till <http://buy.garmin.com> eller kontaktar din Garmin-återförsäljare.

Om du vill använda Travel Guide sätter du in minneskortet i zūmo-enheten. Tryck på **Vart?** > **Extra**. Tryck på namnet på din reseguide för att visa den.

Batteriinformation

Zūmo-enheten innehåller ett utbytbart litiumjonbatteri. Du kan maximera livslängden på batteriet genom att inte lämna enheten i direkt solljus och undvika att utsätta den för höga temperaturer under längre tider.

Status för zūmo-batteriet anges med hjälp av batteriikonen  i hörnet av menyskärmen. Du kan öka exaktheten på batterimätaren genom att ladda ur batteriet helt innan du laddar upp det. Avbryt inte uppladdningen förrän zūmo-enheten är fullt uppladdad.

Byta batteri i zūmo

Om du behöver byta ut batteriet i zūmo-enheten ska du använda ett Garmin-litiumjonbatteri med beteckningen 010-11143-00. Köp ett ersättningsbatteri på <http://buy.garmin.com>. Mer information om hur du kasserar batteriet på ett korrekt sätt får du av lokala avfallsmyndigheter.

Ladda zūmo

- Använd strömkabeln för bil.
- Använd motorcyckelfäste.
- Använd USB-kabeln (tillval).
- Använd en nätadapter (tillval).



OBS! Batteriet laddas inte i motorcyckelfästet när zūmo-enheten är avstängd.

Maximera batteriets livslängd

- Minska bakgrundsbelysningen (**Verktyg** > **Inställningar** > **Skärm** > **Ljusstyrka**).
- Avaktivera Bluetooth, se [sidan 16](#).

- Lämna inte zūmo i direkt solljus. Undvik att utsätta enheten för stark hetta under lång tid.

Byta säkringen



WARNING! När du byter ut säkringen bör du vara försiktig så att du inte tappar bort några av de små bitarna och se till att du sätter tillbaka dem på rätt ställen.


Om enheten inte laddas upp i fordonet måste du eventuellt byta den säkring som finns i fordonsadaptorns ände.

- Skruva av det svarta runda ändstycket och ta bort det.
- Byt ut säkringen (en glascylinder med silverfärgade ändar) och byt ut den mot en snabb säkring på 3 A.
- Sätt den silverfärgade änden i det svarta ändstycket. Skruva på det svarta ändstycket.



Om GPS-satellitsignaler

För att zūmo ska fungera måste den ta emot GPS-satellitsignaler (Global Positioning System). Om du är inomhus, nära höga byggnader eller träd eller i ett parkeringsgarage kan enheten inte ta emot satellitsignaler. Sök upp en öppen yta utomhus utan höga skymmande föremål när du vill använda zūmo.

När zūmo tar emot satellitsignaler är staplarna för signalstyrka på menysidan gröna .

När den tappar satellitsignalen blir fälten röda eller genomskinliga .

Mer information om GPS finns på www.garmin.com/aboutGPS.

Montera enheten på instrumentbrädan

Använd den medföljande monteringsplattan till att fästa enheten på instrumentbrädan på ett sätt som uppfyller gällande krav.



WARNING! Klistret på tejen är för **permanent** montering och är extremt svårt att ta bort efter att du har satt dit det.

- Rengör och torka instrumentbrädan där du vill placera plattan.
- Ta bort skyddsarket från fästejpen på plattans undersida.
- Placera plattan på instrumentbrädan.
- Ta bort plastlejset från fästplattans ovansida.
- Placera sugkopsfästet på plattan. För spaken nedåt (mot plattan).

Koppla loss zūmo och fästen

Koppla loss zūmo-enheten från vaggan, på både sugkoppen och motorcykelfästet, genom att trycka på knappen på vaggans sida och luta enheten framåt. Placera väderskyddslocket på motorcykelfästets vagga.

Ta bort vaggan från sugkoppen genom att vrida vaggan åt höger eller vänster. Tryck på vaggans sockel om du vill lossa kulan på fästet.



OBS! Att återkoppla vaggan till sugkoppsfästet kräver starkt tryck. Tryck in ändkulan bestämt i sockeln.

Om du vill ta bort sugfästet från vindrutan faller du spaken mot dig. Dra fliken på sugkoppen mot dig.

Sköta zūmo

zūmo-enheten innehåller känsliga elektroniska komponenter som kan skadas permanent om den utsätts för kraftiga stötar eller vibrationer utöver normalt bruk med motorcykel eller bil. Du kan minimera risken för skador genom att undvika att tappa den samt att inte använda den i miljöer där den kan utsättas för kraftiga skakningar eller vibrationer.

Rengöra höljet

zūmo är tillverkad av material av hög kvalitet och kräver inte att användaren underhåller den med annat än rengöring. Rengör ytterhöljet (inte pekskärmen) med en fuktig trasa med mildt rengöringsmedel och torka den torr. Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel som kan skada plastkomponenterna.

Rengöra pekskärmen

Rengör pekskärmen med en mjuk, ren och luddfri trasa. Om det behövs använder du vatten, isopropylalkohol eller linsrengöring. Fukta trasan med vätskan och torka försiktigt av pekskärmen.

Skydda zūmo

- Förvara inte zūmo-enheten där den kan utsättas för extrema temperaturer eftersom den då kan skadas permanent.
- Det går att använda en persondatorpenna till pekskärmen, men försök inte göra det samtidigt som du kör bil. Använd aldrig ett hårt eller vasst föremål på pekskärmen eftersom den då kan skadas.

Förhindra stöld

- Förebygg stöld genom att ta bort enheten och fästet när den inte används. Ta bort resterna efter sugfästet på vindrutan.
- Förvara inte enheten i handskfacket.
- Registrera produkten på <http://my.garmin.com>.
- Använd funktionen Garmin Lock. Se [sidan 33](#).

Överensstämmelseförklaring

Härmed intygar Garmin att den här zümo-produkten uppfyller de grundläggande kraven och andra föreskrifter i direktiv 1999/5/EG. Den fullständiga överensstämmelseförklaringen finns på Garmins webbplats för din Garmin-produkt: www.garmin.com.

Programlicensavtal

GENOM ATT ANVÄNDA zümo
ACCEPTERAR DU VILLKOREN I FÖLJANDE
PROGRAMLICENSAVTAL. DU BÖR LÄSA
IGENOM DET HÄR AVTALET NOGGRANT.

Garmin ger dig en begränsad licens för användning av den programvara som är inbäddad i enheten ("Programvaran") i binär körbar form för normal drift av produkten. Äganderätten och de intellektuella immateriella rättigheterna i och för Programvaran tillhör Garmin.

Du accepterar att Programvaran tillhör Garmin och är skyddad enligt de upphovsrättslagar som gäller i USA samt enligt internationella upphovsrättsöverenskommelser. Du bekräftar vidare att strukturen på, organisationen av och koden för programvaran är värdefulla företagshemligheter som tillhör Garmin och att källkoden för programvaran är en värdefull affärshemlighet som tillhör Garmin. Du intygar att du inte kommer att dekompilera, demontera,

ändra eller bakåtkompilera programvaran eller någon del av den eller på något annat sätt göra om programvaran eller någon del av den till läsbar form eller skapa något arbete som bygger på programvaran. Du intygar också att du inte kommer att exportera eller omexportera Programvaran till något land i strid med de exportkontrolllagar som gäller i USA.

Specifikationer

Fysisk storlek (B × H × D): 136 × 83,4 × 24 mm
(5,35 × 3,28 × 0,94 tum)

Vikt: 270 g (6,17 oz.)

Skärm: 4,3 tum diagonalt, 480 × 272 bildpunkter, liggande WQVGA TFT-bildskärm med vit bakgrundsbelysning och pekskärm

Hölje: Vattentätt enligt IPx7

Temperaturområde: -4 °F till 140 °F
(-20 °C till 60 °C)

Laddningstemperatur: 32 °F till 113 °F
(0 °C till 45 °C)

Datalagring: Internminne och löstagbart minneskort (tillval). Data lagras utan tidsgräns.

Datorgränssnitt: USB-masslagringsenhet, plug-and-play

Hörlursuttag: 3,5 mm-standardkontakt

Laddningstid: Cirka 4 timmar

Strömförsörjning: DC-fordonsström med den medföljande strömkabeln för fordon och vaggan eller motorcykelfästet, eller nätadapter (tillval)

Strömförbrukning: 10 W max.

Batterilivslängd: 3 till 7 timmar, beroende på användning och inställningar

Batterityp: Borttagbart litiumjonbatteri

GPS-mottagare: högkänslig

Hämtningstider*:

Varm: < 1 sek

Kall: < 38 sek

Fabriksåterställning: < 45 sek

*Medelvärde för stationär mottagare med fri sikt.

Felsökning

| Problem/fråga | Lösning/svar |
|---|--|
| Min zümo får aldrig kontakt med satellitsignaler. | Ta med zümo-enheten ut ur parkeringsgarage och undan från höga byggnader och träd. Var stillastående i flera minuter. |
| Sugkoppen sitter inte fast på min vindruta. | Rengör sugkoppen och vindrutan med tvättsprit. Torka med en ren, torr trasa. Fäst sugkoppen enligt instruktionerna på sidan 2 . |
| Min zümo-enhet laddas inte i bilen. | Kontrollera säkringen i fordonsströmkabeln. Kontrollera att tändningen är på i fordonet och att ström finns i strömuttaget. Din zümo-enhet kan bara laddas upp mellan 32 °F och 113 °F (0 °C och 45 °C). Om zümo-enheten är placerad i direkt solljus eller i en varm miljö kan den inte laddas. |
| Hur rensar jag alla användardata? | Håll fingret nedtryckt i zümo-skärmens nedre högra hörn samtidigt som du slår på enheten. Håll fingret nedtryckt tills meddelandet visas. Tryck på Ja om du vill ta bort alla användardata. |
| Zümo-enheten har låst/hängt sig. | Om zümo-enhetens skärm slutar fungera stänger du av den och slår sedan på den igen. Om det inte hjälper håller du strömknappen nedtryckt i 8 sekunder. Slå på zümo-enheten igen. zümo bör fungera normalt. |
| Pekskärmen fungerar inte på rätt sätt när jag trycker på den. | Stäng av zümo-enheten. Håll fingret på skärmen och håll sedan strömknappen nedtryckt. Håll den nedtryckt tills kalibreringsskärmen visas. Följ instruktionerna på skärmen. |
| Det verkar inte som om batterimätaren visar rätt. | Ladda ur enheten helt och ladda upp den helt igen (utan att avbryta uppladdningsprocessen). |
| Telefonen ansluter inte till zümo-enheten. | Tryck på Verktyg > Inställningar > Bluetooth . Kontrollera att Bluetooth är inställt på Till . Se till att telefonen är påslagen och befinner sig inom 33 fot (ca 10 meter) från zümo-enheten. Gå till www.garmin.com/bluetooth för mer hjälp. |

| Problem/fråga | Lösning/svar |
|---|---|
| Hur kontrollerar jag om zūmo är i USB-masslagringsläget? | När enheten är i USB-masslagringsläget visas en bild av zūmo ansluten till en dator. Dessutom bör två nya flyttbara diskenheter visas i Den här datorn . |
| Datorn identifierar inte att zūmo är ansluten. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Koppla från USB-kabeln från datorn. 2. Stäng av zūmo. 3. Anslut USB-kabeln till datorn och zūmo. Enheten startas automatiskt och USB-masslagringsläget aktiveras. |
| Det finns inga nya borttagbara enheter i listan med diskenheter. | Om du har anslutit flera nätverksenheter till datorn kan det eventuellt uppstå problem när enhetsbokstäver ska tilldelas till din zūmo-diskenhet. Om du vill ha mer information om hur du ansluter diskenheter läser du i hjälpen till operativsystemet. |
| Jag får ingen trafikinformation. | Bekräfta att du befinner dig inom täckningsområdet. Du måste befinna dig inom ett täckningsområde för att få trafikinformationen för det området. Kontrollera att FM TMC-trafikinformationsmottagaren är ansluten till strömanslutningen på vaggan och även till bilens eluttag. |
| Hur hittar jag restauranger nära hotellet jag kommer att bo på i framtiden? | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tryck på Vart? > Nära > En annan ort (och ange din semesterdestination). 2. Leta upp hotellet och tryck på Kör!. 3. Tryck på Meny > Vart? > Nära > Min destination. 4. Sök efter en restaurang. Restauranger närmast hotellet visas först. |
| Hur kan jag hitta mitt fordon på en parkeringsplats? | Tryck på Vart? > Favoriter > Senaste position > Kör! . Navigera till ditt fordon! |

Index

Symbols

2D-kartvy 12, 30

3D-kartvy 12, 30

A

aktuell plats, spara 10

ange din plats 11

anpassade sevärdheter 34

anpassa zūmo 28–32

ansluter en mobiltelefon 16, 17

användardata, ta bort 32

användningsläge 5, 28

Audible-böcker 22

B

bakgrundsfärg 29

batteriinformation 35

bilder 24

Bluetooth-teknik 16–18

headset 11

inställningar 31

para ihop med telefon 16, 31

ta bort en telefon 31

böcker 22

bokmärken 22

bränslespårning 15

D

datoranslutning 23

delmål, lägga till 7

detaljkartor 30

diakritiska tecken 9

digitala kartor med höjdindikationer 12

disk för instrumentbrädan 36

E

enheter, konvertera 27

enhets-ID 28

extrafunktioner 10, 34, 35

F

fågelvägen, rutt 11, 28

färddatorsidan 14

fartbegränsningsikon 7, 13

fartkameradatabas 34

favoriter 10

redigera 10

spara 10

filer 23

filformat som kan användas 23

hantera 23

överföra 23

ta bort 23

filformat som kan användas 23

fordonsikon 13, 30

förvara zūmo 37

fotonavigering 10–11

G

Garmin Lock 30, 33

geocaching 12

global vy 12

GPS

av/på 28

om GPS 36

H

handsfree-telefonfunktioner 16–18

headset 21

Hem

plats 9

telefonnummer 18

Hjälp 24

hjälp på enheten 24

hörlursuttag 39

I

inkommande samtal 17

inställningar

återställa 32

K

kalkylator 27

karta

aktivera detaljkartor 30

anpassa 30

detaljnivå 30

flytta 11

Kartinfo, knapp 30

sök 11

uppdatera 33

version 30

visa 30

ytterligare 33

zooma 11

kartkonturer 12

kilometer 28

knappsatsen 9

layout 28

språkläge 9, 29

kompass 15

kontakta Garmin i

konvertera

enheter 27

valutor 27

koordinater 12

Kör! – sidalternativ 8

Kör hem 9

L

ladda zūmo 33, 35, 40

lägesikon 30

larm

fartkamera 34

larmgräns 31

läsa in filer i zūmo 23

läsa zūmo 33

litiumjonbatteri 35, 39

ljudversion 28

ljusstyrka 29

M

M3U-format, spellista 22
 MapSource 33
 måttenheter, konvertera 27
 maxfart, nollställa 15
 mediaspelare 21–22
 mikrofon 1
 mile 28
 min info 24
 montering

- på instrumentbrädan 36
- på motorcykel 3–5
- ta bort från fäste 37

 MP3-musikfiler

- läsa in 23
- spela upp 21

 musik 21
 myGarmin i

N

Nästa sväng, sida 13
 navigering

- inställningar 28
- läge 28

 nödsituationshjälp 24
 nollställa

- maxhastighet 15
- trippdata 15

 nüMaps Guarantee 33

O

omväg 7
 överensstämmelseförklaring 38

överföra filer 23
 översätta ord 26

P

peksskärm

- inställningar 29
- kalibrera 33
- rengöra 37

 PIN-kod

- Bluetooth 31
- Garmin Lock 33

 postnummer 8
 programvara

- licensavtal 38
- uppdatera 34
- version 28

Q

QWERTY-knappsats 28

R

registrering 38
 reklam 27
 ringa

- hem 18
- historik 18
- lägga på 17
- på sidan Kör! 8
- stänga av ljud 17
- svara på 17

 röstmeddelande 17
 röstuppringning 18
 rutter

efter 7
 egna 11–12
 fågelvägen 28
 importera 24
 lägga till ett stopp 7
 omväg 7
 redigera 11
 simulera 28

S

säkerhetsinställningar 30
 säkerhetsplats 33
 säkert läge 30
 säkring, byta 36
 satellitsignaler 36
 SD-kort 23, 39
 SD-kortplats 1
 senaste position 41
 serienummer 1
 simulera en rutt 28
 skärm

- ljusstyrka 29
- skärmbilder 29

 skärmknappsatsen 9
 skolzonsdatabas 34
 sköta zümo 37
 söka efter platser 6

- adress 8
- använda foton 10–11
- efter namn 9
- efter postnummer 8
- Kör! – sidalternativ 8
- nära en annan plats 8

objekt på kartan 11
 senast valda platser 9
 sparade platser (Favoriter) 10
 sökområde 8
 spara

- hittade platser 10
- spara aktuell plats 10, 11, 24

 specifikationer 39
 spellista 21

- från dator 22
- redigera 22
- skapaj 22
- spara aktuell 22
- spela upp 22

 språkguide 26
 stänga av ljud

- ljud 7
- telefonsamtal 17

 stava namnet 9
 stödskyddsfunktion 30, 33
 strömknapp 1
 sugkopp 2
 svänglista, sida 13
 systeminställningar 28

T

ta bort

- alla användardata 32
- anpassade sevårdheter 35
- favoriter 10, 11
- filer 23
- lista med senaste sökningar 9
- rutt 11

- tecken [9](#)
- tripplogg [25](#)
- ta bort fästet [37](#)
- talspråk [29](#)
- telefonbok [17](#)
- textspråk [29](#)
- tidsinställningar [29](#)
- tidszon [29](#)
- tillbehör [34](#)
- TourGuide [31, 35](#)
- trådlöst headset [21](#)
- trafik [19–20](#)
 - incidenter [19](#)
 - lägga till trafikprenumerationer [30](#)
- trafikinformationsmottagare
 - antenn [2](#)
- Travel Guide [34, 35](#)
- trippdata, nollställa [15](#)
- tripploggar [24, 30](#)
 - dela [25](#)
 - redigera [25](#)
 - spara [24](#)
 - ta bort [15](#)
 - visa [25](#)
 - visa på karta [25](#)
- tvåspråkiga lexikon [26](#)

U

- undvika
 - stöld [38](#)
 - trafik [19](#)
 - vägtyper [29](#)
- uppdatera

- kartor [33](#)
- programvara [33, 34](#)
- USB [23](#)
 - masslagringsläge [23](#)
 - mata ut [23](#)
- utgång, ljud [7](#)
 - hörlursuttag [39](#)

V

- vägbeskrivningar [13](#)
- Vägfilshjälp [14](#)
- vagga [2](#)
- valuta, konvertera [27](#)
- Var är jag? [24](#)
- världsklocka [26](#)
- Vart? [8–12](#)
- verktyg [24–27](#)
- visningsinställningar [29](#)
- volym [7](#)

W

- WebUpdater [34](#)

Y

- ytterligare kartor [33](#)

Z

- zooma [11](#)

De senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (exklusive kartdata) under hela livslängden för dina Garmin-produkter finns på Garmins webbplats på www.garmin.com.



© 2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounslow Business Park, Southamton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com