



# zūmo<sup>®</sup> 200-serien lynstartvejledning



til brug med zūmo 210 og zūmo 220

## Din zūmo



Tænd/sluk-knap:

Tryk og hold nede for at tænde eller slukke for zūmo.

Tryk hurtigt for at justere baggrundslystyrken.

GPS-antenne



Højttaler

Batteridæksel


Batterikontakter

Serienummer under batteri

Udløserknap: Skub opad for at åbne batteridækslet.

Mini-USB-stik under vejrhætten

microSD™-kortstik under batteriet

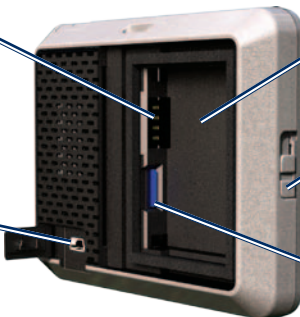

## Vigtige oplysninger

### ADVARSEL

Se guiden *Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. For at forebygge personskade eller produktskade som følge af, at batteriet har været udsat for ekstrem varme, skal du fjerne enheden fra køretøjet, når du forlader det, eller opbevare enheden uden for direkte sollys.

Før du monterer zūmo, skal du se guiden *Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter* for at få oplysninger om lovgivning vedrørende forrudemontering.

## Sådan kommer du i gang

### Isætning af batteriet

1. Find litiumionbatteriet, der fulgte med i produktæsken.
2. Skub udløserknappen op for at åbne batteridækslet på bagsiden af zūmo.
3. Find metalkontakterne i enden af litiumionbatteriet.
4. Indsæt batteriet, så metalkontakterne passer med metalkontakterne indvendigt i batterirummet.



5. Tryk batteriet på plads.
6. Skub batteridækslet på igen, til det klikker på plads.

## Tilslutning af strøm til zūmo

1. Træk vejrhætten af mini-USB-stikket, der er placeret på bagsiden af zūmo.
2. Slut køretøjets strømkabel til mini-USB-stikket.


## Opladning af zūmo

Oplad zūmo i mindst 4 timer, før den skal køre på batteridrift.

- Brug køretøjets strømkabel.
- Brug USB-kablet.
- Brug et AC-adapterkabel (ekstraudstyr).
- Brug en batterioplader (ekstraudstyr).

## Montering af zūmo i en bil

1. Træk vejrhætten af mini-USB-stikket, der er placeret på bagsiden af zūmo.

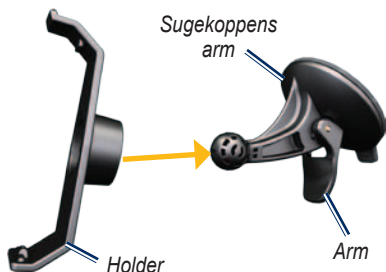

2. Slut køretøjets strømkabel til mini-USB-stikket.
3. Sæt holderen fast på sugekoppens arm.
4. Fjern det gennemsigtige plastik fra sugekoppen. Rengør og tør forruden og sugekoppen med en frugfri klud.
5. Anbring sugekoppen i forruden.



6. Drej armen tilbage mod forruden.
7. Placer bunden af zūmo i holderen.
8. Vip zūmo bagud, så den klikker på plads.
9. Sæt den anden ende af bilens strømkabel i en stikkontakt i bilen. Din zūmo tænder automatisk, hvis den er tilsluttet, og bilen er startet.

## Montering af zūmo på en motorcykel

### ADVARSEL

Hvis du tilslutter strømkablet forkert med uisolerede ledninger, kan det beskadige køretøjet eller batteriet eller medføre personskade. Garmin anbefaler kraftigt, at du får en erfaren installatør med den rette viden om elektriske systemer til at installere enheden.

### BEMÆRK

Frakobl strømkablet fra din zūmo-enhed for at undgå at dræne motorcyklens batteri, når du ikke kører.

**BEMÆRK:** Vælg en egnet og sikker placering, hvor zūmo kan monteres på motorcyklen, baseret på tilgængelige strømkilder og sikker kabelføring.


### Installer styrholderen

zūmo indeholder dele til to løsningsmodeller for montering på styret. Brugertilpassede holdere kan kræve ekstra udstyr ([www.ram-mount.com](http://www.ram-mount.com)).

### Installation af U-bolt og styrholder:

1. Placer U-bolten rundt om styret, og før enderne gennem styrholderen.
2. Stram møtrikkerne for at fastgøre holderen. Undgå at overspænde.


**BEMÆRK:** Den anbefalede stramning er 50 lbf-in. Den maksimale stramning på 80 lbf-in bør ikke overskrides.

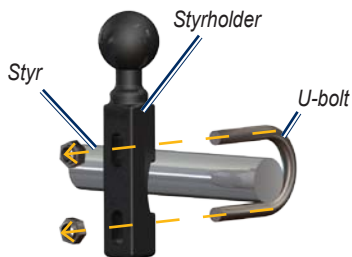


### Installation af styrholderen på koblings-/bremsespændbøjle:

**BEMÆRK:** Både standardbolte på 1/4 tommers og M6-bolte medfølger. Vælg samme størrelse som de fabriksinstallerede bolte på din koblings-/bremsespændbøjle.

1. Fjern de to fabriksinstallerede bolte fra din koblings-/bremsespændbøjle.
2. Før de nye bolte gennem styrholderen, afstandsstykkerne og spændbøjlen.
3. Stram boltene for at fastgøre holderen.

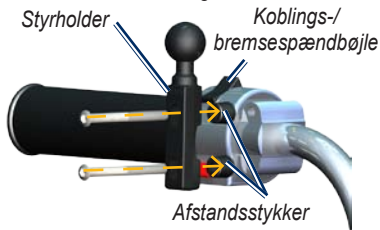

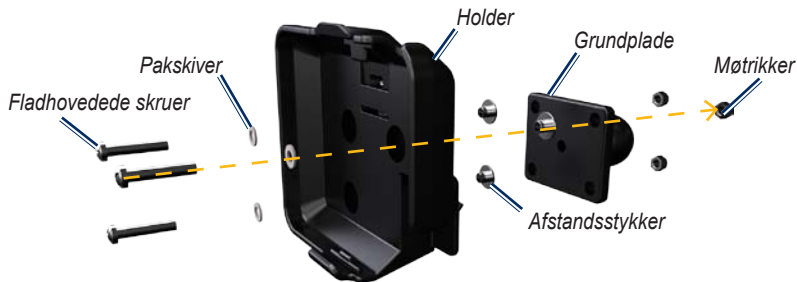


### Fastgør grundpladen til zümo-monteringen

1. Før de fladhovedede skruer (M4 × 40 mm) gennem pakskiverne, holderen, afstandsstykkerne og grundpladen.
2. Stram møtrikkerne for at fastgøre grundpladen.

### Fastgør grundpladen til styrholderen

1. Juster kuglen på styrholderen og kuglen på grundpladen, så de passer til armen med dobbeltholder.
2. Stram håndskruen en smule.
3. Juster for at få optimal synsvinkel og betjening.
4. Stram håndskruen for at fastgøre holderen.

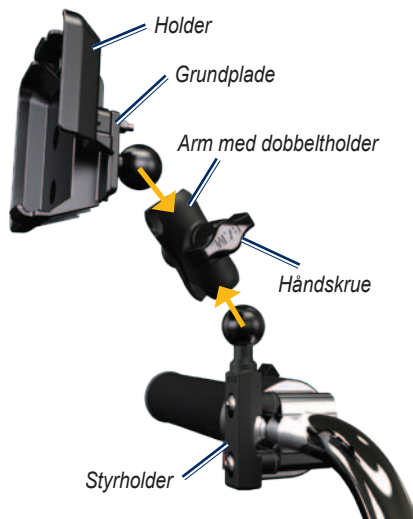

## Installer zūmo i holderen


1. Placer bunden af zūmo i holderen.
2. Vip zūmo bagud i holderen.
3. Tryk ned på udløserarmen.



## Fjern zūmo fra en holder


1. Tryk på udløserarmen øverst på monteringen for at frigøre zūmo.
2. Løft zūmo op og ud.

## Konfiguration af zūmo


Tryk på , og hold den nede for at tænde zūmo. Følg instruktionerne på skærmen.

## Indsamling af satellitdata

Gå udendørs på et åbent område, som ikke er i nærheden af høje bygninger. Stands køretøjet, og tænd for din zūmo. Lokalisering af satellitter kan tage nogle minutter.

Søjlerne  indikerer signalstyrken. Når søjlerne er grønne, har zūmo hentet satellitsignaler. Du kan nu vælge en destination og navigere til den.

## Nulstilling af zūmo

Hvis din zūmo holder op med at fungere, skal du slukke for den og tænde den igen. Hvis dette ikke afhjælper problemet, skal du trykke på  og holde den nede i 10 sekunder. Nu skulle din zūmo fungere normalt. Du kan også tage batteriet ud og sætte det i igen.

## Brug af siden Menu



- 1 GPS-signalstyrke.
  - 2 Status for Bluetooth-headset.
- BEMÆRK:** Siderne vises forskelligt afhængigt af anvendelsesmåde og indstillinger.

- 3 Tryk for at ændre anvendelsesmåde.
- 4 Batteristatus.
- 5 Aktuel tid. Tryk for at ændre tidsindstillinger.
- 6 Tryk for at finde en destination.
- 7 Tryk for at få vist kortet.
- 8 Tryk for at justere lydstyrken.
- 9 Tryk for at bruge værktøjer som f.eks. indstillinger, Hvor er jeg?, Hjælp og ruter.

## Søgning efter interessepunkter

1. Tryk på **Find** > **Interessepunkter**.
2. Vælg en kategori.
3. Vælg en destination, og tryk på **Kør!**.

Hvis du vil søge efter navn, skal du trykke på **Find** > **Interessepunkter** > **Stav navn**.

Du kan søge i et andet område ved at trykke på **Find** > **Nær**.

## Brug af siden Kør!



- 1 Tryk for at få vist ruten på kortet.
- 2 Tryk for at navigere ruten
- 3 Tryk for at få vist positionen og det omkringliggende område på kortet.
- 4 Tryk for at gemme dette sted i dine favoritter.



## Brug af siden Kort

Ruten er markeret med en magentarød linje. Mens du rejser, guider zūmo dig til din destination med stemmekommandoer, pile på kortet samt retningsangivelser øverst på kortet. Et ternet flag markerer din destination. Hvis du afviger fra den originale rute, beregner zūmo ruten igen og giver nye anvisninger.



- 1 Tryk for at få vist det næste sving (ved navigation på vej).



- 2 Tryk på tekstlinjen for at åbne drejlisten.



- 3 Tryk for at zoome ind og ud.

- 4 Tryk på køretøjsikonet for at se siden Hvor er jeg?.



- 5 Tryk for at få vist tripcomputeren.



- 6 Tryk for at få vist siden Menu.

## Valg af en omvej

Hvis vejen længere fremme er lukket, kan du vælge en omvej.

**BEMÆRK:** Omvej er ikke tilgængelig, når du navigerer i direkte linje.

1. Når ruten er aktiveret, skal du trykke på **Menu**.
2. Tryk på **Omvej**.

Din zūmo forsøger at finde en alternativ rute, som undgår den aktuelle vej eller den næste vej på din drejliste, og derefter vender tilbage til din oprindelige rute. Hvis den rute, du aktuelt befinder dig på, er den eneste fornuftige mulighed, beregner zūmo muligvis ingen omvej.

## Tilføjelse af et viapunkt til din rute

1. Når ruten er aktiveret, skal du trykke på **Menu** > **Find**.
2. Søg efter det ekstra stop.
3. Tryk på **Kør!**.
4. Tryk på **Tilføj som via punkt**, hvis du vil tilføje dette stop før din destination.

ELLER

Tryk på **Indsæt som ny destination** for at gøre dette til din nye endelige destination.

**TIP:** Hvis du vil tilføje flere stop, kan du redigere den aktuelle rute. Tryk på **Find** > **Brugerdefinerede ruter**.

## Navigation i direkte linje

Når du vælger en destination, mens funktionen Direkte linje er aktiveret, lægger zūmo en lige linje til destinationen.

1. Tryk på **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Navigation**.
2. Under **Rutepræference** skal du trykke på **Direkte linje**.



## Parring af et Bluetooth®-headset

Du kan høre lyden fra zūmo via et Bluetooth-headset. Første gang du bruger to enheder sammen, skal du “parre” dem. Dit Bluetooth-headset og din zūmo skal være tændt og højst 10 meter fra hinanden for at kunne parres. Efter parring kan de to enheder automatisk forbindes til hinanden, hver gang du tænder dem.

1. Tryk på **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Bluetooth**.
2. Aktiver Bluetooth-teknologi på din zūmo.
3. Under Forbindelser skal du trykke på **Tilføj** eller **Skift**.
4. Aktiver tilstanden Find mig/Kan findes/Synlig på headsettet.

5. Tryk på **OK** på zūmo.
6. Vælg dit headset, og tryk på **OK**.
7. Indtast om nødvendigt PIN-koden for Bluetooth til headsettet, og tryk på **Udført**.
8. Tryk på **OK**.

## Brug af TracBack®

Tryk på **Find** > **TracBack** for at se dit seneste spor. Tryk på **Gem** for at gemme sporet i dine favoritter. Tryk på **Kør!** for at finde tilbage ad din seneste rejserute.

## Sikring af din zūmo

1. Tryk på **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Sikkerhed** > **Garmin Lock**.
2. Indtast en 4-cifret PIN-kode, og naviger til en sikkerhedsposition.

**BEMÆRK:** Hvis du glemmer din PIN-kode eller din sikkerhedsposition, skal din zūmo indsendes til Garmin for at blive låst op. Du skal også indsende en gyldig produktregistrering eller et købsbevis.

## Produktregistrering

Hjælp os med at hjælpe dig ved at udføre vores onlineregistrering i dag. Gå til <http://my.garmin.com>. Opbevar den originale købskvittering, eller en kopi af den, på et sikkert sted.

## Kontakt Garmin

Kontakt Garmin, hvis du har spørgsmål omkring brugen af din zūmo. I USA skal du gå ind på [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support) eller kontakte Garmin USA pr. telefon på (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.

I Storbritannien og Nordirland skal du kontakte Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på 0808 238 0000.

I Europa skal du gå til [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support) og klikke på **Contact Support** for at få support i det land, hvor du bor, eller du kan kontakte Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på +44 (0) 870 850 1241.

## Flere oplysninger

Du kan få flere oplysninger om din zūmo ved at trykke på **Værktøjer** > **Hjælp**. Du kan downloade den nyeste version af brugervejledningen fra [www.garmin.com](http://www.garmin.com). Du kan få yderligere oplysninger om tilbehør på <http://buy.garmin.com> eller ved at kontakte din Garmin-forhandler.

Garmin®, Garmin-logoet, zūmo® og TracBack® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Garmin Lock™ er et varemærke tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin. microSD™ er et varemærke tilhørende SD Card Association. Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere. Bluetooth®-navnet og -logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens.

**Du kan få de nyeste gratis softwareopdateringer (bortset fra kortdata) i hele dit Garmin-produkts levetid ved at besøge Garmins websted på adressen [www.garmin.com](http://www.garmin.com).**



© 2010-2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Garmin International, Inc.  
1200 East 151<sup>st</sup> Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.  
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation  
No. 68, Jangshu 2<sup>nd</sup> Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan

[www.garmin.com](http://www.garmin.com)