


GARMIN®

zūmo® 200 -sarja Aloitusopas



zūmo 210 ja zūmo 220

zūmo

 **Virtapainike:**
virran kytkeminen ja katkaiseminen painamalla
pitkään.
säädä taustavalon kirkkautta painamalla lyhyesti.

GPS-antenni



Kaiutin

Akkupaikan kansi

Akun
liitinpinnat

Sarjanumero
akun alla

Vapautuspainike:
Avaa akkulokero
liu'uttamalla
ylöspäin.

Mini-USB-liitäntä
suojaus alla

microSD™-
korttipaikka akun
alla

Tärkeää tietoa

VAROITUS

Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.

Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit välttää henkilövahinkoja ja tuotteen vahingoittumisen akun ylikuumentumisen vuoksi irrottamalla laitteen ajoneuvosta aina, kun poistut ajoneuvosta, tai säilyttämällä laitetta poissa suorasta auringonvalosta.

Ennen kuin asennat zūmon paikalleen, lue *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta tietoja tuulilasikiinnitykseen liittyvistä lakirajoituksista.

Aloitus

Akun asentaminen

1. Etsi laitteen pakkauksesta litiumioniakku.
2. Avaa zūmon taustapuolella oleva akkulokero painamalla vivusta ja liu'uttamalla kansi auki.
3. Etsi metalliliittimet litiumioniakun toisesta päästä.
4. Aseta akku paikalleen siten, että akun liittimet vastaavat akkupaikan sisäisiä liitäntöjä.



5. Paina akku paikalleen.
6. Napsauta akkupaikan kansi kiinni.

zūmon virtakytkenä

1. Nosta zūmon taustapuolella olevan mini-USB-liitännän päällä oleva suojuksivuun.
2. Liitä ajoneuvon virtajohto mini-USB-liitäntään.


zūmon lataaminen

Lataa zūmoa vähintään 4 tuntia, ennen kuin käytät sitä akkuvirralla.

- Käytä ajoneuvon virtajohtoa.
- Käytä USB-kaapelia.
- Käytä valinnaista verkkolaitetta.
- Käytä valinnaista akkulaturia.

zūmon kiinnittäminen autossa

1. Nosta zūmon taustapuolella olevan mini-USB-liitännän päällä oleva suojuksivuun.

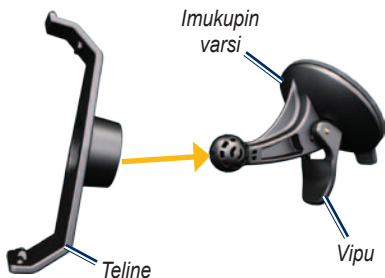

2. Liitä ajoneuvon virtajohto mini-USB-liitäntään.
3. Napsauta telin kiinni imukupin varteen.
4. Poista imukupista kirkas muovisuojaus. Puhdista ja kuivaa tuulilasi ja imukuppi nukkaamattomalla liinalla.
5. Kiinnitä imukuppi tuulilasiin.



6. Käännä vipua taaksepäin tuulilasia kohti.
7. Aseta zūmon alaosa telineeseen.
8. Kallista zūmoa takaisinpäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.
9. Liitä ajoneuvon virtajohdon toinen pää ajoneuvon vapaaseen virtapistoraasiaan. zūmo käynnistyy automaattisesti, jos siihen on liitetty virtajohto ja ajoneuvo on käynnissä.

zūmon kiinnittäminen moottoripyörään

VAROITUS

Jos virtajohto liitetään väärin paljaisiin johtimiin, ajoneuvo tai akku voi vahingoittua tai joku voi loukkaantua. Garmin suosittelee, että laitteen asentaa kokenut asentaja, joka tuntee sähköjärjestelmät.

ILMOITUS

Voit säästää moottoripyörän akkua irrottamalla virtajohtojen zūmosta, kun et aja.

HUOMAUTUS: Kiinnitä zūmo moottoripyörään sopivaan ja turvalliseen kohtaan käytettävissä olevien virtalähteiden ja kaapeleiden turvallisen ohjauksen mukaan.

Ohjaustankoalustan asentaminen

zūmo sisältää osat kahta ohjaustankoasennusvaihtoehtoa varten. Mukautettuun asennukseen voidaan tarvita lisätarvikkeita (www.ram-mount.com).

U-pultti ja ohjaustankoalustan asentaminen:

1. Aseta U-pultti ohjaustangon ympärille ja pujota pultin päät ohjaustankoalustan läpi.
2. Kiinnitä alusta kiristämällä mutterit. Älä kiristä niitä liian tiukalle.


HUOMAUTUS: Suositeltava kiristysmomentti on 50 lbf-in. Älä ylitä kiristysmomenttia 80 lbf-in.




Ohjaustankoalustan asentaminen kytkin-/jarrukiristimeen:

HUOMAUTUS: Laitteen mukana toimitetaan sekä 1/4 tuuman vakiopultit että M6-pultit. Käytä samankokoisia pultteja kuin kytkin-/jarrukiristimen alkuperäiset pultit.

1. Irrota kytkin-/jarrukiristimen alkuperäiset pultit.
2. Pujota uudet pultit ohjaustankoalustan, välikkeiden ja kiristimen läpi.
3. Kiinnitä alusta kiristämällä pultit.

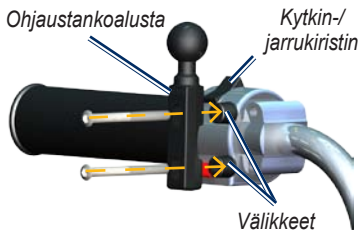

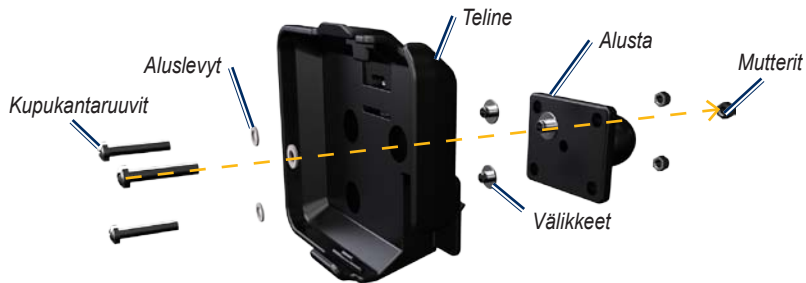


Alustan liittäminen zūmon kiinnitykseen

1. Pujota M4 × 40 mm:n kupukantaruuvit aluslevyjen, telineen, välkkeiden ja alustan läpi.
2. Kiinnitä alusta kiristämällä mutterit.

Alustan liittäminen ohjaustankoalustaan

1. Kohdista ohjaustankoalustan ja alustan pallo kaksikantaiseen pallokantavarteen.
2. Kiristä nuppia hiukan.
3. Säädä katselukulman ja toiminnan parantamiseksi.
4. Kiinnitä kiinnitys kiristämällä nuppia.

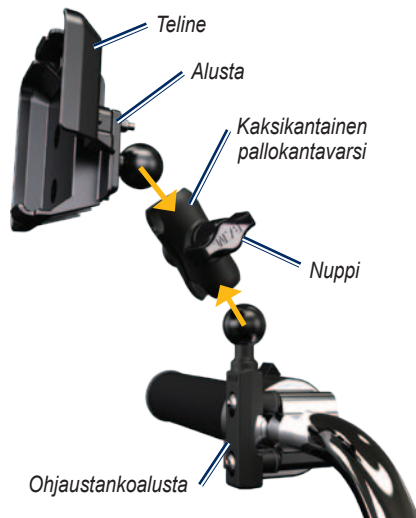

zūmon asentaminen telineeseen

1. Aseta zūmon alaosa telineeseen.
2. Kallista zūmo taaksepäin telineeseen.
3. Paina vapautusvipu alas.



zūmon irrottaminen kiinnityksistä

1. Irrota zūmo painamalla kiinnityksen päällä olevaa vapautusvipua.
2. Nosta zūmo telineestä.

zūmon asetusten määrittäminen


Voit käynnistää zūmon pitämällä -painiketta painettuna. Seuraa näytön ohjeita.

Satelliittien etsiminen


Mene ulos avoimelle paikalle, pois autotallista ja korkeiden rakennusten lähetyviltä.

Pysäytä ajoneuvo ja kytke zūmoon virta.

Satelliittisignaalien löytämiseen voi mennä muutama minuutti.

-palkit osoittavat satelliittisignaalin voimakkuuden. Kun palkit ovat vihreitä, zūmo on löytänyt satelliittisignaaleja. Nyt voit valita määränpään ja navigoida sinne.

zūmon nollaaminen

Jos zūmo lakkaa toimimasta, katkaise zūmosta virta ja kytke se uudelleen. Jos tämä ei auta, pidä -painiketta painettuna 10 sekunnin ajan. zūmon pitäisi nyt toimia normaalisti. Voit myös poistaa akun ja asettaa sen paikalleen uudelleen.

Valikkosivun käyttäminen



1 GPS-satelliittisignaalin voimakkuus.

2 Bluetooth-kuulokkeen tila.

HUOMAUTUS: Sivujen ulkoasu vaihtelee käyttötilan ja asetusten mukaan.

3 Koskettamalla tätä voit vaihtaa käyttötilaa.

4 Akun tila.

5 Nykyinen aika. Koskettamalla voit muuttaa aika-asetuksia.

6 Etsi määränpää koskettamalla tätä.

7 Tarkastele karttaa koskettamalla tätä.

8 Säädä äänenvoimakkuutta koskettamalla tätä.

9 Käytä työkaluja, kuten asetuksia, Nykysijainti-kohtaa, ohjetta ja reittejä, koskettamalla tätä.

Kohdepisteiden etsiminen

1. Valitse **Minne?** > **Kohdepisteet**.

2. Valitse luokaa.

3. Valitse määränpää ja **Aja**.

Voit hakea nimen perusteella valitsemalla **Minne?** > **Kohdepisteet** > **Kirjoita nimi**.

Jos haluat etsiä eri alueelta, valitse **Minne?** > **Lähellä**.

Aja-sivun käyttäminen



1 Koskettamalla tätä voit näyttää reitin kartassa.


2 Aloita reitin navigoiminen valitsemalla tämä.

3 Valitsemalla tämän voit näyttää tämän paikan ja sitä ympäröivät alueet kartassa.

4 Voit tallentaa paikan suosikkeihin valitsemalla Tallenna.

Karttasivun käyttäminen


Reitti on merkitty punaisella viivalla. Ajaessasi zūmo ohjaa sinut päämäärään puhuttujen ohjeiden, kartalla olevien nuolien ja karttasivun yläosassa olevien ohjeiden avulla. Määränpään merkinä on ruutulippu. Jos poikkeat alkuperäiseltä reitiltä, zūmo laskee reitin uudelleen ja antaa ohjeita uudelle reitille.

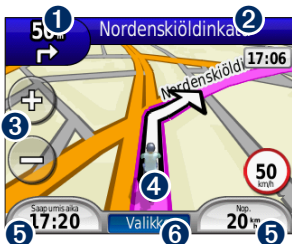

- 1 Näytä seuraava käänös koskettamalla tätä (navigointi tietä pitkin).




- 2 Näytä käänösluettelo koskettamalla tekstipalkkia.

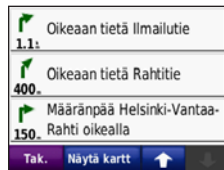

- 3 Loitonna ja lähennä koskettamalla tätä.

- 4 Valitsemalla ajoneuvokuvakkeen voit katsoa Nykysijainti-sivun.

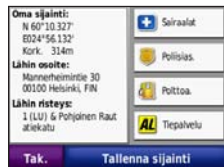

- 5 Avaa ajotietokone koskettamalla tätä.



- 6 Avaa valikkosivu koskettamalla tätä.

Kiertotien käyttäminen

Jos edessä oleva tie on suljettu, voit käyttää kiertotietä.

HUOMAUTUS: Kiertotie-toiminto ei ole käytettävissä pois tieltä -reiteillä.

1. Kun reitti on aktiivinen, valitse **Valikko**.
2. Valitse **Kiertotie**.

zūmo yrittää löytää vaihtoehtoisen reitin, joka välttää nykyisen tien tai käänösluettelon seuraavan tien ja palaa sitten alkuperäiselle reitille. Jos nykyinen reitti on ainoa järkevä vaihtoehto, zūmo ei ehkä laske kiertotietä.

Pysähdyksen lisääminen reitille

1. Kun reitti on aktiivinen, valitse **Valikko** > **Minne?**.
2. Etsi ylimääräinen pysähdyspaikka.
3. Valitse **Aja**.
4. Voit lisätä pysähdyspaikan ennen määränpäättä valitsemalla **Lisää kauttakulkupisteeksi**.
TAI
Muuta tämä piste lopulliseksi määränpääksi valitsemalla **Aseta uudeksi määränpääksi**.

VIHJE: Voit lisätä useampia kuin yhden pysähdyksen muokkaamalla nykyistä reittiä. Valitse **Minne?** > **Mukautetut reitit**.

Navigoiminen poissa tieltä

Kun valitset määränpään ja poissa tieltä -toiminto on käytössä, zūmo piirtää reitin kohteeseen suoraan linnuntietä.

1. Valitse **Työkalut** > **Asetukset** > **Navigointi**.
2. Valitse **Reittisuositus**-kohdassa **Pois tieltä**.



Bluetooth®-kuulokkeen yhdistäminen

Voit kuunnella zūmon ääntä Bluetooth-kuulokkeesta. Kun käytät laitteita yhdessä ensimmäisen kerran, niiden välille on muodostettava pariiliitos. Jotta pariiliitos voidaan muodostaa, Bluetooth-kuulokkeen ja zūmon on oltava käynnissä ja alle 10 metrin päässä toisistaan. Kun laitteiden välille on kerran muodostettu pariiliitos, ne muodostavat sen jälkeen yhteyden toisiinsa aina automaattisesti käynnistämisen yhteydessä.

1. Valitse **Työkalut** > **Asetukset** > **Bluetooth**.
2. Ota Bluetooth käyttöön zūmossa.
3. Valitse Yhteydet-kohdassa **Lisää** tai **Vaihda**.
4. Ota käyttöön etsintätila kuulokkeessa.

5. Valitse zümossa **OK**.
6. Valitse kuuloke ja **OK**.
7. Näppäile tarvittaessa kuulokkeen Bluetooth-PIN ja valitse **Valmis**.
8. Paina **OK**-painiketta.

TracBack®-ominaisuuden käyttäminen

Valitse **Minne?** > **TracBack** voit tarkastella hiljattain tallennettua jälkeä. Valitsemalla **Tallenna** voit tallentaa jäljen suosikkeihin. Valitsemalla **Aja** voit seurata hiljattain tallennettua reittiä.

zümön suojaaminen

1. Valitse **Työkalut** > **Asetukset** > **Turva** > **Garmin Lock**.
2. Anna nelinumeroinen PIN-koodi ja aja turvapaikkaan.

HUOMAUTUS: Jos unohdat PIN-koodin ja turvapaikan, lähetä zümo Garminille avattavaksi. Laitteen mukana on myös lähetettävä kelvolliset tuotteen rekisteröintitiedot tai ostotodistus.

Tuotteen rekisteröiminen

Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään. Siirry osoitteeseen <http://my.garmin.com>. Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa paikassa.

Garminin yhteystiedot

Jos haluat lisätietoja zümön käyttämisestä, ota yhteys Garminiin. Siirry Yhdysvalloissa osoitteeseen www.garmin.com/support tai soita (Garmin USA) numeroon (913) 397-8200 tai (800) 800-1020.

Iso-Britannia (Garmin Europe Ltd.), puhelin: 0808 2380000.

Eurooppa: osoitteessa www.garmin.com/support voit tarkistaa maakohtaiset tukitiedot valitsemalla **Contact Support**. Voit ottaa yhteyttä Garmin (Europe) Ltd.:hen myös puhelimitse: +44 (0) 870 8501241.

Lisätietoja

Saat lisätietoja zümosta valitsemalla **Työkalut** > **Ohje**. Voit ladata käyttöoppaan uusimman version osoitteesta www.garmin.com. Lisätietoja lisävarusteista on osoitteessa <http://buy.garmin.com>. Voit myös ottaa yhteyden Garmin-myyjään.

Garmin®, Garmin-logo, zūmo® ja TracBack® ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Garmin Lock™ on Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkki. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa. microSD™ on SD Card Associationin tavaramerkki. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen. Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omaisuutta, ja Garminilla on niihin käyttöoikeus.

Viimeisimmät maksuttomat ohjelmistopäivitykset (karttatietoja lukuun ottamatta) Garminin tuotteiden käyttöön aikana ovat saatavissa Garminin web-sivustosta osoitteessa www.garmin.com.



© 2010-2011 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com