


**GARMIN**®

# zūmo® 200 series hurtigstartveiledning




for bruk med zūmo 210 og zūmo 220

## zūmo-enheten

 **Av/på-knapp:**  
Trykk og hold nede for å slå zūmo-enheten av/på.  
Trykk raskt for å justere styrken på  
bakgrunnsbelysningen.

GPS-antenne

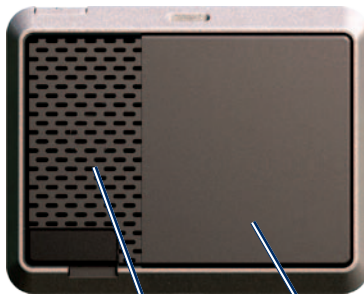

Høyttaler

Batterideksel


Batterikontakter

Serienummer  
under batteriet

Utløserknapp: Skyv  
den opp for å åpne  
batteridekslet.

Mini-USB-  
kontakt under  
gummihetten

microSD™-kortspor  
under batteriet

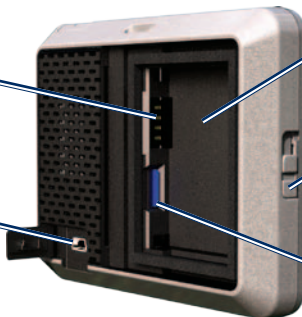

## Viktig informasjon

### ⚠ ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Dette produktet inneholder et litiumionbatteri. Ta enheten ut av kjøretøyet, eller legg den et sted der den ikke utsettes for direkte sollys, for å unngå person- eller produktskader som følge av at batteriet har vært utsatt for ekstrem varme.

Før du monterer zūmo-enheten, bør du se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* hvis du vil ha informasjon om lover angående montering på frontruten.

## Komme i gang

### Sette inn batteriet

1. Finn litiumionbatteriet som fulgte med i produktesken.
2. Skyv utløserknappen opp for å åpne batteridekselet bak på zūmo-enheten.
3. Finn metallkontaktene på enden av litiumionbatteriet.
4. Sett inn batteriet slik at metallkontaktene på batteriet berører metallkontaktene i batterirommet.



5. Trykk batteriet på plass.
6. Skyv batteridekselet tilbake til det klikker på plass.

## Koble strøm til zūmo-enheten

1. Ta av gummihetten på mini-USB-kontakten bak på zūmo-enheten.
2. Sett strømkabelen for kjøretøy inn i mini-USB-kontakten.


## Lade zūmo-enheten

Lad zūmo-enheten i minst 4 timer før du bruker den med batteri.

- Bruk strømkabelen for bil.
- Bruk USB-kabelen.
- Bruk en nettadapterkabel (tilleggsutstyr).
- Bruk en valgfri batterilader (tilleggsutstyr).

## Montere zūmo-enheten i en bil

1. Ta av gummihetten på mini-USB-kontakten bak på zūmo-enheten.

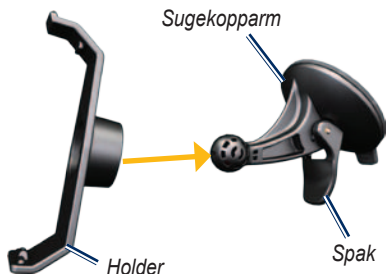

2. Sett strømkabelen for kjøretøy inn i mini-USB-kontakten.
3. Knepp fast holderen på sugekopparmen.
4. Fjern den gjennomsiktige platen fra sugekoppen. Rengjør og tørk frontruten og sugekoppen med en lufri klut.
5. Fest sugekoppen på frontruten.



6. Skyv spaken bakover mot frontruten.
7. Sett bunnen av zūmo-enheten i holderen.
8. Vipp zūmo-enheten bakover til den klikker på plass.
9. Koble den andre enden av strømkabelen til et strømuttak i kjøretøyet. zūmo-enheten skal slå seg på automatisk hvis den er tilkoblet og kjøretøyet er i gang.

## Montere zūmo-enheten på motorsykkelen

### ADVARSEL

Feil kabling av strømkabelen med uisolerte ledninger kan medføre skade på kjøretøyet eller batteriet og føre til personskade. Garmin anbefaler på det sterkeste at enheten installeres av en erfaren installatør som har den nødvendige kunnskapen om elektriske systemer.

### MERKNAD

Du må koble strømkabelen fra zūmo-enheten når du ikke kjører, for å hindre at motorsykelbatteriet tappes.

**MERK:** Velg et passende og trygt sted til å montere zūmo-enheten på motorsykkelen, basert på tilgjengelige strømkilder og sikker kabelføring.


### Montere festeenheten på styret

zūmo-enheten leveres med deler til installeringsløsninger på styret. For tilpassede braketter kan det være nødvendig med ekstra monteringssett ([www.ram-mount.com](http://www.ram-mount.com)).

### Installere U-bolten og festeenheten på styret:

1. Fest U-bolten rundt styret, og tre endene gjennom festeenheten.
2. Stram til mutrene for å sikre festeenheten. Ikke trekk for hardt til.


**MERK:** Anbefalt tiltrekkingsmoment er 50 pund/tomme. Ikke overgå et dreiemoment på 80 pund/tomme.

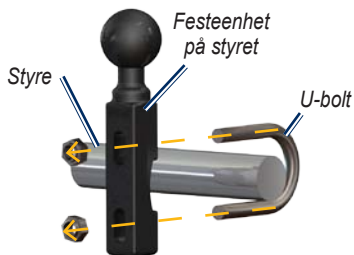


### Installere festeenheten på styret til klemmebraketten for kløtsj/brems:

**MERK:** Både 1/4-tommers standard og M6-bolter følger med. Sørg for at fabrikkboltene passer til klemmebraketten for kløtsj/brems.

1. Fjern de to fabrikkboltene fra klemmebraketten for kløtsj/brems.
2. Tre de nye boltene gjennom festeenheten på styret, avstandsstykkene og klemmebraketten.
3. Stram til boltene for å feste festeenheten.

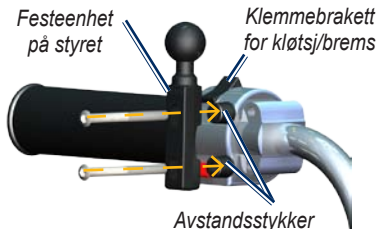

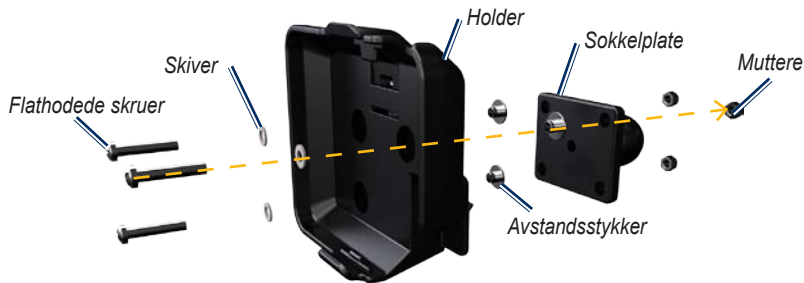


### Feste sokkelplaten til zümo-braketten

1. Tre de flathodede skruene på M4 × 40 mm gjennom skivene, holderen, avstandsstykkene og sokkelplaten.
2. Stram til mutrene for å feste sokkelplaten.


### Feste sokkelplaten til festeenheten på styret

1. Juster kulen på festeenheten og kulan på sokkelplaten med den doble rørnippelen.
2. Stram til knotten noe.
3. Tilpass slik at du kan se bedre og bruke den riktig.
4. Stram til knotten for å feste braketten.

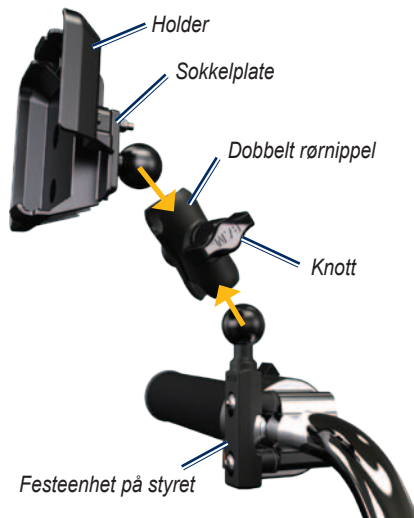

## Installere zūmo-enheten i braketten

1. Sett bunnen av zūmo-enheten i holderen.
2. Vipp zūmo-enheten bakover inn i holderen.
3. Trykk ned utløserspaken.

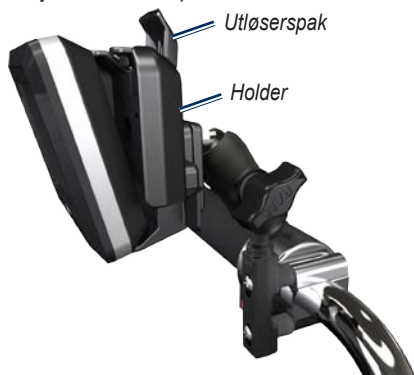

## Fjerne zūmo-enheten fra begge brakettene


1. Trykk på knappen på toppen av braketten for å løsne zūmo-enheten.
2. Løft ut zūmo-enheten.

## Konfigurere zūmo-enheten


Trykk på og hold nede  for å slå på zūmo-enheten. Følg instruksjonene på skjermen.

## Innhente satellitter

Gå ut til et åpent område, ut av garasjer og vekk fra høye bygninger. Stopp kjøretøyet, og slå på zūmo-enheten. Det kan ta et par minutter å innhente satellittsignaler.

Linjene  indikerer satellittsignalstyrken. Når linjene er grønne, har zūmo-enheten innhentet satellittsignaler. Nå kan du velge et bestemmelsessted og navigere dit.

## Nullstille zūmo-enheten

Hvis zūmo-enheten slutter å fungere, slår du zūmo-enheten av og på igjen. Hvis dette ikke hjelper, trykker du og holder nede  i 10 sekunder. zūmo-enheten skal fungere som normalt. Du kan også fjerne batteriet og sette det i på nytt.

## Bruke menysiden



- 1 GPS-satellittstyrke.
  - 2 Status for Bluetooth-hodesett.
- MERK:** Sidene er forskjellige avhengig av bruksmodusen og innstillingene.
- 3 Trykk for å endre bruksmodus.
  - 4 Batteristatus.
  - 5 Gjeldende tid. Trykk for å endre tidsinnstillingene.
  - 6 Trykk for å finne et bestemmelsessted.
  - 7 Trykk for å vise kartet.
  - 8 Trykk for å justere volumet.
  - 9 Trykk for å bruke verktøy som innstillinger, Hvor er jeg?, hjelp og ruter.

## Finne punkter av interesse

1. Trykk på **Hvor skal du?** > **POler**.
  2. Velg en kategori.
  3. Velg et bestemmelsessted, og trykk på **Kjør!**.
- Hvis du vil søke etter navn, trykker du på **Hvor skal du?** > **Punkter av interesse** > **Stav navn**.
- Hvis du vil søke i et annet område, trykker du på **Hvor skal du?** > **Nærme**.

## Bruke Kjør!- siden



- 1 Trykk for å vise ruten på kartet.
- 2 Trykk for å starte navigasjon av ruten.
- 3 Trykk for å vise denne posisjonen og omkringliggende områder på kartet.
- 4 Trykk for å lagre denne posisjonen i Favoritter.



## Bruke kartsiden



Ruten er merket med en magentafarget linje. Underveis vil zūmo-enheten vise veien til bestemmelsesstedet ved hjelp av talemeldinger, piler på kartet og kjøreanvisninger øverst på kartet. Et rutete flagg angir bestemmelsesstedet. Hvis du avviker fra den opprinnelige ruten, vil zūmo-enheten beregne ruten på nytt og gi nye kjøreanvisninger.



- 1 Trykk for å vise neste sving (navigere på vei).



- 2 Trykk på tekstlinjen for å vise manøverlisten.
- 3 Trykk for å zoome inn og ut.
- 4 Trykk på kjøretøysikonet for å vise Hvor er jeg?-siden.
- 5 Trykk for å vise tripcomputeren.
- 6 Trykk for å vise mensiden.

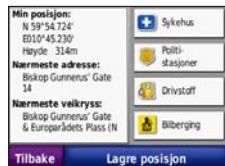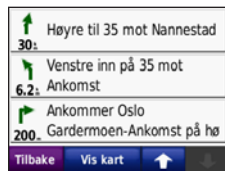

## Foreta en omkjøring

Hvis veien foran er stengt, kan du foreta en omkjøring.

**MERK:** Du kan ikke foreta omkjøringer når du navigerer offroad.

1. Når en rute er aktiv, trykker du på **Meny**.
2. Trykk på **Omkjør**.

zūmo-enheten prøver å finne en annen rute som unngår veien du kjører på eller neste vei i manøverlisten, og tar deg deretter tilbake til den opprinnelige ruten. Hvis ruten du navigerer langs er det eneste logiske alternativet, kan det hende at zūmo-enheten ikke beregner en omkjøring.

## Legge til et stopp i ruten

1. Når en rute er aktiv, kan du trykke på **Meny** > **Hvor skal du?**
2. Søk etter det ekstra stoppet.
3. Trykk på **Kjør!**.
4. Trykk på **Legg til som viapunkt** for å legge til dette stoppet før bestemmelsesstedet.  
ELLER  
Trykk på **Angi som nytt bestemmelsessted** for å gjøre dette til ditt nye endelige bestemmelsessted.

**TIPS:** Hvis du vil legge til mer enn ett stopp på ruten, må du redigere den gjeldende ruten. Trykk på **Hvor skal du?** > **Egendef. ruter**.

## Navigere utenfor vei

Når du velger et bestemmelsessted mens Utenfor vei-funksjonen er aktivert, plottes zūmo-enheten en rett linje til bestemmelsesstedet.

1. Trykk på **Verktøy** > **Innstillinger** > **Navigasjon**.
2. Under **Rutepreferanse** trykker du på **Utenfor vei**.



## Pare Bluetooth®-hodesettet

Du kan høre på lyd fra zūmo-enheten med Bluetooth-hodesettet. Den første gangen du bruker to enheter sammen, må du pare dem. Bluetooth-hodesettet og zūmo-enheten være slått på og ikke være mer enn 10 meter fra hverandre. Når du først har pare dem, kobles de automatisk sammen hver gang du slår dem på.

1. Trykk på **Verktøy** > **Innstillinger** > **Bluetooth**.
2. Aktiver Bluetooth-teknologi på zūmo-enheten.
3. Under Tilkoblinger trykker du på **Legg til** eller **Bytte**.
4. Aktiver modusen Finn meg / Utforsk / Synlig på hodesettet.

5. Trykk på **OK** på zūmo-enheten.
6. Velg hodesettet ditt, og trykk på **OK**.
7. Angi Bluetooth-PIN-koden for hodesettet, hvis nødvendig, og trykk på **Ferdig**.
8. Trykk på **OK**.

## Bruke TracBack®

Trykk på **Hvor skal du?** > **TracBack** for å vise det nyeste sporet. Trykk på **Lagre** for å lagre dette stedet i Favoritter. Trykk på **Kjør!** for å spore den tilbakelagte strekningen.

## Sikre zūmo-enheten

1. Trykk på **Verktøy** > **Innstillinger** > **Sikkerhet** > **Garmin Lock**.
2. Tast inn en firesifret PIN-kode, og kjør til en sikkerhetsposisjon.

**MERK:** Hvis du glemmer PIN-koden og sikkerhetsposisjonen din, må du sende zūmo-enheten til Garmin for å få den låst opp. Du må også sende med en gyldig produktregistrering eller et kjøpsbevis.

## Produktregistrering

Gjør det enklere for oss å hjelpe deg ved å registrere deg på Internett i dag. Gå til <http://my.garmin.com>. Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på et trygt sted.

## Kontakt Garmin

Kontakt Garmin hvis det er noe du lurer på når du bruker zūmo-enheten. I USA går du til [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support), eller kontakter Garmin USA på telefon (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.

Storbritannia: Ta kontakt med Garmin (Europe) Ltd. på telefon 0808 2380000.

Europa: Gå til [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support), og klikk på **Contact Support** for innenlandsk supportinformasjon, eller ta kontakt med Garmin (Europe) Ltd. på telefon +44 (0)870 8501241.

## Mer informasjon

Hvis du vil ha mer informasjon om zūmo-enheten, trykker du på **Verktøy** > **Hjelp**. Du kan laste ned den nyeste versjonen av brukerveiledningen fra [www.garmin.com](http://www.garmin.com). Hvis du vil ha informasjon om tilbehør, går du til <http://buy.garmin.com> eller tar kontakt med en Garmin-forhandler.

Garmin®, Garmin-logoen, TracBack® og zūmo® er varemerker for Garmin Ltd. eller datterselskapene som er registrert i USA og andre land. Garmin Lock™ er et varemerke for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin. microSD™ er et varemerke for The SD Card Association. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere. Bluetooth®-navnet og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens.

**De nyeste gratis programvareoppdateringene (ikke kartdata) for Garmin-produkter finner du på Garmins webområde [www.garmin.com](http://www.garmin.com).**



© 2010-2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene

Garmin International, Inc.  
1200 East 151<sup>st</sup> Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.  
Liberty House, Hounslow Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannia

Garmin Corporation  
No. 68, Jangshu 2<sup>nd</sup> Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan

[www.garmin.com](http://www.garmin.com)