

zūmo[®] 300 serie

Gebruikershandleiding



Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.

TracBack®, Garmin®, het Garmin logo en zūmo® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. BaseCamp™, HomePort™, myGarmin™, myTrends™, nūMaps Guarantee™, nūMaps Lifetime™, en trafficTrends™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Het merk en de logo's van Bluetooth® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze naam door Garmin is een licentie verkregen. microSD™ is een handelsmerk van SD-3C. Windows® en Windows NT® zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Mac® is een handelsmerk van Apple Computer, Inc.

De HD Radio technologie is geproduceerd onder licentie van iBiquity Digital Corporation. Amerikaanse en internationale patenten. HD Radio® en het HD-logo zijn een handelsmerk van iBiquity Digital Corporation.

Inhoudsopgave

Aan de slag	1	Een route naar een opgeslagen locatie starten.....	7
Uw toestel op een motorfiets bevestigen.....	1	Een route met bochtige wegen kiezen.....	7
De kabels van de steun met voeding.....	1	Uw route op de kaart.....	7
De stuurhouder installeren.....	1	De navigatiekaart gebruiken.....	7
De voedingskabels op de motorfietshouder bevestigen.....	1	Een punt aan een route toevoegen.....	7
De basisplaat op de motorfietshouder bevestigen.....	2	Een punt op uw route overslaan.....	7
De basisplaat op de stuurhouder bevestigen.....	2	Een omweg maken.....	7
Uw toestel in de motorfietshouder installeren.....	2	De route stoppen.....	7
Uw toestel uit de motorfietshouder nemen.....	2	Routesuggesties gebruiken.....	7
Uw toestel in een auto bevestigen.....	2	Afritten met diensten.....	8
Ondersteuning en updates.....	3	Afrit met diensten zoeken.....	8
Garmin Express instellen.....	3	Navigeren naar een afrit.....	8
nüMaps Garantie™.....	3	Punten vermijden op de route.....	8
Over nüMaps Lifetime™.....	3	Aangepast vermijden.....	8
De slaapstand inschakelen en uitschakelen.....	3	Een gebied vermijden.....	8
Het toestel uitschakelen.....	3	Een weg vermijden.....	8
Het toestel resetten.....	3	Een eigen te vermijden punt uitschakelen.....	8
De helderheid van het scherm aanpassen.....	3	Te vermijden punten verwijderen.....	8
Het volume regelen.....	3	Geavanceerde omwegen inschakelen.....	8
Statusbalkpictogrammen.....	3	Omrijden bij aangegeven gebieden.....	8
GPS-signalen ontvangen.....	3	Offroad navigeren.....	8
Transportmodi.....	4	Brandstofverbruik inschakelen.....	8
Batterijgegevens.....	4	Waarschuwing voor laag brandstofpeil instellen.....	8
De tijd instellen.....	4	Kaartpagina's	8
Werken met de knoppen op het scherm.....	4	De kaart aanpassen.....	8
Werken met het schermtoetsenbord.....	4	De kaartlagen aanpassen.....	8
Snelkoppelingen.....	4	Het reislog weergeven.....	9
Een snelkoppeling toevoegen.....	4	Het kaartgegevensveld aanpassen.....	9
Een snelkoppeling verwijderen.....	4	Kaartknoppen aanpassen.....	9
Locaties zoeken	4	Het kaartdashboard wijzigen.....	9
Locaties.....	4	Het kaartperspectief wijzigen.....	9
Een locatie zoeken op categorie.....	4	Routeactiviteit bekijken.....	9
Een locatie zoeken met behulp van de zoekbalk.....	4	Een lijst met afslagen weergeven.....	9
Het zoekgebied wijzigen.....	5	Volgende afslag weergeven.....	9
Een gesloten of ontbrekende locatie rapporteren.....	5	Knooppunten weergeven.....	9
Locatiegegevens wijzigen.....	5	Realtime verkeerswaarschuwingen weergeven.....	9
Een nuttig punt beoordelen.....	5	Reisinformatie weergeven.....	9
Zoekfuncties.....	5	De huidige locatiegegevens weergeven.....	9
Een adres zoeken.....	5	Nabije services vinden.....	9
Een kruispunt zoeken.....	5	Routebeschrijving naar uw huidige locatie.....	10
Een plaats zoeken.....	5	Handsfree-functies	10
Een locatie zoeken met behulp van coördinaten.....	5	Draadloze Bluetooth technologie inschakelen.....	10
Een locatie op de kaart zoeken.....	5	Draadloze headsets.....	10
Een thuislocatie opslaan.....	5	Een draadloze headset koppelen.....	10
Naar huis navigeren.....	5	Over handsfree bellen.....	10
De gegevens van uw thuislocatie bewerken.....	5	Uw telefoon koppelen.....	10
Zoeken naar recent gevonden bestemmingen.....	6	Telefoneren.....	10
De lijst met recent gevonden locaties wissen.....	6	Een oproep ontvangen.....	10
Parkeerplaats zoeken.....	6	De oproepinfo gebruiken.....	10
Een gesimuleerde locatie instellen.....	6	De gespreksopties gebruiken.....	10
Locaties opslaan.....	6	Een telefoonnummer thuis opslaan.....	10
Een locatie opslaan.....	6	Verbinding met een Bluetooth toestel verbreken.....	11
Uw huidige locatie opslaan.....	6	Een gekoppeld Bluetooth toestel verwijderen.....	11
Een route naar een opgeslagen locatie starten.....	6	De apps gebruiken	11
Een opgeslagen locatie bewerken.....	6	Help gebruiken.....	11
Categorieën aan een opgeslagen locatie toewijzen.....	6	Help-onderwerpen zoeken.....	11
Een opgeslagen locatie delen.....	6	Een reis plannen.....	11
Een locatie naar het toestel verzenden.....	6	Vertrektijd en verblijfsduur plannen.....	11
Een opgeslagen locatie verwijderen.....	6	De transportmodus in een reis wijzigen.....	11
Navigatie	6	Navigeren aan de hand van een opgeslagen reis.....	11
Een route starten.....	6	Een opgeslagen reis bewerken.....	11
De routeberekeningsmethode wijzigen.....	6	TracBack®.....	11
Meerdere routes vooraf bekijken.....	7	Uw recente route terugvolgen.....	11
		Uw recente route als reis opslaan.....	11
		Bandenspanning.....	11

De bandenspanningssensors installeren	12	Gevarenzonealarminstellingen	17
De sensors op uw banden installeren	12	De instellingen herstellen	17
Bandenspannings- waarschuwingen	12	Appendix	17
Slaapstand bandenspanningssensor	12	Voedingskabels	17
Het kompas gebruiken	12	Het toestel opladen	17
VIRB™ afstandsbediening	13	Toestelonderhoud	17
Een VIRB actiecamera bedienen	13	De behuizing schoonmaken	18
Uw vorige parkeerplaats vinden	13	Het aanraakscherm schoonmaken	18
Recente routes en bestemmingen weergeven	13	Diefstalpreventie	18
Servicegeschiedenis loggen	13	De zekering in de voertuigvoedingskabel vervangen	18
Servicecategorieën toevoegen	13	Plaatsing op het dashboard	18
Servicecategorieën verwijderen	13	Het toestel, de houder en de steun verwijderen	18
Servicerecords verwijderen	13	Het toestel uit de houder nemen	18
Een servicerecord bewerken	13	De houder uit de steun verwijderen	18
De wereldklok gebruiken	13	De zuignap van de voorruit halen	18
De wereldkaart weergeven	13	Extra kaarten kopen	18
De wekker instellen	13	Flitspaalinformatie	18
De calculator gebruiken	13	Eigen nuttige punten	18
Eenheden omrekenen	13	POI Loader installeren	18
Wisselkoersen instellen	13	De Help-bestanden van de POI Loader gebruiken	18
De taalgids gebruiken	14	Eigen nuttige punten zoeken	19
De taalgids aanschaffen	14	Accessoires aanschaffen	19
Talen in de taalgids selecteren	14	Problemen oplossen	19
Woorden en zinnen vertalen	14	Mijn toestel ontvangt geen satellietsignalen.	19
Een tweetalig woordenboek gebruiken	14	Het toestel wordt niet opgeladen in mijn auto	19
Over verkeersinformatie	14	De batterij blijft niet erg lang opgeladen	19
Verkeersinformatie ontvangen met behulp van een		De batterijmeter lijkt niet nauwkeurig te zijn	19
verkeersinformatie-ontvanger	14	Het toestel verschijnt niet als verwisselbaar station op mijn	
Verkeersinformatie-ontvanger	14	computer	19
Informatie over het verkeerspictogram	14	Het toestel verschijnt niet als draagbaar toestel op mijn	
Verkeer op uw route	14	computer	19
Verkeer op uw route weergeven	15	Het toestel verschijnt niet als een draagbaar toestel of als een	
Handmatig verkeer op uw route vermijden	15	verwisselbaar station of volume op mijn computer	19
Een alternatieve route nemen	15	Index	20
Verkeersinformatie op de kaart weergeven	15		
Verkeer in uw omgeving	15		
Vertragingen zoeken	15		
Een verkeersprobleem op de kaart weergeven	15		
Verkeersinformatie interpreteren	15		
Verkeersabonnementen	15		
Abonnement activeren	15		
Verkeersinformatie uitschakelen	15		
Gegevensbeheer	15		
Gegevensbeheer	15		
Bestandstypen	15		
Over geheugenkaarten	15		
Een geheugenkaart installeren	15		
Het toestel aansluiten op uw computer	15		
Gegevens van uw computer overzetten	16		
De USB-kabel loskoppelen	16		
Bestanden verwijderen	16		
Het toestel aanpassen	16		
Kaart- en voertuiginstellingen	16		
Kaarten inschakelen	16		
Navigatie-instellingen	16		
Berekenmodus	16		
Scherminstellingen	16		
Bluetooth instellingen	16		
Bluetooth uitschakelen	17		
Verkeersinstellingen	17		
Informatie over verkeersabonnementen	17		
trafficTrends™	17		
Instellingen voor eenheden en tijd	17		
Taal- en toetsenbordinstellingen	17		
Toestel- en privacyinstellingen	17		

Aan de slag

⚠ WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

Uw toestel op een motorfiets bevestigen

De kabels van de steun met voeding

⚠ WAARSCHUWING

Garmin® raadt aan dat een ervaren installateur met kennis van elektrische systemen het toestel installeert. Het onjuist aansluiten van stroomkabels kan schade toebrengen aan het voertuig of de accu, en kan persoonlijk letsel veroorzaken.

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

Kies een geschikte en veilige plek om het toestel op uw motorfiets te bevestigen, uitgaande van beschikbare stroombronnen en veilige kabelbevestiging.




①	Motorfietshouder
②	Kale kabels met zekering in de kabel voor stroomaansluiting (voor motorfietsvoeding)

De stuurhouder installeren

Bij het toestel worden onderdelen geleverd voor twee installatiemogelijkheden aan het stuur. Voor aangepaste houders kunnen extra onderdelen nodig zijn (<http://www.ram-mount.com>).

De U-bout en stuurhouder installeren

- 1 Plaats de U-bout ① rond het stuur ② en steek de uiteinden door de stuurhouder ③.

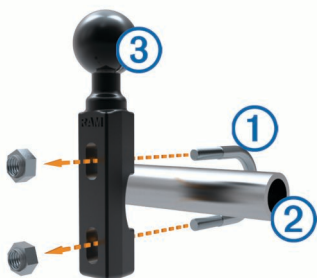


- 2 Draai de moeren aan om de houder vast te zetten.

OPMERKING: Het aanbevolen moment is 5,6 Nm (50 lbf-inch). Gebruik geen moment van meer dan 9 Nm (80 lbf-inch).

De stuurhouder installeren op het koppelhendvat of het remhendvat

- 1 Verwijder de twee fabrieksbouten op uw koppelhendvat of remhendvat ①.

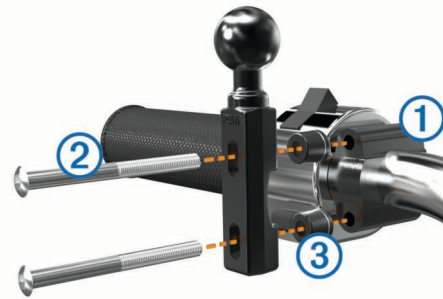

OPMERKING: Er worden zowel standaardbouten van 1/4 inch als M6-bouten meegeleverd. Kies bouten van dezelfde maat als de fabrieksbouten op het koppelhendvat of het remhendvat.

- 2 Steek de nieuwe bouten ② door de stuurhouder, de tussenstukjes ③ en het koppelhendvat of het remhendvat.
- 3 Draai de bouten aan om de houder vast te zetten.

De voedingskabels op de motorfietshouder bevestigen

- 1 Steek de connector van de voedingskabel ① door de bovenkant van de opening in de motorfietshouder.



- 2 Geleid de kabel naar beneden door de onderkant van de opening ② en trek de kabel terug tot deze strak staat.
- 3 Steek de zwarte schroef ③ in de achterkant van de houder ④ en draai deze vast om de kabel op zijn plaats te houden.



- 4 Duw de beschermkap ⑤ door de opening aan de bovenkant en druk deze in het gat.



De basisplaat op de motorfietshouder bevestigen

KENNISGEVING

Door rechtstreeks, aanhoudend contact met de basisplaat of enig ander deel van de motorfiets kan de houder na verloop van tijd beschadigd raken. U kunt dit soort beschadigingen voorkomen door vulringen te plaatsen tussen de houder en de basisplaat, en te controleren dat geen deel van het toestel of de houder de motorfiets raakt.

- 1 Steek de schroeven van M4 x 20 mm met bolcilinderkop ① door de ringen ②, de houder, de tussenstukjes ③ en de basisplaat ④.



- 2 Draai de moeren aan om de basisplaat vast te zetten.

De basisplaat op de stuurhouder bevestigen

- 1 Breng de bal van de stuurhouder ① en de bal van de basisplaat ② in één lijn met de arm met twee aansluitingen ③.



- 2 Druk de bal in de arm met twee aansluitingen.
- 3 Draai de knop een beetje vast.
- 4 Pas de positie aan voor optimaal zicht en bediening.
- 5 Draai de knop aan om de steun vast te zetten.

- 6 Breng de bal van de basisplaat die is bevestigd aan de houder ③ in één lijn met het andere uiteinde van de arm met twee aansluitingen.

- 7 Herhaal de stappen 2–4.

Uw toestel in de motorfietshouder installeren

- 1 Plaats de onderkant van het toestel in de houder.



- 2 Kantel het toestel naar achteren totdat het vastklikt.

OPMERKING: Als de hendel aan de bovenkant van de houder omhoog blijft staan nadat u het toestel hebt geplaatst, druk de hendel dan naar beneden.

Uw toestel uit de motorfietshouder nemen

- 1 Druk op de knop aan de zijkant van de houder.
- 2 Haal het toestel uit de houder.
- 3 Plaats op de motorfietshouder de beschermkap over de voedingsconnector in het midden van de kabel ([De voedingskabels op de motorfietshouder bevestigen](#)).

Uw toestel in een auto bevestigen

KENNISGEVING

Raadpleeg voordat u het toestel monteert de lokale wetgeving omtrent montage op de voorruit.

⚠ WAARSCHUWING

Dit product bevat een lithium-ionbatterij. Ter voorkoming van persoonlijk letsel en schade aan het product als gevolg van blootstelling van de batterij aan extreme hitte dient u het toestel buiten het bereik van direct zonlicht te bewaren.

Gebruik de zuignapsteen niet op een motorfiets.

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

- 1 Trek de beschermkap aan de achterkant van de houder terug.
- 2 Steek de voedingskabel van de auto ① in de mini-USB-connector ② onder de beschermkap.



- 3 Verwijder de doorzichtige plastic laag van de zuignap.

- 4 Maak de voorruit en de zuignap schoon en droog met een pluisvrije doek.
- 5 Druk de zuignap ③ tegen de voorruit en duw de hendel ④ naar achteren, naar de voorruit toe.
- 6 Klik de houder ⑤ vast op de zuignapsteun.
- 7 Plaats de onderkant van het toestel in de houder.
- 8 Kantel het toestel naar achteren totdat het vastklikt.
TIP: Druk op het logo aan de bovenkant van het toestel terwijl u tegelijkertijd het lipje aan de bovenkant van de houder vasthoudt.
- 9 Sluit het andere uiteinde van de voedingskabel van de auto aan op de stroomvoorziening.

Ondersteuning en updates

Garmin Express biedt eenvoudige toegang tot deze diensten voor uw toestel.

- Productregistratie
- Software- en kaartupdates
- Producthandleidingen
- Voertuigpictogrammen, stemmen en andere extra's

Garmin Express instellen

- 1 Steek het smalle uiteinde van de USB-kabel in de poort op het toestel.
- 2 Steek het bredere uiteinde van de USB-kabel in een beschikbare USB-poort op uw computer.
- 3 Ga naar www.garmin.com/express.
- 4 Volg de instructies op het scherm.

nüMaps Guarantee™

Uw toestel komt mogelijk in aanmerking voor een gratis kaartupdate binnen 90 dagen nadat u voor het eerst satellieten hebt gezocht tijdens het rijden. Ga naar www.garmin.com/numaps voor de voorwaarden.

Over nüMaps Lifetime™

Bij modellen met "LM" achter het modelnummer wordt een abonnement op nüMaps Lifetime geleverd, waarmee u gedurende de levensduur van uw toestel elk kwartaal kaartupdates ontvangt. Ga naar <http://www.garmin.com/numapslifetime> voor de voorwaarden.

OPMERKING: Als uw toestel geen abonnement op nüMaps Lifetime heeft, kunt u er een aanschaffen op <http://www.garmin.com/numapslifetime>.

De slaapstand inschakelen en uitschakelen

U kunt de slaapstand gebruiken om te voorkomen dat de batterij leeg raakt terwijl het toestel niet wordt gebruikt. In de slaapstand verbruikt uw toestel zeer weinig stroom en kunt u het snel activeren voor gebruik.

TIP: U kunt stroom besparen door het toestel in de slaapstand te zetten tijdens het opladen van de batterij.

Druk op de aan-uitknop ①.



Het toestel uitschakelen

- 1 Houd de aan-uitknop ingedrukt tot er een melding op het scherm verschijnt.
De melding verschijnt na vijf seconden. Als u de aan-uitknop loslaat voordat de melding verschijnt, schakelt het toestel over naar de slaapmodus.
- 2 Selecteer **Uit**.

Het toestel resetten

U kunt het toestel resetten als het niet meer reageert.
Houd de aan-uitknop 10 seconden ingedrukt.

De helderheid van het scherm aanpassen

- 1 Selecteer **Instellingen > Scherm > Helderheid**.
- 2 Gebruik de schuifbalk om de helderheid aan te passen.

Het volume regelen

- 1 Selecteer **Volume**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Gebruik de schuifbalk om het volume aan te passen.
 - Selecteer om het geluid te dempen.
 - Selecteer voor extra opties.

Statusbalkpictogrammen

De statusbalk bevindt zich boven aan het hoofdmenu. De pictogrammen op de statusbalk bevatten informatie over de functies van het toestel. Sommige pictogrammen kunt u selecteren om de instellingen aan te passen en de bijbehorende informatie weer te geven.

	GPS-signaalstatus.
	De Bluetooth® status (wordt weergegeven als Bluetooth is ingeschakeld).
	Transportmodusindicator.
	Huidige tijd.
	Batterijstatus.

GPS-signalen ontvangen

Als u wilt navigeren met het toestel, moet u satellieten zoeken. op de statusbalk geeft de sterkte van het satelliet signaal aan (zie [Statusbalkpictogrammen](#)). Het zoeken naar satellieten kan enkele minuten duren.

- 1 Het toestel inschakelen.
- 2 Ga naar buiten, naar een open gebied, uit de buurt van hoge gebouwen en bomen.
- 3 Houd indien nodig ingedrukt om gedetailleerde gegevens over de GPS-satelliet signalen weer te geven.

GPS-signaalstatus weergeven

Houd drie seconden ingedrukt.

Transportmodi

	Motorfiets
	Auto
	Offroad (zie Offroad navigeren)

De berekening van de route en de navigatie is afhankelijk van de gekozen transportmodus.

Een transportmodus kiezen

Selecteer .

Batterijgegevens

Zodra het toestel op de voeding wordt aangesloten, begint het opladen.

 op de statusbalk geeft de status van de interne batterij aan. Als u de nauwkeurigheid van de batterijmeter wilt vergroten, dient u de batterij volledig te ontladen en vervolgens volledig op te laden. Koppel het toestel pas los wanneer het volledig is opgeladen.

De tijd instellen

OPMERKING: U kunt Automatisch selecteren om automatisch de tijd in te stellen telkens wanneer u het toestel inschakelt.

- 1 Selecteer **9:10A**.
- 2 Blader door de cijfers om de tijd in te stellen.

Werken met de knoppen op het scherm

- Selecteer  om terug te keren naar het vorige menuscherm.
- Houd  ingedrukt om snel terug te gaan naar het hoofdmenu.
- Selecteer  of  voor meer keuzes.
- Houd  of  ingedrukt om sneller te bladeren.
- Selecteer  om het menu met de opties voor het huidige scherm weer te geven.

Werken met het schermtoetsenbord

Zie "Taal- en toetsenbordinstellingen" als u de toetsenbordindeling wilt wijzigen ([Taal- en toetsenbordinstellingen](#)).

- Selecteer een teken op het toetsenbord om een letter of een cijfer in te voeren.
- Selecteer een serie letters, bijvoorbeeld "A-I", om een letter in die serie te selecteren.
- Selecteer  om een spatie te typen.
- Selecteer  om een zoekitem te verwijderen.
- Selecteer  om een teken te wissen.
- Selecteer  om de taal van het toetsenbord te wijzigen.
- Selecteer  om speciale tekens zoals leestekens op te geven.
- Selecteer  om het gebruik van hoofdletters te wijzigen.

Snelkoppelingen

Een snelkoppeling toevoegen

U kunt snelkoppelingen toevoegen aan het menu Waarheen?. Een snelkoppeling kan verwijzen naar een locatie, een categorie of een zoekfunctie.

Het menu Waarheen? kan tot wel 36 snelkoppelingssymbolen bevatten.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Voeg kortere manier toe**.
- 2 Selecteer een item.

Een snelkoppeling verwijderen

- 1 Selecteer **Waarheen?** >  > **Wis snelkoppeling(en)**.
- 2 Selecteer de snelkoppeling die u wilt verwijderen.

- 3 Selecteer de snelkoppeling opnieuw om te bevestigen.

Locaties zoeken

Locaties

Op de gedetailleerde kaarten op uw toestel staan locaties, bijvoorbeeld restaurants, hotels, garages en gedetailleerde straatgegevens. Met behulp van categorieën kunt u naar bedrijven en attracties in de buurt zoeken. U kunt ook zoeken naar adressen, coördinaten, steden en kruispunten.

Een locatie zoeken op categorie

- 1 Selecteer **Waarheen?**.
- 2 Selecteer een categorie of selecteer **Categorieën**.
- 3 Selecteer indien nodig een subcategorie.
- 4 Selecteer een locatie.

Zoeken binnen een categorie

Nadat u naar een nuttig punt hebt gezocht, wordt in bepaalde categorieën een snelzoeklijst weergegeven met de laatste drie bestemmingen die u hebt geselecteerd.

- 1 Selecteer **Waarheen?**.
- 2 Selecteer een categorie of selecteer **Categorieën**.
- 3 Selecteer een categorie.
- 4 Selecteer indien van toepassing een bestemming in de snelzoeklijst.



- 5 Selecteer indien van toepassing de juiste bestemming.

Een locatie zoeken met behulp van de zoekbalk

U kunt de zoekbalk gebruiken om locaties te zoeken door een categorie, merk, adres of plaatsnaam in te voeren.

- 1 Selecteer **Waarheen?**.
- 2 Selecteer **Voer zoekopdracht in** op de zoekbalk.
- 3 Voer de zoekterm gedeeltelijk of helemaal in.
Onder de zoekbalk worden zoeksuggesties weergegeven.
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u een type bedrijf wilt zoeken, voer dan een categorie in (bijvoorbeeld "bioscoop").
 - Als u een specifiek bedrijf wilt zoeken, voer dan de naam van het bedrijf gedeeltelijk of helemaal in.
 - Als u een adres bij u in de buurt wilt zoeken, voer dan een straatnaam en een nummer in.
 - Als u een adres in een andere plaats wilt zoeken, voer dan een straatnaam, het nummer, de plaats en de provincie in.
 - Als u een plaats wilt zoeken, voer dan de plaats en de provincie in.
 - Als u op coördinaten wilt zoeken, voer dan de breedte- en lengtecoördinaten in.
- 5 Selecteer een optie:
 - Als u een zoeksuggestie wilt gebruiken, dient u deze te selecteren.
 - Als u wilt zoeken met de door u ingevoerde tekst, selecteer dan **Q**.

- 6 Selecteer, indien nodig, een locatie.

Het zoekgebied wijzigen

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Waarheen?**.
- 2 Selecteer **Zoeken nabij**.
- 3 Selecteer een optie.

Een gesloten of ontbrekende locatie rapporteren

Wanneer de zoekresultaten zijn verouderd of een onjuiste locatie bevatten, kunt u de fout aan Garmin doorgeven zodat deze locatie in het vervolg niet meer wordt gevonden.

- 1 Zoek naar een locatie ([Een locatie zoeken met behulp van de zoekbalk](#)).
- 2 Selecteer een locatie in de zoekresultaten.
- 3 Selecteer .
- 4 Selecteer  > **Wijzig**.
- 5 Selecteer **Als gesloten rapporteren** of **Als ontbrekend rapporteren**.

De informatie wordt naar Garmin verzonden als u uw toestel met behulp van uw computer met Mijn Dashboard verbindt ([Garmin Express instellen](#)).

Locatiegegevens wijzigen

U kunt het adres en telefoonnummer wijzigen van een locatie die in de zoekresultaten verschijnt.

- 1 Zoek naar een locatie.
- 2 Selecteer een locatie in de zoekresultaten.
- 3 Selecteer .
- 4 Selecteer  > **Wijzig**.
- 5 Selecteer **Adres** of **Telefoonnummer** en voer de nieuwe gegevens in.

Een nuttig punt beoordelen

U kunt aan een nuttig punt een sterrenwaardering toekennen.

- 1 Zoek naar een locatie ([Een locatie zoeken op categorie](#)).
- 2 Selecteer een locatie in de zoekresultaten.
- 3 Selecteer .
- 4 Selecteer de sterren om het nuttige punt te beoordelen.

De sterrenbeoordeling wordt bijgewerkt op het toestel.

Zoekfuncties

Met behulp van de zoekfuncties kunt u bepaalde locatiesoorten zoeken door instructies te volgen op het scherm.

Een adres zoeken

OPMERKING: De volgorde van de stappen is mede afhankelijk van de kaartgegevens die op het toestel zijn geladen.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Adres**.
- 2 Voer het huisnummer in en selecteer **OK**.
- 3 Voer de straatnaam in en selecteer **Volgende**.
- 4 Selecteer indien nodig **Zoeken nabij** om de plaats, staat of provincie te wijzigen.
- 5 Selecteer indien nodig de plaats, staat of provincie.
- 6 Selecteer indien nodig het adres.

Een kruispunt zoeken

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Categorieën** > **Kruispunten**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer een staat of provincie.
 - Selecteer **Staat of land** en voer een naam in als u een ander land of andere staat of provincie wilt selecteren.
- 3 Voer de eerste straatnaam in en selecteer **Volgende**.
- 4 Selecteer indien nodig de straat.

- 5 Voer de tweede straatnaam in en selecteer **Volgende**.

- 6 Selecteer indien nodig de straat.

- 7 Selecteer zo nodig het kruispunt.

Een plaats zoeken

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Categorieën** > **Plaatsen**.
- 2 Selecteer **Voer zoekopdracht in**.
- 3 Voer de naam van een plaats in en selecteer **Q**.
- 4 Selecteer een plaats.

Een locatie zoeken met behulp van coördinaten

U kunt een locatie zoeken door de lengtegraad en de breedtegraad in te voeren. Dit kan handig zijn als u geocaches zoekt.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Categorieën** > **Coördinaten**.
- 2 Selecteer  > **Formaat**, kies de gewenste notatie voor de coördinaten van het type kaart dat u gebruikt en selecteer **Sla op**.
- 3 Selecteer de coördinaat voor de breedtegraad.
- 4 Voer de nieuwe coördinaat in en selecteer **OK**.
- 5 Selecteer de coördinaat voor de lengtegraad.
- 6 Voer de nieuwe coördinaat in en selecteer **OK**.
- 7 Selecteer **Kaartweergave**.

Een locatie op de kaart zoeken

Voordat u plaatsen kunt zoeken die zijn opgenomen in de kaartgegevens, zoals restaurants, ziekenhuizen en tankstations, moet u de kaartlaag voor plaatsen onderweg inschakelen (zie [De kaartlagen aanpassen](#)).

- 1 Selecteer **Bekijk kaart**.
- 2 Versleep de kaart en zoom in om het te doorzoeken gebied weer te geven.
- 3 Selecteer wanneer nodig **Q** en selecteer een categoriepictogram om een specifieke categorie plaatsen te bekijken.
Locatiemarkeringen ( of een blauwe stip) worden op de kaart weergegeven.
- 4 Selecteer een optie:
 - Selecteer een locatiemarkering.
 - Selecteer een punt, bijvoorbeeld een straat, kruispunt of adres.
- 5 Selecteer wanneer nodig een locatiebeschrijving om aanvullende informatie te bekijken.

Een thuislocatie opslaan

U kunt een thuislocatie instellen voor de locatie waar u het vaakst naartoe terugkeert.

- 1 Selecteer **Waarheen?** >  > **Stel in als thuislocatie**.
- 2 Selecteer **Voer mijn adres in**, **Huidige locatie gebruiken** of **Recent gevonden**.

De locatie wordt opgeslagen als "Thuis" in het menu **Opgeslagen**.

Naar huis navigeren

Selecteer **Waarheen?** > **Naar huis**.

De gegevens van uw thuislocatie bewerken

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Opgeslagen** > **Thuis**.
- 2 Selecteer .
- 3 Selecteer  > **Wijzig**.
- 4 Voer uw wijzigingen in.
- 5 Selecteer **OK**.

Zoeken naar recent gevonden bestemmingen

De vijftig laatste gevonden locaties worden op het toestel opgeslagen.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Recent**.
- 2 Selecteer een locatie.

De lijst met recent gevonden locaties wissen

Selecteer **Waarheen?** > **Recent** >  > **Wis** > **Ja**.

Parkeerplaats zoeken

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Categorieën** > **Parkeerplaats**.
- 2 Selecteer een parkeerplaats.

Een gesimuleerde locatie instellen

Als u zich binnenshuis bevindt en het toestel ontvangt geen satelliet signalen, kunt u de GPS gebruiken om een gesimuleerde locatie in te stellen.

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Navigatie** > **GPS-simulator**.
- 2 Selecteer **Bekijk kaart** in het hoofdmenu.
- 3 Tik twee keer op de kaart om een gebied te selecteren.
Het adres van de locatie wordt onder in het scherm weergegeven.
- 4 Selecteer de beschrijving voor de locatie.
- 5 Selecteer **Stel locatie in**.

Locaties opslaan

Een locatie opslaan

- 1 Zoek naar een locatie ([Een locatie zoeken op categorie](#)).
- 2 Selecteer een locatie in de zoekresultaten.
- 3 Selecteer .
- 4 Selecteer  > **Sla op**.
- 5 Voer, indien nodig, een naam in en selecteer **OK**.

Uw huidige locatie opslaan

- 1 Selecteer het voertuigpictogram op de kaart.
- 2 Selecteer **Sla op**.
- 3 Voer een naam in en selecteer **OK**.
- 4 Selecteer **OK**.

Een route naar een opgeslagen locatie starten

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Opgeslagen**.
- 2 Selecteer indien nodig een categorie of selecteer **Alle opgeslagen plaatsen**.
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer **Ga!**.

Een opgeslagen locatie bewerken

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Opgeslagen**.
- 2 Selecteer indien nodig een categorie.
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer .
- 5 Selecteer  > **Wijzig**.
- 6 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Naam**.
 - Selecteer **Telefoonnummer**.
 - Selecteer **Categorieën** om categorieën aan de opgeslagen locatie toe te wijzen.
 - Selecteer **Wijzig kaartsymbool** om het symbool te wijzigen waarmee de opgeslagen locatie op de kaart wordt gemarkeerd.

- 7 Wijzig de informatie.
- 8 Selecteer **OK**.

Categorieën aan een opgeslagen locatie toewijzen

U kunt uw eigen categorieën toevoegen om uw opgeslagen locaties te ordenen.

OPMERKING: Categorieën worden in het menu met opgeslagen locaties weergegeven nadat u ten minste 12 locaties hebt opgeslagen.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Opgeslagen**.
- 2 Selecteer een locatie.
- 3 Selecteer .
- 4 Selecteer  > **Wijzig** > **Categorieën**.
- 5 Voer een of meer categorienamen in, van elkaar gescheiden met een komma.
- 6 Selecteer indien nodig een voorgestelde categorie.
- 7 Selecteer **OK**.

Een opgeslagen locatie delen

Als u een bedrijfslocatie opslaat die niet voorkomt in de kaartgegevens kunt u de locatie delen met Garmin zodat de locatie in toekomstige kaartupdates kan worden opgenomen en kan worden gedeeld met andere gebruikers van Garmin.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Opgeslagen**.
- 2 Selecteer indien nodig een categorie.
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer .
- 5 Selecteer  > **Deel plaats**.

Een locatie naar het toestel verzenden

U kunt vanaf diverse onlinebronnen locaties naar uw toestel verzenden, bijvoorbeeld vanaf <http://connect.garmin.com>.

- 1 Sluit uw toestel aan op uw computer ([Het toestel aansluiten op uw computer](#)).
- 2 Installeer zo nodig de Garmin Communicator-plugin.
OPMERKING: Ga naar www.garmin.com/communicator voor meer informatie.
- 3 Zoek op uw computer naar een locatie op een ondersteunde website.
- 4 Selecteer op deze website **Naar GPS verzenden**.
OPMERKING: De tekst van deze koppeling of knop kan per website verschillen.
- 5 Volg de instructies op het scherm.

Een opgeslagen locatie verwijderen

OPMERKING: Verwijderde locaties kunnen niet worden teruggezet.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Opgeslagen**.
- 2 Selecteer  > **Wis opgeslagen plaatsen**.
- 3 Selecteer het vak naast de opgeslagen locaties die u wilt wissen en selecteer **Wis**.

Navigatie

Een route starten

- 1 Zoek naar een locatie ([Locaties](#)).
- 2 Selecteer een locatie.
- 3 Selecteer **Ga!**.

De routeberekeningsmethode wijzigen

De routeberekening is gebaseerd op de snelheidsgegevens van een weg en de versnellingsgegevens van een voertuig voor een

bepaalde route. De berekenmodus heeft alleen invloed op autoroutes.

Selecteer **Instellingen > Navigatie > Berekenmodus**.

- Selecteer **Snellere tijd** om routes te berekenen die sneller worden afgelegd maar mogelijk langer in afstand zijn.
- Selecteer **Kortere afstand** om routes te berekenen die korter in afstand zijn maar mogelijk langzamer worden afgelegd.
- Selecteer **Offroad** om routes van beginpunt naar eindpunt te berekenen, zonder rekening te houden met wegen.

Meerdere routes vooraf bekijken

- 1 Zoek naar een locatie ([Een locatie zoeken op categorie](#)).
- 2 Selecteer een locatie in de zoekresultaten.
- 3 Selecteer **Routes**.
- 4 Selecteer een route.
- 5 Selecteer **Ga!**.

Een route naar een opgeslagen locatie starten

- 1 Selecteer **Waarheen? > Opgeslagen**.
- 2 Selecteer indien nodig een categorie of selecteer **Alle opgeslagen plaatsen**.
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer **Ga!**.

Een route met bochtige wegen kiezen

Uw toestel kan routes berekenen waarop bochtige wegen voorkeur krijgen. Met deze functie kunt u de rit voor uzelf aangenamer maken, maar bent u mogelijk wel langer onderweg naar uw bestemming.

OPMERKING: Deze functie is niet op alle toestelmodellen beschikbaar.

- 1 Selecteer **Instellingen > Navigatie > Berekenmodus > Bochtige wegen > Sla op**.
- 2 Selecteer **Instellingen > Navigatie > Te vermijden > Snelwegen** als u snelwegen op uw route wilt vermijden (optioneel).

Zo volgt uw route meer bochtige wegen. Voor langere routes geldt dat de afstand of reistijd hierdoor wel aanzienlijk kan toenemen.

- 3 Start een route.

Uw route op de kaart

KENNISGEVING

Het pictogram met de snelheidslimiet dient alleen ter informatie en u bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van aangegeven snelheidsbeperkingen en veilige deelname aan het verkeer. Garmin is niet verantwoordelijk voor verkeersboetes of waarschuwingen die u ontvangt als u zich niet houdt aan van toepassing zijnde verkeersregels en verkeersborden.

De route wordt aangegeven met een magenta lijn. Uw bestemming wordt aangegeven met een geruite vlag.

Tijdens uw reis leidt het toestel u naar uw bestemming met gesproken berichten, pijlen op de kaart en instructies boven aan de kaart. Als u de route verlaat, berekent het toestel de route opnieuw en krijgt u nieuwe instructies.

Mogelijk wordt er een gegevensveld voor de maximumsnelheid weergegeven als u zich op een hoofdweg bevindt.



De navigatiekaart gebruiken

- 1 Selecteer **Bekijk kaart** in het hoofdmenu.
- 2 Als de zoomregelaars verborgen zijn, selecteer dan de kaart om de zoomregelaars weer te geven.
- 3 Selecteer de kaart.
- 4 Selecteer een optie:
 - Selecteer of als u wilt inzoomen of uitzoomen.
 - Selecteer als u de kaart wilt draaien.
 - Selecteer als u wilt schakelen tussen Noord boven en 3D-weergave.
 - Selecteer als u kaartlagen wilt toevoegen of verwijderen.
 - Selecteer als u bepaalde categorieën wilt weergeven.
 - Selecteer als u de kaart opnieuw wilt centreren op uw huidige locatie.
 - Selecteer als u snelkoppelingen naar kaart- en navigatiefuncties wilt weergeven.

Een punt aan een route toevoegen

Voordat u een punt kunt toevoegen, moet u een route navigeren.

- 1 Selecteer op de kaart > **Waarheen?**.
- 2 Zoek naar een locatie.
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer **Ga!**.
- 5 Selecteer **Voeg toe aan actieve route**.

Een punt op uw route overslaan

U kunt een punt op uw route overslaan als u niet langs dit punt wilt reizen. Hiermee voorkomt u dat het toestel u terugnavigeert naar het gemiste punt. Deze functie kan niet worden gebruikt als het volgende punt uw eindbestemming is.

Selecteer op de kaart > **Overslaan**.

Een omweg maken

Tijdens het volgen van een route kunt u via omwegen obstakels vermijden, zoals wegwerkzaamheden.

Selecteer > **Omrijden** tijdens het navigeren.

De route stoppen

Selecteer op de kaart.

Routesuggesties gebruiken

U dient ten minste één locatie op te slaan en de functie reisgeschiedenis in te schakelen voor u deze functie kunt gebruiken ([Toestel- en privacyinstellingen](#)).

Bij gebruik van de functie myTrends™ voorspelt uw toestel uw bestemming op basis van uw reisgeschiedenis, dag van de week en tijd van de dag. Nadat u een aantal malen naar een opgeslagen locatie bent gereden, wordt de locatie mogelijk weergegeven in de navigatiebalk op de kaart, samen met de verwachte reistijd en verkeersinformatie.

Selecteer de navigatiebalk om een routesuggestie voor de locatie te bekijken.

Afritten met diensten

Wanneer u een route navigeert, kunt u brandstof, levensmiddelen, logies en toiletten vinden in de buurt van afritten die u nadert.

Deze diensten zijn per categorie vermeld op tabbladen.

	Benzine
	Restaurant
	Logies
	Toiletten

Afrit met diensten zoeken

- 1 Selecteer op de kaart  > **Afrit met diensten**.
- 2 Gebruik de pijlen om een afrit te selecteren die u nadert.
- 3 Selecteer een tabblad met een dienstencategorie.
- 4 Selecteer een nuttig punt.

Navigeren naar een afrit

- 1 Selecteer op de kaart  > **Afrit met diensten** > .
- 2 Selecteer **Ga!**.

Punten vermijden op de route

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Navigatie** > **Te vermijden**.
- 2 Selecteer de wegonderdelen die u niet op uw routes wilt tegenkomen en selecteer **Sla op**.

Aangepast vermijden

Met Aangepast vermijden kunt u bepaalde gebieden en delen van een route vermijden. U kunt de functie Aangepast vermijden naar wens in- en uitschakelen.

Een gebied vermijden

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Navigatie** > **Aangepast vermijden**.
- 2 Selecteer indien nodig **Voeg te vermijden toe**.
- 3 Selecteer **Voeg te vermijden gebied toe**.
- 4 Selecteer de linkerbovenhoek van het gebied dat u wilt vermijden en selecteer **Volgende**.
- 5 Selecteer de rechterbenedenhoek van het gebied dat u wilt vermijden en selecteer **Volgende**.
Het geselecteerde gebied wordt met arcering weergegeven op de kaart.
- 6 Selecteer **OK**.

Een weg vermijden

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Navigatie** > **Aangepast vermijden**.
- 2 Selecteer **Voeg te vermijden weg toe**.
- 3 Selecteer het vertrekpunt op een weg die u wilt vermijden en selecteer **Volgende**.
- 4 Selecteer het eindpunt op de weg en selecteer **Volgende**.
- 5 Selecteer **OK**.

Een eigen te vermijden punt uitschakelen

U kunt een zelf ingesteld te vermijden punt uitschakelen zonder het te wissen.

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Navigatie** > **Aangepast vermijden**.
- 2 Selecteer een te vermijden punt.
- 3 Selecteer  > **Schakel uit**.

Te vermijden punten verwijderen

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Navigatie** > **Aangepast vermijden**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer  om alle eigen te vermijden punten te verwijderen.

- Als u een eigen te vermijden punt wilt verwijderen, selecteert u het te vermijden punt en vervolgens  > **Wis**.

Geavanceerde omwegen inschakelen

Selecteer **Instellingen** > **Navigatie** > **Geavanceerde omwegen**.

Omrijden bij aangegeven gebieden

U kunt aangeven dat u wilt omrijden over de opgegeven afstand op de route of bij bepaalde wegen. Zo vermijdt u bijvoorbeeld wegwerkzaamheden, afgesloten wegen of slechte wegen.

- 1 Selecteer een bestemming en selecteer **Ga!** ([Een locatie zoeken met behulp van de zoekbalk](#)).
- 2 Selecteer op de kaart  > **Omrijden**.
- 3 Selecteer **0,5 km**, **2 km**, **5 km** of **Omweg op weg(en) in route..**
- 4 Selecteer zo nodig een weg waarvoor u een omweg zoekt.

Offroad navigeren

Als u niet de normale wegen wilt gebruiken, kunt u de Offroad-modus gebruiken.

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Navigatie**.
- 2 Selecteer **Berekenmodus** > **Offroad** > **Sla op**.

De volgende route wordt berekend als een rechte lijn naar de locatie.

Brandstofverbruik inschakelen

Als u brandstofverbruik inschakelt, wordt er een brandstofmeter weergegeven op de tripcomputer ([Reisinformatie weergeven](#)).

OPMERKING: Alvorens u brandstofverbruik inschakelt, moet het toestel zich in de motorfiets- of autohouder bevinden.

- 1 Vul de brandstoftank.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u brandstofverbruik voor de eerste keer inschakelt, selecteer dan **Brandstofinst.** > **Brandstofverbruik** > **Afstand per tank** en geef de afstand die het voertuig per tank aflegt.
 - Als u brandstofverbruik al eerder hebt ingeschakeld, selecteer dan **Herstel brandstoftank** om het brandstofverbruik nauwkeurig bij te houden.

Waarschuwing voor laag brandstofpeil instellen

U kunt het toestel zodanig instellen dat u wordt gewaarschuwd als het brandstofpeil in de tank laag is.

OPMERKING: Het toestel moet zijn aangesloten op de motorfiets- of autohouder om dergelijke waarschuwingen te kunnen geven.

- 1 Brandstofverbruik inschakelen ([Brandstofverbruik inschakelen](#)).
- 2 Selecteer **Brandstoftankwaarschuwing**.
- 3 Voer een afstand in en selecteer **OK**.

Als u alleen nog voldoende brandstof over hebt om de ingevoerde afstand af te leggen, wordt er een waarschuwing voor een laag brandstofpeil op de kaartpagina weergegeven.

Kaartpagina's

De kaart aanpassen

De kaartlagen aanpassen

U kunt aanpassen welke informatie op de kaart wordt weergegeven, zoals pictogrammen voor nuttige punten en wegomstandigheden.

- 1 Selecteer  op de kaart.

- 2 Selecteer **Kaartlagen**.
- 3 Selecteer welke lagen u op de kaart wilt weergeven en selecteer **Sla op**.

Het reislog weergeven

Uw toestel houdt een reislog bij; een overzicht van de door u afgelegde weg.

- 1 Selecteer **Instellingen > Kaart en voertuig > Kaartlagen**.
- 2 Schakel het selectievakje **Reislog** in.

Het kaartgegevensveld aanpassen

- 1 Selecteer een gegevensveld op de kaart.
- OPMERKING:** U kunt Snelheid niet wijzigen.
- 2 Selecteer welk type gegevens u wilt weergeven.
- 3 Selecteer **Sla op**.

Kaartknoppen aanpassen

Er kunnen maximaal twee pictogrammen rechts van de hoofdkart worden weergegeven.

- 1 Selecteer **Instellingen > Kaart en voertuig > Kaartknoppen**.
- 2 Selecteer een pictogram en vervolgens **OK**.
- 3 Selecteer **+**.
- 4 Selecteer een ander pictogram.

Knoppen van de kaart verwijderen

U kunt alle knoppen rechts van de kaart verwijderen.

- 1 Selecteer **Instellingen > Kaart en voertuig > Kaartknoppen**.
- 2 Selecteer een pictogram en vervolgens **OK**.
- 3 Selecteer **Sla op**.

Het kaartdashboard wijzigen

Het dashboard toont reisinformatie onder aan de kaart. U kunt verschillende dashboards selecteren om de stijl en de indeling van de informatie te wijzigen.

- 1 Selecteer **Instellingen > Kaart en voertuig > Dashboards**.
- 2 Gebruik de pijlen om een dashboard te selecteren.
- 3 Selecteer **Sla op**.

Het kaartperspectief wijzigen

- 1 Selecteer **Instellingen > Kaart en voertuig > Autokaartweergave**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Koers boven** om de kaart tweedimensionaal weer te geven, met uw reisrichting bovenaan.
 - Selecteer **Noord boven** om de kaart tweedimensionaal weer te geven, met het noorden bovenaan.
 - Selecteer **3D** om de kaart driedimensionaal weer te geven.

Routeactiviteit bekijken

Een lijst met afslagen weergeven

Als u een route aflegt, kunt u alle afslagen voor de volledige route weergeven, inclusief de afstand tussen de afslagen.

- 1 Selecteer tijdens het navigeren de tekstbalk aan de bovenkant van de kaart.
- 2 Selecteer een afslag.
De details van de afslag worden weergegeven. Op belangrijke wegen wordt er een afbeelding van de afslag weergegeven indien deze beschikbaar is.

De gehele route op de kaart weergeven

- 1 Selecteer tijdens het navigeren de navigatiebalk aan de bovenkant van de kaart.

- 2 Selecteer **≡ > Kaart**.

Volgende afslag weergeven

Tijdens het navigeren van een route voor auto's wordt in de linkerbovenhoek van de kaart een schatting weergegeven van de afstand tot de volgende afslag, inclusief de voorsorteerbaarheid en andere manoeuvre(s).

De schatting bestaat uit de afstand tot de afslag of manoeuvre en, indien van toepassing, de rijbaan waarin u zich moet bevinden.

Selecteer **2.20 1.17** op de kaart om de volgende afslag op de kaart weer te geven.

Knooppunten weergeven

Tijdens het navigeren van een route kunt u knooppunten op snelwegen weergeven. Als u een knooppunt op een route nadert, wordt de afbeelding van het knooppunt kort weergegeven (indien beschikbaar).

Selecteer **2.20 1.17** op de kaart om het knooppunt weer te geven (indien beschikbaar).

Realtime verkeerswaarschuwingen weergeven

Tijdens het navigeren van een route kan er een verkeerswaarschuwing worden weergegeven op de navigatiebalk.

Selecteer de melding om meer informatie weer te geven.

Reisinformatie weergeven

Op de reisinformatiepagina wordt uw huidige snelheid weergegeven en wordt nuttige informatie over uw reis gegeven.

OPMERKING: Als u onderweg regelmatig stopt, schakel het toestel dan niet uit zodat de verstreken reistijd nauwkeurig kan worden vastgelegd.

Selecteer **≡ > Tripcomputer** op de kaart.



Reisinformatie opnieuw instellen

- 1 Selecteer **≡ > Tripcomputer** op de kaart.
- 2 Selecteer **≡ > Herstel veld(en)**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer terwijl u niet navigeert **Selecteer alles** als u alle gegevensvelden op de eerste pagina, behalve de snelheidsmeter, opnieuw wilt instellen.
 - Selecteer **Herstel reisgegevens** als u de informatie op de tripcomputer opnieuw wilt instellen.
 - Selecteer **Herstel maximumsnelheid** als u de maximumsnelheid opnieuw wilt instellen.
 - Selecteer **Herstel reis B** als u de kilometerteller opnieuw wilt instellen.

De huidige locatiegegevens weergeven

U kunt de pagina Waar ben ik? gebruiken om informatie over uw huidige locatie weer te geven. Deze functie komt van pas als u uw locatie moet doorgeven aan hulpdiensten.

Selecteer het voertuig op de kaart.

Nabije services vinden

U kunt de pagina Waar ben ik? gebruiken om nabije services, zoals tankstations, ziekenhuizen of politiebureaus, te vinden.

- 1 Selecteer het voertuig op de kaart.

- 2 Selecteer een categorie.

Routebeschrijving naar uw huidige locatie

Als u aan iemand anders uw huidige locatie moet doorgeven, kan uw toestel u een routebeschrijving geven.

- 1 Selecteer het voertuig op de kaart.
- 2 Selecteer  > **Routebeschrijving naar mij**.
- 3 Selecteer een beginlocatie.
- 4 Selecteer **Selecteer**.

Handsfree-functies

U kunt uw toestel verbinden met een draadloze headset en luisteren naar gesproken navigatie-aanwijzingen. Sommige toestelmodellen die zijn verbonden met een headset kunnen verbinding maken met een mobiele telefoon, zodat u met het toestel en uw headset kunt telefoneren.

Draadloze Bluetooth technologie inschakelen

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Bluetooth**.
- 2 Selecteer **Bluetooth**.

Draadloze headsets

Met behulp van draadloze technologie kan uw toestel audionavigatie-aanwijzingen naar een draadloze headset versturen. Ga voor meer informatie naar <http://www.garmin.com/bluetooth>.

Een draadloze headset koppelen

OPMERKING: Er kan slechts één headset tegelijk actief zijn.

U moet het toestel koppelen met een compatibele mobiele headset voordat u navigatie-aanwijzingen kunt ontvangen via uw headset.

- 1 Plaats uw headset en uw Bluetooth® toestel binnen 10 m (33 ft.) van elkaar.
- 2 Schakel op het toestel de draadloze technologie in.
- 3 Schakel op uw headset de draadloze Bluetooth technologie in.
- 4 Selecteer **Instellingen** > **Bluetooth** > **Zoeken naar toestellen**.

U ziet een lijst met Bluetooth toestellen in de buurt.

- 5 Selecteer uw headset in de lijst.
- 6 Selecteer **OK**.

Uw toestel stuurt navigatie-aanwijzingen naar uw headset terwijl u een route navigeert.

Over handsfree bellen

OPMERKING: Draadloze Bluetooth technologie is niet voor alle modellen of voor alle talen en regio's beschikbaar.

Op bepaalde modellen is handsfree bellen beschikbaar. Via draadloze Bluetooth technologie kunt u het toestel als handsfree-toestel aansluiten op uw mobiele telefoon. Om vast te stellen of uw mobiele telefoon met Bluetooth technologie compatibel is, verwijzen wij u naar www.garmin.com/bluetooth.

Niet iedere telefoon ondersteunt namelijk alle handsfree-telefoonfuncties van het toestel.

Uw telefoon koppelen

Voordat u uw toestel met een mobiele telefoon kunt koppelen, moet u het toestel eerst koppelen en verbinden met een compatibele draadloze headset.

- 1 Plaats uw telefoon en zūmo® toestel binnen 10 m (33 ft.) van elkaar.

- 2 Selecteer op uw zūmo toestel **Instellingen** > **Bluetooth** > **Zoeken naar toestellen**.
- 3 Schakel op uw telefoon draadloze Bluetooth technologie in en stel de telefoon in op waarneembaar.
- 4 Selecteer op het zūmo toestel **OK**.
U ziet een lijst met Bluetooth toestellen in de buurt.
- 5 Selecteer uw telefoon in de lijst en selecteer vervolgens **OK**.
- 6 Volg de instructies op het scherm van uw telefoon en uw zūmo toestel.

Telefoneren

Een nummer kiezen

- 1 Selecteer **Telefoon** > **Kies**.
- 2 Voer de waarde in.
- 3 Selecteer **Kies**.

Een contactpersoon in uw telefoonboek bellen

Het telefoonboek wordt telkens wanneer u de telefoon op het toestel aansluit naar het toestel overgezet. Het kan enkele minuten duren voordat het telefoonboek beschikbaar is. Sommige telefoons ondersteunen deze functie niet.

- 1 Selecteer **Telefoon** > **Telefoonboek**.
- 2 Selecteer een contactpersoon.
- 3 Selecteer **Oproep**.

Een locatie bellen

- 1 Selecteer **Telefoon** > **Bladeren door categorieën**.
- 2 Selecteer een nuttig punt (**Locaties**).
- 3 Selecteer **Oproep**.

Een oproep ontvangen

Selecteer **Antwoord** of **Negeer** als u een oproep ontvangt.

De oproepinfo gebruiken

Uw oproepinfo wordt telkens wanneer u de telefoon op het toestel aansluit van de telefoon naar het toestel overgezet. Het kan enkele minuten duren voordat de oproepinfo beschikbaar is. Sommige telefoons ondersteunen deze functie niet.

- 1 Selecteer **Telefoon** > **Oproepinfo**.
- 2 Selecteer een categorie.

De lijst met oproepen wordt weergegeven en de meest recente oproepen staan boven aan de lijst.

- 3 Selecteer een oproep.

De gespreksopties gebruiken

- 1 Selecteer op de kaart, terwijl u in een gesprek bent, .
- 2 Selecteer een optie.
 - Als u het geluid wilt overzetten naar de telefoon, selecteert u **Handset**.
TIP: Gebruik deze functie als u het toestel wilt uitschakelen terwijl u het telefoongesprek voortzet of als u behoefte hebt aan privacy.
TIP: U kunt deze functie gebruiken zodat u automatische systemen kunt gebruiken, zoals voicemail.
 - Als u de microfoon wilt dempen, selecteert u **Dempen**.
 - Als u het gesprek wilt beëindigen, selecteert u **Einde gesprek**.

Een telefoonnummer thuis opslaan

TIP: Nadat u een telefoonnummer thuis hebt opgeslagen, kunt u het nummer wijzigen via de optie "Thuis" in uw lijst met opgeslagen locaties (**Een opgeslagen locatie bewerken**).

Selecteer **Telefoon** >  > **Stel telefoonnummer thuis in**, voer uw telefoonnummer in en selecteer **OK**.

Naar huis bellen

U kunt uw telefoonnummer thuis alleen bellen nadat u het telefoonnummer van uw thuislocatie hebt opgegeven.

Selecteer **Opgeslagen** > **Thuis** >  > **Oproep**.

Verbinding met een Bluetooth toestel verbreken

U kunt tijdelijk de verbinding met een Bluetooth toestel verbreken zonder het toestel te verwijderen uit de lijst met gekoppelde toestellen. Het Bluetooth toestel kan dan in de toekomst nog steeds automatisch verbinding maken met uw zūmo toestel.

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Bluetooth**.
- 2 Selecteer het toestel waarmee u de verbinding wilt verbreken.
- 3 Schakel het selectievakje voor het toestel uit.

Een gekoppeld Bluetooth toestel verwijderen

U kunt een gekoppeld Bluetooth toestel verwijderen zodat het in de toekomst niet meer automatisch verbinding kan maken met uw zūmo toestel.

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Bluetooth**.
- 2 Selecteer het toestel dat u wilt verwijderen.
- 3 Selecteer **Verwijder toestel**.

De apps gebruiken

Help gebruiken

Selecteer **Apps** > **Help** om informatie over het toestel weer te geven.

Help-onderwerpen zoeken

Selecteer **Apps** > **Help** > **Q**.

Een reis plannen

U kunt de Reisplanner gebruiken om een reis met meerdere bestemmingen te maken en op te slaan.

- 1 Selecteer **Apps** > **Reisplanner**.
- 2 Selecteer **Nieuwe reis**.
- 3 Selecteer **Selecteer startlocatie**.
- 4 Zoek naar een locatie ([Een locatie zoeken op categorie](#)).
- 5 Selecteer **Selecteer**.
- 6 Selecteer  om locaties toe te voegen.
- 7 Selecteer **Volgende**.
- 8 Voer een naam in en selecteer **OK**.

Vertrektijd en verblijfsduur plannen

U kunt de Reisplanner gebruiken om een reis met meerdere bestemmingen te maken en op te slaan.

- 1 Selecteer **Apps** > **Reisplanner**.
- 2 Selecteer een reis.
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Vertrektijd**.
 - Selecteer **Aankomsttijd**.
- 5 Selecteer een datum en tijd en selecteer **Sla op**.
- 6 Selecteer **Tijdsduur**.
- 7 Selecteer de tijd die u wilt doorbrengen op de locatie en selecteer **Sla op**.
- 8 Herhaal, indien nodig, de stappen 3–7 voor iedere locatie.

De transportmodus in een reis wijzigen

U kunt de transportmodi wijzigen die worden gebruikt in een opgeslagen reis.

- 1 Selecteer **Apps** > **Reisplanner**.
- 2 Selecteer een reis.
- 3 Selecteer  > **Transportmodus**.
- 4 Selecteer een transportmodus.
- 5 Selecteer **Sla op**.

Navigeren aan de hand van een opgeslagen reis

- 1 Selecteer **Apps** > **Reisplanner**.
- 2 Selecteer een opgeslagen reis.
- 3 Selecteer **Gal**.
- 4 Selecteer een route, als daarom wordt gevraagd ([Uw route op de kaart](#)).

Een opgeslagen reis bewerken

- 1 Selecteer **Apps** > **Reisplanner**.
- 2 Selecteer een opgeslagen reis.
- 3 Selecteer .
- 4 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Naam van reis wijzigen**.
 - Selecteer **Wijzig bestemmingen** om locaties toe te voegen of te verwijderen, of om de volgorde van locaties te wijzigen.
 - Selecteer **Wis reis**.
 - Selecteer **Volgorde optimaliseren** om uw reisbestemmingen in de meest efficiënte volgorde te plaatsen.

TracBack®

Uw recente route terugvolgen

De functie TracBack houdt uw recente verplaatsingen bij. U kunt uw recente route terugvolgen naar de plaats waar u bent begonnen.

- 1 Selecteer **TracBack**.

Uw recente route wordt weergegeven op de kaart.
- 2 Selecteer **Gal**.

Uw recente route als reis opslaan

U kunt uw recente route als reis opslaan, die u later kunt navigeren met de reisplanner ([Navigeren aan de hand van een opgeslagen reis](#)).

- 1 Selecteer **TracBack**.

Uw recente route wordt weergegeven op de kaart.
- 2 Selecteer **Sla op als reis**.
- 3 Voer een naam in en selecteer **OK**.

Bandenspanning

WAARSCHUWING

Gebruik van het meetsysteem voor bandenspanning (TPMS) is geen vervanging voor het juiste bandenonderhoud en de bestuurder is zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de juiste bandenspanning, zelfs wanneer de bandenspanning nog niet laag genoeg is om de waarschuwing voor lage bandenspanning te activeren. Het niet handhaven van de juiste bandenspanning kan resulteren in verlies van de controle over de auto, wat kan leiden tot ernstig of zelfs dodelijk lichamelijk letsel.

Het Garmin meetsysteem voor bandenspanning is beschikbaar als apart accessoire. De bandenspanningsfunctie is niet

compatibel met alle zūmo modellen. Ga naar www.garmin.com/zumo voor informatie over accessoires en compatibiliteit.

De bandenspanningssensors installeren


Voordat u de bandenspanningssensors kunt installeren, moet u de batterij en de nummerstickers van elke sensor hebben. U moet ook beschikken over een compatibel zūmo toestel.

De sensors communiceren draadloos met uw compatibele zūmo toestel. U kunt de bandenspanning bewaken en waarschuwingen op uw zūmo toestel ontvangen bij een lage bandenspanning.

- 1 Verwijder de dop ① van de sensor door de dop linksom te draaien.



- 2 Als u de batterij al hebt geïnstalleerd in de sensor, verwijdert u de batterij.
- 3 Selecteer op uw zūmo toestel **Apps > Bandenspanning**.
- 4 Selecteer een voertuigprofiel dat overeenkomt met de bandenconfiguratie van uw auto.
- 5 Breng de sensor dicht bij het zūmo toestel.
- 6 Selecteer op uw zūmo toestel het nummer naast de band waarmee de sensor wordt gekoppeld.
- 7 Plaats op de sensor binnen 30 seconden de batterij ③ in de batterijhouder ④, met de positieve pool naar boven.

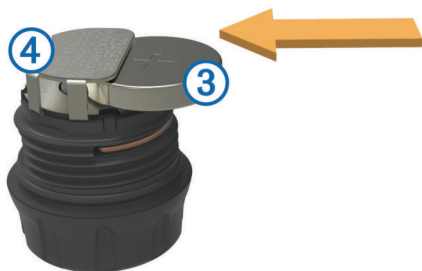

Het zūmo toestel zoekt de sensor en geeft een bevestigingsbericht weer wanneer het koppelen van de sensor is geslaagd.

TIP: Als de sensor niet goed wordt gekoppeld, moet u de batterij uit de sensor verwijderen en stap 6 en 7 herhalen.

- 8 Voer de aanbevolen bandenspanning voor de band in.
- 9 Voer de minimale bandenspanning voor de band in.
Het zūmo toestel geeft een lage-drukwaarschuwing wanneer de sensor een bandenspanning meet die lager is dan deze waarde.
- 10 Plaats de dop weer op de sensor en draai de dop stevig vast.
- 11 Plak op de sensor de nummersticker die overeenkomt met het bandnummer dat u hebt geselecteerd in stap 6.
- 12 Herhaal deze procedure voor elke resterende sensor.

De sensors op uw banden installeren

⚠ WAARSCHUWING

Het meetsysteem voor bandenspanning is alleen bedoeld voor gebruik met metalen ventielen. Installatie van een bandenspanningssensor op een niet-metalen ventiel kan schade aan de band en/of het ventiel veroorzaken, wat kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

KENNISGEVING

Om mogelijke schade aan de sensors of het voertuig te voorkomen, dient u ervoor te zorgen dat de geïnstalleerde sensors geen storing veroorzaken in de remmen, wielophanging of andere apparatuur in het voertuig. Als een geïnstalleerde sensor storing veroorzaakt in andere geïnstalleerde apparatuur in het voertuig, rijdt dan niet met het voertuig terwijl de sensor is aangebracht.

De banden van het voertuig mogelijk worden gebalanceerd nadat u sensor hebt geïnstalleerd om bandentrillingen en ongelijke bandenslijtage te voorkomen.

Voordat u de sensors op uw banden installeert, moet u de sensors configureren met uw zūmo toestel.

- 1 Verwijder de bestaande ventieldopjes van uw banden.
- 2 Selecteer op uw zūmo toestel **Apps > Bandenspanning** om het voertuigprofiel te geven.
- 3 Installeer elke sensor op een ventiel door de sensor rechtsom vast te draaien.
OPMERKING: U moet elke sensor op de juiste band installeren op basis van het voertuigprofiel en de nummerstickers die op de sensors zijn aangebracht tijdens het installatieproces.
- 4 Draai de wielen met de hand om te controleren of de sensors voldoende speling hebben en andere onderdelen van het voertuig niet in de weg zitten.

Bandenspannings- waarschuwingen

Het toestel waarschuwt u met pop-upberichten, pictogrammen op de kaart en symbolen in de bandenspanning-app.

Als er een waarschuwing voor een sensor is, wordt het nummer naast de desbetreffende band in rood weergegeven in de bandenspanning-app. De symbolen onder het nummer verschijnen in rood en geven de actieve waarschuwingen voor die sensor aan.

⚠	Lage bandenspanning
🔋	Batterij van sensor bijna leeg
✗	Sensor niet verbonden

Slaapstand bandenspanningssensor

Als de bandenspanningssensor gedurende langere tijd geen beweging detecteert, schakelt de sensor over naar een energiebesparende slaapstand. De sensor stuurt in de slaapstand geen informatie naar het zūmo toestel. Bij langere stops, zoals files of spoorwegovergangen, kunnen de sensors op uw voertuig naar de slaapstand overschakelen. Dit kan ertoe leiden dat uw zūmo toestel aangeeft dat de verbinding met de sensor is verbroken.

De volgende keer dat uw auto rijdt, komt de sensor weer uit deze slaapstand en wordt automatisch weer verbinding met het zūmo toestel gemaakt. Het kan maximaal 30 seconden duren om opnieuw verbinding te maken.

Het kompas gebruiken

OPMERKING: U moet zich verplaatsen om uw richting te kunnen bepalen.

U kunt navigeren met een GPS-kompas.

Selecteer **Apps > Kompas**.

VIRB™ afstandsbediening

Met de VIRB afstandsbediening kunt u uw VIRB actiecamera op afstand bedienen. Ga naar www.garmin.com/VIRB om een VIRB actiecamera te kopen.

Een VIRB actiecamera bedienen

Voordat u de VIRB afstandsbediening kunt gebruiken, moet u de instelling voor de afstandsbediening op uw VIRB camera inschakelen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw VIRB camera voor meer informatie.

- 1 Schakel uw VIRB camera in.
- 2 Selecteer op uw zūmo toestel **Apps > VIRB afstandsbed..**
- 3 Wacht totdat het toestel verbinding maakt met uw VIRB camera.
- 4 Selecteer een optie:
 - Selecteer **REC** om het opnemen van video te starten of te stoppen.
 - Selecteer  om een foto te maken.

Uw vorige parkeerplaats vinden

Als u het toestel loskoppelt van de voertuigvoeding terwijl het toestel is ingeschakeld, wordt uw huidige locatie als parkeerplaats opgeslagen.

Selecteer **Apps > Vorige locatie**.

Recente routes en bestemmingen weergeven

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet u de functie voor reisgeschiedenis inschakelen (**Toestel- en privacyinstellingen**).

U kunt uw voorgaande routes en plaatsen waar u bent gestopt op de kaart bekijken.

Selecteer **Apps > Waar ik ben geweest**.

Servicegeschiedenis loggen

U kunt de datum en kilometerstand vastleggen wanneer uw voertuig service of onderhoud krijgt. Het toestel biedt diverse servicecategorieën en u kunt ook eigen categorieën toevoegen (**Servicecategorieën toevoegen**).

- 1 Selecteer **Apps > Servicegeschiedenis**.
- 2 Selecteer een servicecategorie.
- 3 Selecteer **Voeg record toe**.
- 4 Voer de kilometerstand in en selecteer **Volgende**.
- 5 Voer een opmerking in (optioneel).
- 6 Selecteer **OK**.

Servicecategorieën toevoegen

- 1 Selecteer **Apps > Servicegeschiedenis**.
- 2 Selecteer  **> Voeg categorie toe**.
- 3 Voer een naam voor de categorie in en selecteer **OK**.

Servicecategorieën verwijderen

Als u een servicecategorie verwijdert, worden alle servicerecords in deze categorie ook verwijderd.

- 1 Selecteer **Apps > Servicegeschiedenis**.
- 2 Selecteer  **> Wis categorieën**.
- 3 Selecteer de servicecategorieën die u wilt verwijderen.
- 4 Selecteer **Wis**.

Namen van servicecategorieën wijzigen

- 1 Selecteer **Apps > Servicegeschiedenis**.
- 2 Selecteer de categorie waarvan u de naam wilt wijzigen.

- 3 Selecteer **Categoriennaam wijzigen**.

- 4 Voer een naam in en selecteer **OK**.

Servicerecords verwijderen

- 1 Selecteer **Apps > Servicegeschiedenis**.
- 2 Selecteer een servicecategorie.
- 3 Selecteer  **> Wis records**.
- 4 Selecteer de te verwijderen servicerecords.
- 5 Selecteer **Wis**.

Een servicerecord bewerken

U kunt de opmerking, de tellerstand en de datum van een servicerecord wijzigen.

- 1 Selecteer **Apps > Servicegeschiedenis**.
- 2 Selecteer een categorie.
- 3 Selecteer een veld.
- 4 Voer de nieuwe informatie in en selecteer **OK**.

De wereldklok gebruiken

- 1 Selecteer **Apps > Wereldklok**.
- 2 Selecteer, indien nodig, een stad, voer de naam in en selecteer **OK**.

De wereldkaart weergeven

Selecteer **Apps > Wereldklok > **.

De nachtelijke uren worden in het schaduwgebied weergegeven.

De wekker instellen

- 1 Selecteer **Apps > Wekker**.
- 2 Stel een tijd in.
- 3 Schakel het selectievakje **Alarm aan** in.

De calculator gebruiken

Selecteer **Apps > Calculator**.

Eenheden omrekenen

- 1 Selecteer **Apps > Eenheden**.
- 2 Selecteer zo nodig de knop naast **Reken om**, selecteer een eenheidscategorie en selecteer **Sla op**.
- 3 Selecteer zo nodig een maateenheidknop, selecteer een eenheid en selecteer **Sla op**.
- 4 Selecteer het veld onder de eenheid die u wilt omrekenen.
- 5 Voer een getal in en selecteer **OK**.

Wisselkoersen instellen

Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

U kunt de wisselkoers bijwerken voor het omrekenen van eenheden.

- 1 Selecteer **Apps > Eenheden**.
- 2 Selecteer de knop naast **Reken om**.
- 3 Selecteer **Valuta** en vervolgens **Sla op**.
- 4 Selecteer zo nodig een valutaknop, selecteer een andere valuta en selecteer **Sla op**.
- 5 Selecteer de knop onder aan het scherm met de wisselkoersen.
- 6 Selecteer het vakje naast een valuta.
- 7 Voer een waarde in en selecteer **OK**.
- 8 Selecteer **OK**.

De taalgids gebruiken

Gebruik de taalgids om woorden en zinnen op te zoeken en te vertalen.

Selecteer **Apps > Taalgids**.

De taalgids aanschaffen

Uw toestel wordt geleverd met een beperkte demonstratieversie van de taalgids.

Als u de volledige taalgids wilt aanschaffen, ga dan naar <http://www.garmin.com/languageguide>.

Talen in de taalgids selecteren

U kunt de talen selecteren waarin u wilt vertalen als u woorden en zinnen vertaalt.

- 1 Selecteer **Apps > Taalgids**.
- 2 Selecteer **≡ > Taal**.
- 3 Selecteer **Van**, selecteer de taal waaruit u wilt vertalen en selecteer **Sla op**.
- 4 Selecteer **Naar**, selecteer de taal waarin u wilt vertalen en selecteer **Sla op**.

Woorden en zinnen vertalen

- 1 Selecteer **Apps > Taalgids**.
- 2 Selecteer een categorie en een of meer subcategorieën.
- 3 Selecteer **Q** indien nodig, voer een trefwoord in en selecteer **OK**.
- 4 Selecteer een woord of zin.
- 5 Selecteer **🔊** om de vertaling te beluisteren.

Een tweetalig woordenboek gebruiken

- 1 Selecteer **Apps > Taalgids > Tweetalige woordenboeken**.
- 2 Selecteer een woordenboek.
- 3 Selecteer, indien nodig, **Q**, voer een woord in en selecteer **OK**.
- 4 Selecteer een woord.
- 5 Selecteer **≡** om de vertaling te beluisteren.

Over verkeersinformatie

KENNISGEVING

Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de verkeersinformatie.

Op sommige plaatsen en in sommige landen is verkeersinformatie mogelijk niet beschikbaar. Ga voor meer informatie over verkeersinformatie-ontvangers en dekkinggebieden naar www.garmin.com/traffic.

Een verkeersinformatie-ontvanger wordt meegeleverd in sommige producten, ingebouwd in de voertuigvoedingskabel of in het toestel, en is een optioneel accessoire voor alle modellen.

- Het toestel moet verbonden zijn met de voertuigvoeding om verkeersinformatie te kunnen ontvangen.
- Om verkeersinformatie te ontvangen, dienen de aangesloten verkeersinformatie-ontvanger en het toestel zich in het gegevensbereik van een station te bevinden dat verkeersinformatie uitzendt.
- U hoeft het abonnement dat bij uw verkeersinformatie-ontvanger werd geleverd, niet te activeren.
- 🚗 verandert van kleur om de ernst van verkeerssituaties op uw route of op de weg waar u reist aan te geven.
- Als uw toestel gebruikmaakt van een externe antenne voor verkeersinformatie, dient u deze externe antenne altijd aangesloten te laten voor de beste ontvangst.

Verkeersinformatie ontvangen met behulp van een verkeersinformatie-ontvanger

KENNISGEVING

Door verwarmde (gemetalliseerde) ruiten kunnen de prestaties van de verkeersinformatie-ontvanger afnemen.

Voordat u verkeersinformatie kunt ontvangen met een verkeersinformatie-ontvanger, moet u beschikken over een voedingskabel met antenne voor verkeersinformatie. Als uw model inclusief levenslange verkeersinformatie is, moet u de voedingskabel voor het voertuig gebruiken die bij uw toestel is geleverd. Als uw model geen verkeersinformatie kan ontvangen, moet u een verkeersinformatie-ontvanger van Garmin aanschaffen. Ga naar www.garmin.com/traffic voor meer informatie.

Uw toestel kan verkeersinformatiesignalen ontvangen van een station dat verkeersinformatie uitzendt.

OPMERKING: In sommige regio's kan verkeersinformatie worden ontvangen van FM-radiostations met HD Radio™ technologie.

- 1 Sluit de voedingskabel met antenne voor verkeersinformatie op een externe voedingsbron aan.
- 2 Sluit de voedingskabel met antenne voor verkeersinformatie op het toestel aan.

Wanneer u zich binnen een dekkinggebied voor verkeersinformatie bevindt, wordt de verkeersinformatie op het toestel weergegeven.

Verkeersinformatie-ontvanger



①	Mini-USB-connector
②	Externe antennecconnector
③	Interne antenne
④	Voedingslampje
⑤	Voedingsadapter voor de auto

Informatie over het verkeerspictogram

Er verschijnt een verkeerspictogram op de kaart als er verkeersinformatie wordt ontvangen. Het verkeerspictogram verandert van kleur om de ernst van de verkeerssituatie aan te geven.

Geel: Het verkeer rijdt maar er zijn opstoppen. Er is sprake van enige filevorming.

Grijs: Geen verkeersinformatie beschikbaar.

Groen: Het verkeer stroomt normaal door.

Rood: Het verkeer staat stil of rijdt zeer langzaam. Er zijn ernstige opstoppen.

Verkeer op uw route

Tijdens het berekenen van de route wordt het huidige verkeer onderzocht en wordt de route automatisch aangepast om de reisduur zo kort mogelijk te maken. Als er een lange file op uw route is terwijl u aan het navigeren bent, berekent het toestel de route automatisch opnieuw.

Het verkeerspictogram 🚗 verandert van kleur om de ernst van verkeerssituaties op uw route of op de weg waar u rijdt aan te geven.

Het kan zijn dat het toestel een druk traject voorstelt als er geen beter alternatief voorhanden is. De tijd van de vertraging wordt dan meegenomen bij het berekenen van de geschatte aankomsttijd.

Verkeer op uw route weergeven

- 1 Selecteer  tijdens het navigeren.
- 2 Selecteer **Verkeer op route**.
Er wordt een lijst met verkeerssituaties op uw route weergegeven, gesorteerd op locatie op uw route.
- 3 Selecteer een gebeurtenis.

Handmatig verkeer op uw route vermijden

- 1 Selecteer  op de kaart.
- 2 Selecteer **Verkeer op route**.
- 3 Gebruik zo nodig de pijlen om andere vertragingen op uw route weer te geven.
- 4 Selecteer  > **Vermijd**.

Een alternatieve route nemen

- 1 Selecteer  tijdens het navigeren.
- 2 Selecteer **Alternatieve route**.
- 3 Selecteer een route.

Verkeersinformatie op de kaart weergeven

Op de kaart met verkeersinformatie worden met kleurcodes de verkeersstroom en vertragingen op wegen in de buurt weergegeven.

- 1 Selecteer  op de kaart.
- 2 Selecteer **Problemen**.

Verkeer in uw omgeving

Vertragingen zoeken

- 1 Selecteer  op de kaartpagina.
- 2 Selecteer **Problemen** > **Q**.
- 3 Selecteer een item in de lijst.
- 4 Als er meerdere vertragingen zijn, gebruikt u de pijlen om de overige vertragingen weer te geven.

Een verkeersprobleem op de kaart weergeven

- 1 Selecteer  op de kaart.
- 2 Selecteer **Problemen**.
- 3 Selecteer een verkeerspictogram.

Verkeersinformatie interpreteren

De legenda voor verkeersinformatie bevat een uitleg van de pictogrammen en kleuren die worden gebruikt op de verkeerskaart.

- 1 Selecteer op de kaart  > **Verkeersinformatie**.
- 2 Selecteer **Legenda**.

Verkeersabonnementen

Abonnement activeren

U hoeft het abonnement dat bij uw FM-verkeersinformatie-ontvanger werd geleverd, niet te activeren. Het abonnement wordt automatisch geactiveerd nadat uw toestel satellietsignalen heeft ontvangen en ook verkeersinformatiesignalen ontvangt van de provider van de betaalservice.

Een abonnement toevoegen

U kunt abonnementen voor verkeersinformatie in andere regio's of landen aanschaffen.

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Verkeersinformatie**.
- 2 Selecteer **Abonnementen** > .

- 3 Noteer de toestel-id van de FM-ontvanger voor verkeersinformatie.
- 4 Ga naar www.garmin.com/fmtraffic om een abonnement af te sluiten en een code van 25 tekens op te halen.
De verkeersabonnementcode kan niet opnieuw worden gebruikt. Elke keer dat u de service wilt verlengen, hebt u een nieuwe code nodig. Indien u meerdere FM-verkeersinformatie-ontvangers hebt, hebt u voor elke ontvanger een nieuwe code nodig.
- 5 Selecteer **Volgende** op uw toestel.
- 6 Voer de code in.
- 7 Selecteer **OK**.

Verkeersinformatie uitschakelen

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Verkeersinformatie**.
- 2 Schakel het selectievakje **Verkeersinformatie** uit.

Het toestel ontvangt geen live-verkeersinformatie meer, maar zal nog steeds potentiële filegebieden vermijden met behulp van trafficTrends™, indien ingeschakeld ([trafficTrends™](#)).

Gegevensbeheer

Gegevensbeheer

U kunt bestanden opslaan op uw toestel. In de geheugenuitsparing van het toestel kan een extra geheugenkaart worden geplaatst.

OPMERKING: Het toestel is niet compatibel met Windows® 95, 98, ME, Windows NT®, en Mac® OS 10.3 en ouder.

Bestandstypen

Het toestel biedt ondersteuning voor de volgende bestandstypen.

- Kaarten en GPX-waypointbestanden van myGarmin™ kaartsoftware, waaronder MapSource®, BaseCamp™ en HomePort™ ([Eigen nuttige punten](#)).
- GPI-bestanden met eigen nuttige punten van Garmin POI Loader ([POI Loader installeren](#)).

Over geheugenkaarten

Geheugenkaarten zijn verkrijgbaar bij elektronicawinkels. Software met vooraf geladen kaarten van Garmin kunt u ook aanschaffen op www.garmin.com/trip_planning. U kunt op de geheugenkaarten behalve kaarten en kaartgegevens ook afbeeldingsbestanden, geocaches, routes, waypoints en eigen nuttige punten opslaan.

Een geheugenkaart installeren

Het toestel biedt ondersteuning voor microSD™ en microSDHC-geheugenkaarten.

- 1 Plaats een geheugenkaart in de uitsparing op het toestel.
- 2 Druk op de kaart totdat deze vastklikt.

Het toestel aansluiten op uw computer

U kunt het toestel met de meegeleverde USB-kabel op een computer aansluiten.

- 1 Steek het smalle uiteinde van de USB-kabel in de poort op het toestel.
- 2 Steek het bredere uiteinde van de USB-kabel in een USB-poort op uw computer.

Er verschijnt een afbeelding van uw toestel dat op een computer is aangesloten op het scherm van het toestel.

Het apparaat wordt op uw computer weergegeven als draagbaar toestel, verwisselbaar station of verwisselbaar volume, dit is afhankelijk van het besturingssysteem.

Gegevens van uw computer overzetten

- 1 Verbind het toestel met uw computer ([Het toestel aansluiten op uw computer](#)).

Het toestel wordt op uw computer weergegeven als draagbaar toestel, verwisselbaar station of verwisselbaar volume, dit is afhankelijk van het besturingssysteem.

- 2 Open de bestandsbrowser op de computer.
- 3 Selecteer een bestand.
- 4 Selecteer **Bewerken > Kopiëren**.
- 5 Blader naar een map op het toestel.

OPMERKING: Plaats geen computerbestanden in de Garmin map op verwisselbare stations en volumes.

- 6 Selecteer **Bewerken > Plakken**.

De USB-kabel loskoppelen

Als uw toestel als een verwisselbaar station of volume is aangesloten op uw computer, dient u het toestel op een veilige manier los te koppelen om gegevensverlies te voorkomen. Als uw toestel als een draagbaar toestel is aangesloten op uw Windows-computer, hoeft u het niet op een veilige manier los te koppelen.

- 1 Voer een van onderstaande handelingen uit:
 - Op Windows-computers: Selecteer het pictogram **Hardware veilig verwijderen** in het systeemvak en selecteer uw toestel.
 - Op Mac-computers: Sleep het volumepictogram naar de prullenbak.
- 2 Koppel de kabel los van uw computer.

Bestanden verwijderen

KENNISGEVING

Als u niet weet waar een bestand voor dient, verwijder het dan niet. Het geheugen van het toestel bevat belangrijke systeembestanden die niet mogen worden verwijderd.

- 1 Open het **Garmin** station of volume.
- 2 Open zo nodig een map of volume.
- 3 Selecteer een bestand.
- 4 Druk op het toetsenbord op de toets **Delete**.

Het toestel aanpassen

Kaart- en voertuiginstellingen

Selecteer **Instellingen > Kaart en voertuig**.

Voertuig: Hiermee kiest u een ander pictogram voor het aangeven van uw positie op de kaart. Ga naar <http://www.garmin.com> voor meer pictogrammen.

Kaartweergave - Motorfiets: Hiermee stelt u het perspectief van de kaart in.

Kaartdetail: Hiermee stelt u het detailniveau van de kaart in. Als er meer details worden weergegeven, wordt de kaart mogelijk langzamer opnieuw getekend.

Kaartthema: Hiermee kunt u de kleuren van de kaartgegevens wijzigen.

Kaartknoppen: Hiermee bepaalt u welke pictogrammen op de kaart worden weergegeven. Er kunnen maximaal twee pictogrammen aan de kaart worden toegevoegd.

Kaartlagen: Hiermee stelt u de gegevens in die op de kaartpagina worden weergegeven ([De kaartlagen aanpassen](#)).

Dashboards: Hiermee stelt u de indeling in van het kaartdashboard.

Mijn Kaarten: Hiermee stelt u in welke geïnstalleerde kaarten het toestel gebruikt.

Kaarten inschakelen

U kunt kaartproducten inschakelen die op het toestel zijn geïnstalleerd.

TIP: Ga voor het aanschaffen van aanvullende kaartproducten naar www.garmin.com/nl/maps.

- 1 Selecteer **Instellingen > Kaart en voertuig > Mijn Kaarten**.
- 2 Selecteer een kaart.

Navigatie-instellingen

Selecteer **Instellingen > Navigatie**.

Berekenmodus: Hiermee stelt u uw routevoorkeur in.

Herberekening route: Hiermee stelt u in op welke manier uw toestel een route opnieuw berekent als u van de route afwijkt.

Te vermijden: Hiermee stelt u in welke wegonderdelen u op een route wilt vermijden.

Aangepast vermijden: Hiermee kunt u opgeven welke specifieke wegen en gebieden u wilt vermijden.

Geavanceerde omwegen: Hiermee stelt u de lengte van de omweg in.

Veilige modus: Hiermee schakelt u alle functies van het navigatiesysteem uit die veel aandacht van de gebruiker vragen en u tijdens het rijden kunnen afleiden.

GPS-simulator: Hiermee stelt u in dat het toestel geen GPS-signalen meer ontvangt, waarmee u de batterij spaart.

Berekenmodus

Selecteer **Instellingen > Navigatie > Berekenmodus**.

De routeberekening is gebaseerd op de snelheidsgegevens van een weg en de versnellingsgegevens van een voertuig voor een bepaalde route.

Snellere tijd: Hiermee berekent u routes die sneller worden afgelegd, maar mogelijk langer zijn.

Kortere afstand: Hiermee berekent u routes die korter zijn, maar mogelijk langzamer worden afgelegd.

Offroad: Hiermee berekent u een rechte lijn van uw huidige locatie naar uw bestemming.

Bochtige wegen: Hiermee berekent u routes die bij voorkeur gebruikmaken van bochtige wegen.

OPMERKING: Deze functie is niet op alle toestelmodellen beschikbaar.

Scherminstellingen

Als u de pagina met scherminstellingen wilt openen, selecteert u vanuit het hoofdmenu **Instellingen > Scherm**.

Kleurmodus: Hiermee past u de helderheid van het scherm aan. U kunt de levensduur van de batterij verlengen door de helderheid te verlagen.

Time-out voor scherm: Hiermee kunt u opgeven hoe lang het moet duren voordat het toestel in de slaapstand wordt gezet.

Helderheid: Hiermee past u de helderheid van de weergave aan.

Schermafdruk: Hiermee maakt u een opname van het toestelscherm. Schermafbeeldingen worden op het toestel in de map **Schermafdruk** opgeslagen.

Bluetooth instellingen

Selecteer **Instellingen > Bluetooth**.

Bluetooth: Hiermee schakelt u draadloze Bluetooth technologie in.

Zoeken naar toestellen: Hiermee zoekt u naar nabije Bluetooth toestellen.

Toestelnaam: Hiermee kunt u een toestelnaam invoeren ter identificatie van uw toestel op andere toestellen met draadloze Bluetooth technologie.

Bluetooth uitschakelen

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Bluetooth**.
- 2 Selecteer **Bluetooth**.

Verkeersinstellingen

Als u de pagina met verkeersinstellingen wilt openen, selecteert u vanuit het hoofdmenu **Instellingen** > **Verkeersinformatie**.

Verkeer: Schakelt verkeersinformatie in.

Abonnementen: Vermeldt de huidige verkeersabonnementen.

trafficTrends: Zie [trafficTrends™](#).

Informatie over verkeersabonnementen

U kunt extra abonnementen aanschaffen of een abonnement vernieuwen wanneer het verloopt. Ga naar <http://www.garmin.com/traffic>.

Verkeersabonnementen weergeven

Selecteer **Instellingen** > **Verkeersinformatie** > **Abonnementen**.

trafficTrends™

Wanneer de functie trafficTrends is ingeschakeld, worden er efficiëntere routes berekend op basis van historische verkeersinformatie.

OPMERKING: Mogelijk worden er verschillende routes berekend op basis van verkeerstrends gedurende de dag van de week of het tijdstip van de dag.

trafficTrends uitschakelen

Als u niet wilt dat uw toestel verkeersinformatie vastlegt of deelt, schakelt u trafficTrends uit.

Selecteer **Instellingen** > **Verkeersinformatie** > **trafficTrends**.

Instellingen voor eenheden en tijd

Als u de pagina met instellingen voor eenheden en tijd wilt openen, selecteert u vanuit het hoofdmenu **Instellingen** > **Eenheden en tijd**.

Huidige tijd: Hiermee stelt u de tijd van het toestel in.

Tijdweergave: Hiermee kunt u een 12-uurs, 24-uurs of UTC-tijdweergave selecteren.

Eenheden: Hiermee stelt u de eenheid voor afstanden in.

Taal- en toetsenbordinstellingen

Selecteer **Instellingen** > **Taal en toetsenbord**

Taal voor spraak: Hiermee stelt u de taal van de gesproken aanwijzingen in.

Taal voor tekst: Hiermee wijzigt u de taal voor alle tekst op het scherm in de geselecteerde taal.

OPMERKING: Als u de teksttaal wijzigt, blijft de taal van de kaartgegevens, zoals straatnamen en plaatsen, of door de gebruiker ingevoerde gegevens, ongewijzigd.

Taal voor toetsenbord: Hiermee wijzigt u de taal van het toetsenbord.

Toetsenbordindeling: Hiermee stelt u de toetsenbordindeling in.

Modus-aanpasbaar toetsenbord: Hiermee wijzigt u de toetsenbordindeling wanneer u overschakelt naar een andere transportmodus.

Toestel- en privacyinstellingen

Als u de toestelinstellingen wilt openen, selecteert u **Instellingen** > **Toestel**.

Over: Hiermee geeft u het versienummer van de software, het id-nummer van het toestel en informatie over verschillende andere softwarefuncties weer.

EULA's: Hiermee geeft u de licentieovereenkomsten voor eindgebruikers weer.

OPMERKING: U hebt deze gegevens nodig om de systeemsoftware bij te werken of aanvullende kaartgegevens aan te schaffen.

Positierapportage: Hiermee deelt u uw positiegegevens met Garmin om de inhoud te verbeteren.

Reisgeschiedenis: Hiermee kan het toestel informatie registreren voor de functies myTrends, Waar ik ben geweest en Reislog.

Wis reisgeschiedenis: Hiermee wordt uw reisgeschiedenis gewist voor de functies myTrends, Waar ik ben geweest en Reislog.

Gevarenzonealarminstellingen

Selecteer **Instellingen** > **Gevarenzonealarm**.

Audio: Hiermee kunt u het type alarm instellen dat klinkt wanneer u een gevarenzone nadert.

Waarschuwingen: Hiermee stelt u het type gevarenzone in waarvoor een alarm klinkt.

De instellingen herstellen

U kunt een bepaalde categorie met instellingen of alle instellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen.

- 1 Selecteer **Instellingen**.
- 2 Selecteer indien nodig een instellingencategorie.
- 3 Selecteer  > **Herstel**.

Appendix

Voedingskabels

Uw toestel kan op vier manieren van stroom worden voorzien.

- Motorfietsvoedingskabel
- Voertuigvoedingskabel
- USB-kabel
- Netadapter (optionele accessoire)

Het toestel opladen

U kunt de batterij in het toestel op een van de volgende manieren opladen:

- Sluit het toestel aan op de voertuigvoedingskabel.
- Sluit het toestel aan op de motorfietsvoedingskabel.
- Sluit het toestel met de USB-kabel aan op een computer.
- Sluit het toestel aan op een optionele voedingsadapter, zoals een regionale netspanningsadapter.

Toestelonderhoud

KENNISGEVING

Laat uw toestel niet vallen.

Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld omdat dit onherstelbare schade kan veroorzaken.

Gebruik nooit een hard of scherp object om het aanraakscherm te bedienen omdat het scherm daardoor beschadigd kan raken.

De behuizing schoonmaken

KENNISGEVING

Vermijd chemische schoonmaakmiddelen en oplosmiddelen die de kunststofonderdelen kunnen beschadigen.

- 1 Maak de behuizing van het toestel (niet het aanraakscherm) schoon met een doek die is bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel.
- 2 Veeg het toestel vervolgens droog.

Het aanraakscherm schoonmaken

- 1 Gebruik een zachte, schone, pluisvrije doek.
- 2 Bevochtig de doek zo nodig licht met water.
- 3 Als u een vochtige doek gebruikt, schakel het toestel dan uit en koppel het los van de voeding.
- 4 Veeg het scherm voorzichtig met de doek schoon.

Diefstalpreventie

- Om diefstal te voorkomen raden we u aan het toestel en de bevestiging uit het zicht te verwijderen wanneer u deze niet gebruikt.
- Verwijder de afdruk van de zuignapsteun op de voorruit.
- Bewaar het toestel niet in het handschoenvak.
- Registreer uw toestel op <http://my.garmin.com>.

De zekering in de voertuigvoedingskabel vervangen

KENNISGEVING

Bij het vervangen van zekeringen moet u ervoor zorgen dat u geen onderdeeljes verliest en dat u deze op de juiste plek terugplaatst. De voertuigvoedingskabel werkt alleen als deze op juiste wijze is samengesteld.

Als het toestel in het voertuig is aangesloten maar niet kan worden opgeladen, moet u misschien de zekering aan het uiteinde van de voertuigadapter vervangen.

- 1 Schroef de dop ① los.



TIP: U dient wellicht een munt te gebruiken om de dop te verwijderen.

- 2 Verwijder de dop, het zilverkleurige pinnetje ② en de zekering ③.
- 3 Installeer een snelle zekering van 2 A.
- 4 Zorg dat het zilverkleurige pinnetje in de dop zit.
- 5 Schroef de dop vast in de voertuigvoedingskabel ④.

Plaatsing op het dashboard

KENNISGEVING

De permanente plakstrip is zeer moeilijk te verwijderen nadat deze is geïnstalleerd.

Gebruik de montageschijf om het toestel op het dashboard te monteren en zo aan de regelgeving in bepaalde landen te voldoen. Zie www.garmin.com voor meer informatie.

- 1 Reinig en droog de plaats op het dashboard waar u de schijf wilt plaatsen.
- 2 Verwijder de beschermfolie van de plaklaag aan de achterkant van de schijf.
- 3 Plaats de schijf op het dashboard.

- 4 Verwijder de doorzichtige plastic laag van de bovenkant van de schijf.
- 5 Plaats de zuignapsteun op de schijf.
- 6 Duw de hendel naar beneden (in de richting van de schijf).

Het toestel, de houder en de steun verwijderen

Het toestel uit de houder nemen

- 1 Druk op het klepje boven aan de houder.
- 2 Kantel het toestel naar voren.

De houder uit de steun verwijderen

- 1 Draai de houder naar rechts of links.
- 2 Blijf duwen tot de bal in de steun loskomt van de houder.

De zuignap van de voorruit halen

- 1 Kantel de hendel op de zuignap naar u toe.
- 2 Trek het lipje van de zuignap naar u toe.

Extra kaarten kopen

- 1 Ga naar de productpagina van uw toestel op (www.garmin.com).
- 2 Klik op het tabblad **Kaarten**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Flitspaalinformatie

KENNISGEVING

Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van of consequenties van het gebruik van een database met eigen nuttige punten of flitspaalinformatie.

OPMERKING: Deze functie is niet beschikbaar voor alle regio's of productmodellen.

Informatie over flitspaallocaties en snelheidslimieten is in bepaalde gebieden en voor sommige productmodellen beschikbaar. Ga naar www.garmin.com/safetycameras om de beschikbaarheid en compatibiliteit te controleren of een abonnement of eenmalige update aan te schaffen. U kunt op elk gewenst moment de gegevens van een nieuwe regio aanschaffen of een bestaand abonnement uitbreiden.

U kunt flitspaallocaties voor een huidig flitspaalabonnement bijwerken op <http://my.garmin.com>. Werk uw toestel regelmatig bij om de meest recente flitspaalgegevens te ontvangen.

Voor sommige toestellen en gebieden zijn algemene flitspaalgegevens mogelijk al inbegrepen bij uw toestel. Updates of een abonnement vallen niet onder de inbegrepen gegevens.

Eigen nuttige punten

Eigen nuttige punten zijn punten die u zelf hebt ingesteld op de kaart. Dit kunnen waarschuwingen zijn dat u zich dicht bij een aangewezen punt bevindt of bijvoorbeeld sneller gaat dan een bepaalde snelheid.

POI Loader installeren

U kunt eigen lijsten met nuttige punten maken of op uw computer downloaden en die op uw toestel installeren met behulp van de POI Loader-software.

- 1 Ga naar www.garmin.com/poiloader.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

De Help-bestanden van de POI Loader gebruiken

Raadpleeg het Help-bestand voor meer informatie over de POI Loader.

Open de POI Loader en klik op **Help**.

Eigen nuttige punten zoeken

Voordat u eigen nuttige punten kunt zoeken, moet u eigen nuttige punten op uw toestel laden met behulp van de POI Loader-software ([POI Loader installeren](#)).

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Categorieën**.
- 2 Schuif naar de sectie Andere categorieën en selecteer een categorie.

Accessoires aanschaffen

Ga naar <http://buy.garmin.com>.

Problemen oplossen

Mijn toestel ontvangt geen satellietsignalen.

- Controleer of de GPS-simulator is uitgeschakeld ([Navigatie-instellingen](#)).
- Neem uw toestel mee naar een open plek, buiten parkeergarages en uit de buurt van hoge gebouwen en bomen.
- Blijf enkele minuten stilstaan.

Het toestel wordt niet opgeladen in mijn auto

- Controleer de zekering in de voertuigvoedingskabel ([De zekering in de voertuigvoedingskabel vervangen](#)).
- Het voertuig moet zijn ingeschakeld om stroom aan de stroomvoorziening te kunnen leveren.
- Controleer of de binnentemperatuur in het voertuig tussen 0° en 45°C (tussen 32° en 113°F) ligt.
- Controleer of de zekering van de voertuigvoeding niet kapot is.

De batterij blijft niet erg lang opgeladen

- Verminder de helderheid van het scherm ([Scherminstellingen](#)).
- Verkort de time-out voor het scherm ([Scherminstellingen](#)).
- Verlaag het volume ([Het volume regelen](#)).
- Schakel de draadloze Bluetooth technologie uit ([Bluetooth uitschakelen](#)).
- Zet het toestel in de slaapstand als het niet wordt gebruikt ([De slaapstand inschakelen en uitschakelen](#)).
- Stel uw toestel niet bloot aan sterke temperatuurschommelingen.
- Laat het toestel niet in direct zonlicht liggen.

De batterijmeter lijkt niet nauwkeurig te zijn

- 1 Ontlaad het toestel volledig.
- 2 Laad het toestel volledig op zonder de oplaadcyclus te onderbreken.

Het toestel verschijnt niet als verwisselbaar station op mijn computer

Op de meeste Windows-computers maakt het toestel verbinding via het Media Transfer Protocol (MTP). In de MTP-modus wordt het toestel weergegeven als draagbaar toestel, en niet als een verwisselbaar station. De MTP-modus wordt ondersteund door Windows 7, Windows Vista® en Windows XP Service Pack 3 met Windows Media Player 10.

Het toestel verschijnt niet als draagbaar toestel op mijn computer

Op Mac-computers en sommige Windows-computers wordt het toestel verbonden via de USB-massaopslagmodus. In de USB-massaopslagmodus wordt het toestel weergegeven als een

verwisselbaar station of volume, en niet als een draagbaar toestel. Windows versies ouder dan Windows XP Service Pack 3 maken gebruik van de USB-massaopslagmodus.

Het toestel verschijnt niet als een draagbaar toestel of als een verwisselbaar station of volume op mijn computer

- 1 Koppel de USB-kabel los van de computer.
- 2 Schakel het toestel uit.
- 3 Sluit de USB-kabel aan op een USB-poort van uw computer en op het toestel.

TIP: Uw toestel moet rechtstreeks op een USB-poort van uw computer worden aangesloten, en niet op een USB-hub.

Het toestel wordt automatisch ingeschakeld en schakelt over naar de MTP-modus of de USB-massaopslagmodus. Vervolgens verschijnt er een afbeelding van het toestel dat op een computer is aangesloten op het scherm van het toestel.

Index

Symbolen

2D-kaartweergave 9
3D-kaartweergave 9

A

aan-uitknop 3
aanpassen, te vermijden 8
aanraakscherm schoonmaken 18
aanwijzingen 9
accessoires 19
adressen, zoeken 5
afrit met diensten 8
zoeken 8
alarm 13
audio, gevarenzones 17

B

bandenspanning
profielen 12
sensors 12
slaapstand 12
waarschuwingen 12
batterij
maximaliseren 19
opladen 4, 17, 19
problemen 19
bellen 10
beoordeling, nuttige punten 5
bestanden
ondersteunde typen 15
overbrengen 16
bestemmingen. *Zie* locaties
Bluetooth technologie 10
gekoppeld toestel verwijderen 11
inschakelen 10
instellingen 16
uitschakelen 17
verbinding met toestel verbreken 11
brandstof, verbruik 8
breedtegraad en lengtegraad 5

C

calculator 13
camera's, veiligheid 18
computer, aansluiten 15, 19
coördinaten 5

D

dashboardsteun 18
diefstal, vermijden 18
draadloze headset 10

E

eenheden omrekenen 13
eigen nuttige punten 18
EULA's 17
extra's, eigen nuttige punten 19

F

flitspaalinformatie, abonnementen 18
fouten in nuttige punten rapporteren 5

G

Garmin Express 3
software bijwerken 3
toestel registreren 3
geavanceerde omwegen 8
gebruikergegevens 15
gebruikersgegevens, verwijderen 16
geheugenkaart 15
geocaching 5
gesimuleerde locaties 6
gesproken aanwijzing 10
gevaarzonealarmen, instellingen 17
GPS 3

H

handsfree bellen 10
headset, koppelen 10

helderheid 3
help. 11 *Zie ook* productondersteuning
het toestel schoonmaken 18
houder, verwijderen 18
houder verwijderen 18
huidige locatie 9, 10

I

id-nummer 17
instellingen 16, 17
instellingen herstellen 17

K

kaart 7
gegevensveld 9
kaarten 16
bijwerken 3
bladeren 5
detailniveau 16
fouten rapporteren 5
gegevensopmaak 9
kopen 18
nūMaps Garantie 3
nūMaps Lifetime 3
routes weergeven 9
thema 16
verkeerssituaties 15
kaartperspectief 9
kaartweergave
2-D 9
3D 9
kabels
motorfietshouder 1
voeding 17
klok 13
Knooppuntbeeld 9
kompas 12
koppelen
gekoppeld toestel verwijderen 11
headset 10
telefoon 10
verbinding verbreken 11
kruispunten, zoeken 5

L

lijst met afslagen 9
locaties 4, 5, 13
bellen 10
bewerken 5
gesimuleerd 6
huidige 6, 9, 10
opslaan 6
recent gevonden 6
thuis instellen 5
verzenden naar toestel 6
zoeken naar 5
locaties verzenden 6
locaties zoeken. 4 *Zie ook* locaties
adressen 5
categorieën 4
coördinaten 5
kaart gebruiken 5
kruispunten 5
steden 5
zoeken op de kaart 5

M

microSD-kaart, installeren 15
motorfietshouder, kabels 1
myTrends, routes 7

N

naam van reizen wijzigen 11
naar huis 5
navigatie 7
instellingen 16
offroad 8
routes vooraf bekijken 7
nūMaps Garantie 3
nūMaps Lifetime 3
nuttige punt, eigen 18

nuttige punt (POI Loader) 18
nuttige punt (POI), beoordeling 5
nuttige punten
eigen 18, 19
extra's 19
POI Loader 18

O

offroad-navigatie 8
omrekenen
eenheden 13
valuta, omrekenen 13
omwegen 7
geavanceerd 8
onderhoud van uw toestel 17
opgeslagen locaties 6, 7, 11
bewerken 6
categorieën 6
verwijderen 6
Opgeslagen locaties 6
opnieuw instellen, reisgegevens 9
oproepen 10
beantwoorden 10
bellen 10
contactpersonen 10
geschiedenis 10
plaatsen 10
thuis 11
wisselgesprek 10
oproepen beantwoorden 10
opslaan, huidige locatie 6

P

parkeerplaats 6
vorige parkeerplaats 13
pictogrammen, verkeer 14
POI (nuttig punt). 18 *Zie ook* nuttig punt (POI)
POI Loader 18
problemen oplossen 19
productondersteuning 11
productregistratie 3

R

recent gevonden locaties 6
reisgegevens, opnieuw instellen 9
reisgeschiedenis 17
reisinformatie, weergeven 9
reislog, weergeven 9
reisplanner 11
een reis bewerken 11
resetten, toestel 3
routebeschrijvingen 9
routes
bekijken 7
berekenen 6
berekenmodus 7, 16
een punt overslaan 7
myTrends 7
opnieuw berekenen 14
punt toevoegen 7
starten 6, 7
stoppen 7
suggesties 7
weergeven op de kaart 9

S

satellietsignalen
ontvangen 3
weergeven 3
scherm, helderheid 3
schermafbeeldingen 16
scherminstellingen 16
schermknoppen 4
servicegeschiedenis
bewerken 13
categorieën 13
records 13
verwijderen 13
slaapstand 3, 12
Snel zoeken 4

- snelkoppelingen [4](#)
 - toevoegen [4](#)
 - verwijderen [4](#)
- software
 - bijwerken [3](#)
 - versie [17](#)

T

- taal
 - spraak [17](#)
 - toetsenbord [17](#)
- taal voor spraak [17](#)
- te vermijden
 - aanpassen [8](#)
 - gebied [8](#)
 - verwijderen [8](#)
 - weg [8](#)
 - wegkenmerken [8](#)
- te vermijden punt, uitschakelen [8](#)
- telefoon, koppelen [10](#)
- telefoongesprekken [10](#)
 - beantwoorden [10](#)
 - bellen [10](#)
 - dempen [10](#)
 - spraakgestuurd kiezen [10](#)
 - wisselgesprek [10](#)
- thuis
 - bellen [11](#)
 - gaan [5](#)
 - locatie bewerken [5](#)
 - locaties instellen [5](#)
 - telefoonnummer [10](#)
- tijdstellingen [4](#), [17](#)
- toestel aanpassen [16](#)
- toestel bevestigen
 - auto [2](#)
 - dashboard [18](#)
 - motorfiets [1](#)
 - uit houder nemen [2](#), [18](#)
 - zuignap [18](#)
- toestel opladen [4](#), [17](#), [19](#)
- toestel registreren [3](#)
- toestel schoonmaken [18](#)
- toestel-id [17](#)
- toetsenbord [4](#)
 - indeling [17](#)
 - taal [17](#)
- TracBack [11](#)
- trafficTrends [17](#)
 - uitschakelen [17](#)
- transportmodi [4](#)
 - auto [4](#)
 - motorfiets [4](#)
 - wijzigen [11](#)
- tripcomputer [9](#)
 - informatie resetten [9](#)

U

- USB, loskoppelen [16](#)

V

- verbinding verbreken, toestel Bluetooth [11](#)
- verkeer [14](#), [15](#), [17](#)
 - abonnement activeren [15](#)
 - abonnementen toevoegen [15](#)
 - alternatieve route [15](#)
 - gegevens [15](#)
 - herberekenen van route [14](#)
 - ontvanger [14](#)
 - pictogrammen [14](#)
 - problemen [15](#)
 - routes opnieuw berekenen [14](#)
 - trafficTrends [17](#)
 - uitschakelen [15](#)
 - vermijden [15](#)
 - waarschuwingen [9](#)
 - zoeken naar vertragingen [15](#)
- verwijderen
 - alle gebruikersgegevens [16](#)
 - gekoppeld Bluetooth toestel [11](#)

- reizen [11](#)
- servicecategorieën [13](#)
- servicerecords [13](#)
- VIRB afstandsbediening [13](#)
- voedingskabels [17](#)
 - zekering vervangen [18](#)
- volgende afslag [9](#)
- volume, aanpassen [3](#)

W

- Waar ben ik? [6](#), [9](#), [10](#)
- waarschuwing voor laag brandstofpeil [8](#)
- waarschuwingen
 - audio [17](#)
 - flitspaalinformatie [17](#)
 - gevaarzones [17](#)
 - verkeer [9](#)

Z

- zekering, wijzigen [18](#)
- zoekbalk [4](#)
- zoekgebied wijzigen [5](#)
- zuignap [18](#)



+43 (0) 820 220230



+ 32 2 672 52 54



0800 770 4960



1-866-429-9296



+385 1 5508 272
+385 1 5508 271



+420 221 985466
+420 221 985465



+ 45 4810 5050



+ 358 9 6937 9758



+ 331 55 69 33 99



+ 39 02 36 699699



(+52) 001-855-792-7671



0800 0233937



+47 815 69 555



00800 4412 454
+44 2380 662 915



(+35) 1214 447 460



+386 4 27 92 500



0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999



+34 93 275 44 97



+ 46 7744 52020



+886 2 2642-9199 ext 2



0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242



+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf



913-397-8200
1-800-800-1020