

zūmo[®] 300 serien
Lynstartvejledning




Sådan kommer du i gang

⚠ ADVARSEL

Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Opfangning af GPS-signaler

For at navigere med enheden skal du oprette satellitforbindelse.  i statuslinjen angiver satellitsignalstyrken. Det kan tage flere minutter at opfange satellitsignaler.

- 1 Tænd for enheden.
- 2 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.
- 3 Gå om nødvendigt udendørs på et åbent område, som ikke er i nærheden af høje bygninger eller træer.

Aktivering og deaktivering af dvaletilstand

Du kan bruge dvaletilstand til at spare på batteriet, når du ikke bruger enheden. Når enheden er i dvaletilstand, bruger den meget lidt strøm og kan vågne på et øjeblik og være klar til brug.

TIP: Du kan spare på batteriet ved at sætte enheden i dvaletilstand, mens batteriet oplades.

Tryk på tænd/sluk-knappen ①.






Slukning af enheden


- 1 Hold tænd/sluk-knappen nede, indtil der vises en meddelelse på skærmen.
Meddelelsen vises efter fem sekunder. Hvis du slipper tænd/sluk-knappen, før meddelelsen vises, aktiverer enheden dvaletilstand.
- 2 Vælg **Fra**.

Transportformer

Ruteplanlægning og navigation beregnes forskelligt afhængigt af din transportform. Den nuværende transportform er angivet med et ikon i statuslinjen.

	Anvendelsesmåden Bil
	Anvendelsesmåden Motorcykel
	Anvendelsesmåden Direkte linje

Valg af transportform

Vælg .

Support og opdateringer

Garmin® Express giver hurtig adgang til disse tjenester til din enhed.

- Produktregistrering
- Software og kortopdateringer
- Brugervejledninger
- Køretøjer, stemmer og andet ekstraudstyr



Konfigurering af Garmin Express

- 1 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i stikket på enheden.
- 2 Slut det store stik på USB-kablet til en USB-port på din computer.
- 3 Gå til www.garmin.com/express.
- 4 Følg instruktionerne på skærmen.

Justering af skærmens lysstyrke

- 1 Vælg **Indstillinger** > **Display** > **Lysstyrke**.
- 2 Brug skyderbjælken til at justere lysstyrken.

Justering af lydstyrken

- 1 Vælg **Lydstyrke**
- 2 Vælg en funktion:
 - Juster lydstyrken ved hjælp af skyderbjælken.
 - Vælg  for at slå lyd fra på enheden.
 - Vælg  for at se yderligere valgmuligheder.

Søgning efter positioner ved anvendelse af søgelinjen

Du kan bruge søgelinjen til at søge efter positioner ved at indtaste en kategori, et varenavn, en adresse eller et bynavn.

- 1 Vælg **Find**.
- 2 Vælg **Indtast søgeord** i søgelinjen.
- 3 Indtast en del af eller hele søgeordet.
Forslag til søgeord vises under søgelinjen.
- 4 Vælg en funktion:
 - Hvis du vil søge efter en bestemt type virksomhed, kan du indtaste et kategorinavn (f.eks. "biografer").
 - Du kan søge efter en forretning vha. dens navn ved at indtaste hele eller del af navnet.
 - Du kan søge efter en adresse i nærheden ved at indtaste gadenavn og gadenummer.
 - Du kan søge efter en adresse i en anden by ved at indtaste gadenavn, gadenummer, by og stat/land.
 - Du kan søge efter en by ved at indtaste by og stat/land.
 - Du kan søge efter koordinater ved at indtaste koordinater på længde- og breddegrad.
- 5 Vælg en funktion:
 - Vælg et ord for at bruge det som søgeord.
 - Vælg **Q** for at søge ved hjælp af din indtastede tekst.
- 6 Vælg en position, hvis det er nødvendigt.

Ændring af søgeområdet

- 1 Vælg **Find** i hovedmenuen.
- 2 Vælg **Søgning nær**.
- 3 Vælg en funktion.

Søgning efter nyligt fundne destinationer

Enheden gemmer de sidste 50 positioner, du har fundet.

- 1 Vælg **Find** > **Nylig**.
- 2 Vælg en position.

Søgning efter tjenester i nærheden

Du kan bruge siden *Hvor er jeg?* til at finde tjenester i nærheden, f.eks. benzin, hospitaler eller politistationer.

- 1 På kortet vælges køretøjet.
- 2 Vælg en kategori.

Sådan følger du dit seneste spor

Funktionen TracBack® registrerer et spor af dine nylige bevægelser. Du kan finde tilbage til dit startpunkt via dit aktuelle spor.

1 Vælg **Programmer > TracBack**.

Dit seneste spor vises på kortet.

2 Vælg **Start!**.

Din rute på kortet


BEMÆRK

Funktionen for fartbegrænsningsikon er kun beregnet til oplysningsformål og træder ikke i stedet for dit ansvar for at overholde alle opsatte skilte om fartbegrænsning samt for at bruge sin egen dømmekraft for sikker kørsel på alle tidspunkter. Garmin er ikke ansvarlig for eventuelle trafikbøder eller stævninger, du måtte modtage for ikke at overholde alle gældende trafiklove og -skilte.

Ruten er markeret med en magentarød linje. Et ternet flag markerer din destination.

Mens du kører, guider enheden dig til destinationen med stemmekommandoer, pile på kortet samt retningsangivelser øverst på kortet. Hvis du fraviger den oprindelige rute, beregner enheden ruten på ny og giver nye retningsanvisninger.

Et datafelt med den aktuelle hastighedsgrænse kan blive vist, når du kører på større veje.

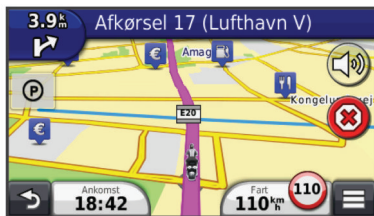

Brug af navigationskortet

1 Fra hovedmenuen vælges **Vis kort**.

2 Hvis kontrolelementerne for zoom ikke vises, skal du vælge kortet for at få dem vist.

3 Vælg kortet.

4 Vælg en funktion:

- Vælg eller for at zoome ind eller ud.
- Vælg for at rotere kortvisningen.
- Vælg for at skifte mellem Nord op- og 3D-visning.
- Vælg for at tilføje eller fjerne kortlag.
- Vælg for at få vist bestemte kategorier.
- Vælg for at centrere kortet på din aktuelle position.
- For at få vist genveje for kort- og navigationsfunktioner skal du vælge .

Kørsel med flere sving

Enheden kan beregne ruter, der foretrækker flere sving. Denne funktion kan give en smukkere tur, men den kan også forlænge tiden eller afstanden til din destination.

BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig på alle modeller.

1 Vælg **Indstillinger > Navigation > Beregningstilstand > Veje med sving > Gem**.

2 Vælg **Indstillinger > Navigation > Undgå > Motorveje** for at undgå motorveje på din rute (valgfrit).

Dette kan øge brugen af sving i ruter, men kan forlænge tiden eller afstanden på længere ruter.

3 Start en rute.

Tilføjelse af et punkt på en rute

Du skal navigere ad en rute, før du kan tilføje et punkt.

1 På kortet vælges > **Find**.

2 Søg efter en position.

3 Vælg en position.

4 Vælg **Start!**.

5 Vælg **Tilføj til aktiv rute**.

Spring et punkt over på din rute

Hvis du beslutter ikke at gå til næste punkt på din rute, kan du springe punktet over. Dette forhindrer, at enheden forsøger at føre dig tilbage til det udeladte punkt. Denne funktion er ikke tilgængelig, hvis det næste punkt er din endelige destination.

Vælg > **Spring over** på kortet.

Valg af en omvej

Mens du navigerer en rute, kan du gøre brug af omveje for at undgå forhindringer som f.eks. vejarbejde.

Under navigation skal du vælge > **Omvej**.

Håndfri funktioner

Du kan slutte enheden til et trådløst headset og lytte til stemmemeddelelser til navigation via headsettet. På nogle modeller kan du, mens du har tilsluttet et headset, oprette forbindelse til en mobiltelefon for at foretage og modtage opkald ved hjælp af enheden og headsettet.

Aktivering af trådløs Bluetooth-teknologi

1 Vælg **Indstillinger > Bluetooth**.

2 Vælg **Bluetooth**.

Parring af et trådløst headset

BEMÆRK: Der kan kun være ét aktivt headset ad gangen.

Før du kan modtage navigationsmeddelelser via dit headset skal du parre enheden med et kompatibelt mobilt headset.

1 Placer headsettet og Bluetooth® enheden inden for 10 meter (33 fod) fra hinanden.

2 På din enhed skal du aktivere trådløs teknologi.

3 På dit headset skal du aktivere Bluetooth trådløs teknologi.

4 Vælg **Indstillinger > Bluetooth > Scan efter enheder**.

Der vises en liste over Bluetooth enheder i nærheden.

5 Vælg dit headset på listen.

6 Vælg **OK**.

Enheden sender navigationsmeddelelser til headsettet, mens du navigerer en rute.

Sådan parrer du din telefon

Før du kan parre din enhed med en mobiltelefon, skal du parre og oprette forbindelse til et kompatibelt trådløst headset.

1 Placer telefonen og zūmo® enheden inden for 10 meter (33 fod) fra hinanden.

2 På zūmo enheden skal du vælge **Indstillinger > Bluetooth > Scan efter enheder**.

3 Aktiver Bluetooth trådløs teknologi på telefonen, og indstil telefonen til at kunne findes.

4 På zūmo enheden skal du vælge **OK**.

Der vises en liste over Bluetooth enheder i nærheden.

5 Vælg din telefon på listen, og vælg **OK**.

6 Følg vejledningen på telefonen og zūmo enheden.

www.garmin.com/support



913-397-8200
1-800-800-1020



0808 238 0000
+44 870 850 1242



1-866-429-9296



+43 (0) 820 220 230




+32 2 672 52 54



+45 4810 5050



+358 9 6937 9758

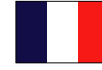

+ 331 55 69 33 99



+49 (0)180 6 427646



+ 39 02 36 699699



0800 - 023 3937
035 - 539 3727



+ 47 815 69 555



00800 4412 454
+44 2380 662 915



+ 35 1214 447 460



+ 34 93 275 44 97



+ 46 7744 52020

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europa) Ltd.

Liberty House, Hounslow Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien

Garmin Corporation

No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)

Garmin®, Garmin logoet og zūmo® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. nüMaps Guarantee™ er et varemærke tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

Navnet Bluetooth® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens.

