

zūmo® serie 300
Manuale di avvio rapido



Operazioni preliminari

⚠ ATTENZIONE

Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, consultare la guida *Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto* inclusa nella confezione.

Acquisizione dei segnali GPS

Per poter navigare con il dispositivo è necessario acquisire i satelliti.  nella barra di stato indica la potenza del segnale satellitare. L'acquisizione dei satelliti può richiedere qualche minuto.

- 1 Accendere il dispositivo.
- 2 Attendere che il rilevamento dei satelliti sia completato.
- 3 Se necessario, recarsi in un'area all'aperto, lontano da edifici o alberi alti.

Attivare e disattivare la modalità di sospensione

È possibile utilizzare la modalità di sospensione per limitare il consumo della batteria quando il dispositivo non viene utilizzato. In modalità di sospensione, il dispositivo utilizza una quantità ridottissima di energia e può riattivarsi istantaneamente per l'utilizzo.

SUGGERIMENTO: attivare la modalità di sospensione quando il dispositivo è in carica per ridurre il consumo energetico.

Premere il tasto di accensione .



Spegnimento del dispositivo

- 1 Tenere premuto il tasto di accensione finché non viene visualizzata una richiesta sullo schermo.

La richiesta viene visualizzata dopo cinque secondi. Se si rilascia il tasto di accensione prima della visualizzazione della richiesta, il dispositivo entra in modalità di sospensione.

- 2 Selezionare **Disattivato**.

Modalità di trasporto

Il percorso e la navigazione vengono calcolati in maniera diversa a seconda della modalità di trasporto. La modalità di trasporto corrente è indicata da un'icona nella barra di stato.

	Modalità Automobile
	Modalità Moto
	Modalità Linea Retta

Scelta di una modalità di trasporto

Selezionare .

Assistenza e aggiornamenti

Garmin® Express consente di accedere in modo semplice a questi servizi per il dispositivo.

- Registrazione del prodotto
- Software e aggiornamenti mappa
- Manuali dei prodotti
- Veicoli, voci e altre funzioni aggiuntive

Impostazione di Garmin Express

- 1 Inserire l'estremità più piccola del cavo USB nella porta del dispositivo.
- 2 Collegare l'estremità più grande del cavo USB a una porta USB disponibile del computer.
- 3 Visitare il sito Web www.garmin.com/express.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Regolazione della luminosità dello schermo

- 1 Selezionare **Impostazioni > Schermo > Luminosità**.
- 2 Utilizzare la barra di scorrimento per regolare la luminosità.

Regolazione del volume

- 1 Selezionare **Volume**.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Utilizzare la barra di scorrimento per regolare il volume.
 - Selezionare  per disattivare l'audio del dispositivo.
 - Selezionare  per opzioni aggiuntive.

Ricerca di una posizione tramite la barra di ricerca

È possibile utilizzare la barra di ricerca per cercare posizioni, immettendo una categoria, un marchio, un indirizzo o il nome di una città.

- 1 Selezionare **Dove si va?**.
- 2 Selezionare **Scrivi nome** nella barra di ricerca.
- 3 Immettere il termine di ricerca parziale o completo.
I termini di ricerca suggeriti vengono visualizzati sotto la barra di ricerca.
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Per cercare un tipo di azienda, immettere un nome di categoria (ad esempio "cinema").
 - Per cercare un'azienda per nome, immettere il nome parziale o completo.
 - Per cercare un indirizzo nelle vicinanze, immettere la via e il numero civico.
 - Per cercare un indirizzo in un'altra città, immettere la via, il numero civico, la città e lo Stato.
 - Per cercare una città, immettere la città e lo Stato.
 - Per cercare le coordinate, immettere le coordinate di latitudine e longitudine.
- 5 Selezionare un'opzione:
 - Per eseguire una ricerca tramite un termine di ricerca suggerito, selezionare il termine.
 - Per eseguire una ricerca tramite il testo immesso, selezionare **Q**.
- 6 Se necessario, selezionare una posizione.

Modifica dell'area di ricerca

- 1 Nel menu principale, selezionare **Dove si va?**.
- 2 Selezionare **Ricerca vicino**.
- 3 Selezionare un'opzione.

Ricerca delle ultime destinazioni trovate

Il dispositivo memorizza le ultime 50 destinazioni trovate.

- 1 Selezionare **Dove si va? > Recenti**.
- 2 Selezionare una posizione.

Ricerca di servizi nelle vicinanze

È possibile utilizzare la pagina **Dove sono?** per trovare servizi nelle vicinanze, ad esempio stazioni di rifornimento, ospedali o stazioni di polizia.

- 1 Nella mappa, selezionare il veicolo.
- 2 Selezionare una categoria.

Come seguire la traccia recente

La funzione TracBack® registra una traccia degli spostamenti recenti. È possibile ripercorrere tutti gli spostamenti recenti fino al punto di partenza.

- 1 Selezionare **Applicazioni > TracBack**.
La traccia recente viene visualizzata sulla mappa.
- 2 Selezionare **Vai!**.

Percorso sulla mappa


AVVERTENZA

L'indicazione del limite di velocità viene fornita esclusivamente a titolo informativo e non solleva il conducente dalla responsabilità di rispettare tutti i segnali relativi ai limiti di velocità e di usare il buon senso in tutte le condizioni di guida. Garmin non sarà ritenuta responsabile di eventuali contravvenzioni o citazioni ricevute per violazione del codice stradale o mancato rispetto della segnaletica stradale.

Il percorso è contrassegnato da una linea magenta. Una bandierina a scacchi indica la destinazione.

Durante il viaggio, il dispositivo consente di raggiungere la destinazione tramite indicazioni vocali, frecce sulla mappa e istruzioni nella parte superiore della mappa. Se ci si allontana dal percorso originale, il dispositivo ricalcola il percorso e fornisce nuove istruzioni.

Quando si percorrono strade principali, potrebbe essere visualizzato un campo dati relativo al limite di velocità corrente.

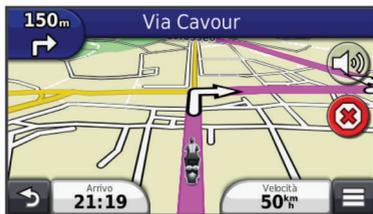

Uso della mappa di navigazione

- 1 Nel menu principale, selezionare **Mappa**.
- 2 Se i comandi dello zoom sono nascosti, selezionare la mappa per visualizzarli.
- 3 Selezionare la mappa.
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Per ingrandire o ridurre la visualizzazione, selezionare o .
 - Per ruotare la modalità della mappa, selezionare .
 - Per passare da Nord in alto alle visualizzazioni 3D e viceversa, selezionare .
 - Per aggiungere o rimuovere livelli mappa, selezionare .
 - Per visualizzare categorie specifiche, selezionare .
 - Per centrare la mappa sulla posizione corrente, selezionare .
 - Per visualizzare i collegamenti per la mappa e per le funzioni di navigazione, selezionare .

Uso di un percorso con strade serpeggianti

Il dispositivo può calcolare percorsi che preferiscono strade serpeggianti. Questa funzione consente di utilizzare un percorso più divertente, tuttavia può aumentare il tempo o la distanza dalla destinazione.

NOTA: questa funzione non è disponibile in tutti i modelli del dispositivo.

- 1 Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Modalità di calcolo > Strade panoramiche > Salva**.
- 2 Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Elementi da evitare > Autostrade** per evitare le autostrade sul percorso (opzionale).

Questa opzione può aumentare l'utilizzo di strade serpeggianti nei percorsi ma può aggiungere tempo e distanza sostanziale ai percorsi più lunghi.

- 3 Avviare un percorso.

Aggiunta di un punto a un percorso

Prima di poter aggiungere un punto, è necessario avviare la navigazione di un percorso.

- 1 Nella mappa, selezionare > **Dove si va?**.
- 2 Cercare una posizione.
- 3 Selezionare una posizione.
- 4 Selezionare **Vai!**.
- 5 Selezionare **Aggiungi a percorso attivo**.

Come evitare un punto del percorso

Se si decide di non navigare verso il punto successivo del percorso, è possibile evitare tale punto. Ciò evita che il dispositivo tenti di tornare indietro al punto mancato. Questa funzione non è disponibile se il punto successivo è la destinazione finale.

Nella mappa, selezionare > **Salta**.

Come effettuare una deviazione

Durante la navigazione di un percorso, è possibile utilizzare le deviazioni per evitare vari ostacoli, come ad esempio dei cantieri.

Durante la navigazione, selezionare > **Deviazione**.

Funzioni vivavoce

È possibile collegare il dispositivo a un auricolare wireless e ascoltare le indicazioni di navigazione vocali tramite l'auricolare. Su alcuni modelli di dispositivo, con un auricolare collegato, è possibile collegare anche un telefono cellulare per effettuare e ricevere chiamate utilizzando il dispositivo e l'auricolare.

Attivazione del vivavoce Bluetooth

- 1 Selezionare **Impostazioni > Bluetooth**.
- 2 Selezionare **Bluetooth**.

Associazione di un auricolare wireless

NOTA: è possibile attivare solo un auricolare alla volta.

Per ricevere i comandi di navigazione mediante l'auricolare, è necessario associare prima il dispositivo a un auricolare mobile.

- 1 Posizionare auricolare e Bluetooth® a una distanza massima di 10 metri (33 piedi) l'uno dall'altro.
- 2 Sul dispositivo, attivare la tecnologia wireless.
- 3 Sul dispositivo, attivare la tecnologia wireless Bluetooth.
- 4 Selezionare **Impostazioni > Bluetooth > Cerca dispositivi**.
Viene visualizzato un elenco dei dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.
- 5 Selezionare l'auricolare dall'elenco.
- 6 Selezionare **OK**.

Il dispositivo invia i comandi di navigazione all'auricolare durante la navigazione di un percorso.

Associazione del telefono

Prima di poter associare il dispositivo a un telefono cellulare, è necessario associare e collegare un auricolare wireless compatibile.

- 1** Posizionare il telefono e il dispositivo zūmo® a una distanza massima di 10 metri (33 piedi) l'uno dall'altro.
- 2** Nel dispositivo zūmo, selezionare **Impostazioni > Bluetooth > Cerca dispositivi**.
- 3** Sul telefono, attivare il vivavoce Bluetooth e impostare il telefono su visibile.
- 4** Sul dispositivo zūmo, selezionare **OK**.
Viene visualizzato un elenco dei dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.
- 5** Selezionare il telefono dall'elenco, quindi scegliere **OK**.
- 6** Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del telefono e sul dispositivo zūmo.

www.garmin.com/support



913-397-8200
1-800-800-1020



0808 238 0000
+44 870 850 1242



1-866-429-9296



+43 (0) 820 220 230




+32 2 672 52 54



+45 4810 5050



+358 9 6937 9758

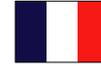

+ 331 55 69 33 99



+49 (0)180 6 427646



+ 39 02 36 699699



0800 - 023 3937
035 - 539 3727



+ 47 815 69 555



00800 4412 454
+44 2380 662 915



+ 35 1214 447 460



+ 34 93 275 44 97



+ 46 7744 52020

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, Stati Uniti

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Regno Unito

Garmin Corporation

No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (RDC)

Garmin®, il logo Garmin e zūmo® sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. nüMaps Guarantee™ è un marchio di Garmin Ltd. o delle relative società affiliate. L'uso di tali marchi non è consentito senza il consenso esplicito da parte di Garmin.

Il marchio e i logo Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro uso da parte di Garmin è concesso su licenza.

