

zūmo[®] 300 serie
Snelstartgids



Aan de slag

⚠ WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

GPS-signalen ontvangen

Als u wilt navigeren met het toestel, moet u satellieten zoeken.  op de statusbalk geeft de signaalsterkte van de satelliet weer. Het zoeken naar satellieten kan enkele minuten duren.

- 1 Het toestel inschakelen.
- 2 Wacht terwijl het toestel satellieten zoekt.
- 3 Ga naar buiten, naar een open gebied, uit de buurt van hoge gebouwen en bomen.

De slaapstand inschakelen en uitschakelen

U kunt de slaapstand gebruiken om te voorkomen dat de batterij leeg raakt terwijl het toestel niet wordt gebruikt. In de slaapstand verbruikt uw toestel zeer weinig stroom en kunt u het snel activeren voor gebruik.

TIP: U kunt stroom besparen door het toestel in de slaapstand te zetten tijdens het opladen van de batterij.

Druk op de aan-uitknop .






Het toestel uitschakelen

- 1 Houd de aan-uitknop ingedrukt tot er een melding op het scherm verschijnt.
De melding verschijnt na vijf seconden. Als u de aan-uitknop loslaat voordat de melding verschijnt, schakelt het toestel over naar de slaapmodus.
- 2 Selecteer **Uit**.

Transportmodi

De berekening van de route en de navigatie is afhankelijk van de gekozen transportmodus. De huidige transportmodus wordt weergegeven door een pictogram op de statusbalk.

	Automodus
	Motorfietsmodus
	Offroadmodus

Een transportmodus kiezen

Selecteer .

Ondersteuning en updates

Garmin® Express biedt eenvoudige toegang tot deze diensten voor uw toestel.

- Productregistratie
- Software- en kaartupdates
- Producthandleidingen
- Voertuigpictogrammen, stemmen en andere extra's



Garmin Express instellen

- 1 Steek het smalle uiteinde van de USB-kabel in de poort op het toestel.
- 2 Steek het bredere uiteinde van de USB-kabel in een beschikbare USB-poort op uw computer.
- 3 Ga naar www.garmin.com/express.
- 4 Volg de instructies op het scherm.

De helderheid van het scherm aanpassen

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Scherf** > **Helderheid**.
- 2 Gebruik de schuifbalk om de helderheid aan te passen.

Het volume regelen

- 1 Selecteer **Volume**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Gebruik de schuifbalk om het volume aan te passen.
 - Selecteer  om het geluid te dempen.
 - Selecteer  voor extra opties.

Een locatie zoeken met behulp van de zoekbalk

U kunt de zoekbalk gebruiken om locaties te zoeken door een categorie, merk, adres of plaatsnaam in te voeren.

- 1 Selecteer **Waarheen?**.
- 2 Selecteer **Voer zoekopdracht in** op de zoekbalk.
- 3 Voer de zoekterm gedeeltelijk of helemaal in.
Onder de zoekbalk worden zoeksuggesties weergegeven.
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u een type bedrijf wilt zoeken, voer dan een categorie in (bijvoorbeeld "bioscoop").
 - Als u een specifiek bedrijf wilt zoeken, voer dan de naam van het bedrijf gedeeltelijk of helemaal in.
 - Als u een adres bij u in de buurt wilt zoeken, voer dan een straatnaam en een nummer in.
 - Als u een adres in een andere plaats wilt zoeken, voer dan een straatnaam, het nummer, de plaats en de provincie in.
 - Als u een plaats wilt zoeken, voer dan de plaats en de provincie in.
 - Als u op coördinaten wilt zoeken, voer dan de breedte- en lengtecoördinaten in.
- 5 Selecteer een optie:
 - Als u een zoeksuggestie wilt gebruiken, dient u deze te selecteren.
 - Als u wilt zoeken met de door u ingevoerde tekst, selecteer dan **Q**.
- 6 Selecteer, indien nodig, een locatie.

Het zoekgebied wijzigen

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Waarheen?**.
- 2 Selecteer **Zoeken nabij**.
- 3 Selecteer een optie.

Zoeken naar recent gevonden bestemmingen

De vijftig laatste gevonden locaties worden op het toestel opgeslagen.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Recent**.
- 2 Selecteer een locatie.

Nabije services vinden

U kunt de pagina *Waar ben ik?* gebruiken om nabije services, zoals tankstations, ziekenhuizen of politiebureaus, te vinden.

- 1 Selecteer het voertuig op de kaart.
- 2 Selecteer een categorie.

Uw recente spoor terugvolgen

De functie TracBack® houdt uw recente verplaatsingen bij. U kunt uw recente spoor terugvolgen naar de plaats waar u bent begonnen.

- 1 Selecteer **Apps > TracBack**.
Uw recente spoor wordt weergegeven op de kaart.
- 2 Selecteer **Ga!**.

Uw route op de kaart


KENNISGEVING

Het pictogram met de snelheidslimiet dient alleen ter informatie en u bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van aangegeven snelheidsbeperkingen en veilige deelname aan het verkeer. Garmin is niet verantwoordelijk voor verkeersboetes of waarschuwingen die u ontvangt als u zich niet houdt aan van toepassing zijnde verkeersregels en verkeersborden.

De route wordt aangegeven met een magenta lijn. Uw bestemming wordt aangegeven met een geruite vlag.

Tijdens uw reis leidt het toestel u naar uw bestemming met gesproken berichten, pijlen op de kaart en instructies boven aan de kaart. Als u de route verlaat, berekent het toestel de route opnieuw en krijgt u nieuwe instructies.

Mogelijk wordt er een gegevensveld voor de maximumsnelheid weergegeven als u zich op een hoofdweg bevindt.

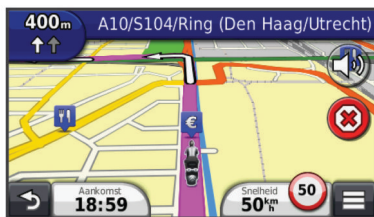

De navigatiekaart gebruiken

- 1 Selecteer **Bekijk kaart** in het hoofdmenu.
- 2 Als de zoomregelaars verborgen zijn, selecteer dan de kaart om de zoomregelaars weer te geven.
- 3 Selecteer de kaart.
- 4 Selecteer een optie:
 - Selecteer of als u wilt inzoomen of uitzoomen.
 - Selecteer als u de kaart wilt draaien.
 - Selecteer als u wilt schakelen tussen Noord boven en 3D-weergave.
 - Selecteer als u kaartlagen wilt toevoegen of verwijderen.
 - Selecteer als u bepaalde categorieën wilt weergeven.
 - Selecteer als u de kaart opnieuw wilt centreren op uw huidige locatie.
 - Selecteer als u snelkoppelingen naar kaart- en navigatiefuncties wilt weergeven.

Een route met bochtige wegen kiezen

Uw toestel kan routes berekenen waarop bochtige wegen voorkeur krijgen. Met deze functie kunt u de rit voor uzelf aangener maken, maar bent u mogelijk wel langer onderweg naar uw bestemming.

OPMERKING: Deze functie is niet op alle toestelmodellen beschikbaar.

- 1 Selecteer **Instellingen > Navigatie > Berekenmodus > Bochtige wegen > Sla op**.
- 2 Selecteer **Instellingen > Navigatie > Te vermijden > Snelwegen** als u snelwegen op uw route wilt vermijden (optioneel).
Zo volgt uw route meer bochtige wegen. Voor langere routes geldt dat de afstand of reistijd hierdoor wel aanzienlijk kan toenemen.
- 3 Start een route.

Een punt aan een route toevoegen

Voordat u een punt kunt toevoegen, moet u een route navigeren.

- 1 Selecteer op de kaart > **Waarheen?**.
- 2 Zoek naar een locatie.
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer **Ga!**.
- 5 Selecteer **Voeg toe aan actieve route**.

Een punt op uw route overslaan

U kunt een punt op uw route overslaan als u niet langs dit punt wilt reizen. Hiermee voorkomt u dat het toestel u terugnavigeert naar het gemiste punt. Deze functie kan niet worden gebruikt als het volgende punt uw eindbestemming is.

Selecteer op de kaart > **Overslaan**.

Een omweg maken

Tijdens het volgen van een route kunt u via omwegen obstakels vermijden, zoals wegwerkzaamheden.

Selecteer > **Omrijden** tijdens het navigeren.

Handsfree-functies

U kunt uw toestel verbinden met een draadloze headset en luisteren naar gesproken navigatie-aanwijzingen. Sommige toestelmodellen die zijn verbonden met een headset kunnen verbinding maken met een mobiele telefoon, zodat u met het toestel en uw headset kunt telefoneren.

Draadloze Bluetooth technologie inschakelen

- 1 Selecteer **Instellingen > Bluetooth**.
- 2 Selecteer **Bluetooth**.

Een draadloze headset koppelen

OPMERKING: Er kan slechts één headset tegelijk actief zijn.

U moet het toestel koppelen met een compatibele mobiele headset voordat u navigatie-aanwijzingen kunt ontvangen via uw headset.

- 1 Plaats uw headset en uw Bluetooth® toestel binnen 10 m (33 ft.) van elkaar.
- 2 Schakel op het toestel de draadloze technologie in.
- 3 Schakel op uw headset de draadloze Bluetooth technologie in.
- 4 Selecteer **Instellingen > Bluetooth > Zoeken naar toestellen**.
U ziet een lijst met Bluetooth toestellen in de buurt.
- 5 Selecteer uw headset in de lijst.
- 6 Selecteer **OK**.

Uw toestel verstuurt navigatie-aanwijzingen naar uw headset terwijl u een route navigeert.

Uw telefoon koppelen

Voordat u uw toestel met een mobiele telefoon kunt koppelen, moet u het toestel eerst koppelen en verbinden met een compatibele draadloze headset.

- 1 Plaats uw telefoon en zūmo® toestel binnen 10 m (33 ft.) van elkaar.

- 2** Selecteer op uw zūmo toestel **Instellingen > Bluetooth > Zoeken naar toestellen**.
- 3** Schakel op uw telefoon draadloze Bluetooth technologie in en stel de telefoon in op waarneembaar.
- 4** Selecteer op het zūmo toestel **OK**.
U ziet een lijst met Bluetooth toestellen in de buurt.
- 5** Selecteer uw telefoon in de lijst en selecteer vervolgens **OK**.
- 6** Volg de instructies op het scherm van uw telefoon en uw zūmo toestel.

www.garmin.com/support



913-397-8200
1-800-800-1020



0808 238 0000
+44 870 850 1242



1-866-429-9296



+43 (0) 820 220 230



+32 2 672 52 54



+45 4810 5050



+358 9 6937 9758



+ 331 55 69 33 99



+49 (0)180 6 427646



+ 39 02 36 699699



0800 - 023 3937
035 - 539 3727



+ 47 815 69 555



00800 4412 454
+44 2380 662 915



+ 35 1214 447 460



+ 34 93 275 44 97



+ 46 7744 52020

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, VS

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounslow Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Verenigd Koninkrijk

Garmin Corporation

No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (Republiek China)

Garmin®, het Garmin logo en zūmo® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. nüMaps Garantie™ is een handelsmerk van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Het merk en de logo's van Bluetooth® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze naam door Garmin is een licentie verkregen.

