

zūmo<sup>®</sup> 300 serien  
Hurtigstartveiledning



## Komme i gang

### ⚠ ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

### Innhente GPS-signaler

Du må innhente satellitter for å kunne navigere med enheten. **■** på statuslinjen viser styrken på satellittsignalene. Det kan ta flere minutter å innhente satellitter.

- 1 Slå på enheten.
- 2 Vent mens enheten finner satellittene.
- 3 Gå eventuelt utendørs til et åpent område, bort fra høye bygninger og trær.

### Gå inn i og ut av dvalemodus

Du kan bruke dvalemodus for å spare batteristrøm når enheten ikke er i bruk. Enheten bruker svært lite strøm når den er i dalemodus. Den kan vekkes fra dvalemodus og er klar til bruk på et øyeblikk.

**TIPS:** Du kan spare strøm ved å sette enheten i dvalemodus mens du lader batteriet.

Trykk på av/på-tasten ①.






### Slå av enheten

- 1 Hold inne av/på-tasten til det vises en melding på skjermen. Meldingen vises etter fem sekunder. Hvis du slipper av/på-tasten før meldingen vises, går enheten i dvalemodus.
- 2 Velg **Av**.

### Transportmodi

Ruting og navigasjon beregnes forskjellig basert på transportmodusen. Gjeldende transportmodus vises med et ikon på statuslinjen.

	Bilmodus
	Motorsykkelmodus
	Modus for utenfor vei

### Velge en transportmodus

Velg .

### Støtte og oppdateringer

Garmin® Express tilbyr enkel tilgang til disse tjenestene for enheten din.

- Produktregistrering
- Oppdateringer for programvare og kart
- Produktveiledninger
- Kjøretøy, stemmer og andre tillegg

### Konfigurere Garmin Express



- 1 Koble den minste enden av USB-kabelen til porten på enheten.

- 2 Koble den største enden av USB-kabelen til en ledig USB-port på datamaskinen.
- 3 Gå til [www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express).
- 4 Følg instruksjonene på skjermen.

## Justere lysstyrken på skjermen

- 1 Velg **Innstillinger > Visning > Lysstyrke**.
- 2 Bruk glidebryteren til å justere lysstyrken.

## Justere volumet

- 1 Velg **Volum**.
- 2 Velg et alternativ:
  - Bruk glidebryteren til å justere volumet.
  - Velg  for å dempe enheten.
  - Velg  for å få flere alternativer.

## Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen

Du kan bruke søkelinjen til å søke etter posisjoner ved å angi en kategori, et merkenavn, en adresse eller et navn på en by.

- 1 Velg **Hvor skal du?**
- 2 Velg **Angi søk** i søkelinjen.
- 3 Angi hele eller deler av søkeordet. Foreslåtte søkeord vises under søkelinjen.
- 4 Velg et alternativ:
  - Hvis du vil søke etter en type forretning, angir du kategorinavn (for eksempel "kino").
  - Hvis du vil søke etter en forretning ved navn, angir du hele eller deler av navnet.
  - Hvis du vil søke etter en adresse i nærheten, angir du gatenummer og gatenavn.
  - Hvis du vil søke etter en adresse i en annen by, angir du gatenummer, gatenavn, by og delstat.
  - Hvis du vil søke etter en by, angir du by og delstat.
  - Hvis du vil søke etter koordinater, angir du breddegrads- og lengdegradskoordinater.
- 5 Velg et alternativ:
  - Hvis du vil søke ved hjelp av et foreslått søkeord, velger du søkeordet.
  - Hvis du vil søke ved hjelp av teksten du skrev inn, velger du **Q**.
- 6 Velg eventuelt en posisjon.

### Endre søkeområdet

- 1 Gå til hovedmenyen, og velg **Hvor skal du?**
- 2 Velg **Søker i nærheten av**.
- 3 Velg et alternativ.

### Finne bestemmelsessteder som nylig er funnet

Enheten lagrer de siste 50 bestemmelsesstedene du har funnet.

- 1 Velg **Hvor skal du? > Nylig**.
- 2 Velg en posisjon.

## Finne tjenester i nærheten

Du kan bruke siden *Hvor er jeg?* til å finne tjenester i nærheten, for eksempel drivstoff, sykehus eller politistasjoner.

- 1 Velg kjøretøyet på kartet.
- 2 Velg en kategori.

## Følge et nylig spor

Funksjonen TracBack® registrerer et spor av de nylige bevegelsene dine. Du kan følge sporet med nylige bevegelser tilbake til utgangspunktet.

### 1 Velg **Programmer** > **TracBack**.

Det nylige sporet vises på kartet.

### 2 Velg **Start!**.

## Ruten på kartet


### MERKNAD

Funksjonen for fartsgrense er bare til opplysning og erstatter ikke førerens ansvar for å følge alle fartsgrenseskilt og alltid bruke sunn fornuft ved kjøring. Garmin skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle trafikkbøter eller stevninger du mottar dersom du unnlater å følge alle gjeldende trafikklover og -skilt.

Ruten er merket med en magentafarget linje. Et rutete flagg angir bestemmelsesstedet.

Underveis vil enheten vise veien til bestemmelsesstedet ved hjelp av talemeldinger, piler på kartet og anvisninger øverst på kartet. Hvis du avviker fra den opprinnelige ruten, vil enheten beregne ruten på nytt og gi nye anvisninger.

Et datafelt som angir den gjeldende fartsgrensen, kan vises når du kjører på hovedveier.

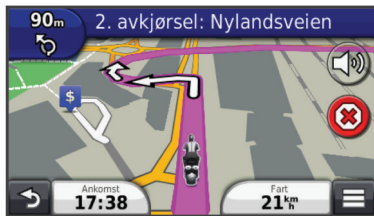

## Bruke navigasjonskartet

### 1 Velg **Se på kart** på hovedmenyen.

### 2 Hvis zoomkontrollene er skjult, velger du kartet for å vise zoomkontrollene.

### 3 Velg kartet.

### 4 Velg et alternativ:

- Velg eller for å zoome inn eller ut.
- Hvis du vil rotere kartvisningen, velger du .
- Hvis du vil veksle mellom Nord opp- og 3D-visning, velger du .
- Hvis du vil legge til eller fjerne kartlag, velger du .
- Hvis du vil vise bestemte kategorier, velger du .
- Hvis du vil sentrere kartet rundt gjeldende posisjon, velger du .
- Hvis du vil vise snarveier for kart- og navigasjonsfunksjoner, velger du .

## Følge en rute med svingete veier

Enheten kan beregne ruter som foretrekker svingete veier. Denne funksjonen kan gi deg en mer underholdende kjøretur, men kan også forlenge tiden eller avstanden til bestemmelsesstedet.

**MERK:** Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle enhetsmodeller.

### 1 Velg **Innstillinger** > **Navigasjon** > **Beregningsmodus** > **Svingete veier** > **Lagre**.

### 2 Velg **Innstillinger** > **Navigasjon** > **Unngåelser** > **Motorveier** for å unngå motorveier på ruten (valgfritt).

Dette kan øke antallet svingete veier på ruten, men kan føre til at lengre ruter tar lengre tid eller blir lengre i avstand.

### 3 Start en rute.

## Legge til et punkt i en rute

Du må navigere etter en rute før du kan legge til et punkt.

### 1 Gå til kartet, og velg > **Hvor skal du?**.

### 2 Søk etter en posisjon.

### 3 Velg en posisjon.

### 4 Velg **Start!**.

### 5 Velg **Legg til på aktiv rute**.

## Hoppe over et punkt på ruten

Hvis du bestemmer deg for at du ikke vil dra til neste punkt på ruten, kan du hoppe over punktet. Dette forhindrer at enheten prøver å føre deg tilbake til punktet. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig hvis neste punkt er endelig bestemmelsessted.

Gå til kartet, og velg > **Hopp over**.

## Foreta en omkjøring

Du kan bruke omkjøringer for å unngå hindringer, for eksempel veiarbeid, mens du navigerer etter en rute.

Velg > **Omkjøring** mens du navigerer.

## Håndfrifunksjoner

Du kan koble enheten til trådløse hodetelefoner og lytte til talemeldinger for navigasjon via hodetelefonene. På enkelte modeller kan du koble til en mobiltelefon mens du har koblet til hodetelefoner for å ringe og motta samtaler ved hjelp av enheten og hodetelefonene.

## Aktivere trådløs Bluetooth teknologi

### 1 Velg **Innstillinger** > **Bluetooth**.

### 2 Velg **Bluetooth**.

## Pare et sett trådløse hodetelefoner

**MERK:** Du kan bare aktivere ett par med hodetelefoner av gangen.

Du må pare enheten med et kompatibelt hodetelefonsett før du kan motta navigasjonsmeldinger via hodetelefonene.

### 1 Plasser hodetelefonene og enheten med Bluetooth® mindre enn 10 m (33 fot) fra hverandre.

### 2 Aktiver trådløs teknologi på enheten.

### 3 Aktiver trådløs Bluetooth teknologi på hodetelefonene.

### 4 Velg **Innstillinger** > **Bluetooth** > **Søk etter enheter**.

Det vises en liste over Bluetooth enheter som er i nærheten.

### 5 Velg hodetelefonene fra listen.

### 6 Velg **OK**.

Enheten sender navigasjonsmeldinger til hodetelefonene mens du navigerer etter en rute.

## Pare telefonen

Du må pare og koble til kompatible trådløse hodetelefoner før du kan pare enheten med en mobiltelefon.

### 1 Plasser telefonen og zūmo® mindre enn 10 m (33 fot) fra hverandre.

### 2 På zūmo velger du **Innstillinger** > **Bluetooth** > **Søk etter enheter**.

### 3 På telefonen aktiverer du trådløs Bluetooth og angir at telefonen skal være synlig.

### 4 På zūmo velger du **OK**.

Det vises en liste over Bluetooth som er i nærheten.

### 5 Velg telefonen på listen, og velg **OK**.

### 6 Følg instruksjonene på telefonen og zūmo.

# www.garmin.com/support



913-397-8200  
1-800-800-1020



0808 238 0000  
+44 870 850 1242



1-866-429-9296



+43 (0) 820 220 230




+32 2 672 52 54



+45 4810 5050



+358 9 6937 9758



+ 331 55 69 33 99



+49 (0)180 6 427646



+ 39 02 36 699699



0800 - 023 3937  
035 - 539 3727



+ 47 815 69 555



00800 4412 454  
+44 2380 662 915



+ 35 1214 447 460



+ 34 93 275 44 97



+ 46 7744 52020

## **Garmin International, Inc.**

1200 East 151st Street,  
Olathe, Kansas 66062, USA

## **Garmin (Europe) Ltd.**

Liberty House, Hounsdown Business Park  
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannia

## **Garmin Corporation**

No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.  
New Taipei City, 221, Taiwan (Republikken Kina)

Garmin®, Garmin logoen og zūmo® er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. nüMaps Guarantee™ er et varemerke for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

Bluetooth® navnet og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens.

