

zūmo[®] Série 300

Manual de Início Rápido



Como começar

⚠ AVISO

Consulte no guia *Informações Importantes de Segurança e do Produto*, na embalagem, os avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

Adquirir sinais GPS

Para navegar com o seu dispositivo, deve adquirir satélites. na barra de estado indica a força do sinal de satélite. Adquirir satélites pode demorar alguns minutos.

- 1 Ligue o dispositivo.
- 2 Aguarde enquanto o dispositivo localiza satélites.
- 3 Se necessário, dirija-se para uma área aberta, afastada de edifícios altos e árvores.

Entrar e sair do modo de suspensão

Pode utilizar o modo de suspensão para não gastar a bateria quando o dispositivo não estiver a ser utilizado. Em modo de suspensão, o seu dispositivo utiliza pouca energia e pode ser ativado instantaneamente para utilização.

Dica: pode poupar energia ao colocar o dispositivo no modo de suspensão enquanto carrega a bateria.

Prima o botão de alimentação



Desligar o dispositivo

- 1 Mantenha o botão de alimentação premido até ser apresentada uma mensagem no ecrã.
A mensagem é apresentada depois de cinco segundos. Se soltar o botão de alimentação antes de ser apresentada a mensagem, o dispositivo entra em modo de suspensão.
- 2 Selecione **Desligado**.

Meios de transporte

A criação de rotas e a navegação são calculadas de forma diferente, com base no seu meio de transporte. O atual meio de transporte é indicado por um ícone na barra de estado.

	Modo automóvel
	Modo motociclo
	Modo todo-o-terreno

Escolher um Modo de transporte

Selecione .

Assistência e Atualizações

O Garmin® Express proporciona acesso facilitado a estes serviços para o seu dispositivo.

- Registo do produto
- Atualizações de software e de mapas
- Manuais dos produtos
- Veículos, vozes e outros extras

Configurar o Garmin Express

- 1 Introduza a extremidade pequena do cabo USB na porta do dispositivo.
- 2 Ligue a extremidade maior do cabo USB a uma porta USB disponível do computador.
- 3 Visite www.garmin.com/express.
- 4 Siga as instruções no ecrã.

Ajustar o brilho do ecrã

- 1 Selecione **Definições** > **Ecrã** > **Brilho**.
- 2 Utilize a barra para ajustar o brilho.

Ajustar o volume

- 1 Selecione **Volume**.
- 2 Selecione uma opção:
 - Utilize a barra para ajustar o volume.
 - Selecione para silenciar o dispositivo.
 - Selecione para ver mais opções.

Encontrar uma posição através da barra de pesquisa

Pode utilizar a barra de pesquisa para encontrar locais através da introdução de uma categoria, nome da marca, endereço ou nome da cidade.

- 1 Selecione **Para onde?**.
- 2 Selecione **Introduzir pesquisa** na barra de pesquisa.
- 3 Introduza parte ou a totalidade do termo de pesquisa.
Os termos de pesquisa sugeridos são apresentados por baixo da barra de pesquisa.
- 4 Selecione uma opção:
 - Para procurar um tipo de empresa, introduza um nome de categoria (por exemplo, "cinemas").
 - Para procurar o nome de uma empresa, introduza parte ou a totalidade do nome.
 - Para procurar um endereço nas proximidades, introduza o número e nome da rua.
 - Para procurar um endereço noutra cidade, introduza o número e nome da rua, a cidade e o distrito.
 - Para procurar uma cidade, introduza a cidade e o distrito.
 - Para procurar coordenadas, introduza coordenadas de latitude e longitude.
- 5 Selecione uma opção:
 - Para procurar através de um termo de pesquisa sugerido, selecione o termo.
 - Para procurar através do texto introduzido, selecione **Q**.
- 6 Se necessário, selecione uma posição.

Mudar a área de pesquisa

- 1 No menu principal, selecione **Para onde?**.
- 2 Selecione **Procurar perto de**.
- 3 Selecione uma opção.

Encontrar destinos recentemente encontrados

O seu dispositivo guarda os últimos 50 destinos encontrados.

- 1 Selecione **Para onde?** > **Recentes**.
- 2 Selecione uma posição.

Encontrar serviços próximos

Pode utilizar a página Onde estou? para encontrar serviços próximos, como hospitais, esquadras de polícia e combustível.

- 1 A partir do mapa, selecione o veículo.

- 2 Selecione uma categoria.

Seguir o seu trajeto recente

A funcionalidade TracBack® regista um trajeto dos seus movimentos recentes. Pode traçar o seu trajeto recente até ao ponto de partida.

- 1 Selecione **Apps > TracBack**.
O seu trajeto recente é apresentado no mapa.
- 2 Selecione **Siga!**.

A sua rota no mapa

NOTA

A funcionalidade de limite de velocidade é apenas informativa e não substitui a sua responsabilidade em obedecer a todos os sinais de limite de velocidade e em conduzir de forma segura em todos os momentos. A Garmin não será responsabilizada por quaisquer multas de trânsito ou sanções recebidas pelo utilizador devido ao incumprimento do código da estrada ou dos sinais de trânsito aplicáveis.

A rota é assinalada com uma linha magenta. Uma bandeira axadrezada assinala o seu destino.

Durante a viagem, o dispositivo orienta-o até ao destino, fornecendo comandos de voz e apresentando setas no mapa e indicações na parte superior do mapa. Ao desviar-se da rota original, o dispositivo recalculará a rota e fornecerá as instruções para a nova rota.

Poderá ser apresentado um campo de dados que apresenta o limite de velocidade atual ao viajar em auto-estradas.



Utilizar o mapa de navegação

- 1 A partir do menu principal, selecione **Ver mapa**.
- 2 Se os comandos de zoom estiverem ocultos, selecione o mapa para apresentar os comandos de zoom.
- 3 Selecione o mapa.
- 4 Selecione uma opção:
 - Para aumentar ou diminuir o zoom, selecione **+** ou **-**.
 - Para rodar a visualização do mapa, selecione **↻**.
 - Para alternar entre as vistas Norte no Topo e 3D, selecione **3D**.
 - Para adicionar ou remover camadas do mapa, selecione **☰**.
 - Para ver categorias específicas, selecione **Q**.
 - Para centrar o mapa na sua posição atual, selecione **↶**.
 - Para ver atalhos para funcionalidades do mapa e de navegação, selecione **☰**.

Seguir uma rota através de estradas sinuosas

O dispositivo pode calcular rotas que deem prioridade a estradas sinuosas. Esta funcionalidade pode proporcionar uma viagem mais agradável, mas poderá aumentar o tempo ou a distância até ao destino.

NOTA: esta funcionalidade não se encontra disponível em todos os modelos de dispositivos.

- 1 Selecione **Definições > Navegação > Modo de cálculo > Estradas sinuosas > Guardar**.

- 2 Selecione **Definições > Navegação > Elementos a evitar > Autoestradas** para evitar autoestradas na rota (opcional).

Isto pode aumentar a utilização de estradas sinuosas em rotas, mas poderá aumentar significativamente o tempo ou a distância em rotas mais longas.

- 3 Iniciar uma rota.

Adicionar um ponto a uma rota

Para adicionar um ponto, deverá estar a navegar uma rota.

- 1 A partir do mapa, selecione **↶ > Para onde?**.
- 2 Pesquise uma posição.
- 3 Selecione uma posição.
- 4 Selecione **Siga!**.
- 5 Selecione **Adicionar à rota ativa**.

Ignorar um ponto numa rota

Se decidir não passar pelo próximo ponto na sua rota, pode ignorar esse ponto. Desta forma, evita que o dispositivo tente reencaminhá-lo de volta para o ponto perdido. Esta funcionalidade não está disponível se o próximo ponto for o destino final.

No mapa, selecione **☰ > Saltar**.

Fazer um desvio

Enquanto navega uma rota, pode utilizar os desvios para evitar obstáculos, como zonas de obras.

Durante a navegação, selecione **☰ > Desvio**.

Funcionalidades mãos livres

Pode ligar o dispositivo a um auricular sem fios para ouvir os comandos de navegação através do auricular. Em alguns modelos de dispositivos, quando tem um auricular ligado, pode ligar um telemóvel para efetuar e receber chamadas enquanto utiliza o dispositivo e o auricular.

Ativar a tecnologia sem fios Bluetooth

- 1 Selecione **Definições > Bluetooth**.
- 2 Selecione **Bluetooth**.

Emparelhar um auricular sem fios

NOTA: apenas um auricular pode estar ativo de cada vez.

Antes de poder receber indicações de navegação através do auricular, tem de emparelhar o seu dispositivo com um auricular móvel compatível.

- 1 Coloque o auricular e o dispositivo Bluetooth® a uma distância de 10 m (33 pés) um do outro.
- 2 No dispositivo, ative a tecnologia sem fios.
- 3 No dispositivo, ative a tecnologia sem fios Bluetooth.
- 4 Selecione **Definições > Bluetooth > Procurar dispositivos**.
É apresentada uma lista de Bluetooth dispositivos próximos.
- 5 Selecione o auricular a partir da lista.
- 6 Selecione **OK**.

O dispositivo enviará indicações de navegação para o auricular enquanto navega numa rota.

Emparelhar o telefone

Para poder emparelhar o seu dispositivo com um telemóvel, tem de emparelhar e ligar a um auricular sem fios compatível.

- 1 Coloque o telefone e o dispositivo zūmo® a uma distância máxima de 10 m (33 pés) entre si.
- 2 No dispositivo zūmo, selecione **Definições > Bluetooth > Procurar dispositivos**.
- 3 No telefone, ative a tecnologia sem fios Bluetooth e defina o telefone para estar visível.

- 4** No dispositivo zūmo, seleccione **OK**.
É apresentada uma lista de Bluetooth dispositivos próximos .
- 5** Seleccione o telefone na lista e, em seguida, seleccione **OK**.
- 6** Siga as instruções no ecrã do seu telefone e no seu dispositivo zūmo.

www.garmin.com/support



913-397-8200
1-800-800-1020



0808 238 0000
+44 870 850 1242



1-866-429-9296



+43 (0) 820 220 230




+32 2 672 52 54



+45 4810 5050



+358 9 6937 9758

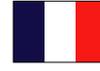

+ 331 55 69 33 99



+49 (0)180 6 427646



+ 39 02 36 699699



0800 - 023 3937
035 - 539 3727



+ 47 815 69 555



00800 4412 454
+44 2380 662 915



+ 35 1214 447 460



+ 34 93 275 44 97



+ 46 7744 52020

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, EUA

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounslow Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Reino Unido

Garmin Corporation

No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.C.)

Garmin®, o logótipo Garmin e zūmo® são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias, registadas nos EUA e noutros países. nüMaps Guarantee™ é uma marca comercial da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias. Estas marcas não podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin.

A marca e logótipos Bluetooth® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc., sendo utilizadas pela Garmin sob licença.

