



Compatibile con

- Garmin nüvi
- Garmin zumo
- Garmin dezl
- Garmin nüvifone



Garmin NüMaps® Lifetime

Come attivare la Scratch Card LifeTime e utilizzare l'abbonamento vitalizio all'aggiornamento mappe

Queste istruzioni sono molto rapidi da consultare e permetteranno di installare gli aggiornamenti cartografici senza alcun problema: ti chiediamo solo un minuto per leggere tutti i passaggi.

1. Collegati a MyGarmin

Collegati my.garmin.com e accedi al tuo account MyGarmin inserendo Username e Password

Accedi


Nome utente

Password

[Crea nuovo account](#)
[Password dimenticata?](#) | [Nome utente dimenticato?](#)

Se non hai ancora un account MyGarmin, basta cliccare su **Crea Nuovo Account** e seguire le istruzioni.


Clicca su **Prodotti Registrati** e controlla se il tuo Garmin e' registrato regolarmente.

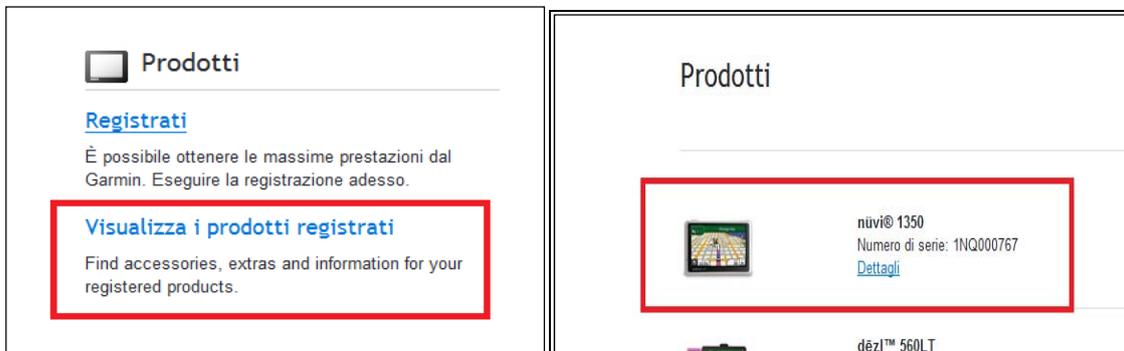

Se il tuo Garmin non risulta registrato, fallo ora cliccando su **Registrati**.

2. Attivazione scheda Scratch Card

Clicca su Mappe e quindi seleziona la scritta "Attiva scheda regalo" che trovi sotto il numero di matricola del tuo Garmin.



Gratta la striscia argentata della scheda NuMaps Lifetime e inserisci il codice nell'aposto spazio.

Attiva scheda

Per attivare la mappa Garmin o la scheda servizi:

- Accertarsi di aver effettuato l'accesso al proprio account Garmin. Nome utente e password.
- Immettere il codice prodotto che si trova sul retro della scheda.

Codice prodotto - [Dove si trova il codice prodotto?](#)

Attiva

[Visualizza termini e condizioni](#)
[Visualizzazione dei requisiti di sistema per nùMaps™ Lifetime e nùMaps™ Onetime](#)

3. Come scaricare la nuova mappa sul tuo Garmin


Una volta completato l'attivazione della scheda LifeTime, segui le istruzioni di download e salva sul tuo pc il file Garmin Map Updater.

Pronto per il download...

Scaricare l'applicazione Garmin Map Update nel computer. Una volta avviata, l'applicazione guida l'utente nel processo di download delle mappe.

Scarica


[visualizza istruzioni dettagliate](#)

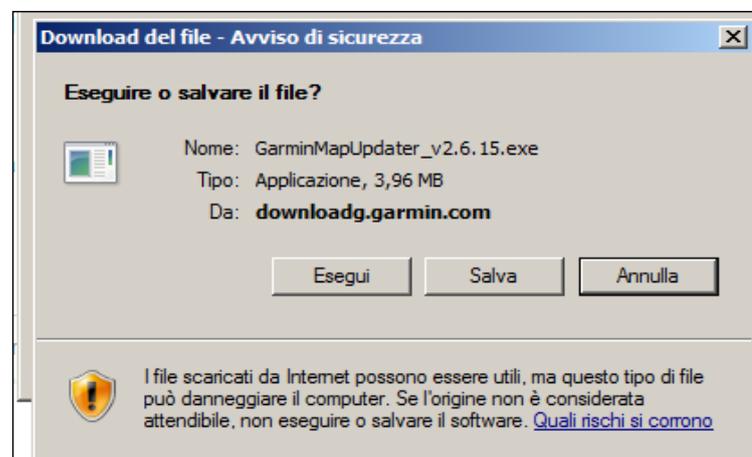


Lancia il file GarminMapUpdater e seguite le istruzioni di avanzamento.



Consigliamo di installare la mappa sia nella memoria interna del prodotto sia nel PC, in modo da poter consultare le mappe anche dal vostro personal computer. Basta cliccare su **Opzioni di Installazione** e selezionare l'installazione sia su prodotto che su PC.

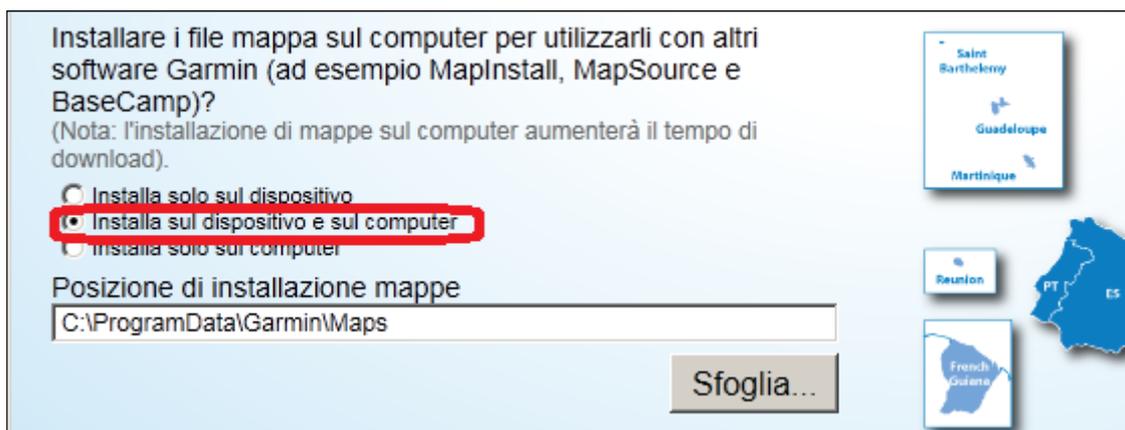

Clicca su Ok e attendi che l'installazione si concluda

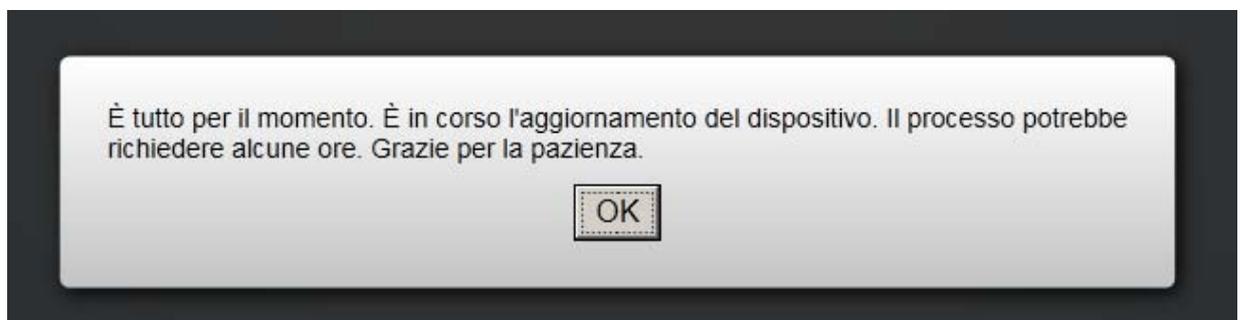

Attenzione

Se il tuo Garmin non ha abbastanza spazio per contenere la nuova mappa puoi scegliere di installare una zona parziale d'Europa (vedi immagine sotto) oppure inserire una scheda da 4Gb e seguire il semplice filmato che trovi questo link

<http://www.youtube.com/watch?v=4-tp--SDIjc>



FAQ

Desidero ricevere una mail che mi avvisi dell'uscita di una nuova mappa


Basta entrare nel proprio account MYgarmin. Cliccare su MyAccount e quindi su Gestisci notifiche Email assicurandosi la presenza della spunta di conferma su:

- Avvisi relativi ai nùMaps Lifetime™
- Desidero ricevere notifiche via e-mail su futuri aggiornamenti delle mappe.

Lanciando il file Garmin MapUpdater, appare un messaggio di errore :“Errore imprevisto, la procedura verrà chiusa”


Assicurarsi che non vi siano Antivirus attivi che possano impedire la corretta comunicazione tra l'unità Garmin e il server.
Disattivare temporaneamente l'antivirus e abbassare i livelli di protezione internet aprendo il vostro browser e modificando il livello da:

- Strumenti
- Opzioni Internet
- Sicurezza
- Fader sicurezza

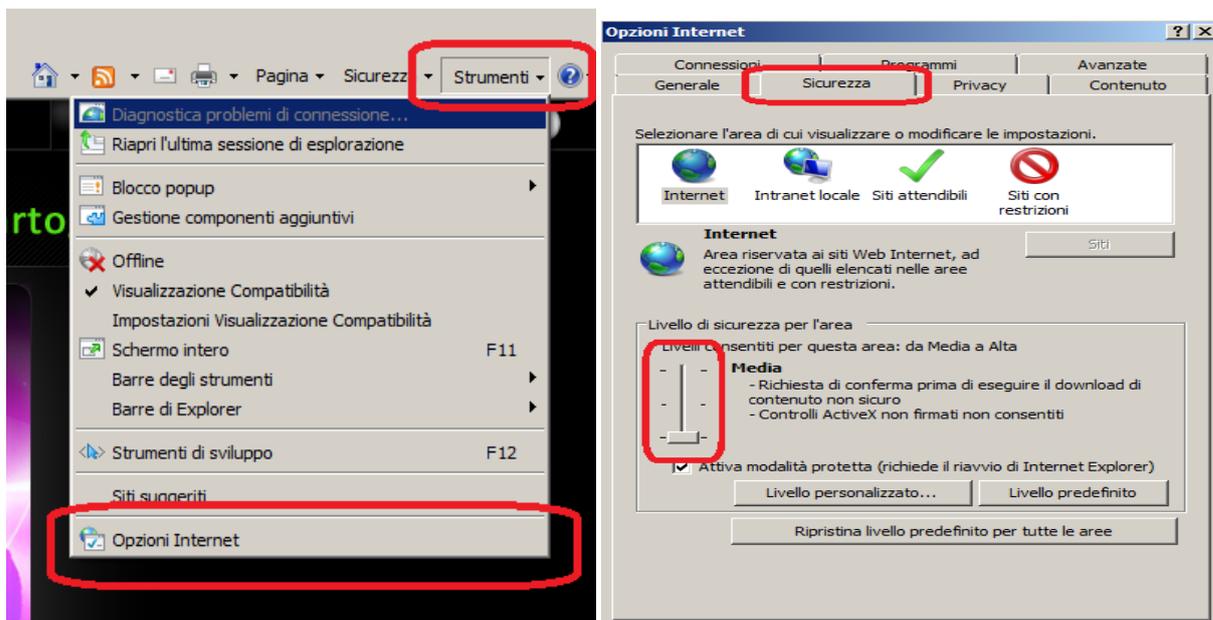

L'aggiornamento dice che il mio prodotto non ha abbastanza spazio per l'intera Europa, cosa devo fare?

- Basta dotarsi di una scheda SD (o MicroSD) di 4Gb
- Lanciare nuovamente il file **Garmin MapUpdater**
- Selezionare l'installazione su PC come mostrato nelle immagini di seguito
- Seguire le istruzioni al link <http://www.youtube.com/watch?v=4-tp--SDIjc>

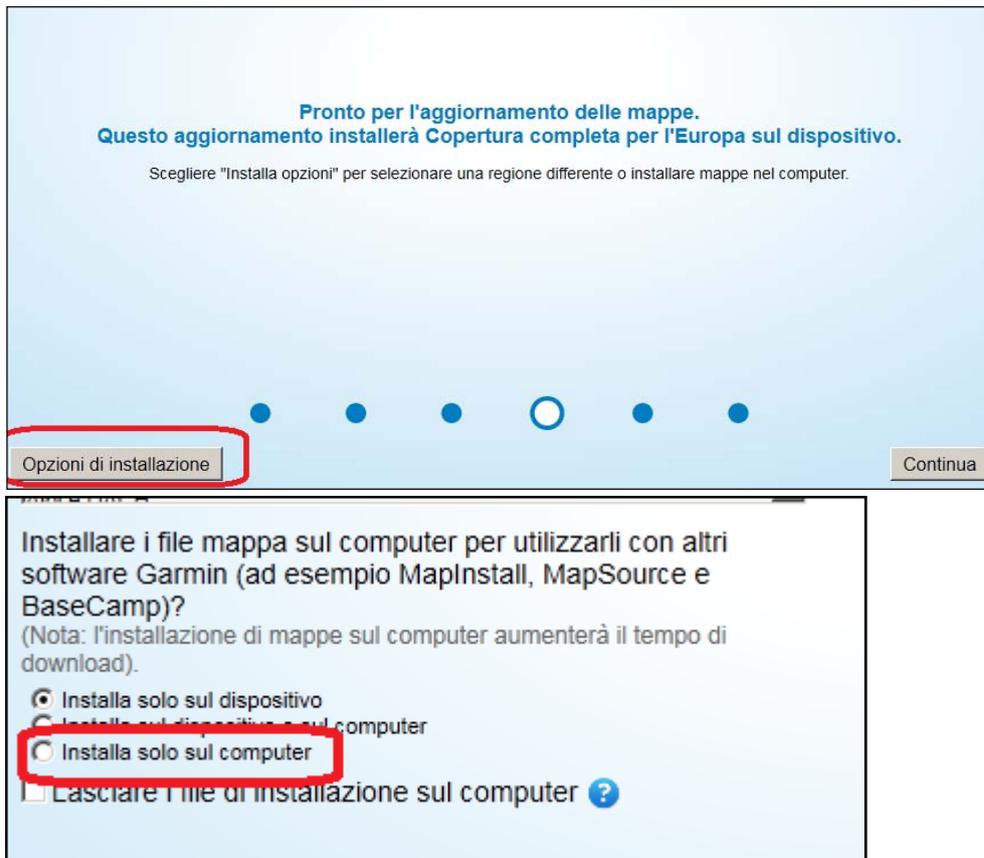

Nonostante l'installazione della mappa sia andata a buon fine, il mio Nuvi serie 300 (350,360 ecc) e Nuvi serie 600, mi comunica che all'interno del prodotto "non e' presente alcuna mappa dettagliata"

E' necessario lanciare nuovamente il file **Garmin Map Updater** e selezionare una regione d'Europa e non l'intera copertura.

