



maps + more

Manuale utente

Italiano



Il simbolo del bidone della spazzatura con ruote barrato indica che nella Comunità Europea questo prodotto è soggetto a raccolta differenziata. Questo vale sia per il prodotto stesso che per ogni suo componente e accessorio contrassegnato dallo stesso simbolo. Questi prodotti non devono essere buttati nella spazzatura casalinga non differenziata.

Contatto

Garmin Würzburg GmbH
Beethovenstraße 1a+b
97080 Würzburg - Germania

I dati e le caratteristiche tecniche contenuti in questo manuale possono essere soggetti a variazioni senza preavviso. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, archiviata con sistemi di recupero o trasmessa in qualsiasi forma o mezzo, sia elettronico, meccanico, fotografico o altro, senza il preventivo permesso scritto della ditta Garmin Würzburg GmbH. Tutti i dati tecnici e i disegni sono protetti dalla legge per i diritti d'autore.

© 2012, Garmin Würzburg GmbH

Tutti i diritti riservati.

Sommario

1	Introduzione	9
1.1	Informazioni sul manuale	9
1.1.1	Convenzioni	9
1.1.2	Simboli	9
1.2	Indicazioni legali	9
1.2.1	Garanzia	9
1.2.2	Marchi depositati	10
1.3	Domande sul prodotto	10
2	Prima di iniziare	10
2.1	Contenuto del pacchetto	10
2.2	Descrizione del dispositivo di navigazione	11
2.3	Importanti indicazioni di sicurezza	11
2.3.1	Indicazioni di sicurezza per la navigazione	12
2.3.2	Indicazioni di sicurezza per il dispositivo di navigazione	12
2.4	Montaggio/smontaggio del sistema di navigazione	13
2.4.1	Smontare il dispositivo di navigazione	13
2.4.2	Montare il dispositivo di navigazione	14
2.4.3	Memory-card	15
2.5	Navigazione con il GPS	16
3	Accendere e spegnere il dispositivo di navigazione	16
3.1	Dispositivo montato nel veicolo	17
3.1.1	Accendere il dispositivo	17
3.1.2	Salvaschermo	17
3.1.3	Mettere in standby il dispositivo	18
3.1.4	Spegnere il dispositivo	18
3.2	Dispositivo non montato	18
3.2.1	Accendere il dispositivo	18
3.2.2	Salvaschermo	19
3.2.3	Mettere in standby il dispositivo	19
3.2.4	Spegnere il dispositivo	19
3.3	Primo avvio del dispositivo di navigazione	19
3.4	Manuale	20
3.5	Opzioni	21
4	Protezione password	21
4.1	Attivare la protezione con password	21
4.1.1	Cambiare password	22
4.2	Disattivare la protezione con password	22
4.3	Dimenticato il password?	22
5	Usare il sistema di navigazione	22
5.1	Informazioni	22
5.2	Tastiera software	28
5.2.1	Tasti speciali	28
5.2.2	Inserimento dati	29

5.3	Opzioni	30
5.4	Menu	30
6	Comando vocale	30
6.1	Attivazione del comando vocale.....	31
6.2	Utilizzare comandi vocali	31
6.3	Aiuto	31
6.4	Disattivazione del comando vocale.....	31
6.5	Configurare il comando vocale.....	32
7	Navigazione	32
7.1	Avviare il software di navigazione	33
7.2	Inserire una destinazione.....	34
7.2.1	Inserire il paese di destinazione	35
7.2.2	Indicare la destinazione tramite comando vocale	35
7.2.3	Inserire indirizzo di destinazione	37
7.2.4	Inserire coordinate.....	38
7.2.5	Destinazione speciale.....	40
7.2.6	Destinazioni speciali nell'accesso rapido.....	44
7.2.7	Informazioni sulla destinazione	45
7.2.8	Favorite	45
7.2.9	Destinazioni recenti	46
7.2.10	Indirizzi importati dalla rubrica.....	47
7.2.11	Navigare verso casa	47
7.2.12	Scegliere una destinazione dalla mappa.....	48
7.2.13	Anteprima del tragitto.....	48
7.3	Amministrazione delle destinazioni	51
7.3.1	Salvare una destinazione.....	51
7.3.2	Cancellare una destinazione dalla lista delle Favorite	51
7.3.3	Definire l'indirizzo di casa.....	52
7.3.4	Modificare l'indirizzo di casa	54
7.4	Tracce e tragitto con tappe	54
7.4.1	Indicare il punto di partenza	54
7.4.2	Inserire delle tappe	55
7.4.3	Modificare le tappe	55
7.4.4	Amministrare i tragitti	56
7.4.5	Caricare un tragitto o una traccia	57
7.4.6	Calcolare e visualizzare un tragitto	57
7.4.7	Simulare il tragitto	58
7.4.8	Anteprima del tragitto.....	58
8	Opzioni, ulteriori funzioni.....	61
9	Usare la mappa	64
9.1	Scelta della mappa	64
9.2	Mappa nel modo Standard.....	64
9.3	Mappa nel modo Anteprima del tragitto	65

9.4	Mappa nel modo Navigazione.....	67
9.4.1	Navigazione nella modalità Veicolo.....	67
9.4.2	Navigazione nella modalità Pedone.....	72
9.4.3	Navigazione nella modalità Traccia.....	74
9.4.4	Navigazione nella modalità Offroad.....	75
9.4.5	Opzioni della mappa nel modo Navigazione.....	75
9.4.6	Chiudere la Navigazione.....	75
9.5	Mappa nel modo Cerca destinazione.....	76
9.5.1	Uso del modo Cerca destinazione.....	77
9.6	E Visualizzazione della mappaRange 360°.....	78
9.6.1	Mostrare il range.....	78
9.6.2	Configurare la rappresentazione della mappa Range 360°.....	80
10	Funzioni utili.....	80
10.1	profili di tragitto.....	80
10.1.1	Impostazione dei profili di tragitto.....	80
10.1.2	Profili base.....	81
10.1.3	Creare un nuovo profilo di tragitto.....	81
10.1.4	Scegliere un profilo di tragitto.....	82
10.1.5	Gestire i profili di tragitto.....	82
10.2	MyPOIs: Proprie destinazioni speciali.....	84
10.2.1	Creare le proprie destinazioni.....	84
10.2.2	Icone per le proprie destinazioni.....	85
10.2.3	POI-Import: Trasferire le proprie destinazioni speciali sul dispositivo di navigazione.....	86
10.3	Tracce.....	86
10.4	Parcheggiare nelle vicinanze della destinazione.....	87
10.4.1	Proseguire a piedi.....	87
10.4.2	Cercare un parcheggio.....	88
10.4.3	Ritornare alla destinazione.....	88
10.4.4	E Caricare vicino alla destinazione.....	89
10.5	Nei dintorni.....	89
10.6	MyBest POI: POI sul tragitto.....	90
10.6.1	Visualizzare le destinazioni speciali sul tragitto.....	90
10.6.2	Navigare verso una delle destinazioni.....	92
10.6.3	Impostare le categorie.....	92
10.7	Sightseeing.....	92
10.8	Tour Sightseeing.....	94
10.9	Servizio emergenze.....	96
10.10	Stato GPS, salvare la posizione attuale.....	97
10.11	Blocco.....	97
10.12	Descrizione del tragitto.....	98
10.13	OD CNG Avviso carburante.....	99
10.14	Sistema ottico di parcheggio (OPS), Assistente di parcheggio.....	100
10.15	Monitoraggio porta.....	102

10.16	E	Funzioni speciali per veicoli elettrici	102
10.16.1		Tragitto Multi-Stop	102
10.16.2		Avviso di autonomia.....	103
10.16.3		Stazioni private di ricarica	105
10.17	CNG	Funzioni speciali per veicoli a gas metano	106
10.17.1		Tragitto Multi-Stop	107
10.17.2		Avviso di autonomia.....	108
10.18		TMC (Indicazioni sul traffico)	109
10.18.1		Anteprima del tragitto TMC	110
10.18.2		Visualizzare le segnalazioni sul traffico	112
10.18.3		Mostrare i dettagli delle singole segnalazioni	113
10.18.4		Impostazioni TMC.....	113
10.19		Diario di bordo	114
11		Veicolo	115
11.1		Computer di bordo	116
11.1.1		Aprire il computer di bordo	116
11.1.2		Scegliere il periodo	116
11.1.3		Resetare il computer di bordo	117
11.2	OD CNG	Stato	117
11.2.1		Aprire la finestra Stato	117
11.2.2		Configurare la finestra Stato	117
11.3		Think Blue. Allenatore.....	118
11.3.1		Aprire l'applicazione Think Blue. Allenatore	118
11.3.2		Stato.....	118
11.3.3		Analisi.....	120
11.3.4	OD CNG	Consigli di risparmio carburante	122
11.3.5	E	Consigli di risparmio energetico	123
11.3.6		Resetare l'applicazione Think Blue. Allenatore.....	123
11.4	E	Applicazioni per veicoli elettrici	124
11.4.1		Aprire le applicazioni per veicoli elettrici.....	124
11.4.2		Flusso di energia	124
11.4.3		e-Manager	125
11.4.4		Recupero.....	131
12		Multimedia	131
12.1		Comandare l'autoradio.....	132
12.1.1		Scegliere la frequenza di banda.....	133
12.1.2		Impostare una determinata frequenza.....	133
12.1.3		Scegliere un emittente	134
12.1.4		Scan: Scansione della banda di frequenza	134
12.1.5		Elenco in memoria	134

12.2	Letto re multimediale	135
12.2.1	File audio supportati	137
12.2.2	Scegliere sorgenti media	137
12.2.3	Scegliere i file per la riproduzione	138
12.2.4	Scegliere la modalit� di riproduzione	138
12.2.5	Comandare la riproduzione	139
12.3	Opzioni per radio e media-player	140
12.3.1	Indicazioni sul traffico (TP)	140
12.3.2	Audio	140
12.3.3	Volume	141
12.4	Foto	142
12.4.1	File compatibili	142
12.4.2	Aprire il Picture Viewer	142
12.4.3	Scegliere file immagine	142
12.4.4	Usare il Picture Viewer	143
12.4.5	Scegliere la modalit� di riproduzione	143
12.5	Opzioni per il picture viewer	143
12.5.1	Presentazione (Presentazione)	143
12.5.2	Sfondo per il salvaschermo	144
13	Modulo vivavoce	145
13.1	Collegamento Bluetooth	147
13.1.1	Ricerca e accoppiamento di dispositivi Bluetooth	147
13.1.2	Accoppiamento dal telefonino	148
13.1.3	Collegare dispositivo	149
13.1.4	Attivare il telefonino	150
13.1.5	Cancellare dispositivo	151
13.1.6	Importa rubrica	151
13.1.7	Importare lista delle chiamate	152
13.2	Rispondere ad una telefonata	153
13.3	Ricezione SMS	153
13.4	Telefonare	154
13.4.1	Telefonare con comando vocale	154
13.4.2	Comporre un numero	155
13.4.3	Selezionare una scelta rapida	155
13.4.4	Chiamare un contatto dalla rubrica	156
13.4.5	Chiamare una delle ultime persone chiamate	156
13.4.6	Prendere una chiamata dal telefonino	157
13.5	Durante una conversazione	157
13.5.1	Portare in primo piano il programma di navigazione	157
13.5.2	Inserire delle cifre	157
13.5.3	Attivare il mute del microfono	157
13.5.4	Passare la chiamata al telefonino	158
13.5.5	Terminare la telefonata	158
13.6	Funzioni utili	158
13.6.1	Navigare verso un contatto della rubrica	158
13.6.2	Aprire la posta in ingresso	158

13.7	Configurare il modulo viva-voce.....	159
13.7.1	Chiamata rapida	159
13.7.2	Impostazioni	160
14	Live Services	161
14.1	Costo.....	161
14.1.1	Costi del traffico dati	161
14.1.2	Costi per l'utilizzo di servizi Live	162
14.2	Premesse per l'utilizzo dei servizi Live	162
14.3	Utilizzare i servizi Live	162
14.3.1	Utilizzare la connessione dello smartphone	163
14.3.2	Meteo	163
14.3.3	Ricerca locale	164
14.3.4	Indicazioni sul traffico.....	166
14.4	Configurare i servizi Live.....	167
15	Configurare il sistema di navigazione.....	168
16	Appendice.....	169
16.1	Dati tecnici del dispositivo di navigazione	169
16.2	Contratto di licenza Software e Dati per l'utente finale	170
16.3	Dichiarazione di conformità.....	173
17	Risoluzione problemi.....	174
18	Indice analitico	176

1 Introduzione

1.1 Informazioni sul manuale

1.1.1 Convenzioni

Per garantire una migliore leggibilità e chiarezza vengono usati nel manuale i seguenti tipi di scrittura:

Grassetto e corsivo:	Nomi di prodotti.
MAIUSCOLO:	Nomi di finestre e finestre di dialogo.
Grassetto:	Evidenzia parti importanti del testo.
<u>Sottolineato:</u>	Nomi di tasti, caselle ed altri elementi dell'interfaccia utente.
<u>Sottolineato e corsivo:</u>	Nome di comandi del dispositivo di navigazione.

1.1.2 Simboli

I seguenti simboli indicano particolari parti del testo:



Suggerimenti ed indicazioni che facilitano l'uso del software



Approfondimenti e chiarimenti



Indicazioni di pericolo

Dei simboli nei titoli indicano che il capitolo corrispondente vale solo per determinati tipi di veicolo:



Vale solo per veicoli con motore elettrico



Vale solo per veicoli con motore a gas metano



Vale solo per veicoli con motore a ciclo otto o diesel.

1.2 Indicazioni legali

1.2.1 Garanzia

Il contenuto della documentazione e del software possono essere cambiati senza preavviso. Garmin Würzburg GmbH declina ogni responsabilità per l'esattezza del contenuto del manuale e per danni che si verificano dal suo utilizzo.

Ringraziamo chiunque segnali errori o dia suggerimenti per il miglioramento dei nostri prodotti, permettendoci di offrire ai nostri clienti prodotti sempre più soddisfacenti.

1.2.2 Marchi depositati

Tutti i marchi depositati e di fabbrica nominati in questo manuale sottostanno, senza limitazioni, alle norme internazionali per i marchi depositati e appartengono ai rispettivi proprietari. Tutti i marchi, nomi commerciali o d'aziende nominati in questo manuale sono o possono essere marchi registrati o nomi commerciali e quindi di proprietà di un'azienda. Tutti i diritti, che non sono esplicitamente concordati, sono riservati.

In caso di mancanza del rispettivo contrassegno per i nomi commerciali e per i marchi nominati in questo manuale non si deve presupporre che i marchi non siano depositati o liberi da diritti di terzi.

- ▶ Microsoft, Outlook, Excel, Windows e ActiveSync sono marchi della Microsoft Corporation.
- ▶ NAVIGON è un marchio depositato della Garmin Würzburg GmbH.

1.3 Domande sul prodotto

Avete domande sul vostro prodotto? Visitate il nostro sito internet www.garmin.com/pid e cliccate su "Assistenza clienti". Troverete un'area con le domande ricorrenti (Centro FAQ) e scoprirete come contattarci telefonicamente o tramite e-mail.

2 Prima di iniziare


2.1 Contenuto del pacchetto




Si prega di controllare la completezza del prodotto fornito. Rivolgetevi immediatamente al rivenditore dal quale è stato acquistato il prodotto nel caso in cui la confezione non sia completa di tutte le sue parti.

Nel prodotto che avete acquistato sono contenuti:

- ▶ Dispositivo di navigazione
- ▶ Supporto per auto
- ▶ cavo USB
- ▶ Istruzioni d'installazione illustrate

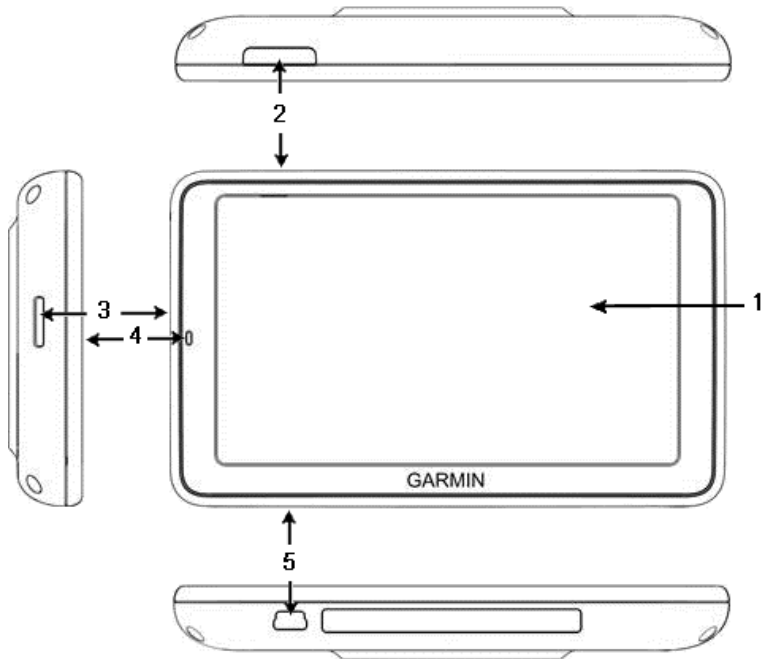2.2 Descrizione del dispositivo di navigazione



- | | | |
|---|---|---|
| 1 | | Touchscreen |
| 2 |  | <u>On/Off</u> |
| 3 |  | Slot per memory-card microSD |
| 4 | | Microfono |
| 5 |  | presa Mini-USB per cavo USB / trasformatore |

2.3 Importanti indicazioni di sicurezza

Vi preghiamo, nel vostro interesse, di leggere attentamente le seguenti avvertenze e indicazioni di sicurezza prima di utilizzare il sistema di navigazione.

2.3.1 Indicazioni di sicurezza per la navigazione

L'utilizzo del sistema di navigazione avviene a proprio rischio.



Importante! Non metter mano al sistema di navigazione durante la guida per proteggere se stessi e gli altri da eventuali incidenti!



Importante! Guardate il display solamente se siete in una situazione sicura!



Importante! La segnaletica ed il tracciato stradale hanno una priorità maggiore rispetto alle indicazioni date dal sistema di navigazione.



Importante! Seguite le indicazioni del sistema di navigazione solo se queste non contraddicono la segnaletica e le norme stradali e la situazione lo permette! Il sistema di navigazione vi condurrà fino a destinazione anche se doveste essere costretti a deviare dal percorso indicato.



Importante! Se utilizzate il dispositivo di navigazione in un veicolo montatelo solamente sul supporto auto fornito.



Importante! Controllate sempre prima di partire che il supporto si fissato bene ed in posizione corretta.



Attenzione: Se non doveste capire le indicazioni vocali del sistema di navigazione e doveste essere incerti sulla direzione, potete seguire, per un rapido orientamento, le indicazioni del display.

2.3.2 Indicazioni di sicurezza per il dispositivo di navigazione



Importante! Proteggete l'apparecchio dal bagnato. Non è resistente all'acqua né impermeabile.



Importante! Non smontate in nessun caso la carcassa del dispositivo!



Importante! Non esponete il dispositivo di navigazione a forti fonti di calore o freddo eccessivo. Ne potrebbe essere danneggiato o essere compromessa la sua funzionalità (si veda "Dati tecnici", pagina 169).



Importante! Non sottoponete il sistema di navigazione a forti sbalzi di temperatura. Questi potrebbero causare la formazione di condensa.



Attenzione: Create un backup dei dati contenuti nella memory-card interna al sistema di navigazione.

Potete farlo comodamente usando il software **Fresh** che potete scaricare gratuitamente dal sito internet www.garmin.com/pid.


2.4 Montaggio/smontaggio del sistema di navigazione

L'installazione del dispositivo di navigazione nel veicolo è già predisposta. Al centro della plancia strumenti si trova un innesto per supporto del sistema di navigazione. Tramite questo supporto verrà alimentato il dispositivo. I dati relativi al traffico verranno ricevuti tramite l'antenna dell'autoradio. Può essere utilizzato per comandare l'autoradio e contiene dati del veicolo come consumo, carburante disponibile, giri motore ecc.

2.4.1 Smontare il dispositivo di navigazione


Alla consegna del vostro nuovo veicolo il dispositivo di navigazione è già installato. Per evitare furti consigliamo comunque di non lasciarlo montato quando abbandonate il veicolo.

Togliere il dispositivo di navigazione dal supporto

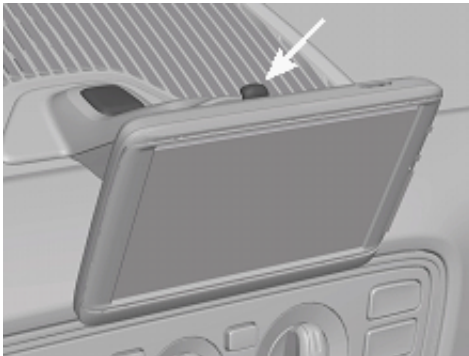

1. Premete il tasto sulla testa del supporto (si veda la fig.).
2. Allontanate il bordo inferiore del dispositivo di navigazione leggermente dal supporto.
3. Togliete, tirandolo verso l'alto, il dispositivo dal supporto.

Staccate il supporto

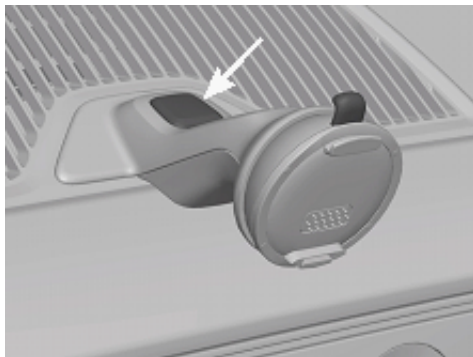

1. Premete il tasto alla base del supporto (si veda la fig.).
2. Tenete il tasto premuto ed estraete il supporto dall'apertura.

Inserite il coperchio

1. Appoggiate il coperchio sull'apertura.
2. Premete il coperchio completamente nell'apertura.

2.4.2 Montate il dispositivo di navigazione



Importante! Osservate assolutamente tutte le indicazioni di sicurezza del capitolo "Importanti indicazioni di sicurezza" a pagina 11.

Togliere il coperchio

Al centro della plancia strumenti si trova l'apertura per il supporto del sistema di navigazione.

- Togliete il coperchio dall'apertura della plancia.

Inserire il supporto

1. Inserite correttamente il supporto nell'apposita apertura.
2. Premete il supporto nell'apertura fino a che sentirete scattare l'innesto.

Inserire il dispositivo di navigazione nel supporto

Sul retro del dispositivo di navigazione vedrete un cerchio con due rientranze.

1. Inserite il dispositivo di navigazione con la rientranza superiore nel nasello superiore del supporto.
2. Spingete il dispositivo contro il supporto fino a sentire l'innesto del sistema di fissaggio.

Alimentare con corrente il dispositivo di navigazione

Il dispositivo di navigazione verrà alimentato tramite il supporto appena il motore o la radio verranno accesi. In questo modo verrà caricato anche l'accumulatore del dispositivo in modo tale da poterlo poi utilizzare anche all'esterno del veicolo, ad esempio in caso di navigazione a piedi.



Attenzione: Il tempo di caricamento di un accumulatore completamente scarico è di circa 3 ore. L'autonomia con un accumulatore completamente carico può raggiungere le 3 ore in base alla configurazione del dispositivo.

Indicazioni sul traffico (TMC)

Il dispositivo di navigazione dispone di un ricevitore TMC integrato. Appena sarà inserito nel dispositivo, questo potrà ricevere le attuali informazioni sul traffico. In caso di necessità il tragitto può essere modificato automaticamente, ad esempio per evitare una coda.

2.4.3 Memory-card

Non è necessaria una memory-card per l'uso del sistema di navigazione dato che tutti i dati indispensabili per la navigazione sono memorizzati nella memoria interna del dispositivo.



Attenzione: Acquistando altre mappe dovete memorizzarle nella memoria interna del dispositivo. Dati di navigazione sulla memory-card non verranno considerati. Il drive per la memory-card è concepito solamente per dati che possono essere letti da un media-player o con il riproduttore di immagini.

Collegando tramite un cavo USB il dispositivo di navigazione al vostro computer la memoria interna verrà riconosciuta come volume 'NAVIGON'. Il drive per la memory-card viene riconosciuto come volume 'NAVIGON SD'.

Backup, update, e attualizzazioni delle mappe possono essere effettuati comodamente con **Fresh** che si trova sul DVD allegato o può essere scaricato gratuitamente dal sito internet www.garmin.com/pid.



Importante! Non togliete a memory-card dal dispositivo mentre il dispositivo sta leggendo i dati dalla carta come ad esempio durante la riproduzione di brani musicali o la visualizzazione di immagini. Potrebbero andar persi dei dati.



Attenzione: Un cambio della memory-card verrà riconosciuto solo con dispositivo acceso. Se la memory-card non venisse riconosciuta si prega di reinserirla quando il dispositivo è acceso.

2.5 Navigazione con il GPS

Il GPS si basa su almeno 24 satelliti in orbita intorno alla terra che trasmettono continuamente la loro posizione e il loro orario. Il ricevitore GPS riceve questi dati di posizione ed orario dai diversi satelliti e calcola quindi la propria posizione geografica.

Per una determinazione della posizione sufficientemente esatta è necessaria la ricezione di almeno tre satelliti. Con la ricezione di quattro o più satelliti può essere determinata anche l'altezza sul livello del mare. La determinazione della posizione avviene con una precisione di tre metri.

Una volta che il sistema di navigazione ha determinato la vostra posizione, questa può essere utilizzata come punto di partenza per il calcolo di un tragitto.

Le mappe del vostro dispositivo di navigazione contengono le coordinate geografiche di tutte le destinazioni speciali, le vie e le città memorizzate. Il dispositivo per la navigazione è quindi in grado di calcolare un percorso da una posizione di partenza ad una destinazione.

Il calcolo della posizione attuale e la sua rappresentazione sulla mappa avvengono circa una volta al secondo. In questo modo potete seguire sulla mappa il vostro spostamento.

3 Accendere e spegnere il dispositivo di navigazione

Il dispositivo di navigazione si può trovare in quattro stati diversi:

- ▶ **Acceso:** Il dispositivo di navigazione è acceso e può essere utilizzato.
- ▶ **Screensaver:** Il dispositivo di navigazione è acceso. È però visibile solo un salvaschermo. Fino a che verrà visualizzato il salvaschermo il dispositivo non può essere utilizzato.

Il salvaschermo è disponibile solamente se il dispositivo è montato in un veicolo.

Se accendete il salvaschermo durante l'esecuzione di una navigazione continuerete a sentire le indicazioni vocali del dispositivo.

Se durante l'accensione del salvaschermo vengono riprodotti dei file musicali, la musica continuerà ad essere riprodotta.

- ▶ **Standby:** Mettendo in standby il dispositivo di navigazione questo si avvierà in modo rapido alla prossima accensione. Anche se in standby il dispositivo continua però a consumare una piccola quantità di energia elettrica. In base allo stato dell'accumulatore, questo può scaricarsi in alcuni giorni o due settimane.

- ▶ **Spento:** Se il dispositivo viene spento non consuma energia. Può durare alcuni mesi prima che l'accumulatore si scarichi. La riaccensione causa un nuovo avvio del dispositivo che può richiedere un certo tempo (circa 60 secondi). Le vostre impostazioni e destinazioni memorizzate verranno mantenute.

Il comportamento di accensione e spegnimento del dispositivo di navigazione dipende dal fatto che questo sia montato o meno in un veicolo.

3.1 Dispositivo montato nel veicolo

Se il dispositivo è montato in un veicolo non è necessario né accenderlo né spegnerlo.

3.1.1 Accendere il dispositivo

Il dispositivo verrà acceso contestualmente all'accensione del veicolo.




Attenzione: Il dispositivo verrà acceso anche se venisse montato nel veicolo a dispositivo acceso.

Se il dispositivo era stato messo precedentemente in standby, allora comparirà l'ultima finestra che è stata visualizzata.

Se il dispositivo era stato precedentemente spento ci vorranno alcuni secondi per il riavvio del software. Poi si riaprirà la finestra **INIZIO**.

Se volete accendere il dispositivo a motore spento premete il tasto

 (On/Off) fino a che il dispositivo si accende.



3.1.2 Salvaschermo

Accendere il salvaschermo

Il salvaschermo è disponibile solamente alle seguenti condizioni:

Il dispositivo è montato nel veicolo ed è acceso.

Il quadro del veicolo è acceso.

- ▶ Premete brevemente il tasto  (On/Off).
- oppure -
- ▶ Premete, nella finestra **INIZIO**, su  (Spegnere).

Il salvaschermo compare. Su questo sono visibili data, ora e temperatura esterna.



Tramite il software **Fresh** potete installare una funzione per mezzo della quale potete scegliere quale salvaschermo deve essere utilizzato.

Fresh può essere scaricato gratuitamente dal sito www.garmin.com/pid.

Anche su un'immagine da voi scelta verranno mostrati data, ora e temperatura esterna. Per ulteriori informazioni si veda il capitolo "Sfondo per il salvaschermo" a pagina 144.

Spegnere il salvaschermo

- ▶ Premete brevemente il tasto  (On/Off).

- oppure -

- ▶ Premete un qualsiasi punto del display

Il salvaschermo sparirà. Vedrete nuovamente la finestra che era visibile al momento dell'attivazione del salvaschermo.



Attenzione: Normalmente il salvaschermo verrà spento anche quando toglierete la chiave di accensione.


3.1.3 Mettere in standby il dispositivo

Togliendo la chiave di accensione del veicolo compare dopo poco tempo l'avviso che il dispositivo verrà a breve messo in standby.

- ▶ Premete su Standby oppure attendete fino a che il dispositivo si spegnerà da solo.

3.1.4 Spegnere il dispositivo

Se il dispositivo è montato in un veicolo non è necessario di per se necessario spegnerlo. Nel caso il dispositivo non venga utilizzato per molto tempo è comunque possibile spegnerlo.

- ▶ Premete il tasto  (On/Off) fino a che il dispositivo si spegne (almeno 5 secondi).

3.2 Dispositivo non montato

È naturalmente possibile accendere e spegnere il dispositivo anche se non è montato in un veicolo.

3.2.1 Accendere il dispositivo

- ▶ Premete brevemente il tasto  (On/Off).

Se il dispositivo era stato messo precedentemente in standby, allora comparirà l'ultima finestra che è stata visualizzata.

Se il dispositivo era stato precedentemente spento ci vorranno alcuni secondi per il riavvio del software. Poi si riaprirà la finestra **INIZIO**.

Avete dimenticato la password?



Potrebbe accadere che abbiate attivato la protezione con password ma che vi siate dimenticati la stessa.

- ▶ Nel caso doveste dimenticare la password procedete come indicato in "Dimenticato la password?" a pagina 22.



3.2.2 Salvascermo

Se il dispositivo di navigazione non è alimentato con corrente nel veicolo il salvascermo non è disponibile.

3.2.3 Mettere in standby il dispositivo


- ▶ Premete brevemente il tasto  (On/Off).
 - oppure -
 - ▶ Premete, nella finestra **INIZIO**, su  (Spegnere).
- Verrà visualizzato un messaggio che avvisa del passaggio del dispositivo allo stato di standby entro pochi secondi.
- ▶ Aspettate fino a che il dispositivo va in standby oppure premete il tasto Standby.

3.2.4 Spegnere il dispositivo


- ▶ Premete il tasto  (On/Off) fino a che il dispositivo si spegne (circa 5 secondi).
 - oppure -
1. Premete brevemente il tasto  (On/Off) (max. 1 secondo).
Verrà visualizzato un messaggio che avvisa del passaggio del dispositivo allo stato di standby entro pochi secondi.
 2. Premete su Spegnere.

3.3 Primo avvio del dispositivo di navigazione





Accendendo il dispositivo di navigazione per la prima volta vi verrà chiesto di impostare i seguenti parametri:

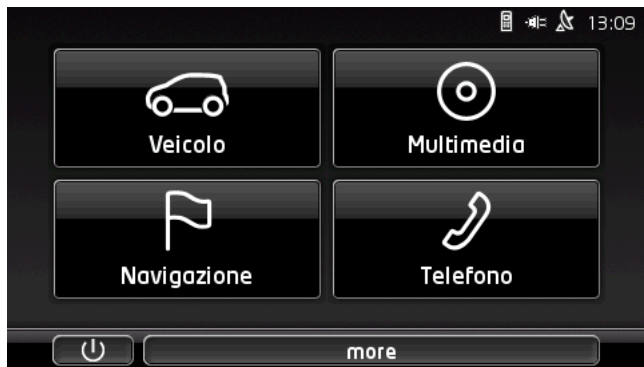- ▶ la lingua nella quale volete utilizzare il software
- ▶  il tener conto o meno di stazioni di carica veloce
- ▶ l'unità di misura per l'indicazione della distanza
- ▶ il formato di visualizzazione dell'ora
- ▶ il formato del datario
- ▶ l'unità per l'indicazione della temperatura


La finestra **INIZIO** si aprirà.



Dalla finestra **INIZIO** avete accesso a tutte le applicazioni del dispositivo di navigazione:

- ▶  [Navigazione](#), vedere pagina 32
- ▶  [Veicolo](#), vedere pagina 115
- ▶  [Multimedia](#), vedere pagina 131
- ▶  [Telefono](#), vedere pagina 145



Attenzione: La finestra **INIZIO** può essere aperta da quasi tutte le altre finestre premendo il tasto  (Menù principale).



Attenzione: In caso di inutilizzo prolungato della batteria potrebbe essere completamente scarica.

Utilizzando un cavo di alimentazione a spinotto o collegando il dispositivo al PC potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti prima di poter accendere il dispositivo.

3.4 Manuale

Sul dispositivo di navigazione è memorizzato un estratto del presente manuale contenente la descrizione delle principali funzioni del dispositivo di navigazione.



Come aprire il manuale:



1. Premere, nella finestra **INIZIO** su [more](#) > [Manuale](#).


La finestra **SOMMARIO** si aprirà.

2. Premere sul nome del capitolo che si vuole leggere.

Il contenuto del capitolo verrà visualizzato.

Con i tasti  (**Su**) e  (**Giù**) potete spostare la visualizzazione verso l'alto o verso il basso di una pagina.

Con i tasti  (**A sinistra**) e  (**A destra**) potete aprire il capitolo precedente o successivo.

- ▶ Premete **Sommario** per aprire la finestra **SOMMARIO**.
- ▶ Premete il tasto  (**Chiudi**) per chiudere il manuale e ritornare alla finestra **INIZIO**.

3.5 Opzioni

In alcune finestre ci sono opzioni tramite le quali è possibile raggiungere altre funzioni.



Per una descrizione di tutte le opzioni disponibili si veda il capitolo "Opzioni, ulteriori funzioni" a pagina 61.

4 Protezione password

Il dispositivo di navigazione può essere protetto, impostando una password, dall'accesso di non autorizzati. La password viene sempre richiesta se il dispositivo non è montato nel vostro veicolo e viene acceso.

Appena il dispositivo viene montato in un veicolo riceve dal veicolo il numero identificativo dello stesso. Quindi il dispositivo può riconoscere se è montato nel veicolo "giusto". In questo veicolo verrà richiesta la password solamente una volta.

4.1 Attivare la protezione con password

1. Premete nella finestra **NAVIGAZIONE** su Ulteriori funzioni > Impostazioni > Opzioni > Protezione password.
La finestra **NUOVA PASSWORD** si aprirà.
2. Inserite nella casella Nuova password una password e premete su Continua.
3. Ripetete l'inserimento di questa password nella casella Confermare password.
4. Premete su Attivare.



Attenzione: La password deve essere composta di esattamente 4 cifre.

4.1.1 Cambiare password

1. Premete nella finestra **NAVIGAZIONE** su [Ulteriori funzioni](#) > [Impostazioni](#) > [Opzioni](#) > [Protezione password](#).
La finestra **INSERIRE PASSWORD** si aprirà.
2. Inserire nella casella [Inserire password](#) la password fino ad ora valida.
3. Premete su [Cambiare password](#).
La finestra **NUOVA PASSWORD** si aprirà.
4. Inserite nella casella [Nuova password](#) una password e premete su [Continua](#).
5. Ripetete l'inserimento di questa password nella casella [Confermare password](#).
6. Premete su [Attivare](#).



Attenzione: La nuova password deve avere esattamente 4 cifre.

4.2 Disattivare la protezione con password

1. Premete nella finestra **NAVIGAZIONE** su [Ulteriori funzioni](#) > [Impostazioni](#) > [Opzioni](#) > [Protezione password](#).
La finestra **INSERIRE PASSWORD** si aprirà.
2. Inserire nella casella [Inserire password](#) la password fino ad ora valida.
3. Premete su [Disattiva](#).

4.3 Dimenticato la password?

Inserendo tre volte consecutive una password errata si apre una finestra che vi indica il da farsi.

- ▶ Seguite le indicazioni riportate sullo schermo.

5 Usare il sistema di navigazione

5.1 Informazioni

Sul lato superiore di molte finestre viene visualizzata l'ora. Se il dispositivo è montato nel veicolo e l'accensione è attiva vedrete anche la temperatura esterna.

Inoltre troverete lì diverse icone che indicano delle informazioni.

GPS

Il simbolo **GPS** può indicare i seguenti stati di ricezione del GPS:

Nessun GPS (Senza simbolo): Il ricevitore GPS integrato non è pronto all'uso. Contattateci se questo problema dovesse persistere (si veda "Domande sul prodotto", pagina 10).



Nessun segnale: Vengono ricevuti i dati da meno di tre satelliti. La posizione non può essere determinata.



GPS pronto: Ricezione dei dati di almeno tre satelliti. La posizione può essere determinata.



Per informazioni dettagliate sullo stato del GPS si veda il capitolo "Stato GPS, salvare la posizione attuale" a pagina 97.

Traccia

Il simbolo  (**Registrazione traccia**) indica che sta venendo registrata una traccia.






Per informazioni dettagliate sulle tracce si veda il capitolo "Tracce" a pagina 86.

Bussola

Il simbolo **Bussola** è disponibile solamente nella modalità di visualizzazione della mappa. Mostra in quale direzione vi state attualmente muovendo. Può indicare i seguenti punti cardinali: N, NE, E, SE, S, SO, O, NO.

Visualizzare e nascondere il simbolo Bussola

La visualizzazione del simbolo **Bussola** può essere attivata o disattivata.

- ▶ Premere, nella finestra **NAVIGAZIONE** su Ulteriori funzioni > Impostazioni > Navigazione.
- ▶ Sfogliate con i tasti  (A sinistra) e  (A destra), fino a vedere l'impostazione Mostra bussola.
Il valore attualmente valido dell'impostazione è evidenziato (rosso).
- ▶ Premete il tasto  (Modificare) per cambiare tra i valori.
- ▶ Premete su OK.

Energia

Il simbolo **Energia** può indicare i seguenti stati dell'accumulatore interno:



Il dispositivo è montato nel veicolo e viene alimentato. La batteria è completamente carica.



Il dispositivo è montato nel veicolo e viene alimentato. La batteria viene ricaricata.



Il dispositivo è montato nel veicolo e viene alimentato. L'accumulatore non può essere caricato perché la sua temperatura è troppo alta o troppo bassa.



Il dispositivo è alimentato dalla batteria interna. La batteria è sufficientemente carica.



Il dispositivo è alimentato dalla batteria interna. Lo stato di carica della batteria è basso.

Live Services



Questo paragrafo vi riguarda solamente se il vostro dispositivo di navigazione è già stato collegato con uno smartphone che supporta il protocollo tethering.



Attenzione: Il simbolo Live Services non verrà visualizzato se nell'impostazione dei servizi **Live** il valore del parametro Utilizzate i servizi Live è **No** (si veda "Configurare i servizi Live", pagina 167).

Il simbolo Live Services indica la disponibilità dei servizi **Live**. Può indicare i seguenti stati:



(rosso) **Nessun servizio Live:** Il collegamento al server **Live** non è ancora avvenuto. Questo può avere le seguenti cause:

- ▶ Non c'è nessun collegamento Bluetooth tra sistema di navigazione ed uno smartphone (si veda "Collegamento Bluetooth", pagina 147).
- ▶ Non è stato scelto nessuno smartphone come punto d'accesso ad internet (si veda "Utilizzare la connessione dello smartphone", pagina 163).



(rosso) **Connessione in corso:** La cifra sul simbolo indica quale smartphone è stato scelto come punto d'accesso internet. Non c'è collegamento con il server **Live**. Questo può avere le seguenti cause:

- ▶ È stato creato un collegamento Bluetooth tra smartphone e dispositivo di navigazione, ma lo smartphone È impostato in modo tale che la connessione internet non è condivisa (nessun tethering).

Per ulteriori informazioni si veda il manuale d'istruzioni del vostro smartphone.

- ▶ Il collegamento alla linea mobile è stato interrotto.
- ▶ Il server **Live** non risponde.



(grigio chiaro) **Servizi Live pronti**: Il collegamento al server **Live** è avvenuto. I servizi **Live** sono disponibili. La cifra indica quale dei due smartphone è attualmente attivo come punto d'accesso ad internet.

Indicazioni sul traffico

TMC

Il sistema di navigazione ha un ricevitore TMC integrato che fornisce le attuali segnalazioni sul traffico. Così il sistema di navigazione in caso di necessità può modificare dinamicamente il tragitto, ad esempio per evitare una coda.



Attenzione: Questa funzione può essere utilizzata solamente se nel paese in cui si sta viaggiando vengono trasmesse segnalazioni riguardanti il traffico tramite TMC. Questo servizio non è disponibile in tutti i paesi.

Il simbolo **TMC** può indicare i seguenti stati della ricezione del TMC:



Ricerca trasmittente (in rosso): Il ricevitore TMC è pronto ma non trova alcuna stazione che trasmetta segnali TMC. Non ci sono segnalazioni sul traffico.



Ricerca trasmittente: Il ricevitore TMC è pronto ma non trova alcuna stazione che trasmetta segnali TMC. Ci sono però segnalazioni sul traffico. Questo può accadere ad esempio se si sta attraversando un tunnel.



TMC pronto (in grigio): Le indicazioni sul traffico possono essere ricevute.



Attenzione: Il ricevitore TMC utilizza l'antenna dell'autoradio. Il simbolo **Ricerca trasmittente** può quindi apparire anche quando il dispositivo di navigazione non è montato nel veicolo.



Per una descrizione approfondita della funzionalità TMC si veda il capitolo "TMC (Indicazioni sul traffico)" a pagina 109.

Traffic Live

Potete reperire le informazioni sul traffico dai servizi **Live** (Traffic Live) oppure dalle emittenti radio (TMC) (si veda "Configurare i servizi Live", pagina 167).

Il simbolo **Traffic Live** compare quando scaricate informazioni sul traffico dai servizi **Live**.

Il simbolo **Traffic Live** può rappresentare i seguenti stati di ricezione di segnalazioni:



(rosso) **Connessione in corso**: L'ultimo tentativo di reperire informazioni dal server **Live** è fallito. Questo può accadere ad esempio se si sta attraversando un tunnel.



(grigio chiaro) **Traffic Live pronto**: Le informazioni sul traffico sono state reperite. Le segnalazioni presenti sono attuali.

Indicazioni sul traffico (TP)

L'autoradio può terminare la riproduzione di musica o di indicazioni di navigazione e al loro posto riprodurre le segnalazioni sul traffico se ne vengono ricevute.

Il simbolo **TP** può indicare i seguenti stati:

Nessun TP (Senza simbolo): Indicazioni sul traffico non verranno visualizzate.



TP pronto (bianco): Le segnalazioni sul traffico verranno visualizzate. Quando la lettura delle indicazioni sul traffico è conclusa verrà utilizzato il tono audio originario.



Ricerca trasmettente (rosso): Viene ricercata un'emittente che trasmetta segnalazioni sul traffico.

Bluetooth / Telefono

Il dispositivo di navigazione dispone di un modulo viva voce Bluetooth integrato. Così può essere utilizzato come modulo viva voce per un massimo di due telefoni con funzionalità Bluetooth.

Il simbolo Telefono può indicare i seguenti stati del modulo viva voce:

Nessun Bluetooth (Senza simbolo): La funzione Bluetooth è disattivata.



Non collegato (telefonino rosso): Il dispositivo di navigazione non ha collegamento Bluetooth con altri dispositivi.



Collegato (Telefonino bianco): Il dispositivo di navigazione è collegato con un telefonino e può essere utilizzato come viva voce. La cifra indica quale dei telefoni è attualmente attivo.



Chiamata in corso (telefonino verde): Il modulo viva voce del sistema di navigazione è momentaneamente in uso per una telefonata. La cifra indica quale delle telefonate è in esecuzione.

Mute

Il simbolo **Mute** può indicare i seguenti stati:

Senza simbolo: Il programma di navigazione non è impostato su mute.



Mute: Il programma di navigazione è impostato su mute. Se state navigando non sentirete le indicazioni vocali.



Attenzione: Questo simbolo indica solamente il mute del software di navigazione. Non ha niente a che vedere con il volume del viva voce



Le modalità di regolazione del volume delle indicazioni di guida sono riportate nel capitolo "Navigazione nella modalità Veicolo", paragrafo "Volume", pagina 71.

Diario di bordo

Il simbolo **Diario di bordo** può indicare i seguenti stati:

Senza simbolo: Il diario di bordo è disattivato. I tragitti non verranno registrati.



Diario di bordo: Il diario di bordo è disattivato. Prima di ogni navigazione vi sarà chiesto di completare le informazioni necessarie per il diario di bordo (motivo, stato dei km, ...). Potete comunque evitare la registrazione del tragitto.



Per una descrizione del diario di bordo si veda il capitolo "Diario di bordo" a pagina 114.

Multimedia

Se il dispositivo è montato nel veicolo e viene alimentato può comandare l'autoradio. Il simbolo **Multimedia** indica quale fonte audio è attualmente attiva.

Senza simbolo: La radio è spenta oppure il dispositivo di navigazione non viene alimentato dal veicolo.



FM: La fonte audio attuale è la radio. È impostata sulla ricezione di FM.



AM: La fonte audio attuale è la radio. È impostata sulla ricezione di AM.



DAB (bianco): La fonte audio attuale è la radio. È impostata sulla ricezione di DAB.



DAB (rosso): La fonte audio attuale è la radio. È impostata sulla ricezione di DAB. Questo simbolo compare se la ricezione di DAB non è possibile e l'emittente scelta non è ricevibile neanche tramite FM.



AUX-IN Audio: La fonte audio attuale è un dispositivo esterno collegato alla presa AUX dell'autoradio.



BT-audio: La fonte audio attuale è un dispositivo esterno (telefono cellulare o smartphone) collegato al dispositivo di navigazione mezzo Bluetooth.



CD: La fonte audio attuale è il CD inserito nell'autoradio.



Carta SD: La fonte audio attuale è la carta micro-SD inserita nel dispositivo di navigazione.

5.2 Tastiera software

Nel momento in cui sia necessario inserire dei caratteri, apparirà sullo schermo una tastiera software.

Per l'inserimento dei dati tramite tastiera software è possibile utilizzare le dita. Possono essere inserite solamente lettere maiuscole.

Per l'inserimento del nome di strade o località, non è necessario usare caratteri particolari o diresis. Il sistema di navigazione completerà questi simboli per voi automaticamente. Per cercare la città "Bärnau", ad esempio, si digiti semplicemente "BARNAU". I caratteri particolari possono comunque essere utili per assegnare i nomi ai tragitti o alle tappe che si vogliono salvare.

5.2.1 Tasti speciali



inserisce uno spazio vuoto.



cancella il carattere che precede il cursore.



apre la tastiera numerica.

Tastiera latina, cirillica e greca



apre la tastiera latina.



apre la tastiera cirillica.



apre la tastiera greca.



Attenzione: Sono sempre disponibili un massimo di 2 tastiere alfabetiche.

Per l'inserimento di indirizzi o nomi di destinazioni speciali si apre automaticamente la tastiera per la scrittura del rispettivo paese.

Per memorizzare una destinazione nelle favorite oppure per indicare un paese o una categoria di destinazioni speciali si apre automaticamente la tastiera per la lingua impostata per l'interfaccia utente.

È possibile passare dalla tastiera cirillica o greca a quella latina. Molti indirizzi possono essere inseriti traslitterati o nella lingua dell'interfaccia utente.

Esempio: La lingua dell'interfaccia utente è l'italiano. Volete navigare verso Mosca. Avete le seguenti possibilità:

- ▶ "Москва" (cirillico)
- ▶ "Moskva" (traslitterazione)
- ▶ "Moskau" (tedesco)



Attenzione: Nomi di città o vie possono essere inseriti nella lingua dell'interfaccia utente solo se sono contenuti così nella banca dati della mappa.



Attenzione: Il layout per la tastiera alfabetica latina può essere configurato.

- ▶ Premete nella finestra **NAVIGAZIONE** su [Ulteriori funzioni](#) > [Impostazioni](#) > [Generale](#) > [Layout della tastiera \(latino\)](#).
- ▶ Indicate quale layout volete utilizzare ([QWERTZ](#), [QWERTY](#), [ABCDEF](#), [AZERTY](#)).

Dieresi, accenti, altre lettere

Per ogni ulteriore scrittura è disponibile un'altra tastiera con simboli e caratteri speciali.

SYM apre la tastiera con caratteri speciali latini.

ЁЙЪ apre la tastiera con caratteri speciali cirillici.

ΑΙΩ apre la tastiera con caratteri speciali greci.


Appena verrà inserito un simbolo comparirà nuovamente la tastiera alfabetica.

5.2.2 Inserimento dati





Spesso sono disponibili delle liste dalle quali è possibile scegliere una voce. Questo avviene, ad esempio, inserendo il nome di una città.

Appena verrà inserita la prima lettera del nome, apparirà la città più grande del paese indicato il cui nome inizia con la lettera inserita.

Inserendo altre lettere appare, dopo ogni inserimento, la prima città il cui nome inizia con la sequenza di lettere fino ad ora inserite.

- ▶ Quando viene visualizzata la città giusta premete  (**OK**) per chiudere la selezione del luogo.

Potete aprire in ogni momento una lista che contiene tutte le città il cui nome inizia con le lettere fino ad ora inserite o che contengono questa sequenza nel loro nome. Più lettere vengono inserite e più breve è la lista.

- ▶ Premete  (Apri lista) per visualizzare questa lista.
Con i tasti  (Su) e  (Giù) potete muovervi all'interno della lista.
- ▶ Premete su una voce della lista per sceglierla.
Appena verrà scelta una voce la lista si chiuderà automaticamente. La scelta della località è così conclusa.
- ▶ Premete  (Chiudi lista) per chiudere la lista senza effettuare una scelta.



Attenzione: La lista si aprirà automaticamente appena questa conterrà solo 4 voci o meno.

5.3 Opzioni

In alcune finestre ci sono opzioni tramite le quali è possibile raggiungere altre funzioni.



Per una descrizione di tutte le opzioni disponibili si veda il capitolo "Opzioni, ulteriori funzioni" a pagina 61.

5.4 Menu

Alcuni tasti contengono un menu che si apre toccandolo.

- ▶ Selezionate una determinata voce di un menu per eseguire la funzione relativa.

Se volete chiudere un menu senza eseguire nessuna funzione, premete nuovamente il tasto con il quale avete aperto il menu.

6 Comando vocale



Attenzione: La funzione **Comando vocale** non è disponibile per tutte le lingue.

Per le lingue per le quali la funzione è disponibile, viene visualizzata nella finestra **NAVIGAZIONE** il tasto Comando vocale. Nelle lingue nelle quali questa funzione non è disponibile, il tasto Comando vocale sarà sostituito da Mostra mappa.

Molte funzioni del dispositivo di navigazione possono essere eseguite comodamente tramite comando vocale.


6.1 Attivazione del comando vocale

In alcune finestre il comando vocale è automaticamente attivo. Questo riguarda in particolar modo le finestre nelle quali si attende una risposta da parte vostra, ad esempio se una segnalazione sul traffico riguarda il vostro tragitto.

6.2 Utilizzare comandi vocali

Quando le funzioni in una finestra possono essere eseguite con comando vocale, verrà visualizzata sull'angolo superiore sinistro della

finestra il simbolo  (**Comando vocale attivo**).

Un segnale acustico singolo e il simbolo  (**Parlare**) indicano che il sistema di navigazione attende un inserimento vocale.

- ▶ Inserite un comando vocale.

Sentirete un segnale acustico di risposta positivo (due toni chiari), e la funzione verrà eseguita.

Se il sistema di navigazione non ha compreso il vostro comando oppure se non avete detto niente per un certo lasso di tempo sentirete un segnale acustico negativo (due brevi toni gravi).

- ▶ Inserite nuovamente il comando vocale.

Se il sistema di navigazione non dovesse comprendervi anche dopo diversi tentativi comparirà il messaggio "Dite Aiuto".



Attenzione: Indicazioni di guida, avvisi e media-player sono in mute se viene aspettato un vostro inserimento vocale.

6.3 Aiuto

Dite semplicemente "Aiuto" per sapere quali sono i comandi vocali possibili al momento. In quasi tutte le finestre che supportano i comandi vocali, il sistema di navigazione vi dirà quali comandi potete pronunciare nella finestra attuale.

6.4 Disattivazione del comando vocale

Il comando vocale si disattiva nei seguenti casi:

- ▶ Inserendo comandi con il dito mentre viene atteso un comando vocale da parte vostra.
- ▶ In caso arrivi una chiamata e durante una telefonata nel caso il sistema di navigazione venga usato come viva voce

6.5 Configurare il comando vocale

Potete impostare per quali compiti deve essere utilizzato il riconoscimento vocale.

- ▶ Premete nella finestra **NAVIGAZIONE** su [Ulteriori funzioni](#) > [Impostazioni](#) > [Generale](#) > [Utilizzare comandi vocali](#).

Indicate per quali compiti volete utilizzare i comandi vocali:

- ▶ [Completo](#): Potete utilizzare tutte le funzioni dei comandi vocali.
- ▶ [Rispondere](#): Potete indicare indirizzi e rispondere a domande del dispositivo di navigazione.
- ▶ [Inserire indirizzi](#): Potete indicare solamente indirizzi con comando vocale.



Per informazioni dettagliate sull'inserimento di una destinazione per mezzo di comando vocale si veda il capitolo "Indicare la destinazione tramite comando vocale", pagina 35.



Informazioni dettagliate su come effettuare telefonate per mezzo del comando vocale si veda il capitolo "Telefonare con comando vocale", pagina 154.

Il volume dell'assistente per il riconoscimento vocale può essere impostato indipendentemente da quello delle indicazioni per la navigazione. Così è possibile sentire la richiesta di comando vocale anche se le indicazioni vocali per la navigazione fossero mute.

1. Premete nella finestra **NAVIGAZIONE** su [Ulteriori funzioni](#) > [Impostazioni](#) > [Generale](#) > [Volume dell'assistente](#).
2. Impostate il volume dell'assistente.



Attenzione: Per informazioni sulla configurazione del sistema di navigazione si veda il capitolo "Configurare il sistema di navigazione" a pagina 168.

7 Navigazione

L'utilizzo del sistema di navigazione avviene a proprio rischio.



Importante! Osservate assolutamente tutte le indicazioni di sicurezza del capitolo "Importanti indicazioni di sicurezza" a pagina 11.

Ricezione GPS disturbata

Se la ricezione del segnale GPS fosse disturbata (perché ad esempio vi trovate in una galleria) la navigazione verrà continuata. Il sistema di navigazione calcola la posizione supposta dai dati di tragitto e dal comportamento di guida fino a quel momento. Appena il segnale GPS verrà nuovamente ricevuto la navigazione continuerà con i dati GPS reali.

Raggiungimento della destinazione

Una volta raggiunta la destinazione inserita verrete avvisati.

Sulla mappa verrà mostrata solamente la vostra posizione attuale (freccia rossa) e la bandierina di destinazione.

7.1 Avviare il software di navigazione

Avete acceso il dispositivo di navigazione. La finestra **INIZIO** è aperta.

► Premete su Navigazione.

La finestra **NAVIGAZIONE** verrà aperta. Da lì è possibile accedere a tutte le funzioni del programma di navigazione.

Ritornare alla finestra Inizio

Potete giungere alla finestra **INIZIO** in ogni momento premendo il tasto

 (Inizio). L'applicazione attuale non verrà chiusa in tal modo.

Inizializzazione del ricevitore GPS



Attenzione: Generalmente è necessaria la "visuale" libera verso i satelliti per garantire una buona ricezione dei dati GPS necessari. Tunnel, passaggi stretti fra delle costruzioni o riflessione sulle facciate delle case possono ridurre molto la ricezione del segnale GPS o renderla del tutto impossibile. Se il ricevitore GPS si trova in un veicolo il cui parabrezza è trattato con vapori metallici, o i caso di parabrezza con riscaldamento interno può essere limitata la ricezione del segnale GPS.

L'inizializzazione del ricevitore GPS comincerà al momento dell'accensione del dispositivo di navigazione.

La prima inizializzazione del ricevitore GPS integrato inizierà dopo il primo avvio del programma di navigazione. Tale procedura può durare fino a 5 minuti.

Per ogni accensione successiva del ricevitore, la ricezione comincerà entro qualche istante.

Se il dispositivo per la navigazione non viene acceso per un lasso di tempo superiore ad una settimana, la prossima inizializzazione può durare fino a 10 minuti.



Attenzione: Appena dopo che il simbolo GPS indica lo stato **GPS pronto** la precisione della determinazione della posizione può essere limitata per alcuni minuti.

Nell'angolo superiore destro del display vedrete il simbolo GPS. Appena i dati di almeno tre satelliti vengono ricevuti il simbolo passa a

 (GPS pronto).



Attenzione: L'inizializzazione inizierà in modo più veloce se non ci si sposta fino a che l'inizializzazione è terminata.



Per ulteriori informazioni sul simbolo GPS si veda il capitolo "GPS" a pagina 23.


Ritornare alla finestra Navigazione

La finestra **NAVIGAZIONE** si apre quando il programma di navigazione viene avviato.

Se fosse aperta un'altra finestra del software, premete il tasto



(Indietro). Vi troverete nuovamente nella finestra dalla quale siete arrivati.

- ▶ Premete il tasto  (Indietro) più volte, fino a che la finestra **NAVIGAZIONE** si aprirà.

7.2 Inserire una destinazione

Sotto Nuova destinazione indicate la destinazione verso le quali non siete ancora navigati o che non avete salvato. Qui potete

- ▶ indicare l'indirizzo della destinazione (si veda "Inserire indirizzo di destinazione", pagina 37).
- ▶ indicare le coordinate della destinazione (si veda "Inserire coordinate", pagina 38).
- ▶ scegliere una destinazione speciale (si veda "Destinazione speciale", pagina 40).
- ▶ scegliere una destinazione dell'accesso rapido (si veda "Destinazioni speciali nell'accesso rapido", pagina 44).

Sotto Le mie destinazioni sono disponibili le seguenti liste di destinazioni ed indirizzi:

- ▶ **FAVORITE:** Tutte le destinazioni che avete inserito e poi salvato (si veda "Favorite", pagina 45).

Nella lista **FAVORITE** verranno inoltre salvate tre particolari destinazioni:

- ▶ Il mio indirizzo: L'indirizzo memorizzato come indirizzo di casa (si veda "Definire l'indirizzo di casa", pagina 52).
- ▶ Il mio veicolo: La posizione del vostro veicolo verrà memorizzata automaticamente quando lasciate il veicolo.
- ▶ Il mio punto di partenza: Il punto di partenza dell'ultima navigazione verrà memorizzato automaticamente.
- ▶ **DESTINAZIONI RECENTI:** Destinazioni verso le quali avete già navigato (si veda "Destinazioni recenti", pagina 46).

- ▶ **INDIRIZZI IMPORTATI:** Destinazioni importate dalla rubrica di un telefono mobile connesso mezzo Bluetooth (si veda "Indirizzi importati dalla rubrica", pagina 47).

7.2.1 Inserire il paese di destinazione

In alto a sinistra nella finestra **INDIRIZZO, POI IN UNA CITTÀ e POI IN TUTTO IL PAESE** si trova il tasto Paese. Questo riporta la bandiera del paese dal quale momentaneamente si possono scegliere delle destinazioni per la navigazione.

Se la vostra destinazione si trovasse in un altro paese, proseguite nel seguente modo:

1. Premete il tasto Paese.
2. Inserite le prime lettere del paese nel quale si trova la vostra destinazione.

Sul tasto appare la bandiera del paese di destinazione.



Attenzione: Sono disponibili solamente i paesi la cui mappa è disponibile nel sistema di navigazione.

7.2.2 Indicare la destinazione tramite comando vocale

Particolarmente comoda è l'indicazione vocale dell'indirizzo di destinazione.

1. Premete nella finestra **NAVIGAZIONE** su Comando vocale.
La finestra **COMANDO VOCALE** si aprirà.

Indicare indirizzo

2. Dite "Indirizzo".
Sopra verrà mostrato il paese del quale possono essere inseriti gli indirizzi.
 - ▶ Premete sul paese se la vostra destinazione si trova in un altro paese. Seguite poi le indicazioni del sistema di navigazione.
I dati relativi l'indirizzo verranno richiesti nell'ordine Città > Via > Numero civico.
3. Seguite le indicazioni del sistema di navigazione.
Una volta concluso l'inserimento dell'indirizzo la mappa si aprirà nel modo **Anteprima del tragitto**. Il paese di destinazione viene rappresentato sulla mappa.

Indicare una destinazione speciale nei dintorni

2. Dite "POI nei dintorni".
3. Dite quale categoria di destinazioni speciali desiderate (ad esempio "Hotel").
Si aprirà una lista con gli hotel nei dintorni.
4. Dite il numero dell'hotel verso il quale volete navigare.
Dite "Su" oppure "Giù", per sfogliare la lista.
Se avete scelto una destinazione la mappa si aprirà nella modalità **Anteprima del tragitto**. Il paese di destinazione viene rappresentato sulla mappa.

Indicare un indirizzo dalla rubrica o dalle favorite

2. Dite "Le mie destinazioni".
3. Si aprirà una lista. Questa contiene le destinazioni della lista **FAVORITE**, destinazioni importate dai contatti di Outlook e destinazioni dalla rubrica del telefono cellulare collegato.
4. Dite il numero dell'hotel verso il quale volete navigare.
Dite "Su" oppure "Giù", per sfogliare la lista.
Se avete scelto una destinazione la mappa si aprirà nella modalità **Anteprima del tragitto**. Il paese di destinazione viene rappresentato sulla mappa.



Per informazioni su come avviare la navigazione si veda il capitolo "Anteprima del tragitto" a pagina 48. Vi preghiamo di continuare la lettura.



Attenzione: La funzione **Comando vocale** non è disponibile per tutte le lingue. Nelle lingue nelle quali questa funzione non è disponibile, il tasto Comando vocale sarà sostituito da Mostra mappa.

7.2.3 Inserire indirizzo di destinazione

1. Premere, nella finestra **NAVIGAZIONE** su Nuova destinazione > Inserire indirizzo.

Attenzione: La seguente descrizione considera il caso in cui sia stato scelto l'ordine d'inserimento indirizzo Prima la città.

Se nel dispositivo di navigazione si trova una mappa di un paese nel quale solitamente vengono indicati prima i nomi delle vie, (ad esempio Svezia, Norvegia, ...), potete scegliere come sequenza d'inserimento anche Prima la via.



Potete scegliere la sequenza nella finestra **NAVIGAZIONE** sotto Ulteriori funzioni > Impostazioni > Generale > Ordine dei dati negli indirizzi.

Ricordate però che la sequenza d'inserimento Prima la via non è possibile per tutti i paesi. In questo caso dovrete quindi inserire per prima la città.

La finestra **INDIRIZZO** si aprirà.

1. Inserite il nome oppure il codice d'avviamento postale della destinazione.
2. Inserite il nome della via di destinazione.
3. Inserite il numero civico. Se questo non dovesse essere noto lasciate la casella vuota.

Se il numero civico non vi è noto ma conoscete il nome di una strada laterale, premete sulla casella Laterale e inserite il questo nome.

Il sistema di navigazione calcolerà quindi il tragitto fino all'incrocio delle due strade indicate.

La finestra **DETTAGLI SULLA DESTINAZIONE** si aprirà.

Sul tasto Attivare MyRoutes è indicato se devono essere calcolate più proposte di tragitto (Si) oppure no (No).


- Premete su Attivare MyRoutes per modificare l'impostazione.



Attenzione: Il tasto Attivare MyRoutes è disponibile solamente se sono stati inseriti tutti i dati sulla destinazione. Potete però modificare questa impostazione anche su Opzioni > Impostazioni > Navigazione > Attivare MyRoutes.

4. Premete Avvia la navigazione per navigare verso l'indirizzo indicato.
- oppure -

Premete su Parcheggio per cercare un parcheggio nei pressi della destinazione ed avviare la navigazione verso questo punto.

 Premete su Parcheggi Caricare > Caricare vicino alla destinazione per scegliere una stazione di ricarica nei paraggi delle destinazioni.

A volte la destinazione non può essere determinata in modo univoco, ad esempio perché la combinazione indicata di città e via è stata trovata più volte.

In questo caso si apre una finestra nella quale vengono indicati tutti gli indirizzi corrispondenti alle indicazioni inserite ed ulteriori informazioni.

► Scegliete l'indirizzo verso il quale volete navigare.

Se il numero civico indicato non è catalogato nella mappa, la finestra conterrà solo un indirizzo con il numero civico che più si avvicina a quello indicato.

La mappa si aprirà nel modo **Anteprima del tragitto**. Il paese di destinazione viene rappresentato sulla mappa.



Per informazioni su come avviare la navigazione si veda il capitolo "Anteprima del tragitto" a pagina 48. Vi preghiamo di continuare la lettura.

Attenzione: Non è necessario inserire tutti i dati di un indirizzo. Si può

premere il tasto  (Avvia la navigazione) anche prima.



Inserendo solo il nome di una città, il sistema di navigazione calcolerà il tragitto fino al centro della stessa.

Inserendo solo i nomi di una città e di una via, ma non il numero civico o una traversa, il sistema di navigazione calcolerà il miglior tragitto fino a questa via.

7.2.4 Inserire coordinate

Potete anche inserire le coordinate geografiche della vostra destinazione. Le coordinate possono essere inserite come grado decimale o in gradi, minuti e secondi.

1. Premere, nella finestra **NAVIGAZIONE** su Nuova destinazione > Inserire coordinate.

La finestra **INSERIRE COORDINATE** si aprirà.

Inserimento come numero decimale

2. Inserite i gradi di latitudine.
Iniziate l'inserimento con un segno meno se desiderate inserire un grado di latitudine sud.
3. Inserite i gradi di longitudine.
Iniziate l'inserimento con un segno meno se desiderate inserire un grado di longitudine ovest.

Inserimento con minuti /secondi

2. Inserite i gradi di latitudine.

Per l'inserimento delle unità utilizzate gli appositi tasti che vengono indicati sulla tastiera:

 (Gradi),  (Minuti),  (Secondi).

Il tasto (N S) di fianco alla casella indica se si tratta di latitudine nord o sud. L'impostazione attiva è colorata (rosso).

- ▶ Premete il tasto per modificare l'impostazione attuale.

3. Inserite i gradi di longitudine.

Per l'inserimento delle unità utilizzate gli appositi tasti che vengono indicati sulla tastiera:

 (Gradi),  (Minuti),  (Secondi).

Il tasto (E O) di fianco alla casella indica se si tratta di gradi di longitudine ovest o est. L'impostazione attiva è colorata (rosso).

- ▶ Premete il tasto per modificare l'impostazione attuale.

La finestra **DETTAGLI SULLA DESTINAZIONE** si aprirà.

Sul tasto Attivare MyRoutes è indicato se devono essere calcolate più proposte di tragitto (Si) oppure no (No).

- ▶ Premete su Attivare MyRoutes per modificare l'impostazione.

4. Premete Avvia la navigazione per navigare verso l'indirizzo indicato.

- oppure -

Premete su Parcheggio per cercare un parcheggio nei pressi della destinazione ed avviare la navigazione verso questo punto.

- ▶ Premete su Parcheggi Caricare > Caricare vicino alla destinazione per scegliere una stazione di ricarica nei paraggi delle destinazioni.



Attenzione: Se la destinazione della quale inserite le coordinate non è compresa nella rete stradale compresa nella mappa, la navigazione vi condurrà al punto più vicino nella modalità scelta dalle impostazioni del profilo di tragitto. Da questo punto il sistema di navigazione passerà automaticamente nella modalità **Offroad** (si veda "Navigazione nella modalità Offroad", pagina 75).

7.2.5 Destinazione speciale

Destinazioni speciali, dette in breve anche POI (Point Of Interest) sono indirizzi utili catalogati secondo determinati criteri.

Nelle destinazioni speciali sono compresi porti e aeroporti, ristoranti, hotel, distributori di benzina, istituzioni pubbliche, medici, ospedali, centri commerciali ed altri ancora.

Le destinazioni speciali possono essere rappresentate da un simbolo sulla mappa. Premete nella finestra **NAVIGAZIONE** su [Ulteriori funzioni](#) > [Impostazioni](#) > [Rappresentazione della mappa](#) > [Categorie indicate](#) per impostare quali categorie devono essere visualizzate sulla mappa.




Attenzione: Se avete inserito alcune destinazioni speciali queste saranno disponibili nella categoria **MyPOIs**. Per ulteriori informazioni sulla creazione di proprie destinazioni speciali si veda il capitolo "MyPOIs: Proprie destinazioni speciali", pagina 84.

Destinazioni speciali nei dintorni

Le destinazioni speciali nei dintorni sono quei POI che si trovano entro un determinato raggio partendo dalla posizione attuale. Vi sarà così possibile trovare il distributore di benzina più vicino, ad esempio, in qualsiasi luogo vi troviate.

Attenzione: La ricezione del segnale GPS deve essere sufficiente per la determinazione della posizione attuale. Potete vedere che il segnale



GPS ricevuto è sufficiente dal simbolo  (GPS pronto).

Se il segnale non è sufficiente verranno cercate destinazioni speciali nei dintorni dell'ultima posizione nota. Se non ci fossero posizioni recenti note la funzione **POI nei dintorni** non sarà disponibile. Per ulteriori informazioni si veda il capitolo "Inizializzazione del ricevitore GPS" a pagina 33.



Attenzione: Nell'accesso rapido sono disponibili 3 categorie di destinazioni speciali nelle immediate vicinanze, che possono essere cercate senza dover inserire altri dati.

Per ulteriori informazioni si veda il capitolo "Destinazioni speciali nell'accesso rapido" a pagina 44.

1. Premere, nella finestra **NAVIGAZIONE** su [Nuova destinazione](#) > [Ricerca POI](#) > [nei dintorni](#).

La finestra **POI NEI DINTORNI** si aprirà.

2. Indicate la categoria dalla quale volete trovare una destinazione speciale. Non possono essere indicate categorie per le quali non sono presenti destinazioni nei vostri dintorni.

Se per la categoria scelta esistono sotto categorie, si aprirà la lista [Sottocategoria](#).

- Indicate la sottocategoria dalla quale volete trovare una destinazione speciale.

La lista Destinazione si aprirà. Questa contiene, in ordine di distanza, le destinazioni speciali più vicine delle categorie indicate.

- Se la lista fosse molto lunga:

- ▶ Premete su  (Chiudi lista).

Compare la tastiera.

- ▶ Inserite alcune lettere della destinazione.

- ▶ Premete su  (Apri lista).

La lista contiene solamente le destinazioni il cui nome inizia con le lettere inserite.

- Premete il nome della destinazione.

La finestra **DETTAGLI SULLA DESTINAZIONE** si aprirà.


Sul tasto Attivare MyRoutes è indicato se devono essere calcolate più proposte di tragitto (Si) oppure no (No).

- ▶ Premete su Attivare MyRoutes per modificare l'impostazione.

- Premete su Avvia la navigazione.

- oppure -

Premete su Parcheggio per cercare un parcheggio nei pressi della destinazione ed avviare la navigazione verso questo punto.

 Premete su Parcheggi Caricare > Caricare vicino alla destinazione per scegliere una stazione di ricarica nei paraggi delle destinazioni.

La mappa si aprirà nel modo **Anteprima del tragitto**. Il paese di destinazione viene rappresentato sulla mappa.



Per informazioni su come avviare la navigazione si veda il capitolo "Anteprima del tragitto" a pagina 48. Vi preghiamo di continuare la lettura.

Destinazioni speciali di rilevanza nazionale

Le destinazioni speciali di rilevanza nazionale sono aeroporti, attrazioni e monumenti di rilevanza nazionale, grandi porti ed altro. Vi sarà quindi possibile, ad esempio, trovare monumenti noti anche senza sapere a quale località appartengono.

- Premere, nella finestra **NAVIGAZIONE** su Nuova destinazione > Ricerca POI > in tutto il paese.

La finestra **POI IN TUTTO IL PAESE** si aprirà.

2. Indicate la categoria dalla quale volete trovare una destinazione speciale.

La lista Destinazione si aprirà. Questa contiene le destinazioni speciali della categoria indicata in ordine alfabetico.

3. Se la lista fosse molto lunga:

▶ Premete su  (Chiudi lista).

Compare la tastiera.

▶ Inserite alcune lettere della destinazione.

▶ Premete su  (Apri lista).

La lista contiene solamente le destinazioni il cui nome inizia con le lettere inserite o che contengono tale sequenza nel loro nome.

4. Premete il nome della destinazione.

La finestra **DETTAGLI SULLA DESTINAZIONE** si aprirà.


Sul tasto Attivare MyRoutes è indicato se devono essere calcolate più proposte di tragitto (Si) oppure no (No).

▶ Premete su Attivare MyRoutes per modificare l'impostazione.

5. Premete su Avvia la navigazione.

- oppure -

Premete su Parcheggio per cercare un parcheggio nei pressi della destinazione ed avviare la navigazione verso questo punto.

 Premete su Parcheggi Caricare > Caricare vicino alla destinazione per scegliere una stazione di ricarica nei paraggi delle destinazioni.

La mappa si aprirà nel modo **Anteprima del tragitto**. Il paese di destinazione viene rappresentato sulla mappa.



Per informazioni su come avviare la navigazione si veda il capitolo "Anteprima del tragitto" a pagina 48. Vi preghiamo di continuare la lettura.

Destinazioni speciali in una determinata città

Le destinazioni speciali in una determinata città possono essere utili se si viaggia in una città che non si conosce.

1. Premere, nella finestra **NAVIGAZIONE** su Nuova destinazione > Ricerca POI > in una città.

La finestra **POI IN UNA CITTÀ** si aprirà.

2. Inserite il nome oppure il codice d'avviamento postale della destinazione.

3. Indicate la categoria dalla quale volete trovare una destinazione speciale. Non possono essere indicate categorie per le quali non sono presenti destinazioni nei vostri dintorni.

Se per la categoria scelta esistono sotto categorie, si aprirà la lista Sottocategoria.

4. Indicate la sottocategoria dalla quale volete trovare una destinazione speciale.

La lista Destinazione si aprirà. Questa contiene in ordine alfabetico le destinazioni speciali delle categorie indicate.

5. Se la lista fosse molto lunga:

- ▶ Premete su  (Chiudi lista).

Compare la tastiera.

- ▶ Inserite alcune lettere della destinazione.

- ▶ Premete su  (Apri lista).

La lista contiene solamente le destinazioni il cui nome inizia con le lettere inserite o che contengono tale sequenza nel loro nome.

6. Premete il nome della destinazione.

La finestra **DETTAGLI SULLA DESTINAZIONE** si aprirà.

Sul tasto Attivare MyRoutes è indicato se devono essere calcolate più proposte di tragitto (Si) oppure no (No).

- ▶ Premete su Attivare MyRoutes per modificare l'impostazione.

A volte la destinazione non può essere determinata in modo univoco, ad esempio perché ci sono più ristoranti con lo stesso nome nella città indicata.


In questo caso si apre una finestra nella quale vengono indicate tutte le destinazioni corrispondenti alle indicazioni inserite ed ulteriori informazioni.

- ▶ Scegliete la destinazione verso la quale volete navigare.

7. Premete su Avvia la navigazione.

- oppure -

Premete su Parcheggio per cercare un parcheggio nei pressi della destinazione ed avviare la navigazione verso questo punto.

 Premete su Parcheggi Caricare > Caricare vicino alla destinazione per scegliere una stazione di ricarica nei paraggi delle destinazioni.

La mappa si aprirà nel modo **Anteprima del tragitto**. Il paese di destinazione viene rappresentato sulla mappa.



Per informazioni su come avviare la navigazione si veda il capitolo "Anteprima del tragitto" a pagina 48. Vi preghiamo di continuare la lettura.


7.2.6 Destinazioni speciali nell'accesso rapido

Nell'accesso rapido ci sono 3 categorie di destinazioni speciali disponibili. Le destinazioni nei vostri dintorni, che appartengono ad una di queste categorie, possono essere visualizzate in modo veloce e senza inserire altri dati.

- ▶ Premete, nella finestra **NAVIGAZIONE**, su Ulteriori funzioni > Impostazioni > Generale per impostare quale categoria deve essere disponibile nell'accesso rapido.

Attenzione: La ricezione del segnale GPS deve essere sufficiente per la determinazione della posizione attuale. Potete vedere che il segnale



GPS ricevuto è sufficiente dal simbolo  (GPS pronto).

Se il segnale non è sufficiente verranno cercate destinazioni speciali nei dintorni dell'ultima posizione nota. Se non ci fossero posizioni recenti note la funzione **POI nei dintorni** non sarà disponibile.

Per ulteriori informazioni si veda il capitolo "Inizializzazione del ricevitore GPS" a pagina 33.

-
1. Premete nella finestra **NAVIGAZIONE** su Nuova destinazione.

Il menu **NUOVA DESTINAZIONE** si aprirà.

Nell'area Accesso rapido sono raffigurati i simboli delle categorie di destinazioni speciali disponibili nell'accesso rapido.

2. Premete sulla categoria dalla quale volete scegliere una destinazione speciale.

Si aprirà una lista. Questa contiene, in ordine di distanza, le destinazioni speciali più vicine delle categorie indicate.

3. Premete il nome della destinazione, per avviare la navigazione verso di questa.

La mappa si aprirà nel modo **Anteprima del tragitto**. Il paese di destinazione viene rappresentato sulla mappa.



Per informazioni su come avviare la navigazione si veda il capitolo "Anteprima del tragitto" a pagina 48. Vi preghiamo di continuare la lettura.

7.2.7 Informazioni sulla destinazione




Nella banca dati del sistema di navigazione sono memorizzate, per molte destinazioni da voi inserite, ulteriori informazioni.

Per molti ristoranti è memorizzato, ad esempio, il numero di telefono. Sarà quindi possibile chiamare se si desidera riservare un tavolo.

Una delle finestre descritte sopra, per l'inserimento della destinazione è aperta.

- ▶ Premete su Opzioni > Info.

La finestra **INFORMAZIONI SULLA DESTINAZIONE** si aprirà. Questa contiene tutte le informazioni riguardanti la destinazione che sono contenute nella banca dati.

- ▶ Premete Chiudi, per chiudere nuovamente la finestra **INFORMAZIONI SULLA DESTINAZIONE**.
- ▶ Premete su  (Mostra sulla mappa), per vedere la destinazione sulla mappa.
- ▶ Premete  (Salva destinazione) per salvare la destinazione nella lista delle **FAVORITE**.
- ▶ Premete su  (Chiamare) per chiamare il numero indicato.







Attenzione: La funzione Chiamare è disponibile se il sistema di navigazione è collegato tramite Bluetooth con un telefono cellulare.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di collegamento con un telefono cellulare si veda il capitolo "Collegamento Bluetooth" a pagina 147.

7.2.8 Favorite

Destinazioni verso le quali volete navigare spesso possono essere salvate nella lista delle **FAVORITE**.

Nella lista **FAVORITE** possono essere salvate fino a 500 destinazioni.

 Le favorite che avete contrassegnato come stazioni di ricarica sono riconoscibili dai simboli  (Carica normale) ovvero  (Carica veloce). L'indirizzo di casa viene sempre contrassegnato dal simbolo di una casetta () anche se è indicato come stazione di ricarica.



Per informazioni sulla memorizzazione di una destinazione si veda il capitolo "Salvare una destinazione" a pagina 51.

1. Premere, nella finestra **NAVIGAZIONE** su Le mie destinazioni > Favorite.
2. Scegliete la destinazione verso la quale volete navigare. La finestra **DETTAGLI SULLA DESTINAZIONE** si aprirà.


Sul tasto **Attivare MyRoutes** è indicato se devono essere calcolate più proposte di tragitto (**Si**) oppure no (**No**).

► Premete su **Attivare MyRoutes** per modificare l'impostazione.

3. Premete su **Avvia la navigazione**.

- oppure -

Premete su **Parcheggio** per cercare un parcheggio nei pressi della destinazione ed avviare la navigazione verso questo punto.

 Premete su **Parcheggi Caricare > Caricare vicino alla destinazione** per scegliere una stazione di ricarica nei paraggi delle destinazioni.

La mappa si aprirà nel modo **Anteprima del tragitto**. Il paese di destinazione viene rappresentato sulla mappa.



Per informazioni su come avviare la navigazione si veda il capitolo "Anteprima del tragitto" a pagina 48. Vi preghiamo di continuare lì la lettura.



Attenzione: Le favorite verranno indicate sulla mappa tramite una bandierina con il loro nome.

7.2.9 Destinazioni recenti

Il sistema di navigazione salva le ultime 12 destinazioni verso le quali avete avviato una navigazione nella lista **DESTINAZIONI RECENTI**.

1. Premere, nella finestra **NAVIGAZIONE** su **Le mie destinazioni > Destinazioni recenti**.

2. Scegliete la destinazione verso la quale volete navigare.

La finestra **DETTAGLI SULLA DESTINAZIONE** si aprirà.


Sul tasto **Attivare MyRoutes** è indicato se devono essere calcolate più proposte di tragitto (**Si**) oppure no (**No**).

► Premete su **Attivare MyRoutes** per modificare l'impostazione.

3. Premete su **Avvia la navigazione**.

- oppure -

Premete su **Parcheggio** per cercare un parcheggio nei pressi della destinazione ed avviare la navigazione verso questo punto.

 Premete su **Parcheggi Caricare > Caricare vicino alla destinazione** per scegliere una stazione di ricarica nei paraggi delle destinazioni.

La mappa si aprirà nel modo **Anteprima del tragitto**. Il paese di destinazione viene rappresentato sulla mappa.



Per informazioni su come avviare la navigazione si veda il capitolo "Anteprima del tragitto" a pagina 48. Vi preghiamo di continuare la lettura.

7.2.10 Indirizzi importati dalla rubrica

Potete importare e copiare nel dispositivo di navigazione la rubrica di un telefono collegato tramite Bluetooth. Troverete gli indirizzi dalla rubrica nella lista **INDIRIZZI IMPORTATI DALLA RUBRICA**.

1. Premere, nella finestra **NAVIGAZIONE** su Le mie destinazioni > Indirizzi importati > Dalla rubrica.

2. Scegliete il contatto desiderato dalla rubrica.

3. Scegliete l'indirizzo verso il quale volete navigare.

La finestra **DETTAGLI SULLA DESTINAZIONE** si aprirà.


Sul tasto Attivare MyRoutes è indicato se devono essere calcolate più proposte di tragitto (Si) oppure no (No).

► Premete su Attivare MyRoutes per modificare l'impostazione.

4. Premete su Avvia la navigazione.

- oppure -

Premete su Parcheggio per cercare un parcheggio nei pressi della destinazione.

 Premete su Parcheggi Caricare > Caricare vicino alla destinazione per scegliere una stazione di ricarica nei paraggi delle destinazioni.

La mappa si aprirà nel modo **Anteprima del tragitto**. Il paese di destinazione viene rappresentato sulla mappa.



Per informazioni su come avviare la navigazione si veda il capitolo "Anteprima del tragitto" a pagina 48. Vi preghiamo di continuare la lettura.

7.2.11 Navigare verso casa

Potete memorizzare un indirizzo come indirizzo di casa. La navigazione verso questo punto può essere iniziata in ogni momento premendo un solo tasto.



Per ulteriori informazioni sulle modalità di memorizzazione dell'indirizzo di casa si veda il capitolo "Definire l'indirizzo di casa" a pagina 52.


► Premete nella finestra **NAVIGAZIONE** su Verso casa.

Se non è ancora stato inserito l'indirizzo di casa verrete avvisati da un'apposita finestra.

La navigazione inizia. Verrà considerato lo stesso profilo di tragitto dell'ultima navigazione.

7.2.12 Scegliere una destinazione dalla mappa

Potete scegliere la destinazione per una navigazione direttamente dalla mappa. Oltre a città e vie potrete scegliere velocemente anche destinazioni speciali.


1. Premete nella finestra **NAVIGAZIONE** su Mostra mappa.
- oppure -
Se nel dispositivo di navigazione sono disponibili i comandi vocali e questi sono nella vostra lingua.
 - ▶ Premere, nella finestra **NAVIGAZIONE** su Ulteriori funzioni > Mostra mappa.
2. Premete su  (Cerca destinazione).
La mappa si aprirà nel modo **Cerca destinazione**.
3. Premete sul punto della mappa che volete raggiungere.



Attenzione: Per indicazioni su come modificare la parte della mappa visualizzata, in modo che la destinazione scelta sia ben visibile, si veda il capitolo "Mappa nel modo Cerca destinazione" a pagina 76.

La destinazione sulla quale avete premuto sarà rappresentata sotto una croce.

Nella parte inferiore del display sono indicate le coordinate geografiche e l'indirizzo della destinazione.

4. Premete su  (OK).
La finestra **DESTINAZIONE SULLA MAPPA** si aprirà. Nell'angolo superiore sinistro sono indicati in modo dettagliato i dati relativi all'indirizzo della destinazione.
5. Premete su Raggiungi.
La mappa si aprirà nel modo **Anteprima del tragitto**. Il paese di destinazione viene rappresentato sulla mappa.



Per informazioni su come avviare la navigazione si veda il capitolo "Anteprima del tragitto" a pagina 48. Vi preghiamo di continuare la lettura.

7.2.13 Anteprima del tragitto

La mappa è aperta nel modo **Anteprima del tragitto**.

La destinazione della navigazione è contrassegnata da una bandierina.



Per ulteriori informazioni si veda il capitolo "Mappa nel modo Anteprima del tragitto" a pagina 65.

Profilo di tragitto

Il calcolo del tragitto si basa su un profilo di tragitto. Il profilo di tragitto attuale verrà mostrato nell'angolo superiore destro della mappa.

I profili di tragitto tengono conto delle particolarità e proprietà di diversi tipi di spostamento. Un profilo di tragitto per biciclette ad esempio, non comprenderà autostrade nel calcolo del tragitto, ma in compenso strade che sono vietate ad altri veicoli. Inoltre con il profilo per ciclisti verranno calcolati altri tempi di arrivo rispetto, ad esempio, ad un profilo per motociclisti.



Attenzione: Se scegliete un profilo per pedoni verrà avviata un tipo di guida sviluppata appositamente per pedoni (si veda "Navigazione nella modalità Pedone", pagina 72).

- ▶ Premete il tasto [Profilo di tragitto](#), per scegliere un altro profilo di tragitto.



Per informazioni sulla creazione la scelta di profili di tragitto si veda il capitolo "profili di tragitto" a pagina 80.

Descrizione del tragitto

- ▶ Per vedere una dettagliata descrizione del tragitto premete [Opzioni](#) > [Descrizione del tragitto](#).



Per ulteriori informazioni sulle funzioni della finestra **DESCRIZIONE DEL TRAGITTO** si veda il capitolo "Descrizione del tragitto" a pagina 98.

MyRoutes

Se la funzione **MyRoutes** attiva il sistema di navigazione calcola in base alle impostazioni attuali del profilo di tragitto, fino a tre tragitti e li mostra sulla mappa in colori diversi (blu, verde, rosso) e con un numero. Per ogni tragitto c'è un tasto che riporta lo stesso numero e un simbolo con lo stesso colore.

Per il calcolo dell'orario di arrivo e del tempo di percorrenza il sistema di navigazione tiene conto di ulteriori fattori come ad esempio giorno della settimana ed ora ma soprattutto il comportamento di guida fino a quel momento.

Il tragitto che corrisponde al meglio al profilo di tragitto verrà indicato con la scritta "MyRoute".



Attenzione: Anche se la funzione **MyRoutes** è attiva a volte può non esserci oppure esserci solo un tragitto alternativo che viene calcolato. Sul relativo tasto verrà quindi visualizzato [Nessun ulteriore suggerimento](#).

Avvia la navigazione

- ▶ Premete il tasto del tragitto che intendete utilizzare per la navigazione.

Impedimenti sul tragitto

Scegliendo un tragitto per il quale sono stati segnalati impedimenti sul tragitto potrebbe aprirsi prima della partenza la finestra **ANTEPRIMA DEL TRAGITTO TMC** (si veda "Anteprima del tragitto TMC", pagina 110).

- ▶ Scegliete se utilizzare il tragitto originario (Tragitto attuale) o uno alternativo (Tragitto alternativo).



Avviso di autonomia

Nei seguenti casi di fianco al tragitto verrà visualizzato il simbolo



(**Avviso di autonomia**):

- ▶ La destinazione si trova fuori range.
- ▶ Con il range attuale del veicolo potete raggiungere la destinazione ma non sarete più in grado di raggiungere una stazione di ricarica.

Se scegliete una destinazione con segnalazione di range vi verrà chiesto se deve essere calcolato un tragitto Multi-Stop.

Il tragitto Multi-Stop considera le stazioni di ricarica lungo il percorso e pianifica le soste necessarie, se la destinazione non si trova all'interno del range disponibile. Nel calcolo verranno considerate tutte le stazioni di ricarica private (Favorite) e quelle pubbliche indicate sulla mappa.

Per ulteriori informazioni si veda il capitolo "Tragitto Multi-Stop" a pagina 102.



Attenzione: Indicazioni sul traffico (TMC) sono disponibili in modo limitato.

Nessun segnale GPS

Se la ricezione del segnale GPS non è sufficiente apparirà il seguente avviso: "Attesa segnale GPS..."

Avete le seguenti possibilità:

- ▶ Attendere. Appena il segnale GPS sarà sufficiente per la determinazione della posizione attuale, il tragitto verrà calcolato e la navigazione inizierà.
- ▶ Premete su Annulla. Si apre nuovamente la finestra nella quale avete inserito la destinazione. La vostra destinazione è salvata nella lista **DESTINAZIONI RECENTI**.
- ▶ Premete su Demo. Il tragitto viene calcolato tenendo come punto di riferimento il centro della città indicata come destinazione. Infine verrà simulata la navigazione su questo tragitto.

Premete il tasto  (Indietro) per chiudere la demo.



Attenzione: Se la destinazione è stata scelta dalla mappa il tasto Demo non è disponibile.


7.3 Amministrazione delle destinazioni

Ogni destinazione inserita e le destinazioni dalla lista **DESTINAZIONI RECENTI** e **INDIRIZZI IMPORTATI** possono essere salvate nella lista **FAVORITE**. Questo è particolarmente sensato se si tratta di destinazioni che volete raggiungere spesso.



Attenzione: Le favorite verranno indicate sulla mappa tramite una bandierina con il loro nome.

7.3.1 Salvare una destinazione

1. Inserite una destinazione (si veda "Inserire indirizzo di destinazione", pagina 37 o "Destinazione speciale", pagina 40). Non premete il tasto Avvia la navigazione!
2. Premete su Opzioni > Salva destinazione.
- oppure -
1. Scegliete una destinazione dalla lista **DESTINAZIONI RECENTI** o dalla lista **INDIRIZZI IMPORTATI** (si veda "Destinazioni recenti", pagina 46 o "Indirizzi importati dalla rubrica", pagina 47). Non premete il tasto Avvia la navigazione!
2. Premete su Opzioni > Salva come favorita.
3. Inserite un nome per la destinazione.
4. Premete su Salva.
5.  La finestra **CARICA** si aprirà. Lì potete specificare se la destinazione è una stazione di carica, dove è possibile ricaricare il veicolo (Carica normale oppure Carica veloce) oppure no (No). Se salvate la destinazione come opportunità di ricarica, questa verrà considerata per il calcolo di tragitti multi-stop. Comparirà anche nella lista delle categorie di destinazioni speciali Carica, per la ricerca di destinazioni speciali nella posizione attuale.
 - ▶ Premete su OK.

7.3.2 Cancellare una destinazione dalla lista delle Favorite

1. Premere, nella finestra **NAVIGAZIONE** su Le mie destinazioni > Favorite.
La lista **FAVORITE** si aprirà.

2. Scegliete la destinazione che volete cancellare.
La finestra **DETTAGLI SULLA DESTINAZIONE** si aprirà.
3. Premete su Opzioni > Cancella destinazione.

7.3.3 Definire l'indirizzo di casa

Potete avviare rapidamente in ogni momento la navigazione verso l'indirizzo di casa, premendo il tasto Verso casa nella finestra **NAVIGAZIONE**.

Può essere impostato come indirizzo di casa solamente un indirizzo. Potete inserire l'indirizzo manualmente o sceglierlo dalla lista **FAVORITE**.

L'indirizzo di casa verrà salvato nella lista **FAVORITE** e indicato lì da una casetta che lo contraddistingue.





Attenzione: Anche sulla mappa l'indirizzo di casa viene indicato da una casetta.





E L'indirizzo di casa verrà utilizzato per il calcolo e la rappresentazione della visualizzazione **Range 360°**. Per ulteriori informazioni si veda il capitolo "Mostrare il range" a pagina 78.

Inserire l'indirizzo di casa

1. Premete nella finestra **NAVIGAZIONE** su Verso casa.
Si aprirà una finestra con le seguenti indicazioni.
"Volete inserire ora un indirizzo?"
Se avete già salvato delle favorite l'indicazione sarà:
"Volete inserire l'indirizzo oppure sceglierne uno dalla lista delle favorite?"
Il valore attuale è evidenziato (rosso).
▶ Se Inserire indirizzo **NON** è evidenziato premete su  (Modificare).
2. Premete su OK.
La finestra **INDIRIZZO** si aprirà.
3. Inserite il vostro indirizzo di casa (si veda anche "Inserire indirizzo di destinazione", pagina 37).
4. Premete su Indirizzo di casa per salvare l'indirizzo inserito come indirizzo di casa.

5.  La finestra **CARICA** si aprirà. Lì potrete decidere se nella destinazione indicata è possibile ricaricare il veicolo (Carica normale oppure Carica veloce) oppure no (No). Se salvate la destinazione come opportunità di ricarica, questa verrà considerata per il calcolo di tragitti multi-stop. Comparirà anche nella lista delle categorie di destinazioni speciali Carica, per la ricerca di destinazioni speciali nella posizione attuale.
- ▶ Premete su OK.

Scegliere l'indirizzo di casa dai favoriti

1. Premete nella finestra **NAVIGAZIONE** su Verso casa.
Si aprirà una finestra con le seguenti indicazioni.
"Volete inserire l'indirizzo oppure sceglierne uno dalla lista delle favorite?"
Se non avete ancora salvato delle favorite l'indicazione sarà:
"Volete inserire ora un indirizzo?"
In questo caso dovete inserire manualmente l'indirizzo di casa (si veda "Inserire l'indirizzo di casa", pagina 52).
 - ▶ Se Favorite NON è evidenziato premete su  (Modificare).
2. Premete su OK.
La lista **FAVORITE** si aprirà.
3. Scegliete la destinazione che volete impostare come indirizzo di casa (si veda anche "Favorite", pagina 45).
La finestra **DETTAGLI SULLA DESTINAZIONE** si aprirà.
4. Premete su Indirizzo di casa per salvare l'indirizzo inserito come indirizzo di casa.
5.  La finestra **CARICA** si aprirà. Lì potrete decidere se nella destinazione indicata è possibile ricaricare il veicolo (Carica normale oppure Carica veloce) oppure no (No). Se salvate la destinazione come opportunità di ricarica, questa verrà considerata per il calcolo di tragitti multi-stop. Comparirà anche nella lista delle categorie di destinazioni speciali Carica, per la ricerca di destinazioni speciali nella posizione attuale momentanea.
 - ▶ Premete su OK.

7.3.4 Modificare l'indirizzo di casa

È possibile impostare in ogni momento un altro indirizzo come indirizzo di casa.

Procedete nel seguente modo.

1. Cancellate il vostro indirizzo di casa dalla lista **FAVORITE** (si veda "Cancellare una destinazione dalla lista delle Favorite", pagina 51).
2. Inserite il nuovo indirizzo di casa (si veda "Definire l'indirizzo di casa", pagina 52).

Attenzione: Potete anche definire come nuovo indirizzo di caso un indirizzo dalla lista **FAVORITE**.



- ▶ Scegliete dalla lista **FAVORITE** l'indirizzo che volete impostare come nuovo indirizzo di casa.
 - ▶ Premete su Opzioni > Indirizzo di casa.
-

7.4 Tracce e tragitto con tappe

È possibile pianificare un tragitto anche senza ricezione del segnale GPS, ad esempio comodamente da casa. I tragitti creati possono essere salvati per utilizzarli in un secondo momento, potendo pianificare così diversi tragitti da percorrere, ad esempio, in vacanza.

1. Premete nella finestra **NAVIGAZIONE** su Ulteriori funzioni.

La lista delle opzioni si aprirà.

2. Premete l'opzione Tragitti e tracce.

La finestra **TRAGITTI E TRACCE** si aprirà.

7.4.1 Indicare il punto di partenza

Il punto di partenza di un tragitto è il punto dal quale volete partire. Questo non deve necessariamente corrispondere alla posizione attuale: pianificando, ad esempio, una gita per le vacanze, sarà possibile scegliere come punto di partenza l'hotel dove si soggiorna.

Il punto di partenza è importante solamente se volete visualizzare tutto il tragitto pianificato sulla mappa, ma non ricevete segnale GPS oppure non vi trovate nella posizione dalla quale volete partire. Per questo motivo il punto di partenza che inserite ha il numero d'ordine "0".

Appena avvierete una navigazione, il sistema di navigazione calcolerà il tragitto prendendo come punto di partenza la posizione attuale.

La prima tappa è il tragitto verso il punto con il numero progressivo "1".

1. Premete sulla casella Fissa punto di partenza.

Il menu **PUNTO DI PARTENZA** si aprirà.

Per scegliere come punto di partenza la posizione attuale:

2. Premete la voce del menu Posizione attuale.

Per scegliere come punto di partenza una posizione diversa da quella attuale:

2. Premete il tasto corrispondente.
3. Indicate il punto di partenza (si veda anche il relativo paragrafo del capitolo "Inserire una destinazione", pagina 34).

4. Premete su  (Punto di partenza).

Il punto di partenza scelto verrà ora mostrato di fianco al numero 0 (Punto di partenza).

Modificare il punto di partenza

- Premete sul punto di partenza (tasto 0).

Il menu **PUNTO DI PARTENZA** si aprirà. Ora potete scegliere un'altro punto di partenza. Procedete come descritto sopra.

7.4.2 Inserire delle tappe

Le tappe di un tragitto sono le destinazioni verso le quali volete navigare.

Prima di ogni tappa è indicato un numero d'ordine su in una casella.

1. Premete sulla casella Aggiungere tappa.

Il menu **TAPPA** si aprirà.

2. Premete il tasto corrispondente alla modalità d'inserimento della destinazione desiderata.
3. Indicate la tappa (si veda anche il relativo paragrafo del capitolo "Inserire una destinazione", pagina 34).

4. Premete su  (Aggiungere).

Il punto del tragitto scelto verrà ora indicato di fianco al suo numero d'ordine.

Ripetete questa procedura per ogni ulteriore tappa che volete aggiungere al tragitto.

7.4.3 Modificare le tappe

Le tappe possono essere cancellate da un tragitto. L'ordine delle tappe può essere cambiato a piacere.



Attenzione: Il punto di partenza (con il numero d'ordine "0") non può essere né spostato né cancellato. È però possibile scegliere un'altra tappa come partenza per il tragitto se per tale punto non è stata scelta l'impostazione Posizione attuale.

- ▶ Premete sulla tappa che volete modificare.

Il menu contestuale contiene i seguenti tasti:



Tappa in avanti: Sposta la tappa scelta in avanti. (Esempio: la tappa 2 diventa la tappa 1)



Tappa indietro: Sposta indietro la tappa scelta. (Esempio: la tappa 2 diventa la tappa 3)



Cancellare: Cancella la tappa scelta. Una finestra di dialogo vi chiederà di confermare l'azione.

- ▶ Premete sulla cifra a sinistra di fianco al simbolo per chiudere nuovamente il menù contestuale.

7.4.4 Amministrare i tragitti

Ogni tragitto pianificato può essere salvato con un determinato nome.




Attenzione: Verranno salvati solamente il punto di partenza e tutte le tappe ma non il tragitto in quanto tale. Caricando un tragitto memorizzato, questo dovrà essere calcolato nuovamente.

I tragitti salvati possono essere caricati, cancellati o vi si può cambiare il nome.

Salvare un tragitto

La finestra **TRAGITTI E TRACCE** è aperta. Avete inserito almeno il punto di partenza e una tappa.

1. Premete su Opzioni > Salva tragitto.
2. Inserite un nome per il tragitto.
3. Premete su  (Salva).

Se esistesse già un tragitto con questo nome verrete avvisati.



- ▶ Premete Sì per sovrascrivere il nome del tragitto
- oppure -
- ▶ Premete No se volete inserire un altro nome.

La destinazione sarà inserita nella lista **TRAGITTI E TRACCE SALVATE**.
La finestra di dialogo si chiuderà.

7.4.5 Caricare un tragitto o una traccia

1. Premete su Opzioni > Tragitti e tracce salvate.

La lista **TRAGITTI E TRACCE SALVATE** si aprirà. Questa contiene i tragitti e le tracce memorizzate in ordine alfabetico.

Un simbolo prima del nome indica se si tratta di un tragitto () oppure di una traccia ().

Se volete caricare un tragitto:

2. Premete sul tragitto che volete caricare.

3. Premete su  (Carica tragitto).

La finestra **TRAGITTI E TRACCE** si aprirà. Il punto di partenza e le tappe del tragitto caricato sono inserite. Avviando la navigazione la posizione attuale viene inserita come punto di partenza. La navigazione condurrà poi alla prima tappa.

Se volete caricare una traccia:

2. Premete sulla traccia che volete caricare.
3. Premete su Caricare traccia.

La finestra **TRAGITTI E TRACCE** si aprirà. Come punto di partenza verrà indicata la posizione attuale. La traccia caricata verrà inserita come punto nr. 1 del tragitto. La navigazione condurrà verso il punto di partenza della traccia.



Per informazioni sulla navigazione lungo una traccia si trovano nel capitolo "Navigazione nella modalità Traccia" a pagina 74.

7.4.6 Calcolare e visualizzare un tragitto

Un tragitto pianificato può essere calcolato e visualizzato sulla mappa anche senza che il segnale GPS venga ricevuto, in modo da avere una panoramica generale sul tragitto.

La finestra **TRAGITTI E TRACCE** è aperta. Il punto di partenza e almeno una tappa sono inserite.

- ▶ Premete su Mostra tragitto.

La mappa si aprirà nel modo **Anteprima del tragitto**.

Il punto di partenza e le tappe sono indicati da un a bandierina. Per ogni tappa vengono indicate la distanza e il tempo di percorrenza previsti.

7.4.7 Simulare il tragitto

La navigazione su un tragitto pianificato può anche essere solo simulata.



Attenzione: Per una simulazione non è necessaria la ricezione del segnale GPS.

Se avete pianificato un tragitto a più tappe verrà simulata la navigazione verso la prima tappa.

Avete calcolato e visualizzato un tragitto.

1. Premete su Opzioni > Simulazione.
 - ▶ Se avete pianificato un tragitto con una sola tappa e la funzione **MyRoutes** è attiva, vi verrà chiesto di scegliere un tragitto per la simulazione.
Il tragitto verrà calcolato nuovamente per la simulazione.
2. Premete il tasto del tragitto sul quale volete simulare la navigazione.



Per ulteriori informazioni su **MyRoutes** si veda il capitolo "MyRoutes" a pagina 59.

Chiudere la simulazione

La simulazione può essere conclusa in ogni momento.

- ▶ Premete su  (Indietro).
La finestra **TRAGITTI E TRACCE** si aprirà.

7.4.8 Anteprema del tragitto

Avete calcolato e visualizzato un tragitto. La mappa è aperta nel modo **Anteprema del tragitto**.

Profilo di tragitto

I profili di tragitto tengono conto delle particolarità e proprietà di diversi tipi di spostamento. Un profilo di tragitto per biciclette ad esempio, non comprenderà autostrade nel calcolo del tragitto, ma in compenso strade che sono vietate ad altri veicoli. Inoltre con il profilo per ciclisti verranno calcolati altri tempi di arrivo rispetto, ad esempio, ad un profilo per motociclisti.



Attenzione: Se scegliete un profilo per pedoni verrà avviata un tipo di guida sviluppata appositamente per pedoni (si veda "Navigazione nella modalità Pedone", pagina 72).

- ▶ Premete il tasto Profilo di tragitto, per scegliere un altro profilo di tragitto.



Per informazioni sulla creazione la scelta di profili di tragitto si veda il capitolo "profili di tragitto" a pagina 80.



Attenzione: Caricando tragitti provenienti da altri produttori diversi da GARMIN potrebbe non essere possibile modificare il tragitto.

Descrizione del tragitto

Per vedere una dettagliata descrizione del tragitto premete [Opzioni](#) > [Descrizione del tragitto](#).



Per ulteriori informazioni sulle funzioni della finestra **DESCRIZIONE DEL TRAGITTO** si veda il capitolo "Descrizione del tragitto" a pagina 98.

MyRoutes

Se la funzione **MyRoutes** attiva il sistema di navigazione calcola in base alle impostazioni attuali del profilo di tragitto, fino a tre tragitti e li mostra sulla mappa in colori diversi (blu, verde, rosso) e con un numero.

Per ogni tragitto c'è un tasto che riporta lo stesso numero e un simbolo con lo stesso colore.

Per il calcolo dell'orario di arrivo e del tempo di percorrenza il sistema di navigazione tiene conto di ulteriori fattori come ad esempio giorno della settimana ed ora ma soprattutto il comportamento di guida fino a quel momento.

Il tragitto che corrisponde al meglio al profilo di tragitto verrà indicato con la scritta "MyRoute".



Attenzione: La funzione **MyRoutes** può essere utilizzati solo per tragitti con una sola tappa. Per tragitti con due o più tappe verrà visualizzato e calcolato solo un tragitto indipendentemente dal fatto che la funzione sia attiva o no.



Attenzione: Anche se la funzione **MyRoutes** è attiva a volte può non esserci oppure esserci solo un tragitto alternativo che viene calcolato. Sul relativo tasto verrà quindi visualizzato [Nessun ulteriore suggerimento](#).

Avvia la navigazione

- ▶ Premete il tasto del tragitto che intendete utilizzare per la navigazione.

Impedimenti sul tragitto

Scegliendo un tragitto per il quale sono previsti impedimenti o traffico si aprirà, possibilmente prima dell'avvio della navigazione, la finestra **ANTEPRIMA DEL TRAGITTO TMC** (si veda Anteprima del tragitto TMC, pagina 110).

- ▶ Scegliete se utilizzare il tragitto originario (Tragitto attuale) o uno alternativo (Tragitto alternativo).



Avviso di autonomia

Nei seguenti casi di fianco al tragitto verrà visualizzato il simbolo



(**Avviso di autonomia**):

- ▶ Con il range attuale del veicolo non potete raggiungere la destinazione.
- ▶ Con il range attuale del veicolo potete raggiungere la destinazione ma non sarete più in grado di raggiungere una stazione di ricarica.

Se scegliete una destinazione con segnalazione di range vi verrà chiesto se deve essere calcolato un tragitto Multi-Stop.



Attenzione: Il tragitto Multi-Stop considera le stazioni di ricarica lungo il percorso e pianifica le soste necessarie, se la destinazione non si trova all'interno del range disponibile. Nel calcolo verranno considerate tutte le stazioni di ricarica private (Favorite) e quelle pubbliche indicate sulla mappa.

Indicazioni sul traffico (TMC) sono disponibili in modo limitato.



Per ulteriori informazioni si veda il capitolo "Tragitto Multi-Stop" a pagina 102.



Attenzione: Se il tragitto pianificato contiene una traccia non può essere data nessuna segnalazione di range. Anche il calcolo di un tragitto Multi-Stop non è quindi possibile.

Nessun segnale GPS

Se la ricezione del segnale GPS non è sufficiente apparirà il seguente avviso: "Attesa segnale GPS..."

Avete le seguenti possibilità:

- ▶ Attendere. Appena il segnale GPS sarà sufficiente per la determinazione della posizione attuale, il tragitto verrà calcolato e la navigazione inizierà.
- ▶ Premete su Annulla. La mappa si aprirà nel modo **Anteprima del tragitto**.

8 Opzioni, ulteriori funzioni

In alcune finestre è possibile accedere ad alte funzioni.

1. Premete nella finestra **NAVIGAZIONE** su Ulteriori funzioni.
- oppure -
Premete su Opzioni.
2. Premete sull'opzione che volete eseguire.
 - ▶ Per chiudere la lista delle opzioni senza eseguirne nessuna, premete nuovamente su Ulteriori funzioni ovvero su Opzioni.

2D/3D: Per cambiare fra i modi 2D e 3D. Il simbolo rappresenta il modo attualmente impostato.

Aggiungi al tragitto: Apre la pianificazione del tragitto. L'indirizzo indicato viene inserito come tappa nel tragitto (si veda "Tracce e tragitto con tappe", pagina 54).

Avviare registrazione, Terminare registrazione: Avvia o chiude la registrazione di un tragitto (si veda "Tracce", pagina 86).

Blocco: Apre una finestra nella quale è possibile bloccare un tratto del tragitto per calcolare una deviazione attorno a questo tratto, ad esempio perché avete sentito alla radio della presenza di code su questo tratto (si veda "Blocco", pagina 97).

Cambiare nome: Apre una finestra, nella quale potete salvare la destinazione o il tragitto scelti con un determinato nome.

Cancella destinazione: Cancella la destinazione scelta dalla lista (**DESTINAZIONI RECENTI** oppure **FAVORITE**, in base al punto dal quale avete aperto l'opzione). Una finestra di dialogo vi chiederà di confermare l'azione.

Cancella tutte: Cancella tutte le destinazioni della lista (**DESTINAZIONI RECENTI** oppure **FAVORITE**, in base a dove era stata aperta l'opzione). La lista sarà poi vuota. Una finestra di dialogo vi chiederà di confermare l'azione.

Descrizione del tragitto: Mostra una descrizione dettagliata del tragitto con tutti i punti nei quali dovete svoltare (si veda "Descrizione del tragitto", pagina 98).

Giorno/Notte: Cambia fra le modalità del display "Giorno" e "Notte". Il simbolo rappresenta il modo attualmente impostato.

Impostazioni di fabbrica: Riporta tutte le impostazioni ai valori di fabbrica. Tragitti e destinazioni salvate verranno cancellati. Il software verrà riavviato e si comporterà come al primo avvio dopo l'acquisto.

Impostazioni: Apre la finestra **IMPOSTAZIONI**. Lì sarà possibile configurare il sistema di navigazione (si veda "Configurare il sistema di navigazione", pagina 168).

Indirizzo di casa: Salva l'indirizzo scelto come indirizzo di casa. Potrete quindi avviare rapidamente in ogni momento la navigazione verso questa destinazione, premendo il tasto **Verso casa** nella finestra **NAVIGAZIONE**.

Informazioni sul prodotto: Mostra il numero della versione e le informazioni riguardanti il copyright di hardware e software.

Manuale: Apre il manuale sul dispositivo di navigazione (si veda "Manuale", pagina 20).

Mostra mappa: Apre la mappa nel modo **Standard** (si veda "Mappa nel modo Standard", pagina 64).

Mostra sulla mappa: Mostra l'indirizzo indicato sulla mappa.

MyReport: Apre la finestra **MYREPORT**. Da qui sarà possibile segnalare a Garmin Würzburg eventuali cambiamenti della viabilità stradale o dei sistemi di controllo del traffico.



MyRoutes: Apre la mappa nel modo **Anteprima del tragitto**. Riceverete fino a tre suggerimenti su come continuare il tragitto. Scegliete uno dei tragitti proposti.

Nuovo tragitto: Cancella il punto di partenza e tutte le tappe dalla finestra **TRAGITTI E TRACCE** lista rendendo possibile la pianificazione di un nuovo tragitto. Eventualmente salvate i tragitti precedentemente pianificati!

Parcheggio: Avvia la ricerca di parcheggi nei dintorni della destinazione. Una volta scelto un parcheggio potete navigare fino a questo.

POI sul tragitto: Apre una lista con destinazioni speciali lungo il vostro tragitto. Una di queste destinazioni può essere scelta come tappa intermedia e raggiunta con la navigazione (si veda "MyBest POI: POI sul tragitto", pagina 90).

Profilo di tragitto: Apre la finestra **PROFILO DI TRAGITTO**. Qui si possono vedere ed eventualmente modificare le opzioni per il calcolo del tragitto.

 **Range 360°:** Raffigura lo stato della carica sulla mappa come raggio d'azione (si veda "  Visualizzazione della mappaRange 360°", pagina 78).

Saltare la destinazione attuale: Premete questo tasto per evitare la prossima tappa. Questo tasto è attivo solamente se mancano ancora almeno 2 tappe per giungere a destinazione (si veda "Tracce e tragitto con tappe", pagina 54).

Salva come favorita: Salva la destinazione indicata nella lista delle **FAVORITE** (si veda "Salvare una destinazione", pagina 51).

Salva destinazione: Salva l'indirizzo indicato nella lista **FAVORITE** (si veda "Salvare una destinazione", pagina 51).

Salva posizione: Apre la finestra **SALVA DESTINAZIONE COME**. Lì sarà possibile memorizzare la posizione attuale con un determinato nome nella lista delle **FAVORITE**.

Salva tragitto: Apre una finestra, nella quale potete salvare il tragitto pianificato con un determinato nome (si veda "Salvare un tragitto", pagina 56).

Servizio emergenze: Apre una finestra nella quale è possibile inserire in modo semplice e veloce indirizzi e numeri di telefono di luoghi che si trovano nelle vostre dirette vicinanze e che possono essere utili in caso di necessità (si veda "Servizio emergenze" pagina 96).

Simulazione: Simula una navigazione sul tragitto visualizzato. La simulazione può essere eseguita anche senza ricezione di segnale GPS. Se avete pianificato un tragitto a più tappe verrà simulata solo la navigazione verso la prima tappa.

Stato GPS: Apre la finestra **STATO GPS**. Qui potrete vedere informazioni dettagliate sulla ricezione del segnale GPS. Vi sarà inoltre possibile memorizzare i dati relativi alla posizione attuale (si veda "Stato GPS, salvare la posizione attuale", pagina 97).

Tappa: Inserisce il punto scelto come tappa. La navigazione vi condurrà subito verso questa tappa. Poi potrete proseguire la navigazione verso la meta originaria.

Tour Sightseeing: Apre la finestra **TOUR SIGHTSEEING**. Lì potete scegliere un tour Sightseeing ed avviare una navigazione lungo il tragitto (si veda "Tour Sightseeing", pagina 94).

Traffico: Apre la finestra **INDICAZIONI SUL TRAFFICO** nella quale sono elencate le attuali indicazioni sul traffico (si veda "TMC (Indicazioni sul traffico)", pagina 109).

Tragitti e tracce salvate: Apre una finestra nella quale è possibile caricare un tragitto o una traccia precedentemente salvate.

Tragitti e tracce: Apre la finestra **TRAGITTI E TRACCE**. Qui sarà possibile pianificare un tragitto, amministrare i tragitti pianificati e avviare la navigazione su uno di questi tragitti (si veda "Tracce e tragitto con tappe", pagina 54).

9 Usare la mappa

9.1 Scelta della mappa

Per ogni paese c'è una propria mappa per la navigazione. Una navigazione può proseguire continuamente in più paesi di un continente, se è possibile calcolare un tragitto continuo con le mappe memorizzate.

Anche se fossero disponibili nel sistema di navigazione mappe di paesi di altri continenti il sistema può lavorare solamente con mappe di un singolo continente.

- ▶ Premete nella finestra **NAVIGAZIONE** su [Ulteriori funzioni](#) > [Impostazioni](#) > [Rappresentazione della mappa](#), per vedere quali mappe sono momentaneamente in uso. Qui potete anche scegliere un altro continente se sulla memory-card inserita nel dispositivo di navigazione sono disponibili anche mappe di altri continenti.

9.2 Mappa nel modo Standard

La mappa sarà sempre nella modalità **Standard** se non state navigando, calcolando un tragitto o ricercando una destinazione dalla mappa.

In queste circostanze la mappa cambia automaticamente nella modalità **Standard**:

- ▶ Iniziate la guida mentre la finestra **NAVIGAZIONE** è aperta. Il cambio avviene dopo poco tempo.
- ▶ Raggiungete la destinazione di una navigazione nella modalità **Veicolo**.

Come aprire la mappa:

- ▶ Premete nella finestra **NAVIGAZIONE** su [Mostra mappa](#).
- oppure -
Se nel dispositivo di navigazione sono disponibili i comandi vocali e questi sono nella vostra lingua.
- ▶ Premere, nella finestra **NAVIGAZIONE** su [Ulteriori funzioni](#) > [Mostra mappa](#).



Attenzione: Se la ricezione GPS non è sufficiente alla determinazione della vostra posizione, la mappa verrà aperta nel modo **Cerca destinazione**.



Le seguenti caratteristiche sono tipiche di questa visualizzazione:

- ▶ Al centro della parte inferiore del display viene indicata la posizione attuale (freccia rossa). La porzione di mappa rappresentata seguirà i vostri spostamenti in modo da vedere sempre la vostra posizione sul display.
- ▶ La scala della mappa cambia in base alla vostra velocità.

Opzioni della mappa nel modo Standard

- ▶ Premete su Opzioni.
Si aprirà una finestra con più tasti.

Le funzioni più importanti per la navigazione sono raggiungibili tramite i tasti con i simboli.

Troverete ulteriori funzioni premendo su uno dei tasti Destinazione, Tragitto, Servizi oppure Generale.



Per una descrizione di tutte le opzioni disponibili si veda il capitolo "Opzioni, ulteriori funzioni" a pagina 61.


9.3 Mappa nel modo Anteprima del tragitto


Avete inserito una destinazione e premuto su Avvia la navigazione.

- oppure -

Avete pianificato o caricato un tragitto e premuto su Mostra tragitto.

La mappa si aprirà nel modo **Anteprima del tragitto**.

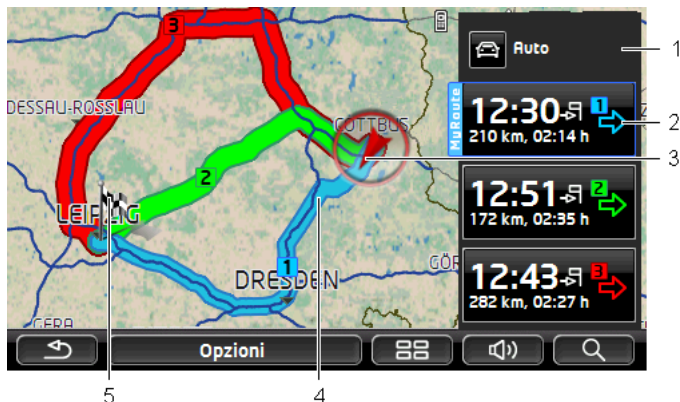

- 1 Sul tasto  (Profilo di tragitto) verrà mostrato l'attuale profilo di tragitto. Il simbolo chiarifica il tipo di spostamento sul quale si basa il profilo (si veda "profili di tragitto", pagina 80).

- Premete il simbolo, per scegliere un altro profilo di tragitto.

- 2 Per ogni tragitto (blu, verde, rosso) c'è un tasto che riporta lo stesso numero e un simbolo con lo stesso colore. Su ogni tasto verranno indicati l'orario d'arrivo previsto, la lunghezza totale, e la percorrenza prevista per ogni tragitto.

Se per un tragitto sono presenti segnalazioni del traffico verrà indicato il numero delle segnalazioni in un piccolo cartello stradale sul tasto. Gli impedimenti segnalati verranno rappresentati anche sul tragitto.

Il tragitto che corrisponde al meglio al profilo di tragitto è indicato con la scritta "MyRoute".



Se la funzione **MyRoutes** non è attiva verrà indicato solo un tragitto.

Premendo uno dei tasti inizierà la navigazione sul rispettivo tragitto.

- 3 La posizione attuale viene indicata (freccia rossa).
Visualizzando un tragitto caricato o pianificato che abbia come punto di partenza una posizione diversa da quella attuale, è possibile che la vostra posizione attuale non venga indicata nell'anteprima.
- 4 Se la funzione **MyRoutes** è attiva sulla mappa verranno visualizzati, e contrassegnati con un numero, fino a tre tragitti, con colori diversi (e con un numero blu, verde, rosso).

Nei seguenti casi verrà mostrato solo un tragitto.



- La funzione **MyRoutes** è disattiva.
- Avete pianificato un tragitto con più di una tappa.
- È attivo un profilo di tragitto con il profilo di velocità Pedone.

- ▶ Il tragitto contiene una traccia.
- ▶  Avete pianificato un tragitto Multi-Stop, si veda pagina 102.
- ▶  Avete pianificato un tragitto Multi-Stop, si veda pagina 107.

5 La destinazione è indicata da una bandierina.

Visualizzando un tragitto pianificato o caricato, il punto di partenza e tutte le tappe saranno indicate sulla mappa da una bandierina.

In caso di tragitti con più tappe per ogni tappa verranno visualizzati la lunghezza del tratto e il tempo di percorrenza previsto.

- ▶ Premete il tasto  (Profilo di tragitto) (si veda la figura punto 1), per scegliere un altro profilo di tragitto.
- ▶ Per avviare la navigazione premere il tasto del tragitto (si veda la figura, punto 2) che volete utilizzare per la navigazione.
Visualizzando un tragitto caricato o pianificato il tragitto verrà eventualmente ricalcolato. Come punto di partenza verrà presa la vostra posizione attuale. La navigazione vi condurrà verso la prima tappa inserita.
- ▶ Premete su Opzioni > Descrizione del tragitto, per vedere una descrizione dettagliata (si veda "Descrizione del tragitto", pagina 98).
- ▶ Premete su  (Cerca destinazione) per vedere la mappa nel modo **Cerca destinazione** (si veda "Mappa nel modo Cerca destinazione", pagina 76).


9.4 Mappa nel modo Navigazione

Il modo in cui verrete condotti a destinazione dipende da diversi fattori (profilo di tragitto scelto, posizione attuale, tipo di calcolo del tragitto, eccetera). Il vostro sistema di navigazione sceglie automaticamente il tipo ottimale di navigazione.

9.4.1 Navigazione nella modalità Veicolo

Dopo la visione della mappa nel modo **Anteprima del tragitto** è stata avviata la navigazione.

La mappa si aprirà nel modo **Navigazione**.

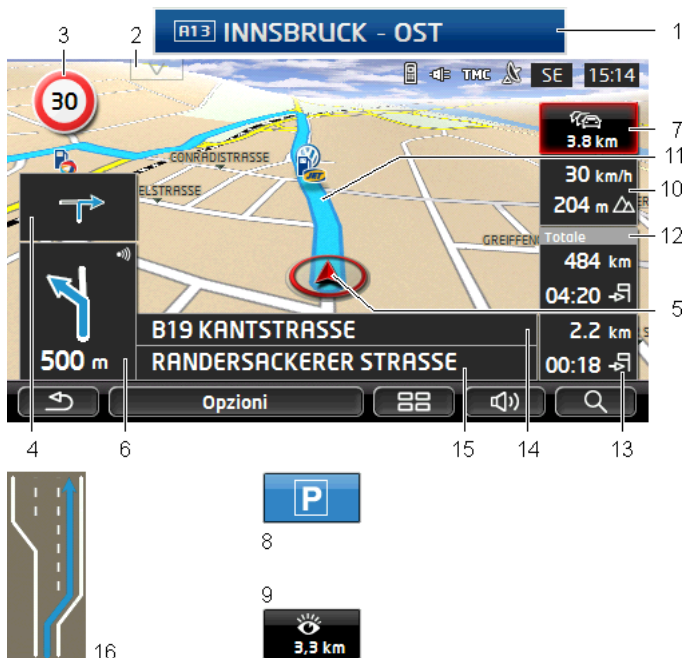


- 1 Nel caso siano disponibili informazioni sulla segnaletica che dovete seguire, queste verranno visualizzate sul bordo superiore del display.
 - Premendoci sopra il segnale scomparirà.
- 2 Il menu **POI sul tragitto** si aprirà. Se viene momentaneamente visualizzato un cartello (vedere punto 1), questo tasto non è visibile.



Per una descrizione della funzione **POI sul tragitto** si veda il capitolo "POI sul tragitto" a pagina 90.

- 3 Qui vengono indicati eventuali limiti di velocità.
- 4 Nel piccolo indicatore di manovra viene mostrata, nel caso di manovre che si succedano in un breve lasso di tempo, la seconda manovra da eseguire.
- 5 La vostra posizione attuale è rappresentata sulla mappa (freccia rossa). Il riquadro della mappa si modificherà continuamente in modo che la posizione attuale sia sempre rappresentata sulla mappa.
- 6 Nel grande indicatore di manovra mostra schematicamente il prossimo incrocio al quale dovete svoltare. Sotto è indicata la distanza da questo incrocio.

Avvicinandosi ad un incrocio compare anche una colonna per la rappresentazione della distanza:

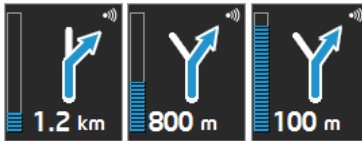

Più la colonna viene riempita più vicine siete all'incrocio.

Se non fosse necessario svoltare per un tratto lungo, verrà visualizzata semplicemente una freccia dritta con sotto una cifra che indica la distanza da percorrere.

- ▶ Premendo nel grande indicatore di manovra verrà ripetuta l'indicazione di manovra vocale attuale.
- 7 Se dovessero esserci delle segnalazioni riguardanti il traffico sul tragitto, apparirà la finestra **Indicazioni sul traffico**.

Se nella casella **Indicazioni sul traffico** viene visualizzata una distanza, è stata calcolata per il relativo impedimento anche un tragitto alternativo.

- ▶ Premete sulla casella **Indicazioni sul traffico** per aprire la finestra **ANTEPRIMA DEL TRAGITTO TMC**. Questa mostra una parte di mappa con il tratto interessato dalla segnalazione e una possibile deviazione.

Se non ci sono indicazioni di distanza verrà effettuata una deviazione di tutti gli impedimenti che si trovano sul tragitto e che comportano una perdita di tempo.

- ▶ Premete sulla casella **Indicazioni sul traffico** per aprire la finestra **INDICAZIONI SUL TRAFFICO**. (Si veda "Visualizzare le segnalazioni sul traffico", pagina 112).



Attenzione: Il calcolo del tragitto di deviazione può essere eseguito automaticamente (si veda "Impostazioni TMC", pagina 113).

- 8 Avvicinandosi alla propria destinazione verrà visualizzato il tasto Parcheggio.

Premendo il tasto Parcheggio ci sono due possibilità:

- ▶ Potete scegliere un parcheggio dal quale poi procedere a piedi.
- ▶ Se avete già parcheggiato il vostro veicolo potete salvare la posizione attuale e proseguire la navigazione a piedi.



Per una descrizione della funzione Parcheggio si veda il capitolo "Parcheggiare nelle vicinanze della destinazione" a pagina 87.

- 9 Avvicinandosi ad una particolarità **Sightseeing** verrà visualizzata invece dell'altezza sul livello del mare e la velocità (punto 10) il tasto Sightseeing. L'indicazione di distanza riportata sul tasto corrisponde alla lontananza (in linea d'aria) dalla stessa.

Premendo il tasto Sightseeing si aprirà la finestra **INFORMAZIONI SULLA DESTINAZIONE** (si veda "Visualizzare le informazioni su una particolarità Sightseeing", pagina 93).



Per una descrizione della funzione Sightseeing si veda il capitolo "Sightseeing" a pagina 92.

- 10 Qui verranno indicate l'altezza sul livello del mare e la velocità attuale.
- 11 Il tragitto è evidenziato in blu.
- 12 Nella casella **Totale** vedrete la distanza da destinazione e l'orario d'arrivo previsto.
- ▶ Premete sull'orario di arrivo previsto se preferite vedere la durata prevista per giungere a destinazione.
 - ▶ Premete sull'orario di arrivo previsto se preferite vedere la durata prevista per giungere a destinazione.
- 13 Navigando su un tragitto con più tappe, vedrete nella casella **Tappa** la distanza attuale dalla prossima tappa e l'orario d'arrivo previsto.
- ▶ Premete sull'orario di arrivo previsto se preferite vedere la durata prevista per giungere a destinazione.
 - ▶ Premete sull'orario di arrivo previsto se preferite vedere la durata prevista per giungere a destinazione.
- 14 Nella casella superiore della strada è indicato il nome della prossima strada da percorrere.
- 15 Nella casella inferiore della strada è indicato il nome della strada che state percorrendo.
- 16 Prima di molti incroci spariranno le informazioni dei punti 10 e 12. Al loro posto verrà visualizzata la corsia sulla quale posizionarsi.
- ▶ Premere la casella per far sparire le informazioni sulla corsia.




Attenzione: La visualizzazione di molte delle aree appena descritte può essere configurata in Opzioni > Impostazioni > Navigazione. Alcune di queste informazioni sono disponibili solamente se sono contenute nel materiale cartografico.



Attenzione: Premendo nel grande indicatore di manovra verrà ripetuta l'indicazione di manovra vocale attuale.



Attenzione: Abbandonando la rete stradale digitalizzata sulla mappa la modalità di navigazione passa a **Offroad** (si veda "Navigazione nella modalità Offroad", pagina 75).

- ▶ Premete su Opzioni > Tragitto > Descrizione del tragitto, per vedere una descrizione dettagliata (si veda "Descrizione del tragitto", pagina 98).
- ▶ Premete su  (Cerca destinazione) per vedere la mappa nel modo **Cerca destinazione** (si veda "Mappa nel modo Cerca destinazione", pagina 76).






Volume

Il volume delle indicazioni di guida del può essere modificato durante la navigazione.

Se il dispositivo è montato nel veicolo:

- ▶ Potete regolare il volume dalla radio se le indicazioni di guida vengono pronunciate in quel momento.
Premete eventualmente la grande campo con freccia (si veda il punto 6 della figura all'inizio del capitolo). Così verrà pronunciata l'indicazione di guida).

Se il dispositivo non è montato nel veicolo:

1. Premete su  (Volume).
Il regolatore del volume si aprirà. Questo contiene tre tasti per la regolazione del volume:
 (Alza),  (Abbassa),  (Audio on/off).
2. Premete nuovamente  (Volume) oppure attendete alcuni secondi.
Il regolatore del volume si chiuderà.

Reality View

La mappa passa al modo **Reality View** avvicinandosi, durante la guida su un'autostrada, ai seguenti punti:

- ▶ un incrocio autostradale
- ▶ un bivio autostradale
- ▶ l'uscita alla quale dovete uscire dall'autostrada



Il modo **Reality View** mostra in modo molto chiaro quali indicazioni si devono seguire e quale corsia si deve occupare.

La visualizzazione rimane invariata fino al superamento del punto indicato. Poi la mappa passa automaticamente nel modo **Navigazione**.

- ▶ Premete su un punto qualsiasi della mappa per ritornare anticipatamente al modo **Navigazione**.



Attenzione: Il modo **Reality View** non è disponibile per tutti gli incroci a bivi autostradali. La disponibilità dipende dal materiale cartografico utilizzato.

9.4.2 Navigazione nella modalità Pedone

Questa modalità si attiverà se avete scelto per la navigazione il profilo di tragitto per pedoni. Questi profili sono riconoscibili dal simbolo



(Pedone).

Dopo la visione della mappa nel modo **Anteprima del tragitto** è stata avviata la navigazione.

Contengono una proposta di tragitto in base alla rete stradale digitalizzata disponibile. Viene indicato inoltre in che direzione si trova la vostra destinazione. Abbandonando il tragitto proposto, per percorrere ad esempio un bel sentiero attraverso un parco, vedrete comunque in che direzione si trova la vostra destinazione.

Si osservi:

- ▶ Non riceverete indicazioni vocali di guida. Vi verrà però segnalato l'avvicinamento alla destinazione.
- ▶ La porzione di mappa rappresentata seguirà i vostri spostamenti in modo da vedere sempre la vostra posizione sul display.
- ▶ Lasciando il tragitto originario non avverrà il ricalcolo del tragitto.

- ▶ Navigando su un tragitto con altre tappe, verrà avviata dopo l'indicazione la navigazione verso la tappa successiva.
- ▶ Le segnalazioni sul traffico non vengono considerate.



Attenzione: Nella modalità pedone fate attenzione di tenere il dispositivo in mano, in modo che la parte superiore del dispositivo non venga coperta. Dato che il ricevitore GPS si trova lì, la ricezione del segnale GPS potrebbe altrimenti essere compromessa.



- 1 Qui viene indicata la scala della mappa rappresentata. La lunghezza del righello corrisponde alla distanza indicata.
- 2 Il tragitto calcolato in base alla rete stradale digitalizzata è evidenziato in blu.
- 3 La posizione attuale viene indicata (freccia rossa). Potete vedere in quale direzione vi state muovendo.
- 4 Il tratto già coperto è indicato in verde.
- 5 La bussola indica il nord.
- 6 La direzione nella quale si trova la vostra destinazione viene indicata (triangolo rosso).
- 7 In questa casella viene indicata la distanza mancante in linea d'aria alla destinazione.

Usare la mappa



Diminuisci zoom: L'area della mappa rappresentata diventerà più grande ma saranno visibili meno dettagli.



Aumenta zoom: L'area della mappa rappresentata diventerà più piccola, ma saranno visibili più dettagli.



Centrare la posizione: Durante la navigazione in modalità pedone è possibile spostare il quadrante della mappa visualizzata in modo da poter vedere i dintorni sulla mappa. La posizione attuale potrebbe quindi non trovarsi più all'interno della porzione di mappa visualizzata.

- ▶ Premete il tasto **Centrare la posizione** se la vostra posizione attuale non si trova più nel quadrante visualizzato.

La vostra posizione attuale verrà visualizzata nuovamente sulla mappa.



Ricalcolare tragitto: Eseguite un ricalcolo del tragitto. Utilizzate questa funzione se vi siete allontanati molto dal tragitto calcolato e volete una nuova proposta di tragitto.

9.4.3 Navigazione nella modalità **Traccia**

Questa modalità si attiverà se avete scelto per la navigazione il profilo di tragitto per pedoni. (si veda "Tracce e tragitto con tappe", pagina 54). Dopo la visione della mappa nel modo **Anteprima del tragitto** è stata avviata la navigazione.

Per prima cosa la navigazione vi condurrà fino all'inizio della traccia caricata. Questa navigazione corrisponde alla navigazione del profilo di tragitto scelto (si veda "Navigazione nella modalità Veicolo", pagina 67, e "Navigazione nella modalità Pedone", pagina 72).

Appena verrà raggiunto il punto iniziale della traccia, la navigazione passa alla modalità **Traccia**.


La navigazione nella modalità **Traccia** funziona come quella nella modalità **Pedone** (si veda "Navigazione nella modalità Pedone", pagina 72).

Ci sono solamente poche differenze:

- ▶ La funzione **Ricalcolare tragitto** non è disponibile.
- ▶ Se al termine della traccia ci sono altre tappe, la navigazione passerà alla modalità scelta in precedenza.

9.4.4 Navigazione nella modalità Offroad



Attenzione: Questa modalità non sarà attiva se avete scelto per la navigazione un profilo di tragitto per pedoni. Questi profili sono riconoscibili dal simbolo  (Pedone).

Non sarà inoltre attivo durante la navigazione su una traccia (si veda "Navigazione nella modalità Traccia", pagina 74).

Indicando una destinazione al di fuori della rete stradale digitalizzata, la navigazione inizierà nella modalità **Veicolo** fino al punto della rete stradale digitalizzata più vicino alla destinazione. Da lì la navigazione proseguirà nel modo **Offroad**.

Se la posizione attuale all'inizio della navigazione si trova al di fuori della rete stradale digitalizzata, la navigazione inizia nella modalità **Offroad** fino al punto più vicino della rete stradale digitalizzata. La navigazione verrà poi continuata nella modalità **Veicolo**.

La navigazione nella modalità **Offroad** funziona come quella nella modalità **Pedone** (si veda "Navigazione nella modalità Pedone", pagina 72).

Ci sono solamente poche differenze:

- ▶ Il percorso già effettuato non viene rappresentato.
- ▶ La funzione Ricalcolare tragitto non è disponibile.

9.4.5 Opzioni della mappa nel modo Navigazione

- ▶ Premete su Opzioni.
Si aprirà una finestra con più tasti.

Le funzioni più importanti per la navigazione sono raggiungibili tramite i tasti con i simboli.


Troverete ulteriori funzioni premendo su uno dei tasti Destinazione, Tragitto, Servizi oppure Generale.



Per una descrizione di tutte le opzioni disponibili si veda il capitolo "Opzioni, ulteriori funzioni" a pagina 61.


9.4.6 Chiudere la Navigazione

La conclusione della navigazione avviene in tutte le modalità alla stessa maniera.

- ▶ Premete  (Indietro) per chiudere la navigazione. Vi verrà chiesto di confermare l'azione.

9.5 Mappa nel modo Cerca destinazione


Nella modalità **Cerca destinazione** potete cercare una tappa o una destinazione per la navigazione. Se state navigando potete visualizzare tutto il tragitto.


- ▶ Premete nel bordo inferiore della mappa su  (Cerca destinazione).


La mappa si aprirà nel modo **Cerca destinazione**.


La mappa è sempre nel modo **Cerca destinazione**, se sulla sua superficie è visibile un mirino. Nella casella dell'indirizzo trovate le coordinate ed eventualmente il nome della strada sotto al mirino.

Se siete in movimento l'inquadratura della mappa non cambierà e rimarrà sempre orientata in modo che il nord sia verso l'alto. È sempre orientata in modo che il nord sia verso l'alto.

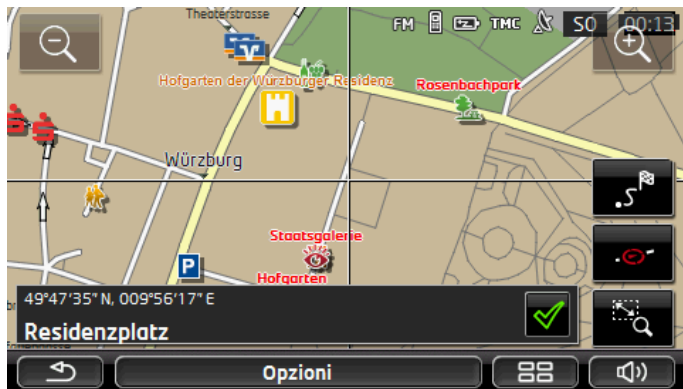

 Diminuisci zoom: L'area della mappa rappresentata diventerà più grande ma saranno visibili meno dettagli.

 Aumenta zoom: L'area della mappa rappresentata diventerà più piccola, ma saranno visibili più dettagli.

 Zoomare/Spostare: Quando questo tasto è attivo potete tracciare con il dito un ritaglio di mappa.

Tracciando il ritaglio di mappa dall'alto a sinistra al basso a destra, questo verrà ingrandito a dimensione schermo.

Tracciando il ritaglio di mappa dal basso a destra verso l'alto a sinistra, verrà diminuito lo zoom della mappa.



Zoomare/Spostare: Se questo tasto è inattivo potete modificare con il dito il riquadro della mappa rappresentato. Spostate semplicemente la mappa nella direzione desiderata.




Tutto il tragitto: Regola il livello dello zoom in modo tale che tutto il tragitto sia visibile sullo schermo.



Posizione attuale: Sceglie il ritaglio di mappa rappresentato in modo tale che la posizione attuale sia centrata sullo schermo.

9.5.1 Uso del modo Cerca destinazione

1. Premete sul punto della mappa che volete raggiungere.
La destinazione sulla quale avete premuto sarà rappresentata sotto una croce.
Nella parte inferiore del display sono indicate le coordinate geografiche e l'indirizzo della destinazione.
2. Premete su  (OK).
Appariranno dei tasti con diverse funzioni.

Raggiungi: Avvia la navigazione verso il punto scelto. Se vi trovate nel mezzo di una navigazione questa viene interrotta.

MyReport: Apre la finestra **MYREPORT**. Da qui sarà possibile segnalare a Garmin Würzburg eventuali cambiamenti della viabilità stradale o dei sistemi di controllo del traffico.


Tappa: Inserisce il punto scelto come tappa. La navigazione vi condurrà subito verso questa tappa. Poi potrete proseguire la navigazione verso la meta originaria.

Questa funzione è attiva solamente durante una navigazione.

Aggiungi al tragitto: Inserisce il punto scelto come ultima tappa nella pianificazione del tragitto, in modo che il punto aggiunto venga raggiunto dopo la destinazione originaria oppure dopo l'ultima tappa.

Salva: Apre la finestra **SALVA DESTINAZIONE COME**. Potete inserire un nome con il quale salvare il punto indicato nella lista delle **FAVORITE** (si veda "Salvare una destinazione", pagina 51).

Ricerca nei dintorni: Apre la finestra **POI NEI DINTORNI**. Lì sarà possibile cercare delle destinazioni nelle vicinanze del punto indicato (si veda "Destinazioni speciali nei dintorni", pagina 40).

- ▶ Premete  (**Indietro**) per chiudere la modalità **Cerca destinazione**. Ritornerete alla finestra dalla quale avete avuto accesso a questo modo.

9.6 Visualizzazione della mappaRange 360°

La visualizzazione della mappa **Range 360°** mostra il raggio d'azione possibile sulla mappa. Per farlo vengono considerati lo stato attuale della carica ed il consumo. L'area all'interno del range è evidenziata. La rappresentazione viene aggiornata costantemente durante il tragitto.

Attenzione: Il range verrà visualizzato solamente se le seguenti condizioni si verificano:



- ▶ Il dispositivo di navigazione è inserito correttamente nel suo supporto.
- ▶ Il quadro del veicolo è acceso.
- ▶ La ricezione del GPS è sufficiente alla determinazione della posizione.

9.6.1 Mostrare il range


- ▶ Premere, nella finestra **NAVIGAZIONE** su Ulteriori funzioni > Range 360°.

Possono essere scelte tre differenti rappresentazioni.



La rappresentazione del range può essere configurata. Per ulteriori informazioni si veda il capitolo "Configurare la rappresentazione della mappa Range 360°" a pagina 80.

Sola andata

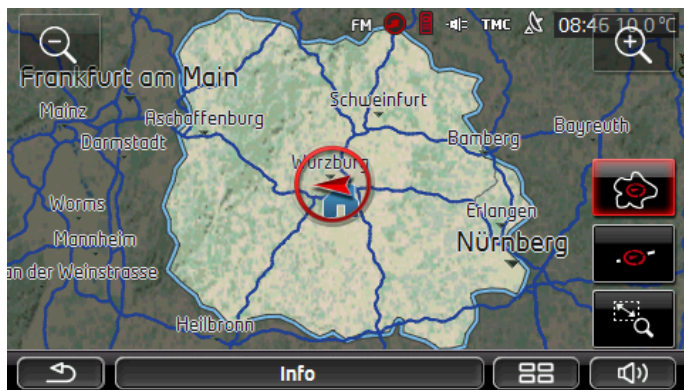

La superficie evidenziata mostra la distanza massima che potete raggiungere dal punto attuale.

Ritorno sicuro



La superficie evidenziata mostra la distanza massima che potete raggiungere dal punto attuale, potendo raggiungere in modo sicuro l'indirizzo di casa nel tragitto di ritorno.


Attenzione: Il raggio d'azione per il tragitto di ritorno può essere visualizzato solo se l'indirizzo di casa indicato è ancora raggiungibile.



Impostate la vostra stazione di carica personale come indirizzo di casa in modo che questo venga considerato per il tragitto di ritorno.

Se non è stato impostato nessun indirizzo di casa la posizione attuale verrà considerata come posizione di ritorno.

Combinato

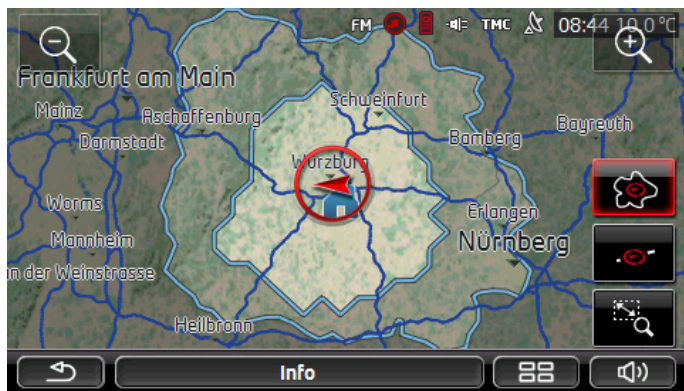

La più grande delle due superfici evidenziate corrisponde a **Sola andata**.

La più piccola delle due superfici indica la distanza, dalla vostra posizione attuale, che ancora potete raggiungere pur raggiungendo in sicurezza, durante il ritorno, l'indirizzo di casa.



Attenzione: Il raggio d'azione per il tragitto di ritorno può essere visualizzato solo se l'indirizzo di casa indicato è ancora raggiungibile.

Se non è stato impostato nessun indirizzo di casa la posizione attuale verrà considerata come posizione di ritorno.

9.6.2 Configurare la rappresentazione della mappa Range 360°

1. Premere, nella finestra **NAVIGAZIONE** su [Ulteriori funzioni](#) > [Impostazioni](#) > [Rappresentazione della mappa](#).
2. Determinate nell'impostazione [Range 360°](#) come deve essere rappresentato il range sulla mappa:
 - ▶ [Sola andata](#): mostra il range massimo.
 - ▶ [Ritorno sicuro](#): mostra il range massimo tenendo conto del ritorno verso l'indirizzo di casa.
 - ▶ [Combinato](#): mostra entrambi i range.

10 Funzioni utili


10.1 profili di tragitto

I profili di tragitto determinano particolarità e proprietà di diversi tipi di spostamento che devono poi essere considerati durante il calcolo del tragitto. Un profilo di tragitto per biciclette ad esempio, non comprenderà autostrade nel calcolo del tragitto, ma in compenso strade che sono vietate ad altri veicoli. Inoltre per una bicicletta verranno calcolati altri tempi di percorrenza rispetto, ad esempio, ad una motocicletta.

10.1.1 Impostazione dei profili di tragitto

Un profilo di tragitto è composto da un assieme di diverse impostazioni:

- ▶ [Profilo di velocità](#): determina il tipo di spostamento, (ad esempio [Bicicletta](#), [Pedone](#), [Auto](#), ...).
- ▶ [Tipo di tragitto](#): determina il tipo di tragitto che deve essere calcolato (ad esempio [Tragitto breve](#), [Tragitto veloce](#), ...).
- ▶ [Considerare le indicazioni sul traffico](#): determina se le indicazioni sul traffico devono essere considerate per il calcolo del tragitto.
- ▶ [Autostrade](#), [Trachetti](#), [Strada per residenti](#): determina se questo tipo di segnalazioni sul traffico possono essere utilizzate.

- ▶ Utilizzo di strade a pedaggio: determina se strade a pedaggio o con obbligo di vignetta possono essere considerate per il calcolo del tragitto.
 - ▶ Premete il tasto  (**Modificare**).
La finestra **UTILIZZO DI STRADE A PEDAGGIO** si aprirà.
 - ▶ Modificate le singole impostazioni in base alle vostre necessità (Si, No, Chiedi sempre) (si veda "Configurare il sistema di navigazione", pagina 168).
Attivando l'impostazione Chiedi sempre vi verrà chiesto ogni volta che il vostro tragitto può passare per una strada a pedaggio o con obbligo di vignetta quale impostazione/ scegliere.

Per ogni impostazione c'è un tasto  (**Aiuto**). Premendolo vi verranno dati chiarimenti sulla relativa impostazione.

Il numero delle impostazioni possibili dipende dal profilo di velocità scelto. Per il profilo di velocità Pedone non ci sono ad esempio le impostazioni Autostrade e Utilizzo di strade a pedaggio.

10.1.2 Profili base

Per ogni profilo di velocità è già definito un profilo base.



Bicicletta



Pedone



Camion



Moto



Auto


Il profilo di velocità di un profilo base non può essere variato. Le altre impostazioni possono essere adattate alle vostre esigenze.

I profili base non possono essere né rinominati né cancellati.



Per poter scegliere, ad esempio, per diverse auto tra più profili è necessario creare dei propri profili di tragitto.

10.1.3 Creare un nuovo profilo di tragitto

Potete creare propri profili di tragitto. Questo può servire ad esempio se possedete due auto e solo una di queste ha una vignetta per le autostrade austriache.

1. Premete su Opzioni > Impostazioni.
Mentre la mappa è aperta nella modalità **Standard** premete Opzioni > Generale > Impostazioni.
2. Premete il tasto  (Profilo di tragitto attuale). Questo tasto può essere rappresentato anche un altro simbolo.
3. Premete sul nome del profilo di tragitto che volete utilizzare come base per il nuovo profilo.
4. Premete su Opzioni > Copiare.
5. Inserite un nome per il profilo di tragitto.
6. Premete su Salva.
7. Modificate il profilo in base alle vostre necessità.
8. Premete su OK.
Il nuovo profilo verrà indicato nella lista **PROFILI DI TRAGITTO**.



10.1.4 Scegliere un profilo di tragitto

1. Premete Opzioni > Impostazioni >  (Profilo di tragitto attuale).
Mentre la mappa è aperta nella modalità **Standard** premete Opzioni > Tragitto > Profilo di tragitto attuale.
2. Premete sul nome del profilo di tragitto che volete utilizzare.
3. Premete su  (Indietro).


10.1.5 Gestire i profili di tragitto

I profili di tragitto personalizzati possono essere rinominati, modificati e cancellati.

Modificare un profilo di tragitto

1. Premete su Opzioni > Impostazioni.
Mentre la mappa è aperta nella modalità **Standard** premete Opzioni > Generale > Impostazioni.
2. Premete il tasto  (Profilo di tragitto attuale). Questo tasto può essere rappresentato anche un altro simbolo.
3. Premete il tasto  (Modificare) di fianco al profilo che volete modificare.
4. Scegliete le impostazioni desiderate.
5. Premete su OK.

L'impostazione Utilizzo di strade a pedaggio è composta da più singole impostazioni. Ad esempio, potete impostare per ogni paese con autostrada con obbligo di vignetta se volete considerare le autostrade per il calcolo del tragitto.


1. Premete il tasto  (**Modificare**) di fianco all'impostazione Utilizzo di strade a pedaggio.

La finestra **UTILIZZO DI STRADE A PEDAGGIO** si aprirà.

2. Modificate le singole impostazioni in base alle vostre necessità (Si, No, Chiedi sempre).

Se attivate l'impostazione Chiedi sempre vi verrà chiesto ogni volta che l'anteprima di tragitto vuole calcolare un percorso utilizzando strade a pedaggio se volete utilizzare la strada relativa al tipo di pedaggio in questione. Potete fissare l'impostazione anche per tragitti futuri.


Rinominare un profilo di tragitto

1. Premete su Opzioni > Impostazioni.
Mentre la mappa è aperta nella modalità **Standard** premete Opzioni > Generale > Impostazioni.
2. Premete il tasto  (**Profilo di tragitto attuale**). Questo tasto può essere rappresentato anche un altro simbolo.
3. Premete sul nome del profilo di tragitto che volete rinominare.
4. Premete su Opzioni > Cambiare nome.
5. Inserite il nuovo nome per il profilo di tragitto.
6. Premete su Salva.



Attenzione: I profili base non possono essere rinominati.

Cancellare un profilo di tragitto

1. Premete su Opzioni > Impostazioni.
Mentre la mappa è aperta nella modalità **Standard** premete Opzioni > Generale > Impostazioni.
2. Premete il tasto  (**Profilo di tragitto attuale**). Questo tasto può essere rappresentato anche un altro simbolo.
3. Premete sul nome del profilo di tragitto che volete cancellare.
4. Premete su Opzioni > Cancellare.
Una finestra di dialogo vi chiederà di confermare l'azione.
5. Premete su Si.



Attenzione: I profili base non possono essere cancellati.

10.2 MyPOIs: Proprie destinazioni speciali

Potete creare file con le vostre destinazioni speciali. Questi file devono essere disponibili in una determinata cartella nel vostro sistema di navigazione.

Se volete utilizzare le vostre destinazioni speciali per una navigazione, le troverete nelle destinazioni speciali nella categoria **MyPOIs**. Ogni file con destinazioni speciali verrà elencato in una sottocategoria. Ogni sottocategoria può avere una propria icona con la quale le destinazioni vengono rappresentate sulla mappa.

Il dispositivo di navigazione può leggere al massimo 10.000 destinazioni speciali. Queste destinazioni possono essere suddivise in un massimo di 40 sottocategorie.

10.2.1 Creare le proprie destinazioni

1. Aprite un documento nuovo in un editore che possa salvare file con codifica UTF8 (ad esempio MS Notepad, Microsoft Word).



Attenzione: La seguente descrizione suppone l'utilizzo di MS Notepad come editor. Utilizzando un altro editor il salvataggio e la codifica UTF8 del file possono (punti 4-9) possono differire da questa descrizione.

2. Inserite per ogni destinazione una serie di dati (una riga) nel seguente formato:
 - ▶ Longitudine. Iniziate l'inserimento con un segno meno se desiderate inserire un grado di longitudine ovest. L'inserimento della longitudine deve essere fatto come numero decimale utilizzando come divisore il punto.
 - ▶ Virgola (come separatore di lista)
 - ▶ Latitudine. Iniziate l'inserimento con un segno meno se desiderate inserire un grado di latitudine sud. L'inserimento della latitudine deve essere fatto come numero decimale utilizzando come divisore il punto.
 - ▶ Virgola (come separatore di lista)
 - ▶ Nome della destinazione. Il nome della destinazione è a vostra scelta, ma non può contenere virgole. Se l'inserimento della virgola fosse irrinunciabile dovete anteporre alla virgola un backslash ('\') (o barra obliqua inversa).
 - ▶ Virgola (come separatore di lista)
 - ▶ PHONENUMBER=
 - ▶ Un numero telefonico. Questo dato può anche rimanere vuoto.
 - ▶ Tilde ('~')

- ▶ Informazione aggiuntiva. Questo dato può anche rimanere vuoto.
- ▶ Invio (per iniziare l'inserimento di un nuovo dato)

L'indirizzo non deve necessariamente essere contenuto nel dato. Questo verrà mostrato automaticamente quando utilizzerete questa destinazione per la navigazione.

Esempio:

9.94302,49.79906,Garmin Würzburg GmbH,PHONENUMBER=+49 931~Best Navigation Devices

3. Ripetete il punto 2 per ogni destinazione che volete memorizzare in questo file.
4. Cliccate File > Salva.
5. Scegliete la cartella nella quale volete salvare i file.
6. Scegliete nella casella Tipo file l'opzione Tutti i file.
7. Inserite nella casella nome file un nome qualsiasi seguito da '.csv', ad esempio 'XYZ.csv'. Osservate che il nome del file viene visualizzato nel sistema di navigazione come sottocategoria! Salvando quindi un file con il nome 'XYZ.csv', le destinazioni di questo file appariranno nella sottocategoria **XYZ**.
8. Scegliete nella casella Codifica l'opzione UTF-8.
9. Premete su Salva.

10.2.2 Icone per le proprie destinazioni

Per ogni sottocategoria delle proprie destinazioni speciali può essere creata un'icona, con la quale le destinazioni della categoria vengono rappresentate sulla mappa.

Questa icona deve essere un file grafico con le seguenti caratteristiche:

- ▶ Formato del file **bmp** (Bitmap) oppure **png** (Portable Network Graphic)
- ▶ Dimensione massima 40x25 pixel

I file grafici devono essere salvati nella stessa cartella del file contenente le destinazioni speciali.

Il nome del file deve essere lo stesso del nome della categoria.

Esempio:

Le destinazioni della categoria **XYZ** sono salvate nel file 'XYZ.csv'. Verranno rappresentate sulla mappa con l'icona (simbolo) 'XYZ.bmp'.

10.2.3 POI-Import: Trasferire le proprie destinazioni speciali sul dispositivo di navigazione

I file da voi creati e contenenti le vostre destinazioni speciali e i relativi simboli devono essere ancora trasferiti sul vostro dispositivo di navigazione. Potete farlo comodamente usando il software **Fresh** che potete scaricare gratuitamente dal sito internet www.garmin.com/pid.

10.3 Tracce

Potete registrare qualsiasi percorso anche al di fuori della rete stradale digitalizzata.

Così è possibile, ad esempio, registrare un giro in bici per poterlo poi ripercorrere.

Le tracce vengono memorizzate nel formato KML. KML è un tipo di file molto diffuso. Potete visualizzare le vostre tracce anche su Google Earth ad esempio.

Registrare un traccia

Potete registrare una traccia quando la mappa è aperta nella modalità **Navigazione** oppure **Standard**.

1. Premete Opzioni > Servizi > Avviare registrazione.

La finestra **AVVIARE REGISTRAZIONE** si aprirà.

2. Inserite un nome per la registrazione pianificata.



Attenzione: Per rinominare le tracce potete utilizzare solamente caratteri latini.

3. Premete su Avviare registrazione.

Partendo dalla vostra posizione attuale, il sistema di navigazione traccia tutto il tragitto percorso.

Durante la registrazione compare sul lato superiore del display il simbolo (**Registrazione traccia**).

La traccia memorizzata verrà salvata nella lista **TRAGITTI E TRACCE SALVATE** nel formato KML. Da lì può essere caricata in ogni momento.

Chiudere la registrazione

1. Premete Opzioni > Servizi > Terminare registrazione.

La registrazione verrà chiusa. Il tragitto è memorizzato nella lista **TRAGITTI E TRACCE SALVATE** nel formato KML. Da lì può essere caricata in ogni momento.



Attenzione: La registrazione di una traccia viene solamente interrotta dallo spegnimento del dispositivo. Per chiudere la registrazione bisogna procedere per forza di cose come indicato sopra.

Utilizzare una traccia per la navigazione

Tracce salvate possono essere caricate durante la pianificazione di un tragitto (si veda "Caricare un tragitto o una traccia", pagina 57).




Attenzione: Per la pianificazione di un tragitto sono compatibili tutte le tracce salvate nel formato KML. Utilizzate **Fresh** per caricare tracce di terzi, sul vostro sistema di navigazione.



Attenzione: Navigando lungo una traccia salvata non verrà verificato se le segnalazioni TMC in ingresso riguardano la vostra traccia.

10.4 Parcheggiare nelle vicinanze della destinazione

Il tasto  (Parcheggio) appare sul display avvicinandosi alla destinazione. Questo tasto rimane visibile anche dopo aver raggiunto la destinazione fino a che vi trovate nei pressi dell'obiettivo e la mappa non viene chiusa.



E **Attenzione:** Nei veicoli elettrici compare al posto del tasto



(Parcheggio) il tasto



(Parcheggi Caricare).

Sono ipotizzabili le seguenti situazioni:

10.4.1 Proseguire a piedi

Vedete un parcheggio, parcheggiate e proseguite a piedi.

1. Premete il tasto  (Parcheggio).
2. Premete su Modalità pedone.

Compare la seguente indicazione: "La vostra posizione è stata salvata. La troverete nella lista 'Favorite' sotto 'Il mio veicolo'. Così ritroverete facilmente il vostro veicolo."


3. Premete su OK.

La posizione del vostro veicolo è segnata sulla mappa da una bandierina con una stella al centro.

La navigazione vi guiderà nella modalità **Pedone** fino a destinazione.


10.4.2 Cercare un parcheggio

Volete essere guidati verso un parcheggio nei pressi della destinazione. Da lì volete procedere a piedi fino alla destinazione.

1. Premete il tasto  (Parcheggio).
2. Premete su Parch. vicino alla destinazione.
Si aprirà una lista. Questa contiene i possibili parcheggi in ordine di distanza dalla destinazione.
3. Premete sul parcheggio sul quale volete parcheggiare il veicolo.
Verranno visualizzate ulteriori informazioni sul parcheggio.
4. Premete su Inserire.
5. La navigazione vi guiderà verso il parcheggio nella modalità corrispondente al profilo di tragitto.
6. Premete su OK.
La posizione del vostro veicolo è segnata sulla mappa da una bandierina con una stella al centro.

La navigazione vi guiderà nella modalità **Pedone** fino a destinazione.

Clever Parking: Informazioni attuali sulle possibilità di parcheggio.

Alcune possibilità di parcheggio sono contrassegnate da un asterisco (ad esempio ). Per queste possibilità di parcheggio ci sono ulteriori informazioni disponibili come ad esempio orari d'apertura o disponibilità di posti per donne o portatori di handicap.



Attenzione: Le informazioni di **Clever Parking** non sono disponibili di base. Può essere però acquistata in modo semplice tramite il software **Fresh**. Lì sono disponibili anche update regolari di queste informazioni. **Fresh** può essere scaricato gratuitamente dal sito internet www.garmin.com/pid.

10.4.3 Ritornare alla destinazione

Avete raggiunto la vostra destinazione. La navigazione è conclusa. Per un qualsiasi motivo però avete proseguito, ad esempio perché non avete trovato un parcheggio. Ora volete essere guidati nuovamente verso la destinazione.

1. Premete il tasto  (Parcheggio).
2. Premete su Ultima destinazione.

La navigazione vi condurrà nella modalità corrispondente al profilo di tragitto scelto verso la destinazione originaria.

10.4.4

Caricare vicino alla destinazione

Volete essere guidati verso un parcheggio nei pressi della destinazione. Da lì desiderate procedere a piedi verso la destinazione.

1. Premete il tasto  (**Parcheeggi Caricare**).

2. Premete su **Caricare vicino alla destinazione**.

Si aprirà una lista. Questa contiene le possibili stazioni di carica in ordine di distanza dalla destinazione.

3. Premete sulla destinazione nella quale volete caricare il vostro veicolo.

Ulteriori informazioni su questa stazione di ricarica verranno visualizzate.

4. Premete su **Inserire**.

5. La navigazione vi guiderà verso la stazione di ricarica nella modalità corrispondente al profilo di tragitto.

6. Premete su **OK**.

La posizione del vostro veicolo è segnata sulla mappa da una bandierina con una stella al centro.

La navigazione vi guiderà nella modalità **Pedone** fino a destinazione.

10.5 Nei dintorni

Durante la navigazione o se avete aperto la mappa con il tasto **Mostra mappa** è possibile farsi elencare in modo ordinato destinazioni speciali, favorite e segnalazioni sul traffico del riquadro visualizzato.



Attenzione: Questa funzione non è disponibile se la mappa è aperta nel modo **Cerca destinazione**, **Anteprima del tragitto** oppure **Reality View**.

1. Premete su un simbolo nella mappa che rappresenta una destinazione speciale, una favorita o una segnalazione sul traffico.

La lista **NEI DINTORNI** si aprirà. Contiene tutte le destinazioni speciali, le favorite o le segnalazioni sul traffico per le immediate vicinanze del punto intorno al quale avete premuto.

2. Premere su una voce della lista per avere informazioni dettagliate sulla stessa.

Avete le seguenti possibilità:

► Premere su **Tappa** per inserire il punto scelto come tappa. La navigazione vi condurrà subito verso questa tappa.

Poi potrete proseguire la navigazione verso la meta originaria. Il tasto **Tappa** è disponibile solamente durante la navigazione.

- ▶ Premete su Avvia la navigazione per navigare verso il punto scelto.
- ▶ Premete su Annulla per chiudere nuovamente la lista.


10.6 MyBest POI: POI sul tragitto



Attenzione: Questa funzione è disponibile solo durante la navigazione nel modo **Veicolo** (si veda "Navigazione nella modalità Veicolo", pagina 67).



Potete fissare 3 categorie per la funzione **POI sul tragitto**. Destinazioni speciali che si trovano sul vostro tragitto ed appartengono a queste tre categorie possono essere visualizzate rapidamente ed inserite come tappe intermedie.

10.6.1 Visualizzare le destinazioni speciali sul tragitto

1. Premete il tasto  (POI sul tragitto) che viene visualizzato in alto a sinistra sulla mappa (si veda il punto 2 in "Navigazione nella modalità Veicolo", pagina 67).

Il menu **POI sul tragitto** si aprirà.




Questa mostra le 3 categorie indicate di destinazioni speciali. Per ogni categoria verrà mostrata la distanza dalla prossima destinazione speciale. Il segno sul tragitto mostra inoltre se la destinazione speciale alla destra () o alla sinistra () in senso di marcia.

Attenzione: Il menu **POI sul tragitto** si chiuderà nuovamente dopo alcuni secondi.



Se volete che il menu rimanga aperto, premete il tasto  (Fissare). Il

tasto cambierà in  (Fissato).

2. Premete su una delle categorie per visualizzare una lista con ulteriori destinazioni speciali di questa categoria.

La lista **POI SUL TRAGITTO** si aprirà.



- 1 Sul lato superiore del display sono rappresentati i simboli delle categorie di destinazioni speciali disponibili. Il simbolo dell'attuale categoria è evidenziato.
 - Premete sul simbolo della categoria per la quale volete visualizzare le destinazioni speciali.
- 2 La lista contiene ordinato per distanza (in linea d'aria) crescente le prossime 5 destinazioni speciali delle categorie indicate sul vostro tragitto. La destinazione speciale più vicina sarà quindi in fondo alla lista.
- 3 Comando vocale: Apre la finestra **COMANDO VOCALE** dalla quale potete avviare la ricerca di destinazioni speciali tramite comando vocale (si veda "Comando vocale", pagina 30).



Attenzione: Se non sono disponibili i comandi vocali per la lingua dell'interfaccia utente il tasto Comando vocale sarà disattivo.




- 4 Per ogni destinazione speciale della lista potrebbero essere visualizzate ulteriori informazioni.
 - Premete il tasto **[i]** (Info) a destra di fianco alla relativa destinazione speciale (si veda anche "Informazioni sulla destinazione", pagina 45).
- 5 Sul lato sinistro del display vengono rappresentate in modo schematico il tragitto e la vostra posizione attuale. I segni sul tragitto mostrano la distanza delle destinazioni indicate dalla vostra posizione. I segni indicano se la destinazione si trova alla destra (→) o alla sinistra (←) rispetto alla direzione di marcia.

10.6.2 Navigare verso una delle destinazioni

- ▶ Premete sulla destinazione verso la quale volete navigare.
La destinazione scelta verrà inserita nel tragitto come tappa intermedia. Il tragitto verrà calcolato nuovamente. Dopo il raggiungimento della tappa intermedia la navigazione continuerà a condurvi verso la destinazione originaria.

10.6.3 Impostare le categorie

Potete impostare quali 3 categorie ovvero sotto categorie di destinazioni speciali devono essere disponibili sul tragitto.

1. premete, nella lista **POI SUL TRAGITTO**, su Impostazioni.
La finestra **IMPOSTAZIONI: POI SUL TRAGITTO** si aprirà.
2. Premete il tasto  (Lista) di fianco alla categoria che volete modificare.
La lista delle categorie di destinazioni speciali si aprirà.
Se per una categoria esistono sotto categorie verrà visualizzato alla sua sinistra nuovamente il tasto  (Lista). Premetelo per visualizzare le sotto categorie.
3. Scegliete una categoria.
4. Premete su OK.
La finestra **IMPOSTAZIONI: POI SUL TRAGITTO** si aprirà.
5. Premete su OK.
6. La lista **POI SUL TRAGITTO** si aprirà. Se per la nuova categoria scelta ci sono destinazioni speciali sul tragitto, queste verranno mostrate sulla lista.
7. Premete  (Indietro) per chiudere la lista.
La mappa si aprirà.

10.7 Sightseeing



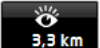
Le particolarità di **Sightseeing** sono una particolare categoria di destinazioni speciali. Vi potete far suggerire tali particolarità avvicinandovi alle stesse.



Attenzione: I suggerimenti sono possibili solamente durante la navigazione oppure quando la mappa è aperta nella modalità **Standard**.

Attivare i suggerimenti sulle particolarità Sightseeing

Potete impostare se e come essere avvisati delle particolarità di **Sightseeing**.

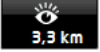1. Premete nella finestra **NAVIGAZIONE** su Ulteriori funzioni > Impostazioni > Navigazione > Informazioni sulle destinazioni 'Sightseeing'.
2. Scegliete una delle seguenti impostazioni:
 - ▶ **No**: Non vi verranno suggerite particolarità di **Sightseeing**.
 - ▶ **Solo sul display**: Avvicinandovi ad una particolarità di **Sightseeing** sulla mappa verrà mostrato il tasto  (**Sightseeing**) con il quale potete aprire la finestra **INFORMAZIONI SULLA DESTINAZIONE**.
 - ▶ **Info vocali su destinazioni importanti**: Nel caso di particolarità conosciute a livello nazionale verrà letta una descrizione appena compare il tasto  (**Sightseeing**).
 - ▶ **Info vocali per tutte le destinazioni**: Per tutte le particolarità della categoria verrà letta una descrizione appena compare il tasto  (**Sightseeing**).



Attenzione: Nel pacchetto sono compresi solo un numero limitato di punti d'interesse **Sightseeing**. Un update con molti altri punti d'interesse in 18 paesi europei con informazioni dettagliate per ogni punto **Sightseeing** può essere acquistato comodamente con tramite il software **Fresh**. **Fresh** può essere scaricato gratuitamente dal sito www.garmin.com/pid.



Attenzione: Le descrizioni non possono essere lette in ogni lingua. In questo caso entrambe le impostazioni Info vocali su destinazioni importanti e Info vocali per tutte le destinazioni non sono disponibili.




Attenzione: Durante una navigazione nella modalità **Pedone** riceverete solamente un indicazione se la vostra destinazione è una destinazione **Sightseeing** e vi state avvicinando ad essa.

Visualizzare le informazioni su una particolarità Sightseeing

- ▶ Avete impostato il sistema in modo di essere informati sulle particolarità **Sightseeing** (si veda "Attivare i suggerimenti sulle particolarità Sightseeing", pagina 93).
- ▶ La mappa è aperta nel modo **Navigazione** oppure nel modo **Standard**.




Avvicinandovi ad una particolarità **Sightseeing** comparirà sulla mappa

il tasto  (**Sightseeing**). L'indicazione di distanza sul tasto indica la lontananza (in linea ad'aria) dalla destinazione. In base all'impostazione verrà inoltre letta una descrizione della destinazione.

- ▶ Premete il tasto  (**Sightseeing**).

La finestra **INFORMAZIONI SULLA DESTINAZIONE** si aprirà. Questa contiene, oltre ad una descrizione, anche ulteriori informazioni come ad esempio indirizzo numeri telefonici o orari di apertura.

Avete le seguenti possibilità:

- ▶ Premete su  (**Info vocali**) per avviare o bloccare la lettura della descrizione.
- ▶ Premete su  (**Mostra sulla mappa**), per mostrare sulla mappa il punto d'interesse.
- ▶ Premete su  (**Salva destinazione**), per memorizzare il punto d'interesse nella lista **FAVORITE**.
- ▶ Premete sulla figura del punto d'interesse per visualizzare la foto a tutto schermo.
Premete nuovamente sulla foto per chiudere la visualizzazione a tutto schermo.
- ▶ Durante una navigazione premete **Tappa** per inserire il punto d'interesse come tappa intermedia.
- ▶ Se non state effettuando un navigazione premete **Avvia la navigazione** per avviare la navigazione verso questo punto d'interesse.
- ▶ Premete **Chiudi** per chiudere nuovamente la finestra **INFORMAZIONI SULLA DESTINAZIONE** e ritornare alla visualizzazione della mappa.

10.8 Tour Sightseeing

Tour Sightseeing Sono tragitti predefiniti con luoghi panoramici, culturali o interessanti dal punto di vista turistico, suddivisi in diverse categorie.



Attenzione: Il software di navigazione contiene solamente un numero limitato di tragitti Sightseeing. Un update con più di tragitti 100 Sightseeing può essere acquistato tramite **Fresh**. Il software **Fresh** può essere scaricato gratuitamente dal sito www.garmin.com/pid.

1. Premete nella finestra **NAVIGAZIONE** su **Ulteriori funzioni** > **Tour Sightseeing**.
La finestra **TOUR SIGHTSEEING** si aprirà.

2. Indicate il paese del quale volete cercare tragitti Sightseeing (si veda "Inserire una destinazione", pagina 34).
3. Indicate per quale categoria volete trovare tragitti.
La lista **INDICAZIONE** si aprirà. Questa contiene in ordine alfabetico tragitti della categoria indicata.

4. Premete sul nome del tragitto.

La finestra **INDICAZIONI DETTAGLIATE SUL TRAGITTO** si aprirà.

Questa contiene il nome del tragitto, la sua lunghezza il tempo di percorrenza previsto ed una piccola descrizione del tragitto.

- ▶ Premete Info per avere una descrizione dettagliata del tragitto.

Premete Chiudi per aprire nuovamente la finestra **INDICAZIONI DETTAGLIATE SUL TRAGITTO**.

Sul tasto Inizia da... è indicato da quale tappa inizia il tragitto.

- ▶ primo: Verrete guidati dalla vostra posizione attuale al punto d'inizio del tragitto Sightseeing. Poi inizierà la navigazione sul tragitto scelto.
- ▶ più vicino: Verrete guidati dalla vostra posizione attuale al punto più conveniente del tragitto scelto. Da lì inizierà la navigazione sul tragitto scelto.

Il punto più conveniente è

- ▶ in caso di un percorso chiuso il punto più vicino.
- ▶ nel caso di un altro tragitto il punto finale più vicino (partenza o destinazione) del tragitto.

5. Premete su Inizia da... per scegliere rispettivamente l'altra impostazione.
6. Premete su Pianificare tragitto.

La finestra **TRAGITTI E TRACCE** si aprirà (si veda anche "Tracce e tragitto con tappe", pagina 54).

Qui potete avere una panoramica sulle singole tappe del tragitto scelto e sull'ordine nel quale verranno aggiunte le tappe.



È possibile modificare le singole mappe. Potete aggiungere delle tappe, cancellarne o cambiarne l'ordine. Per informazioni dettagliate su come modificare le tappe di un tragitto "Tracce e tragitto con tappe", pagina 54.

- ▶ Premete su Mostra tragitto.

La mappa si aprirà nella modalità **Anteprima del tragitto** e potete avviare la navigazione sul tragitto.



Per informazioni dettagliate sull'avvio della navigazione e la modalità **Anteprima del tragitto** della mappa si veda il capitolo "Mappa nel modo Anteprima del tragitto", pagina 65.

10.9 Servizio emergenze

Se dovesse capitarvi un incidente o in caso di panne, potrebbe essere necessario chiamare con urgenza il pronto intervento ed indicare a questi la vostra posizione attuale.


- ▶ Premere, nella finestra **NAVIGAZIONE** su Opzioni > Servizio emergenze.

Se state effettuando una navigazione:

- ▶ Premete Ulteriori funzioni > Servizi > Servizio emergenze.

La finestra **SERVIZIO EMERGENZE** si aprirà.

Se c'è una ricezione sufficiente del segnale GPS per permettere la determinazione della posizione, verranno visualizzati l'indirizzo e le coordinate geografiche della vostra posizione attuale.

- ▶ Premete su  (Mostra sulla mappa) per vedere la vostra posizione attuale sulla mappa.

Nella metà inferiore della finestra si trovano tasti per 4 categorie: Distributore di benzina, Polizia, Ospedale, Farmacia.

- ▶ Premete il tasto corrispondente.
Il posto più vicino della categoria scelta verrà visualizzato. Vi verrà indicato il nome, l'indirizzo, il numero di telefono (se noto) e a che distanza si trova questo posto.




Avete le seguenti possibilità:

- ▶ Premete il tasto Mappa per visualizzare sulla mappa la vostra posizione e i punti d'aiuto. Così potrete avere in ogni momento una panoramica sul tragitto.
- ▶ Premete su Avvia la navigazione. Verrete guidati fino al luogo scelto.
- ▶ Premete il tasto Chiamare per chiamare il numero telefonico indicato.



Attenzione: La funzione Chiamare è disponibile se il sistema di navigazione è collegato tramite Bluetooth con un telefono cellulare.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di collegamento con un telefono cellulare si veda il capitolo "Collegamento Bluetooth" a pagina 147.

- ▶ Con i tasti  (Su) e  (Giù) potete scegliere posti d'assistenza diversi della categoria scelta.
Tali posti sono elencati in ordine di distanza crescente dalla vostra posizione attuale.
- ▶ Con il tasto  (Indietro) ritornate alla finestra **SERVIZIO EMERGENZE**.



Attenzione: Verranno indicati solo posti d'assistenza la cui distanza è al massimo 50 km dalla posizione attuale.

10.10 Stato GPS, salvare la posizione attuale

Nella finestra **STATO GPS** si trova una panoramica sui dati che il sistema di navigazione estrae e/o calcola dai segnali GPS ricevuti.

La finestra Stato GPS è raggiungibile dalle opzioni di diverse finestre.

► Premete su Opzioni > Stato GPS.

La posizione attuale può essere salvata nella lista delle **FAVORITE**.

1. Premete su Salva posizione.

La finestra di dialogo **SALVA DESTINAZIONE COME** si aprirà.

2. Inserite un nome per la destinazione.

3. Premete su Salva.

10.11 Blocco

Durante una navigazione vi sarà possibile bloccare in qualsiasi momento un tratto di strada, cioè lasciar calcolare una deviazione attorno ad un determinato tratto, ad esempio perché avete sentito alla radio che su questo tratto c'è coda.



Attenzione: Il blocco è valido solo per la navigazione attuale. Per una nuova navigazione non sarà più presente.

State effettuando una navigazione. La mappa è aperta nel modo **Navigazione**.

1. Premete su Opzioni.

Appariranno dei tasti con diverse funzioni.

2. Premete su Blocco.

Il menu **BLOCCO** si aprirà. Questo contiene tasti con diverse indicazioni di distanza.

3. Indicate quale distanza volete bloccare.



Attenzione: Se state percorrendo un'autostrada la deviazione inizierà alla prossima uscita. Sul tasto è indicato fino a che uscita è valida la segnalazione.

Il tragitto verrà calcolato nuovamente. Il tratto di strada bloccato viene evitato. È indicato sulla mappa (in rosso).

Eliminare il blocco

- ▶ Premete su Opzioni > Elimina blocco.
Il blocco viene eliminato. Il tragitto verrà calcolato nuovamente. Il sistema di navigazione terrà conto anche del tratto di strada precedentemente bloccato e potrà utilizzarlo per il nuovo tragitto.

10.12 Descrizione del tragitto

Prima dell'inizio della navigazione è possibile vedere una descrizione del tragitto che avete calcolato. In questa lista sono elencate in modo schematico tutte le indicazioni di guida.

La mappa è aperta nel modo **Anteprima del tragitto**.

- ▶ Premete su Opzioni > Descrizione del tragitto.

La mappa è aperta nel modo **Navigazione** oppure nel modo **Reality View**.

- ▶ Premete Opzioni > Tragitto > Descrizione del tragitto.

La finestra **DESCRIZIONE DEL TRAGITTO** si aprirà.






- 1 Rappresentazione schematica del prossimo incrocio al quale si deve svoltare.
- 2 Distanza da questo incrocio
- 3 Indicazioni stradali ed eventualmente nome della strada nella quale dovete svoltare.
- 4 Indica se volete passare per il tratto rispettivo oppure no.

(Permettere): Il tratto corrispondente può essere parte del tragitto.

(Vietare): Il tragitto non deve passare per questo tratto.

Bloccare tratti di tragitto

1. Premete sui tratti di tragitto che non intendete percorrere in modo che di fianco a questi compaia il simbolo  (Vietare).
2. Premete su  (Modifica tragitto).
Il sistema di navigazione calcola un tragitto alternativo. Nella finestra **DESCRIZIONE DEL TRAGITTO** verranno visualizzate le nuove indicazioni di guida.
3. Premete  (Indietro) per chiudere nuovamente la finestra **DESCRIZIONE DEL TRAGITTO**.


Eliminare i blocchi ed utilizzare il tragitto originario


Il blocco di un tratto può essere eliminato in ogni momento.

- Premere, nella finestra **DESCRIZIONE DEL TRAGITTO** su Opzioni > Ricalcolare tragitto originario.

10.13 **Avviso carburante**

La spia del carburante è attiva se la mappa è aperta nel modo **Standard** oppure nel modo **Navigazione**. Compare appena sulla strumentazione combinata del veicolo si accende la spia della riserva.

 Nei veicoli a metano l'indicazione della riserva può comparire sia per il serbatoio del gas che per quello principale. Verrà poi fatta la ricerca di un'area di servizio appropriata.

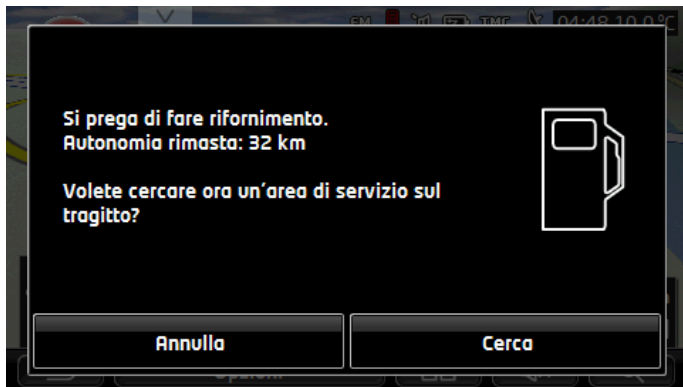

La percorrenza residua dipende dal consumo attuale.

- Cliccate su Annulla se volete far rifornimento più tardi.

Durante una navigazione (mappa nel modo Navigazione)

1. Premete su Cerca se volete essere condotti ora verso un'area di servizio.
La lista **POI SUL TRAGITTO** si aprirà. Vi mostra le aree di servizio più vicine al vostro tragitto.
2. Premete sul nome dell'area di servizio verso la quale volete farvi condurre.
L'area di servizio viene inserita con tappa intermedia. La navigazione verso questa tappa viene avviata. Dopo il rifornimento la navigazione continuerà a condurvi verso la destinazione originaria.

Senza navigazione (mappa nel modo Standard)

1. Premete su Cerca se volete essere condotti ora verso un'area di servizio.
La finestra **POI NEI DINTORNI** si aprirà. Mostra le aree di servizio nei vostri paraggi.
2. Premete sul nome dell'area di servizio verso la quale volete farvi condurre.
La navigazione verso questa area di servizio viene avviata.

10.14 Sistema ottico di parcheggio (OPS), Assistente di parcheggio



Attenzione: L'assistente di parcheggio è disponibile solamente se il veicolo è munito dei relativi sensori. Alcuni veicoli hanno sensori solamente sul retro, in altri ancora lo spazio avanti e dietro il veicolo è suddiviso in diverse zone. In base al tipo di veicolo l'assistente di parcheggio può essere diverso a come illustrato in questo capitolo. La sua funzione è però in ogni caso la stessa qui descritta.




Attenzione: Per informazioni sull'assistente di parcheggio si veda il manuale utente del veicolo nel paragrafo "OPS" ovvero "Sistema ottico di parcheggio".

L'assistente di parcheggio da sicurezza durante le manovre, in particolare durante il parcheggio. Questo indica la distanza e la posizione degli ostacoli davanti e dietro il veicolo.

L'assistente di parcheggio si attiva se procedete lentamente o durante la retromarcia.

Lo spazio davanti e dietro al veicolo è suddiviso in più zone. Ogni zona viene controllata da un sensore.

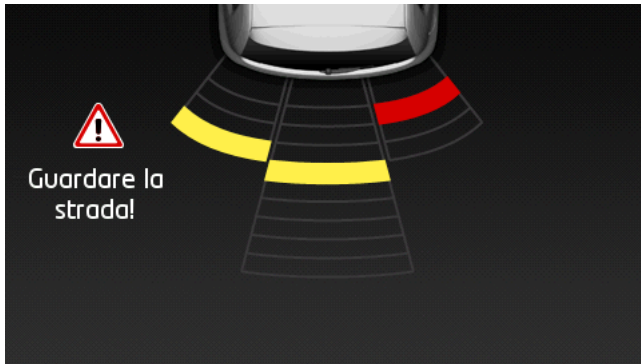

Avvicinandosi ad un ostacolo verrà raffigurata la distanza da ogni sensore tramite delle colonne gialle. Avvicinandosi molto all'ostacolo le colonne diventeranno di colore rosso.

Inoltre ci sarà un segnale acustico appena la prima colonna è diventata rossa. Il segnale acustico è composto da una serie di toni alti. Più vi avvicinate all'ostacolo e maggiore sarà la frequenza dei toni. Quando compare la prima colonna rossa sentirete un tono continuo.

- Toccate il display per chiudere la visualizzazione dell'assistente di parcheggio.




Importante! È possibile che la distanza di oggetti molto piccoli, che terminano a punta oppure molto bassi non venga indicata. Ostacoli alti come ad esempio rami potrebbero non essere riconosciuti. L'utilizzo dell'assistente di parcheggio non esonera il conducente dall'obbligo di prestare attenzione.



Attenzione: Il segnale visivo ed acustico dell'assistente di parcheggio viene interrotto se un telefono cellulare collegato con il sistema di navigazione riceve una chiamata.

10.15 Monitoraggio porta

Il monitoraggio delle porte avvisa ogni qual volta una porta del veicolo è aperta.

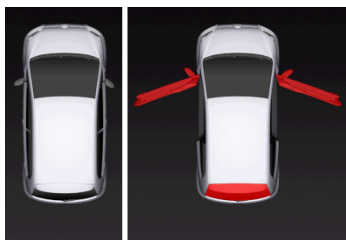

Se una porta è aperta viene rappresentata come aperta ed evidenziata cromaticamente.

- ▶ Premete sul display per nascondere il monitoraggio delle porte.



Importante! L'utilizzo del sistema di monitoraggio delle porte non esonera il conducente dall'obbligo di prestare attenzione.



Attenzione: Il monitoraggio delle porte viene interrotto,

- ▶ se un telefono cellulare è collegato con il dispositivo di navigazione e c'è una chiamata in ingresso,
 - ▶ se l'assistente di parcheggio è attivo.
-

10.16 Funzioni speciali per veicoli elettrici

10.16.1 Tragitto Multi-Stop

Attenzione: questa funzione è disponibile solamente se



- ▶ il dispositivo di navigazione è stato correttamente inserito nel suo supporto.
 - ▶ l'avviamento del veicolo è acceso.
 - ▶ la ricezione del segnale GPS per la determinazione della posizione è sufficiente.
-

Il tragitto Multi-Stop considera le stazioni di ricarica lungo il percorso e pianifica le soste necessarie, se la destinazione non si trova all'interno del range disponibile. Nel calcolo verranno considerate tutte le stazioni di ricarica private (Favorite) e quelle pubbliche indicate sulla mappa.

In queste circostanze viene offerto il calcolo di un tragitto Multi-Stop:

- ▶ Con il range attuale del veicolo non potete raggiungere la destinazione.

- ▶ Con il range attuale del veicolo potete raggiungere la destinazione ma non sarete più in grado di raggiungere una stazione di ricarica.

Comparirà quindi prima dell'inizio della navigazione una finestra nella quale si potrà scegliere se si preferisce un tragitto Multi-Stop oppure il tragitto attuale.

- ▶ Premete su Tragitto Multi-Stop per far calcolare un tragitto con le pause rifornimento necessarie.



Attenzione: Se la destinazione del tragitto Multi-Stop non è una stazione di ricarica pubblica o privata, vi verrà chiesto all'avvio della navigazione, se potete caricare il veicolo una volta giunti a destinazione (si veda "Salvare la destinazione di un tragitto Multi-Stop come stazione privata di ricarica", pagina 105).



Attenzione: Il calcolo di un tragitto Multi-Stop può richiedere molto più tempo di un tragitto normale.



Attenzione: Se la rete delle stazioni di ricarica non fosse molto densa nell'area in cui vi state muovendo, potrebbe essere impossibile calcolare un tragitto Multi-Stop.



Se inserite come destinazione un indirizzo completo o una destinazione speciale, potrete anche impostare se il veicolo può essere caricato lì. Per ulteriori informazioni si veda il capitolo "Stazioni private di ricarica" a pagina 105.

Indicazioni sul traffico

Se durante la navigazione dovesse esserci una nuova segnalazione sul traffico che riguarda il vostro tragitto Multi-Stop comparirà il tasto Indicazioni sul traffico sul bordo destro del display. Questa segnalazione verrà trattata in modo automatico (si veda "Anteprima del tragitto TMC", paragrafo "Nuovo calcolo: Automaticamente", pagina 110).

10.16.2 Avviso di autonomia

Attenzione: questa funzione è disponibile solamente se:

- ▶ la ricezione del GPS è sufficiente alla determinazione della posizione
- ▶ il dispositivo di navigazione è stato correttamente inserito nel suo supporto.
- ▶ l'avviamento del veicolo è acceso.
- ▶ l'avviso del range nelle impostazioni è stato attivato.



Il sistema determina continuamente il range attuale e vi avvisa nel caso ci sia un range ridotto giungendo a destinazione, arrivando alla tappa successiva o ad una stazione di ricarica.



Attenzione: Il range può essere visualizzato in ogni momento nella finestra **COMPUTER DI BORDO**.

- ▶ Premete, nella finestra **INIZIO** su **Veicolo** > **Computer di bordo** (si veda anche "Computer di bordo", pagina 116).

Attivare l'avviso di range

1. Premere, nella finestra **NAVIGAZIONE** su **Opzioni** > **Impostazioni** > **Navigazione**.
2. Fissate il valore dell'impostazione **Avviso di autonomia** su **Si**.

Avviso di range durante la navigazione

Verrete avvisati al verificarsi di una delle seguenti situazioni:

- ▶ Ci sono ancora solamente una stazione di ricarica e l'indirizzo di casa entro il range.
- ▶ La prossima stazione di ricarica e l'indirizzo di casa si trovano fuori dal range
- ▶ Dopo il raggiungimento della destinazione rimane solamente un range ridotto. La prossima stazione di ricarica o l'indirizzo di casa sono ancora dentro al range.
- ▶ Dopo il raggiungimento della destinazione rimane solamente un range ridotto. La prossima stazione di ricarica e l'indirizzo di casa si trovano fuori dal range.

Questo può accadere ad esempio se durante il tragitto il condizionatore oppure il riscaldamento sono accesi, cosicché il consumo energetico è stato superiore rispetto all'inizio della navigazione.



Attenzione: La rete di stazioni di ricarica è in continuo ampliamento. Il dispositivo di navigazione può considerare, durante il calcolo del tragitto, solo le stazioni di ricarica incluse nel materiale cartografico (stazioni pubbliche) oppure le stazioni di ricarica salvate da voi (stazioni private nella lista **FAVORITE**, si veda "Stazioni private di ricarica", pagina 105).

Se una stazione di ricarica entro il range attuale vi verrà chiesto se raggiungere questa stazione con prossima tappa.

- ▶ Premete su **Calcolare** se volete fare tappa lì.
Il tragitto verrà calcolato. Poi verrà avviata la navigazione verso la stazione di ricarica.

Dopo aver ricaricato il veicolo la navigazione procederà verso la destinazione originaria.

Avviso di range senza navigazione

Verrete avvisati al verificarsi di una delle seguenti situazioni:

- ▶ Ci sono ancora solamente una stazione di ricarica e l'indirizzo di casa entro il range.
- ▶ La prossima stazione di ricarica e l'indirizzo di casa si trovano fuori dal range

Se una stazione di ricarica entro il range attuale vi verrà chiesto se raggiungere questa stazione con prossima tappa.

- ▶ Premete su Calcolare se volete fare tappa lì.
Il tragitto verrà calcolato. Poi verrà avviata la navigazione verso la stazione di ricarica.

10.16.3 Stazioni private di ricarica

È possibile salvare destinazioni di navigazione come stazioni di ricarica. Spesso questi sono indirizzi di parenti, di domicili o di posti di lavoro.

Le stazioni private di ricarica vengono considerate durante il calcolo di tragitti Multi-Stop e durante il calcolo di avvisi di range. Se state cercando una stazione di ricarica nei pressi della vostra posizione attuale, verranno elencate sia stazioni di ricarica private che pubbliche.



Salvare la destinazione di un tragitto Multi-Stop come stazione privata di ricarica

Se la destinazione di un tragitto Multi-Stop non è salvata come stazione di ricarica pubblica o privata, vi verrà chiesto all'avvio della navigazione se potete caricare il veicolo una volta giunti a destinazione.

- ▶ Premete su No se non è possibile caricare il veicolo lì.
La destinazione non verrà salvata come stazione di ricarica. Durante il calcolo del tragitto Multi-Stop verrà pianificata una stazione di ricarica nei paraggi della destinazione.
- ▶ Premete su solo per questa volta se potete caricare lì il vostro veicolo, ma non volete salvarla.
La destinazione non verrà salvata come stazione di ricarica. Per la navigazione attuale verrà considerata come stazione di ricarica.
- ▶ Premete su sempre (come favorita) se il vostro veicolo può sempre essere caricato lì.
La destinazione verrà salvata nella lista **FAVORITE** come **Stazione di ricarica privata**. Verrà considerata per ogni futura navigazione come normale stazione di ricarica.

Contrassegnare le favorite come stazioni di ricarica

Potete contrassegnare ogni favorita come stazione di ricarica. Salvate eventualmente la vostra destinazione nella lista **FAVORITE** (si veda "Salvare una destinazione", pagina 51).

1. Premere, nella finestra **NAVIGAZIONE** su Le mie destinazioni > Favorite.
2. Premete sulle favorite che volete salvare come stazioni di ricarica. La finestra **DETTAGLI SULLA DESTINAZIONE** si aprirà.
3. Premete su Opzioni > Carica.
La finestra **CARICA** si aprirà.
 - ▶ Premete su No se non ci sono possibilità di ricarica in questa destinazione.
 - ▶ Premete su Carica normale se il vostro veicolo in questa favorita può essere caricato a velocità normale. Questo è possibile in alcune prese di casa e nella maggior parte delle stazioni di ricarica pubbliche con corrente alternata (AC).
La favorita verrà salvata come stazione di ricarica. Nella lista **FAVORITE** è contrassegnata dal simbolo  (Carica normale).
 - ▶ Premete su Carica veloce se il vostro veicolo in questa favorita può essere caricato ad alta velocità. Di solito tali stazioni sono provviste di corrente continua (DC) e presa combinata.
La favorita verrà salvata come stazione di ricarica. Nella lista **FAVORITE** è contrassegnata dal simbolo  (Carica veloce).
4. Premete su OK.



Attenzione: L'indirizzo di casa verrà contrassegnato sempre tramite una casetta anche se È memorizzata come stazione di ricarica.

10.17



Funzioni speciali per veicoli a gas metano



Attenzione: Le funzioni qui descritte considerano solamente il ragne del serbatoio di metano. Il contenuto del serbatoio di benzina non verrà considerato nel calcolo del range.

10.17.1 Tragitto Multi-Stop



Attenzione: questa funzione È disponibile solamente se

- ▶ il dispositivo di navigazione è stato correttamente inserito nel suo supporto.
- ▶ l'avviamento del veicolo è acceso.
- ▶ la ricezione del segnale GPS per la determinazione della posizione è sufficiente.

I tragitti Multi-Stop sono tragitti con tappe intermedie presso stazioni di servizio con colonnine per il rifornimento di gas metano.

In queste circostanze è possibile il calcolo di un tragitto Multi-Stop:

- ▶ Con il range attuale del metano non è possibile raggiungere la destinazione.
- ▶ Con il range attuale del serbatoio del metano potete raggiungere la destinazione ma non sarete più in grado di raggiungere una stazione di ricarica.

Comparirà quindi prima dell'inizio della navigazione una finestra nella quale si potrà decidere a favore o contro un tragitto Multi-Stop.

- ▶ Premete su Tragitto Multi-Stop per far calcolare un tragitto con le pause rifornimento necessarie.



Attenzione: Il calcolo di un tragitto Multi-Stop può richiedere molto più tempo di un tragitto normale.

Attivare tragitti Multi-Stop

1. Premere, nella finestra **NAVIGAZIONE** su Opzioni > Impostazioni > Navigazione.
2. Fissate il valore dell'impostazione Tragitto Multi-Stop su Si.

Indicazioni sul traffico

Se durante la navigazione dovesse esserci una nuova segnalazione sul traffico che riguarda il vostro tragitto Multi-Stop comparirà il tasto Indicazioni sul traffico sul bordo destro del display. Questa segnalazione verrà trattata in modo automatico (si veda "Anteprima del tragitto TMC", paragrafo "Nuovo calcolo: Automaticamente", pagina 110).

10.17.2 Avviso di autonomia

Attenzione: questa funzione è disponibile solamente se:



- ▶ la ricezione del GPS è sufficiente alla determinazione della posizione
 - ▶ il dispositivo di navigazione è stato correttamente inserito nel suo supporto.
 - ▶ l'avviamento del veicolo è acceso.
 - ▶ l'avviso del range nelle impostazioni è stato attivato.
-

Il sistema calcola continuamente il range del serbatoio di gas ed avvisa in caso il range rimasto sia appena sufficiente al raggiungimento della destinazione o della prossima area di servizio con metano. Questo verrà considerato se la distanza fino a destinazione ovvero fino all'area di servizio con metano supera il 90% del range attuale.

Attenzione: Il range può essere visualizzato in ogni momento nella finestra **COMPUTER DI BORDO**.



- ▶ Premete, nella finestra **INIZIO** su Veicolo > Computer di bordo (si veda anche "Computer di bordo", pagina 116).
-

Attivare l'avviso di range

1. Premere, nella finestra **NAVIGAZIONE** su Opzioni > Impostazioni > Navigazione.
2. Fissate il valore dell'impostazione Avviso di autonomia su Si.

Avviso di range durante la navigazione

Verrete avvisati al verificarsi di una delle seguenti situazioni:

- ▶ Il range del serbatoio del gas diminuisce in modo tale che la vostra destinazione può essere raggiunta appena.
- ▶ Navigate su un tragitto con più tappe. Il range del serbatoio del gas diminuisce in modo tale che la prossima tappa può essere raggiunta appena.
- ▶ Il range del serbatoio del gas diminuisce in modo tale che la prossima area di servizio con metano può essere raggiunta appena.

Questo può essere il caso se viene consumato più metano rispetto al calcolo al momento della partenza.

Se c'è una stazione di servizio con gas metano entro il range attuale vi verrà chiesto se raggiungere questa stazione come prossima tappa.

- ▶ Premete su Calcolare se volete fare una tappa rifornimento lì. Il tragitto verrà calcolato. Poi verrà avviata la navigazione verso la stazione di servizio.
- Dopo aver rifornito il veicolo la navigazione procederà verso la destinazione originaria.

Avviso di range senza navigazione

Verrete avvisati se il range del serbatoio del gas diminuisce in modo tale che la prossima area di servizio con metano può essere raggiunta appena.

Se c'è una stazione di servizio con gas metano entro il range attuale vi verrà chiesto se raggiungere questa stazione come prossima tappa.

- ▶ Premete su Calcolare se volete fare una tappa rifornimento lì. Il tragitto verrà calcolato. Poi verrà avviata la navigazione verso la stazione di servizio.

10.18 TMC (Indicazioni sul traffico)

Grazie al ricevitore TMC integrato il sistema di navigazione riceve le attuali informazioni sul traffico. In caso di necessità il tragitto può essere modificato dinamicamente, ad esempio per evitare una coda.

Attenzione: In molti paesi europei il servizio TMC è disponibile gratuitamente. In alcuni paesi viene offerto (solamente o in alternativa) un servizio PremiumTMC che promette di essere molto più veloce e aggiornato.



I servizi PremiumTMC di TrafficMaster (UK) e ViaMichelin (F) sono già compresi nel pacchetto.

Altri servizi PremiumTMC possono essere abbonati in modo semplice con il software **Fresh**. **Fresh** può essere scaricato gratuitamente dal sito www.garmin.com/pid.

Potete ricevere segnalazioni sul traffico dal server **Live**. Lì vengono analizzati tra l'altro anche i dati anonimi di molte Floating Car degli utenti dei servizi **Live**.

Così sarà possibile riconoscere in modo più veloce ed affidabile le code ed evitarle. La valutazione dei Floating Car Data aiuta a calcolare gli orari di arrivo previsti.



Attenzione: Potete riconoscere da quale fonte il dispositivo di navigazione riceve informazioni sul traffico dal simbolo (**TMC** oppure **Traffic Live**) in alto a destra del display (si veda "Indicazioni sul traffico", pagina 25).

Se non utilizzate i servizi **Live** non riceverete ulteriori segnalazioni sul traffico.

- ▶ Scegliete per l'impostazione Ricevere informazioni sul traffico il valore da stazioni radio.
- ▶ Se utilizzate nuovamente i servizi **Live** e l'impostazione Ricevere informazioni sul traffico è settata su da stazioni radio dovrete settare l'impostazione nuovamente su dai Servizi Live (si veda "Configurare i servizi Live", pagina 167).

10.18.1 Anteprima del tragitto TMC

Se durante la navigazione dovesse esserci una nuova segnalazione sul traffico che riguarda il vostro tragitto comparirà il tasto Indicazioni sul traffico sul bordo destro del display.

Nuovo calcolo: Automaticamente

Se per l'impostazione Nuovo calcolo avete scelto il valore Automaticamente allora il tasto non conterrà alcuna indicazione di distanza. L'impedimento verrà evitato automaticamente se questo permette una riduzione del tempo di viaggio con uno sforzo sostenibile. Altrimenti la segnalazione verrà ignorata.

Nuovo calcolo: A richiesta

Se avete scelto il valore A richiesta sul tasto verrà indicata la distanza fino all'impedimento segnalato.





Attenzione: Durante la navigazione su un tragitto Multi-Stop gli impedimenti verranno evitati automaticamente se questo permette una riduzione del tempo di viaggio con un consumo sostenibile.


Il tasto diventerà rosso se la distanza è inferiore a 50 km.


- ▶ Premete il tasto  (Indicazioni sul traffico).

La finestra **ANTEPRIMA DEL TRAGITTO TMC** si aprirà. Questa mostra una parte di mappa con il tratto interessato dalla segnalazione. Se a causa della segnalazione fosse prevista una notevole perdita di tempo, verrà indicata anche la possibile deviazione.

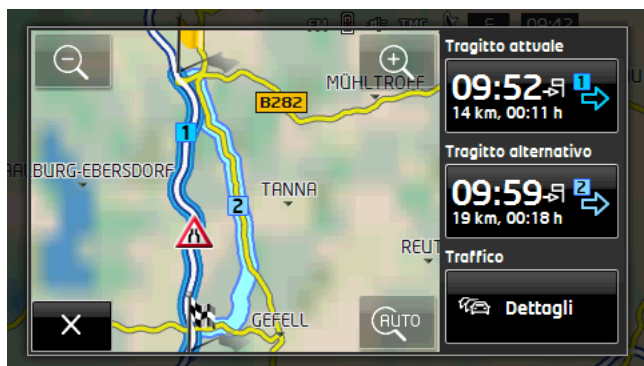

 **Diminuisci zoom:** L'area della mappa rappresentata diventerà più grande ma saranno visibili meno dettagli.


 **Aumenta zoom:** L'area della mappa rappresentata diventerà più piccola, ma saranno visibili più dettagli.

 **Porzione originaria di mappa:** Il quadrante di mappa originario viene nuovamente visualizzato.

- ▶ Premete sul tasto del tragitto che volete seguire.
- oppure -
- ▶ Premete il tasto **Dettagli**.

La finestra **INDICAZIONI SUL TRAFFICO** si aprirà
(si veda "Visualizzare le segnalazioni sul traffico", pagina 112).



Attenzione: Premendo su un simbolo del traffico (in figura:  nella mappa della finestra **ANTEPRIMA DEL TRAGITTO TMC** si aprirà una finestra con informazioni dettagliate su questa segnalazione. (si veda "Mostrare i dettagli delle singole segnalazioni", pagina 113).

Nuovo calcolo: A richiesta

Il tasto **Indicazioni sul traffico** compare in colore verde se l'impedimento attualmente evitato con la deviazione non sussiste più.

- ▶ Premete il tasto  (**Indicazioni sul traffico**).

La finestra **ANTEPRIMA DEL TRAGITTO TMC** si aprirà (vedete sopra).
Ora potete farvi ricondurre sul tragitto originario oppure proseguire lungo la deviazione.

10.18.2 Visualizzare le segnalazioni sul traffico

Le attuali indicazioni sul traffico possono essere richiamate dalle opzioni di diverse finestre.

- Premere, nella finestra **NAVIGAZIONE** su **Opzioni** > **Traffico**.

La finestra **INDICAZIONI SUL TRAFFICO** si aprirà.

Con i tasti **▲** (**Su**) e **▼** (**Giù**) potete scorrere nella lista delle segnalazioni.

- Premete **↶** (**Indietro**) per chiudere nuovamente la finestra **INDICAZIONI SUL TRAFFICO**.



- 1 Dal simbolo **TMC** potete riconoscere che le segnalazioni elencate provengono dalle stazioni radio. Se le segnalazioni provengono dal server dei servizi **Live** qui comparirà il simbolo **Traffic Live**. (Si veda "Indicazioni sul traffico", pagina 25)
- 2 Il tasto **Indicazioni sul traffico** indica, quale tipo di segnalazione viene elencata e quante segnalazioni di questo tipo ci sono.
 - Premete il tasto **Indicazioni sul traffico** per scegliere quali indicazioni devono essere visualizzate.
- 3 Questo simbolo indica che la segnalazione riportata arriva da un provider PremiumTMC.
- 4 Qui viene indicata la gravità della segnalazione:

rosso: Il tratto interessato dall'impedimento può essere percorso solo con grande perdita di tempo (più di 30 minuti) o addirittura essere bloccato. Questo può accadere ad esempio nel caso di incidenti che bloccano più corsie.

giallo: Il tratto non è reso impercorribile dall'impedimento ma c'è la probabilità di notevoli ritardi (10-30 minuti). Questo può avvenire nel caso di traffico intenso.



Nessun colore: L'impedimento non viene ritenuto grave. Può accadere ad esempio in caso di traffico intenso su un breve tratto, nel caso di colonne di emergenza fuori uso o per causa di parcheggi bloccati.


- 5 Qui vedete quanto lontani siete dall'impedimento. Se l'impedimento non è sul vostro tragitto o se per questo impedimento è stato già calcolato un tragitto alternativo verrà mostrata la distanza in linea d'aria.
- 6 Qui vedete in quale paese compare l'impedimento.



Attenzione: La maggior parte delle emittenti radio segnalano solamente impedimenti del proprio paese.

- 7 Qui l'impedimento segnalato è riportato come segnale stradale.
- 8 Qui verrà indicata la via in causa.
- 9 Qui vedrete su quale tratto di strada si trova l'impedimento.

- 10 Il sistema di navigazione può Evitare () oppure Ignorare () gli impedimenti sul tragitto. Il tasto indica lo stato rispettivo. Premete il tasto per scegliere l'altra impostazione.


- 11  (Mostra sulla mappa): Questo tasto è disponibile solo se almeno una delle segnalazioni visualizzate riguarda il vostro tragitto. Premete questo tasto per aprire la finestra **ANTEPRIMA DEL TRAGITTO TMC** (si veda "Anteprima del tragitto TMC", pagina 110).

10.18.3 Mostrare i dettagli delle singole segnalazioni

- ▶ Premete su una segnalazione per vederne i dettagli.



Il sistema di navigazione legge le relative segnalazioni stradali quando vengono aperti i dettagli. La lettura non è possibile in tutte le lingue.

- ▶ Premete il tasto  (Mostra sulla mappa) per vedere il tratto implicato sulla mappa.

10.18.4 Impostazioni TMC

- ▶ Premete nella finestra **INDICAZIONI SUL TRAFFICO** su Impostazioni. Nella finestra **IMPOSTAZIONI TMC** potete impostare la trasmittente TMC e configurare se e come la ricezione di segnalazioni sul traffico che riguardano il vostro tragitto influenza la navigazione.

Modalità tuning

Premete Modalità tuning e scegliete come la trasmittente dalla quale ricevete le segnalazioni sul traffico deve essere sintonizzata.

- ▶ Automatico: Con le frecce nell'area trasmittente potete sintonizzare un'altra stazione. Il sistema cercherà un'altra stazione se la ricezione non fosse buona.
- ▶ Mantenere stazione: Con le frecce nell'area trasmittente potete sintonizzare un'altra stazione. Il sistema cercherà la stessa stazione su un'altra frequenza se la ricezione non fosse buona.
- ▶ Mantenere frequenza: Con le frecce nell'area trasmittente potete sintonizzare un'altra frequenza. Il sistema non cercherà nessun'altra stazione se la ricezione non fosse buona.

Nuovo calcolo

Premete su Nuovo calcolo e scegliete come considerare le segnalazioni sul traffico che riguardano il vostro tragitto.

- ▶ Automaticamente: Viene calcolato automaticamente una deviazione. Sarete informati del nuovo calcolo del tragitto.
- ▶ A richiesta: Una segnalazione da parte del sistema di navigazione vi informa che una segnalazione sul traffico riguarda il vostro tragitto. Sul display la casella Indicazioni sul traffico indica la distanza fino all'impedimento.

Premete sulla casella Indicazioni sul traffico. Potete poi scegliere se deve essere calcolato un tragitto alternativo oppure no.

10.19 Diario di bordo

È possibile lasciar compilare al vostro sistema di navigazione un diario di bordo. Il diario di bordo viene registrato nel file "Logbook.xls". Questo può essere aperto con Microsoft Excel. Ogni viaggio registrato viene aggiunto a questo file alla fine della tabella come nuova voce.

Il file "Logbook.xls" viene creato durante la prima registrazione di un viaggio nella cartella "NAVIGON\Logbook". Se questo file dovesse essere spostato o cancellato, verrà ricreato durante la prossima registrazione.

Registrazione dei percorsi

Potete registrare automaticamente tutti dei percorsi che eseguite.

1. Premere, nella finestra **NAVIGAZIONE** su Opzioni > Impostazioni > Navigazione.
2. Scegliete per l'impostazione Diario di bordo il valore Si.
3. Premete su OK.


Da ora in poi verranno registrati tutti i percorsi che eseguirete, fino a che l'impostazione Diario di bordo verrà nuovamente riportata a No. Sarà comunque possibile escludere singoli percorsi dalla registrazione.



Il sistema di navigazione registra anche quando non state effettuando una navigazione. È indispensabile che il sistema di navigazione sia acceso e che ci sia ricezione del segnale GPS.

Prima della partenza

Se i vostri percorsi verranno registrati nel diario di bordo, prima della partenza si aprirà una finestra nella quale inserire le informazioni necessarie sul tragitto. Potrete anche decidere di non registrare questo tragitto.

- ▶ Se non volete registrare questo tragitto premete su  (Annulla).
 - oppure -
 - 1. Scegliete nella casella Motivo uno dei motivi possibili.
 - 2. Inserite nella casella Voce del diario di bordo un nome per il percorso, ad esempio "Strada per cliente X".
 - 3. Premete su Stato tachimetro.
 - 4. Inserite il chilometraggio attuale del veicolo.
 - 5. Premete su Avviare.
- La navigazione inizia.

11 Veicolo

Se il supporto è correttamente inserito nel veicolo e il dispositivo di navigazione è correttamente inserito in questo, vi offre molte nuove funzioni, con le quali potete controllare dati relativi al veicolo e giudicare il vostro stile di guida.


Potete utilizzare queste funzioni purché vengano rispettate le seguenti premesse:

- ▶ Il supporto del dispositivo è correttamente inserito nel veicolo (si veda "Montate il dispositivo di navigazione", pagina 14).
- ▶ Il dispositivo di navigazione è inserito correttamente nel supporto (si veda "Inserire il supporto", pagina 14).
- ▶ Il quadro del veicolo è acceso.

11.1 Computer di bordo


Il computer di bordo indica dati di tragitto e di consumo del vostro veicolo.

11.1.1 Aprire il computer di bordo

1. Premete in tal caso  (Menù principale) per aprire la finestra **INIZIO**.
2. Premere, nella finestra **INIZIO** su Veicolo > Computer di bordo.
La finestra **COMPUTER DI BORDO** si aprirà.

Il computer di bordo mostra i seguenti dati:

- ▶ Velocità media
- ▶ Strada percorsa
- ▶ Percorrenza rimanente
- ▶ Consumo medio
- ▶ Durata di guida
- ▶ Consumo attuale

 Per i veicoli che sono provvisti di impianto a gas metano viene indicato il range complessivo. Indicazioni separate del range con gas e con benzina si possono vedere premendo il simbolo

 (Info).

Sul tasto situato sul bordo inferiore del display potete evincere se i dati attualmente visualizzati si riferiscono al tragitto attuale (**Dalla partenza**) oppure al periodo dall'ultimo azzeramento dei dati ad ora (**Lungo termine**).

11.1.2 Scegliere il periodo

Premete nella finestra **COMPUTER DI BORDO** il tasto **Periodo** (riporta la scritta Dalla partenza oppure Lungo termine).

Scegliete per quale periodo di tempo i dati devono essere visualizzati.

- ▶ Dalla partenza: Questo lasso di tempo corrisponde alla memoria **1** del visore multifunzione dello strumento combinato. Questo lasso di tempo inizia nuovamente se il quadro 2 è stato spento più ore.
- ▶ Lungo termine: Questo lasso di tempo corrisponde alla memoria **2** del visore multifunzione dello strumento combinato. Questo inizia nuovamente ogni qualvolta uno dei suoi valori massimi viene superato. Per ulteriori informazioni si veda il manuale d'istruzioni del veicolo.


11.1.3 Resettare il computer di bordo

Il reset del computer di bordo funziona come quello dei dati dell'applicazione **Think Blue. Allenatore**. (si veda "Resettare l'applicazione Think Blue. Allenatore.", pagina 123).

11.2 Stato

Il sistema di navigazione può raffigurare due strumenti tondi. Potete scegliere quali strumenti.

11.2.1 Aprire la finestra Stato

1. Premete in tal caso  (Menù principale) per aprire la finestra **INIZIO**.
2. Premere, nella finestra **INIZIO** su Veicolo > Stato.
La finestra **STATO** si aprirà. Verranno visualizzati due strumenti.

11.2.2 Configurare la finestra Stato

Il dispositivo di navigazione può rappresentare i seguenti strumenti:

- ▶ Contagiri
- ▶ Temperatura liquido di raffreddamento
- ▶ Temperatura esterna




Attenzione: Il vostro veicolo potrebbe non supportare tutti gli strumenti visualizzabili dal dispositivo di navigazione. In questo caso la scelta sarà ridotta.

1. Premete nella finestra **STATO** su Opzioni > Strumento 1 per configurare lo strumento sinistro.
- oppure -
▶ Premete nella finestra **STATO** su Opzioni > Strumento 2 per configurare lo strumento alla destra.
- oppure -
▶ Premete nella finestra status **STATO** sullo strumento che intendete configurare nuovamente.
La lista **STRUMENTO 1** ovvero **STRUMENTO 2** si apre. Contiene tutti gli strumenti che possono essere rappresentati. Lo strumento attualmente rappresentato è segnalato.
2. Premete sullo strumento che deve essere rappresentato.
3. Premete su OK.

11.3 Think Blue. Allenatore.

L'applicazione **Think Blue. Allenatore.** mette a disposizione delle funzioni, che rappresentano e valutano i vostri comportamenti di guida relativamente ad accelerazioni, frenate e cambio marcia (nel caso di cambio manuale). Queste funzioni vi aiutano in modo ottimale a raggiungere un modo di guidare ecologico ed economico.

11.3.1 Aprire l'applicazione Think Blue. Allenatore.

1. Premete in tal caso  (Menù principale) per aprire la finestra **INIZIO**.
2. Premere, nella finestra **INIZIO** su Veicolo > Think Blue. Allenatore..
La finestra **STATO** si aprirà. Lì potrete aprire altre funzioni dell'applicazione **Think Blue. Allenatore.** oppure resettare l'applicazione.

11.3.2 Stato

La finestra **STATO** mostra la valutazione del vostro comportamento di guida e da informazioni sui vostri consumi. L'iride al centro della finestra mostra quanto ecologicamente state guidando. Più blu è l'Iris e migliore è il vostro stile di guida.



1. Nell'anello esterno dell'iride viene rappresentata l'accelerazione. Il comportamento di accelerazione e frenata ha una grande influenza sul consumo: Più deboli e bassi sono i livelli di accelerazione e frenata e più efficiente sarà il vostro stile di guida.

Gli archi appena accennati da linee perimetrali indicano la posizione ideale. Se la velocità viene mantenuta costante grazie ad una guida previdente queste verranno coperte da archi colorati.

Gli archi blu si spostano più verso il basso più forte è l'accelerazione. Si spostano più verso l'alto più forte è la frenata. Più a lungo mantenete un comportamento ideale e grigi diventano.

Brusche frenate e forti accelerazioni costano energia. Evitate quindi con uno stile di guida previdente forti spostamenti.

- 2 I segmenti all'interno dell'iride rappresentano lo sviluppo dei vostri Blue Score per il tempo trascorso.


Ogni segmento rappresenta un periodo di alcuni secondi. Più grande è la porzione blu di un segmento e tanti più Blue Score avrete acquisito nel lasso di tempo. Se il cerchio è riempito di segmenti i vecchi segmenti verranno sostituiti dai nuovi.


Il segmento attuale è bianco. A questo posto verrà inserita la valutazione dell'ultimo periodo di tempo.

La registrazione inizia sempre con l'inizio di una nuova corsa, cioè quando il quadro è rimasto spento per almeno 2 ore oppure il conta chilometri parziale è stato azzerato (si veda "Resettare l'applicazione Think Blue. Allenatore.", pagina 123).

- 3 Il centro dell'iride può rappresentare quanto segue:

- ▶ Un consiglio di cambio marcia (solo per veicoli con cambio manuale). Più precisamente seguirete queste indicazioni e più Blue Score riceverete.
- ▶ Un'indicazione di guidare in modo previdente. Questa indicazione compare se frenate in modo brusco ed accelerate in modo intenso spesso. Più regolare è il vostro modo di guidare e più alto sarà il vostro Blue Score.
- ▶ Un'indicazione di velocità elevata. Questo avviso compare se la velocità ha un'alta incidenza sul consumo. Più raramente compare questo avviso e più alto sarà il vostro Blue Score.
- ▶ Un'indicazione che state guidando in modo particolarmente ecologico.

 Questa indicazione compare quando si lascia scorrere il veicolo o se non è in marcia.

 Questa indicazione compare lasciando correre il veicolo o in fase di recupero.


Più spesso compare questo avviso e più alto sarà il vostro Blue Score.

Il colore del centro dell'iride rappresenta la media dei valori delle valutazioni riportate (si veda il punto 2). Più blu è visibile al centro e più alto sarà il vostro Blue Score in questo periodo di tempo.

- 4 Nel paragrafo Blue Score verranno mostrati i vostri Blue Score. Più ecologicamente guidate e più alto sarà il vostro Blue Score.
Potete lasciar visualizzare il Blue Score per tre diversi periodi di tempo.
- ▶ **Ø dalla partenza:** Mostra il Blue Score medio dall'inizio del tragitto. Iniziando un nuovo tragitto **Dalla partenza** resettate i relativi dati dell'applicazione **Think Blue. Allenatore.** (si veda pagina 123).
 - ▶ **Ø 5 Minuti:** Mostra il Blue Score medio per gli ultimi 5 minuti di guida.
 - ▶ **momentaneo:** Mostra il Blue Score dell'ultimo ciclo di valutazione. Verrà rappresentato dal segmento che precede il segmento bianco all'interno del cerchio (si veda il il punto 2).
- Premete sul paragrafo Blue Score per visualizzare il Blue Score per un altro intervallo di tempo.
- 5 Nell'area Consumo viene indicato il consumo di carburante o energia elettrica. Potete visualizzare due diversi valori:
- ▶ **Ø dalla partenza:** mostra il consumo medio dall'inizio del viaggio.
 - ▶ **momentaneo:** Mostra il consumo attuale.
- Premete nell'area Consumo per passare dalla visualizzazione di un consumo all'altro.
- 6 Il tasto Modo apre una lista con tutte le funzioni dell'applicazione **Think Blue. Allenatore..** Qui potete aprire l'altra funzione.
- 7 Il tasto Resettare apre la finestra che vi avvisa della possibilità di poter resettare i dati di viaggio con i comandi del veicolo (si veda anche "Resettare l'applicazione Think Blue. Allenatore.", pagina 123).

11.3.3 Analisi

La finestra **ANALISI** mette a disposizione diverse funzioni per mezzo delle quali potete analizzare il vostro comportamento di guida.

1. Premete in tal caso  (Menù principale) per aprire la finestra **INIZIO**.
2. Premere, nella finestra **INIZIO** su Veicolo > Think Blue. Allenatore.
La finestra **STATO** si aprirà.
3. Premere, nella finestra **INIZIO** su Modo > Analisi.

La finestra **ANALISI** si aprirà.


- ▶ Premete su Modo per aprire un'altra funzione dell'applicazione **Think Blue. Allenatore..**
- ▶ Il tasto Resettare apre la finestra che vi avvisa della possibilità di poter resettare i dati di viaggio con i comandi del veicolo (si veda anche "Resettare l'applicazione Think Blue. Allenatore.", pagina 123).

Blue Score

Questa funzione rappresenta il Blue Score medio e il suo sviluppo. Cercate di ottenere un Blue Score elevato grazie ad una guida ecologica.

Nella finestra **BLUE SCORE** vedete lo sviluppo del Blue Score negli ultimi 30 minuti di tragitto. Verranno registrate solamente momenti nei quali il motore gira e il veicolo si sta muovendo.

- Premete nella finestra **ANALISI** su Blue Score.

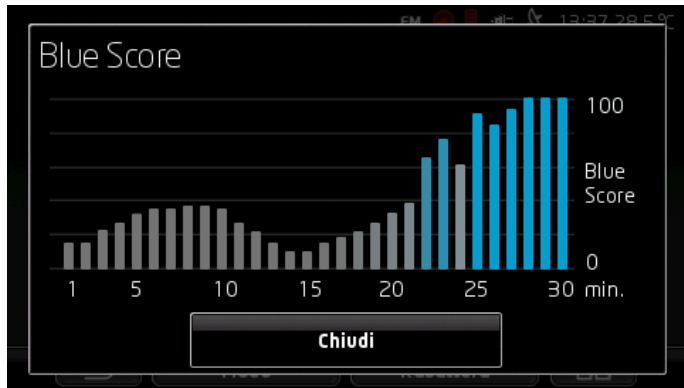

Per ogni uno degli ultimi 30 minuti di guida, un segmento rappresenta il livello di Blue Score in quel minuto.


Più alte sono le colonne, più intenso è il suo blu e più alto sarà il Blue Score nel rispettivo minuto. Più piccola è la colonna e più elevata la componente grigia del suo colore, più basso è il Blue Score.

- Premete su Chiudi per aprire nuovamente la finestra **ANALISI**.

Consumo

Questa funzione rappresenta il consumo medio del veicolo e il suo sviluppo. Cercate di mantenere i consumi bassi con uno stile di guida adeguato.

Il consumo degli ultimi 30 minuti di guida viene rappresentata graficamente. Verranno registrate solamente momenti nei quali il motore gira e il veicolo si sta muovendo.

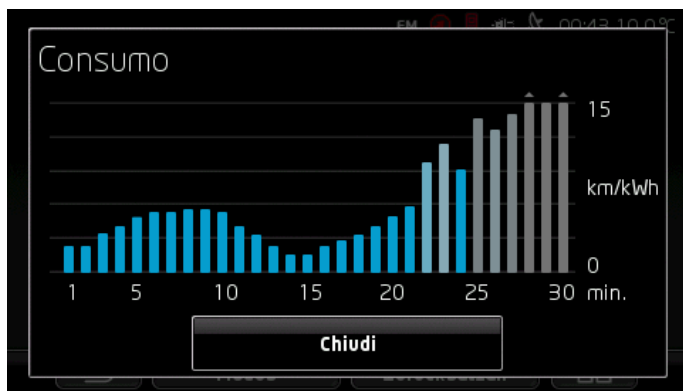

Per ogni uno degli ultimo 30 minuti di guida, un segmento rappresenta il consumo medio in quel minuto.

Valori che eccedono il valore massimo della scala verranno rappresentati da una piccola freccia sui segmenti.

Più profondo è il blu di una colonna e inferiore è stato il consumo nel rispettivo minuto. Più alta è la parte grigia del suo colore e più alto è stato il consumo.

La registrazione inizia nuovamente quando l'applicazione **Think Blue. Allenatore.** viene resettata (si veda "Resettare l'applicazione Think Blue. Allenatore.", pagina 123).


CNG La registrazione inizia nuovamente quando il carburante utilizzato passa da metano (CNG) a benzina. Il cambio del tipo di carburante causa il reset dell'applicazione **Think Blue. Allenatore.**

► Premete su Chiudi per aprire nuovamente la finestra **ANALISI**.

11.3.4

OD CNG Consigli di risparmio carburante

L'applicazione **Think Blue. Allenatore.** contiene un gran numero di consigli utili con l'aiuto dei quali potete ottimizzare il comportamento di guida, in modo tale da consumare il minor carburante possibile.

1. Premete in tal caso  (Menù principale) per aprire la finestra **INIZIO**.
2. Premere, nella finestra **INIZIO** su Veicolo > Think Blue. Allenatore..
La finestra **STATO** si aprirà.
3. Premere, nella finestra **INIZIO** su Modo > Consigli di risparmio carburante.


La finestra **CONSIGLI DI RISPARMIO CARBURANTE** si aprirà.

Vi mostra uno dei consigli. Con i tasti \leq (Indietro) e \geq (Continua) potete passare ad altri consigli.

- ▶ Premete su Modo per aprire un'altra funzione dell'applicazione **Think Blue. Allenatore.**

11.3.5 Consigli di risparmio energetico

L'applicazione **Think Blue. Allenatore.** contiene un gran numero di consigli utili con l'aiuto dei quali potete ottimizzare il comportamento di guida, in modo tale da consumare il minor energia possibile dalla batteria del veicolo.

1. Premete in tal caso  (Menù principale) per aprire la finestra **INIZIO**.
2. Premere, nella finestra **INIZIO** su Veicolo > Think Blue. Allenatore.
La finestra **STATO** si aprirà.
3. Premere, nella finestra **INIZIO** su Modo > Consigli di risparmio energetico.

La finestra **CONSIGLI DI RISPARMIO ENERGETICO** si aprirà.

Vi mostra uno dei consigli. Con i tasti \leq (Indietro) e \geq (Continua) potete passare ad altri consigli.

- ▶ Premete su Modo per aprire un'altra funzione dell'applicazione **Think Blue. Allenatore.**

11.3.6 **Resettare l'applicazione Think Blue. Allenatore.**

Potete in ogni momento cancellare le registrazioni dell'applicazione **Think Blue. Allenatore.** o iniziare una nuova registrazione.

I dati di tragitto possono essere resettati dai comandi dello strumento multifunzione del veicolo.


1. Scegliete i comandi dello strumento multifunzione del quale volete resettare i dati:
 - ▶ Scegliete la visualizzazione **1** per resettare i dati **Dalla partenza.**
 - ▶ Scegliete la visualizzazione **2** per resettare i dati **Lungo termine.**
2. Premete il tasto OK/Reset della leva comando per lo strumento multifunzione per circa 2 secondi.



Per ulteriori informazioni si veda il manuale d'istruzioni del veicolo.

11.4 **E** Applicazioni per veicoli elettrici

11.4.1 Aprire le applicazioni per veicoli elettrici

1. Premete in tal caso  (Menù principale) per aprire la finestra **INIZIO**.
2. Premere, nella finestra **INIZIO** su Veicolo > Elettrico.
Si aprirà l'applicazione per veicoli elettrici attiva per ultima.
La parte inferiore del display mostra un tasto con il nome dell'applicazione attiva: e-Manager, Flusso di energia oppure Recupero.
 - ▶ Premete questo tasto per aprire una delle applicazioni non aperte.

11.4.2 Flusso di energia

Questa applicazione rappresenta graficamente lo stato di carica e consumo del vostro veicolo.

- ▶ Aprite l'applicazione Flusso di energia (si veda "Aprire le applicazioni per veicoli elettrici", pagina 124).

Vedrete una rappresentazione animata dell'attuale stato di carica e consumo del vostro veicolo. Dalla rappresentazione della batteria potete riconoscere il grado di carica della batteria.

Possono essere rappresentati i seguenti stati:

Guidare



Il veicolo è in corsa il guidatore accelera.

Viene utilizzata energia dalla batteria.

Recupero



Il veicolo corre e viene frenato dal conducente o dal freno motore. Recupero energetico (Recupero).

Nessun flusso energetico







Il veicolo è fermo, sta correndo con lo slancio o il quadro è spento. L'energia non viene recuperata ma neanche consumata (recupero).


11.4.3 e-Manager

Questa applicazione può essere utilizzata per pianificare la fase di ricarica e climatizzazione. Inoltre potete scegliere i luoghi di ricarica ed assegnare a questi dei tempi di ricarica.

- ▶ Aprite la finestra **E-MANAGER** (si veda "Aprire le applicazioni per veicoli elettrici", pagina 124).





- 1 Apre la finestra **LUOGHI DI CARICA**. Premete questo tasto per eseguire una delle seguenti azioni:
 - ▶ Impostare un nuovo luogo di ricarica (si veda "Impostare luogo di ricarica", pagina 127).
 - ▶ Modificare un luogo di ricarica (si veda "Modificare luogo di ricarica", pagina 130).
 - ▶ Cancellare un luogo di ricarica (si veda "Cancellare luogo di ricarica", pagina 130).
- 2 Apre la finestra **PARTENZA**. Premete questo tasto per inserire un orario di partenza ed assegnarlo a questo luogo di ricarica (si veda "Definire gli orari di partenza", pagina 128).
- 3 Attivate la casella di controllo  di fianco all'orario di partenza che volete utilizzare.
- 4 Se l'orario di partenza è attivo (si veda il punto 3), potete visualizzare, in base alle vostre impostazioni, diverse informazioni (da sinistra a destra):
 - ▶  (**Ripetere**): l'orario di partenza è impostato come serie di appuntamenti ad es. 'ogni lunedì alle 7:30'. Se si trattasse di un singolo evento non ripetitivo il simbolo non verrà visualizzato.
 - ▶  (**Climatizzazione**): il climatizzatore è attivo.
 - ▶  (**Caricare**): la carica della batteria è attiva.
 - ▶ **Giorno della settimana**: il giorno della settimana impostato come partenza.
 - ▶ **Orario**: l'orario impostato come partenza.



- 5 Se ci sono segnalazioni di errore per la ricarica della batteria o la climatizzazione qui verrà visualizzato Messaggi presenti.
- ▶ Premete il tasto  (Lista) per mostrare le segnalazioni.
- 6 Apre la finestra **IMPOSTAZIONI**. Le impostazioni sono parametri di base che valgono per tutti i luoghi di ricarica (si veda "Impostazioni", pagina 129).




Impostare luogo di ricarica

Potte salvare fino a 10 luoghi di ricarica. Ai luoghi di ricarica può essere assegnato un orario di partenza che poi può essere modificato o cancellato. Un luogo di ricarica è già definito, ma le sue impostazioni possono essere modificate.

1. Premete nella finestra **E-MANAGER** il tasto  (Lista) a destra della voce Luoghi di carica.
La lista **LUOGHI DI CARICA** si aprirà.
2. Premete su Aggiungi.
3. Inserite un nome per il luogo di ricarica.
4. Premete su  (Salva).





La finestra **LUOGO DI CARICA** si aprirà. Lì potete fissare le seguenti impostazioni per il nuovo luogo di ricarica:

- ▶ Climatizzazione: Attivate la casella di controllo  di fianco a questa impostazione se la temperatura all'interno del veicolo, al momento della partenza deve aver raggiunto un determinato valore. Per impostare la temperatura seguite le indicazioni riportate in "Temperatura abiettivo climatizzazione", pagina 129.
- ▶ Caricare: Attivate la casella di controllo  di fianco a questa impostazione se la batteria del veicolo all'orario della partenza deve aver raggiunto un determinato stato di carica. Lo stato della ricarica corrisponde al valore dell'impostazione Limite superiore di carica.
- ▶ Limite superiore di carica: Questa impostazione è attiva solamente se l'impostazione Caricare è attiva. Qui impostate fino a che livello di caricamento la batteria deve essere caricata alla partenza. Premete sull'impostazione e scegliete il valore desiderato (0 % - 100 %).
- ▶ Corrente di carica: Qui impostate con quale intensità di corrente può essere ricaricato alla stazione di ricarica. Premete sull'impostazione e scegliete il valore corretto (5 A, 10 A, 13 A oppure 16 A).

- ▶ **Corrente notturna:** Attivate la casella di controllo  di fianco a questa impostazione se nel luogo di ricarica ci fosse una tariffa notturna scontata di ricarica. Premete poi sull'impostazione ed impostate con l'aiuto dei tasti  (Su) e  (Giù) quando inizia la vostra tariffa notturna. La batteria verrà caricata preferenzialmente durante questa fascia oraria.
- 5. Premete su **Salva** per salvare l'impostazione per il luogo di ricarica. La lista **LUOGHI DI CARICA** si aprirà. Il nuovo luogo di ricarica verrà visualizzato nella lista.
- 6. Premete **Indietro** per aprire la finestra **E-MANAGER**.



Definire gli orari di partenza

Potete definire 3 orari di partenza per la ricarica e la climatizzazione. Ad ogni orario di partenza potete assegnare un luogo di ricarica. Potete inoltre fissare se si tratta di un appuntamento ripetitivo.

1. Premete nella finestra **E-MANAGER** sul tasto  (**Modificare**) a destra di fianco all'orario di partenza che volete impostare. La finestra **PARTENZA** si aprirà.
2. Impostate, con l'aiuto dei tasti  (Su) e  (Giù), l'orario di conclusione della carica o della climatizzazione.
3. Impostate il giorno della settimana premendo sul tasto corrispondente.
4. Se desiderate impostare l'appuntamento come serie, ad es.'ogni lunedì alle 7.30', allora attivate il tasto  (**Ripetere**) sul bordo superiore destro del display. Potete scegliere anche più giorni della settimana come ad es. un appuntamento per 'ogni sabato e domenica ore 9.00'.
5. Assegnate l'orario di partenza eventualmente ad altri luoghi di ricarica (si veda il paragrafo successivo).

Assegnare luogo di ricarica

Ogni orario di partenza è assegnato a determinati luoghi di ricarica. Potete cambiare questa assegnazione.

1. Premete nella finestra **E-MANAGER** sul tasto  (**Modificare**) a destra di fianco all'orario di partenza che volete impostare. La finestra **PARTENZA** si aprirà.
2. Premete il tasto  (**Assegnare luogo di carica**) per assegnare un'altro luogo di ricarica. La lista **LUOGHI DI CARICA** si aprirà.

3. Premete sul luogo desiderato per selezionarlo.
La finestra **PARTENZA** si apre nuovamente.
4. Premete su Salva.
La finestra **E-MANAGER** si aprirà.

Impostazioni



Attenzione: Le seguenti impostazioni non possono essere assegnate ad un singolo luogo. Queste valgono per tutti i luoghi di ricarica dello stesso tipo.

- ▶ Premete nella finestra **E-MANAGER** su Impostazioni.
La finestra **IMPOSTAZIONI** si aprirà.

Le impostazioni sono divise in due porzioni di schermo. Con i tasti



(A sinistra)



(A destra) potete sfogliare.

Sono possibili le seguenti impostazioni:

Temperatura abiettivo climatizzazione: Potete fissare la temperatura alla quale l'interno del veicolo deve essere preriscaldato o raffreddato all'orario di partenza.

Climatizzazione senza alimentazione esterna: Potete impostare se il veicolo all'orario di partenza deve essere solo climatizzato solamente se è collegato alla stazione di ricarica (No) oppure anche nel caso non sia collegato ad una fonte esterna di alimentazione (Si).



Attenzione: La scelta di Si può avere la conseguenza che il climatizzatore consuma molta carica della batteria. Per assicurare che la batteria non si scarichi completamente il climatizzatore verrà staccato se la carica della batteria scende sotto un determinato valore. Questo valore viene fissato nell'impostazione Limite inferiore di carica.



Limite inferiore di carica: Indipendentemente da tutte le altre impostazioni la batteria verrà caricata almeno fino a un determinato valore se il veicolo è collegato ad una stazione di ricarica. Fino a che questo valore non viene raggiunto non verrà attivato il climatizzatore.

Corrente di ricarica (Carica istantanea): Qui impostate l'intensità della corrente con la quale il vostro veicolo può essere ricaricato.




Riportare ai valori di fabbrica: Con questa impostazione potete riportare alle impostazioni di fabbrica tutte le impostazioni modificate nel **E-MANAGER**. In tal modo verranno cancellati tutti i luoghi e gli orari di partenza.

1. Premete su Riportare ai valori di fabbrica.
2. Confermate la domanda, se l'impostazione di fabbrica deve essere ripristinata veramente, con Si.

Modificare luogo di ricarica

1. Premete nella finestra **E-MANAGER** su  (Lista) a destra di fianco alla voce Luoghi di carica.
La lista **LUOGHI DI CARICA** si aprirà.
2. Premete il tasto  (Modificare) a destra di fianco al luogo di ricarica che volete modificare.
3. Effettuate la modifica desiderata.
4. Premete su Salva.



Cambiare il nome al luogo di ricarica

1. Premete nella finestra **E-MANAGER** su  (Lista) a destra di fianco alla voce Luoghi di carica.
La lista **LUOGHI DI CARICA** si aprirà.
2. Premete il tasto  (Modificare) a destra di fianco al luogo di ricarica del quale volete modificare il nome.
3. Premete su Cambiare nome.
4. Inserite il nuovo nome.
5. Premete su  (Salva).

Cancellare luogo di ricarica



Attenzione: Un luogo di ricarica, al quale è assegnato un orario di ricarica, non può essere cancellato. Dovrete prima assegnare l'orario di ricarica ad un'altro luogo (si veda "Assegnare luogo di ricarica", pagina 128).

1. Premete nella finestra **E-MANAGER** su  (Lista) a destra di fianco alla voce Luoghi di carica.
La lista **LUOGHI DI CARICA** si aprirà.
2. Premete il tasto  (Modificare) a destra di fianco al luogo di ricarica del quale volete modificare il nome.
3. Premete su Cancellare.
La lista **LUOGHI DI CARICA** si aprirà. Il luogo di ricarica è stato rimosso dalla lista.

11.4.4 Recupero

Questa applicazione rappresenta in un diagramma a colonne il recupero energetico degli ultimi 30 minuti nel vostro e-veicolo ad es. durante la frenata o nelle fasi di discesa.

- ▶ Aprite la finestra **RECUPERO** (si veda "Aprire le applicazioni per veicoli elettrici", pagina 124).



- 1 Per gli ultimi 30 minuti di guida una colonna rappresenta il recupero medio di energia (recupero) in questi minuti.
- 2 Tutto a sinistra verrà visualizzato il valore attuale ingrandito.
- 3 La colonna può rappresentare al massimo 500 Wh. Valori superiori verranno indicati con una piccola freccia (↗) sulla colonna.


12 Multimedia

L'applicazione multimediale integrata può essere utilizzata


- ▶ per comandare l'autoradio
- ▶ per comandare il lettore CD dell'autoradio
- ▶ per la riproduzione di file audio da una memory-card
- ▶ Per la riproduzione di file audio da un dispositivo collegato tramite Bluetooth (telefono, smartphone, o MP3 con predisposizione Bluetooth)
- ▶ per la riproduzione di file audio da un dispositivo collegato all'ingresso AUX
- ▶ per visualizzare file grafici da una memory-card nel sistema di navigazione

12.1 Comandare l'autoradio

Potete utilizzare il sistema di navigazione per comandare le funzioni base dell'autoradio.

1. Premete in tal caso  (Menù principale) per aprire la finestra **INIZIO**.
2. Premete nella finestra **INIZIO** su Multimedia > Radio.

La finestra **RADIO** si aprirà.

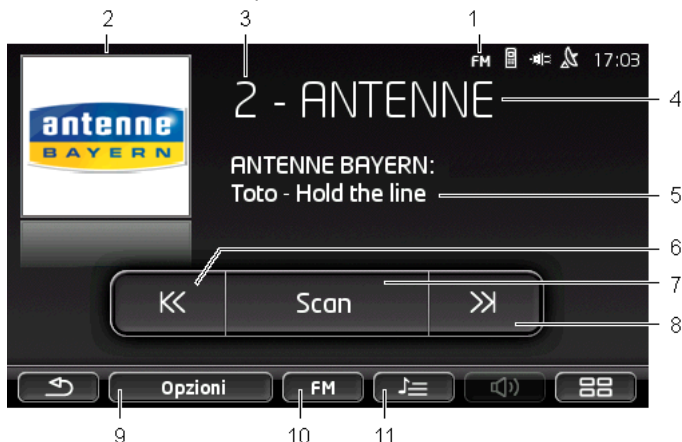

- 1 Visualizzazione della banda di frequenza scelta (si veda anche il punto 10).
- 2 Logo dell'emittente. Il logo dell'emittente viene visualizzato se disponibile.



Attenzione: Verranno messi a disposizione sempre più simboli. Un aggiornamento dei simboli sul vostro dispositivo di navigazione può essere effettuato in modo semplice tramite il software **Fresh. Fresh** può essere scaricato gratuitamente dal sito internet www.garmin.com/pic.

- 3 Numero memoria. Se l'emittente è memorizzata nella radio viene rappresentato il numero della relativa memoria.
- 4 Nome dell'emittente. Se l'emittente non invia il suo nome viene visualizzata la frequenza dell'emittente.
- 5 Testi radio. Se l'emittente invia del testo radio questo verrà visualizzato qui. Ricevendo DAB saranno visualizzati i titoli di brani e gli interpreti se disponibili.

- 6 Ricerca frequenza indietro. Cerca la frequenza inferiore più vicina alla quale può essere ricevuta una emittente (si veda anche "Scegliere un emittente", pagina 134).
- 7 Scan. Ricerca in tutta la banda delle emittenti. Ogni emittente trovata viene trasmessa per alcuni secondi prima di procedere con la ricerca.
- 8 Ricerca frequenza avanti. Cerca la prossima frequenza maggiore sulla quale viene ricevuta un'emittente (si veda anche "Scegliere un emittente", pagina 134).
- 9 Opzioni. Qui potete regolare le impostazioni del suono. Inoltre potete decidere se le segnalazioni sul traffico devono essere visualizzate oppure no.
- 10 Radiofrequenza. Qui può essere impostata la frequenza della banda. La banda di frequenza attuale (AM, FM o DAB) verrà mostrata sul tasto.
- 11 Elenco in memoria. Qui può essere memorizzata l'emittente attuale oppure se ne può memorizzare un'altra.

12.1.1 Scegliere la frequenza di banda

Sul tasto Radiofrequenza verrà mostrata la banda di frequenza attuale (AM, FM oppure DAB).

1. Premete, nella finestra **RADIO**, il tasto Radiofrequenza.
La lista delle frequenze disponibili si apre.
2. Premete sulla banda di frequenza l'emittente che volete ricevere.

Se è stato scelto DAB, ma la ricezione non è buona, la radio cambierà automaticamente in FM. Informazioni come titolo del brano ed interprete potrebbero non essere più visualizzate.


Se neanche la ricezione FM è possibile, comparirà il simbolo






(Nessun segnale).

12.1.2 Impostare una determinata frequenza

- ▶ Premete nella finestra **RADIO** su  (Su) oppure

 (Giù) fino a che la finestra **FREQUENZA** si apre.

La frequenza può essere variata in step da 0,1MHz (FM), 9kHz (AM) oppure canali (DAB).



- ▶ Premete brevemente su  (Su) oppure  (Giù) per variare la frequenza di di uno step.
- ▶ Premete a lungo il tasto per modificare di più step la frequenza.
- ▶ Premete su  (Indietro), per ritornare alla finestra **RADIO**.

12.1.3 Scegliere un emittente

Al posto di una determinata frequenza potete cercare manualmente un'emittente.



Attenzione: Nell'autoradio potete impostare se durante la ricerca di emittenti devono essere ricercate tutte le emittenti o solamente quelle memorizzate. Per ulteriori informazioni si veda il manuale dell'autoradio.

- ▶ Premete nella finestra **RADIO** su  (Ricerca frequenza avanti) per cercare la prossima frequenza maggiore sulla quale viene ricevuta un'emittente.
- ▶ Premete nella finestra **RADIO** su  (Ricerca frequenza indietro) per cercare la prossima frequenza minore sulla quale viene ricevuta un'emittente.

Se la visualizzazione di segnalazioni sul traffico (TP) è attiva verranno cercate solo emittenti che inviano segnalazioni sul traffico.

12.1.4 Scan: Scansione della banda di frequenza

Il dispositivo di navigazione offre la possibilità di effettuare una scansione sull'attuale banda di frequenza. Ogni emittente trovata viene trasmessa per alcuni secondi prima di procedere con la ricerca.


1. Premete nella finestra **RADIO** su Scan.
La ricerca inizia. Durante la ricerca il tasto Scan è evidenziato cromaticamente (rosso). Inoltre sarà visibile la scritta **Scan** sul bordo superiore del display.
2. Premete nuovamente Scan se vi piace l'emittente.
La ricerca viene terminata.

12.1.5 Elenco in memoria

Per ogni banda di frequenza sono disponibili 12 memorie sulle quali possono essere memorizzate le vostre emittenti preferite.

Memorizzare un emittente


Impostate l'emittente che volete memorizzare. L'emittente può essere impostato dalla radio o dal dispositivo di navigazione.

1. Premete, nella finestra **RADIO**, su  (Elenco in memoria).
La lista delle memorie dell'attuale banda di frequenza si apre.
2. Premete il tasto della memoria sulla quale volete memorizzare l'emittente e tenetelo premuto fino a che sentite un segnale acustico.
L'emittente è stato memorizzato.

3. Premete su **Chiudi**.


La finestra **RADIO** si apre nuovamente. Prima del nome dell'emittente verrà visualizzato il numero della memoria.

Scegliere un'emittente memorizzata

1. Premete, nella finestra **RADIO**, su  (**Elenco in memoria**).

La lista delle memorie dell'attuale banda di frequenza si apre.

2. Premete brevemente sulla memoria dell'emittente che volete ascoltare.


Di fianco al nome dell'emittente compare il simbolo  (**Emittente attuale**) e udirete questa emittente.

3. Premete su **Chiudi**.

La finestra **RADIO** si apre nuovamente. Il nome dell'emittente e il numero della memoria verranno visualizzati.

12.2 Lettore multimediale



Potete utilizzare il dispositivo di navigazione come media-player.

1. Premete in tal caso  (**Menù principale**) per aprire la finestra **INIZIO**.
2. Premere, nella finestra **INIZIO** su **Multimedia** > **Lettore multimediale**. La finestra **LETTORE MULTIMEDIALE** si aprirà.



- 1 Sorgente attuale scelta. Si veda anche il punto 10.
- 2 Informazioni media (ID3-Tag).
Qui verranno (dall'alto al basso) il nome del brano che viene riprodotto ora, l'artista e il nome dell'album oltre alla copertina dello stesso (in alto a sinistra), sempre che queste informazioni siano salvate nel tag ID3. Se non sono disponibili informazioni verrà visualizzato il nome del file e della cartella che lo contiene.
- 3 Indicatore di avanzamento. Rappresenta la lunghezza totale del file audio.

Sul lato sinistro dell'indicatore di avanzamento viene visualizzato il tempo già riprodotto del file attuale. Questo viene anche raffigurato dalla parte colorata dell'indicatore.

Sul lato destro dell'indicatore di avanzamento viene visualizzato il tempo ancora mancante alla fine del brano. Questo viene raffigurato dalla parte punteggiata dell'indicatore.
 - ▶ Premete sul tempo rimanente per visualizzare la durata totale del brano attuale.
 - ▶ Premete sul tempo totale per visualizzare il tempo rimanente del file attuale.
- 4 Indietro
 - ▶ Premere brevemente
All'inizio del file: riprodurre il file precedente
In mezzo al file: ritorna all'inizio del file
 - ▶ Premere a lungo: riavvolgimento veloce
- 5 Avviare / fermare riproduzione
 - ▶  avviare riproduzione
 - ▶  fermare riproduzione
- 6 avanti
 - ▶ Premere brevemente: riprodurre il file successivo
 - ▶ Premere a lungo: avanzamento veloce
- 7 Apre la finestra **INIZIO**.
- 8 Apre la barra del volume (disponibile solamente se il sistema non è collegato con la radio).
- 9 Apre la finestra **FILE MANAGER**. Qui potete scegliere i file media che volete vengano riprodotti. Lì potete impostare anche l'ordine dei file, la modalità di riproduzione ed avviare l'avanzamento veloce (Scan).
- 10 Sorgente media. La sorgente attuale verrà mostrata sul tasto che si trova sul bordo superiore del display (si veda il punto 1).
Sorgenti possibili: Carta SD, CD, BT-audio, AUX.

- 11 Opzioni. Impostazioni Audio e TP (solo se il sistema È collegato con la radio), si veda "Opzioni per radio e media-player", pagina 140.
- 12 Ritornare all'ultima finestra aperta.

12.2.1 File audio supportati

Potete comandare la riproduzione di CD audio che vengono inseriti nel lettore CD del dispositivo di navigazione. Inoltre potete riprodurre file audio nei seguenti formati:

MP3, WMA, OGG Vorbis, AAC, FLAC

12.2.2 Scegliere sorgenti media

Sul tasto Sorgente media viene visualizzata la sorgente attuale (AUX, BT, CD o SD).

1. Premete, nella finestra **LETTORE MULTIMEDIALE**, il tasto Sorgente media.

La lista delle sorgenti media si apre.

- ▶ AUX: Un dispositivo esterno collegato via cavo alla presa AUX dell'autoradio. Per ulteriori informazioni si veda il manuale dell'autoradio.
- ▶ BT-audio: Un dispositivo (telefono cellulare, smartphone oppure lettore MP3 con protocollo Bluetooth), che è collegato via Bluetooth con il dispositivo di navigazione. Il dispositivo deve supportare il protocollo A2DP. Se fossero collegati due dispositivi del genere con il dispositivo di navigazione verranno elencati qui entrambi.
- ▶ CD: Un CD inserito nell'autoradio. Per ulteriori informazioni si veda il manuale dell'autoradio.
- ▶ Carta SD: Una carta SD inserita nel dispositivo di navigazione.

La sorgente attuale è segnalata da un punto colorato (rosso).

Premete sulla sorgente della quale volete ascoltare i file.



Per informazioni dettagliate sulle modalità di collegamento di un dispositivo con Bluetooth e il sistema di navigazione si veda il capitolo "Collegamento Bluetooth", pagina 147.



Attenzione: Non tutti i dispositivi Bluetooth sono 100% compatibili. In base al dispositivo può essere che alcune funzioni non vengano supportate o solo parzialmente.



Attenzione: Se il dispositivo di navigazione non è montato nel veicolo AUX e CD non verranno elencati.

Se l'ingresso **AUX** nell'impostazione dell'autoradio è disattivato AUX non verrà elencato. Per ulteriori informazioni si veda il manuale dell'autoradio.



Attenzione: Con BT-audio si possono verificare degli scollegamenti durante la riproduzione di file, nel caso in cui la distanza tra il dispositivo di navigazione e il dispositivo (telefono mobile, smartphone o lettore MP3 con Bluetooth) è troppo grande o se si trovano oggetti fra i due dispositivi.



Attenzione: Un cambio della memory-card verrà riconosciuto solo con dispositivo acceso. Se la memory-card non venisse riconosciuta si prega di reinserirla quando il dispositivo è acceso.

12.2.3 Scegliere i file per la riproduzione

- ▶ Premete, nella finestra **LETTORE MULTIMEDIALE**, su  (File Manager).

La finestra **FILE MANAGER** si aprirà.

Sopra è indicato il nome della cartella il cui contenuto viene attualmente visualizzato. Sotto verranno elencati in ordine alfabetico prima le sotto-cartelle e poi i file della cartella attuale. Queste sono indicate nel seguente modo:



Cartella: Verranno visualizzate le cartelle subordinate a quella attuale.



- ▶ Premete una cartella per aprirla.



Attenzione: Se la cartella non dovesse contenere file leggibili o cartelle non sarà possibile aprirla.



File: Verranno mostrati solo file che possono essere riprodotti da media player (si veda "File audio supportati", pagina 137).

- ▶ Premete su  (Sali di un livello), per aprire la cartella di livello superiore.
- ▶ Premete sul file multimediale per sceglierlo per la riproduzione. Di fianco al nome del file compare il simbolo  (File attuale) e udirete il file. Il file rimarrà selezionato anche se verrà aperta una cartella.

Premete su  (Chiudi), per ritornare alla finestra **MEDIA-PLAYER**.

12.2.4 Scegliere la modalità di riproduzione


I file della cartella attuale possono essere riprodotti in diversi modi.


1. Premete, nella finestra **LETTORE MULTIMEDIALE**, su  (File Manager).


La finestra **FILE MANAGER** si aprirà.


Sul bordo inferiore della finestra sono visibili tasti per le modalità di riproduzione.

La modalità di riproduzione attuale è evidenziata cromaticamente (rosso).

 (**Standard**): I brani della cartella attuale verranno riprodotti nell'ordine indicato.

 (**Mix**): I brani della cartella e le sue sub-cartelle verranno riprodotti in ordine casuale.


 (**Ripetere**): I brani della cartella attuale e delle sue sub-cartelle verranno riprodotti nell'ordine indicato. Una volta riprodotti tutti i brani la riproduzione riprenderà nuovamente dall'inizio.

 (**Scan**): I brani della cartella e delle sue sub-cartelle verranno riprodotti in ordine per alcuni istanti. Premete nuovamente su Scan per ascoltare completamente il brano attuale.





Attenzione: La sorgente media scelta potrebbe non supportare tutte le modalità di riproduzione che offre il dispositivo di navigazione. In questo caso la scelta sarà ridotta.



2. Premete il tasto corrispondente alla modalità di riproduzione desiderata.

3. Premete su  (**Chiudi**), per ritornare alla finestra **MEDIA-PLAYER**.

12.2.5 Comandare la riproduzione

Per il comando della riproduzione sono disponibili tre tasti:

- ▶  (**Indietro**)
 - ▶ Premere brevemente: riprodurre il file precedente
 - All'inizio del file: riprodurre il file precedente
 - In mezzo al file: ritorna all'inizio del file
 - ▶ Premere a lungo: riavvolgimento veloce
- ▶  (**Riproduzione**): Avvia la riproduzione del file attuale o la riprende.

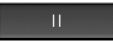- ▶  (Pausa): Interrompe la riproduzione del file attuale.
- ▶  (Continua)
 - ▶ Premere brevemente: riprodurre il file successivo
 - ▶ Premere a lungo: avanzamento veloce

12.3 Opzioni per radio e media-player

Nelle opzioni per le applicazioni audio potete regolare il tono e impostare se le segnalazioni sul traffico devono essere visualizzate.



Attenzione: Le opzioni sono disponibili solamente se il sistema di navigazione È montato nel veicolo.

12.3.1 Indicazioni sul traffico (TP)

L'autoradio può terminare la riproduzione di musica o di indicazioni di navigazione e al loro posto riprodurre le segnalazioni sul traffico se ne vengono ricevute.

Se le indicazioni vocali sul traffico vengono visualizzate, sul bordo superiore del display sarà visibile l'icona **TP**.

1. Premete nella finestra **RADIO** o nella finestra **LETTORE MULTIMEDIALE** su Opzioni.

La lista dell'opzioni disponibili si apre. Di fianco alla voce **TP** vedete se la visualizzazione delle segnalazioni sul traffico sono attivate oppure no.

2. Premete la voce **TP** per scegliere rispettivamente l'altra impostazione.

Se **TP** è attivato e viene inviata una segnalazione comparirà una finestra di avviso.


- ▶ Premete su Annulla se non volete sentire la segnalazione.

12.3.2 Audio

Nel dispositivo di navigazione potete regolare alti, bassi e balance.

- ▶ Premete nella finestra **RADIO** oppure nella finestra **LETTORE MULTIMEDIALE** su Opzioni > Audio.

La finestra **AUDIO** si aprirà.

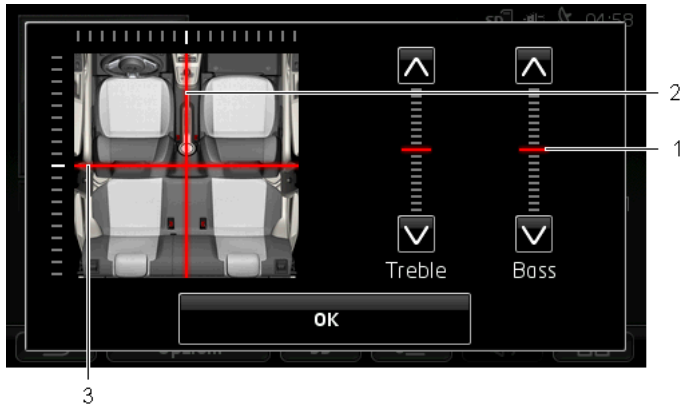

- 1 I valori per alti bassi vengono rappresentati in scale perpendicolari colorate (rosso).
- 2 Il balance viene rappresentato cromaticamente nell'interno del veicolo in modo schematico (rosso).
- 3 Se il veicolo dispone di casse posteriori viene rappresentato anche il fade per il bilanciamento anteriore-posteriore.

Così impostate il tono:

1. Spostate la marcatura colorata fino a che siete soddisfatti del tono.
2. Premete su OK.

12.3.3 Volume

Il volume della radio e del media-player possono essere regolate indipendentemente.


Se il dispositivo è montato nel veicolo:

- Potete regolare il volume della radio quando la finestra **LETTORE MULTIMEDIALE** o la finestra **RADIO** sono aperte e non vengono pronunciate indicazioni di guida.

Se il dispositivo non è montato nel veicolo:

1. Premete su  (Volume).

Il regolatore del volume si aprirà. Questo contiene tre tasti per la regolazione del volume:



2. Premete nuovamente  (Volume) oppure attendete alcuni secondi.

Il regolatore del volume si chiuderà.

12.4 Foto

Il dispositivo di navigazione può visualizzare file di immagini contenuti in una memory-card in questo inserita.

12.4.1 File compatibili


Il visualizzatore di immagini può leggere i seguenti formati: BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF.

Le immagini per il visualizzatore di immagini non possono avere immagini superiori a 2048 x 1536 pixel.

Inoltre ci sono delle limitazioni nelle dimensioni dei file:

Formato file	Dimensioni max.
JPG, JPEG, BMP	4 MB
Tutti gli altri	1 MB

12.4.2 Aprire il Picture Viewer

1. Premete in tal caso  (Menù principale) per aprire la finestra **INIZIO**.
2. Premere, nella finestra **INIZIO** su Multimedia > Foto.


12.4.3 Scegliere file immagine

- ▶ Premete nella finestra **FOTO** su Sfoglia.

La finestra **CARTELLA ATTUALE** si aprirà. Sopra verrà indicato il nome della cartella attuale. Sotto verranno elencati i file e le cartelle. Queste sono indicate nel seguente modo:





File immagine: Verranno visualizzati solo file che sono leggibili da picture viewer (si veda "File compatibili", pagina 142).

Dopo poco verrà visualizzato al posto del simbolo  una visualizzazione di miniature delle immagini.


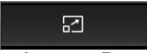



Cartella: Verranno visualizzate le cartelle subordinate a quella attuale.

- ▶ Premete una cartella per aprirla.
- ▶ Premete su  (Sali di un livello), per aprire la cartella di livello superiore.
- ▶ Premete su un'immagine per visualizzarla.
- ▶ Premete  (Chiudi) per chiudere la finestra **CARTELLA ATTUALE** senza scegliere un file.

12.4.4 Usare il Picture Viewer

Nella finestra **FOTO** sono disponibili per il comando della visualizzazione tre tasti:

- ▶  (**Indietro**): mostra l'immagine precedente
- ▶  (**A tutto schermo**): cambia nella modalità **A tutto schermo**. Premete lì un punto qualsiasi dell'immagine per chiudere nuovamente questa modalità.
- ▶  (**Continua**): mostra l'immagine successiva.


12.4.5 Scegliere la modalità di riproduzione


La sequenza delle immagini può essere modificata.


1. Premete nella finestra **FOTO** su Sfoglia.

La finestra **FILE MANAGER** si aprirà.

Sul bordo inferiore della finestra sono visibili tasti per le modalità di riproduzione.

 (**Standard**): Tutte le immagini della memory-card vengono visualizzata una dopo l'altra. Una volta visualizzate tutte le immagini di una cartella si passerà alla cartella successiva.

 (**mix**): Tutte le immagini della memory-card vengono visualizzate una dopo l'altra.

2. Premete uno dei due tasti per passare al rispettivo modo.
3. Premete su  (**Chiudi**), per ritornare alla finestra **Foto**.

12.5 Opzioni per il picture viewer

Nelle opzioni per il picture viewer potete avviare una presentazione oppure scegliere un'immagine per il salvaschermo.

12.5.1 Presentazione (Presentazione)

Potete visualizzare le immagini su una memory-card come presentazione. In tal caso non sono visibili sul display tasti.



Attenzione: Se il dispositivo di navigazione è montato nel veicolo durante la guida non è possibile avviare la presentazione.

Presentazione

- ▶ Premere, nella finestra **FOTO** su Opzioni > Presentazione.
La presentazione inizia. Le immagini della memory-card verranno visualizzate una dopo l'altra. Una volta visualizzate tutte le immagini di una cartella si passerà alla cartella successiva.
- ▶ Premete su un punto qualsiasi del display per terminare la presentazione.

Presentazione mix

- ▶ Premere, nella finestra **FOTO** su Opzioni > Slide show mix.
La presentazione inizia. Le immagini della memory-card vengono visualizzate una dopo l'altra.
- ▶ Premete su un punto qualsiasi del display per terminare la presentazione.

12.5.2 Sfondo per il salvaschermo



Attenzione: Questa funzione è optional. Può essere però acquistata in modo semplice tramite il software **Fresh**. **Fresh** può essere scaricato gratuitamente dal sito www.garmin.com/pid.

Potete utilizzare ogni immagine della memory-card come sfondo per il salvaschermo.



Per ulteriori informazioni sul salvaschermo si veda il capitolo "Salvaschermo" a pagina 17.

Scegliere un'immagine per il salvaschermo

1. Visualizzate l'immagine che volete utilizzare come salvaschermo (si veda "Scegliere file immagine", pagina 142).
2. Premere, nella finestra **FOTO** su Opzioni > Scegli immagine per lo standby.
L'immagine verrà ora visualizzata come sfondo per il salvaschermo.

Resettare il salvaschermo

- ▶ Premere, nella finestra **FOTO** su Opzioni > Ripristina immagine per lo standby.
Il salvaschermo utilizza nuovamente la grafica standard.

13 Modulo vivavoce

Il dispositivo di navigazione dispone di un modulo viva-voce che supporta il collegamento Bluetooth con telefonini e MP3-player. Può collegarsi contemporaneamente con un massimo di due telefonini ovvero MP3-player.

Se avete effettuato un collegamento con un telefonino potete utilizzare il dispositivo di navigazione come viva voce.

Se avete attivato un collegamento con uno smartphone che dispone di un collegamento internet da condividere con il dispositivo di navigazione (Tethering), avete accesso agli attuali servizi online dei **Live Services**



Attenzione: Non tutti i dispositivi Bluetooth sono 100% compatibili. In base al dispositivo può essere che alcune funzioni non vengano supportate o solo parzialmente. Potrebbe anche succedere che il dispositivo (telefono, smartphone oppure lettore MP3 Bluetooth) non possa essere collegato quando è collegato un altro determinato dispositivo.

Aprire il modulo viva-voce


1. Premete in tal caso (Menù principale) per aprire la finestra **INIZIO**.
2. Premete nella finestra **INIZIO** su Telefono.
La finestra **MODULO VIVA VOCE** si aprirà.

Aprendo per la prima volta il modulo viva voce si apre una finestra dalla quale è possibile avviare la ricerca di dispositivi Bluetooth.

- ▶ Premete Sì per avviare ora la ricerca e creare un collegamento con il vostro telefono o auricolare. Appena il dispositivo di navigazione troverà il vostro dispositivo Bluetooth potrete inizializzare l'accoppiamento (si veda "Accoppiare un dispositivo", pagina 148).
- ▶ Premete No se desiderate inizializzare il collegamento in un secondo momento. (si veda il capitolo "Ricerca e accoppiamento di dispositivi Bluetooth", pagina 147).

Elementi del modulo viva-voce

Dalla finestra **MODULO VIVA VOCE** potete raggiungere tutte le funzioni.

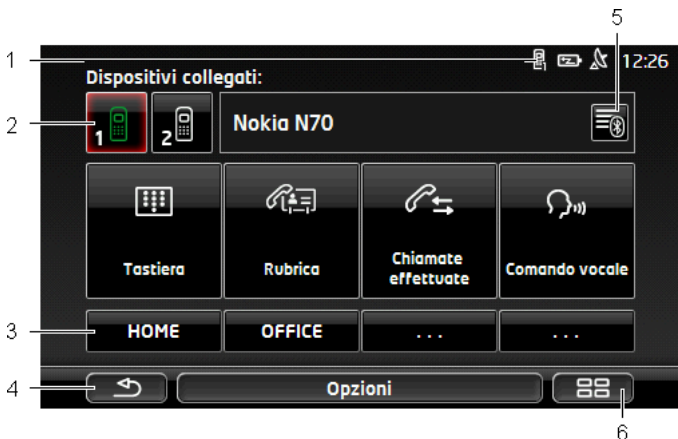

- 1 Indicatore di stato del modulo viva-voce. Questo indicatore di stato è visibile anche nel software di navigazione (si veda "Bluetooth / Telefono", pagina 26).
- 2 I tasti Telefono 1 e Telefono 2 servono alla scelta del telefono attivo (si veda "Attivare il telefonino", pagina 150).
Il tasto del telefonino momentaneamente attivo compare premuto (qui: Telefono 1). Il nome del telefonino attivo compare di fianco al tasto.
Questi tasti possono avere diversi colori:
 - ▶ verde, quando un telefonino è connesso come "Telefono 1" ovvero come "Telefono 2".
 - ▶ bianco, se non è connesso nessun telefonino.
- 3 Tasti di scelta rapida. Si veda "Chiamata rapida", pagina 159.
- 4 Ritorna all'ultima finestra aperta.
- 5 Apre la finestra **DISPOSITIVI ATTENDIBILI**. Lì potete impostare quali dispositivi sono connessi con il modulo viva voce (si veda "Collegare dispositivo", pagina 149).
- 6 Premendo questo tasto ritornerete alla finestra **INIZIO**.

Inoltre sono visibili i seguenti tasti:

Tastiera: Apre la tastiera per mezzo della quale possono essere composti i numeri telefonici (si veda "Comporre un numero", pagina 155).

Rubrica: Apre la rubrica del telefonino attivo (si veda "Chiamare un contatto dalla rubrica", pagina 156, e "Navigare verso un contatto della rubrica", pagina 158).

Chiamate effettuate: Apre la lista chiamate del telefonino attivo (si veda "Chiamare una delle ultime persone chiamate", pagina 156).

Comando vocale: Apre la finestra **COMANDO VOCALE**, dalla quale potete avviare una chiamata tramite comando vocale (si veda "Telefonare con comando vocale", pagina 154).



Attenzione: Se non ci sono collegamenti Bluetooth con telefonini oppure se non fossero disponibili i comandi vocali per la lingua dell'interfaccia utente impostata verrà visualizzato il tasto Impostazioni anziché Comando vocale.

13.1 Collegamento Bluetooth

Per poter utilizzare il modulo viva voce del dispositivo di navigazione deve essere collegato almeno un dispositivo.

Attenzione: Sia il dispositivo di navigazione che il telefonino devono essere impostati in modo tale da poter creare una connessione Bluetooth fra entrambi i dispositivi.



Per informazioni sulla configurazione del si veda il capitolo "Impostazioni" a pagina 160.

Per informazioni sulla configurazione del telefonino si vedano i manuali degli stessi.

13.1.1 Ricerca e accoppiamento di dispositivi Bluetooth

Accoppiare indica la procedura con la quale viene instaurato un collegamento criptato tra due dispositivi Bluetooth. Entrambi i dispositivi devono trasmettere all'altro la stessa password. La password e i dati di collegamento vengono memorizzati in entrambi i dispositivi in modo che l'accoppiamento venga effettuato solo una volta durante il primo collegamento. I dispositivi accoppiati vengono memorizzati nella lista **DISPOSITIVI ATTENDIBILI**.


Il dispositivo di navigazione può connettersi con l'ultimo dispositivo al quale è stato collegato appena si trova nel raggio d'azione dello stesso.

Il modulo viva voce del dispositivo di navigazione può memorizzare ed amministrare i dati di collegamento di 4 dispositivi tra telefoni, lettori MP3 Bluetooth. Di ogni telefono accoppiato possono essere importati, e memorizzati assieme ai dati di collegamento la rubrica e la lista delle chiamate.



Attenzione: Rubrica e lista delle chiamate sono disponibili solamente quando il telefono è collegato. Per informazioni su come importare rubrica e lista delle chiamate si veda il capitolo "Importa rubrica", pagina 151 e "Importare lista delle chiamate", pagina 152.

Ricerca dispositivi

1. Assicuratevi che il Bluetooth sia attivo sul telefonino ed anche sul dispositivo di navigazione.
2. Premete, nella finestra **MODULO VIVAVOCE**, su  (Dispositivi attendibili).

La finestra **DISPOSITIVI ATTENDIBILI** si aprirà.

3. Premete su Opzioni > Ricerca dispositivi.

Il dispositivo di navigazione avvia la ricerca di dispositivi Bluetooth ed elenca tutti quelli che ha riconosciuto nella finestra **DISPOSITIVI TROVATI**.

Accoppiare un dispositivo

4. Premete, nella finestra **DISPOSITIVI TROVATI**, sul nome del dispositivo con il quale volete effettuare il collegamento.
 - ▶ Se avete già effettuato l'accoppiamento con 4 telefoni vi sarà chiesto di cancellare dalla lista **DISPOSITIVI ATTENDIBILI** un dispositivo (si veda "Cancellare dispositivo", pagina 151).
5. Il telefonino vi chiederà d'inserire una password.
 - ▶ Se si crea un collegamento con un telefonino si deve inserire nella casella Chiave una password (da 1 a 16 cifre) e premete su (OK). Inserite infine la stessa password nel telefonino.
 - ▶ Per l'accoppiamento con un moderno telefono mobile potrebbe non essere necessario l'inserimento di una password. Al suo posto compare sul display dello smartphone e del dispositivo di navigazione un numero. Controllate che questo numero sia identico e confermate quindi su entrambi i dispositivi.

L'accoppiamento verrà effettuato ed entrambi i dispositivi si collegheranno. Il dispositivo collegato verrà inserito nella lista **DISPOSITIVI ATTENDIBILI**. (Simbolo verde)

13.1.2 Accoppiamento dal telefonino



Attenzione: Nel caso non siate sicuri su come effettuare i seguenti passaggi dal telefonino si prega di consultare il manuale del telefonino.

1. Assicuratevi che il Bluetooth sia attivo sul telefonino ed anche sul dispositivo di navigazione. Per poter effettuare un accoppiamento dal telefonino, sul dispositivo di navigazione devono essere attive anche le funzioni Riconoscibile da altri e Altri possono collegarsi (si veda "Configurare il modulo viva-voce", pagina 159).
2. Eseguite dal telefono una ricerca di altri dispositivi Bluetooth.
Il dispositivo di navigazione verrà riconosciuto come **Car Phone**.

3. Inizializzate il collegamento con il **Car Phone**.
Il telefonino vi chiederà d'inserire un codice.
4. Inserite una password (1-16 cifre).
Il telefonino vi chiederà d'inserire una password.
5. Inserite nella casella Chiave la stessa password inserita nel telefonino e premete poi OK.
L'accoppiamento verrà effettuato ed entrambi i dispositivi si collegheranno. Il dispositivo collegato verrà inserito nella lista **DISPOSITIVI ATTENDIBILI**.
 - ▶ Se il nuovo dispositivo è un telefonino, comparirà uno dei due simboli a destra di fianco al suo nome in colore verde, a seconda che sia collegato come Telefono 1 oppure Telefono 2.
 - ▶ Per l'accoppiamento con un moderno telefono mobile potrebbe non essere necessario l'inserimento di una password. Al suo posto compare sul display dello smartphone e del dispositivo di navigazione un numero. Controllate che questo numero sia identico e confermate quindi su entrambi i dispositivi.

13.1.3 Collegare dispositivo

Con il termine "collegare" s'intende ogni collegamento fra dispositivi Bluetooth che siano già stati accoppiati in precedenza. Non sarà necessario inserire nessun codice.

1. Assicuratevi che il collegamento Bluetooth sul dispositivo di navigazione sia attivo.
 - ▶ Assicuratevi che il Bluetooth del telefono cellulare le impostazioni Riconoscibile da altri e Altri possono collegarsi siano attive.



Attenzione: Il nome esatto di queste impostazioni può variare in base al produttore. Per ulteriori informazioni si veda il manuale d'istruzioni del telefono cellulare.



Collegare manualmente

Se esiste già un collegamento Bluetooth con un altro dispositivo, questo non deve essere chiuso prima di collegare un'altro dispositivo. Il collegamento esistente verrà interrotto automaticamente appena verrà effettuato il collegamento con un altro dispositivo.


2. Premete, nella finestra **MODULO VIVA VOCE**, su  (Dispositivi attendibili).

La finestra **DISPOSITIVI ATTENDIBILI** si aprirà. I dispositivi attualmente collegati verranno contrassegnati da un simbolo verde alla destra del loro nome. I dispositivi non collegati hanno un simbolo bianco.

3. Attivate la connessione Bluetooth:

- ▶ Premete il simbolo  (**Connetti**) per collegare il rispettivo telefono come "Telefono 1". Il collegamento ad un telefono già collegato come "Telefono 1" verrà interrotto.
- ▶ Premete il simbolo  (**Connetti**) per collegare il rispettivo telefono come "Telefono 2". Il collegamento ad un telefono già collegato come "Telefono 2" verrà interrotto.

Il simbolo diventerà verde. Il dispositivo di navigazione si collega con il dispositivo scelto.

4. Premete  (**Indietro**), per ritornare alla finestra **MODULO VIVAVOCE**.

Se il telefono che volete collegare con il modulo viva voce non si trova nella lista potete eseguire una ricerca di dispositivi Bluetooth (si veda "Ricerca e accoppiamento di dispositivi Bluetooth", pagina 147).

Collegare automaticamente



Attenzione: Il dispositivo di navigazione deve risultare come "autorizzato" o "dispositivo autorizzato" nelle impostazioni perché possa avvenire il collegamento automatico (la dicitura esatta può variare da produttore a produttore). Per ulteriori informazioni si veda il manuale d'istruzioni del telefono cellulare.

Se il dispositivo con il quale volete effettuare il collegamento è uno degli ultimi due dispositivi che è stato collegato e l'impostazione Ripristino ultimo collegamento è attiva, il collegamento verrà instaurato automaticamente appena il dispositivo sarà a portata.



13.1.4 Attivare il telefonino

Se il modulo viva voce è collegato con due telefonini, è possibile, nella finestra **MODULO VIVAVOCE**, scegliere quale deve essere il telefono attivo.

Se volete chiamare qualcuno la telefonata verrà effettuata dal telefono attivo. Le chiamate e gli SMS in ingresso nel telefono inattivo verranno comunque segnalati e potranno essere risposti.

La lista delle chiamate e la rubrica del telefono inattivo non sono disponibili.

Potete attivare solamente un telefono collegato.

- ▶ Premete il tasto  (**Telefono 1**) ovvero  (**Telefono 2**) per attivare il rispettivo telefono.

Il tasto del telefono attivo comparirà premuto. Il nome del telefonino attivo compare a destra di fianco al tasto.

Se non è ancora stato collegato nessun telefono come "Telefono 1" ovvero "Telefono 2" il simbolo sui rispettivi tasti comparirà in bianco. Premendoli si aprirà la finestra **DISPOSITIVI ATTENDIBILI**. Lì potrete collegare un telefonino al modulo viva voce (si veda "Collegare dispositivo", pagina 149).

13.1.5 Cancellare dispositivo


Potete cancellare i dati di connessione di dispositivi accoppiati. Il dispositivo non verrà elencato nella lista **DISPOSITIVI ATTENDIBILI**. Nel caso aveste importato rubrica ed elenchi chiamata di tale dispositivo, i dati relativi verranno cancellati dal dispositivo di navigazione.

1. Premete, nella finestra **MODULO VIVA VOCE**, su  (Dispositivi attendibili).

La finestra **DISPOSITIVI ATTENDIBILI** si aprirà.

2. Premete su Opzioni > Cancella dispositivo.

La finestra **CANCELLA DISPOSITIVO** si aprirà.

3. Premete il tasto  (Cancella dispositivo) a destra di fianco al dispositivo che volete cancellare.

Vi sarà chiesto di confermare la cancellazione.

4. Premete su Cancellare.

Il dispositivo è cancellato dalla lista **DISPOSITIVI ATTENDIBILI**.

13.1.6 Importa rubrica

Per ogni telefono accoppiato nella lista **DISPOSITIVI ATTENDIBILI** può essere importata anche la sua rubrica e memorizzata assieme ai dati di collegamento. Si può accedere alla rubrica di un telefono solamente se questo è collegato al dispositivo di navigazione e la rubrica è stata precedentemente importata. Appena viene effettuato un collegamento con un altro telefono o il collegamento viene interrotto la rubrica non sarà più disponibile nel modulo viva voce.

1. Attivate, nella finestra **MODULO VIVA VOCE**, il telefonino del quale volete importare la rubrica (si veda "Attivare il telefonino", pagina 150).
2. Premete, nella finestra **MODULO VIVA VOCE**, il tasto Rubrica.

L'importazione della rubrica viene avviata. In base alle dimensioni della rubrica sarà necessario un determinato tempo. Una volta conclusa l'importazione si aprirà la rubrica.



Attenzione: Verranno importate un massimo di 1000 voci dalla rubrica del telefono cellulare.



Attenzione: In base alle dimensioni della rubrica sarà necessario un determinato tempo. Durante questa procedura potete mettere in background l'applicazione Bluetooth e visualizzare ad esempio la mappa durante la navigazione. Premete nella finestra che viene visualizzata durante l'importazione sul tasto In sottofondo per mettere in primo piano l'applicazione di navigazione.

Modificare ed aggiornare la rubrica

La rubrica non può essere modificata nel modulo viva voce. Se volete modificare o cancellare una voce della rubrica dovete effettuare questa operazione sul telefonino e successivamente aggiornare la rubrica sul modulo viva voce. Durante l'aggiornamento la rubrica verrà importata nuovamente.

1. Attivate, nella finestra **MODULO VIVAVOCE**, il telefonino del quale volete aggiornare la rubrica (si veda "Attivare il telefonino", pagina 150).
 2. Premete, nella finestra **MODULO VIVAVOCE**, il tasto Rubrica.
La rubrica del telefono attivo verrà aperta.
 3. Premete su Opzioni > Aggiorna.
L'importazione della rubrica viene avviata.
-



Attenzione: La cancellazione di tutta la rubrica può avvenire solo con la cancellazione del telefono dalla lista **DISPOSITIVI ATTENDIBILI** (si veda "Cancellare dispositivo", pagina 151). Con tale procedura verranno cancellati tutti i dati di collegamento, la rubrica e la lista delle chiamate, così che sarà necessario un nuovo accoppiamento nel caso si voglia creare nuovamente un collegamento con tale dispositivo.



Per ulteriori informazioni sulla rubrica si veda il capitolo "Chiamare un contatto dalla rubrica" a pagina 156.

13.1.7 Importare lista delle chiamate

Per ogni telefono accoppiato nella lista **DISPOSITIVI ATTENDIBILI** può essere importata anche la sua rubrica e memorizzata assieme ai dati di collegamento.

Si può accedere alla lista chiamate di un telefono solamente se questo è collegato al dispositivo di navigazione e la rubrica è stata precedentemente importata. Appena viene effettuato un collegamento con un altro telefono o il collegamento viene interrotto la lista delle chiamate non sarà più disponibile nel modulo viva voce.



Attenzione: Verranno importate un massimo di 20 voci dal registro chiamate del telefono cellulare.

1. Attivate, nella finestra **MODULO VIVA VOCE**, il telefonino del quale volete importare la lista chiamate (si veda "Attivare il telefonino", pagina 150).
2. Premete, nella finestra **MODULO VIVA VOCE**, il tasto Chiamate effettuate.
L'importazione della rubrica viene avviata. Una volta conclusa l'importazione si aprirà la lista delle chiamate.

13.2 Rispondere ad una telefonata

Se ricevete una chiamata sentirete un segnale acustico e si aprirà la finestra **CHIAMATA IN ENTRATA**. Nella riga del titolo verrà mostrato a quale telefono collegato è arrivata la chiamata.

Se le informazioni relative sono disponibili verranno indicati il nome ed il numero telefonico del mittente. (Se il numero di chi chiama viene mostrato ma non è contenuto nella rubrica, al posto del nome verrà visualizzato **Numero sconosciuto**. Se il numero telefonico è nascosto verrà visualizzato **Anonimo**.)

- ▶ Premete Accettare per rispondere alla chiamata.
La finestra **CHIAMATA IN CORSO** si aprirà.
- ▶ Premete Rifutare se non volete rispondere alla chiamata.



Attenzione: Le indicazioni vocali di navigazione non si sentiranno.

13.3 Ricezione SMS

Il modulo viva voce può visualizzare i messaggi (SMS) in ingresso.



Attenzione: La visualizzazione di SMS in ingresso sul modulo viva-voce non è supportata da tutti i telefoni.

Se ricevete un SMS sentirete un segnale acustico e si aprirà la finestra **SMS IN INGRESSO**. Nella riga del titolo verrà indicato il telefono al quale è arrivato il messaggio.

Se le informazioni relative sono disponibili verranno indicati il nome ed il numero telefonico del mittente. (Se il numero di chi chiama viene mostrato ma non è contenuto nella rubrica, al posto del nome verrà visualizzato **Numero sconosciuto**. Se il numero telefonico è nascosto verrà visualizzato **Anonimo**.)

- ▶ Premete Leggere per leggere ora l'SMS.
La finestra **SMS** si aprirà. Potrete leggere il testo del messaggio.



Attenzione: Il sistema di navigazione può anche leggere il testo del messaggio quando si apre la finestra. La lettura non è possibile in tutte le lingue.

- ▶ Premete su Annulla per leggere il messaggio in un secondo momento.



Attenzione: Potete anche impostare che l'ingresso di SMS non venga segnalato subito (si veda "Impostazioni", pagina 160).

Potete aprire in ogni momento la lista degli SMS in ingresso e verificare se avete ricevuto nuovi messaggi (si veda "Aprire la posta in ingresso", pagina 158).

13.4 Telefonare

Con il modulo viva-voce si possono effettuare delle telefonate in diverso modo:

13.4.1 Telefonare con comando vocale

Particolarmente comoda è la chiamata tramite comando vocale.

1. Attivate, nella finestra **MODULO VIVAVOCE**, il telefonino dal quale volete effettuare la telefonata. (si veda "Attivare il telefonino", pagina 150).
2. Premete nella finestra **MODULO VIVAVOCE** su Comando vocale.
 - ▶ Dite poi "Chiamare".La finestra **COMANDO VOCALE** si aprirà.

Indicare il numero telefonico

3. Dite "Numero telefonico".
Pronunciate il numero che volete chiamare.



Attenzione: Dovete pronunciare i numeri singolarmente, è comunque possibile pronunciarli in blocchi di più numeri. Dite ad esempio "nove-quattro-tre-tre" e volete inserire il numero 9433.

4. Attendete fino a che i numeri pronunciati appaiono.

Ripetete i punti 3 e 4 fino a che verrà visualizzato sul display tutto il numero di telefono. Dite "Correzione", nel caso l'ultimo inserimento non sia stato compreso correttamente.

5. Dite "Chiamare".
Il numero composto verrà chiamato.

Chiamare un contatto dalla rubrica

3. Dite "Rubrica".
4. Dite il nome del contatto che volete chiamare.
Se vengono riconosciute più voci con il nome pronunciato si aprirà una lista con le relative voci.
 - ▶ Dite la cifra che precede il contatto che volete chiamare.
Se sono stati memorizzati più contatti per questo numero si aprirà una lista con i numeri del contatto.
 - ▶ Dite la cifra che precede il contatto che volete chiamare.
La connessione verrà avviata.



Attenzione: La funzione **Comando vocale** non è disponibile per tutte le lingue. Se non è disponibile nella finestra **MODULO VIVAVOCE** non comparirà il tasto Comando vocale ma bensì Impostazioni.

13.4.2 Comporre un numero

1. Attivate, nella finestra **MODULO VIVAVOCE**, il telefonino dal quale volete effettuare la telefonata. (si veda "Attivare il telefonino", pagina 150).
2. Premete, nella finestra **MODULO VIVAVOCE**, il tasto Tastiera.
La finestra **NUMERO TELEFONICO** si aprirà.
3. Componete il numero desiderato.
4. Premete su Chiamare.

13.4.3 Selezionare una scelta rapida

Sono disponibili 4 tasti per la scelta rapida. Questi tasti possono essere impostati separatamente per ogni telefono accoppiato.


1. Attivate, nella finestra **MODULO VIVAVOCE**, il telefonino dal quale volete effettuare la telefonata. (si veda "Attivare il telefonino", pagina 150).
2. Premete, nella finestra **MODULO VIVAVOCE**, il tasto corrispondente alla scelta veloce desiderata.



Attenzione: Se il tasto scelto non è ancora stato impostato questo riporterà come scritta solamente tre puntini (...). Premendoli si aprirà la finestra **MODIFICARE CHIAMATA RAPIDA** (si veda "Chiamata rapida", pagina 159).

13.4.4 Chiamare un contatto dalla rubrica

Potete scegliere numeri dalla rubrica del telefonino attivo.

1. Attivate, nella finestra **MODULO VIVAVOCE**, il telefonino dal quale volete effettuare la telefonata.(si veda "Attivare il telefonino", pagina 150).
2. Premete nella finestra **MODULO VIVAVOCE** su Rubrica.
 - ▶ Se la rubrica del telefono attivo non è ancora stata importata la procedura verrà avviata ora (si veda "Importa rubrica", pagina 151).
3. Scegliete il contatto che volete chiamare dalla rubrica.
La finestra **VOCE SCELTA DELLA RUBRICA** si aprirà. Lì verranno visualizzati tutti i numeri e gli indirizzi memorizzati per il contatto scelto.
4. Premete il tasto  (Chiamare) a fianco al numero telefonico che volete chiamare.

13.4.5 Chiamare una delle ultime persone chiamate

La lista **CHIAMATE EFFETTUATE** contiene le telefonate in uscita, in ingresso e non risposte del telefono attivo.



Attenzione: Il numero delle chiamate in entrata e di quelle perse può essere richiamato solo se è stato trasmesso.

1. Premete nella finestra **MODULO VIVAVOCE** su Chiamate effettuate.
 - ▶ Se la lista delle chiamate del telefono attivo non è ancora stata importata, l'importazione verrà avviata ora. Si veda "Importare lista delle chiamate", pagina 152

La lista **CHIAMATE EFFETTUATE** si aprirà. Le voci sono in ordine cronologico e i simboli di fianco alle voci indicano il tipo di chiamata:



(Chiamate non risposte)



(Chiamate in entrata)



(Chiamate in uscita)

2. Premete sulla voce desiderata.



Attenzione: La lista **CHIAMATE EFFETTUATE** è disponibile nel modulo viva voce è disponibile solamente durante il collegamento con il telefono. Verrà aggiornata ad ogni apertura.

13.4.6 Prendere una chiamata dal telefonino

Il dispositivo di navigazione prende automaticamente le chiamate in corso dal telefonino appena viene effettuato il collegamento Bluetooth fra i due dispositivi.


13.5 Durante una conversazione


State telefonando per mezzo del viva voce. La finestra **CHIAMATA IN CORSO** è aperta.

13.5.1 Portare in primo piano il programma di navigazione

È possibile portare in primo piano il programma di navigazione. Se il dispositivo di navigazione sta eseguendo una navigazione sarà così possibile portare in primo piano la mappa durante una conversazione.


- ▶ Premere  (Inizio) > Navigazione.

Durante una telefonata vedrete nell'angolo superiore destro del display il simbolo  (Chiamata in corso). La cifra indica tramite quale dei telefoni collegati viene eseguita la telefonata (qui: "Telefono 1").

- ▶ Premete su  (Inizio) > Telefono, per aprire la finestra **CHIAMATA IN CORSO**.

13.5.2 Inserire delle cifre

Durante una conversazione si possono inserire delle cifre. Questo può essere indispensabile nel caso un impianto telefonico vi voglia collegare con degli interni.


1. Premete su Tastiera.
2. Inserite le cifre desiderate.
3. Premete  (Indietro) per aprire nuovamente la finestra **CHIAMATA IN CORSO**.

13.5.3 Attivare il mute del microfono

Durante una conversazione è possibile attivare il mute del microfono, ad esempio per fare delle domande ad altri senza che l'interlocutore vi senta.

- ▶ Premere, nella finestra su **CHIAMATA IN CORSO**, su  (Mute) per disattivare il microfono.

Il vostro interlocutore ora non vi potrà sentire. Il cambiamento del simbolo del tasto lo conferma.

- ▶ Premete  (Mute) per riattivare il microfono.

13.5.4 Passare la chiamata al telefonino

- ▶ Premere, nella finestra **CHIAMATA IN CORSO** su Opzioni > Su telefono.
Potete continuare la conversazione solamente con un telefono cellulare.

13.5.5 Terminare la telefonata

- ▶ Premete, nella finestra **CHIAMATA IN CORSO**, il tasto Abbassare per terminare la telefonata.

13.6 Funzioni utili

13.6.1 Navigare verso un contatto della rubrica

Potete utilizzare un indirizzo dalla rubrica del telefono attivo anche come destinazione per una navigazione.

1. Premete nella finestra **MODULO VIVAVOCE** su Rubrica.
 2. Scegliete il contatto verso il quale volete navigare dalla rubrica.
La finestra **VOCE SCELTA DELLA RUBRICA** si aprirà. Lì verranno visualizzati fino a due indirizzi e quattro numeri memorizzati per il contatto scelto.
 3. Premete su Avvia la navigazione.
Se per il contatto scelto è disponibile più di un indirizzo verranno visualizzati tutti.
- ▶ Scegliete l'indirizzo verso il quale volete navigare.



Potete scegliere anche nel software di navigazione indirizzi dalla rubrica come destinazioni. Per ulteriori informazioni si veda il capitolo "Indirizzi importati dalla rubrica" a pagina 47.

13.6.2 Aprire la posta in ingresso

Potete leggere ogni SMS dalla posta in ingresso del telefono attivo.



Attenzione: Verranno importati un massimo di 15 SMS dalla posta in ingresso del telefonino.

1. Premere, nella finestra **MODULO VIVAVOCE** su Opzioni > Ingresso SMS.
La lista **INGRESSO SMS** si aprirà. Le voci sono ordinate cronologicamente. L'icona destra di fianco alla voce indica se l'SMS è già stato aperto:



(SMS non aperti)



(SMS aperti)

2. Premete sulla voce desiderata.



Attenzione: La lista **INGRESSO SMS** è disponibile nel modulo viva voce è disponibile solamente durante il collegamento con il telefono. Verrà aggiornata ad ogni apertura.

13.7 Configurare il modulo viva-voce


Il modulo viva voce contiene alcune impostazioni che possono essere configurate individualmente.

13.7.1 Chiamata rapida

Il modulo viva voce del dispositivo di navigazione contiene quattro tasti di scelta rapida che possono essere impostati a piacere.


1. Premere, nella finestra **MODULO VIVA VOCE** su Opzioni > Modificare chiamata rapida.

La finestra **CHIAMATA RAPIDA** si aprirà.


2. Premete il tasto  (Modificare) a destra di fianco alla scelta rapida che volete impostare.

La finestra **MODIFICARE CHIAMATA RAPIDA** si aprirà.

Inserire una scelta rapida o modificarne una esistente

3. Premete il tasto  (Modificare).
4. Inserite il nome e il numero per la scelta rapida oppure modificateli.
5. Premete su OK.

Prendere un numero dalla rubrica

3. Premete il tasto  (Dalla rubrica). Questo tasto non è attivo se non esiste alcun collegamento con un telefonino.
4. Scegliete il contatto che volete assegnare alla scelta rapida.
La finestra **SCEGLIERE NUMERO TELEFONICO** si aprirà. Lì verranno visualizzati tutti i numeri memorizzati per il contatto scelto.
5. Premete sul numero telefonico che volete utilizzare per la scelta rapida.

Cancellare una scelta rapida

3. Premete il tasto  (Cancellare).
4. Confermate di voler cancellare la scelta rapida.

La finestra **CHIAMATA RAPIDA** si apre nuovamente. Nella scelta rapida selezionata non sono più presenti numeri e nomi.

13.7.2 Impostazioni

Nella finestra **IMPOSTAZIONI** verranno effettuate le impostazioni per le funzioni telefoniche del modulo viva voce.

- ▶ Premere, nella finestra **MODULO VIVA VOCE** su Opzioni > Impostazioni.

La finestra **IMPOSTAZIONI** si aprirà.

Volume della telefonata: Il volume della telefonata può essere impostato indipendentemente da quello del sistema di navigazione.



Attenzione: Durante la telefonata potete regolare il volume della conversazione dall'autoradio.

Volume della suoneria: Il volume della suoneria può essere impostato indipendentemente da quello dell'applicazione di navigazione.

Info di nuovo SMS: Impostate se gli SMS in ingresso devono essere segnalati (Si oppure No).

Funzione Bluetooth: Scegliete se la funzione Bluetooth deve essere attiva (Si oppure No). Se il Bluetooth non è attivo, il viva voce non può collegarsi a nessun telefono cellulare.

Altri possono collegarsi: Scegliete se può essere inizializzata una connessione da altri dispositivi (Si oppure No).

Riconoscibile da altri: Impostate se il dispositivo di navigazione deve essere riconoscibile (Si oppure No) per altri dispositivi Bluetooth (in particolare telefonini).

Ripristino ultimo collegamento: Scegliete se il collegamento all'ultimo telefono collegato può essere ripristinato automaticamente appena rientra in portata (Si oppure No).

Ordinamento della rubrica per: Impostate in base a che colonna deve essere impostata la rubrica (Nome oppure Cognome). Questa impostazione riguarda solo la visualizzazione della rubrica del telefono nel dispositivo di navigazione.

AutoPlay: Indicate se i file audio di un dispositivo Bluetooth collegato devono essere riprodotti tramite il media player del dispositivo di navigazione una volta che la riproduzione di un brano viene avviata sul dispositivo collegato (Si o No).



Per informazioni su come usare la finestra d'impostazione si veda il capitolo "Configurare il sistema di navigazione", pagina 168.



Attenzione: Per ripristinare l'ultimo collegamento senza ulteriori richieste il dispositivo di navigazione deve essere memorizzato nelle impostazioni Bluetooth del telefonino come "autorizzato" oppure "dispositivo autorizzato", (la definizione esatta può variare in base al produttore).



Attenzione: Le impostazioni Riconoscibile da altri e Altri possono collegarsi hanno effetto solamente la funzione Bluetooth è attiva.

Solo se entrambe le impostazioni è stato scelto il valore Sì può essere inizializzato un collegamento Bluetooth anche dal telefonino.

14 Live Services

Se il vostro dispositivo è collegato con uno smartphone e può usare la sua connessione internet (Tethering), avrete in ogni momento accesso agli attuali servizi online di **Live Services**:

- ▶ **Meteo:** scoprirete la situazione meteo attuale del tempo per ogni punto della rete stradale disponibile sulla mappa. Inoltre riceverete una prognosi per i giorni successivi.
- ▶ **Ricerca locale:** Se cercate una determinata tipologia di destinazione, ad esempio un ristorante thailandese, potete utilizzare **Ricerca locale**. In questo modo avete accesso a consigli e valutazioni di milioni di persone in tutto il mondo.
- ▶ **Traffic Live:** Potete ricevere indicazioni relative al traffico dal server **Live**. Li vengono analizzati tra l'altro anche i dati anonimi di molte Floating Car degli utenti dei servizi **Live**. Così sarà possibile riconoscere in modo più veloce ed affidabile le code ed evitarle. La valutazione dei Floating Car Data aiuta a calcolare gli orari di arrivo previsti.

14.1 Costo

14.1.1 Costi del traffico dati

L'utilizzo dei servizi **Live** provoca traffico dati. Il collegamento ad internet e il download di dati possono causare costi. Per informazioni sull'ammontare di tali costi dovete contattare il vostro provider di telefonia mobile.

Un'utilizzo medio dei servizi **Live** con una percorrenza annua di circa 20.000 km (12.500 mi) si può stimare un traffico dati di circa 5 MB al mese.



Attenzione: Consigliamo un contratto di telefonia mobile con una flat rate di dati.

14.1.2 Costi per l'utilizzo di servizi Live

L'utilizzo dei servizi **Live** è gratuito dal giorno dell'attivazione per un determinato periodo di tempo. Questo periodo di prova inizia con la prima connessione al server **Live**.

Alla fine di questo periodo di prova potete abbonarvi al servizio, tramite il software **Fresh**, che dopo il pagamento sarà disponibile senza limitazioni di tempo.

Si prega però di osservare che ad esempio le informazioni relative al servizio **Traffic Live** non sono disponibili in modo omogeneo in tutti i paesi.



Ulteriori informazioni sulla disponibilità dei servizi **Live** in diversi paesi e sugli abbonamenti si veda il sito www.garmin.com/pid.

14.2 Premesse per l'utilizzo dei servizi Live

- ▶ Possedete un telefono con protocollo tethering con uno dei seguenti sistemi operativi:
 - ▶ Apple iOS 5.0 o più recente
 - ▶ Android OS 4.0.3 o più recente





Attenzione: Alcuni smartphone Android con un adeguato sistema operativo non supportano però il protocollo Bluetooth con profilo "PAN". Senza questo profilo i servizi **Live** non possono essere utilizzati.

- ▶ Avete creato un collegamento Bluetooth tra sistema di navigazione ed il vostro smartphone (si veda "Collegamento Bluetooth", pagina 147).
- ▶ L'impostazione Utilizzate i servizi Live È attiva (si veda "Configurare i servizi Live", pagina 167).
- ▶ Il vostro smartphone è impostato in maniera tale da poter condividere la connessione internet tramite Bluetooth. Per ulteriori informazioni si veda il manuale d'istruzioni del vostro smartphone.
- ▶ Lo smartphone è stato scelto come punto di accesso internet (si veda "Utilizzare la connessione dello smartphone", pagina 163).

14.3 Utilizzare i servizi Live

I servizi **Live** sono integrati nel software di navigazione.

1. Premete in tal caso  (Menù principale) per aprire la finestra **INIZIO**.
2. Premere, nella finestra **INIZIO** su Navigazione >  (Live).

La finestra **LIVE** si aprirà. Da lì potete accedere a tutte le impostazioni **Live**.

- ▶ Il sistema verifica se il dispositivo di navigazione è collegato ad uno smartphone tramite Bluetooth.

Se non c'è nessuna connessione con uno smartphone vi sarà chiesto se volete instaurare un collegamento bluetooth.

- ▶ Premete su [Bluetooth](#) per creare ora una connessione (si veda "Collegamento Bluetooth", pagina 147).

Il sistema verifica se il dispositivo di navigazione può utilizzare la connessione internet di uno smartphone (Tethering).

Se non è possibile nessun collegamento ad internet verrete condotti ai vari paesi necessari. Per ulteriori informazioni si veda il capitolo "Utilizzare la connessione dello smartphone" a pagina 163.

La finestra **LIVE** si aprirà. Da lì potete accedere a tutte le impostazioni dei servizi **Live**. Se è possibile una connessione ad internet potrete accedere a tutti i servizi.

14.3.1 Utilizzare la connessione dello smartphone

Di fianco al tasto [Impostazioni](#) nella finestra **LIVE** si trova il tasto [Utilizzare lo smartphone per internet](#).

- ▶ Premete questo tasto e scegliete lo smartphone che volete utilizzare per la connessione ad internet.

14.3.2 Meteo

Il servizio **Meteo** offre le attuali informazioni meteo per ogni punto della rete stradale disponibile sulla mappa. Inoltre riceverete una previsione per i giorni successivi.

Situazione meteo per la posizione attuale

Questa funzione è particolarmente interessante se si desidera avere le previsioni per i prossimi giorni.

- ▶ Premere, nella finestra **NAVIGAZIONE** su  (Live) > [Meteo](#).

La finestra **METEO** si aprirà. Vedete una porzione di mappa nella quale è rappresentata la posizione attuale. Di fianco trovate i dati relativi alle condizioni meteo attuali e una previsione per i prossimi giorni per la destinazione.

Situazione meteo per la destinazione

Durante la navigazione è possibile richiedere in ogni momento i dati relativi alla situazione meteo per la destinazione.

- ▶ Premete [Opzioni](#) > [Servizi](#) > [Meteo](#).

La finestra **METEO** si aprirà. Vedete una porzione di mappa nella quale è rappresentata la destinazione. Di fianco trovate i dati relativi alle condizioni meteo attuali e una previsione per i prossimi giorni per la destinazione.



Attenzione: In caso di un tragitto con più tappe verranno riportate le condizioni meteo per la destinazione e non per la tappa successiva.

Condizioni meteo per un altro luogo

Potete richiedere i dati meteo di ogni punto della mappa che può essere utilizzato come destinazione per la navigazione.


Escluso [Verso casa](#) e [Mostra mappa](#) > [Cerca destinazione](#) si possono utilizzare quasi tutti i tipi di destinazioni, ad esempio [Inserire indirizzo](#), [Destinazioni recenti](#) oppure Ricerca POI.

Se inserite un indirizzo è sufficiente indicare la città. È possibile comunque inserire anch la via e il numero civico.




Per informazioni sull'inserimento delle destinazioni si veda il capitolo "Inserire una destinazione", pagina 34.

1. Indicate la città della quale volete sapere le condizioni meteo come

fate per una destinazione. Non premete  ([Avvia la navigazione](#))!

- ▶ Se vi trovate nel mezzo di una navigazione premete [Opzioni](#) > [Destinazione](#) > [Inserire tappa](#) ed inserite la città per la quale volete

avere le informazioni meteo. Non premete  ([Avvia la navigazione](#))!

2. Premete su [Opzioni](#) > [Meteo](#).

La finestra **METEO** si aprirà. Vedete una porzione di mappa nella quale è rappresentata la località indicata. Di fianco trovate i dati relativi alle condizioni meteo attuali e una previsione per i prossimi giorni per la destinazione.

14.3.3 Ricerca locale







Il servizio **Ricerca locale** offre, per la ricerca di destinazioni speciali, i risultati che si trovano anche con una ricerca tramite Yelp.



Per molte destinazioni speciali nella lista dei risultati ci sono valutazioni di utenti Yelp che vanno da 1 a 5 stelle.

Verrà indicato sempre il valore medio. Nessuna stella significa che non ci sono ancora state valutazioni.



Attenzione: Yelp permette l'utilizzo del servizio **Ricerca locale** solo alle condizioni di utilizzo che possono essere visionate sul sito www.garmin.com/pid.

1. Premere, nella finestra **NAVIGAZIONE** su  (Live) > Ricerca locale.
- oppure -
Premere, nella finestra **NAVIGAZIONE** su Nuova destinazione > Ricerca POI > Ricerca locale.
La finestra **RICERCA LOCALE** si aprirà.
2. Inserite il nome della città di destinazione.
Non è necessario inserire alcun dato se si cerca una destinazione speciale nei dintorni della posizione attuale.
Se la destinazione si trova all'estero si può inserire oltre al nome della località anche quello del paese, ad esempio "Parigi Francia".
Si osservi che è possibile effettuare qualsiasi inserimento. Nel caso di errori di inserimento si potrebbero non trovare i risultati attesi.
 - ▶ Premete su  (Apri lista), per poter scegliere tra gli ultimi 30 inserimenti di città.
3. Premete su  (OK).
4. Inserite un termine per la ricerca.
Avete la possibilità di inserire qualsiasi termine per la ricerca, i termini inseriti influenzano comunque i risultati della ricerca.
 - ▶ Premete su  (Apri lista), per poter scegliere tra gli ultimi 30 termini inseriti.
5. Premete su  (OK).
La lista **RISULTATI** si aprirà. Contiene le destinazioni speciali trovate. Di fianco ad ogni destinazione speciale viene riportata la valutazione media (da 1 a 5 stelle). Nessuna stella significa che non ci sono ancora state valutazioni.
6. Premete il nome della destinazione verso la quale volete navigare.
La finestra **INFORMAZIONI SULLA DESTINAZIONE** si aprirà. Contiene la valutazione media, il numero telefonico e l'indirizzo della destinazione scelta.
 - ▶ Premete su  (Info), per visionare le valutazioni relative a questa destinazione oppure vedere la destinazione sulla mappa.

- ▶ Premete su  (**Parcheeggio**), per navigare verso un parcheggio nei paraggi della destinazione.
- ▶ Premete su  (**Chiamare**) per chiamare il numero indicato.



Attenzione: La funzione **Chiamare** è disponibile se il dispositivo di navigazione è collegato tramite Bluetooth con un telefono cellulare.

Troverete una descrizione sulle possibilità e modalità di attivazione di un collegamento Bluetooth in "Collegamento Bluetooth", pagina 147.

7. Premete su **Avvia la navigazione**.

La mappa si aprirà nel modo **Anteprima del tragitto**. Il paese di destinazione viene rappresentato sulla mappa.



Per informazioni su come avviare la navigazione si veda il capitolo "Anteprima del tragitto" a pagina 48. Vi preghiamo di continuare la lettura.

14.3.4 Indicazioni sul traffico

Il servizio **Traffic Live** analizza tra l'altro anche i dati anonimi di molte Floating Car degli utenti dei servizi. Questo offre i seguenti vantaggi:

- ▶ È possibile riconoscere in modo più veloce ed affidabile le code che possono provocare rallentamenti ed evitarle.
- ▶ Si riconoscerà in modo più rapido quando un impedimento non è più presente evitando così deviazioni inutili. Così possono essere evitate inutili deviazioni.
- ▶ Gli orari d'arrivo previsti sono più precisi.

Con il servizio **Traffic Live** non viene modificato l'utilizzo dispositivo di navigazione ma cambia solamente la sorgente delle informazioni relative al traffico.





Attenzione: Se non utilizzate più i servizi **Live** non riceverete ulteriori segnalazioni sul traffico. In questo caso settate l'impostazione **Ricevere informazioni sul traffico** su **da stazioni radio** (si veda "Configurare i servizi Live", pagina 167).



Per una descrizione approfondita della funzionalità TMC si veda il capitolo "TMC (Indicazioni sul traffico)" a pagina 109.

14.4 Configurare i servizi Live

Nella finestra **IMPOSTAZIONI** verranno configurate le impostazioni per i servizi **Live**.

1. Premete in tal caso  (Menù principale) per aprire la finestra **INIZIO**.
2. Premete nella finestra **INIZIO** su Navigazione >  (Live) > Opzioni > Impostazioni.
La finestra **IMPOSTAZIONI** si aprirà.

Utilizzate i servizi Live: Scegliete se i servizi **Live** devono essere disponibili oppure no (Si oppure No).

Ricevere informazioni sul traffico: Scegliete da quale fonte devono essere reperite le informazioni sul traffico (dai Servizi Live oppure da stazioni radio). I servizi **Live** tengono conto anche dei Floating Car Data di molti utenti dei servizi per l'analisi della situazione del traffico. Per questo spesso offrono informazioni migliori e più attuali.

Migliorare riconoscimento code: Il dispositivo di navigazione trasmette Floating Car Data anonimizzati al server **Live**. Più utenti Floating Car Data ha a disposizione anonimamente e meglio possono essere riconosciute ed evitate le code. Inoltre i tempi di arrivo a destinazione possono essere calcolati in modo più preciso. Scegliete se i Floating Car Data devono essere trasmessi (Si o No). I Floating Car Data non danno possibilità di risalire alle persone.



Per informazioni sull'uso della finestra **IMPOSTAZIONI** si veda il capitolo "Configurare il sistema di navigazione", a pagina 168.

15 Configurare il sistema di navigazione

La finestra **IMPOSTAZIONI** è il punto di partenza per tutte le personalizzazioni attuabili, secondo le proprie preferenze, nel sistema di navigazione.

Le impostazioni possono essere richiamate tramite le opzioni della finestra **NAVIGAZIONE** e tramite le opzioni di molte finestre del programma di navigazione.

- ▶ Premete su Opzioni > Impostazioni.

La finestra **IMPOSTAZIONI** del programma di navigazione ha diversi tasti: Profilo di tragitto attuale., Navigazione., Rappresentazione della mappa e Generale.


- ▶ Premete su un tasto per aprire la relativa finestra d'impostazione.





Per informazioni dettagliate sulla scelta e la configurazione di un profilo di tragitto si veda il capitolo "profili di tragitto", pagina 80.


Le impostazioni di ogni singola finestra sono divise in più schermate.

Con i tasti  (A sinistra) e  (A destra) potete sfogliare.

Alcune impostazioni possono assumere solamente due valori. Potete riconoscere queste impostazioni dai tasti  (Modificare). Tutti i valori possibili sono visibili. Il valore attuale è evidenziato (rosso).

- ▶ Premete  (Modificare) per cambiare tra i valori possibili.

Alcune impostazioni possono assumere molti valori diversi. Potete riconoscere queste impostazioni dai tasti  (Lista). Il valore attuale è visibile.

1. Premete su  (Lista).

Una lista con i valori possibili si aprirà. Il valore attuale è selezionato.

2. Premete sul valore desiderato. Ora questo è evidenziato.
3. Premete su OK.

La lista si chiuderà nuovamente. Il nuovo valore verrà mostrato.

Per ogni impostazione c'è un tasto  (Aiuto). Premendolo vi verranno dati chiarimenti sulla relativa impostazione.

Le finestre d'impostazione possono essere chiuse in due modi:

- ▶ Premete su OK.
I cambiamenti effettuati verranno memorizzati.
- ▶ Premete su Annulla.
I cambiamenti effettuati non verranno memorizzati.

16 Appendice

16.1 Dati tecnici del dispositivo di navigazione

Modello:	4NSF	
Dimensioni	137,7 x 83,3 x 18,2 mm	
Peso	191 g	
Condizioni d'uso	Temperatura d'esercizio	-10°C fino 70°C (14°F fino 158°F)
	Temperatura stoccaggio	-20°C fino 60°C (-4°F fino 140°F)
	Umidità atmosferica	0% fino 90%, non condensante
CPU	STM Cartesio 2064 (533MHz)	
Sistema operativo	Microsoft Windows CE	
Display	LCD da 5" a colori con Touch-Panel resistivo 320 cd/m ² , 480 x 272 Pixel (WQVGA)	
Memoria	RAM	256 MB
	Flash	4 GB
GPS	sì (STM STA5630, ST-AGPS)	
TMC	sì	
Tasti dispositivo	1 (<i>On/Off</i>)	
I/O	Tastiera	Tastiera software
	Altoparlante	sì
	Memory-card	microSD
	USB	1 x USB 2.0
	Bluetooth	integrato
Alimentazione	tramite il supporto auto	
Accumulatore	Tipo	LilonPo / Lilon, 1200 mAh
Caricare	Elettronica	integrato

16.2 Contratto di licenza Software e Dati per l'utente finale

Il software integrato nel prodotto Garmin (il "Software") è di proprietà di Garmin Ltd. o società affiliate ("Garmin"). I dati mappa, integrati o di corredo al prodotto Garmin (i "Dati mappa"), sono di proprietà di terze parti e concessi in licenza a Garmin. Garmin riceve inoltre in licenza informazioni, testo, immagini, grafici, audio, video e altre applicazioni e dati da altri provider di dati esterni ("Dati di terzi relativi al contenuto"). I Dati mappa e i Dati di terzi relativi al contenuto vengono collettivamente denominati i "Dati". Il Software e i Dati sono tutelati dalle leggi sul copyright e dai trattati internazionali. Il Software e i Dati vengono concessi in licenza, non vengono venduti. Il Software e i Dati vengono forniti in conformità con la presente licenza e sono soggetti ai termini e alle condizioni concordate tra l'utente finale ("Utente"), da una parte, e Garmin, i relativi licenziatari (ivi compresi i relativi licenziatari e fornitori) e le società affiliate dall'altra.

IMPORTANTE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA PRESENTE LICENZA PRIMA DELL'UTILIZZO. CON L'INSTALLAZIONE, LA COPIA O QUALSIASI ALTRO UTILIZZO DI QUESTO PRODOTTO, L'UTENTE DICHIARA DI AVER LETTO E COMPRESO QUANTO RIPORTATO NELLA PRESENTE LICENZA E DI ACCETTARNE I TERMINI. QUALORA NON SI ACCETTINO TALI TERMINI, RESTITUIRE IL PRODOTTO ENTRO 7 GIORNI DALLA DATA DI ACQUISTO (SE ACQUISTATO NUOVO), PER OTTENERNE IL RIMBORSO COMPLETO, PRESSO IL RIVENDITORE DA CUI È STATO EFFETTUATO L'ACQUISTO DEL PRODOTTO.

Termini e condizioni della licenza

Garmin (la "Società") fornisce supporti di memorizzazione contenenti il Software per computer (il "Software") e i Dati integrati o di corredo, ivi compresi la documentazione elettronica in linea e il materiale stampato (denominati collettivamente il "Prodotto" ai fini del presente Contratto di licenza), e concede una licenza limitata e non esclusiva per l'utilizzo del prodotto in conformità ai termini del presente contratto. L'utente accetta l'utilizzo dei Dati insieme al prodotto Garmin esclusivamente per l'uso personale o, se applicabile, per la conduzione interna delle attività, ma non per agenzie di servizi, proprietà condivise, rivendita o per altri fini simili. In conformità a quanto dichiarato, ma entro i limiti illustrati nei seguenti paragrafi, è consentito copiare i Dati necessari per (i) la visualizzazione e (ii) il salvataggio, a condizione che non vengano rimosse le notifiche relative al copyright e non vengano apportate modifiche al Software o ai Dati in alcun modo. L'utente accetta di non riprodurre, copiare, modificare, decompilare, disassemblare, decodificare né di creare altro materiale basato sul prodotto e di non trasferire o distribuire il prodotto con alcun mezzo e per qualsiasi scopo, salvo nella misura in cui ciò sia consentito dalla legge.

Garmin si riserva inoltre il diritto di interrompere l'offerta dei Dati forniti da eventuali fornitori esterni nel caso in cui questi ultimi interrompano la fornitura di tale contenuto o il contratto di Garmin con essi si concluda per qualsivoglia ragione.

Limitazioni. Salvo nel caso in cui l'utente sia stato specificamente autorizzato da Garmin e fatto salvo quanto stabilito nel paragrafo precedente, non è consentito l'utilizzo di questi Dati insieme ad altri prodotti, sistemi o applicazioni installate o altrimenti collegate a veicoli, in grado di eseguire la spedizione, la gestione di flotte auto, o ad applicazioni simili, in cui i Dati vengano utilizzati da un centro operativo per l'invio di flotte auto. Il noleggio dei prodotti Garmin contenenti i Dati è consentito solo alle aziende di autonoleggio che dispongono di autorizzazione scritta da parte di Garmin. Il noleggio dei prodotti Garmin contenenti i Dati è consentito solo alle aziende di autonoleggio che dispongono di autorizzazione scritta da parte di Garmin.

Condizioni di non garanzia. Il presente Prodotto (ivi compresi i Dati) è fornito "così com'è" e l'utente ne accetta l'utilizzo a proprio rischio. Garmin e i relativi licenziatari (e i relativi licenziatari e fornitori) non forniscono garanzie di alcun tipo, esplicita o implicita, di legge o di qualsiasi tipo, incluse, in via esemplificativa, garanzie sul contenuto, la qualità, l'accuratezza, la completezza, l'efficienza, l'affidabilità, l'integrità, la commerciabilità, l'idoneità per uno scopo specifico, l'uso o i risultati che è possibile ottenere dal prodotto o il funzionamento ininterrotto e privo di errori dei Dati o del server.

Esclusione di garanzia. GARMIN E I RELATIVI LICENZIATARI (IVI COMPRESI I RELATIVI LICENZIATARI E FORNITORI) DECLINANO QUALSIASI RESPONSABILITÀ, ESPLICITA O IMPLICITA, RELATIVAMENTE A QUALITÀ, PRESTAZIONI, COMMERCIALIZZAZIONE, IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO O NON VIOLAZIONE. NESSUNA INFORMAZIONE FORNITA IN FORMA VERBALE O SCRITTA DA GARMIN O DAI SUOI LICENZIATARI O FORNITORI POTRÀ RAPPRESENTARE UNA GARANZIA E L'UTENTE NON È AUTORIZZATO A BASARSI SU TALI INFORMAZIONI. LA PRESENTE ESCLUSIONE DI GARANZIA COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATTO. Alcune giurisdizioni, territori e paesi non riconoscono determinate esclusioni di garanzia, pertanto la suddetta esclusione potrebbe non applicarsi al caso specifico.

Esclusione di responsabilità. GARMIN E I RELATIVI LICENZIATARI (IVI COMPRESI I RELATIVI LICENZIATARI E FORNITORI) NON SARANNO RESPONSABILI NEI CONFRONTI DELL'UTENTE PER EVENTUALI RICHIESTE DI RISARCIMENTO, AZIONI O PRETESE, INDIPENDENTEMENTE DALLA NATURA DELLA CAUSA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, AZIONE O PRETESE, DERIVANTI DALLA PERDITA O DA DANNI A PERSONE O COSE, DIRETTI O INDIRETTI, RISULTANTI DALL'USO O DAL POSSESSO DELLE INFORMAZIONI; O PER QUALSIASI PERDITA DI PROFITTI, RICAVI, CONTRATTI O RISPARMI, O QUALSIASI ALTRO DANNO DIRETTO,

INDIRETTO, INTRINSECO, SPECIALE O CONSEGUENZIALE, CAUSATO DALL'UTILIZZO CORRETTO O ERRATO DELLE INFORMAZIONI, A MOTIVO DI DIFETTI NEI DATI O NELLE INFORMAZIONI O QUALORA L'UTENTE ABBA VIOLATO I PRESENTI TERMINI E CONDIZIONI, IN BASE A CONTRATTO, COLPA O GARANZIA, ANCHE NEL CASO IN CUI GARMIN O I RELATIVI LICENZIATARI SIANO STATI A CONOSCENZA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. LA RESPONSABILITÀ TOTALE DI GARMIN E DEI RELATIVI LICENZIATARI PER QUANTO CONCERNE GLI OBBLIGHI PREVISTI DAL PRESENTE CONTRATTO O IN ALTRO MODO CORRELATI AL PRODOTTO GARMIN O AI DATI NON PUÒ SUPERARE L'IMPORTO MASSIMO DI \$ 1.00. Alcune giurisdizioni, territori e paesi non riconoscono determinate esclusioni di responsabilità o limitazioni ai danni, pertanto la suddetta esclusione potrebbe non applicarsi al caso specifico.

Esclusione di impegno. Qualsiasi riferimento a prodotti, servizi, processi, collegamenti ipertestuali di terze parti o ad altri dati relativi a nomi di fabbrica, marchi, produttori, fornitori o altro non costituisce o implica necessariamente l'impegno, la garanzia o la raccomandazione da parte di Garmin o dei relativi licenziatari. Le informazioni sui prodotti e i servizi sono di responsabilità esclusiva dei singoli fornitori.

Controllo delle esportazioni. L'Utente accetta di non esportare alcuna parte dei Dati forniti o qualsiasi altro prodotto derivato in modo diretto, salvo previa concessione di tutte le licenze e le approvazioni richieste, secondo le leggi, le norme e le disposizioni vigenti sull'esportazione.

Indennità. L'Utente accetta di risarcire, difendere e tutelare Garmin e i relativi licenziatari (ivi compresi licenziatari, fornitori, assegnatari, filiali, società affiliate e rispettivi funzionari, dirigenti, dipendenti, azionisti, agenti e rappresentanti) da qualsiasi responsabilità, perdita, lesioni (anche mortali), pretesa, azione, costo, spesa o richiesta di qualsiasi tipo o natura, ivi compresi gli onorari derivanti da o relativi all'uso o al possesso del Prodotto (ivi compresi i Dati).

Validità. Il presente contratto rimane valido (i) se applicabile fino all'annullamento dell'abbonamento (dall'utente o da Garmin) o alla scadenza o (ii) se Garmin si riserva di risolverlo per qualsiasi ragione, ivi compreso il caso in cui Garmin rilevi la violazione dei termini del presente contratto. Inoltre, il presente Contratto viene concluso immediatamente alla cessazione del contratto tra Garmin e terze parti da cui Garmin riceve in licenza i Dati. L'utente dovrà distruggere, allo scadere della licenza, tutte le copie dei Dati. Le esclusioni di garanzia e responsabilità descritte precedentemente saranno in vigore anche dopo l'eventuale risoluzione del contratto.

Intero Contratto. I presenti termini e condizioni costituiscono l'intero contratto tra Garmin (e i relativi licenziatari, ivi compresi i licenziatari e i fornitori) e l'Utente, relativo all'oggetto di cui sopra, e annulla e sostituisce qualsiasi contratto precedente, fornito sia in forma verbale che in forma scritta, relativo all'oggetto di cui sopra.

Normativa applicabile. I termini e le condizioni di cui sopra saranno disciplinati dalle leggi del Kansas, fatta eccezione per (i) le disposizioni relative a conflitti normativi o per (ii) la Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti per la Vendita Internazionale di Prodotti, espressamente esclusa. L'Utente accetta di sottoporsi alla giurisdizione del Kansas per tutte le controversie, richieste di risarcimento e azioni legali in dipendenza di o in relazione ai Dati intraprese da Garmin e/o i relativi licenziatari, ivi compresi i relativi licenziatari e fornitori.

Utenti governativi. Se l'utente finale è un ente, un'autorità o un'altra entità del Governo degli Stati Uniti o finanziato integralmente o parzialmente dagli Stati Uniti, l'utilizzo, la duplicazione, la riproduzione, la distribuzione, la modifica o il trasferimento del Prodotto e della documentazione accompagnatoria sono soggetti a limitazioni come stabilito in DFARS 252.227-7014(a)(1) (GIU 1995) (definizione del software commerciale per computer del Dipartimento della Difesa, DOD), DFARS 27.7202-1 (politica del Dipartimento della Difesa sul software commerciale per computer), FAR 52.227-19 (GIU 1987) (clausole commerciali del software per computer per agenzie civili), DFARS 252.227-7015 (NOV 1995) (clausole commerciali degli elementi dei dati tecnici del Dipartimento della Difesa); FAR 52.227-14 Alternati I, II e III (GIU 1987) (clausole non commerciali del software per computer e dei dati tecnici per enti civili); e/o FAR 12.211 e FAR 12.212 (acquisizioni commerciali degli elementi), se applicabile. In caso di conflitto tra le disposizioni FAR e DFARS elencate e la presente Licenza, prevale la struttura che fornisce le maggiori limitazioni sui diritti del Governo. Il contraente/produttore è Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, KS 66062, USA.

Garmin® è un marchio registrato di Garmin Ltd. o società affiliate negli Stati Uniti o in altri paesi. L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso esplicito da parte di Garmin.

16.3 Dichiarazione di conformità

Garmin dichiara con la presente, che questo prodotto adempie alle richieste essenziali e le ulteriori direttive rilevanti 1999/5/EG.

Potete trovare la completa dichiarazione di conformità al seguente indirizzo internet: www.garmin.com/pid.

17 Risoluzione problemi

In questo capitolo trovate soluzioni a problemi che si possono verificare con l'uso del sistema di navigazione.

Questa lista non ha la pretesa di essere completa. La risposta a molte altre domande può essere trovata sul sito internet della Garmin Würzburg GmbH (si veda "Domande sul prodotto", pagina 10).

Ho collegato un cavo d'alimentazione al dispositivo di navigazione. Sul display viene indicato un collegamento con un computer.

- oppure -

Ho collegato il dispositivo di navigazione al computer ma non viene riconosciuto come volume esterno.

Lo spinotto USB non è inserito completamente nella presa.

- oppure -

Lo spinotto USB non è collegato correttamente.



1. Togliete lo spinotto.

Il sistema di navigazione esegue un riavvio del software. Attendere che il sistema sia nuovamente carico.

2. Inserite lo spinotto USB dell'alimentatore completamente nella presa corrispondente del dispositivo di navigazione (si veda "Descrizione del dispositivo di navigazione", pagina 11).

Il mio dispositivo di navigazione non reagisce più a niente il display è congelato.

Effettuate un reset.


1. Premete il tasto  (On/Off) fino a che il dispositivo si spegne (circa 5 secondi).
2. Attendete alcuni secondi.
3. Tenete premuto il tasto  (On/Off) fino allo spegnimento del dispositivo.

Le vostre impostazioni e destinazioni memorizzate verranno mantenute.

Ho l'impressione che l'accumulatore del mio dispositivo di navigazione si scarichi velocemente, quando non è connesso all'alimentazione esterna.

Alcune impostazioni possono essere configurate in modo da minimizzare il consumo energetico.



1. Premere, nella finestra **NAVIGAZIONE** su Opzioni > Impostazioni > Generale.
2. Impostate i valori per Luminosità diurna e Luminosità notturna su livelli possibilmente bassi.

3. Premete su **OK**.
4. Premete su  (**Indietro**).

La finestra **NAVIGAZIONE** è nuovamente aperta.

Ho inserito una memory-card ma questa non viene riconosciuta. Non riesco a vedere la musica su questa salvata e le immagini contenute.

Provate quanto segue:

1. Assicuratevi che la memory-card sia inserita correttamente nel dispositivo.
2. Premete il tasto  (**On/Off**) fino a che il dispositivo si spegne (circa 5 secondi).
3. Attendete alcuni secondi.
4. Tenete premuto il tasto  (**On/Off**) fino allo spegnimento del dispositivo.

Se la carta continuasse a non essere riconosciuta potrebbe essere difettosa.



Attenzione: Utilizzate solo accessori che sono espressamente previsti da Garmin per il vostro sistema di navigazione. La Garmin Würzburg GmbH non risponde per errori o danni causati dall'utilizzo di altri accessori.

18 Indice analitico

A

Abbonamento	161
Accoppiamento	147
Analisi	
Blue Score	121
Consumo	121
Analisi	120
Anteprima del tragitto TMC	110
Assistente di parcheggio	100
Assistenza	10
Attivare	150
Autonomia	
Avviso di autonomia	103, 108
Range 360°	78
Tragitto Multi-Stop	102, 107
Avviso carburante	99

B

Blocco	97, 99
Blue Score	121
Bluetooth	
Accoppiamento	147
Attivare	150
Connetti	149
Bluetooth	si veda Modulo vivavoce
Bussola	23

C

Carica	105
Caricare	102, 105
Chiamare	
Chiamata rapida	155
Chiamate effettuate	156
Comando vocale	154
Comporre il numero	155
Rubrica	156
Chiamata in corso	
Abbassare	158
Inseri cifre	157
Mostra mappa	157
Mute	157

Chiamata in corso	
Su telefono	158
Su viva voce	157
Chiamata rapida	159
Chiamate effettuate	
Importare lista delle chiamate	152
Chiamate effettuate	156
Collegamento Bluetooth	147
Comando vocale	30, 35, 154
Computer di bordo	116
Configurazione	
Live	167
Configurazione	168
Connetti	149
Consigli di risparmio carburante	122
Consigli di risparmio energetico	123
Consumo	121
Contagiri	117
Contenuto del pacchetto	10
Convenzioni nel manuale	9
Costo	161

D

Dati tecnici	169
Descrizione del tragitto	
Blocco	99
Mostra	49, 59, 98
Destinazione	
Accesso rapido	44
Avvia la navigazione	48
Comando vocale	35
Dalla mappa	48
Dalla rubrica	158
Descrizione del tragitto	49
Destinazioni recenti	46
Favorite	45
Indirizzi importati	
Dalla rubrica	47, 158
Indirizzo di casa	47, 52
Inserire coordinate	38
Le mie destinazioni	34
Nuova destinazione	34

POI	40
Accesso rapido	44
in tutto il paese.....	41
in una città	42
nei dintorni	40
Ricerca locale	164
Salva	51
Verso casa	47, 52
Destinazioni recenti	46, 51
Diario di bordo	27, 114

E

Elettrico	
e-Manager	125
Flusso di energia	124
Recupero	131
Elimina blocco	98
e-Manager	125
Energia	15, 24, 174

F

Favorite	45, 51
Flusso di energia	124
Foto	142

G

Garanzia limitata	9
GPS	
Inizializzare	33
Segnale	16
Segnale disturbato	32
Simboli	23

H

Hotline	10
---------------	----

I

Impostazioni	
Configurazione.....	168
Live	167
Modulo vivavoce	160
Volume	71
Impostazioni Modulo vivavoce	
Cancella dispositivo	151
Chiamata rapida	159
Collegamento Bluetooth.....	147
Impostazioni TMC	
Indicazioni sul traffico.....	113
Modalità tuning	114
Nuovo calcolo	114
TMC.....	113
Indicazioni di sicurezza	11
Indicazioni sul traffico	
Anteprima del tragitto TMC	110
Modalità tuning	114
Mostra	112
Nuovo calcolo	114
Radio	140
Simboli.....	25, 26
Traffic Live	166
Tragitto Multi-Stop	103, 107
Indirizzi importati	
Dalla rubrica	47
Indirizzo di casa	
Modificare	54
Indirizzo di casa	47, 52
Ingresso SMS	158
Inserimento dati.....	29
Inserire coordinate	38
Inserire dati	29

L

Le mie destinazioni	34
Letto multimediale	
Audio	140
Indicazioni sul traffico.....	140
Sorgente media	137
TP.....	140

Lettore multimediale	135
Live	
Abbonamento	161
Configurazione	167
Costo	161
Impostazioni	167
Simboli	24

M

Manuale	
Convenzioni	9
Simboli	9
Manuale	20
Mappa	
Anteprima del tragitto	65
Cerca destinazione	76
Offroad	75
Pedone	72
Range 360°	78
Reality View	71
Standard	64
Traccia	74
Veicolo	67
Marchi commerciali	10
Memory-card	15, 175
Menù	30
Meteo	163
Modalità tuning	114
Modulo viva voce	
Abbassare	158
Accoppiamento	147
Aprire	145
Attivare	150
Cancella dispositivo	151
Chiamare	154
Chiamata in corso	157
Chiamata in entrata	153
Chiamata rapida	155, 159
Chiamate effettuate	156
Collegamento Bluetooth	147
Comando vocale	154
Comporre il numero	155
Connetti	149
Importa rubrica	151
Importare lista delle chiamate	152
Impostazioni	159, 160

Modulo viva voce	
Ingresso SMS	158
Inseri cifre	157
Mostra mappa	157
Mute	157
Rubrica	156
Simboli	26
SMS in ingresso	153
Su telefono	158
Su viva voce	157
Monitoraggio porta	102
Multimedia	
Lettore multimediale	135
Audio	140
Indicazioni sul traffico	140
Sorgente media	137
TP	140
Radio	132
Audio	140
Indicazioni sul traffico	140
TP	140
Multimedia	27
Mute	27
MyPOIs	84
MyRoutes	49, 59

N

Navigazione	
Avvia la navigazione	50, 59
Avviare	48, 58
Blocco	97, 99
Descrizione del tragitto	49, 59
Elimina blocco	98
MyRoutes	49, 59
Nessun GPS	50, 60
Profilo di tragitto	49, 58
Nei dintorni	89
Nuova destinazione	34
Nuovo calcolo	114

O

OPS	100
Opzioni	21, 30, 61

P

Parcheggio	
Caricare vicino alla destinazione ..	89
Clever Parking.....	88
Modalità pedone.....	87
Parch. vicino alla destinazione ..	88
Ultima destinazione.....	88
Pianificazione del tragitto.....	54
Picture Viewer.....	142
POI	
Accesso rapido.....	44
in tutto il paese.....	41
in una città.....	42
nei dintorni	40
POI sul tragitto	90
Sightseeing.....	92
POI sul tragitto.....	90
Posizione attuale	
Salva.....	97
Profilo di tragitto	49, 58, 80
Proprie destinazioni speciali	84
Protezione password	21

R

Radio	
Audio.....	140
Indicazioni sul traffico.....	140
TP.....	140
Radio.....	27, 132
Reality View.....	71
Recupero.....	131
Ricerca locale.....	164
Risoluzione problemi	174
Rubrica	
Aggiorna	152
Importa rubrica.....	151
Rubrica.....	156

S

Servizio	10
Servizio emergenze.....	96
Sightseeing.....	92

Simboli

Diario di bordo	27
Indicazioni sul traffico.....	25, 26
Live.....	24
Modulo vivavoce	26
Multimedia	27
Mute	27
Radio	27
TMC.....	25
TP.....	26
Traffic Live	25

Simboli nel manuale.....9

Simulazione

Avviare	58
Esci.....	58

Sistema di navigazione

Avviare	16
Contenuto del pacchetto	10
Dati tecnici.....	169
Descrizione.....	11
Energia	15
Installazione.....	13
Memory-card	15
Nessun TMC.....	15

Sistema ottico di parcheggio

Software di navigazione

Avviare	33
Stato GPS.....	97
Stazione di ricarica privata	105
Strumenti	
Contagiri	117
Temperatura esterna	117
Temperatura liquido di raffreddamento	117

T

Tappe

Aggiungere	55
Cancellare	56
Ordine.....	56
Punto di partenza.....	55

Tastiera.....28

Tastiera software.....28

Telefono..... si veda Modulo vivavoce

Temperatura esterna.....117

Temperatura liquido di raffreddamento	117
Think Blue. Allenatore.	
Analisi	120
Blue Score	121
Consumo	121
Consigli di risparmio carburante ..	122
Consigli di risparmio energetico..	123
Resetare	123
Stato	118
Think Blue. Allenatore.....	118
TMC	
Anteprima del tragitto TMC.....	110
Modalità tuning.....	114
Mostra.....	112
Nuovo calcolo	114
Simboli	25
Tour Sightseeing	94
TP	
Radio	140
Simboli	26
Traccia	
Caricare	57
Registrazione traccia.....	23, 86
Traffic Live	
Indicazioni sul traffico	166
Simboli	25
Tragitti	
Amministrare	56
Avvia la navigazione.....	58
Caricare	57
Descrizione del tragitto.....	59
Mostra.....	57
Profilo di tragitto	58
Punto di partenza	54
Salva.....	56
Simulazione	58
Tappe.....	55

Tragitti e tracce	
Caricare.....	57
Pianificazione.....	54
Tragitti e tracce	54
Tragitto Multi-Stop	
Autonomia	102, 107
Indicazioni sul traffico.....	103, 107

U

Utilizzare comandi vocali.....	30
--------------------------------	----

V

Veicolo	
Computer di bordo	116
Stato.....	117
Think Blue. Allenatore.....	118
Analisi	120
Consigli di risparmio carburante	122
Consigli di risparmio energetico	123
Stato.....	118
Verso casa	47, 52
Volume.....	71

TM_147_Standard	freccia arancione
TM_147_Window	FRECCIA ARANCIONE
TM_147_GUI	<u>freccia arancione</u>
TM_147_Highlight	freccia arancione
TM_158_Standard	Grassetto
TM_158_Window	GRASSETTO
TM_158_GUI	<u>Grassetto</u>
TM_158_Highlight	Grassetto
TM_159_Standard	Reset
TM_159_Window	RESET
TM_159_GUI	<u>Reset</u>
TM_159_HW	<u>Reset</u>
TM_159_Highlight	Reset
TM_160_Standard	Contenuto del pacchetto
TM_160_Window	CONTENUTO DEL PACCHETTO
TM_160_GUI	<u>Contenuto del pacchetto</u>
TM_160_Highlight	Contenuto del pacchetto
TM_165_Standard	Sottolineato
TM_165_Window	SOTTOLINEATO
TM_165_GUI	<u>Sottolineato</u>
TM_165_Highlight	Sottolineato
TM_167_Standard	Sottolineato e corsivo
TM_167_Window	SOTTOLINEATO E CORSIVO
TM_167_GUI	<u>Sottolineato e corsivo</u>
TM_167_HW	<u>Sottolineato e corsivo</u>
TM_167_Highlight	Sottolineato e corsivo
TM_168_Standard	Installazione
TM_168_Window	INSTALLAZIONE
TM_168_GUI	<u>Installazione</u>
TM_168_Highlight	Installazione
TM_171_Standard	Menù
TM_171_Window	MENÙ
TM_171_GUI	<u>Menù</u>
TM_171_Highlight	Menù
TM_174_Standard	MyRoute
TM_174_Window	MYROUTE

TM_174_GUI	<u>MyRoute</u>
TM_174_Highlight	MyRoute
TM_179_Standard	Software di navigazione
TM_179_Window	SOFTWARE DI NAVIGAZIONE
TM_179_GUI	<u>Software di navigazione</u>
TM_179_Highlight	Software di navigazione
TM_183_Standard	POI
TM_183_Window	POI
TM_183_GUI	<u>POI</u>
TM_183_Highlight	POI
TM_184_Standard	Grassetto e corsivo
TM_184_Window	GRASSETTO E CORSIVO
TM_184_GUI	<u>Grassetto e corsivo</u>
TM_184_HW	<u>Grassetto e corsivo</u>
TM_184_Highlight	Grassetto e corsivo
TM_184_Productname	Grassetto e corsivo
TM_187_Standard	NAVIGON SD
TM_187_Window	NAVIGON SD
TM_187_GUI	<u>NAVIGON SD</u>
TM_187_Highlight	NAVIGON SD
TM_188_Standard	Software
TM_188_Window	SOFTWARE
TM_188_GUI	<u>Software</u>
TM_188_Highlight	Software
TM_189_Standard	Memory-card
TM_189_Window	MEMORY-CARD
TM_189_GUI	<u>Memory-card</u>
TM_189_Highlight	Memory-card
TM_75_Standard	Chiamata rapida
TM_75_Window	CHIAMATA RAPIDA
TM_75_GUI	<u>Chiamata rapida</u>
TM_75_Highlight	Chiamata rapida
TM_199_Standard	Maiuscolo
TM_199_Window	MAIUSCOLO
TM_199_GUI	<u>Maiuscolo</u>
TM_199_Highlight	Maiuscolo

TM_204_Standard	Giorno
TM_205_Standard	Notte
TM_214_Standard	Automaticamente
TM_214_Window	AUTOMATICAMENTE
TM_214_GUI	<u>Automaticamente</u>
TM_214_Highlight	Automaticamente
TM_216_Standard	Indietro
TM_216_Window	INDIETRO
TM_216_GUI	<u>Indietro</u>
TM_216_Highlight	Indietro
TM_218_Standard	Bluetooth
TM_218_Window	BLUETOOTH
TM_218_GUI	<u>Bluetooth</u>
TM_218_Highlight	Bluetooth
TM_221_Standard	Impostazioni Bluetooth
TM_221_Window	IMPOSTAZIONI BLUETOOTH
TM_221_GUI	<u>Impostazioni Bluetooth</u>
TM_221_Highlight	Impostazioni Bluetooth
TM_228_Standard	Esci
TM_228_Window	ESCI
TM_228_GUI	<u>Esci</u>
TM_228_Highlight	Esci
TM_229_Standard	Collegamento Bluetooth
TM_229_Window	COLLEGAMENTO BLUETOOTH
TM_229_GUI	<u>Collegamento Bluetooth</u>
TM_229_Highlight	Collegamento Bluetooth
TM_237_Standard	Avvisare prima delle curve
TM_237_Window	AVVISARE PRIMA DELLE CURVE
TM_237_GUI	<u>Avvisare prima delle curve</u>
TM_237_Highlight	Avvisare prima delle curve
TM_241_Standard	Informazioni sulla destinazione
TM_241_Window	INFORMAZIONI SULLA DESTINAZIONE
TM_241_GUI	<u>Informazioni sulla destinazione</u>
TM_241_Highlight	Informazioni sulla destinazione
TM_248_Standard	Distributore di benzina
TM_248_Window	DISTRIBUTORE DI BENZINA

TM_248_GUI	<u>Distributore di benzina</u>
TM_248_Highlight	Distributore di benzina
TM_253_Standard	Bussola
TM_253_Window	BUSSOLA
TM_253_GUI	<u>Bussola</u>
TM_253_Highlight	Bussola
TM_256_Standard	Energia
TM_256_Window	ENERGIA
TM_256_GUI	<u>Energia</u>
TM_256_Highlight	Energia
TM_258_Standard	Tutto il tragitto
TM_258_Window	TUTTO IL TRAGITTO
TM_258_GUI	<u>Tutto il tragitto</u>
TM_258_Highlight	Tutto il tragitto
TM_273_Standard	Vietare
TM_273_Window	VIETARE
TM_273_GUI	<u>Vietare</u>
TM_273_Highlight	Vietare
TM_278_Standard	Aiuto
TM_278_Window	AIUTO
TM_278_GUI	<u>Aiuto</u>
TM_278_Highlight	Aiuto
TM_289_Standard	Lista
TM_289_GUI	<u>Lista</u>
TM_290_Standard	Chiudi lista
TM_290_Window	CHIUDI LISTA
TM_290_GUI	<u>Chiudi lista</u>
TM_290_Highlight	Chiudi lista
TM_291_Standard	Apri lista
TM_291_Window	APRI LISTA
TM_291_GUI	<u>Apri lista</u>
TM_291_Highlight	Apri lista
TM_300_Standard	Tappa
TM_300_Window	TAPPA
TM_300_GUI	<u>Tappa</u>
TM_300_Highlight	Tappa

TM_302_Standard	Ricerca nei dintorni
TM_302_Window	RICERCA NEI DINTORNI
TM_302_GUI	<u>Ricerca nei dintorni</u>
TM_302_Highlight	Ricerca nei dintorni
TM_303_Standard	Aggiungi al tragitto
TM_303_Window	AGGIUNGI AL TRAGITTO
TM_303_GUI	<u>Aggiungi al tragitto</u>
TM_303_Highlight	Aggiungi al tragitto
TM_305_Standard	MyReport
TM_305_Window	MYREPORT
TM_305_GUI	<u>MyReport</u>
TM_305_Highlight	MyReport
TM_327_Standard	Spostare
TM_327_Window	SPOSTARE
TM_327_GUI	<u>Spostare</u>
TM_327_Highlight	Spostare
TM_331_Standard	Confermare password
TM_331_Window	CONFERMARE PASSWORD
TM_331_GUI	<u>Confermare password</u>
TM_331_Highlight	Confermare password
TM_934_Standard	Picture Viewer
TM_934_Window	PICTURE VIEWER
TM_934_GUI	<u>Picture Viewer</u>
TM_934_Highlight	Picture Viewer
TM_343_Standard	Continua
TM_343_Window	CONTINUA
TM_343_GUI	<u>Continua</u>
TM_343_Highlight	Continua
TM_347_Standard	Destinazione
TM_347_Window	DESTINAZIONE
TM_347_GUI	<u>Destinazione</u>
TM_347_Highlight	Destinazione
TM_348_Standard	Sottocategoria
TM_348_Window	SOTTOCATEGORIA
TM_348_GUI	<u>Sottocategoria</u>
TM_348_Highlight	Sottocategoria

TM_356_Standard	Cambiare nome
TM_356_Window	CAMBIARE NOME
TM_356_GUI	<u>Cambiare nome</u>
TM_356_Highlight	Cambiare nome
TM_365_Standard	Tappa indietro
TM_365_Window	TAPPA INDIETRO
TM_365_GUI	<u>Tappa indietro</u>
TM_365_Highlight	Tappa indietro
TM_367_Standard	Tappa in avanti
TM_367_Window	TAPPA IN AVANTI
TM_367_GUI	<u>Tappa in avanti</u>
TM_367_Highlight	Tappa in avanti
TM_369_Standard	Aggiungi al tragitto
TM_369_Window	AGGIUNGI AL TRAGITTO
TM_369_GUI	<u>Aggiungi al tragitto</u>
TM_369_Highlight	Aggiungi al tragitto
TM_371_Standard	Salva destinazione
TM_371_Window	SALVA DESTINAZIONE
TM_371_GUI	<u>Salva destinazione</u>
TM_371_Highlight	Salva destinazione
TM_374_Standard	in una città
TM_374_Window	IN UNA CITTÀ
TM_374_GUI	<u>in una città</u>
TM_374_Highlight	in una città
TM_375_Standard	in tutto il paese
TM_375_Window	IN TUTTO IL PAESE
TM_375_GUI	<u>in tutto il paese</u>
TM_375_Highlight	in tutto il paese
TM_376_Standard	nei dintorni
TM_376_Window	NEI DINTORNI
TM_376_GUI	<u>nei dintorni</u>
TM_376_Highlight	nei dintorni
TM_383_Standard	Profilo di tragitto attuale
TM_383_Window	PROFILO DI TRAGITTO ATTUALE
TM_383_GUI	<u>Profilo di tragitto attuale</u>
TM_383_Highlight	Profilo di tragitto attuale

TM_21441_Standard	No
TM_21441_Window	No
TM_21441_GUI	<u>No</u>
TM_21441_Highlight	No
TM_22457_Standard	Considerare il tempo di ricarica (Carica normale)
TM_22457_Window	CONSIDERARE IL TEMPO DI RICARICA (CARICA NORMALE)
TM_22457_GUI	<u>Considerare il tempo di ricarica (Carica normale)</u>
TM_22457_Highlight	Considerare il tempo di ricarica (Carica normale)
TM_22473_Standard	30 minuti
TM_22473_GUI	<u>30 minuti</u>
TM_22477_Standard	No
TM_22477_Window	No
TM_22477_GUI	<u>No</u>
TM_22477_Highlight	No
TM_389_Standard	Mostra
TM_389_Window	MOSTRA
TM_389_GUI	<u>Mostra</u>
TM_389_Highlight	Mostra
TM_22456_Standard	Considerare il tempo di ricarica (Carica veloce)
TM_22456_Window	CONSIDERARE IL TEMPO DI RICARICA (CARICA VELOCE)
TM_22456_GUI	<u>Considerare il tempo di ricarica (Carica veloce)</u>
TM_22456_Highlight	Considerare il tempo di ricarica (Carica veloce)
TM_21412_Standard	No
TM_21412_Window	No
TM_21412_GUI	<u>No</u>
TM_21412_Highlight	No
TM_22947_Standard	Range 360°
TM_22947_Window	RANGE 360°
TM_22947_GUI	<u>Range 360°</u>
TM_22947_Highlight	Range 360°

TM_22950_Standard	Sola andata
TM_22950_Window	SOLA ANDATA
TM_22950_GUI	<u>Sola andata</u>
TM_22950_Highlight	Sola andata
TM_22949_Standard	Combinato
TM_22949_Window	COMBINATO
TM_22949_GUI	<u>Combinato</u>
TM_22949_Highlight	Combinato
TM_395_Standard	0
TM_395_Window	0
TM_395_GUI	<u>0</u>
TM_395_Highlight	0
TM_22539_Standard	Parcheggi Caricare
TM_22539_GUI	<u>Parcheggi Caricare</u>
TM_22534_Standard	Caricare vicino alla destinazione
TM_22534_Window	CARICARE VICINO ALLA DESTINAZIONE
TM_22534_GUI	<u>Caricare vicino alla destinazione</u>
TM_22534_Highlight	Caricare vicino alla destinazione
TM_22757_Standard	Caricare vicino alla destinazione
TM_22757_Window	CARICARE VICINO ALLA DESTINAZIONE
TM_22757_GUI	<u>Caricare vicino alla destinazione</u>
TM_22757_Highlight	Caricare vicino alla destinazione
TM_22944_Standard	La destinazione è fuori range. Volete utilizzare il tragitto attuale o deve essere calcolato un tragitto Multi-Stop con pause per ricarica?
TM_22944_Window	LA DESTINAZIONE È FUORI RANGE. VOLETE UTILIZZARE IL TRAGITTO ATTUALE O DEVE ESSERE CALCOLATO UN TRAGITTO MULTI-STOP CON PAUSE PER RICARICA?
TM_22944_GUI	<u>La destinazione è fuori range. Volete utilizzare il tragitto attuale o deve essere calcolato un tragitto Multi-Stop con pause per ricarica?</u>
TM_22944_Highlight	La destinazione è fuori range. Volete utilizzare il tragitto attuale o deve essere calcolato un tragitto Multi-Stop con pause per ricarica?
TM_22748_Standard	Memorizzare destinazione come stazione di carica:

TM_22748_Window	MEMORIZZARE DESTINAZIONE COME STAZIONE DI CARICA:
TM_22748_GUI	<u>Memorizzare destinazione come stazione di carica:</u>
TM_22748_Highlight	Memorizzare destinazione come stazione di carica:
TM_402_Standard	Evitare
TM_402_Window	EVITARE
TM_402_GUI	<u>Evitare</u>
TM_402_Highlight	Evitare
TM_22750_Standard	sempre (come favorita)
TM_22750_GUI	<u>sempre (come favorita)</u>
TM_22751_Standard	No
TM_22751_GUI	<u>No</u>
TM_404_Standard	Modificare
TM_404_Window	MODIFICARE
TM_404_GUI	<u>Modificare</u>
TM_404_Highlight	Modificare
TM_22752_Standard	solo per questa volta
TM_22752_GUI	<u>solo per questa volta</u>
TM_21260_Standard	Tragitto attuale
TM_21260_Window	TRAGITTO ATTUALE
TM_21260_GUI	<u>Tragitto attuale</u>
TM_21260_Highlight	Tragitto attuale
TM_21261_Standard	Tragitto Multi-Stop
TM_21261_Window	TRAGITTO MULTI-STOP
TM_21261_GUI	<u>Tragitto Multi-Stop</u>
TM_21261_Highlight	Tragitto Multi-Stop
TM_408_Standard	Traffico
TM_408_Window	TRAFFICO
TM_408_GUI	<u>Traffico</u>
TM_408_Highlight	Traffico
TM_22450_Standard	Non è possibile calcolare un tragitto Multi-Stop. Le stazioni di carica possibili sono troppo lontani l'uno dall'altro e non possono essere considerati.
TM_409_Standard	Descrizione del tragitto
TM_409_Window	DESCRIZIONE DEL TRAGITTO

TM_409_GUI	<u>Descrizione del tragitto</u>
TM_409_Highlight	Descrizione del tragitto
TM_410_Standard	Modifica tragitto
TM_410_Window	MODIFICA TRAGITTO
TM_410_GUI	<u>Modifica tragitto</u>
TM_410_Highlight	Modifica tragitto
TM_22923_Standard	Stazione di ricarica privata
TM_22923_Window	STAZIONE DI RICARICA PRIVATA
TM_22923_GUI	<u>Stazione di ricarica privata</u>
TM_22923_Highlight	Stazione di ricarica privata
TM_411_Standard	Ricalcolare tragitto originario
TM_411_Window	RICALCOLARE TRAGITTO ORIGINARIO
TM_411_GUI	<u>Ricalcolare tragitto originario</u>
TM_411_Highlight	Ricalcolare tragitto originario
TM_21461_Standard	Traffico dati massimo mensile
TM_21461_Window	TRAFFICO DATI MASSIMO MENSILE
TM_21461_GUI	<u>Traffico dati massimo mensile</u>
TM_21461_Highlight	Traffico dati massimo mensile
TM_21464_Standard	Nessun limite
TM_21464_Window	NESSUN LIMITE
TM_21464_GUI	<u>Nessun limite</u>
TM_21464_Highlight	Nessun limite
TM_418_Standard	Alza
TM_418_Window	ALZA
TM_418_GUI	<u>Alza</u>
TM_418_Highlight	Alza
TM_419_Standard	Audio on/off
TM_419_Window	AUDIO ON/OFF
TM_419_GUI	<u>Audio on/off</u>
TM_419_Highlight	Audio on/off
TM_420_Standard	Abbassa
TM_420_Window	ABBASSA
TM_420_GUI	<u>Abbassa</u>
TM_420_Highlight	Abbassa
TM_22951_Standard	Bluetooth
TM_22951_Window	BLUETOOTH

TM_22951_GUI	<u>Bluetooth</u>
TM_22951_Highlight	Bluetooth
TM_21435_Standard	Si
TM_21435_Window	Si
TM_21435_GUI	<u>Si</u>
TM_21435_Highlight	Si
TM_422_Standard	Aumenta zoom
TM_422_Window	AUMENTA ZOOM
TM_422_GUI	<u>Aumenta zoom</u>
TM_422_Highlight	Aumenta zoom
TM_423_Standard	Zoomare
TM_423_Window	ZOOMARE
TM_423_GUI	<u>Zoomare</u>
TM_423_Highlight	Zoomare
TM_21448_Standard	Non usare servizi Live
TM_21448_Window	NON USARE SERVIZI LIVE
TM_21448_GUI	<u>Non usare servizi Live</u>
TM_21448_Highlight	Non usare servizi Live
TM_424_Standard	Diminuisci zoom
TM_424_Window	DIMINUISCI ZOOM
TM_424_GUI	<u>Diminuisci zoom</u>
TM_424_Highlight	Diminuisci zoom
TM_22756_Standard	Rifornimento gas nelle vicinanze della destinazione
TM_22756_Window	RIFORNIMENTO GAS NELLE VICINANZE DELLA DESTINAZIONE
TM_22756_GUI	<u>Rifornimento gas nelle vicinanze della destinazione</u>
TM_22756_Highlight	Rifornimento gas nelle vicinanze della destinazione
TM_20694_Standard	e-Manager
TM_20694_Window	E-MANAGER
TM_20694_GUI	<u>e-Manager</u>
TM_20694_Highlight	e-Manager
TM_20691_Standard	Flusso di energia
TM_20691_Window	FLUSSO DI ENERGIA
TM_20691_GUI	<u>Flusso di energia</u>

TM_20691_Highlight	Flusso di energia
TM_20995_Standard	Luoghi di carica
TM_20995_Window	LUOGHI DI CARICA
TM_20995_GUI	<u>Luoghi di carica</u>
TM_20995_Highlight	Luoghi di carica
TM_21073_Standard	Climatizzazione
TM_21073_Window	CLIMATIZZAZIONE
TM_21073_GUI	<u>Climatizzazione</u>
TM_21073_Highlight	Climatizzazione
TM_21079_Standard	Corrente notturna
TM_21079_Window	CORRENTE NOTTURNA
TM_21079_GUI	<u>Corrente notturna</u>
TM_21079_Highlight	Corrente notturna
TM_20781_Standard	Aggiungi
TM_20781_Window	AGGIUNGI
TM_20781_GUI	<u>Aggiungi</u>
TM_20781_Highlight	Aggiungi
TM_10772_Standard	OK
TM_10772_Window	OK
TM_10772_GUI	<u>OK</u>
TM_10772_Highlight	OK
TM_21078_Standard	A
TM_21078_GUI	<u>A</u>
TM_21310_Standard	NEW_Klimatisierung Nachlaufzeit
TM_21310_Window	NEW_KLIMATISIERUNG NACHLAUFZEIT
TM_21310_GUI	<u>NEW_Klimatisierung Nachlaufzeit</u>
TM_466_Standard	NAVIGON GmbH
TM_466_Window	NAVIGON GMBH
TM_466_GUI	<u>NAVIGON GmbH</u>
TM_466_Highlight	NAVIGON GmbH
TM_25808_Standard	No
TM_25808_GUI	<u>No</u>
TM_467_Standard	NAVIGON
TM_467_Window	NAVIGON
TM_467_GUI	<u>NAVIGON</u>
TM_467_Highlight	NAVIGON

TM_467_Productname	NAVIGON
TM_25809_Standard	Si
TM_25809_GUI	<u>Si</u>
TM_475_Standard	No
TM_475_Window	No
TM_475_GUI	<u>No</u>
TM_475_Highlight	No
TM_25930_Standard	10
TM_25930_GUI	<u>10</u>
TM_476_Standard	Si
TM_476_Window	Si
TM_476_GUI	<u>Si</u>
TM_476_Highlight	Si
TM_477_Standard	Attivare MyRoutes
TM_477_Window	ATTIVARE MYROUTES
TM_477_GUI	<u>Attivare MyRoutes</u>
TM_477_Highlight	Attivare MyRoutes
TM_478_Standard	Parcheeggio
TM_478_Window	PARCHEGGIO
TM_478_GUI	<u>Parcheeggio</u>
TM_478_Highlight	Parcheeggio
TM_22455_Standard	Tragitto economico
TM_22455_Window	TRAGITTO ECONOMICO
TM_22455_GUI	<u>Tragitto economico</u>
TM_22455_Highlight	Tragitto economico
TM_27285_Standard	Stazione di carica veloce
TM_27285_Window	STAZIONE DI CARICA VELOCE
TM_27285_GUI	<u>Stazione di carica veloce</u>
TM_27285_Highlight	Stazione di carica veloce
TM_20878_Standard	Carica
TM_20878_Window	CARICA
TM_20878_GUI	<u>Carica</u>
TM_20878_Highlight	Carica
TM_20692_Standard	Recupero
TM_20692_Window	RECUPERO
TM_20692_GUI	<u>Recupero</u>

TM_20692_Highlight	Recupero
TM_2196_Standard	Inserisci codice d'attivazione
TM_2196_Window	INSERISCI CODICE D'ATTIVAZIONE
TM_2196_GUI	<u>Inserisci codice d'attivazione</u>
TM_2196_Highlight	Inserisci codice d'attivazione
TM_3864_Standard	Mostra demo
TM_3864_Window	MOSTRA DEMO
TM_3864_GUI	<u>Mostra demo</u>
TM_3864_Highlight	Mostra demo
TM_21449_Standard	Android OS 4.0.3 o più recente
TM_21449_Window	ANDROID OS 4.0.3 O PIÙ RECENTE
TM_21449_GUI	<u>Android OS 4.0.3 o più recente</u>
TM_21449_Highlight	Android OS 4.0.3 o più recente
TM_21450_Standard	Apple iOS 5.0 o più recente
TM_21450_Window	APPLE IOS 5.0 O PIÙ RECENTE
TM_21450_GUI	<u>Apple iOS 5.0 o più recente</u>
TM_21450_Highlight	Apple iOS 5.0 o più recente
TM_21452_Standard	Altro sistema operativo
TM_21452_Window	ALTRO SISTEMA OPERATIVO
TM_21452_GUI	<u>Altro sistema operativo</u>
TM_21452_Highlight	Altro sistema operativo
TM_26315_Standard	Novembre 2012
TM_26377_Standard	1200
TM_26377_Window	1200
TM_26377_GUI	<u>1200</u>
TM_26377_Highlight	1200
TM_26375_Standard	Lilon
TM_26375_Window	LILON
TM_26375_GUI	<u>Lilon</u>
TM_26375_Highlight	Lilon
TM_26380_Standard	STM Cartesio 2064 (533MHz)
TM_26380_Window	STM CARTESIO 2064 (533MHZ)
TM_26380_GUI	<u>STM Cartesio 2064 (533MHz)</u>
TM_26380_Highlight	STM Cartesio 2064 (533MHz)
TM_26383_Standard	18,2
TM_26383_Window	18,2

TM_26383_GUI	<u>18,2</u>
TM_26383_Highlight	18,2
TM_26386_Standard	4
TM_26386_Window	4
TM_26386_GUI	<u>4</u>
TM_26386_Highlight	4
TM_26394_Standard	0
TM_26394_Window	0
TM_26394_GUI	<u>0</u>
TM_26394_Highlight	0
TM_26396_Standard	Microsoft Windows CE
TM_26396_Window	MICROSOFT WINDOWS CE
TM_26396_GUI	<u>Microsoft Windows CE</u>
TM_26396_Highlight	Microsoft Windows CE
TM_26403_Standard	320
TM_26403_Window	320
TM_26403_GUI	<u>320</u>
TM_26403_Highlight	320
TM_26406_Standard	5
TM_26406_Window	5
TM_26406_GUI	<u>5</u>
TM_26406_Highlight	5
TM_26407_Standard	WQVGA
TM_26407_Window	WQVGA
TM_26407_GUI	<u>WQVGA</u>
TM_26407_Highlight	WQVGA
TM_26409_Standard	60
TM_26409_Window	60
TM_26409_GUI	<u>60</u>
TM_26409_Highlight	60
TM_26410_Standard	140
TM_26410_Window	140
TM_26410_GUI	<u>140</u>
TM_26410_Highlight	140
TM_26411_Standard	-20
TM_26411_Window	-20

TM_26411_GUI	<u>-20</u>
TM_26411_Highlight	-20
TM_26412_Standard	-4
TM_26412_Window	-4
TM_26412_GUI	<u>-4</u>
TM_26412_Highlight	-4
TM_26417_Standard	70
TM_26417_Window	70
TM_26417_GUI	<u>70</u>
TM_26417_Highlight	70
TM_26418_Standard	158
TM_26418_Window	158
TM_26418_GUI	<u>158</u>
TM_26418_Highlight	158
TM_26376_Standard	LilonPo
TM_26376_Window	LilonPo
TM_26376_GUI	<u>LilonPo</u>
TM_26376_Highlight	LilonPo
TM_26400_Standard	256
TM_26400_Window	256
TM_26400_GUI	<u>256</u>
TM_26400_Highlight	256
TM_26392_Standard	83,3
TM_26392_Window	83,3
TM_26392_GUI	<u>83,3</u>
TM_26392_Highlight	83,3
TM_26402_Standard	300:1
TM_26402_Window	300:1
TM_26402_GUI	<u>300:1</u>
TM_26402_Highlight	300:1
TM_26424_Standard	137,7
TM_26424_Window	137,7
TM_26424_GUI	<u>137,7</u>
TM_26424_Highlight	137,7
TM_26420_Standard	14
TM_26420_Window	14

TM_26420_GUI	<u>14</u>
TM_26420_Highlight	14
TM_26423_Standard	191
TM_26423_Window	191
TM_26423_GUI	<u>191</u>
TM_26423_Highlight	191
TM_26389_Standard	STM STA5630, ST-AGPS
TM_26389_Window	STM STA5630, ST-AGPS
TM_26389_GUI	<u>STM STA5630, ST-AGPS</u>
TM_26389_Highlight	STM STA5630, ST-AGPS
TM_26393_Standard	90
TM_26393_Window	90
TM_26393_GUI	<u>90</u>
TM_26393_Highlight	90
TM_26405_Standard	480 x 272
TM_26405_Window	480 x 272
TM_26405_GUI	<u>480 x 272</u>
TM_26405_Highlight	480 x 272
TM_26419_Standard	-10
TM_26419_Window	-10
TM_26419_GUI	<u>-10</u>
TM_26419_Highlight	-10
TM_26355_Standard	blu
TM_26355_GUI	<u>blu</u>
TM_26356_Standard	verde
TM_26356_GUI	<u>verde</u>
TM_26357_Standard	rosso
TM_26357_Window	ROSSO
TM_26357_GUI	<u>rosso</u>
TM_26357_Highlight	rosso
TM_26352_Standard	in blu
TM_26352_GUI	<u>in blu</u>
TM_26347_Standard	in verde
TM_26347_GUI	<u>in verde</u>
TM_26348_Standard	freccia rossa
TM_26348_GUI	<u>freccia rossa</u>

TM_26382_Standard	microSD
TM_26382_GUI	<u>microSD</u>
TM_26382_Highlight	microSD
TM_26361_Standard	3
TM_26361_GUI	<u>3</u>
TM_26336_Standard	3
TM_26336_Window	3
TM_26336_GUI	<u>3</u>
TM_26336_Highlight	3
TM_26373_Standard	5
TM_26373_Window	5
TM_26373_GUI	<u>5</u>
TM_26373_Highlight	5
TM_26374_Standard	1
TM_26374_Window	1
TM_26374_GUI	<u>1</u>
TM_26374_Highlight	1
TM_26371_Standard	4
TM_26371_GUI	<u>4</u>
TM_26353_Standard	rosso
TM_26353_Window	ROSSO
TM_26353_GUI	<u>rosso</u>
TM_26353_Highlight	rosso
TM_26358_Standard	500
TM_26358_Window	500
TM_26358_GUI	<u>500</u>
TM_26358_Highlight	500
TM_550_Standard	Si prega di ricordare che il codice stradale ha una priorità maggiore rispetto alle indicazioni del sistema di navigazione. Non inserite dati nel dispositivo durante la guida.
TM_550_Window	SI PREGA DI RICORDARE CHE IL CODICE STRADALE HA UNA PRIORITÀ MAGGIORE RISPETTO ALLE INDICAZIONI DEL SISTEMA DI NAVIGAZIONE. NON INSERITE DATI NEL DISPOSITIVO DURANTE LA GUIDA.
TM_550_GUI	<u>Si prega di ricordare che il codice stradale ha una priorità maggiore</u>

TM_550_Highlight	<u>rispetto alle indicazioni del sistema di navigazione. Non inserite dati nel dispositivo durante la guida.</u> Si prega di ricordare che il codice stradale ha una priorità maggiore rispetto alle indicazioni del sistema di navigazione. Non inserite dati nel dispositivo durante la guida.
TM_26359_Standard	12
TM_26359_Window	12
TM_26359_GUI	<u>12</u>
TM_26359_Highlight	12
TM_551_Standard	Attesa segnale GPS...
TM_551_Window	ATTESA SEGNALE GPS...
TM_551_GUI	<u>Attesa segnale GPS...</u>
TM_551_Highlight	Attesa segnale GPS...
TM_26360_Standard	3
TM_26360_Window	3
TM_26360_GUI	<u>3</u>
TM_26360_Highlight	3
TM_26363_Standard	triangolo rosso
TM_26363_Window	TRIANGOLO ROSSO
TM_26363_GUI	<u>triangolo rosso</u>
TM_26363_Highlight	triangolo rosso
TM_26346_Standard	in rosso
TM_26346_Window	IN ROSSO
TM_26346_GUI	<u>in rosso</u>
TM_26346_Highlight	in rosso
TM_26370_Standard	Nessun colore
TM_26370_Window	NESSUN COLORE
TM_26370_GUI	<u>Nessun colore</u>
TM_26370_Highlight	Nessun colore
TM_26426_Standard	giallo
TM_26426_Window	GIALLO
TM_26426_GUI	<u>giallo</u>
TM_26426_Highlight	giallo
TM_26425_Standard	rosso
TM_26425_Window	ROSSO

TM_26425_GUI	<u>rosso</u>
TM_26425_Highlight	rosso
TM_26430_Standard	2
TM_26430_Window	2
TM_26430_GUI	<u>2</u>
TM_26430_Highlight	2
TM_26429_Standard	5
TM_26429_Window	5
TM_26429_GUI	<u>5</u>
TM_26429_Highlight	5
TM_26332_Standard	125 km/h (78 mph)
TM_26332_Window	125 KM/H (78 MPH)
TM_26332_GUI	<u>125 km/h (78 mph)</u>
TM_26332_Highlight	125 km/h (78 mph)
TM_26333_Standard	78 mph (125 km/h)
TM_26333_Window	78 MPH (125 KM/H)
TM_26333_GUI	<u>78 mph (125 km/h)</u>
TM_26333_Highlight	78 mph (125 km/h)
TM_26334_Standard	12
TM_26334_Window	12
TM_26334_GUI	<u>12</u>
TM_26334_Highlight	12
TM_26331_Standard	12
TM_26331_Window	12
TM_26331_GUI	<u>12</u>
TM_26331_Highlight	12
TM_26433_Standard	4
TM_26317_Standard	Car Phone
TM_26317_Window	CAR PHONE
TM_26317_GUI	<u>Car Phone</u>
TM_26317_Highlight	Car Phone
TM_26318_Standard	20
TM_26318_Window	20
TM_26318_GUI	<u>20</u>
TM_26318_Highlight	20
TM_26319_Standard	1000

TM_26319_Window	1000
TM_26319_GUI	<u>1000</u>
TM_26319_Highlight	1000
TM_26322_Standard	15
TM_26322_Window	15
TM_26322_GUI	<u>15</u>
TM_26322_Highlight	15
TM_26323_Standard	4
TM_26323_Window	4
TM_26323_GUI	<u>4</u>
TM_26323_Highlight	4
TM_26325_Standard	A2DP
TM_26325_Window	A2DP
TM_26325_GUI	<u>A2DP</u>
TM_26325_Highlight	A2DP
TM_26326_Standard	bianco
TM_26326_Window	BIANCO
TM_26326_GUI	<u>bianco</u>
TM_26326_Highlight	bianco
TM_26327_Standard	verde
TM_26327_Window	VERDE
TM_26327_GUI	<u>verde</u>
TM_26327_Highlight	verde
TM_26364_Standard	maps + more
TM_26364_Window	MAPS + MORE
TM_26364_GUI	<u>maps + more</u>
TM_26364_Highlight	maps + more
TM_26367_Standard	12
TM_26367_Window	12
TM_26367_GUI	<u>12</u>
TM_26367_Highlight	12
TM_26427_Standard	bianco
TM_26427_Window	BIANCO
TM_26427_GUI	<u>bianco</u>
TM_26427_Highlight	bianco
TM_26428_Standard	rosso

TM_26428_Window	ROSSO
TM_26428_GUI	<u>rosso</u>
TM_26428_Highlight	rosso
TM_26422_Standard	2.0
TM_26422_Window	2.0
TM_26422_GUI	<u>2.0</u>
TM_26422_Highlight	2.0
TM_25898_Standard	Assegnare luogo di carica
TM_25898_Window	ASSEGNARE LUOGO DI CARICA
TM_25898_GUI	<u>Assegnare luogo di carica</u>
TM_25898_Highlight	Assegnare luogo di carica
TM_26321_Standard	4
TM_26321_Window	4
TM_26321_GUI	<u>4</u>
TM_26321_Highlight	4
TM_8532_Standard	Eventi
TM_8532_Window	EVENTI
TM_8532_GUI	<u>Eventi</u>
TM_8532_Highlight	Eventi
TM_27365_Standard	0
TM_27366_Standard	32
TM_8883_Standard	Sottocategoria
TM_8883_Window	SOTTOCATEGORIA
TM_8883_GUI	<u>Sottocategoria</u>
TM_8883_Highlight	Sottocategoria
TM_27367_Standard	113
TM_8884_Standard	Destinazione
TM_8884_Window	DESTINAZIONE
TM_8884_GUI	<u>Destinazione</u>
TM_8884_Highlight	Destinazione
TM_27368_Standard	45
TM_27622_Standard	Nessun segnale
TM_27622_Window	NESSUN SEGNALE
TM_27622_GUI	<u>Nessun segnale</u>
TM_27622_Highlight	Nessun segnale
TM_636_Standard	Importante!

TM_636_Window	IMPORTANTE!
TM_636_GUI	<u>Importante!</u>
TM_636_Highlight	Importante!
TM_637_Standard	Attenzione:
TM_637_Window	ATTENZIONE:
TM_637_GUI	<u>Attenzione:</u>
TM_637_Highlight	Attenzione:
TM_639_Standard	Logbook.xls
TM_639_Window	LOGBOOK.XLS
TM_639_GUI	<u>Logbook.xls</u>
TM_639_HW	<u>Logbook.xls</u>
TM_639_Highlight	Logbook.xls
TM_641_Standard	NAVIGON Fresh
TM_641_Window	NAVIGON FRESH
TM_641_GUI	<u>NAVIGON Fresh</u>
TM_641_Highlight	NAVIGON Fresh
TM_641_Productname	NAVIGON Fresh
TM_654_Standard	NAVIGON Fresh
TM_654_Window	NAVIGON FRESH
TM_654_GUI	<u>NAVIGON Fresh</u>
TM_654_Highlight	NAVIGON Fresh
TM_654_Productname	NAVIGON Fresh
TM_655_Standard	GPS
TM_655_Window	GPS
TM_655_GUI	<u>GPS</u>
TM_655_Highlight	GPS
TM_657_Standard	Segnale disturbato
TM_657_Window	SEGNALE DISTURBATO
TM_657_GUI	<u>Segnale disturbato</u>
TM_657_Highlight	Segnale disturbato
TM_658_Standard	5
TM_658_Window	5
TM_658_GUI	<u>5</u>
TM_658_Highlight	5
TM_659_Standard	Inizializzare
TM_659_Window	INIZIALIZZARE

TM_659_GUI	<u>Inizializzare</u>
TM_659_Highlight	Inizializzare
TM_660_Standard	10
TM_660_Window	10
TM_660_GUI	<u>10</u>
TM_660_Highlight	10
TM_765_Standard	Chiudi
TM_765_Window	CHIUDI
TM_765_GUI	<u>Chiudi</u>
TM_765_Highlight	Chiudi
TM_766_Standard	Sommario
TM_766_Window	SOMMARIO
TM_766_GUI	<u>Sommario</u>
TM_766_Highlight	Sommario
TM_767_Standard	On/Off
TM_767_Window	ON/OFF
TM_767_GUI	<u>On/Off</u>
TM_767_HW	<u>On/Off</u>
TM_767_Highlight	On/Off
TM_769_Standard	Collegato
TM_769_Window	COLLEGATO
TM_769_GUI	<u>Collegato</u>
TM_769_Highlight	Collegato
TM_770_Standard	Nessun Bluetooth
TM_770_Window	NESSUN BLUETOOTH
TM_770_GUI	<u>Nessun Bluetooth</u>
TM_770_Highlight	Nessun Bluetooth
TM_771_Standard	Non collegato
TM_771_Window	NON COLLEGATO
TM_771_GUI	<u>Non collegato</u>
TM_771_Highlight	Non collegato
TM_773_Standard	E
TM_773_Window	E
TM_773_GUI	<u>E</u>
TM_773_Highlight	E
TM_774_Standard	N

TM_774_Window	N
TM_774_GUI	<u>N</u>
TM_774_Highlight	N
TM_775_Standard	NE
TM_775_Window	NE
TM_775_GUI	<u>NE</u>
TM_775_Highlight	NE
TM_776_Standard	NO
TM_776_Window	NO
TM_776_GUI	<u>NO</u>
TM_776_Highlight	NO
TM_777_Standard	S
TM_777_Window	S
TM_777_GUI	<u>S</u>
TM_777_Highlight	S
TM_778_Standard	SE
TM_778_Window	SE
TM_778_GUI	<u>SE</u>
TM_778_Highlight	SE
TM_779_Standard	SO
TM_779_Window	SO
TM_779_GUI	<u>SO</u>
TM_779_Highlight	SO
TM_780_Standard	O
TM_780_Window	O
TM_780_GUI	<u>O</u>
TM_780_Highlight	O
TM_783_Standard	Nessun GPS
TM_783_Window	NESSUN GPS
TM_783_GUI	<u>Nessun GPS</u>
TM_783_Highlight	Nessun GPS
TM_784_Standard	Nessun segnale
TM_784_Window	NESSUN SEGNALE
TM_784_GUI	<u>Nessun segnale</u>
TM_784_Highlight	Nessun segnale
TM_785_Standard	GPS pronto

TM_785_Window	GPS PRONTO
TM_785_GUI	<u>GPS pronto</u>
TM_785_Highlight	GPS pronto
TM_786_Standard	Nessun TMC
TM_786_Window	NESSUN TMC
TM_786_GUI	<u>Nessun TMC</u>
TM_786_Highlight	Nessun TMC
TM_787_Standard	TMC pronto
TM_787_Window	TMC PRONTO
TM_787_GUI	<u>TMC pronto</u>
TM_787_Highlight	TMC pronto
TM_788_Standard	Ricerca trasmittente
TM_788_Window	RICERCA TRASMITTENTE
TM_788_GUI	<u>Ricerca trasmittente</u>
TM_788_Highlight	Ricerca trasmittente
TM_791_Standard	Parlare
TM_791_Window	PARLARE
TM_791_GUI	<u>Parlare</u>
TM_791_Highlight	Parlare
TM_792_Standard	Comando vocale attivo
TM_792_Window	COMANDO VOCALE ATTIVO
TM_792_GUI	<u>Comando vocale attivo</u>
TM_792_Highlight	Comando vocale attivo
TM_805_Standard	in grigio
TM_805_Window	IN GRIGIO
TM_805_GUI	<u>in grigio</u>
TM_805_Highlight	in grigio
TM_813_Standard	in rosso
TM_813_Window	IN ROSSO
TM_813_GUI	<u>in rosso</u>
TM_813_Highlight	in rosso
TM_819_Standard	Tappa
TM_819_Window	TAPPA
TM_819_GUI	<u>Tappa</u>
TM_819_Highlight	Tappa
TM_820_Standard	Totale

TM_820_Window	TOTALE
TM_820_GUI	<u>Totale</u>
TM_820_Highlight	Totale
TM_879_Standard	Italiano
TM_879_Window	ITALIANO
TM_879_GUI	<u>Italiano</u>
TM_879_Highlight	Italiano
TM_889_Standard	Indirizzi importati dalla rubrica
TM_889_Window	INDIRIZZI IMPORTATI DALLA RUBRICA
TM_889_GUI	<u>Indirizzi importati dalla rubrica</u>
TM_889_Highlight	Indirizzi importati dalla rubrica
TM_890_Standard	curva a sinistra
TM_890_Highlight	curva a sinistra
TM_891_Standard	curva a destra
TM_891_Highlight	curva a destra
TM_892_Standard	Bluetooth
TM_892_Window	BLUETOOTH
TM_892_GUI	<u>Bluetooth</u>
TM_892_Highlight	Bluetooth
TM_893_Standard	Chiamata in corso
TM_893_Window	CHIAMATA IN CORSO
TM_893_GUI	<u>Chiamata in corso</u>
TM_893_Highlight	Chiamata in corso
TM_894_Standard	Attenzione! Curva a sinistra
TM_894_Highlight	Attenzione! Curva a sinistra
TM_895_Standard	Attenzione! Curva a destra
TM_895_Highlight	Attenzione! Curva a destra
TM_896_Standard	Città > Via > Numero civico
TM_896_Window	CITTÀ > VIA > NUMERO CIVICO
TM_896_GUI	<u>Città > Via > Numero civico</u>
TM_896_Highlight	Città > Via > Numero civico
TM_897_Standard	Nei dintorni
TM_897_Window	NEI DINTORNI
TM_897_GUI	<u>Nei dintorni</u>
TM_897_Highlight	Nei dintorni
TM_899_Standard	Configurazione

TM_899_Window	CONFIGURAZIONE
TM_899_GUI	<u>Configurazione</u>
TM_899_Highlight	Configurazione
TM_900_Standard	Convenzioni
TM_900_Window	CONVENZIONI
TM_900_GUI	<u>Convenzioni</u>
TM_900_Highlight	Convenzioni
TM_901_Standard	Convenzioni nel manuale
TM_901_Window	CONVENZIONI NEL MANUALE
TM_901_GUI	<u>Convenzioni nel manuale</u>
TM_901_Highlight	Convenzioni nel manuale
TM_903_Standard	Avviso curve
TM_903_Window	AVVISO CURVE
TM_903_GUI	<u>Avviso curve</u>
TM_903_Highlight	Avviso curve
TM_904_Standard	Descrizione
TM_904_Window	DESCRIZIONE
TM_904_GUI	<u>Descrizione</u>
TM_904_Highlight	Descrizione
TM_905_Standard	Destinazione
TM_905_Window	DESTINAZIONE
TM_905_GUI	<u>Destinazione</u>
TM_905_Highlight	Destinazione
TM_906_Standard	Dalla mappa
TM_906_Window	DALLA MAPPA
TM_906_GUI	<u>Dalla mappa</u>
TM_906_Highlight	Dalla mappa
TM_909_Standard	50 km
TM_909_Window	50 KM
TM_909_GUI	<u>50 km</u>
TM_909_Highlight	50 km
TM_910_Standard	Modificare
TM_910_GUI	<u>Modificare</u>
TM_914_Standard	Manuale
TM_914_Window	MANUALE
TM_914_GUI	<u>Manuale</u>

TM_914_Highlight	Manuale
TM_915_Standard	Modulo vivavoce
TM_915_Window	MODULO VIVAVOCE
TM_915_GUI	<u>Modulo vivavoce</u>
TM_915_Highlight	Modulo vivavoce
TM_916_Standard	Hotline
TM_916_Window	HOTLINE
TM_916_GUI	<u>Hotline</u>
TM_916_Highlight	Hotline
TM_917_Standard	Chiamata in entrata
TM_917_Window	CHIAMATA IN ENTRATA
TM_917_GUI	<u>Chiamata in entrata</u>
TM_917_Highlight	Chiamata in entrata
TM_918_Standard	Tastiera
TM_918_Window	TASTIERA
TM_918_GUI	<u>Tastiera</u>
TM_918_Highlight	Tastiera
TM_919_Standard	Inserire dati
TM_919_Window	INSERIRE DATI
TM_919_GUI	<u>Inserire dati</u>
TM_919_Highlight	Inserire dati
TM_920_Standard	Inserimento dati
TM_920_Window	INSERIMENTO DATI
TM_920_GUI	<u>Inserimento dati</u>
TM_920_Highlight	Inserimento dati
TM_921_Standard	Tastiera software
TM_921_Window	TASTIERA SOFTWARE
TM_921_GUI	<u>Tastiera software</u>
TM_921_Highlight	Tastiera software
TM_923_Standard	Ordine
TM_923_Window	ORDINE
TM_923_GUI	<u>Ordine</u>
TM_923_Highlight	Ordine
TM_924_Standard	NAVIGON\Logbook
TM_924_Window	NAVIGON\Logbook
TM_924_GUI	<u>NAVIGON\Logbook</u>

TM_924_Highlight	NAVIGONLogbook
TM_926_Standard	Amministrare
TM_927_Standard	Mappa
TM_927_Window	MAPPA
TM_927_GUI	<u>Mappa</u>
TM_927_Highlight	Mappa
TM_929_Standard	Mute
TM_929_Window	MUTE
TM_929_GUI	<u>Mute</u>
TM_929_Highlight	Mute
TM_930_Standard	Senza simbolo
TM_930_Window	SENZA SIMBOLO
TM_930_GUI	<u>Senza simbolo</u>
TM_930_Highlight	Senza simbolo
TM_932_Standard	Aprire
TM_935_Standard	Pianificazione
TM_935_Window	PIANIFICAZIONE
TM_935_GUI	<u>Pianificazione</u>
TM_935_Highlight	Pianificazione
TM_936_Standard	POI
TM_936_Window	POI
TM_936_GUI	<u>POI</u>
TM_936_Highlight	POI
TM_937_Standard	Anteprima del tragitto TMC
TM_937_Window	ANTEPRIMA DEL TRAGITTO TMC
TM_937_GUI	<u>Anteprima del tragitto TMC</u>
TM_937_Highlight	Anteprima del tragitto TMC
TM_938_Standard	blu
TM_938_Window	BLU
TM_938_GUI	<u>blu</u>
TM_938_Highlight	blu
TM_939_Standard	verde
TM_939_Window	VERDE
TM_939_GUI	<u>verde</u>
TM_939_Highlight	verde
TM_940_Standard	arancione

TM_940_Window	ARANCIONE
TM_940_GUI	<u>arancione</u>
TM_940_Highlight	arancione
TM_941_Standard	Tappe
TM_941_Window	TAPPE
TM_941_GUI	<u>Tappe</u>
TM_941_Highlight	Tappe
TM_942_Standard	Tragitti
TM_943_Standard	Indicazioni di sicurezza
TM_943_Window	INDICAZIONI DI SICUREZZA
TM_943_GUI	<u>Indicazioni di sicurezza</u>
TM_943_Highlight	Indicazioni di sicurezza
TM_944_Standard	Dite Aiuto
TM_944_Window	DITE AIUTO
TM_944_GUI	<u>Dite Aiuto</u>
TM_944_Highlight	Dite Aiuto
TM_945_Standard	si veda
TM_945_Window	SI VEDA
TM_945_GUI	<u>si veda</u>
TM_945_Highlight	si veda
TM_946_Standard	Servizio
TM_946_Window	SERVIZIO
TM_946_GUI	<u>Servizio</u>
TM_946_Highlight	Servizio
TM_947_Standard	Segnale
TM_947_Window	SEGNALE
TM_947_GUI	<u>Segnale</u>
TM_947_Highlight	Segnale
TM_948_Standard	Avviare
TM_948_Window	AVVIARE
TM_948_GUI	<u>Avviare</u>
TM_948_Highlight	Avviare
TM_949_Standard	Assistenza
TM_949_Window	ASSISTENZA
TM_949_GUI	<u>Assistenza</u>
TM_949_Highlight	Assistenza

TM_950_Standard	Simboli
TM_950_Window	SIMBOLI
TM_950_GUI	<u>Simboli</u>
TM_950_Highlight	Simboli
TM_951_Standard	Simboli nel manuale
TM_951_Window	SIMBOLI NEL MANUALE
TM_951_GUI	<u>Simboli nel manuale</u>
TM_951_Highlight	Simboli nel manuale
TM_953_Standard	Impostazioni TMC
TM_953_Window	IMPOSTAZIONI TMC
TM_953_GUI	<u>Impostazioni TMC</u>
TM_953_Highlight	Impostazioni TMC
TM_954_Standard	Indicazioni sul traffico
TM_954_Window	INDICAZIONI SUL TRAFFICO
TM_954_GUI	<u>Indicazioni sul traffico</u>
TM_954_Highlight	Indicazioni sul traffico
TM_955_Standard	Marchi commerciali
TM_955_Window	MARCHI COMMERCIALI
TM_955_GUI	<u>Marchi commerciali</u>
TM_955_Highlight	Marchi commerciali
TM_956_Standard	Risoluzione problemi
TM_956_Window	RISOLUZIONE PROBLEMI
TM_956_GUI	<u>Risoluzione problemi</u>
TM_956_Highlight	Risoluzione problemi
TM_957_Standard	Risoluzione problemi
TM_957_Window	RISOLUZIONE PROBLEMI
TM_957_GUI	<u>Risoluzione problemi</u>
TM_957_Highlight	Risoluzione problemi
TM_958_Standard	Comando vocale
TM_958_Window	COMANDO VOCALE
TM_958_GUI	<u>Comando vocale</u>
TM_958_Highlight	Comando vocale
TM_959_Standard	Avviso prima delle curve
TM_959_Window	AVVISO PRIMA DELLE CURVE
TM_959_GUI	<u>Avviso prima delle curve</u>
TM_959_Highlight	Avviso prima delle curve

TM_960_Standard	Garanzia limitata
TM_960_Window	GARANZIA LIMITATA
TM_960_GUI	<u>Garanzia limitata</u>
TM_960_Highlight	Garanzia limitata
TM_961_Standard	Cerca destinazione
TM_961_Window	CERCA DESTINAZIONE
TM_961_GUI	<u>Cerca destinazione</u>
TM_961_Highlight	Cerca destinazione
TM_962_Standard	Navigazione
TM_962_Window	NAVIGAZIONE
TM_962_GUI	<u>Navigazione</u>
TM_962_Highlight	Navigazione
TM_963_Standard	Anteprima del tragitto
TM_963_Window	ANTEPRIMA DEL TRAGITTO
TM_963_GUI	<u>Anteprima del tragitto</u>
TM_963_Highlight	Anteprima del tragitto
TM_964_Standard	Reality View
TM_964_Window	REALITY VIEW
TM_964_GUI	<u>Reality View</u>
TM_964_Highlight	Reality View
TM_982_Standard	4
TM_982_Window	4
TM_982_GUI	<u>4</u>
TM_982_Highlight	4
TM_989_Standard	Generale
TM_989_Window	GENERALE
TM_989_GUI	<u>Generale</u>
TM_989_Highlight	Generale
TM_995_Standard	2010
TM_995_Window	2010
TM_995_GUI	<u>2010</u>
TM_995_Highlight	2010
TM_1194_Standard	NAVIGON Suite
TM_1194_Window	NAVIGON SUITE
TM_1194_GUI	<u>NAVIGON Suite</u>
TM_1194_Highlight	NAVIGON Suite

TM_1194_Productname	NAVIGON Suite
TM_1607_Standard	Standby automatico
TM_1607_Window	STANDBY AUTOMATICO
TM_1607_GUI	<u>Standby automatico</u>
TM_1607_Highlight	Standby automatico
TM_1608_Standard	Luminosità diurna
TM_1608_Window	LUMINOSITÀ DIURNA
TM_1608_GUI	<u>Luminosità diurna</u>
TM_1608_Highlight	Luminosità diurna
TM_1609_Standard	Luminosità notturna
TM_1609_Window	LUMINOSITÀ NOTTURNA
TM_1609_GUI	<u>Luminosità notturna</u>
TM_1609_Highlight	Luminosità notturna
TM_1617_Standard	Rispondere
TM_1617_Window	RISPONDERE
TM_1617_GUI	<u>Rispondere</u>
TM_1617_Highlight	Rispondere
TM_1619_Standard	Utilizzare comandi vocali
TM_1619_Window	UTILIZZARE COMANDI VOCALI
TM_1619_GUI	<u>Utilizzare comandi vocali</u>
TM_1619_Highlight	Utilizzare comandi vocali
TM_1620_Standard	Indicate per quali compiti volete utilizzare i comandi vocali:
TM_1620_Window	INDICATE PER QUALI COMPITI VOLETE UTILIZZARE I COMANDI VOCALI:
TM_1620_GUI	<u>Indicate per quali compiti volete utilizzare i comandi vocali:</u>
TM_1620_Highlight	Indicate per quali compiti volete utilizzare i comandi vocali:
TM_1621_Standard	Inserire indirizzi
TM_1621_Window	INSERIRE INDIRIZZI
TM_1621_GUI	<u>Inserire indirizzi</u>
TM_1621_Highlight	Inserire indirizzi
TM_1622_Standard	Potete indicare solamente indirizzi con comando vocale.
TM_1622_Window	POTETE INDICARE SOLAMENTE INDIRIZZI CON COMANDO VOCALE.
TM_1622_GUI	<u>Potete indicare solamente indirizzi con</u>

TM_1622_Highlight	<u>comando vocale.</u> Potete indicare solamente indirizzi con comando vocale.
TM_1623_Standard	Completo
TM_1623_Window	COMPLETO
TM_1623_GUI	<u>Completo</u>
TM_1623_Highlight	Completo
TM_1624_Standard	Potete utilizzare tutte le funzioni dei comandi vocali.
TM_1624_Window	POTETE UTILIZZARE TUTTE LE FUNZIONI DEI COMANDI VOCALI.
TM_1624_GUI	<u>Potete utilizzare tutte le funzioni dei comandi vocali.</u>
TM_1624_Highlight	Potete utilizzare tutte le funzioni dei comandi vocali.
TM_1625_Standard	Volume dell'assistente
TM_1625_Window	VOLUME DELL'ASSISTENTE
TM_1625_GUI	<u>Volume dell'assistente</u>
TM_1625_Highlight	Volume dell'assistente
TM_1627_Standard	Dopo 10 min.
TM_1627_Window	DOPO 10 MIN.
TM_1627_GUI	<u>Dopo 10 min.</u>
TM_1627_Highlight	DoPO 10 min.
TM_1628_Standard	Dopo 20 min.
TM_1628_Window	DOPO 20 MIN.
TM_1628_GUI	<u>Dopo 20 min.</u>
TM_1628_Highlight	DoPO 20 min.
TM_1629_Standard	Dopo 30 min.
TM_1629_Window	DOPO 30 MIN.
TM_1629_GUI	<u>Dopo 30 min.</u>
TM_1629_Highlight	DoPO 30 min.
TM_1630_Standard	Senza corrente
TM_1630_Window	SENZA CORRENTE
TM_1630_GUI	<u>Senza corrente</u>
TM_1630_Highlight	Senza corrente
TM_1631_Standard	Mai
TM_1631_Window	MAI
TM_1631_GUI	<u>Mai</u>

TM_1631_Highlight	Mai
TM_1721_Standard	NAVIGON Sync
TM_1721_Window	NAVIGON SYNC
TM_1721_GUI	<u>NAVIGON Sync</u>
TM_1721_Highlight	NAVIGON Sync
TM_1721_Productname	NAVIGON Sync
TM_1787_Standard	TMC
TM_1787_Window	TMC
TM_1787_GUI	<u>TMC</u>
TM_1787_Highlight	TMC
TM_3481_Standard	Assistenza clienti
TM_3481_Window	ASSISTENZA CLIENTI
TM_3481_GUI	<u>Assistenza clienti</u>
TM_3481_Highlight	Assistenza clienti
TM_3489_Standard	Indirizzo
TM_3489_Window	INDIRIZZO
TM_3489_GUI	<u>Indirizzo</u>
TM_3489_Highlight	Indirizzo
TM_3492_Standard	Dettagli sulla destinazione
TM_3492_Window	DETTAGLI SULLA DESTINAZIONE
TM_3492_GUI	<u>Dettagli sulla destinazione</u>
TM_3492_Highlight	Dettagli sulla destinazione
TM_3493_Standard	Destinazione sulla mappa
TM_3493_Window	DESTINAZIONE SULLA MAPPA
TM_3493_GUI	<u>Destinazione sulla mappa</u>
TM_3493_Highlight	Destinazione sulla mappa
TM_3497_Standard	POI in una città
TM_3497_Window	POI IN UNA CITTÀ
TM_3497_GUI	<u>POI in una città</u>
TM_3497_Highlight	POI in una città
TM_3498_Standard	POI in tutto il paese
TM_3498_Window	POI IN TUTTO IL PAESE
TM_3498_GUI	<u>POI in tutto il paese</u>
TM_3498_Highlight	POI in tutto il paese
TM_3499_Standard	POI nei dintorni
TM_3499_Window	POI NEI DINTORNI

TM_3499_GUI	POI nei dintorni
TM_3499_Highlight	POI nei dintorni
TM_3500_Standard	Tappa
TM_3500_Window	TAPPA
TM_3500_GUI	Tappa
TM_3500_Highlight	Tappa
TM_3501_Standard	Salva destinazione come
TM_3501_Window	SALVA DESTINAZIONE COME
TM_3501_GUI	Salva destinazione come
TM_3501_Highlight	Salva destinazione come
TM_3504_Standard	Punto di partenza
TM_3504_Window	PUNTO DI PARTENZA
TM_3504_GUI	Punto di partenza
TM_3504_Highlight	Punto di partenza
TM_3505_Standard	Inizio
TM_3505_Window	INIZIO
TM_3505_GUI	Inizio
TM_3505_Highlight	Inizio
TM_3474_Standard	Centro FAQ
TM_3474_Window	CENTRO FAQ
TM_3474_GUI	Centro FAQ
TM_3474_Highlight	Centro FAQ
TM_5377_Standard	Traccia
TM_5377_Window	TRACCIA
TM_5377_GUI	Traccia
TM_5377_Highlight	Traccia
TM_3952_Standard	Offroad
TM_3952_Window	OFFROAD
TM_3952_GUI	Offroad
TM_3952_Highlight	Offroad
TM_3953_Standard	Registrazione traccia
TM_3953_Window	REGISTRAZIONE TRACCIA
TM_3953_GUI	Registrazione traccia
TM_3953_Highlight	Registrazione traccia
TM_3769_Standard	Indirizzi importati: Da Outlook / da internet
TM_3769_Window	INDIRIZZI IMPORTATI: DA OUTLOOK / DA

TM_3769_GUI	INTERNET <u>Indirizzi importati: Da Outlook / da internet</u>
TM_3769_Highlight	Indirizzi importati: Da Outlook / da internet
TM_3954_Standard	Attivare screenshot
TM_3954_Window	ATTIVARE SCREENSHOT
TM_3954_GUI	<u>Attivare screenshot</u>
TM_3954_Highlight	Attivare screenshot
TM_5380_Standard	Real City 3D
TM_5380_Window	REAL CITY 3D
TM_5380_GUI	<u>Real City 3D</u>
TM_5380_Highlight	Real City 3D
TM_5381_Standard	Caricare
TM_5381_Window	CARICARE
TM_5381_GUI	<u>Caricare</u>
TM_5381_Highlight	Caricare
TM_3770_Standard	Tracce
TM_3770_Window	TRACCE
TM_3770_GUI	<u>Tracce</u>
TM_3770_Highlight	Tracce
TM_3771_Standard	Ricalcolare tragitto
TM_3771_Window	RICALCOLARE TRAGITTO
TM_3771_GUI	<u>Ricalcolare tragitto</u>
TM_3771_Highlight	Ricalcolare tragitto
TM_3772_Standard	Centrare la posizione
TM_3772_Window	CENTRARE LA POSIZIONE
TM_3772_GUI	<u>Centrare la posizione</u>
TM_3772_Highlight	Centrare la posizione
TM_3888_Standard	Attivato
TM_3888_Window	ATTIVATO
TM_3888_GUI	<u>Attivato</u>
TM_3888_Highlight	Attivato
TM_3955_Standard	Disattivato
TM_3955_Window	DISATTIVATO
TM_3955_GUI	<u>Disattivato</u>
TM_3955_Highlight	Disattivato

TM_3956_Standard	Bicicletta
TM_3956_Window	BICICLETTA
TM_3956_GUI	<u>Bicicletta</u>
TM_3956_Highlight	Bicicletta
TM_5382_Standard	Pedone
TM_5382_Window	PEDONE
TM_5382_GUI	<u>Pedone</u>
TM_5382_Highlight	Pedone
TM_5383_Standard	Camion
TM_5383_Window	CAMION
TM_5383_GUI	<u>Camion</u>
TM_5383_Highlight	Camion
TM_3957_Standard	Moto
TM_3957_Window	MOTO
TM_3957_GUI	<u>Moto</u>
TM_3957_Highlight	Moto
TM_3898_Standard	Profilo di velocità
TM_3898_Window	PROFILO DI VELOCITÀ
TM_3898_GUI	<u>Profilo di velocità</u>
TM_3898_Highlight	Profilo di velocità
TM_3837_Standard	Veicolo
TM_3837_Highlight	Veicolo
TM_3838_Standard	Real City 3D
TM_3838_Window	REAL CITY 3D
TM_3838_GUI	<u>Real City 3D</u>
TM_3838_Highlight	Real City 3D
TM_5384_Standard	Standard
TM_5384_Window	STANDARD
TM_5384_GUI	<u>Standard</u>
TM_5384_Highlight	Standard
TM_3839_Standard	Tipo di tragitto
TM_3839_Window	TIPO DI TRAGITTO
TM_3839_GUI	<u>Tipo di tragitto</u>
TM_3839_Highlight	Tipo di tragitto
TM_3773_Standard	Considerare le indicazioni sul traffico
TM_3773_Window	CONSIDERARE LE INDICAZIONI SUL TRAFFICO

TM_3773_GUI	<u>Considerare le indicazioni sul traffico</u>
TM_3773_Highlight	Considerare le indicazioni sul traffico
TM_5385_Standard	Tragitto attuale
TM_5385_Window	TRAGITTO ATTUALE
TM_5385_GUI	<u>Tragitto attuale</u>
TM_5385_Highlight	Tragitto attuale
TM_3841_Standard	Tragitto veloce
TM_3841_Window	TRAGITTO VELOCE
TM_3841_GUI	<u>Tragitto veloce</u>
TM_3841_Highlight	Tragitto veloce
TM_3899_Standard	Utilizzo di strade a pedaggio
TM_3899_Window	UTILIZZO DI STRADE A PEDAGGIO
TM_3899_GUI	<u>Utilizzo di strade a pedaggio</u>
TM_3899_Highlight	Utilizzo di strade a pedaggio
TM_5388_Standard	Autostrade
TM_5388_Window	AUTOSTRADE
TM_5388_GUI	<u>Autostrade</u>
TM_5388_Highlight	Autostrade
TM_3842_Standard	Strada per residenti
TM_3842_Window	STRADA PER RESIDENTI
TM_3842_GUI	<u>Strada per residenti</u>
TM_3842_Highlight	Strada per residenti
TM_3900_Standard	Traghetti
TM_3900_Window	TRAGHETTI
TM_3900_GUI	<u>Traghetti</u>
TM_3900_Highlight	Traghetti
TM_3844_Standard	Profilo di tragitto attuale
TM_3844_Window	PROFILO DI TRAGITTO ATTUALE
TM_3844_GUI	<u>Profilo di tragitto attuale</u>
TM_3844_Highlight	Profilo di tragitto attuale
TM_5391_Standard	Chiedi sempre
TM_5391_Window	CHIEDI SEMPRE
TM_5391_GUI	<u>Chiedi sempre</u>
TM_5391_Highlight	Chiedi sempre
TM_5392_Standard	Modificare
TM_5392_Window	MODIFICARE

TM_5392_GUI	<u>Modificare</u>
TM_5392_Highlight	Modificare
TM_5393_Standard	Auto
TM_5393_Window	AUTO
TM_5393_GUI	<u>Auto</u>
TM_5393_Highlight	Auto
TM_5394_Standard	Avviare in modo demo
TM_5394_Window	AVVIARE IN MODO DEMO
TM_5394_GUI	<u>Avviare in modo demo</u>
TM_5394_Highlight	Avviare in modo demo
TM_3846_Standard	Modo demo
TM_3846_Window	MODO DEMO
TM_3846_GUI	<u>Modo demo</u>
TM_3846_Highlight	Modo demo
TM_5396_Standard	Profili di tragitto
TM_5396_Window	PROFILI DI TRAGITTO
TM_5396_GUI	<u>Profili di tragitto</u>
TM_5396_Highlight	Profili di tragitto
TM_3850_Standard	Modalità pedone
TM_3850_Window	MODALITÀ PEDONE
TM_3850_GUI	<u>Modalità pedone</u>
TM_3850_Highlight	Modalità pedone
TM_4039_Standard	Parch. vicino alla destinazione
TM_4039_Window	PARCH. VICINO ALLA DESTINAZIONE
TM_4039_GUI	<u>Parch. vicino alla destinazione</u>
TM_4039_Highlight	Parch. vicino alla destinazione
TM_3781_Standard	Ultima destinazione
TM_3781_Window	ULTIMA DESTINAZIONE
TM_3781_GUI	<u>Ultima destinazione</u>
TM_3781_Highlight	Ultima destinazione
TM_3852_Standard	Indirizzo
TM_3852_Window	INDIRIZZO
TM_3852_GUI	<u>Indirizzo</u>
TM_3852_Highlight	Indirizzo
TM_4040_Standard	POI nei dintorni
TM_4040_Window	POI NEI DINTORNI

TM_4040_GUI
TM_4040_Highlight
TM_4041_Standard
TM_4041_Window
TM_4041_GUI
TM_4041_Highlight
TM_3853_Standard
TM_3853_Window
TM_3853_GUI
TM_3853_Highlight
TM_3855_Standard
TM_3855_Window
TM_3855_GUI
TM_3855_Highlight
TM_3908_Standard
TM_3908_Window
TM_3908_GUI
TM_3908_Highlight
TM_4042_Standard
TM_4042_Window
TM_4042_GUI
TM_4042_Highlight
TM_3909_Standard
TM_3909_Window
TM_3909_GUI
TM_3909_Highlight
TM_3681_Standard
TM_3681_Window
TM_3681_GUI
TM_3681_Highlight
TM_3910_Standard
TM_3910_Window
TM_3910_GUI
TM_3910_Highlight
TM_3682_Standard
TM_3682_Window

POI nei dintorni

POI nei dintorni

Le mie destinazioni

LE MIE DESTINAZIONI

Le mie destinazioni

Le mie destinazioni

Porzione originaria di mappa

PORZIONE ORIGINARIA DI MAPPA

Porzione originaria di mappa

Porzione originaria di mappa

Tragitti e tracce

TRAGITTI E TRACCE

Tragitti e tracce

Tragitti e tracce

Taratura necessaria

TARATURA NECESSARIA

Taratura necessaria

Taratura necessaria

Taratura consigliata

TARATURA CONSIGLIATA

Taratura consigliata

Taratura consigliata

Bussola elettronica OK

BUSSOLA ELETTRONICA OK

Bussola elettronica OK

Bussola elettronica OK

Bussola elettronica

BUSSOLA ELETTRONICA

Bussola elettronica

Bussola elettronica

in grigio

IN GRIGIO

in grigio

in grigio

in giallo

IN GIALLO

TM_3682_GUI	<u>in giallo</u>
TM_3682_Highlight	in giallo
TM_3911_Standard	in rosso
TM_3911_Window	IN ROSSO
TM_3911_GUI	<u>in rosso</u>
TM_3911_Highlight	in rosso
TM_5398_Standard	rosso
TM_5398_Window	ROSSO
TM_5398_GUI	<u>rosso</u>
TM_5398_Highlight	rosso
TM_3683_Standard	grigio chiaro e punto rosso
TM_3683_Window	GRIGIO CHIARO E PUNTO ROSSO
TM_3683_GUI	<u>grigio chiaro e punto rosso</u>
TM_3683_Highlight	grigio chiaro e punto rosso
TM_3685_Standard	grigio chiaro
TM_3685_Window	GRIGIO CHIARO
TM_3685_GUI	<u>grigio chiaro</u>
TM_3685_Highlight	grigio chiaro
TM_4043_Standard	Inserire tappa
TM_4043_Window	INSERIRE TAPPA
TM_4043_GUI	<u>Inserire tappa</u>
TM_4043_Highlight	Inserire tappa
TM_5399_Standard	Anteprima del tragitto
TM_5399_Window	ANTEPRIMA DEL TRAGITTO
TM_5399_GUI	<u>Anteprima del tragitto</u>
TM_5399_Highlight	Anteprima del tragitto
TM_3882_Standard	Traccia
TM_3882_Window	TRACCIA
TM_3882_GUI	<u>Traccia</u>
TM_3882_Highlight	Traccia
TM_2735_Standard	MyNAVIGON
TM_2735_Window	MyNAVIGON
TM_2735_GUI	<u>MyNAVIGON</u>
TM_2735_Highlight	MyNAVIGON
TM_4056_Standard	Update
TM_4056_Window	UPDATE

TM_4056_GUI	Update
TM_4056_Highlight	Update
TM_5318_Standard	Live
TM_5318_Window	LIVE
TM_5318_GUI	Live
TM_5318_Highlight	Live
TM_5318_Productname	Live
TM_6025_Standard	Scarica
TM_6025_Window	SCARICA
TM_6025_GUI	Scarica
TM_6025_Highlight	Scarica
TM_6026_Standard	Downloads gratis
TM_6026_Window	DOWNLOADS GRATIS
TM_6026_GUI	Downloads gratis
TM_6026_Highlight	Downloads gratis
TM_6027_Standard	Download mappe & servizi
TM_6027_Window	DOWNLOAD MAPPE & SERVIZI
TM_6027_GUI	Download mappe & servizi
TM_6027_Highlight	Download mappe & servizi
TM_6028_Standard	Finito
TM_6028_Window	FINITO
TM_6028_GUI	Finito
TM_6028_Highlight	Finito
TM_6042_Standard	3
TM_6042_Window	3
TM_6042_GUI	3
TM_6042_Highlight	3
TM_6043_Standard	30
TM_6043_Window	30
TM_6043_GUI	30
TM_6043_Highlight	30
TM_6044_Standard	30
TM_6044_Window	30
TM_6044_GUI	30
TM_6044_Highlight	30
TM_6046_Standard	EN 300328 V 1.7.1, EN 300440 V 1.1.2, EN 301489-1 V 1.6.1, EN 301489-3 V

	<p>1.4.1, EN 301489-17 V 1.2.1, EN 50332-2: 2003, EN 50371: 2002, EN 55022: 2006, Class B, EN 55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003, EN 60950-1: 2001 + A11: 2004, EN 61000-3-2: 2006, Class D, EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001 + A2: 2005, EN 61000-4-2: 1995 + A1: 1998 + A2: 2000, EN 61000-4-3: 2002 + A1: 2002, EN 61000-4-4: 2004, EN 61000-4-5: 1995 + A1: 2000, EN 61000-4-6: 1996 + A1: 2000, EN 61000-4-8: 1993 + A1: 2000, EN 61000-4-11: 2004</p>
TM_6046_Window	<p>EN 300328 V 1.7.1, EN 300440 V 1.1.2, EN 301489-1 V 1.6.1, EN 301489-3 V 1.4.1, EN 301489-17 V 1.2.1, EN 50332-2: 2003, EN 50371: 2002, EN 55022: 2006, CLASS B, EN 55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003, EN 60950-1: 2001 + A11: 2004, EN 61000-3-2: 2006, CLASS D, EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001 + A2: 2005, EN 61000-4-2: 1995 + A1: 1998 + A2: 2000, EN 61000-4-3: 2002 + A1: 2002, EN 61000-4-4: 2004, EN 61000-4-5: 1995 + A1: 2000, EN 61000-4-6: 1996 + A1: 2000, EN 61000-4-8: 1993 + A1: 2000, EN 61000-4-11: 2004</p>
TM_6046_GUI	<p><u>EN 300328 V 1.7.1, EN 300440 V 1.1.2, EN 301489-1 V 1.6.1, EN 301489-3 V 1.4.1, EN 301489-17 V 1.2.1, EN 50332-2: 2003, EN 50371: 2002, EN 55022: 2006, Class B, EN 55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003, EN 60950-1: 2001 + A11: 2004, EN 61000-3-2: 2006, Class D, EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001 + A2: 2005, EN 61000-4-2: 1995 + A1: 1998 + A2: 2000, EN 61000-4-3: 2002 + A1: 2002, EN 61000-4-4: 2004, EN 61000-4-5: 1995 + A1: 2000, EN 61000-4-6: 1996 + A1: 2000, EN 61000-4-8: 1993 + A1: 2000, EN 61000-4-11: 2004</u></p>
TM_6046_Highlight	<p>EN 300328 V 1.7.1, EN 300440 V 1.1.2, EN 301489-1 V 1.6.1, EN 301489-3 V 1.4.1, EN 301489-17 V 1.2.1, EN 50332-2: 2003, EN 50371: 2002, EN 55022: 2006, Class B, EN 55024: 1998</p>

	+ A1: 2001 + A2: 2003, EN 60950-1: 2001 + A11: 2004, EN 61000-3-2: 2006, Class D, EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001 + A2: 2005, EN 61000-4-2: 1995 + A1: 1998 + A2: 2000, EN 61000-4-3: 2002 + A1: 2002, EN 61000-4-4: 2004, EN 61000-4-5: 1995 + A1: 2000, EN 61000-4-6: 1996 + A1: 2000, EN 61000-4-8: 1993 + A1: 2000, EN 61000-4-11: 2004
TM_6047_Standard	10-24V
TM_6047_Window	10-24V
TM_6047_GUI	<u>10-24V</u>
TM_6047_Highlight	10-24V
TM_6048_Standard	18,2
TM_6048_Window	18,2
TM_6048_GUI	<u>18,2</u>
TM_6048_Highlight	18,2
TM_6049_Standard	36,9
TM_6049_Window	36,9
TM_6049_GUI	<u>36,9</u>
TM_6049_Highlight	36,9
TM_6050_Standard	90
TM_6050_Window	90
TM_6050_GUI	<u>90</u>
TM_6050_Highlight	90
TM_6051_Standard	0
TM_6051_Window	0
TM_6051_GUI	<u>0</u>
TM_6051_Highlight	0
TM_2093_Standard	Chiamare
TM_2093_Window	CHIAMARE
TM_2093_GUI	<u>Chiamare</u>
TM_2093_Highlight	Chiamare
TM_6052_Standard	5V / 1,5A
TM_6052_Window	5V / 1,5A
TM_6052_GUI	<u>5V / 1,5A</u>
TM_6052_Highlight	5V / 1,5A
TM_6053_Standard	65

TM_6053_Window	65
TM_6053_GUI	<u>65</u>
TM_6053_Highlight	65
TM_6054_Standard	149
TM_6054_Window	149
TM_6054_GUI	<u>149</u>
TM_6054_Highlight	149
TM_6055_Standard	-30
TM_6055_Window	-30
TM_6055_GUI	<u>-30</u>
TM_6055_Highlight	-30
TM_6056_Standard	-22
TM_6056_Window	-22
TM_6056_GUI	<u>-22</u>
TM_6056_Highlight	-22
TM_6057_Standard	55
TM_6057_Window	55
TM_6057_GUI	<u>55</u>
TM_6057_Highlight	55
TM_6058_Standard	131
TM_6058_Window	131
TM_6058_GUI	<u>131</u>
TM_6058_Highlight	131
TM_6059_Standard	-10
TM_6059_Window	-10
TM_6059_GUI	<u>-10</u>
TM_6059_Highlight	-10
TM_6060_Standard	14
TM_6060_Window	14
TM_6060_GUI	<u>14</u>
TM_6060_Highlight	14
TM_6061_Standard	76
TM_6061_Window	76
TM_6061_GUI	<u>76</u>
TM_6061_Highlight	76
TM_6062_Standard	82,5

TM_6062_Window	82,5
TM_6062_GUI	<u>82,5</u>
TM_6062_Highlight	82,5
TM_6068_Standard	Google Local Search
TM_6068_Window	GOOGLE LOCAL SEARCH
TM_6068_GUI	<u>Google Local Search</u>
TM_6068_Highlight	Google Local Search
TM_6068_Productname	Google Local Search
TM_6069_Standard	CleverParking Live
TM_6069_Window	CLEVERPARKING LIVE
TM_6069_GUI	<u>CleverParking Live</u>
TM_6069_Highlight	CleverParking Live
TM_6069_Productname	CleverParking Live
TM_6070_Standard	Traffic Live
TM_6070_Window	TRAFFIC LIVE
TM_6070_GUI	<u>Traffic Live</u>
TM_6070_Highlight	Traffic Live
TM_6070_Productname	Traffic Live
TM_6071_Standard	Meteo Live
TM_6071_Window	METEO LIVE
TM_6071_GUI	<u>Meteo Live</u>
TM_6071_Highlight	Meteo Live
TM_6071_Productname	Meteo Live
TM_6072_Standard	Live Services
TM_6072_Window	LIVE SERVICES
TM_6072_GUI	<u>Live Services</u>
TM_6072_Highlight	Live Services
TM_6072_Productname	Live Services
TM_6076_Standard	ScreenShots
TM_6076_Window	SCREENSHOTS
TM_6076_GUI	<u>ScreenShots</u>
TM_6076_Highlight	ScreenShots
TM_6165_Standard	Tragitto breve
TM_6165_Window	TRAGITTO BREVE
TM_6165_GUI	<u>Tragitto breve</u>
TM_6165_Highlight	Tragitto breve

TM_3562_Standard	Chiamate in entrata
TM_3562_Window	CHIAMATE IN ENTRATA
TM_3562_GUI	<u>Chiamate in entrata</u>
TM_3562_Highlight	Chiamate in entrata
TM_3563_Standard	Chiamate non risposte
TM_3563_Window	CHIAMATE NON RISPOSTE
TM_3563_GUI	<u>Chiamate non risposte</u>
TM_3563_Highlight	Chiamate non risposte
TM_3564_Standard	Chiamate in uscita
TM_3564_Window	CHIAMATE IN USCITA
TM_3564_GUI	<u>Chiamate in uscita</u>
TM_3564_Highlight	Chiamate in uscita
TM_3565_Standard	Comando vocale
TM_3565_Window	COMANDO VOCALE
TM_3565_GUI	<u>Comando vocale</u>
TM_3565_Highlight	Comando vocale
TM_3566_Standard	Correzione
TM_3566_Window	CORREZIONE
TM_3566_GUI	<u>Correzione</u>
TM_3566_Highlight	Correzione
TM_3567_Standard	Rifiutare
TM_3567_Window	RIFIUTARE
TM_3567_GUI	<u>Rifiutare</u>
TM_3567_Highlight	Rifiutare
TM_3569_Standard	Chiamare
TM_3569_Window	CHIAMARE
TM_3569_GUI	<u>Chiamare</u>
TM_3569_Highlight	Chiamare
TM_5750_Standard	Chiamate effettuate
TM_5750_Window	CHIAMATE EFFETTUATE
TM_5750_GUI	<u>Chiamate effettuate</u>
TM_5750_Highlight	Chiamate effettuate
TM_5751_Standard	Importare lista delle chiamate
TM_5751_Window	IMPORTARE LISTA DELLE CHIAMATE
TM_5751_GUI	<u>Importare lista delle chiamate</u>
TM_5751_Highlight	Importare lista delle chiamate

TM_5756_Standard	Collegato
TM_5756_Window	COLLEGATO
TM_5756_GUI	<u>Collegato</u>
TM_5756_Highlight	Collegato
TM_5764_Standard	OK
TM_5764_Window	OK
TM_5764_GUI	<u>OK</u>
TM_5764_Highlight	OK
TM_5765_Standard	File Manager
TM_5765_Window	FILE MANAGER
TM_5765_GUI	<u>File Manager</u>
TM_5765_Highlight	File Manager
TM_5766_Standard	Cancellare
TM_5766_Window	CANCELLARE
TM_5766_GUI	<u>Cancellare</u>
TM_5766_Highlight	Cancellare
TM_5768_Standard	Modificare
TM_5768_Window	MODIFICARE
TM_5768_GUI	<u>Modificare</u>
TM_5768_Highlight	Modificare
TM_5769_Standard	Cartella
TM_5769_Window	CARTELLA
TM_5769_GUI	<u>Cartella</u>
TM_5769_Highlight	Cartella
TM_5770_Standard	Sali di un livello
TM_5770_Window	SALI DI UN LIVELLO
TM_5770_GUI	<u>Sali di un livello</u>
TM_5770_Highlight	Sali di un livello
TM_5771_Standard	File multimediali
TM_5771_Window	FILE MULTIMEDIALI
TM_5771_GUI	<u>File multimediali</u>
TM_5771_Highlight	File multimediali
TM_5772_Standard	Volume
TM_5772_Window	VOLUME
TM_5772_GUI	<u>Volume</u>
TM_5772_Highlight	Volume

TM_5773_Standard	Apri lista
TM_5773_Window	APRI LISTA
TM_5773_GUI	<u>Apri lista</u>
TM_5773_Highlight	Apri lista
TM_5774_Standard	Alza
TM_5774_Window	ALZA
TM_5774_GUI	<u>Alza</u>
TM_5774_Highlight	Alza
TM_5780_Standard	Nuovo
TM_5780_Window	NUOVO
TM_5780_GUI	<u>Nuovo</u>
TM_5780_Highlight	Nuovo
TM_5781_Standard	Aprire
TM_5781_Window	APRIRE
TM_5781_GUI	<u>Aprire</u>
TM_5781_Highlight	Aprire
TM_5782_Standard	Abbassa
TM_5782_Window	ABBASSA
TM_5782_GUI	<u>Abbassa</u>
TM_5782_Highlight	Abbassa
TM_5784_Standard	Salva in...
TM_5784_Window	SALVA IN...
TM_5784_GUI	<u>Salva in...</u>
TM_5784_Highlight	Salva in...
TM_5785_Standard	OK
TM_5785_Window	OK
TM_5785_GUI	<u>OK</u>
TM_5785_Highlight	OK
TM_5786_Standard	Presentazione
TM_5786_Window	PRESENTAZIONE
TM_5786_GUI	<u>Presentazione</u>
TM_5786_Highlight	Presentazione
TM_5788_Standard	Mute off
TM_5788_Window	MUTE OFF
TM_5788_GUI	<u>Mute off</u>
TM_5788_Highlight	Mute off

TM_5789_Standard	Mute on
TM_5789_Window	MUTE ON
TM_5789_GUI	<u>Mute on</u>
TM_5789_Highlight	Mute on
TM_5790_Standard	Indietro
TM_5790_Window	INDIETRO
TM_5790_GUI	<u>Indietro</u>
TM_5790_Highlight	Indietro
TM_5792_Standard	Modificare
TM_5792_Window	MODIFICARE
TM_5792_GUI	<u>Modificare</u>
TM_5792_Highlight	Modificare
TM_5794_Standard	Mute
TM_5794_Window	MUTE
TM_5794_GUI	<u>Mute</u>
TM_5794_Highlight	Mute
TM_5795_Standard	Tastiera
TM_5795_Window	TASTIERA
TM_5795_GUI	<u>Tastiera</u>
TM_5795_Highlight	Tastiera
TM_5796_Standard	Rubrica
TM_5796_Window	RUBRICA
TM_5796_GUI	<u>Rubrica</u>
TM_5796_Highlight	Rubrica
TM_5797_Standard	Importa rubrica
TM_5797_Window	IMPORTA RUBRICA
TM_5797_GUI	<u>Importa rubrica</u>
TM_5797_Highlight	Importa rubrica
TM_5798_Standard	Dispositivi attendibili
TM_5798_Window	DISPOSITIVI ATTENDIBILI
TM_5798_GUI	<u>Dispositivi attendibili</u>
TM_5798_Highlight	Dispositivi attendibili
TM_5828_Standard	Connetti
TM_5828_Window	CONNETTI
TM_5828_GUI	<u>Connetti</u>
TM_5828_Highlight	Connetti

TM_5831_Standard	rosso
TM_5831_Window	ROSSO
TM_5831_GUI	<u>rosso</u>
TM_5831_Highlight	rosso
TM_5832_Standard	grigio chiaro
TM_5832_Window	GRIGIO CHIARO
TM_5832_GUI	<u>grigio chiaro</u>
TM_5832_Highlight	grigio chiaro
TM_5833_Standard	rosso
TM_5833_Window	ROSSO
TM_5833_GUI	<u>rosso</u>
TM_5833_Highlight	rosso
TM_5834_Standard	grigio chiaro
TM_5834_Window	GRIGIO CHIARO
TM_5834_GUI	<u>grigio chiaro</u>
TM_5834_Highlight	grigio chiaro
TM_5835_Standard	Upgrade NAVIGON xx50 Live
TM_5835_Window	UPGRADE NAVIGON xx50 LIVE
TM_5835_GUI	<u>Upgrade NAVIGON xx50 Live</u>
TM_5835_Highlight	Upgrade NAVIGON xx50 Live
TM_5837_Standard	arancione
TM_5837_Window	ARANCIONE
TM_5837_GUI	<u>arancione</u>
TM_5837_Highlight	arancione
TM_5838_Standard	bianco
TM_5838_Window	BIANCO
TM_5838_GUI	<u>bianco</u>
TM_5838_Highlight	bianco
TM_5839_Standard	30
TM_5839_Window	30
TM_5839_GUI	<u>30</u>
TM_5839_Highlight	30
TM_5840_Standard	30
TM_5840_Window	30
TM_5840_GUI	<u>30</u>
TM_5840_Highlight	30

TM_5841_Standard	File recenti
TM_5841_Window	FILE RECENTI
TM_5841_GUI	<u>File recenti</u>
TM_5841_Highlight	File recenti
TM_5842_Standard	Connessione in corso
TM_5842_Window	CONNESSIONE IN CORSO
TM_5842_GUI	<u>Connessione in corso</u>
TM_5842_Highlight	Connessione in corso
TM_5843_Standard	Servizi Live pronti
TM_5843_Window	SERVIZI LIVE PRONTI
TM_5843_GUI	<u>Servizi Live pronti</u>
TM_5843_Highlight	Servizi Live pronti
TM_5844_Standard	Nessun servizio Live
TM_5844_Window	NESSUN SERVIZIO LIVE
TM_5844_GUI	<u>Nessun servizio Live</u>
TM_5844_Highlight	Nessun servizio Live
TM_5845_Standard	Connessione in corso
TM_5845_Window	CONNESSIONE IN CORSO
TM_5845_GUI	<u>Connessione in corso</u>
TM_5845_Highlight	Connessione in corso
TM_5846_Standard	Traffic Live pronto
TM_5846_Window	TRAFFIC LIVE PRONTO
TM_5846_GUI	<u>Traffic Live pronto</u>
TM_5846_Highlight	Traffic Live pronto
TM_5847_Standard	Abbonamento
TM_5847_Window	ABBONAMENTO
TM_5847_GUI	<u>Abbonamento</u>
TM_5847_Highlight	Abbonamento
TM_5848_Standard	Attivare
TM_5848_Window	ATTIVARE
TM_5848_GUI	<u>Attivare</u>
TM_5848_Highlight	Attivare
TM_5849_Standard	Costo
TM_5849_Window	COSTO
TM_5849_GUI	<u>Costo</u>
TM_5849_Highlight	Costo

TM_5850_Standard

Trasferite i così detti 'Floating Car Data' a Garmin Würzburg. La valutazione di questi dati è utile perché le aziende a noi connesse ed i nostri partner possano calcolare in modo più preciso gli orari di arrivo previsti e riconoscere più rapidamente code così come calcolare in modo più affidabile tragitti alternativi. I dati non lasciano traccia dei vostri dati personali. Se non doveste essere d'accordo impostate il valore di 'Migliorare riconoscimento code' su 'No'.

TM_5850_Window

TRASFERITE I COSÌ DETTI 'FLOATING CAR DATA' A GARMIN WÜRZBURG. LA VALUTAZIONE DI QUESTI DATI È UTILE PERCHÉ LE AZIENDE A NOI CONNESSE ED I NOSTRI PARTNER POSSANO CALCOLARE IN MODO PIÙ PRECISO GLI ORARI DI ARRIVO PREVISTI E RICONOSCERE PIÙ RAPIDAMENTE CODE COSÌ COME CALCOLARE IN MODO PIÙ AFFIDABILE TRAGITTI ALTERNATIVI. I DATI NON LASCIANO TRACCIA DEI VOSTRI DATI PERSONALI. SE NON DOVESTE ESSERE D'ACCORDO IMPOSTATE IL VALORE DI 'MIGLIORARE RICONOSCIMENTO CODE' SU 'NO'.

TM_5850_GUI

Trasferite i così detti 'Floating Car Data' a Garmin Würzburg. La valutazione di questi dati è utile perché le aziende a noi connesse ed i nostri partner possano calcolare in modo più preciso gli orari di arrivo previsti e riconoscere più rapidamente code così come calcolare in modo più affidabile tragitti alternativi. I dati non lasciano traccia dei vostri dati personali. Se non doveste essere d'accordo impostate il valore di 'Migliorare riconoscimento code' su 'No'.

TM_5850_Highlight

Trasferite i così detti 'Floating Car Data' a Garmin Würzburg. La valutazione di questi dati è utile perché le aziende a noi connesse ed i nostri partner possano calcolare in modo più preciso gli orari di arrivo previsti e riconoscere più rapidamente code così come calcolare in modo più affidabile

	tragitti alternativi. I dati non lasciano traccia dei vostri dati personali. Se non dovete essere d'accordo impostate il valore di 'Migliorare riconoscimento code' su 'No'.
TM_5851_Standard	Modulo vivavoce
TM_5851_Window	MODULO VIVAVOCE
TM_5851_GUI	<u>Modulo vivavoce</u>
TM_5851_Highlight	Modulo vivavoce
TM_5852_Standard	Accoppiamento
TM_5852_Window	ACCOPPIAMENTO
TM_5852_GUI	<u>Accoppiamento</u>
TM_5852_Highlight	Accoppiamento
TM_5853_Standard	Chiamata in corso
TM_5853_Window	CHIAMATA IN CORSO
TM_5853_GUI	<u>Chiamata in corso</u>
TM_5853_Highlight	Chiamata in corso
TM_5854_Standard	Creare
TM_5854_Window	CREARE
TM_5854_GUI	<u>Creare</u>
TM_5854_Highlight	Creare
TM_5855_Standard	Descrizione
TM_5855_Window	DESCRIZIONE
TM_5855_GUI	<u>Descrizione</u>
TM_5855_Highlight	Descrizione
TM_5856_Standard	Aprire
TM_5856_Window	APRIRE
TM_5856_GUI	<u>Aprire</u>
TM_5856_Highlight	Aprire
TM_5857_Standard	Scegliere
TM_5857_Window	SCEGLIERE
TM_5857_GUI	<u>Scegliere</u>
TM_5857_Highlight	Scegliere
TM_5858_Standard	Media-Player
TM_5858_Window	MEDIA-PLAYER
TM_5858_GUI	<u>Media-Player</u>
TM_5858_Highlight	Media-Player

TM_5860_Standard	Anonimo
TM_5860_Window	ANONIMO
TM_5860_GUI	<u>Anonimo</u>
TM_5860_Highlight	Anonimo
TM_5861_Standard	Comporre il numero
TM_5861_Window	COMPORRE IL NUMERO
TM_5861_GUI	<u>Comporre il numero</u>
TM_5861_Highlight	Comporre il numero
TM_5862_Standard	Stato
TM_5862_Window	STATO
TM_5862_GUI	<u>Stato</u>
TM_5862_Highlight	Stato
TM_5869_Standard	Chiamata da sconosciuto
TM_5869_Window	CHIAMATA DA SCONOSCIUTO
TM_5869_GUI	<u>Chiamata da sconosciuto</u>
TM_5869_Highlight	Chiamata da sconosciuto
TM_5873_Standard	Su viva voce
TM_5873_Window	SU VIVA VOCE
TM_5873_GUI	<u>Su viva voce</u>
TM_5873_Highlight	Su viva voce
TM_5874_Standard	Inseri cifre
TM_5874_Window	INSERI CIFRE
TM_5874_GUI	<u>Inseri cifre</u>
TM_5874_Highlight	Inseri cifre
TM_5875_Standard	Cancella dispositivo
TM_5875_Window	CANCELLA DISPOSITIVO
TM_5875_GUI	<u>Cancella dispositivo</u>
TM_5875_Highlight	Cancella dispositivo
TM_5876_Standard	Ricerca dispositivi
TM_5876_Window	RICERCA DISPOSITIVI
TM_5876_GUI	<u>Ricerca dispositivi</u>
TM_5876_Highlight	Ricerca dispositivi
TM_5877_Standard	Aggiorna
TM_5877_Window	AGGIORNA
TM_5877_GUI	<u>Aggiorna</u>
TM_5877_Highlight	Aggiorna

TM_5878_Standard	Su telefono
TM_5878_Window	SU TELEFONO
TM_5878_GUI	<u>Su telefono</u>
TM_5878_Highlight	Su telefono
TM_5879_Standard	Febbraio 2010
TM_5879_Window	FEBBRAIO 2010
TM_5879_GUI	<u>Febbraio 2010</u>
TM_5879_Highlight	Febbraio 2010
TM_5881_Standard	Ripristino ultimo collegamento
TM_5881_Window	RIPRISTINO ULTIMO COLLEGAMENTO
TM_5881_GUI	<u>Ripristino ultimo collegamento</u>
TM_5881_Highlight	Ripristino ultimo collegamento
TM_5882_Standard	Funzione Bluetooth
TM_5882_Window	FUNZIONE BLUETOOTH
TM_5882_GUI	<u>Funzione Bluetooth</u>
TM_5882_Highlight	Funzione Bluetooth
TM_5884_Standard	No
TM_5884_Window	No
TM_5884_GUI	<u>No</u>
TM_5884_Highlight	No
TM_5885_Standard	Volume della suoneria
TM_5885_Window	VOLUME DELLA SUONERIA
TM_5885_GUI	<u>Volume della suoneria</u>
TM_5885_Highlight	Volume della suoneria
TM_5893_Standard	Riconoscibile da altri
TM_5893_Window	RICONOSCIBILE DA ALTRI
TM_5893_GUI	<u>Riconoscibile da altri</u>
TM_5893_Highlight	Riconoscibile da altri
TM_5894_Standard	Volume della telefonata
TM_5894_Window	VOLUME DELLA TELEFONATA
TM_5894_GUI	<u>Volume della telefonata</u>
TM_5894_Highlight	Volume della telefonata
TM_5895_Standard	Si
TM_5895_Window	Si
TM_5895_GUI	<u>Si</u>
TM_5895_Highlight	Si

TM_8870_Standard

TM_8870_Window

TM_8870_GUI

TM_8870_Highlight

TM_5897_Standard

Barra tasti

BARRA TASTI

Barra tasti

Barra tasti

Il dispositivo di navigazione trasmette dati relativi allo spostamento (Floating Car Data) al server Live. La valutazione dei dati aiuta molti utenti a riconoscere ed evitare più rapidamente le code. Inoltre l'orario di arrivo può essere calcolato in modo più preciso. Scegliete se i dati di movimento devono essere trasmessi (

TM_5897_Window

IL DISPOSITIVO DI NAVIGAZIONE TRASMETTE DATI RELATIVI ALLO SPOSTAMENTO (FLOATING CAR DATA) AL SERVER LIVE. LA VALUTAZIONE DEI DATI AIUTA MOLTI UTENTI A RICONOSCERE ED EVITARE PIÙ RAPIDAMENTE LE CODE. INOLTRE L'ORARIO DI ARRIVO PUÒ ESSERE CALCOLATO IN MODO PIÙ PRECISO. SCEGLIETE SE I DATI DI MOVIMENTO DEVONO ESSERE TRASMESSI (

TM_5897_GUI

Il dispositivo di navigazione trasmette dati relativi allo spostamento (Floating Car Data) al server Live. La valutazione dei dati aiuta molti utenti a riconoscere ed evitare più rapidamente le code. Inoltre l'orario di arrivo può essere calcolato in modo più preciso. Scegliete se i dati di movimento devono essere trasmessi (

TM_5897_Highlight

Il dispositivo di navigazione trasmette dati relativi allo spostamento (Floating Car Data) al server Live. La valutazione dei dati aiuta molti utenti a riconoscere ed evitare più rapidamente le code. Inoltre l'orario di arrivo può essere calcolato in modo più preciso. Scegliete se i dati di movimento devono essere trasmessi (

TM_5898_Standard

).

TM_5898_Window

).

TM_5898_GUI

).

TM_5898_Highlight).
TM_5901_Standard	Tagliato (cropped)
TM_5901_Window	TAGLIATO (CROPPED)
TM_5901_GUI	<u>Tagliato (cropped)</u>
TM_5901_Highlight	Tagliato (cropped)
TM_5902_Standard	1 secondo
TM_5902_Window	1 SECONDO
TM_5902_GUI	<u>1 secondo</u>
TM_5902_Highlight	1 secondo
TM_5903_Standard	2 secondi
TM_5903_Window	2 SECONDI
TM_5903_GUI	<u>2 secondi</u>
TM_5903_Highlight	2 secondi
TM_5904_Standard	5 secondi
TM_5904_Window	5 SECONDI
TM_5904_GUI	<u>5 secondi</u>
TM_5904_Highlight	5 secondi
TM_5905_Standard	esteso (stretched)
TM_5905_Window	ESTESO (STRECHED)
TM_5905_GUI	<u>esteso (stretched)</u>
TM_5905_Highlight	esteso (stretched)
TM_5906_Standard	nessuno
TM_5906_Window	NESSUNO
TM_5906_GUI	<u>nessuno</u>
TM_5906_Highlight	nessuno
TM_5907_Standard	Letter Box
TM_5907_Window	LETTER BOX
TM_5907_GUI	<u>Letter Box</u>
TM_5907_Highlight	Letter Box
TM_5908_Standard	Ripetere
TM_5908_Window	RIPETERE
TM_5908_GUI	<u>Ripetere</u>
TM_5908_Highlight	Ripetere
TM_5909_Standard	Rapporto pagina (aspect ratio)
TM_5909_Window	RAPPORTO PAGINA (ASPECT RATIO)
TM_5909_GUI	<u>Rapporto pagina (aspect ratio)</u>

TM_5909_Highlight	Rapporto pagina (aspect ratio)
TM_5911_Standard	o
TM_5911_Window	o
TM_5911_GUI	o
TM_5911_Highlight	o
TM_5913_Standard	Scegliete da quale sorgente devono essere ricevute le informazioni sul traffico (
TM_5913_Window	SCEGLIETE DA QUALE SORGENTE DEVONO ESSERE RICEVUTE LE INFORMAZIONI SUL TRAFFICO (
TM_5913_GUI	<u>Scegliete da quale sorgente devono essere ricevute le informazioni sul traffico (</u>
TM_5913_Highlight	Scegliete da quale sorgente devono essere ricevute le informazioni sul traffico (
TM_5914_Standard). I Servizi Live considerano i dati di movimento di molti veicoli per l'analisi della situazione del traffico. Per questo offrono spesso più informazioni e più attuali.
TM_5914_Window). I SERVIZI LIVE CONSIDERANO I DATI DI MOVIMENTO DI MOLTI VEICOLI PER L'ANALISI DELLA SITUAZIONE DEL TRAFFICO. PER QUESTO OFFRONO SPESSO PIÙ INFORMAZIONI E PIÙ ATTUALI.
TM_5914_GUI	<u>). I Servizi Live considerano i dati di movimento di molti veicoli per l'analisi della situazione del traffico. Per questo offrono spesso più informazioni e più attuali.</u>
TM_5914_Highlight). I Servizi Live considerano i dati di movimento di molti veicoli per l'analisi della situazione del traffico. Per questo offrono spesso più informazioni e più attuali.
TM_5932_Standard	Scegliete se i Servizi Live devono essere disponibili (
TM_5932_Window	SCEGLIETE SE I SERVIZI LIVE DEVONO ESSERE DISPONIBILI (
TM_5932_GUI	<u>Scegliete se i Servizi Live devono essere disponibili (</u>

TM_5932_Highlight	Scegliete se i Servizi Live devono essere disponibili (
TM_5933_Standard)
TM_5933_Window)
TM_5933_GUI)
TM_5933_Highlight)
TM_5934_Standard	NAVIGON xx50 Live
TM_5934_Window	NAVIGON xx50 LIVE
TM_5934_GUI	<u>NAVIGON xx50 Live</u>
TM_5934_Highlight	NAVIGON xx50 Live
TM_5935_Standard	Importante! Non guardate foto, programmi TV o video durante la guida! Informatevi sulle regole del paese nel quale viaggiate. L'utilizzo di questa funzione durante la guida potrebbe essere vietata.
TM_5935_Window	IMPORTANTE! NON GUARDATE FOTO, PROGRAMMI TV O VIDEO DURANTE LA GUIDA! INFORMATEVI SULLE REGOLE DEL PAESE NEL QUALE VIAGGIATE. L'UTILIZZO DI QUESTA FUNZIONE DURANTE LA GUIDA POTREBBE ESSERE VIETATA.
TM_5935_GUI	<u>Importante! Non guardate foto, programmi TV o video durante la guida! Informatevi sulle regole del paese nel quale viaggiate. L'utilizzo di questa funzione durante la guida potrebbe essere vietata.</u>
TM_5935_Highlight	Importante! Non guardate foto, programmi TV o video durante la guida! Informatevi sulle regole del paese nel quale viaggiate. L'utilizzo di questa funzione durante la guida potrebbe essere vietata.
TM_5944_Standard	Chiave
TM_5944_Window	CHIAVE
TM_5944_GUI	<u>Chiave</u>
TM_5944_Highlight	Chiave
TM_5948_Standard	Riproduzione
TM_5948_Window	RIPRODUZIONE
TM_5948_GUI	<u>Riproduzione</u>
TM_5948_Highlight	Riproduzione

TM_5950_Standard	Scegliere numero telefonico
TM_5950_Window	SCEGLIERE NUMERO TELEFONICO
TM_5950_GUI	<u>Scegliere numero telefonico</u>
TM_5950_Highlight	Scegliere numero telefonico
TM_5951_Standard	Numero telefonico
TM_5951_Window	NUMERO TELEFONICO
TM_5951_GUI	<u>Numero telefonico</u>
TM_5951_Highlight	Numero telefonico
TM_5953_Standard	Modificare chiamata rapida
TM_5953_Window	MODIFICARE CHIAMATA RAPIDA
TM_5953_GUI	<u>Modificare chiamata rapida</u>
TM_5953_Highlight	Modificare chiamata rapida
TM_5954_Standard	Dispositivi trovati
TM_5954_Window	DISPOSITIVI TROVATI
TM_5954_GUI	<u>Dispositivi trovati</u>
TM_5954_Highlight	Dispositivi trovati
TM_5955_Standard	Voce scelta della rubrica
TM_5955_Window	VOCE SCELTA DELLA RUBRICA
TM_5955_GUI	<u>Voce scelta della rubrica</u>
TM_5955_Highlight	Voce scelta della rubrica
TM_3268_Standard	Formato per orario
TM_3268_Window	FORMATO PER ORARIO
TM_1921_Standard	Inizia da...
TM_1921_Window	INIZIA DA...
TM_1921_GUI	<u>Inizia da...</u>
TM_1921_Highlight	Inizia da...
TM_2751_Standard	più vicino
TM_2751_Window	PIÙ VICINO
TM_2751_GUI	<u>più vicino</u>
TM_2751_Highlight	più vicino
TM_3212_Standard	primo
TM_3212_Window	PRIMO
TM_3212_GUI	<u>primo</u>
TM_3212_Highlight	primo
TM_2853_Standard	Pianificare tragitto
TM_2853_Window	PIANIFICARE TRAGITTO

TM_2853_GUI	<u>Pianificare tragitto</u>
TM_2853_Highlight	Pianificare tragitto
TM_2993_Standard	Mostra tragitto
TM_2993_Window	MOSTRA TRAGITTO
TM_2993_GUI	<u>Mostra tragitto</u>
TM_2993_Highlight	Mostra tragitto
TM_2270_Standard	Chiudi
TM_2270_Window	CHIUDI
TM_2270_GUI	<u>Chiudi</u>
TM_2270_Highlight	Chiudi
TM_6663_Standard	Ora/Data
TM_6663_Window	ORA/DATA
TM_6663_GUI	<u>Ora/Data</u>
TM_6663_Highlight	Ora/Data
TM_2631_Standard	Ora
TM_2631_Window	ORA
TM_2631_GUI	<u>Ora</u>
TM_2631_Highlight	Ora
TM_2617_Standard	Data
TM_2617_Window	DATA
TM_2617_GUI	<u>Data</u>
TM_2617_Highlight	Data
TM_4235_Standard	Il mio veicolo
TM_4235_Window	IL MIO VEICOLO
TM_4235_GUI	<u>Il mio veicolo</u>
TM_4235_Highlight	Il mio veicolo
TM_1970_Standard	OK
TM_1970_Window	OK
TM_1970_GUI	<u>OK</u>
TM_1970_Highlight	OK
TM_1979_Standard	Annulla
TM_1979_Window	ANNULLA
TM_1979_GUI	<u>Annulla</u>
TM_1979_Highlight	Annulla
TM_1912_Standard	Indietro
TM_1912_Window	INDIETRO

TM_1912_GUI	<u>Indietro</u>
TM_1912_Highlight	Indietro
TM_2743_Standard	Navigazione
TM_2743_Window	NAVIGAZIONE
TM_2743_GUI	<u>Navigazione</u>
TM_2743_Highlight	Navigazione
TM_2753_Standard	Nuova destinazione
TM_2753_Window	NUOVA DESTINAZIONE
TM_2753_GUI	<u>Nuova destinazione</u>
TM_2753_Highlight	Nuova destinazione
TM_2062_Standard	Le mie destinazioni
TM_2062_Window	LE MIE DESTINAZIONI
TM_2062_GUI	<u>Le mie destinazioni</u>
TM_2062_Highlight	Le mie destinazioni
TM_2648_Standard	Manuale
TM_2648_Window	MANUALE
TM_2648_GUI	<u>Manuale</u>
TM_2648_Highlight	Manuale
TM_2108_Standard	N
TM_2108_Window	N
TM_2108_GUI	<u>N</u>
TM_2108_Highlight	N
TM_2109_Standard	NE
TM_2109_Window	NE
TM_2109_GUI	<u>NE</u>
TM_2109_Highlight	NE
TM_2112_Standard	SE
TM_2112_Window	SE
TM_2112_GUI	<u>SE</u>
TM_2112_Highlight	SE
TM_2110_Standard	NO
TM_2110_Window	NO
TM_2110_GUI	<u>NO</u>
TM_2110_Highlight	NO
TM_1994_Standard	Volume
TM_1994_Window	VOLUME

TM_1994_GUI	<u>Volume</u>
TM_1994_Highlight	Volume
TM_2835_Standard	Opzioni
TM_2835_Window	OPZIONI
TM_2835_GUI	<u>Opzioni</u>
TM_2835_Highlight	Opzioni
TM_3287_Standard	Avviare
TM_3287_Window	AVVIARE
TM_3287_GUI	<u>Avviare</u>
TM_3287_Highlight	Avviare
TM_2924_Standard	Destinazioni recenti
TM_2924_Window	DESTINAZIONI RECENTI
TM_2924_GUI	<u>Destinazioni recenti</u>
TM_2924_Highlight	Destinazioni recenti
TM_1861_Standard	Favorite
TM_1861_Window	FAVORITE
TM_1861_GUI	<u>Favorite</u>
TM_1861_Highlight	Favorite
TM_2336_Standard	in una città
TM_2336_Window	IN UNA CITTÀ
TM_2336_GUI	<u>in una città</u>
TM_2336_Highlight	in una città
TM_3069_Standard	Mostra mappa
TM_3069_Window	MOSTRA MAPPA
TM_3069_GUI	<u>Mostra mappa</u>
TM_3069_Highlight	Mostra mappa
TM_2338_Standard	in tutto il paese
TM_2338_Window	IN TUTTO IL PAESE
TM_2338_GUI	<u>in tutto il paese</u>
TM_2338_Highlight	in tutto il paese
TM_2029_Standard	Paese
TM_2029_Window	PAESE
TM_2029_GUI	<u>Paese</u>
TM_2029_Highlight	Paese
TM_2064_Standard	Inserire indirizzo
TM_2064_Window	INSERIRE INDIRIZZO

TM_2064_GUI	<u>Inserire indirizzo</u>
TM_2064_Highlight	Inserire indirizzo
TM_2030_Standard	Laterale
TM_2030_Window	LATERALE
TM_2030_GUI	<u>Laterale</u>
TM_2030_Highlight	Laterale
TM_3218_Standard	Avvia la navigazione
TM_3218_Window	AVVIA LA NAVIGAZIONE
TM_3218_GUI	<u>Avvia la navigazione</u>
TM_3218_Highlight	Avvia la navigazione
TM_3019_Standard	Ricerca POI
TM_3019_Window	RICERCA POI
TM_3019_GUI	<u>Ricerca POI</u>
TM_3019_Highlight	Ricerca POI
TM_2748_Standard	nei dintorni
TM_2748_Window	NEI DINTORNI
TM_2748_GUI	<u>nei dintorni</u>
TM_2748_Highlight	nei dintorni
TM_3248_Standard	Sottocategoria
TM_3248_Window	SOTTOCATEGORIA
TM_3248_GUI	<u>Sottocategoria</u>
TM_3248_Highlight	Sottocategoria
TM_2913_Standard	Accesso rapido
TM_2913_Window	ACCESSO RAPIDO
TM_2913_GUI	<u>Accesso rapido</u>
TM_2913_Highlight	Accesso rapido
TM_3067_Standard	Mostra sulla mappa
TM_3067_Window	MOSTRA SULLA MAPPA
TM_3067_GUI	<u>Mostra sulla mappa</u>
TM_3067_Highlight	Mostra sulla mappa
TM_2303_Standard	Verso casa
TM_2303_Window	VERSO CASA
TM_2303_GUI	<u>Verso casa</u>
TM_2303_Highlight	Verso casa
TM_3261_Standard	Raggiungi
TM_3261_Window	RAGGIUNGI

TM_3261_GUI	Raggiungi
TM_3261_Highlight	Raggiungi
TM_2999_Standard	Profilo di tragitto
TM_2999_Window	PROFILO DI TRAGITTO
TM_2999_GUI	Profilo di tragitto
TM_2999_Highlight	Profilo di tragitto
TM_3307_Standard	Descrizione del tragitto
TM_3307_Window	DESCRIZIONE DEL TRAGITTO
TM_3307_GUI	Descrizione del tragitto
TM_3307_Highlight	Descrizione del tragitto
TM_2034_Standard	Il mio indirizzo
TM_2034_Window	IL MIO INDIRIZZO
TM_2034_GUI	Il mio indirizzo
TM_2034_Highlight	Il mio indirizzo
TM_2887_Standard	Demo
TM_2887_Window	DEMO
TM_2887_GUI	Demo
TM_2887_Highlight	Demo
TM_3008_Standard	Salva
TM_3008_Window	SALVA
TM_3008_GUI	Salva
TM_3008_Highlight	Salva
TM_1855_Standard	Salva come favorita
TM_1855_Window	SALVA COME FAVORITA
TM_1855_GUI	Salva come favorita
TM_1855_Highlight	Salva come favorita
TM_3414_Standard	Si
TM_3414_Window	Si
TM_3414_GUI	Si
TM_3414_Highlight	Si
TM_2763_Standard	No
TM_2763_Window	No
TM_2763_GUI	No
TM_2763_Highlight	No
TM_3035_Standard	Punto di partenza
TM_3035_Window	PUNTO DI PARTENZA

TM_3035_GUI	<u>Punto di partenza</u>
TM_3035_Highlight	Punto di partenza
TM_1863_Standard	Aggiungere
TM_1863_Window	AGGIUNGERE
TM_1863_GUI	<u>Aggiungere</u>
TM_1863_Highlight	Aggiungere
TM_2031_Standard	Posizione attuale
TM_2031_Window	POSIZIONE ATTUALE
TM_2031_GUI	<u>Posizione attuale</u>
TM_2031_Highlight	Posizione attuale
TM_2054_Standard	Cancellare
TM_2054_Window	CANCELLARE
TM_2054_GUI	<u>Cancellare</u>
TM_2054_Highlight	Cancellare
TM_3236_Standard	Salva tragitto
TM_3236_Window	SALVA TRAGITTO
TM_3236_GUI	<u>Salva tragitto</u>
TM_3236_Highlight	Salva tragitto
TM_2604_Standard	Carica tragitto
TM_2604_Window	CARICA TRAGITTO
TM_2604_GUI	<u>Carica tragitto</u>
TM_2604_Highlight	Carica tragitto
TM_3087_Standard	Simulazione
TM_3087_Window	SIMULAZIONE
TM_3087_GUI	<u>Simulazione</u>
TM_3087_Highlight	Simulazione
TM_2055_Standard	Cancella tutte
TM_2055_Window	CANCELLA TUTTE
TM_2055_GUI	<u>Cancella tutte</u>
TM_2055_Highlight	Cancella tutte
TM_2285_Standard	Stato GPS
TM_2285_Window	STATO GPS
TM_2285_GUI	<u>Stato GPS</u>
TM_2285_Highlight	Stato GPS
TM_2757_Standard	Nuovo tragitto
TM_2757_Window	NUOVO TRAGITTO

TM_2757_GUI	Nuovo tragitto
TM_2757_Highlight	Nuovo tragitto
TM_2957_Standard	Cambiare nome
TM_2957_Window	CAMBIARE NOME
TM_2957_GUI	Cambiare nome
TM_2957_Highlight	Cambiare nome
TM_3298_Standard	Traffico
TM_3298_Window	TRAFFICO
TM_3298_GUI	Traffico
TM_3298_Highlight	Traffico
TM_1856_Standard	Aggiungi al tragitto
TM_1856_Window	AGGIUNGI AL TRAGITTO
TM_1856_GUI	Aggiungi al tragitto
TM_1856_Highlight	Aggiungi al tragitto
TM_2652_Standard	2D/3D
TM_2652_Window	2D/3D
TM_2652_GUI	2D/3D
TM_2652_Highlight	2D/3D
TM_2658_Standard	Giorno/Notte
TM_2658_Window	GIORNO/NOTTE
TM_2658_GUI	Giorno/Notte
TM_2658_Highlight	Giorno/Notte
TM_2654_Standard	Tappa
TM_2654_Window	TAPPA
TM_2654_GUI	Tappa
TM_2654_Highlight	Tappa
TM_2653_Standard	POI sul tragitto
TM_2653_Window	POI SUL TRAGITTO
TM_2653_GUI	POI sul tragitto
TM_2653_Highlight	POI sul tragitto
TM_1883_Standard	Aggiungi al tragitto
TM_1883_Window	AGGIUNGI AL TRAGITTO
TM_1883_GUI	Aggiungi al tragitto
TM_1883_Highlight	Aggiungi al tragitto
TM_2750_Standard	Ricerca nei dintorni
TM_2750_Window	RICERCA NEI DINTORNI

TM_2750_GUI	Ricerca nei dintorni
TM_2750_Highlight	Ricerca nei dintorni
TM_3331_Standard	Ricalcolare tragitto originario
TM_3331_Window	RICALCOLARE TRAGITTO ORIGINARIO
TM_3331_GUI	Ricalcolare tragitto originario
TM_3331_Highlight	Ricalcolare tragitto originario
TM_2115_Standard	Evitare
TM_2115_Window	EVITARE
TM_2115_GUI	Evitare
TM_2115_Highlight	Evitare
TM_2331_Standard	Ignorare
TM_2331_Window	IGNORARE
TM_2331_GUI	Ignorare
TM_2331_Highlight	Ignorare
TM_3297_Standard	Impostazioni TMC
TM_3297_Window	IMPOSTAZIONI TMC
TM_3297_GUI	Impostazioni TMC
TM_3297_Highlight	Impostazioni TMC
TM_3312_Standard	Modalità tuning
TM_3312_Window	MODALITÀ TUNING
TM_3312_GUI	Modalità tuning
TM_3312_Highlight	Modalità tuning
TM_1903_Standard	Automatico
TM_1903_Window	AUTOMATICO
TM_1903_GUI	Automatico
TM_1903_Highlight	Automatico
TM_1894_Standard	Automaticamente
TM_1894_Window	AUTOMATICAMENTE
TM_1894_GUI	Automaticamente
TM_1894_Highlight	Automaticamente
TM_2646_Standard	A richiesta
TM_2646_Window	A RICHIESTA
TM_2646_GUI	A richiesta
TM_2646_Highlight	A richiesta
TM_2302_Standard	Mantenere stazione
TM_2302_Window	MANTENERE STAZIONE

TM_2302_GUI	<u>Mantenere stazione</u>
TM_2302_Highlight	Mantenere stazione
TM_2301_Standard	Mantenere frequenza
TM_2301_Window	MANTENERE FREQUENZA
TM_2301_GUI	<u>Mantenere frequenza</u>
TM_2301_Highlight	Mantenere frequenza
TM_2922_Standard	Nuovo calcolo
TM_2922_Window	NUOVO CALCOLO
TM_2922_GUI	<u>Nuovo calcolo</u>
TM_2922_Highlight	Nuovo calcolo
TM_4233_Standard	Parch. vicino alla destinazione
TM_4233_Window	PARCH. VICINO ALLA DESTINAZIONE
TM_4233_GUI	<u>Parch. vicino alla destinazione</u>
TM_4233_Highlight	Parch. vicino alla destinazione
TM_4788_Standard	Modalità pedone
TM_4788_Window	MODALITÀ PEDONE
TM_4788_GUI	<u>Modalità pedone</u>
TM_4788_Highlight	Modalità pedone
TM_2671_Standard	Parcheggio
TM_2671_Window	PARCHEGGIO
TM_2671_GUI	<u>Parcheggio</u>
TM_2671_Highlight	Parcheggio
TM_2671_Productname	<i>Parcheggio</i>
TM_2559_Standard	Inserire
TM_2559_Window	INSERIRE
TM_2559_GUI	<u>Inserire</u>
TM_2559_Highlight	Inserire
TM_4200_Standard	La vostra posizione è stata salvata. La troverete nella lista 'Favorite' sotto 'Il mio veicolo'. Così ritroverete facilmente il vostro veicolo.
TM_4200_Window	LA VOSTRA POSIZIONE È STATA SALVATA. LA TROVERETE NELLA LISTA 'FAVORITE' SOTTO 'IL MIO VEICOLO'. Così RITROVERETE FACILMENTE IL VOSTRO VEICOLO.
TM_4200_GUI	<u>La vostra posizione è stata salvata. La troverete nella lista 'Favorite' sotto 'Il mio veicolo'. Così ritroverete facilmente il</u>

TM_4200_Highlight	<u>vostro veicolo.</u> La vostra posizione è stata salvata. La troverete nella lista 'Favorite' sotto 'Il mio veicolo'. Così ritroverete facilmente il vostro veicolo.
TM_2324_Standard	Su
TM_2324_Window	Su
TM_2324_GUI	<u>Su</u>
TM_2324_Highlight	Su
TM_2320_Standard	Giù
TM_2320_Window	Giù
TM_2320_GUI	<u>Giù</u>
TM_2320_Highlight	Giù
TM_2942_Standard	OK
TM_2942_Window	OK
TM_2942_GUI	<u>OK</u>
TM_2942_Highlight	OK
TM_2340_Standard	Info
TM_2340_Window	INFO
TM_2340_GUI	<u>Info</u>
TM_2340_Highlight	Info
TM_2090_Standard	Servizio emergenze
TM_2090_Window	SERVIZIO EMERGENZE
TM_2090_GUI	<u>Servizio emergenze</u>
TM_2090_Highlight	Servizio emergenze
TM_2864_Standard	Distributore di benzina
TM_2864_Window	DISTRIBUTORE DI BENZINA
TM_2864_GUI	<u>Distributore di benzina</u>
TM_2864_Highlight	Distributore di benzina
TM_2868_Standard	Polizia
TM_2868_Window	POLIZIA
TM_2868_GUI	<u>Polizia</u>
TM_2868_Highlight	Polizia
TM_2865_Standard	Ospedale
TM_2865_Window	OSPEDALE
TM_2865_GUI	<u>Ospedale</u>
TM_2865_Highlight	Ospedale

TM_2867_Standard	Farmacia
TM_2867_Window	FARMACIA
TM_2867_GUI	<u>Farmacia</u>
TM_2867_Highlight	Farmacia
TM_2659_Standard	Rappresentazione della mappa
TM_2659_Window	RAPPRESENTAZIONE DELLA MAPPA
TM_2659_GUI	<u>Rappresentazione della mappa</u>
TM_2659_Highlight	Rappresentazione della mappa
TM_2744_Standard	Navigazione
TM_2744_Window	NAVIGAZIONE
TM_2744_GUI	<u>Navigazione</u>
TM_2744_Highlight	Navigazione
TM_2019_Standard	Inserire coordinate
TM_2019_Window	INSERIRE COORDINATE
TM_2019_GUI	<u>Inserire coordinate</u>
TM_2019_Highlight	Inserire coordinate
TM_2111_Standard	S
TM_2111_Window	S
TM_2111_GUI	<u>S</u>
TM_2111_Highlight	S
TM_2107_Standard	E
TM_2107_Window	E
TM_2107_GUI	<u>E</u>
TM_2107_Highlight	E
TM_2114_Standard	O
TM_2114_Window	O
TM_2114_GUI	<u>O</u>
TM_2114_Highlight	O
TM_1896_Standard	Dopo 10 min.
TM_1896_Window	DOPO 10 MIN.
TM_1896_GUI	<u>Dopo 10 min.</u>
TM_1896_Highlight	Dopo 10 min.
TM_1897_Standard	Dopo 20 min.
TM_1897_Window	DOPO 20 MIN.
TM_1897_GUI	<u>Dopo 20 min.</u>
TM_1897_Highlight	Dopo 20 min.

TM_1898_Standard	Dopo 30 min.
TM_1898_Window	DOPO 30 MIN.
TM_1898_GUI	<u>Dopo 30 min.</u>
TM_1898_Highlight	Dopo 30 min.
TM_1899_Standard	Mai
TM_1899_Window	MAI
TM_1899_GUI	<u>Mai</u>
TM_1899_Highlight	Mai
TM_1901_Standard	Senza corrente
TM_1901_Window	SENZA CORRENTE
TM_1901_GUI	<u>Senza corrente</u>
TM_1901_Highlight	Senza corrente
TM_1895_Standard	Standby automatico
TM_1895_Window	STANDBY AUTOMATICO
TM_1895_GUI	<u>Standby automatico</u>
TM_1895_Highlight	Standby automatico
TM_2664_Standard	MyRoutes
TM_2664_Window	MYROUTES
TM_2664_GUI	<u>MyRoutes</u>
TM_2664_Highlight	MyRoutes
TM_2558_Standard	Ordine dei dati negli indirizzi
TM_2558_Window	ORDINE DEI DATI NEGLI INDIRIZZI
TM_2558_GUI	<u>Ordine dei dati negli indirizzi</u>
TM_2558_Highlight	Ordine dei dati negli indirizzi
TM_2587_Standard	Attivare MyRoutes
TM_2587_Window	ATTIVARE MYROUTES
TM_2587_GUI	<u>Attivare MyRoutes</u>
TM_2587_Highlight	Attivare MyRoutes
TM_2014_Standard	Indirizzi importati
TM_2014_Window	INDIRIZZI IMPORTATI
TM_2014_GUI	<u>Indirizzi importati</u>
TM_2014_Highlight	Indirizzi importati
TM_3270_Standard	Dettagli
TM_3270_Window	DETTAGLI
TM_3270_GUI	<u>Dettagli</u>
TM_3270_Highlight	Dettagli

TM_2672_Standard	MyReport
TM_2672_Window	MyREPORT
TM_2672_GUI	<u>MyReport</u>
TM_2672_Highlight	MyReport
TM_2679_Standard	Tragitto
TM_2679_Window	TRAGITTO
TM_2679_GUI	<u>Tragitto</u>
TM_2679_Highlight	Tragitto
TM_2681_Standard	Servizi
TM_2681_Window	SERVIZI
TM_2681_GUI	<u>Servizi</u>
TM_2681_Highlight	Servizi
TM_2254_Standard	Generale
TM_2254_Window	GENERALE
TM_2254_GUI	<u>Generale</u>
TM_2254_Highlight	Generale
TM_2666_Standard	Destinazione
TM_2666_Window	DESTINAZIONE
TM_2666_GUI	<u>Destinazione</u>
TM_2666_Highlight	Destinazione
TM_3241_Standard	Prima la via
TM_3241_Window	PRIMA LA VIA
TM_3241_GUI	<u>Prima la via</u>
TM_3241_Highlight	Prima la via
TM_2003_Standard	Prima la città
TM_2003_Window	PRIMA LA CITTÀ
TM_2003_GUI	<u>Prima la città</u>
TM_2003_Highlight	Prima la città
TM_2764_Standard	Nessun ulteriore suggerimento
TM_2764_Window	NESSUN ULTERIORE SUGGERIMENTO
TM_2764_GUI	<u>Nessun ulteriore suggerimento</u>
TM_2764_Highlight	Nessun ulteriore suggerimento
TM_2100_Standard	Mappa
TM_2100_Window	MAPPA
TM_2100_GUI	<u>Mappa</u>
TM_2100_Highlight	Mappa

TM_3393_Standard	Pedone
TM_3393_Window	PEDONE
TM_3393_GUI	<u>Pedone</u>
TM_3393_Highlight	Pedone
TM_4124_Standard	Tragitti e tracce salvate
TM_4124_Window	TRAGITTI E TRACCE SALVATE
TM_4124_GUI	<u>Tragitti e tracce salvate</u>
TM_4124_Highlight	Tragitti e tracce salvate
TM_4121_Standard	Terminare registrazione
TM_4121_Window	TERMINARE REGISTRAZIONE
TM_4121_GUI	<u>Terminare registrazione</u>
TM_4121_Highlight	Terminare registrazione
TM_4118_Standard	Avviare registrazione
TM_4118_Window	AVVIARE REGISTRAZIONE
TM_4118_GUI	<u>Avviare registrazione</u>
TM_4118_Highlight	Avviare registrazione
TM_4151_Standard	Attivare screenshot
TM_4151_Window	ATTIVARE SCREENSHOT
TM_4151_GUI	<u>Attivare screenshot</u>
TM_4151_Highlight	Attivare screenshot
TM_1928_Standard	Bicicletta
TM_1928_Window	BICICLETTA
TM_1928_GUI	<u>Bicicletta</u>
TM_1928_Highlight	Bicicletta
TM_1988_Standard	Auto
TM_1988_Window	AUTO
TM_1988_GUI	<u>Auto</u>
TM_1988_Highlight	Auto
TM_3123_Standard	Profilo di velocità
TM_3123_Window	PROFILO DI VELOCITÀ
TM_3123_GUI	<u>Profilo di velocità</u>
TM_3123_Highlight	Profilo di velocità
TM_3001_Standard	Tipo di tragitto
TM_3001_Window	TIPO DI TRAGITTO
TM_3001_GUI	<u>Tipo di tragitto</u>
TM_3001_Highlight	Tipo di tragitto

TM_2011_Standard	Considerare le indicazioni sul traffico
TM_2011_Window	CONSIDERARE LE INDICAZIONI SUL TRAFFICO
TM_2011_GUI	<u>Considerare le indicazioni sul traffico</u>
TM_2011_Highlight	Considerare le indicazioni sul traffico
TM_3053_Standard	Tragitto breve
TM_3053_Window	TRAGITTO BREVE
TM_3053_GUI	<u>Tragitto breve</u>
TM_3053_Highlight	Tragitto breve
TM_2212_Standard	Tragitto veloce
TM_2212_Window	TRAGITTO VELOCE
TM_2212_GUI	<u>Tragitto veloce</u>
TM_2212_Highlight	Tragitto veloce
TM_4104_Standard	Utilizzo di strade a pedaggio
TM_4104_Window	UTILIZZO DI STRADE A PEDAGGIO
TM_4104_GUI	<u>Utilizzo di strade a pedaggio</u>
TM_4104_Highlight	Utilizzo di strade a pedaggio
TM_2300_Standard	Autostrade
TM_2300_Window	AUTOSTRADE
TM_2300_GUI	<u>Autostrade</u>
TM_2300_Highlight	Autostrade
TM_3029_Standard	Strada per residenti
TM_3029_Window	STRADA PER RESIDENTI
TM_3029_GUI	<u>Strada per residenti</u>
TM_3029_Highlight	Strada per residenti
TM_2213_Standard	Traghetti
TM_2213_Window	TRAGHETTI
TM_2213_GUI	<u>Traghetti</u>
TM_2213_Highlight	Traghetti
TM_4220_Standard	Chiedi sempre
TM_4220_Window	CHIEDI SEMPRE
TM_4220_GUI	<u>Chiedi sempre</u>
TM_4220_Highlight	Chiedi sempre
TM_4352_Standard	Copiare
TM_4352_Window	COPIARE
TM_4352_GUI	<u>Copiare</u>
TM_4352_Highlight	Copiare

TM_2896_Standard	Avviare in modo demo
TM_2896_Window	AVVIARE IN MODO DEMO
TM_2896_GUI	<u>Avviare in modo demo</u>
TM_2896_Highlight	Avviare in modo demo
TM_3272_Standard	Tragitto attuale
TM_3272_Window	TRAGITTO ATTUALE
TM_3272_GUI	<u>Tragitto attuale</u>
TM_3272_Highlight	Tragitto attuale
TM_3269_Standard	Tragitto alternativo
TM_3269_Window	TRAGITTO ALTERNATIVO
TM_3269_GUI	<u>Tragitto alternativo</u>
TM_3269_Highlight	Tragitto alternativo
TM_3849_Standard	Screenshot
TM_3849_Window	SCREENSHOT
TM_3849_GUI	<u>Screenshot</u>
TM_3849_Highlight	Screenshot
TM_4298_Standard	Caricare traccia
TM_4298_Window	CARICARE TRACCIA
TM_4298_GUI	<u>Caricare traccia</u>
TM_4298_Highlight	Caricare traccia
TM_2668_Standard	Generale
TM_2668_Window	GENERALE
TM_2668_GUI	<u>Generale</u>
TM_2668_Highlight	Generale
TM_4577_Standard	Tragitti e tracce
TM_4577_Window	TRAGITTI E TRACCE
TM_4577_GUI	<u>Tragitti e tracce</u>
TM_4577_Highlight	Tragitti e tracce
TM_4564_Standard	Tarare la bussola elettronica
TM_4564_Window	TARARE LA BUSSOLA ELETTRONICA
TM_4564_GUI	<u>Tarare la bussola elettronica</u>
TM_4564_Highlight	Tarare la bussola elettronica
TM_4195_Standard	Ultima destinazione
TM_4195_Window	ULTIMA DESTINAZIONE
TM_4195_GUI	<u>Ultima destinazione</u>
TM_4195_Highlight	Ultima destinazione

TM_3082_Standard	Impostazioni
TM_3082_Window	IMPOSTAZIONI
TM_3082_GUI	<u>Impostazioni</u>
TM_3082_Highlight	Impostazioni
TM_7072_Standard	Sightseeing
TM_7072_Window	SIGHTSEEING
TM_7072_GUI	<u>Sightseeing</u>
TM_7072_Highlight	Sightseeing
TM_7142_Standard	Info vocali
TM_7142_Window	INFO VOCALI
TM_7142_GUI	<u>Info vocali</u>
TM_7142_Highlight	Info vocali
TM_3009_Standard	Salva destinazione
TM_3009_Window	SALVA DESTINAZIONE
TM_3009_GUI	<u>Salva destinazione</u>
TM_3009_Highlight	Salva destinazione
TM_7148_Standard	Indicazioni dettagliate sul tragitto
TM_7148_Window	INDICAZIONI DETTAGLIATE SUL TRAGITTO
TM_7148_GUI	<u>Indicazioni dettagliate sul tragitto</u>
TM_7148_Highlight	Indicazioni dettagliate sul tragitto
TM_7188_Standard	3
TM_7189_Standard	5
TM_7189_GUI	<u>5</u>
TM_7190_Standard	Clever Parking
TM_7190_Window	CLEVER PARKING
TM_7190_GUI	<u>Clever Parking</u>
TM_7190_Highlight	Clever Parking
TM_7347_Standard	Fissare
TM_7347_GUI	<u>Fissare</u>
TM_7355_Standard	Fissato
TM_7355_GUI	<u>Fissato</u>
TM_7369_Standard	NAVIGON Explorer Middle East
TM_7369_Window	NAVIGON EXPLORER MIDDLE EAST
TM_7369_GUI	<u>NAVIGON Explorer Middle East</u>
TM_7369_HW	<u>NAVIGON Explorer Middle East</u>
TM_7369_Highlight	NAVIGON Explorer Middle East

TM_7369_Productname	NAVIGON Explorer Middle East
TM_4258_Standard	Lasciate il tasto se volete spegnere il dispositivo.
TM_4258_Window	LASCIATE IL TASTO SE VOLETE SPEGNERE IL DISPOSITIVO.
TM_4258_GUI	<u>Lasciate il tasto se volete spegnere il dispositivo.</u>
TM_4258_Highlight	Lasciate il tasto se volete spegnere il dispositivo.
TM_3296_Standard	Info traffico
TM_3296_Window	INFO TRAFFICO
TM_3296_GUI	<u>Info traffico</u>
TM_3296_Highlight	Info traffico
TM_3262_Standard	Destinazione
TM_3262_Window	DESTINAZIONE
TM_3262_GUI	<u>Destinazione</u>
TM_3262_Highlight	Destinazione
TM_3018_Standard	Attesa segnale GPS...
TM_3018_Window	ATTESA SEGNALE GPS...
TM_3018_GUI	<u>Attesa segnale GPS...</u>
TM_3018_Highlight	Attesa segnale GPS...
TM_2051_Standard	Indirizzo di casa
TM_2051_Window	INDIRIZZO DI CASA
TM_2051_GUI	<u>Indirizzo di casa</u>
TM_2051_Highlight	Indirizzo di casa
TM_3032_Standard	Fissa punto di partenza
TM_3032_Window	FISSA PUNTO DI PARTENZA
TM_3032_GUI	<u>Fissa punto di partenza</u>
TM_3032_Highlight	Fissa punto di partenza
TM_3033_Standard	Aggiungere tappa
TM_3033_Window	AGGIUNGERE TAPPA
TM_3033_GUI	<u>Aggiungere tappa</u>
TM_3033_Highlight	Aggiungere tappa
TM_2972_Standard	Impostazioni di fabbrica
TM_2972_Window	IMPOSTAZIONI DI FABBRICA
TM_2972_GUI	<u>Impostazioni di fabbrica</u>
TM_2972_Highlight	Impostazioni di fabbrica

TM_2832_Standard	Calibratura del touchscreen
TM_2832_Window	CALIBRATURA DEL TOUCHSCREEN
TM_2832_GUI	<u>Calibratura del touchscreen</u>
TM_2832_Highlight	Calibratura del touchscreen
TM_2905_Standard	Informazioni sul prodotto
TM_2905_Window	INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
TM_2905_GUI	<u>Informazioni sul prodotto</u>
TM_2905_Highlight	Informazioni sul prodotto
TM_2682_Standard	Saltare la destinazione attuale
TM_2682_Window	SALTARE LA DESTINAZIONE ATTUALE
TM_2682_GUI	<u>Saltare la destinazione attuale</u>
TM_2682_Highlight	Saltare la destinazione attuale
TM_2655_Standard	Blocco
TM_2655_Window	BLOCCO
TM_2655_GUI	<u>Blocco</u>
TM_2655_Highlight	Blocco
TM_2680_Standard	Salva posizione
TM_2680_Window	SALVA POSIZIONE
TM_2680_GUI	<u>Salva posizione</u>
TM_2680_Highlight	Salva posizione
TM_1884_Standard	Tappa
TM_1884_Window	TAPPA
TM_1884_GUI	<u>Tappa</u>
TM_1884_Highlight	Tappa
TM_4094_Standard	Pedone
TM_4094_Window	PEDONE
TM_4094_GUI	<u>Pedone</u>
TM_4094_Highlight	Pedone
TM_4173_Standard	Moto
TM_4173_Window	MOTO
TM_4173_GUI	<u>Moto</u>
TM_4173_Highlight	Moto
TM_4097_Standard	Camion
TM_4097_Window	CAMION
TM_4097_GUI	<u>Camion</u>
TM_4097_Highlight	Camion

TM_2033_Standard	Posizione attuale
TM_2033_Window	POSIZIONE ATTUALE
TM_2033_GUI	<u>Posizione attuale</u>
TM_2033_Highlight	Posizione attuale
TM_2685_Standard	Elimina blocco
TM_2685_Window	ELIMINA BLOCCO
TM_2685_GUI	<u>Elimina blocco</u>
TM_2685_Highlight	Elimina blocco
TM_2684_Standard	Descrizione del tragitto
TM_2684_Window	DESCRIZIONE DEL TRAGITTO
TM_2684_GUI	<u>Descrizione del tragitto</u>
TM_2684_Highlight	Descrizione del tragitto
TM_2941_Standard	Annulla
TM_2941_Window	ANNULLA
TM_2941_GUI	<u>Annulla</u>
TM_2941_Highlight	Annulla
TM_4174_Standard	Bicicletta
TM_4174_Window	BICICLETTA
TM_4174_GUI	<u>Bicicletta</u>
TM_4174_Highlight	Bicicletta
TM_4076_Standard	Auto
TM_4076_Window	AUTO
TM_4076_GUI	<u>Auto</u>
TM_4076_Highlight	Auto
TM_7452_Standard	Impostazioni: POI sul tragitto
TM_7452_Window	IMPOSTAZIONI: POI SUL TRAGITTO
TM_7452_GUI	<u>Impostazioni: POI sul tragitto</u>
TM_7452_Highlight	Impostazioni: POI sul tragitto
TM_3990_Standard	Accettare
TM_3990_Window	ACCETTARE
TM_3990_GUI	<u>Accettare</u>
TM_3990_Highlight	Accettare
TM_5717_Standard	Volete effettuare un accoppiamento con questo dispositivo?
TM_5717_Window	VOLETE EFFETTUARE UN ACCOCCIAMENTO CON QUESTO DISPOSITIVO?
TM_5717_GUI	<u>Volete effettuare un accoppiamento con</u>

TM_5717_Highlight	questo dispositivo?
	Volete effettuare un accoppiamento con questo dispositivo?
TM_5690_Standard	Rifiutare
TM_5690_Window	RIFIUTARE
TM_5690_GUI	Rifiutare
TM_5690_Highlight	Rifiutare
TM_2740_Standard	Nome
TM_2740_Window	NOME
TM_2740_GUI	Nome
TM_2740_Highlight	Nome
TM_3543_Standard	Numero telefonico
TM_3543_Window	NUMERO TELEFONICO
TM_3543_GUI	Numero telefonico
TM_3543_Highlight	Numero telefonico
TM_3664_Standard	Modificare
TM_3664_Window	MODIFICARE
TM_3664_GUI	Modificare
TM_3664_Highlight	Modificare
TM_2247_Standard	Dalla rubrica
TM_2247_Window	DALLA RUBRICA
TM_2247_GUI	Dalla rubrica
TM_2247_Highlight	Dalla rubrica
TM_3548_Standard	Modificare chiamata rapida 4
TM_3548_Window	MODIFICARE CHIAMATA RAPIDA 4
TM_3548_GUI	Modificare chiamata rapida 4
TM_3548_Highlight	Modificare chiamata rapida 4
TM_3545_Standard	Modificare chiamata rapida 1
TM_3545_Window	MODIFICARE CHIAMATA RAPIDA 1
TM_3545_GUI	Modificare chiamata rapida 1
TM_3545_Highlight	Modificare chiamata rapida 1
TM_3547_Standard	Modificare chiamata rapida 3
TM_3547_Window	MODIFICARE CHIAMATA RAPIDA 3
TM_3547_GUI	Modificare chiamata rapida 3
TM_3547_Highlight	Modificare chiamata rapida 3
TM_3546_Standard	Modificare chiamata rapida 2
TM_3546_Window	MODIFICARE CHIAMATA RAPIDA 2

TM_3546_GUI

TM_3546_Highlight

TM_5691_Standard

TM_5691_Window

TM_5691_GUI

TM_5691_Highlight

TM_5682_Standard

TM_5682_Window

TM_5682_GUI

TM_5682_Highlight

TM_5718_Standard

TM_5718_Window

TM_5718_GUI

TM_5718_Highlight

TM_5681_Standard

TM_5681_Window

TM_5681_GUI

TM_5681_Highlight

TM_6276_Standard

TM_6276_Window

TM_6276_GUI

Modificare chiamata rapida 2

Modificare chiamata rapida 2

Siete sicuri di voler cancellare questa scelta rapida?

SIETE SICURI DI VOLER CANCELLARE QUESTA SCELTA RAPIDA?

Siete sicuri di voler cancellare questa scelta rapida?

Siete sicuri di voler cancellare questa scelta rapida?

Chiamata rapida

CHIAMATA RAPIDA

Chiamata rapida

Chiamata rapida

Impossibile effettuare il collegamento Bluetooth.

IMPOSSIBILE EFFETTUARE IL COLLEGAMENTO BLUETOOTH.

Impossibile effettuare il collegamento Bluetooth.

Impossibile effettuare il collegamento Bluetooth.

Accoppiamento...

ACCOPPIAMENTO...

Accoppiamento...

Accoppiamento...

Impossibile effettuare il collegamento Bluetooth. Non è stata inserita, o non è stata inserita correttamente, la chiave sul telefonino. Si prega di ripetere la procedura.

IMPOSSIBILE EFFETTUARE IL COLLEGAMENTO BLUETOOTH. NON È STATA INSERITA, O NON È STATA INSERITA CORRETTAMENTE, LA CHIAVE SUL TELEFONINO. SI PREGA DI RIPETERE LA PROCEDURA.

Impossibile effettuare il collegamento Bluetooth. Non è stata inserita, o non è stata inserita correttamente, la chiave sul telefonino. Si prega di ripetere la procedura.

TM_6276_Highlight	Impossibile effettuare il collegamento Bluetooth. Non è stata inserita, o non è stata inserita correttamente, la chiave sul telefonino. Si prega di ripetere la procedura.
TM_5684_Standard	Chiave
TM_5684_Window	CHIAVE
TM_5684_GUI	<u>Chiave</u>
TM_5684_Highlight	Chiave
TM_6294_Standard	La lista 'Dispositivi attendibili' è piena. Dovete cancellare un dispositivo prima di poterne inserire uno nuovo. Volete cancellare un dispositivo ora?
TM_6294_Window	LA LISTA 'DISPOSITIVI ATTENDIBILI' È PIENA. DOVETE CANCELLARE UN DISPOSITIVO PRIMA DI POTERNE INSERIRE UNO NUOVO. VOLETE CANCELLARE UN DISPOSITIVO ORA?
TM_6294_GUI	<u>La lista 'Dispositivi attendibili' è piena. Dovete cancellare un dispositivo prima di poterne inserire uno nuovo. Volete cancellare un dispositivo ora?</u>
TM_6294_Highlight	La lista 'Dispositivi attendibili' è piena. Dovete cancellare un dispositivo prima di poterne inserire uno nuovo. Volete cancellare un dispositivo ora?
TM_2818_Standard	di
TM_2818_Window	DI
TM_2818_GUI	<u>di</u>
TM_2818_Highlight	di
TM_5685_Standard	Volume della telefonata
TM_5685_Window	VOLUME DELLA TELEFONATA
TM_5685_GUI	<u>Volume della telefonata</u>
TM_5685_Highlight	Volume della telefonata
TM_3549_Standard	Volume della suoneria
TM_3549_Window	VOLUME DELLA SUONERIA
TM_3549_GUI	<u>Volume della suoneria</u>
TM_3549_Highlight	Volume della suoneria
TM_3550_Standard	Funzione Bluetooth
TM_3550_Window	FUNZIONE BLUETOOTH

TM_3550_GUI

TM_3550_Highlight

TM_3551_Standard

TM_3551_Window

TM_3551_GUI

TM_3551_Highlight

TM_5686_Standard

TM_5686_Window

TM_5686_GUI

TM_5686_Highlight

TM_3552_Standard

TM_3552_Window

TM_3552_GUI

TM_3552_Highlight

TM_6282_Standard

Funzione Bluetooth

Funzione Bluetooth

Altri possono collegarsi

ALTRI POSSONO COLLEGARSI

Altri possono collegarsi

Altri possono collegarsi

Riconoscibile da altri

RICONOSCIBILE DA ALTRI

Riconoscibile da altri

Riconoscibile da altri

Ripristino ultimo collegamento

RIPRISTINO ULTIMO COLLEGAMENTO

Ripristino ultimo collegamento

Ripristino ultimo collegamento

Scegliete il volume con il quale volete sentire il vostro interlocutore durante una telefonata (da 1 a 8). Questa impostazione **NON** influenza il volume - della suoneria delle chiamate in ingresso - delle indicazioni vocali del sistema di navigazione - di altre applicazioni possibilmente attive.

TM_6282_Window

SCEGLIETE IL VOLUME CON IL QUALE VOLETE SENTIRE IL VOSTRO INTERLOCUTORE DURANTE UNA TELEFONATA (DA 1 A 8). QUESTA

IMPOSTAZIONE **NON INFLUENZA IL VOLUME - DELLA SUONERIA DELLE CHIAMATE IN INGRESSO - DELLE INDICAZIONI VOCALI DEL SISTEMA DI NAVIGAZIONE - DI ALTRE APPLICAZIONI POSSIBILMENTE ATTIVE.**

TM_6282_GUI

Scegliete il volume con il quale volete sentire il vostro interlocutore durante una telefonata (da 1 a 8). Questa impostazione **NON** influenza il volume - della suoneria delle chiamate in ingresso - delle indicazioni vocali del sistema di navigazione - di altre applicazioni possibilmente attive.

TM_6282_Highlight

Scegliete il volume con il quale volete sentire il vostro interlocutore durante una telefonata (da 1 a 8). Questa impostazione **NON influenza il volume**

	<p>- della suoneria delle chiamate in ingresso - delle indicazioni vocali del sistema di navigazione - di altre applicazioni possibilmente attive.</p>
TM_5719_Standard	<p>Scegliete il volume della suoneria per le telefonate in ingresso (da 1 a 8). Questa impostazione NON influenza il volume - del vostro interlocutore durante la conversazione - delle indicazioni vocali del sistema di navigazione - di altre applicazioni possibilmente attive</p>
TM_5719_Window	<p>SCEGLIETE IL VOLUME DELLA SUONERIA PER LE TELEFONATE IN INGRESSO (DA 1 A 8). QUESTA IMPOSTAZIONE NON INFLUENZA IL VOLUME - DEL VOSTRO INTERLOCUTORE DURANTE LA CONVERSAZIONE - DELLE INDICAZIONI VOCALI DEL SISTEMA DI NAVIGAZIONE - DI ALTRE APPLICAZIONI POSSIBILMENTE ATTIVE</p>
TM_5719_GUI	<p><u>Scegliete il volume della suoneria per le telefonate in ingresso (da 1 a 8). Questa impostazione NON influenza il volume - del vostro interlocutore durante la conversazione - delle indicazioni vocali del sistema di navigazione - di altre applicazioni possibilmente attive</u></p>
TM_5719_Highlight	<p>Scegliete il volume della suoneria per le telefonate in ingresso (da 1 a 8). Questa impostazione NON influenza il volume - del vostro interlocutore durante la conversazione - delle indicazioni vocali del sistema di navigazione - di altre applicazioni possibilmente attive</p>
TM_5692_Standard	<p>Scegliete se la funzione Bluetooth deve essere attivata ('Sì' oppure 'No'). Senza un collegamento Bluetooth attivo il modulo viva voce non può collegarsi con nessun telefonino.</p>
TM_5692_Window	<p>SCEGLIETE SE LA FUNZIONE BLUETOOTH DEVE ESSERE ATTIVATA ('Sì' OPPURE 'No'). SENZA UN COLLEGAMENTO BLUETOOTH ATTIVO IL MODULO VIVA VOCE NON PUÒ COLLEGARSI CON NESSUN TELEFONINO.</p>

TM_5692_GUI

Scegliete se la funzione Bluetooth deve essere attivata ('Sì' oppure 'No'). Senza un collegamento Bluetooth attivo il modulo viva voce non può collegarsi con nessun telefonino.

TM_5692_Highlight

Scegliete se la funzione Bluetooth deve essere attivata ('Sì' oppure 'No'). Senza un collegamento Bluetooth attivo il modulo viva voce non può collegarsi con nessun telefonino.

TM_3991_Standard

Scegliete se altri dispositivi Bluetooth (in particolare telefonini) possono collegarsi con il modulo viva voce ('Sì' oppure 'No'). Questa impostazione ha effetto solo se il segnale Bluetooth è attivo. Se il valore dell'impostazione è 'No' sarà possibile attivare un collegamento Bluetooth solo dal modulo viva voce, anche se è visibile da altri dispositivi.

TM_3991_Window

SCEGLIETE SE ALTRI DISPOSITIVI BLUETOOTH (IN PARTICOLARE TELEFONINI) POSSONO COLLEGARSI CON IL MODULO VIVA VOCE ('Sì' OPPURE 'No'). QUESTA IMPOSTAZIONE HA EFFETTO SOLO SE IL SEGNALE BLUETOOTH È ATTIVO. SE IL VALORE DELL'IMPOSTAZIONE È 'No' SARÀ POSSIBILE ATTIVARE UN COLLEGAMENTO BLUETOOTH SOLO DAL MODULO VIVA VOCE, ANCHE SE È VISIBILE DA ALTRI DISPOSITIVI.

TM_3991_GUI

Scegliete se altri dispositivi Bluetooth (in particolare telefonini) possono collegarsi con il modulo viva voce ('Sì' oppure 'No'). Questa impostazione ha effetto solo se il segnale Bluetooth è attivo. Se il valore dell'impostazione è 'No' sarà possibile attivare un collegamento Bluetooth solo dal modulo viva voce, anche se è visibile da altri dispositivi.

TM_3991_Highlight

Scegliete se altri dispositivi Bluetooth (in particolare telefonini) possono collegarsi con il modulo viva voce ('Sì' oppure 'No'). Questa impostazione ha effetto solo se il segnale Bluetooth è attivo. Se il valore dell'impostazione è 'No' sarà possibile attivare un collegamento

TM_3992_Standard	<p>Bluetooth solo dal modulo viva voce, anche se è visibile da altri dispositivi.</p> <p>Scegliete se altri dispositivi Bluetooth (in particolare telefonini) possono collegarsi con il modulo viva voce ('Sì' oppure 'No'). Questa impostazione ha effetto solo se il segnale Bluetooth è attivo. Se il valore dell'impostazione è 'No', il collegamento Bluetooth può essere inizializzato solamente dal modulo viva voce.</p>
TM_3992_Window	<p>SCEGLIETE SE ALTRI DISPOSITIVI BLUETOOTH (IN PARTICOLARE TELEFONINI) POSSONO COLLEGARSI CON IL MODULO VIVA VOCE ('Sì' OPPURE 'No'). QUESTA IMPOSTAZIONE HA EFFETTO SOLO SE IL SEGNALE BLUETOOTH È ATTIVO. SE IL VALORE DELL'IMPOSTAZIONE È 'No', IL COLLEGAMENTO BLUETOOTH PUÒ ESSERE INIZIALIZZATO SOLAMENTE DAL MODULO VIVA VOCE.</p>
TM_3992_GUI	<p><u>Scegliete se altri dispositivi Bluetooth (in particolare telefonini) possono collegarsi con il modulo viva voce ('Sì' oppure 'No'). Questa impostazione ha effetto solo se il segnale Bluetooth è attivo. Se il valore dell'impostazione è 'No', il collegamento Bluetooth può essere inizializzato solamente dal modulo viva voce.</u></p>
TM_3992_Highlight	<p>Scegliete se altri dispositivi Bluetooth (in particolare telefonini) possono collegarsi con il modulo viva voce ('Sì' oppure 'No'). Questa impostazione ha effetto solo se il segnale Bluetooth è attivo. Se il valore dell'impostazione è 'No', il collegamento Bluetooth può essere inizializzato solamente dal modulo viva voce.</p>
TM_6283_Standard	<p>Scegliete se il collegamento con l'ultimo telefonino collegato deve essere ripristinato ('Sì' oppure 'No'). Esempio: Il collegamento viene interrotto appena il veicolo viene abbandonato. Può essere ripristinato appena vi riavvicinerete al veicolo.</p>
TM_6283_Window	<p>SCEGLIETE SE IL COLLEGAMENTO CON L'ULTIMO TELEFONINO COLLEGATO DEVE</p>

	ESSERE RIPRISTINATO ('Sì' OPPURE 'No'). ESEMPIO: IL COLLEGAMENTO VIENE INTERROTTO APPENA IL VEICOLO VIENE ABBANDONATO. PUÒ ESSERE RIPRISTINATO APPENA VI RIAVICINERETE AL VEICOLO.
TM_6283_GUI	<u>Scegliete se il collegamento con l'ultimo telefonino collegato deve essere ripristinato ('Sì' oppure 'No'). Esempio: Il collegamento viene interrotto appena il veicolo viene abbandonato. Può essere ripristinato appena vi riavvicinerete al veicolo.</u>
TM_6283_Highlight	Scegliete se il collegamento con l'ultimo telefonino collegato deve essere ripristinato ('Sì' oppure 'No'). Esempio: Il collegamento viene interrotto appena il veicolo viene abbandonato. Può essere ripristinato appena vi riavvicinerete al veicolo.
TM_5694_Standard	Cognome
TM_5694_Window	COGNOME
TM_5694_GUI	<u>Cognome</u>
TM_5694_Highlight	Cognome
TM_5695_Standard	Nome
TM_5695_Window	NOME
TM_5695_GUI	<u>Nome</u>
TM_5695_Highlight	Nome
TM_5693_Standard	Ordinamento della rubrica per
TM_5693_Window	ORDINAMENTO DELLA RUBRICA PER
TM_5693_GUI	<u>Ordinamento della rubrica per</u>
TM_5693_Highlight	Ordinamento della rubrica per
TM_6291_Standard	La sequenza delle telefonate viene copiata. Si prega di pazientare un istante.
TM_6291_Window	LA SEQUENZA DELLE TELEFONATE VIENE COPIATA. SI PREGA DI PAZIENTARE UN ISTANTE.
TM_6291_GUI	<u>La sequenza delle telefonate viene copiata. Si prega di pazientare un istante.</u>
TM_6291_Highlight	La sequenza delle telefonate viene copiata. Si prega di pazientare un

	istante.
TM_3560_Standard	La rubrica sta per essere copiata. Si prega di pazientare un istante.
TM_3560_Window	LA RUBRICA STA PER ESSERE COPIATA. SI PREGA DI PAZIENTARE UN ISTANTE.
TM_3560_GUI	<u>La rubrica sta per essere copiata. Si prega di pazientare un istante.</u>
TM_3560_Highlight	La rubrica sta per essere copiata. Si prega di pazientare un istante.
TM_5696_Standard	In sottofondo
TM_5696_Window	IN SOTTOFONDO
TM_5696_GUI	<u>In sottofondo</u>
TM_5696_Highlight	In sottofondo
TM_6288_Standard	Si è verificato un errore durante la copia della rubrica. Si prega di tentare nuovamente.
TM_6288_Window	SI È VERIFICATO UN ERRORE DURANTE LA COPIA DELLA RUBRICA. SI PREGA DI TENTARE NUOVAMENTE.
TM_6288_GUI	<u>Si è verificato un errore durante la copia della rubrica. Si prega di tentare nuovamente.</u>
TM_6288_Highlight	Si è verificato un errore durante la copia della rubrica. Si prega di tentare nuovamente.
TM_3559_Standard	Si è verificato un errore durante la copia della lista delle chiamate. Si prega di tentare nuovamente.
TM_3559_Window	SI È VERIFICATO UN ERRORE DURANTE LA COPIA DELLA LISTA DELLE CHIAMATE. SI PREGA DI TENTARE NUOVAMENTE.
TM_3559_GUI	<u>Si è verificato un errore durante la copia della lista delle chiamate. Si prega di tentare nuovamente.</u>
TM_3559_Highlight	Si è verificato un errore durante la copia della lista delle chiamate. Si prega di tentare nuovamente.
TM_6287_Standard	Numero voci copiate:
TM_6287_Window	NUMERO VOCI COPIATE:
TM_6287_GUI	<u>Numero voci copiate:</u>
TM_6287_Highlight	Numero voci copiate:

TM_6284_Standard	La rubrica del telefonino non può essere trasferita. Possibili cause sono: - La rubrica è vuota. - Il telefonino non invia dati. - Il collegamento Bluetooth non è buono. - Il collegamento è interrotto.
TM_6284_Window	LA RUBRICA DEL TELEFONINO NON PUÒ ESSERE TRASFERITA. POSSIBILI CAUSE SONO: - LA RUBRICA È VUOTA. - IL TELEFONINO NON INVIA DATI. - IL COLLEGAMENTO BLUETOOTH NON È BUONO. - IL COLLEGAMENTO È INTERROTTO.
TM_6284_GUI	<u>La rubrica del telefonino non può essere trasferita. Possibili cause sono: - La rubrica è vuota. - Il telefonino non invia dati. - Il collegamento Bluetooth non è buono. - Il collegamento è interrotto.</u>
TM_6284_Highlight	La rubrica del telefonino non può essere trasferita. Possibili cause sono: - La rubrica è vuota. - Il telefonino non invia dati. - Il collegamento Bluetooth non è buono. - Il collegamento è interrotto.
TM_3553_Standard	Aggiorna
TM_3553_Window	AGGIORNA
TM_3553_GUI	<u>Aggiorna</u>
TM_3553_Highlight	Aggiorna
TM_5715_Standard	Parcheggio
TM_5715_Window	PARCHEGGIO
TM_5715_GUI	<u>Parcheggio</u>
TM_5715_Highlight	Parcheggio
TM_5716_Standard	MyRoutes
TM_5716_Window	MYROUTES
TM_5716_GUI	<u>MyRoutes</u>
TM_5716_Highlight	MyRoutes
TM_2823_Standard	Acceso
TM_2823_Window	ACCESO
TM_2823_GUI	<u>Acceso</u>
TM_2823_Highlight	Acceso
TM_2819_Standard	Spento
TM_2819_Window	SPENTO

TM_2819_GUI	<u>Spento</u>
TM_2819_Highlight	Spento
TM_5697_Standard	Numero sconosciuto
TM_5697_Window	NUMERO SCONOSCIUTO
TM_5697_GUI	<u>Numero sconosciuto</u>
TM_5697_Highlight	Numero sconosciuto
TM_5698_Standard	Anonimo
TM_5698_Window	ANONIMO
TM_5698_GUI	<u>Anonimo</u>
TM_5698_Highlight	Anonimo
TM_3554_Standard	Su telefono
TM_3554_Window	SU TELEFONO
TM_3554_GUI	<u>Su telefono</u>
TM_3554_Highlight	Su telefono
TM_5700_Standard	Chiamata da
TM_5700_Window	CHIAMATA DA
TM_5700_GUI	<u>Chiamata da</u>
TM_5700_Highlight	Chiamata da
TM_3558_Standard	Chiamata non riuscita.
TM_3558_Window	CHIAMATA NON RIUSCITA.
TM_3558_GUI	<u>Chiamata non riuscita.</u>
TM_3558_Highlight	Chiamata non riuscita.
TM_3555_Standard	Ripeti
TM_3555_Window	RIPETI
TM_3555_GUI	<u>Ripeti</u>
TM_3555_Highlight	Ripeti
TM_3556_Standard	Numeri che iniziano con # oppure * non sono supportati dal modulo viva voce.
TM_3556_Window	NUMERI CHE INIZIANO CON # OPPURE * NON SONO SUPPORTATI DAL MODULO VIVA VOCE.
TM_3556_GUI	<u>Numeri che iniziano con # oppure * non sono supportati dal modulo viva voce.</u>
TM_3556_Highlight	Numeri che iniziano con # oppure * non sono supportati dal modulo viva voce.
TM_6280_Standard	Numero telefonico
TM_6280_Window	NUMERO TELEFONICO

TM_6280_GUI	<u>Numero telefonico</u>
TM_6280_Highlight	Numero telefonico
TM_4134_Standard	Anrufen
TM_4134_Window	ANRUFEN
TM_4134_GUI	<u>Anrufen</u>
TM_4134_Highlight	Anrufen
TM_1819_Standard	ABC
TM_1819_Window	ABC
TM_1819_GUI	<u>ABC</u>
TM_1819_Highlight	ABC
TM_1813_Standard	123
TM_1813_Window	123
TM_1813_GUI	<u>123</u>
TM_1813_Highlight	123
TM_3259_Standard	SYM
TM_3259_Window	SYM
TM_3259_GUI	<u>SYM</u>
TM_3259_Highlight	SYM
TM_2585_Standard	АВГ
TM_2585_Window	АВГ
TM_2585_GUI	<u>АВГ</u>
TM_2585_Highlight	АВГ
TM_2589_Standard	ABC
TM_2589_Window	ABC
TM_2589_GUI	<u>ABC</u>
TM_2589_Highlight	ABC
TM_2581_Standard	АБВ
TM_2581_Window	АБВ
TM_2581_GUI	<u>АБВ</u>
TM_2581_Highlight	АБВ
TM_2584_Standard	АВГ
TM_2584_Window	АВГ
TM_2584_GUI	<u>АВГ</u>
TM_2584_Highlight	АВГ
TM_2583_Standard	ЁЙТЬ
TM_2583_Window	ЁЙТЬ

TM_2583_GUI	<u>ЁЙЪ</u>
TM_2583_Highlight	ЁЙЪ
TM_2582_Standard	АБВ
TM_2582_Window	АБВ
TM_2582_GUI	<u>АБВ</u>
TM_2582_Highlight	АБВ
TM_2586_Standard	ΑΪΩ
TM_2586_Window	ΑΪΩ
TM_2586_GUI	<u>ΑΪΩ</u>
TM_2586_Highlight	ΑΪΩ
TM_5705_Standard	Termina ricerca
TM_5705_Window	TERMINA RICERCA
TM_5705_GUI	<u>Termina ricerca</u>
TM_5705_Highlight	Termina ricerca
TM_5704_Standard	Dispositivi trovati
TM_5704_Window	DISPOSITIVI TROVATI
TM_5704_GUI	<u>Dispositivi trovati</u>
TM_5704_Highlight	Dispositivi trovati
TM_5703_Standard	Nessun dispositivo Bluetooth trovato.
TM_5703_Window	NESSUN DISPOSITIVO BLUETOOTH TROVATO.
TM_5703_GUI	<u>Nessun dispositivo Bluetooth trovato.</u>
TM_5703_Highlight	Nessun dispositivo Bluetooth trovato.
TM_5702_Standard	Ricerca dispositivi Bluetooth in corso...
TM_5702_Window	RICERCA DISPOSITIVI BLUETOOTH IN CORSO...
TM_5702_GUI	<u>Ricerca dispositivi Bluetooth in corso...</u>
TM_5702_Highlight	Ricerca dispositivi Bluetooth in corso...
TM_6295_Standard	Cancellando il dispositivo dalla lista 'Dispositivi attendibili', la lista delle chiamate e la rubrica non saranno più disponibili sul dispositivo di navigazione. Siete sicuri di voler cancellare il dispositivo dalla lista?
TM_6295_Window	CANCELLANDO IL DISPOSITIVO DALLA LISTA 'DISPOSITIVI ATTENDIBILI', LA LISTA DELLE CHIAMATE E LA RUBRICA NON SARANNO PIÙ DISPONIBILI SUL DISPOSITIVO DI NAVIGAZIONE. SIETE SICURI DI VOLER

TM_6295_GUI

CANCELLARE IL DISPOSITIVO DALLA LISTA?

Cancellando il dispositivo dalla lista 'Dispositivi attendibili', la lista delle chiamate e la rubrica non saranno più disponibili sul dispositivo di navigazione. Siete sicuri di voler cancellare il dispositivo dalla lista?

TM_6295_Highlight

Cancellando il dispositivo dalla lista 'Dispositivi attendibili', la lista delle chiamate e la rubrica non saranno più disponibili sul dispositivo di navigazione. Siete sicuri di voler cancellare il dispositivo dalla lista?

TM_5701_Standard

Ricerca dispositivi

TM_5701_Window

RICERCA DISPOSITIVI

TM_5701_GUI

Ricerca dispositivi

TM_5701_Highlight

Ricerca dispositivi

TM_5707_Standard

Cancella dispositivo

TM_5707_Window

CANCELLA DISPOSITIVO

TM_5707_GUI

Cancella dispositivo

TM_5707_Highlight

Cancella dispositivo

TM_5706_Standard

Dispositivi attendibili

TM_5706_Window

DISPOSITIVI ATTENDIBILI

TM_5706_GUI

Dispositivi attendibili

TM_5706_Highlight

Dispositivi attendibili

TM_5688_Standard

Rubrica

TM_5688_Window

RUBRICA

TM_5688_GUI

Rubrica

TM_5688_Highlight

Rubrica

TM_6285_Standard

Dispositivi collegati:

TM_6285_Window

DISPOSITIVI COLLEGATI:

TM_6285_GUI

Dispositivi collegati:

TM_6285_Highlight

Dispositivi collegati:

TM_5708_Standard

Nessun dispositivo collegato.

TM_5708_Window

NESSUN DISPOSITIVO COLLEGATO.

TM_5708_GUI

Nessun dispositivo collegato.

TM_5708_Highlight

Nessun dispositivo collegato.

TM_6279_Standard

Tastiera

TM_6279_Window

TASTIERA

TM_6279_GUI	<u>Tastiera</u>
TM_6279_Highlight	Tastiera
TM_5689_Standard	Chiamate effettuate
TM_5689_Window	CHIAMATE EFFETTUATE
TM_5689_GUI	<u>Chiamate effettuate</u>
TM_5689_Highlight	Chiamate effettuate
TM_5709_Standard	...
TM_5709_Window	...
TM_5709_GUI	...
TM_5709_Highlight	...
TM_3120_Standard	Comando vocale
TM_3120_Window	COMANDO VOCALE
TM_3120_GUI	<u>Comando vocale</u>
TM_3120_Highlight	Comando vocale
TM_5371_Standard	Meteo
TM_5371_Window	METEO
TM_5371_GUI	<u>Meteo</u>
TM_5371_Highlight	Meteo
TM_166_Standard	Aiuto
TM_166_Window	AIUTO
TM_166_GUI	<u>Aiuto</u>
TM_166_Highlight	Aiuto
TM_8057_Standard	Telefono 1
TM_8057_Window	TELEFONO 1
TM_8057_GUI	<u>Telefono 1</u>
TM_8057_Highlight	Telefono 1
TM_8058_Standard	Telefono 2
TM_8058_Window	TELEFONO 2
TM_8058_GUI	<u>Telefono 2</u>
TM_8058_Highlight	Telefono 2
TM_8082_Standard	Sistema di navigazione
TM_8082_Window	SISTEMA DI NAVIGAZIONE
TM_8082_GUI	<u>Sistema di navigazione</u>
TM_8082_Highlight	Sistema di navigazione
TM_8100_Standard	Headset
TM_8100_Window	HEADSET

TM_8100_GUI	<u>Headset</u>
TM_8100_Highlight	Headset
TM_5979_Standard	QWERTY
TM_5979_Window	QWERTY
TM_5979_GUI	<u>QWERTY</u>
TM_5979_Highlight	QWERTY
TM_5978_Standard	ABCDEF
TM_5978_Window	ABCDEF
TM_5978_GUI	<u>ABCDEF</u>
TM_5978_Highlight	ABCDEF
TM_5656_Standard	AZERTY
TM_5656_Window	AZERTY
TM_5656_GUI	<u>AZERTY</u>
TM_5656_Highlight	AZERTY
TM_8274_Standard	SMS
TM_8274_Window	SMS
TM_8274_GUI	<u>SMS</u>
TM_8274_Highlight	SMS
TM_8275_Standard	SMS aperti
TM_8275_Window	SMS APERTI
TM_8275_GUI	<u>SMS aperti</u>
TM_8275_Highlight	SMS aperti
TM_8276_Standard	SMS non aperti
TM_8276_Window	SMS NON APERTI
TM_8276_GUI	<u>SMS non aperti</u>
TM_8276_Highlight	SMS non aperti
TM_7457_Standard	MyPOIs
TM_7457_Window	MyPOIs
TM_7457_GUI	<u>MyPOIs</u>
TM_7457_Highlight	MyPOIs
TM_8337_Standard	verde
TM_8337_Window	VERDE
TM_8337_GUI	<u>verde</u>
TM_8337_Highlight	verde
TM_5980_Standard	QWERTZ
TM_5980_Window	QWERTZ

TM_5980_GUI	<u>QWERTZ</u>
TM_5980_Highlight	QWERTZ
TM_8345_Standard	Sensore d'avvicinamento
TM_8345_Window	SENSORE D'AVVICINAMENTO
TM_8345_GUI	<u>Sensore d'avvicinamento</u>
TM_8345_Highlight	Sensore d'avvicinamento
TM_5340_Standard	Telefono
TM_5340_Window	TELEFONO
TM_5340_GUI	<u>Telefono</u>
TM_5340_Highlight	Telefono
TM_8103_Standard	SMS in ingresso
TM_8103_Window	SMS IN INGRESSO
TM_8103_GUI	<u>SMS in ingresso</u>
TM_8103_Highlight	SMS in ingresso
TM_8361_Standard	Dati tecnici
TM_8361_Window	DATI TECNICI
TM_8361_GUI	<u>Dati tecnici</u>
TM_8361_Highlight	Dati tecnici
TM_164_Standard	NAVIGON
TM_164_Window	NAVIGON
TM_164_GUI	<u>NAVIGON</u>
TM_164_Highlight	NAVIGON
TM_8390_Standard	NAVIGON
TM_8390_Window	NAVIGON
TM_8390_GUI	<u>NAVIGON</u>
TM_8390_Highlight	NAVIGON
TM_8392_Standard	XYZ
TM_8392_Window	XYZ
TM_8392_GUI	<u>XYZ</u>
TM_8392_Highlight	XYZ
TM_8394_Standard	csv
TM_8394_Window	csv
TM_8394_GUI	<u>csv</u>
TM_8394_Highlight	csv
TM_8400_Standard	9.94302,49.79906,NAVIGON GmbH,PHONENUMBER=+49 931~Best Navigation Devices

TM_8400_Window	9.94302,49.79906,NAVIGON GmbH,PHONENUMBER=+49 931~BEST NAVIGATION DEVICES
TM_8400_GUI	<u>9.94302,49.79906,NAVIGON GmbH,PHONENUMBER=+49 931~Best Navigation Devices</u>
TM_8400_Highlight	9.94302,49.79906,NAVIGON GmbH,PHONENUMBER=+49 931~Best Navigation Devices
TM_8401_Standard	40x25
TM_8401_Window	40x25
TM_8401_GUI	<u>40x25</u>
TM_8401_Highlight	40x25
TM_8395_Standard	bmp
TM_8395_Window	BMP
TM_8395_GUI	<u>bmp</u>
TM_8395_Highlight	bmp
TM_8396_Standard	png
TM_8396_Window	PNG
TM_8396_GUI	<u>png</u>
TM_8396_Highlight	png
TM_8397_Standard	Bitmap
TM_8397_Window	BITMAP
TM_8397_GUI	<u>Bitmap</u>
TM_8397_Highlight	Bitmap
TM_8399_Standard	Portable Network Graphic
TM_8399_Window	PORTABLE NETWORK GRAPHIC
TM_8399_GUI	<u>Portable Network Graphic</u>
TM_8399_Highlight	Portable Network Graphic
TM_8393_Standard	PHONENUMBER=
TM_8393_Window	PHONENUMBER=
TM_8393_GUI	<u>PHONENUMBER=</u>
TM_8393_Highlight	PHONENUMBER=
TM_8391_Standard	MyPOIs
TM_8391_Window	MyPOIs
TM_8391_GUI	<u>MyPOIs</u>
TM_8391_Highlight	MyPOIs
TM_8403_Standard	XYZ.bmp

TM_8403_Window	XYZ.BMP
TM_8403_GUI	<u>XYZ.bmp</u>
TM_8403_Highlight	XYZ.bmp
TM_8402_Standard	XYZ.csv
TM_8402_Highlight	XYZ.csv
TM_8404_Standard	Proprie destinazioni speciali
TM_8404_Window	PROPRIE DESTINAZIONI SPECIALI
TM_8404_GUI	<u>Proprie destinazioni speciali</u>
TM_8404_Highlight	Proprie destinazioni speciali
TM_8406_Standard	10.000
TM_8406_Window	10.000
TM_8406_GUI	<u>10.000</u>
TM_8406_Highlight	10.000
TM_8407_Standard	40
TM_8407_Window	40
TM_8407_GUI	<u>40</u>
TM_8407_Highlight	40
TM_8339_Standard	arancione
TM_8339_Window	ARANCIONE
TM_8339_GUI	<u>arancione</u>
TM_8339_Highlight	arancione
TM_3544_Standard	Modificare chiamata rapida
TM_3544_Window	MODIFICARE CHIAMATA RAPIDA
TM_3544_GUI	<u>Modificare chiamata rapida</u>
TM_3544_Highlight	Modificare chiamata rapida
TM_2720_Standard	Stato tachimetro
TM_2720_Window	STATO TACHIMETRO
TM_2720_GUI	<u>Stato tachimetro</u>
TM_2720_Highlight	Stato tachimetro
TM_8423_Standard	Raggio di reazione
TM_8423_Window	RAGGIO DI REAZIONE
TM_8423_GUI	<u>Raggio di reazione</u>
TM_8423_Highlight	Raggio di reazione
TM_8426_Standard	Velocità di reazione
TM_8426_Window	VELOCITÀ DI REAZIONE
TM_8426_GUI	<u>Velocità di reazione</u>

TM_8426_Highlight	Velocità di reazione
TM_1900_Standard	Il dispositivo andrà in pochi secondi in standby.
TM_1900_Window	IL DISPOSITIVO ANDRÀ IN POCCHI SECONDI IN STANDBY.
TM_1900_GUI	<u>Il dispositivo andrà in pochi secondi in standby.</u>
TM_1900_Highlight	Il dispositivo andrà in pochi secondi in standby.
TM_3083_Standard	Spegnere
TM_3083_Window	SPEGNERE
TM_3083_GUI	<u>Spegnere</u>
TM_3083_Highlight	Spegnere
TM_3211_Standard	Standby
TM_3211_Window	STANDBY
TM_3211_GUI	<u>Standby</u>
TM_3211_Highlight	Standby
TM_2113_Standard	SO
TM_2113_Window	SO
TM_2113_GUI	<u>SO</u>
TM_2113_Highlight	SO
TM_8495_Standard	30
TM_8495_Window	30
TM_8495_GUI	<u>30</u>
TM_8495_Highlight	30
TM_8496_Standard	10-30
TM_8496_Window	10-30
TM_8496_GUI	<u>10-30</u>
TM_8496_Highlight	10-30
TM_6607_Standard	Chiudere modo demo
TM_6607_Window	CHIUDERE MODO DEMO
TM_6607_GUI	<u>Chiudere modo demo</u>
TM_6607_Highlight	Chiudere modo demo
TM_4098_Standard	Furgone
TM_4098_Window	FURGONE
TM_4098_GUI	<u>Furgone</u>
TM_4098_Highlight	Furgone

TM_4176_Standard	Camper
TM_4176_Window	CAMPER
TM_4176_GUI	<u>Camper</u>
TM_4176_Highlight	Camper
TM_2016_Standard	Contatti
TM_2016_Window	CONTATTI
TM_2016_GUI	<u>Contatti</u>
TM_2016_Highlight	Contatti
TM_8781_Standard	Cartella contatti...
TM_8781_Window	CARTELLA CONTATTI...
TM_8781_GUI	<u>Cartella contatti...</u>
TM_8781_Highlight	Cartella contatti...
TM_8742_Standard	Lingua
TM_8742_Window	LINGUA
TM_8742_GUI	<u>Lingua</u>
TM_8742_Highlight	Lingua
TM_8796_Standard	File
TM_8796_Window	FILE
TM_8796_GUI	<u>File</u>
TM_8796_Highlight	File
TM_8795_Standard	Selezionare tutti
TM_8795_Window	SELEZIONARE TUTTI
TM_8795_GUI	<u>Selezionare tutti</u>
TM_8795_Highlight	Selezionare tutti
TM_8771_Standard	Elimina tutti
TM_8771_Window	ELIMINA TUTTI
TM_8771_GUI	<u>Elimina tutti</u>
TM_8771_Highlight	Elimina tutti
TM_8812_Standard	Elimina
TM_8812_Window	ELIMINA
TM_8812_GUI	<u>Elimina</u>
TM_8812_Highlight	Elimina
TM_8748_Standard	Leggere dal dispositivo NAVIGON
TM_8748_Window	LEGGERE DAL DISPOSITIVO NAVIGON
TM_8748_GUI	<u>Leggere dal dispositivo NAVIGON</u>
TM_8748_Highlight	Leggere dal dispositivo NAVIGON

TM_8761_Standard	Leggere da Outlook
TM_8761_Window	LEGGERE DA OUTLOOK
TM_8761_GUI	<u>Leggere da Outlook</u>
TM_8761_Highlight	Leggere da Outlook
TM_8773_Standard	Copiare sul dispositivo NAVIGON
TM_8773_Window	COPIARE SUL DISPOSITIVO NAVIGON
TM_8773_GUI	<u>Copiare sul dispositivo NAVIGON</u>
TM_8773_Highlight	Copiare sul dispositivo NAVIGON
TM_8807_Standard	Via
TM_8807_Window	VIA
TM_8807_GUI	<u>Via</u>
TM_8807_Highlight	Via
TM_8818_Standard	Paese
TM_8818_Window	PAESE
TM_8818_GUI	<u>Paese</u>
TM_8818_Highlight	Paese
TM_8811_Standard	OK
TM_8811_Window	OK
TM_8811_GUI	<u>OK</u>
TM_8811_Highlight	OK
TM_2629_Standard	Inizio
TM_2629_Window	INIZIO
TM_2629_GUI	<u>Inizio</u>
TM_2629_Highlight	Inizio
TM_1501_Standard	Potete indicare indirizzi e rispondere a domande del dispositivo di navigazione.
TM_1501_Window	POTETE INDICARE INDIRIZZI E RISPONDERE A DOMANDE DEL DISPOSITIVO DI NAVIGAZIONE.
TM_1501_GUI	<u>Potete indicare indirizzi e rispondere a domande del dispositivo di navigazione.</u>
TM_1501_Highlight	Potete indicare indirizzi e rispondere a domande del dispositivo di navigazione.
TM_4130_Standard	Media-Player
TM_4130_Window	MEDIA-PLAYER
TM_4130_GUI	<u>Media-Player</u>
TM_4130_Highlight	Media-Player

TM_1944_Standard	Telefono
TM_1944_Window	TELEFONO
TM_1944_GUI	<u>Telefono</u>
TM_1944_Highlight	Telefono
TM_3609_Standard	TV
TM_3609_Window	TV
TM_3609_GUI	<u>TV</u>
TM_3609_Highlight	TV
TM_2840_Standard	Inserire password
TM_2840_Window	INSERIRE PASSWORD
TM_2840_GUI	<u>Inserire password</u>
TM_2840_Highlight	Inserire password
TM_1965_Standard	Cambiare password
TM_1965_Window	CAMBIARE PASSWORD
TM_1965_GUI	<u>Cambiare password</u>
TM_1965_Highlight	Cambiare password
TM_2756_Standard	Nuova password
TM_2756_Window	NUOVA PASSWORD
TM_2756_GUI	<u>Nuova password</u>
TM_2756_Highlight	Nuova password
TM_2018_Standard	Continua
TM_2018_Window	CONTINUA
TM_2018_GUI	<u>Continua</u>
TM_2018_Highlight	Continua
TM_2008_Standard	Confermare password
TM_2008_Window	CONFERMARE PASSWORD
TM_2008_GUI	<u>Confermare password</u>
TM_2008_Highlight	Confermare password
TM_2850_Standard	Attivare
TM_2850_Window	ATTIVARE
TM_2850_GUI	<u>Attivare</u>
TM_2850_Highlight	Attivare
TM_2852_Standard	Disattiva
TM_2852_Window	DISATTIVA
TM_2852_GUI	<u>Disattiva</u>
TM_2852_Highlight	Disattiva

TM_1618_Standard	Potete indicare indirizzi e rispondere a domande del dispositivo di navigazione.
TM_1618_Window	POTETE INDICARE INDIRIZZI E RISPONDERE A DOMANDE DEL DISPOSITIVO DI NAVIGAZIONE.
TM_1618_GUI	<u>Potete indicare indirizzi e rispondere a domande del dispositivo di navigazione.</u>
TM_1618_Highlight	Potete indicare indirizzi e rispondere a domande del dispositivo di navigazione.
TM_5952_Standard	Chiamata rapida
TM_5952_Window	CHIAMATA RAPIDA
TM_5952_GUI	<u>Chiamata rapida</u>
TM_5952_Highlight	Chiamata rapida
TM_5883_Standard	Altri possono collegarsi
TM_5883_Window	ALTRI POSSONO COLLEGARSI
TM_5883_GUI	<u>Altri possono collegarsi</u>
TM_5883_Highlight	Altri possono collegarsi
TM_5752_Standard	Abbassare
TM_5752_Window	ABBASSARE
TM_5752_GUI	<u>Abbassare</u>
TM_5752_Highlight	Abbassare
TM_2826_Standard	Protezione password
TM_2826_Window	PROTEZIONE PASSWORD
TM_2826_GUI	<u>Protezione password</u>
TM_2826_Highlight	Protezione password
TM_3223_Standard	Si prega di ricordare che il codice stradale ha una priorità maggiore rispetto alle indicazioni del sistema di navigazione. Non inserite dati nel dispositivo durante la guida.
TM_3223_Window	SI PREGA DI RICORDARE CHE IL CODICE STRADALE HA UNA PRIORITÀ MAGGIORE RISPETTO ALLE INDICAZIONI DEL SISTEMA DI NAVIGAZIONE. NON INSERITE DATI NEL DISPOSITIVO DURANTE LA GUIDA.
TM_3223_GUI	<u>Si prega di ricordare che il codice stradale ha una priorità maggiore rispetto alle indicazioni del sistema di navigazione. Non inserite dati nel dispositivo durante la guida.</u>

TM_3223_Highlight	Si prega di ricordare che il codice stradale ha una priorità maggiore rispetto alle indicazioni del sistema di navigazione. Non inserite dati nel dispositivo durante la guida.
TM_10110_Standard	La guida troppo veloce oltre a poter costare caro può anche essere pericolosa. Per questo vi facciamo notare i limiti di velocità e gli autovelox fissi. I cambi di corsia e gli incroci poco chiari non sono più uno stress grazie alle indicazioni anticipate della corsia da occupare. Highlights del pacchetto: - Assistente di velocità - Info velox - Assistente di corsia pro
TM_10110_Window	LA GUIDA TROPPO VELOCE OLTRE A POTER COSTARE CARO PUÒ ANCHE ESSERE PERICOLOSA. PER QUESTO VI FACCIAMO NOTARE I LIMITI DI VELOCITÀ E GLI AUTOVELOX FISSI. I CAMBI DI CORSIA E GLI INCROCI POCO CHIARI NON SONO PIÙ UNO STRESS GRAZIE ALLE INDICAZIONI ANTICIPATE DELLA CORSIA DA OCCUPARE. HIGHLIGHTS DEL PACCHETTO: - ASSISTENTE DI VELOCITÀ - INFO VELOX - ASSISTENTE DI CORSIA PRO
TM_10110_GUI	<u>La guida troppo veloce oltre a poter costare caro può anche essere pericolosa. Per questo vi facciamo notare i limiti di velocità e gli autovelox fissi. I cambi di corsia e gli incroci poco chiari non sono più uno stress grazie alle indicazioni anticipate della corsia da occupare. Highlights del pacchetto: - Assistente di velocità - Info velox - Assistente di corsia pro</u>
TM_10110_Highlight	La guida troppo veloce oltre a poter costare caro può anche essere pericolosa. Per questo vi facciamo notare i limiti di velocità e gli autovelox fissi. I cambi di corsia e gli incroci poco chiari non sono più uno stress grazie alle indicazioni anticipate della corsia da occupare. Highlights del pacchetto: - Assistente di velocità - Info velox - Assistente di corsia pro

TM_3061_Standard	Avvisare prima delle curve
TM_3061_Window	AVVISARE PRIMA DELLE CURVE
TM_3061_GUI	<u>Avvisare prima delle curve</u>
TM_3061_Highlight	Avvisare prima delle curve
TM_3036_Standard	Utilizzare comandi vocali
TM_3036_Window	UTILIZZARE COMANDI VOCALI
TM_3036_GUI	<u>Utilizzare comandi vocali</u>
TM_3036_Highlight	Utilizzare comandi vocali
TM_3043_Standard	Inserire indirizzi
TM_3043_Window	INSERIRE INDIRIZZI
TM_3043_GUI	<u>Inserire indirizzi</u>
TM_3043_Highlight	Inserire indirizzi
TM_6067_Standard	Info Rifornimento Carburante Live
TM_6067_Window	INFO RIFORNIMENTO CARBURANTE LIVE
TM_6067_GUI	<u>Info Rifornimento Carburante Live</u>
TM_6067_Highlight	Info Rifornimento Carburante Live
TM_6067_Productname	Info Rifornimento Carburante Live
TM_10233_Standard	Tipo file
TM_10233_Window	TIPO FILE
TM_10233_GUI	<u>Tipo file</u>
TM_10233_Highlight	Tipo file
TM_10234_Standard	Codifica
TM_10234_Window	CODIFICA
TM_10234_GUI	<u>Codifica</u>
TM_10234_Highlight	Codifica
TM_10238_Standard	Nome file
TM_10238_Window	NOME FILE
TM_10238_GUI	<u>Nome file</u>
TM_10238_Highlight	Nome file
TM_3863_Standard	Carburante
TM_3863_Window	CARBURANTE
TM_3863_GUI	<u>Carburante</u>
TM_3863_Highlight	Carburante
TM_3863_Productname	Carburante
TM_10250_Standard	Salva
TM_10250_Window	SALVA

TM_10250_GUI	Salva
TM_10250_Highlight	Salva
TM_10251_Standard	Tutti i file
TM_10251_Window	TUTTI I FILE
TM_10251_GUI	Tutti i file
TM_10251_Highlight	Tutti i file
TM_3960_Standard	Utilizzate i servizi Live
TM_3960_Window	UTILIZZATE I SERVIZI LIVE
TM_3960_GUI	Utilizzate i servizi Live
TM_3960_Highlight	Utilizzate i servizi Live
TM_3962_Standard	Migliorare riconoscimento code
TM_3962_Window	MIGLIORARE RICONOSCIMENTO CODE
TM_3962_GUI	Migliorare riconoscimento code
TM_3962_Highlight	Migliorare riconoscimento code
TM_3997_Standard	dai Servizi Live
TM_3997_Window	DAI SERVIZI LIVE
TM_3997_GUI	dai Servizi Live
TM_3997_Highlight	dai Servizi Live
TM_3827_Standard	da stazioni radio
TM_3827_Window	DA STAZIONI RADIO
TM_3827_GUI	da stazioni radio
TM_3827_Highlight	da stazioni radio
TM_5363_Standard	Ricevere informazioni sul traffico
TM_5363_Window	RICEVERE INFORMAZIONI SUL TRAFFICO
TM_5363_GUI	Ricevere informazioni sul traffico
TM_5363_Highlight	Ricevere informazioni sul traffico
TM_3984_Standard	Floating Car Data
TM_3984_Window	FLOATING CAR DATA
TM_3984_GUI	Floating Car Data
TM_3984_Highlight	Floating Car Data
TM_10317_Standard	File
TM_10317_Window	FILE
TM_10317_GUI	File
TM_10317_Highlight	File
TM_2831_Standard	Impostazioni
TM_2831_Window	IMPOSTAZIONI

TM_2831_GUI	<u>Impostazioni</u>
TM_2831_Highlight	Impostazioni
TM_10252_Standard	Eventi Live
TM_10252_Window	EVENTI LIVE
TM_10252_GUI	<u>Eventi Live</u>
TM_10252_Highlight	Eventi Live
TM_10252_Productname	Eventi Live
TM_2686_Standard	Meteo
TM_2686_Window	METEO
TM_2686_GUI	<u>Meteo</u>
TM_2686_Highlight	Meteo
TM_2686_Productname	Meteo
TM_2669_Standard	Inserire tappa
TM_2669_Window	INSERIRE TAPPA
TM_2669_GUI	<u>Inserire tappa</u>
TM_2669_Highlight	Inserire tappa
TM_10315_Standard	rosso
TM_10315_Window	ROSSO
TM_10315_GUI	<u>rosso</u>
TM_10315_Highlight	rosso
TM_10314_Standard	giallo
TM_10314_Window	GIALLO
TM_10314_GUI	<u>giallo</u>
TM_10314_Highlight	giallo
TM_10309_Standard	verde
TM_10309_Window	VERDE
TM_10309_GUI	<u>verde</u>
TM_10309_Highlight	verde
TM_4004_Standard	Ricerca locale
TM_4004_Window	RICERCA LOCALE
TM_4004_GUI	<u>Ricerca locale</u>
TM_4004_Highlight	Ricerca locale
TM_4004_Productname	Ricerca locale
TM_3999_Standard	Risultati
TM_3999_Window	RISULTATI
TM_3999_GUI	<u>Risultati</u>

TM_3999_Highlight	Risultati
TM_5364_Standard	tipo di carburante
TM_5364_Window	TIPO DI CARBURANTE
TM_5364_GUI	<u>tipo di carburante</u>
TM_5364_Highlight	tipo di carburante
TM_274_Standard	Verso casa
TM_274_Window	VERSO CASA
TM_274_GUI	<u>Verso casa</u>
TM_274_Highlight	Verso casa
TM_988_Standard	Destinazione
TM_988_Window	DESTINAZIONE
TM_988_GUI	<u>Destinazione</u>
TM_988_Highlight	Destinazione
TM_10316_Standard	UTF-8
TM_10316_Window	UTF-8
TM_10316_GUI	<u>UTF-8</u>
TM_10316_Highlight	UTF-8
TM_3570_Standard	Google Ricerca locale
TM_3570_Window	GOOGLE RICERCA LOCALE
TM_3570_GUI	<u>Google Ricerca locale</u>
TM_3570_Highlight	Google Ricerca locale
TM_1435_Standard	Molte grazie!
TM_1435_Window	MOLTE GRAZIE!
TM_1435_GUI	<u>Molte grazie!</u>
TM_1435_Highlight	Molte grazie!
TM_2888_Standard	Il segnale GPS non è momentaneamente disponibile. Volete utilizzare l'ultima posizione nota?
TM_2888_Window	IL SEGNALE GPS NON È MOMENTANEAMENTE DISPONIBILE. VOLETE UTILIZZARE L'ULTIMA POSIZIONE NOTA?
TM_2888_GUI	<u>Il segnale GPS non è momentaneamente disponibile. Volete utilizzare l'ultima posizione nota?</u>
TM_2888_Highlight	Il segnale GPS non è momentaneamente disponibile. Volete utilizzare l'ultima posizione nota?
TM_10476_Standard	MyBest POI

TM_10476_Window	MyBEST POI
TM_10476_GUI	<u>MyBest POI</u>
TM_10476_Highlight	MyBest POI
TM_2057_Standard	Cancella destinazione
TM_2057_Window	CANCELLA DESTINAZIONE
TM_2057_GUI	<u>Cancella destinazione</u>
TM_2057_Highlight	Cancella destinazione
TM_2308_Standard	Volete inserire ora un indirizzo?
TM_2308_Window	VOLETE INSERIRE ORA UN INDIRIZZO?
TM_2308_GUI	<u>Volete inserire ora un indirizzo?</u>
TM_2308_Highlight	Volete inserire ora un indirizzo?
TM_10477_Standard	POI-Import
TM_10477_Window	POI-IMPORT
TM_10477_GUI	<u>POI-Import</u>
TM_10477_Highlight	POI-Import
TM_2321_Standard	A sinistra
TM_2321_Window	A SINISTRA
TM_2321_GUI	<u>A sinistra</u>
TM_2321_Highlight	A sinistra
TM_2323_Standard	A destra
TM_2323_Window	A DESTRA
TM_2323_GUI	<u>A destra</u>
TM_2323_Highlight	A destra
TM_2605_Standard	Diario di bordo
TM_2605_Window	DIARIO DI BORDO
TM_2605_GUI	<u>Diario di bordo</u>
TM_2605_Highlight	Diario di bordo
TM_3343_Standard	Stati Uniti
TM_3343_Window	STATI UNITI
TM_3343_GUI	<u>Stati Uniti</u>
TM_3343_Highlight	Stati Uniti
TM_3074_Standard	Categorie indicate
TM_3074_Window	CATEGORIE INDICATE
TM_3074_GUI	<u>Categorie indicate</u>
TM_3074_Highlight	Categorie indicate
TM_3830_Standard	Stato Live

TM_3830_Window	STATO LIVE
TM_3830_GUI	<u>Stato Live</u>
TM_3830_Highlight	Stato Live
TM_2245_Standard	Da Outlook / da internet
TM_2245_Window	DA OUTLOOK / DA INTERNET
TM_2245_GUI	<u>Da Outlook / da internet</u>
TM_2245_Highlight	Da Outlook / da internet
TM_3030_Standard	Indirizzo di casa
TM_3030_Window	INDIRIZZO DI CASA
TM_3030_GUI	<u>Indirizzo di casa</u>
TM_3030_Highlight	Indirizzo di casa
TM_3000_Standard	Profilo di tragitto
TM_3000_Window	PROFILO DI TRAGITTO
TM_3000_GUI	<u>Profilo di tragitto</u>
TM_3000_Highlight	Profilo di tragitto
TM_2307_Standard	Volete inserire l'indirizzo oppure sceglierne uno dalla lista delle favorite?
TM_2307_Window	VOLETE INSERIRE L'INDIRIZZO OPPURE SCEGLIERNE UNO DALLA LISTA DELLE FAVORITE?
TM_2307_GUI	<u>Volete inserire l'indirizzo oppure sceglierne uno dalla lista delle favorite?</u>
TM_2307_Highlight	Volete inserire l'indirizzo oppure sceglierne uno dalla lista delle favorite?
TM_2998_Standard	Pianificazione del tragitto
TM_2998_Window	PIANIFICAZIONE DEL TRAGITTO
TM_2998_GUI	<u>Pianificazione del tragitto</u>
TM_2998_Highlight	Pianificazione del tragitto
TM_2898_Standard	Permettere
TM_2898_Window	PERMETTERE
TM_2898_GUI	<u>Permettere</u>
TM_2898_Highlight	Permettere
TM_3930_Standard	Oscurare il display nel modo pedone
TM_3930_Window	OSCURARE IL DISPLAY NEL MODO PEDONE
TM_3930_GUI	<u>Oscurare il display nel modo pedone</u>
TM_3930_Highlight	Oscurare il display nel modo pedone
TM_2612_Standard	Voce del diario di bordo

TM_2612_Window	VOCE DEL DIARIO DI BORDO
TM_2612_GUI	<u>Voce del diario di bordo</u>
TM_2612_Highlight	Voce del diario di bordo
TM_2910_Standard	Motivo
TM_2910_Window	MOTIVO
TM_2910_GUI	<u>Motivo</u>
TM_2910_Highlight	Motivo
TM_2849_Standard	Foto
TM_2849_Window	FOTO
TM_2849_GUI	<u>Foto</u>
TM_2849_Highlight	Foto
TM_2827_Standard	Impostazioni di fabbrica
TM_2827_Window	IMPOSTAZIONI DI FABBRICA
TM_2827_GUI	<u>Impostazioni di fabbrica</u>
TM_2827_Highlight	Impostazioni di fabbrica
TM_2243_Standard	Da Outlook
TM_2243_Window	DA OUTLOOK
TM_2243_GUI	<u>Da Outlook</u>
TM_2243_Highlight	Da Outlook
TM_3921_Standard	Risparmiare energia nel modo pedone
TM_3921_Window	RISPARMIARE ENERGIA NEL MODO PEDONE
TM_3921_GUI	<u>Risparmiare energia nel modo pedone</u>
TM_3921_Highlight	Risparmiare energia nel modo pedone
TM_2690_Standard	Europa
TM_2690_Window	EUROPA
TM_2690_GUI	<u>Europa</u>
TM_2690_Highlight	Europa
TM_2828_Standard	FM - trasmitter
TM_2828_Window	FM - TRASMITTER
TM_2828_GUI	<u>FM - trasmitter</u>
TM_2828_Highlight	FM - trasmitter
TM_2916_Standard	Finito
TM_2916_Window	FINITO
TM_2916_GUI	<u>Finito</u>
TM_2916_Highlight	Finito
TM_3235_Standard	Tragitti salvati

TM_3235_Window	TRAGITTI SALVATI
TM_3235_GUI	<u>Tragitti salvati</u>
TM_3235_Highlight	Tragitti salvati
TM_2255_Standard	Impostazioni base
TM_2255_Window	IMPOSTAZIONI BASE
TM_2255_GUI	<u>Impostazioni base</u>
TM_2255_Highlight	Impostazioni base
TM_2588_Standard	Informazioni
TM_2588_Window	INFORMAZIONI
TM_2588_GUI	<u>Informazioni</u>
TM_2588_Highlight	Informazioni
TM_2698_Standard	Mappa
TM_2698_Window	MAPPA
TM_2698_GUI	<u>Mappa</u>
TM_2698_Highlight	Mappa
TM_3406_Standard	Categoria
TM_3406_Window	CATEGORIA
TM_3406_GUI	<u>Categoria</u>
TM_3406_Highlight	Categoria
TM_2591_Standard	Chilometri
TM_2591_Window	CHILOMETRI
TM_2591_GUI	<u>Chilometri</u>
TM_2591_Highlight	Chilometri
TM_2717_Standard	Miglia
TM_2717_Window	MIGLIA
TM_2717_GUI	<u>Miglia</u>
TM_2717_Highlight	Miglia
TM_2734_Standard	Musica
TM_2734_Window	MUSICA
TM_2734_GUI	<u>Musica</u>
TM_2734_Highlight	Musica
TM_2106_Standard	Non mostrare
TM_2106_Window	NON MOSTRARE
TM_2106_GUI	<u>Non mostrare</u>
TM_2106_Highlight	Non mostrare
TM_2230_Standard	Normativa

TM_2230_Window	NORMATIVA
TM_2230_GUI	<u>Normativa</u>
TM_2230_Highlight	Normativa
TM_2191_Standard	Emergenza
TM_2191_Window	EMERGENZA
TM_2191_GUI	<u>Emergenza</u>
TM_2191_Highlight	Emergenza
TM_2731_Standard	Cartella
TM_2731_Window	CARTELLA
TM_2731_GUI	<u>Cartella</u>
TM_2731_Highlight	Cartella
TM_2830_Standard	Informazioni sul prodotto
TM_2830_Window	INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
TM_2830_GUI	<u>Informazioni sul prodotto</u>
TM_2830_Highlight	Informazioni sul prodotto
TM_3408_Standard	Laterale
TM_3408_Window	LATERALE
TM_3408_GUI	<u>Laterale</u>
TM_3408_Highlight	Laterale
TM_2987_Standard	Tragitto
TM_2987_Window	TRAGITTO
TM_2987_GUI	<u>Tragitto</u>
TM_2987_Highlight	Tragitto
TM_2661_Standard	Salta la prossima tappa
TM_2661_Window	SALTA LA PROSSIMA TAPPA
TM_2661_GUI	<u>Salta la prossima tappa</u>
TM_2661_Highlight	Salta la prossima tappa
TM_1854_Standard	Aggiungere tappa
TM_1854_Window	AGGIUNGERE TAPPA
TM_1854_GUI	<u>Aggiungere tappa</u>
TM_1854_Highlight	Aggiungere tappa
TM_3094_Standard	Tragitto 1
TM_3094_Window	TRAGITTO 1
TM_3094_GUI	<u>Tragitto 1</u>
TM_3094_Highlight	Tragitto 1
TM_3088_Standard	Tragitto 2

TM_3088_Window	TRAGITTO 2
TM_3088_GUI	<u>Tragitto 2</u>
TM_3088_Highlight	Tragitto 2
TM_3089_Standard	Tragitto 3
TM_3089_Window	TRAGITTO 3
TM_3089_GUI	<u>Tragitto 3</u>
TM_3089_Highlight	Tragitto 3
TM_2745_Standard	POI
TM_2745_Window	POI
TM_2745_GUI	<u>POI</u>
TM_2745_Highlight	POI
TM_2665_Standard	Blocco
TM_2665_Window	BLOCCO
TM_2665_GUI	<u>Blocco</u>
TM_2665_Highlight	Blocco
TM_2705_Standard	Elimina blocco
TM_2705_Window	ELIMINA BLOCCO
TM_2705_GUI	<u>Elimina blocco</u>
TM_2705_Highlight	Elimina blocco
TM_3222_Standard	Fissa punto di partenza
TM_3222_Window	FISSA PUNTO DI PARTENZA
TM_3222_GUI	<u>Fissa punto di partenza</u>
TM_3222_Highlight	Fissa punto di partenza
TM_3288_Standard	Fermare
TM_3288_Window	FERMARE
TM_3288_GUI	<u>Fermare</u>
TM_3288_Highlight	Fermare
TM_2833_Standard	Calibratura del touchscreen
TM_2833_Window	CALIBRATURA DEL TOUCHSCREEN
TM_2833_GUI	<u>Calibratura del touchscreen</u>
TM_2833_Highlight	Calibratura del touchscreen
TM_3156_Standard	Annulla
TM_3156_Window	ANNULLA
TM_3156_GUI	<u>Annulla</u>
TM_3156_Highlight	Annulla
TM_4193_Standard	Profilo di tragitto attuale:

TM_4193_Window
TM_4193_GUI
TM_4193_Highlight
TM_2869_Standard
TM_2869_Window
TM_2869_GUI
TM_2869_Highlight
TM_3412_Standard
TM_3412_Window
TM_3412_GUI
TM_3412_Highlight
TM_1932_Standard
TM_1932_Window
TM_1932_GUI
TM_1932_Highlight
TM_3054_Standard
TM_3054_Window
TM_3054_GUI
TM_3054_Highlight
TM_10514_Standard
TM_10514_Window
TM_10514_GUI
TM_10514_Highlight
TM_11061_Standard
TM_11061_Window
TM_11061_GUI
TM_11061_Highlight
TM_11061_Productname
TM_12023_Standard
TM_12023_Window
TM_12023_GUI
TM_12023_Highlight
TM_14705_Standard
TM_14705_Highlight
TM_13575_Standard
TM_13575_Window

PROFILO DI TRAGITTO ATTUALE:

Profilo di tragitto attuale:

Profilo di tragitto attuale:

Area di servizio

AREA DI SERVIZIO

Area di servizio

Area di servizio

Sottocategoria

SOTTOCATEGORIA

Sottocategoria

Sottocategoria

Vietare

VIETARE

Vietare

Vietare

Mostra

MOSTRA

Mostra

Mostra

Avvia la navigazione

AVVIA LA NAVIGAZIONE

Avvia la navigazione

Avvia la navigazione

NAVIGON Fresh

NAVIGON FRESH

NAVIGON Fresh

NAVIGON Fresh

NAVIGON Fresh

1-Click-Menu

1-CLICK-MENU

1-Click-Menu

1-Click-Menu

2011

2011

Guidami li

GUIDAMI LI

TM_13575_GUI	<u>Guidami li</u>
TM_13575_Highlight	Guidami li
TM_17844_Standard	Salva tragitto come
TM_17844_Window	SALVA TRAGITTO COME
TM_17844_GUI	<u>Salva tragitto come</u>
TM_17844_Highlight	Salva tragitto come
TM_18011_Standard	Opzioni
TM_18011_Window	OPZIONI
TM_18011_GUI	<u>Opzioni</u>
TM_18011_Highlight	Opzioni
TM_18286_Standard	Di più
TM_18286_Window	DI PIÙ
TM_18286_GUI	<u>Di più</u>
TM_18286_Highlight	Di più
TM_18289_Standard	Opzioni di navigazione
TM_18289_Window	OPZIONI DI NAVIGAZIONE
TM_18289_GUI	<u>Opzioni di navigazione</u>
TM_18289_Highlight	Opzioni di navigazione
TM_18292_Standard	Mostra mappa
TM_18292_Window	MOSTRA MAPPA
TM_18292_GUI	<u>Mostra mappa</u>
TM_18292_Highlight	Mostra mappa
TM_18549_Standard	Contatti: Da Outlook / Da internet
TM_18549_Window	CONTATTI: DA OUTLOOK / DA INTERNET
TM_18549_GUI	<u>Contatti: Da Outlook / Da internet</u>
TM_18549_Highlight	Contatti: Da Outlook / Da internet
TM_18550_Standard	Contatti: Dalla rubrica
TM_18550_Window	CONTATTI: DALLA RUBRICA
TM_18550_GUI	<u>Contatti: Dalla rubrica</u>
TM_18550_Highlight	Contatti: Dalla rubrica
TM_18566_Standard	Info destinazione
TM_18566_Window	INFO DESTINAZIONE
TM_18566_GUI	<u>Info destinazione</u>
TM_18566_Highlight	Info destinazione
TM_18570_Standard	Navigazione
TM_18570_Window	NAVIGAZIONE

TM_18570_GUI	<u>Navigazione</u>
TM_18570_Highlight	Navigazione
TM_3014_Standard	Screensaver
TM_3014_Window	SCREENSAVER
TM_3014_GUI	<u>Screensaver</u>
TM_3014_Highlight	Screensaver
TM_18627_Standard	Spento
TM_18627_Window	SPENTO
TM_18627_GUI	<u>Spento</u>
TM_18627_Highlight	Spento
TM_18628_Standard	Acceso
TM_18628_Window	ACCESO
TM_18628_GUI	<u>Acceso</u>
TM_18628_Highlight	Acceso
TM_3060_Standard	Mostra bussola
TM_3060_Window	MOSTRA BUSSOLA
TM_3060_GUI	<u>Mostra bussola</u>
TM_3060_Highlight	Mostra bussola
TM_2647_Standard	Manualmente
TM_2647_Window	MANUALMENTE
TM_2647_GUI	<u>Manualmente</u>
TM_2647_Highlight	Manualmente
TM_10020_Standard	PC_Start.exe
TM_10020_Window	PC_START.EXE
TM_10020_GUI	<u>PC_Start.exe</u>
TM_10020_Highlight	PC_Start.exe
TM_10020_Productname	PC_Start.exe
TM_9927_Standard	MAC_Start.exe
TM_9927_Window	MAC_START.EXE
TM_9927_GUI	<u>MAC_Start.exe</u>
TM_9927_Highlight	MAC_Start.exe
TM_9927_Productname	MAC_Start.exe
TM_5976_Standard	Layout della tastiera (latino)
TM_5976_Window	LAYOUT DELLA TASTIERA (LATINO)
TM_5976_GUI	<u>Layout della tastiera (latino)</u>
TM_5976_Highlight	Layout della tastiera (latino)

TM_5983_Standard	Il mio punto di partenza
TM_5983_Window	IL MIO PUNTO DI PARTENZA
TM_5983_GUI	<u>Il mio punto di partenza</u>
TM_5983_Highlight	Il mio punto di partenza
TM_6344_Standard	Tour Sightseeing
TM_6344_Window	TOUR SIGHTSEEING
TM_6344_GUI	<u>Tour Sightseeing</u>
TM_6344_Highlight	Tour Sightseeing
TM_6316_Standard	POI sul tragitto
TM_6316_Window	POI SUL TRAGITTO
TM_6316_GUI	<u>POI sul tragitto</u>
TM_6316_Highlight	POI sul tragitto
TM_5742_Standard	Informazioni sulle destinazioni 'Sightseeing'
TM_5742_Window	INFORMAZIONI SULLE DESTINAZIONI 'SIGHTSEEING'
TM_5742_GUI	<u>Informazioni sulle destinazioni 'Sightseeing'</u>
TM_5742_Highlight	Informazioni sulle destinazioni 'Sightseeing'
TM_7078_Standard	Info vocali per tutte le destinazioni
TM_7078_Window	INFO VOCALI PER TUTTE LE DESTINAZIONI
TM_7078_GUI	<u>Info vocali per tutte le destinazioni</u>
TM_7078_Highlight	Info vocali per tutte le destinazioni
TM_5744_Standard	Solo sul display
TM_5744_Window	SOLO SUL DISPLAY
TM_5744_GUI	<u>Solo sul display</u>
TM_5744_Highlight	Solo sul display
TM_5745_Standard	Info vocali su destinazioni importanti
TM_5745_Window	INFO VOCALI SU DESTINAZIONI IMPORTANTI
TM_5745_GUI	<u>Info vocali su destinazioni importanti</u>
TM_5745_Highlight	Info vocali su destinazioni importanti
TM_5743_Standard	No
TM_5743_Window	No
TM_5743_GUI	<u>No</u>
TM_5743_Highlight	No
TM_7049_Standard	Indicazione

TM_7049_Window	INDICAZIONE
TM_7049_GUI	<u>Indicazione</u>
TM_7049_Highlight	Indicazione
TM_6359_Standard	Annulla
TM_6359_Window	ANNULLA
TM_6359_GUI	<u>Annulla</u>
TM_6359_Highlight	Annulla
TM_6330_Standard	Leggere
TM_6330_Window	LEGGERE
TM_6330_GUI	<u>Leggere</u>
TM_6330_Highlight	Leggere
TM_6334_Standard	SMS
TM_6334_Window	SMS
TM_6334_GUI	<u>SMS</u>
TM_6334_Highlight	SMS
TM_6358_Standard	Ingresso SMS
TM_6358_Window	INGRESSO SMS
TM_6358_GUI	<u>Ingresso SMS</u>
TM_6358_Highlight	Ingresso SMS
TM_6357_Standard	Info di nuovo SMS
TM_6357_Window	INFO DI NUOVO SMS
TM_6357_GUI	<u>Info di nuovo SMS</u>
TM_6357_Highlight	Info di nuovo SMS
TM_6311_Standard	No
TM_6311_Window	No
TM_6311_GUI	<u>No</u>
TM_6311_Highlight	No
TM_6297_Standard	Si
TM_6297_Window	Si
TM_6297_GUI	<u>Si</u>
TM_6297_Highlight	Si
TM_19480_Standard	Panoramica
TM_19480_Window	PANORAMICA
TM_19480_GUI	<u>Panoramica</u>
TM_19480_Highlight	Panoramica
TM_5807_Standard	Frequenza

TM_5807_Window	FREQUENZA
TM_5807_GUI	<u>Frequenza</u>
TM_5807_Highlight	Frequenza
TM_18946_Standard	Periodo
TM_18946_Window	PERIODO
TM_18946_GUI	<u>Periodo</u>
TM_18946_Highlight	Periodo
TM_18923_Standard	Radiofrequenza
TM_18923_Window	RADIOFREQUENZA
TM_18923_GUI	<u>Radiofrequenza</u>
TM_18923_Highlight	Radiofrequenza
TM_271_Standard	Sali di un livello
TM_271_Window	SALI DI UN LIVELLO
TM_271_GUI	<u>Sali di un livello</u>
TM_271_Highlight	Sali di un livello
TM_272_Standard	File immagine
TM_272_Window	FILE IMMAGINE
TM_272_GUI	<u>File immagine</u>
TM_272_Highlight	File immagine
TM_311_Standard	Pausa
TM_311_Window	PAUSA
TM_311_GUI	<u>Pausa</u>
TM_311_Highlight	Pausa
TM_312_Standard	Riproduzione
TM_312_Window	RIPRODUZIONE
TM_312_GUI	<u>Riproduzione</u>
TM_312_Highlight	Riproduzione
TM_344_Standard	Indietro
TM_344_Window	INDIETRO
TM_344_GUI	<u>Indietro</u>
TM_344_Highlight	Indietro
TM_342_Standard	A tutto schermo
TM_342_Window	A TUTTO SCHERMO
TM_342_GUI	<u>A tutto schermo</u>
TM_342_Highlight	A tutto schermo
TM_5803_Standard	Giù

TM_5803_Window	Giù
TM_5803_GUI	<u>Giù</u>
TM_5803_Highlight	Giù
TM_5827_Standard	Su
TM_5827_Window	Su
TM_5827_GUI	<u>Su</u>
TM_5827_Highlight	Su
TM_649_Standard	NAVIGON FreshMaps
TM_649_Window	NAVIGON FRESHMAPS
TM_649_GUI	<u>NAVIGON FreshMaps</u>
TM_649_Highlight	NAVIGON FreshMaps
TM_4020_Standard	FreshMaps
TM_4020_Window	FRESHMAPS
TM_4020_GUI	<u>FreshMaps</u>
TM_4020_Highlight	FreshMaps
TM_14668_Standard	Inserire un codice
TM_14668_Window	INSERIRE UN CODICE
TM_14668_GUI	<u>Inserire un codice</u>
TM_14668_Highlight	Inserire un codice
TM_14121_Standard	Keine Audioquelle
TM_14121_GUI	<u>Keine Audioquelle</u>
TM_14121_Highlight	Keine Audioquelle
TM_18939_Standard	File attuale
TM_18939_Window	FILE ATTUALE
TM_18939_GUI	<u>File attuale</u>
TM_18939_Highlight	File attuale
TM_18936_Standard	Emittente attuale
TM_18936_Window	EMITTENTE ATTUALE
TM_18936_GUI	<u>Emittente attuale</u>
TM_18936_Highlight	Emittente attuale
TM_18932_Standard	Nessun TP
TM_18932_Window	NESSUN TP
TM_18932_GUI	<u>Nessun TP</u>
TM_18932_Highlight	Nessun TP
TM_18933_Standard	TP pronto
TM_18933_Window	TP PRONTO

TM_18933_GUI	<u>TP pronto</u>
TM_18933_Highlight	TP pronto
TM_18934_Standard	Ricerca trasmittente
TM_18934_Window	RICERCA TRASMITTENTE
TM_18934_GUI	<u>Ricerca trasmittente</u>
TM_18934_Highlight	Ricerca trasmittente
TM_14365_Standard	Monitoraggio porta
TM_14365_Window	MONITORAGGIO PORTA
TM_14365_GUI	<u>Monitoraggio porta</u>
TM_14365_Highlight	Monitoraggio porta
TM_8579_Standard	Menù principale
TM_8579_Window	MENÙ PRINCIPALE
TM_8579_GUI	<u>Menù principale</u>
TM_8579_Highlight	Menù principale
TM_14119_Standard	Assistente di parcheggio
TM_14119_Window	ASSISTENTE DI PARCHEGGIO
TM_14119_GUI	<u>Assistente di parcheggio</u>
TM_14119_Highlight	Assistente di parcheggio
TM_14355_Standard	Assistente retro marcia
TM_14355_Window	ASSISTENTE RETRO MARCIA
TM_14355_GUI	<u>Assistente retro marcia</u>
TM_14355_Highlight	Assistente retro marcia
TM_18928_Standard	Ricerca frequenza indietro
TM_18928_Window	RICERCA FREQUENZA INDIETRO
TM_18928_GUI	<u>Ricerca frequenza indietro</u>
TM_18928_Highlight	Ricerca frequenza indietro
TM_18929_Standard	Ricerca frequenza avanti
TM_18929_Window	RICERCA FREQUENZA AVANTI
TM_18929_GUI	<u>Ricerca frequenza avanti</u>
TM_18929_Highlight	Ricerca frequenza avanti
TM_18987_Standard	BMP
TM_18987_Window	BMP
TM_18987_GUI	<u>BMP</u>
TM_18987_Highlight	BMP
TM_18999_Standard	4
TM_18999_Window	4

TM_18999_GUI	<u>4</u>
TM_18999_Highlight	4
TM_18991_Standard	GIF
TM_18991_Window	GIF
TM_18991_GUI	<u>GIF</u>
TM_18991_Highlight	GIF
TM_18989_Standard	JPEG
TM_18989_Window	JPEG
TM_18989_GUI	<u>JPEG</u>
TM_18989_Highlight	JPEG
TM_19001_Standard	10
TM_19001_Window	10
TM_19001_GUI	<u>10</u>
TM_19001_Highlight	10
TM_18988_Standard	JPG
TM_18988_Window	JPG
TM_18988_GUI	<u>JPG</u>
TM_18988_Highlight	JPG
TM_19000_Standard	10
TM_19000_Window	10
TM_19000_GUI	<u>10</u>
TM_19000_Highlight	10
TM_18995_Standard	Tutti gli altri
TM_18995_Window	TUTTI GLI ALTRI
TM_18995_GUI	<u>Tutti gli altri</u>
TM_18995_Highlight	Tutti gli altri
TM_18997_Standard	1536
TM_18997_Window	1536
TM_18997_GUI	<u>1536</u>
TM_18997_Highlight	1536
TM_18998_Standard	1
TM_18998_Window	1
TM_18998_GUI	<u>1</u>
TM_18998_Highlight	1
TM_18996_Standard	2048
TM_18996_Window	2048

TM_18996_GUI	2048
TM_18996_Highlight	2048
TM_18990_Standard	PNG
TM_18990_Window	PNG
TM_18990_GUI	PNG
TM_18990_Highlight	PNG
TM_18992_Standard	TIF
TM_18992_Window	TIF
TM_18992_GUI	TIF
TM_18992_Highlight	TIF
TM_18993_Standard	TIFF
TM_18993_Window	TIFF
TM_18993_GUI	TIFF
TM_18993_Highlight	TIFF
TM_18994_Standard	BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF
TM_18994_Window	BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF
TM_18994_GUI	BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF
TM_18994_Highlight	BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF
TM_18205_Standard	more
TM_18205_Window	MORE
TM_18205_GUI	more
TM_18205_Highlight	more
TM_8986_Standard	AUX-IN Audio
TM_8986_Window	AUX-IN Audio
TM_8986_GUI	AUX-IN Audio
TM_8986_Highlight	AUX-IN Audio
TM_8966_Standard	Sfoglia
TM_8966_Window	SFOGLIA
TM_8966_GUI	Sfoglia
TM_8966_Highlight	Sfoglia
TM_8984_Standard	A2DP Audio
TM_8984_Window	A2DP Audio
TM_8984_GUI	A2DP Audio
TM_8984_Highlight	A2DP Audio
TM_9582_Standard	Veicolo
TM_9582_Window	VEICOLO

TM_9582_GUI	<u>Veicolo</u>
TM_9582_Highlight	Veicolo
TM_9579_Standard	Strumenti
TM_9579_Window	STRUMENTI
TM_9579_GUI	<u>Strumenti</u>
TM_9579_Highlight	Strumenti
TM_5622_Standard	Chiudi
TM_5622_Window	CHIUDI
TM_5622_GUI	<u>Chiudi</u>
TM_5622_Highlight	Chiudi
TM_12110_Standard	Nessuna carta SD disponibile.
TM_12110_Window	NESSUNA CARTA SD DISPONIBILE.
TM_12110_GUI	<u>Nessuna carta SD disponibile.</u>
TM_12110_Highlight	Nessuna carta SD disponibile.
TM_8973_Standard	Presentazione
TM_8973_Window	PRESENTAZIONE
TM_8973_GUI	<u>Presentazione</u>
TM_8973_Highlight	Presentazione
TM_8974_Standard	Slide show mix
TM_8974_Window	SLIDE SHOW MIX
TM_8974_GUI	<u>Slide show mix</u>
TM_8974_Highlight	Slide show mix
TM_9620_Standard	Velocità media
TM_9620_Window	VELOCITÀ MEDIA
TM_9620_GUI	<u>Velocità media</u>
TM_9620_Highlight	Velocità media
TM_14390_Standard	Blue Index
TM_14390_Window	BLUE INDEX
TM_14390_GUI	<u>Blue Index</u>
TM_14390_Highlight	Blue Index
TM_14500_Standard	Info
TM_14500_Window	INFO
TM_14500_GUI	<u>Info</u>
TM_14500_Highlight	Info
TM_14499_Standard	Resettare
TM_14499_Window	RESETTARE

TM_14499_GUI	<u>Resetare</u>
TM_14499_Highlight	Resettare
TM_9621_Standard	Percorso
TM_9621_Window	PERCORSO
TM_9621_GUI	<u>Percorso</u>
TM_9621_Highlight	Percorso
TM_9623_Standard	Percorrenza
TM_9623_Window	PERCORRENZA
TM_9623_GUI	<u>Percorrenza</u>
TM_9623_Highlight	Percorrenza
TM_14393_Standard	Consumo
TM_14393_Window	CONSUMO
TM_14393_GUI	<u>Consumo</u>
TM_14393_Highlight	Consumo
TM_14391_Standard	Blue Score
TM_14391_Window	BLUE SCORE
TM_14391_GUI	<u>Blue Score</u>
TM_14391_Highlight	Blue Score
TM_14395_Standard	Cambio marcia
TM_14395_Window	CAMBIO MARCIA
TM_14395_GUI	<u>Cambio marcia</u>
TM_14395_Highlight	Cambio marcia
TM_14394_Standard	Guida
TM_14394_Window	GUIDA
TM_14394_GUI	<u>Guida</u>
TM_14394_Highlight	Guida
TM_9590_Standard	Think Blue. Allenatore.
TM_9590_Window	THINK BLUE. ALLENATORE.
TM_9590_GUI	<u>Think Blue. Allenatore.</u>
TM_9590_Highlight	Think Blue. Allenatore.
TM_9590_Productname	Think Blue. Allenatore.
TM_9591_Standard	Divertimento con una guida ecologica!
TM_9591_Window	DIVERTIMENTO CON UNA GUIDA ECOLOGICA!
TM_9591_GUI	<u>Divertimento con una guida ecologica!</u>
TM_9591_Highlight	Divertimento con una guida ecologica!

TM_9622_Standard	Autonomia
TM_9622_Window	AUTONOMIA
TM_9622_GUI	<u>Autonomia</u>
TM_9622_Highlight	Autonomia
TM_12309_Standard	Avviso carburante
TM_12309_Window	AVVISO CARBURANTE
TM_12309_GUI	<u>Avviso carburante</u>
TM_12309_Highlight	Avviso carburante
TM_3571_Standard	Cerca
TM_3571_Window	CERCA
TM_3571_GUI	<u>Cerca</u>
TM_3571_Highlight	Cerca
TM_10311_Standard	Indicate se i file audio di un telefono collegato devono essere riprodotti tramite il media-player del dispositivo di navigazione ('Si' oppure 'No').
TM_10311_Window	INDICATE SE I FILE AUDIO DI UN TELEFONO COLLEGATO DEVONO ESSERE RIPRODOTTI TRAMITE IL MEDIA-PLAYER DEL DISPOSITIVO DI NAVIGAZIONE ('SI' OPPURE 'NO').
TM_10311_GUI	<u>Indicate se i file audio di un telefono collegato devono essere riprodotti tramite il media-player del dispositivo di navigazione ('Si' oppure 'No').</u>
TM_10311_Highlight	Indicate se i file audio di un telefono collegato devono essere riprodotti tramite il media-player del dispositivo di navigazione ('Si' oppure 'No').
TM_9583_Standard	Multimedia
TM_9583_Window	MULTIMEDIA
TM_9583_GUI	<u>Multimedia</u>
TM_9583_Highlight	Multimedia
TM_8982_Standard	mix
TM_8982_Window	MIX
TM_8982_GUI	<u>mix</u>
TM_8982_Highlight	mix
TM_12496_Standard	Cartella
TM_12496_Window	CARTELLA
TM_12496_GUI	<u>Cartella</u>

TM_12496_Highlight
 TM_9586_Standard
 TM_9586_Window
 TM_9586_GUI
 TM_9586_Highlight
 TM_9588_Standard
 TM_9588_Window
 TM_9588_GUI
 TM_9588_Highlight
 TM_9606_Standard
 TM_9606_Window
 TM_9606_GUI
 TM_9606_Highlight
 TM_9605_Standard
 TM_9605_Window
 TM_9605_GUI
 TM_9605_Highlight
 TM_9587_Standard
 TM_9587_Window
 TM_9587_GUI
 TM_9587_Highlight
 TM_9589_Standard
 TM_9589_Window
 TM_9589_GUI
 TM_9589_Highlight
 TM_8988_Standard
 TM_8988_Window
 TM_8988_GUI
 TM_8988_Highlight
 TM_8987_Standard
 TM_8987_Window
 TM_8987_GUI
 TM_8987_Highlight
 TM_18919_Standard
 TM_18919_Window
 TM_18919_GUI

Cartella

Letttore multimediale

LETTORE MULTIMEDIALE

Letttore multimediale

Letttore multimediale

Controllo di lettori di MP3, CD, ...

CONTROLLO DI LETTORI DI MP3, CD, ...

Controllo di lettori di MP3, CD, ...

Controllo di lettori di MP3, CD, ...

Lungo termine

LUNGO TERMINE

Lungo termine

Lungo termine

Dalla partenza

DALLA PARTENZA

Dalla partenza

Dalla partenza

Foto

FOTO

Foto

Foto

Mostra foto della SD card

MOSTRA FOTO DELLA SD CARD

Mostra foto della SD card

Mostra foto della SD card

AM

AM

AM

AM

FM

FM

FM

FM

Elenco in memoria

ELENCO IN MEMORIA

Elenco in memoria

TM_18919_Highlight	Elenco in memoria
TM_9584_Standard	Radio
TM_9584_Window	RADIO
TM_9584_GUI	<u>Radio</u>
TM_9584_Highlight	Radio
TM_8992_Standard	TP
TM_8992_Window	TP
TM_8992_GUI	<u>TP</u>
TM_8992_Highlight	TP
TM_8983_Standard	Ripetere
TM_8983_Window	RIPETERE
TM_8983_GUI	<u>Ripetere</u>
TM_8983_Highlight	Ripetere
TM_18133_Standard	Ripristina immagine per lo standby
TM_18133_Window	RIPRISTINA IMMAGINE PER LO STANDBY
TM_18133_GUI	<u>Ripristina immagine per lo standby</u>
TM_18133_Highlight	Ripristina immagine per lo standby
TM_8977_Standard	Scan
TM_8977_Window	SCAN
TM_8977_GUI	<u>Scan</u>
TM_8977_Highlight	Scan
TM_10310_Standard	AutoPlay
TM_10310_Window	AUTOPLAY
TM_10310_GUI	<u>AutoPlay</u>
TM_10310_Highlight	AutoPlay
TM_10313_Standard	No
TM_10313_Window	No
TM_10313_GUI	<u>No</u>
TM_10313_Highlight	No
TM_10312_Standard	Si
TM_10312_Window	Si
TM_10312_GUI	<u>Si</u>
TM_10312_Highlight	Si
TM_8536_Standard	Centigradi (°C)
TM_8536_Window	CENTIGRADI (°C)
TM_8536_GUI	<u>Centigradi (°C)</u>

TM_8536_Highlight	Centigradi (°C)
TM_8537_Standard	Fahrenheit (°F)
TM_8537_Window	FAHRENHEIT (°F)
TM_8537_GUI	<u>Fahrenheit (°F)</u>
TM_8537_Highlight	Fahrenheit (°F)
TM_8993_Standard	Audio
TM_8993_Window	AUDIO
TM_8993_GUI	<u>Audio</u>
TM_8993_Highlight	Audio
TM_10528_Standard	AM
TM_10528_Window	AM
TM_10528_GUI	<u>AM</u>
TM_10528_Highlight	AM
TM_8981_Standard	AUX
TM_8981_Window	AUX
TM_8981_GUI	<u>AUX</u>
TM_8981_Highlight	AUX
TM_10240_Standard	AUX
TM_10240_Window	AUX
TM_10240_GUI	<u>AUX</u>
TM_10240_Highlight	AUX
TM_8980_Standard	BT-audio
TM_8980_Window	BT-AUDIO
TM_8980_GUI	<u>BT-audio</u>
TM_8980_Highlight	BT-audio
TM_10241_Standard	BT
TM_10241_Window	BT
TM_10241_GUI	<u>BT</u>
TM_10241_Highlight	BT
TM_8979_Standard	CD
TM_8979_Window	CD
TM_8979_GUI	<u>CD</u>
TM_8979_Highlight	CD
TM_10242_Standard	CD
TM_10242_Window	CD
TM_10242_GUI	<u>CD</u>

TM_10242_Highlight	CD
TM_10529_Standard	FM
TM_10529_Window	FM
TM_10529_GUI	<u>FM</u>
TM_10529_Highlight	FM
TM_12124_Standard	Carta SD
TM_12124_Window	CARTA SD
TM_12124_GUI	<u>Carta SD</u>
TM_12124_Highlight	Carta SD
TM_10243_Standard	SD
TM_10243_Window	SD
TM_10243_GUI	<u>SD</u>
TM_10243_Highlight	SD
TM_9594_Standard	Stato
TM_9594_Window	STATO
TM_9594_GUI	<u>Stato</u>
TM_9594_Highlight	Stato
TM_9595_Standard	Mostra contagiri, temperatura liquido di raffreddamento, ...
TM_9595_Window	MOSTRA CONTAGIRI, TEMPERATURA LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO, ...
TM_9595_GUI	<u>Mostra contagiri, temperatura liquido di raffreddamento, ...</u>
TM_9595_Highlight	Mostra contagiri, temperatura liquido di raffreddamento, ...
TM_9618_Standard	Consumo medio
TM_9618_Window	CONSUMO MEDIO
TM_9618_GUI	<u>Consumo medio</u>
TM_9618_Highlight	Consumo medio
TM_9619_Standard	Consumo
TM_9619_Window	CONSUMO
TM_9619_GUI	<u>Consumo</u>
TM_9619_Highlight	Consumo
TM_9592_Standard	Computer di bordo
TM_9592_Window	COMPUTER DI BORDO
TM_9592_GUI	<u>Computer di bordo</u>
TM_9592_Highlight	Computer di bordo

TM_9646_Standard	Display multifunzionale
TM_9646_Window	DISPLAY MULTIFUNZIONALE
TM_9646_GUI	<u>Display multifunzionale</u>
TM_9646_Highlight	Display multifunzionale
TM_9634_Standard	Temperatura liquido di raffreddamento
TM_9634_Window	TEMPERATURA LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO
TM_9634_GUI	<u>Temperatura liquido di raffreddamento</u>
TM_9634_Highlight	Temperatura liquido di raffreddamento
TM_9636_Standard	Suggerimento marcia
TM_9636_Window	SUGGERIMENTO MARCIA
TM_9636_GUI	<u>Suggerimento marcia</u>
TM_9636_Highlight	Suggerimento marcia
TM_9635_Standard	Temperatura olio
TM_9635_Window	TEMPERATURA OLIO
TM_9635_GUI	<u>Temperatura olio</u>
TM_9635_Highlight	Temperatura olio
TM_9632_Standard	OK
TM_9632_Window	OK
TM_9632_GUI	<u>OK</u>
TM_9632_Highlight	OK
TM_9637_Standard	Temperatura esterna
TM_9637_Window	TEMPERATURA ESTERNA
TM_9637_GUI	<u>Temperatura esterna</u>
TM_9637_Highlight	Temperatura esterna
TM_9633_Standard	Contagiri
TM_9633_Window	CONTAGIRI
TM_9633_GUI	<u>Contagiri</u>
TM_9633_Highlight	Contagiri
TM_9611_Standard	Strumento 1
TM_9611_Window	STRUMENTO 1
TM_9611_GUI	<u>Strumento 1</u>
TM_9611_Highlight	Strumento 1
TM_9612_Standard	Strumento 2
TM_9612_Window	STRUMENTO 2
TM_9612_GUI	<u>Strumento 2</u>

TM_9612_Highlight
TM_18132_Standard
TM_18132_Window
TM_18132_GUI
TM_18132_Highlight
TM_19472_Standard
TM_19472_Window
TM_19472_GUI
TM_19472_Highlight
TM_19471_Standard
TM_19471_Window
TM_19471_GUI
TM_19471_Highlight
TM_18935_Standard
TM_18935_Window

TM_18935_GUI
TM_18935_Highlight

TM_14375_Standard
TM_14375_Window

TM_14375_GUI
TM_14375_Highlight
TM_3494_Standard
TM_3494_Window
TM_3494_GUI
TM_3494_Highlight
TM_5947_Standard
TM_5947_Window
TM_5947_GUI
TM_5947_Highlight
TM_14120_Standard
TM_14120_Window
TM_14120_GUI
TM_14120_Highlight
TM_10850_Standard

Strumento 2

Scegli immagine per lo standby

SCEGLI IMMAGINE PER LO STANDBY

Scegli immagine per lo standby

Scegli immagine per lo standby

Sistema ottico di parcheggio

SISTEMA OTTICO DI PARCHEGGIO

Sistema ottico di parcheggio

Sistema ottico di parcheggio

OPS

OPS

OPS

OPS

Menu SETUP (impostazioni dispositivo)

**MENU SETUP (IMPOSTAZIONI
DISPOSITIVO)**

Menu SETUP (impostazioni dispositivo)

**Menu SETUP (impostazioni
dispositivo)**

porta anteriore, portello posteriore

**PORTA ANTERIORE, PORTELLO
POSTERIORE**

porta anteriore, portello posteriore

porta anteriore, portello posteriore

Cartella attuale

CARTELLA ATTUALE

Cartella attuale

Cartella attuale

File Manager

FILE MANAGER

File Manager

File Manager

Sorgente media

SORGENTE MEDIA

Sorgente media

Sorgente media

Standby

TM_10850_Window	STANDBY
TM_10850_GUI	<u>Standby</u>
TM_10850_Highlight	Standby
TM_2102_Standard	Unità per la distanza
TM_2102_Window	UNITÀ PER LA DISTANZA
TM_5737_Standard	Formato data
TM_5737_Window	FORMATO DATA
TM_5737_GUI	<u>Formato data</u>
TM_5737_Highlight	Formato data
TM_18304_Standard	Fissate il formato della data. Significati:
TM_18305_Standard	AAAA: anno in 4 cifre
TM_18306_Standard	MM: mese in due cifre
TM_18307_Standard	GG: giorno in due cifre
TM_2375_Standard	Scegliete come indicare le distanze ('Chilometri' oppure 'Miglia').
TM_2375_GUI	<u>Scegliete come indicare le distanze ('Chilometri' oppure 'Miglia').</u>
TM_2506_Standard	Scegliere il formato dell'orario ('12 ore (am/pm)' oppure '24 ore').
TM_2596_Standard	Lingua
TM_2596_Window	LINGUA
TM_18602_Standard	Ricevitore-TMC
TM_18602_Window	RICEVITORE-TMC
TM_18602_GUI	<u>Ricevitore-TMC</u>
TM_18602_Highlight	Ricevitore-TMC
TM_18601_Standard	Antenna-TMC
TM_18601_Window	ANTENNA-TMC
TM_18601_GUI	<u>Antenna-TMC</u>
TM_18601_Highlight	Antenna-TMC
TM_19532_Standard	rapporto di contrasto
TM_19532_Highlight	rapporto di contrasto
TM_21254_Standard	NAVIGON GmbH Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Germania
TM_21254_Window	NAVIGON GMBH SCHOTTMÜLLERSTRABE 20A D-20251 HAMBURG GERMANIA
TM_21254_GUI	<u>NAVIGON GmbH</u> <u>Schottmüllerstraße 20A D-</u>

TM_21254_Highlight	<u>20251 Hamburg Germania</u> NAVIGON GmbH Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Germania
TM_23411_Standard	Info
TM_23411_Window	INFO
TM_23411_GUI	<u>Info</u>
TM_23411_Highlight	Info
TM_23501_Standard	2012
TM_23501_Window	2012
TM_23501_GUI	<u>2012</u>
TM_23501_Highlight	2012
TM_22546_Standard	Garmin Würzburg GmbH
TM_22546_Window	GARMIN WÜRZBURG GMBH
TM_22546_GUI	<u>Garmin Würzburg GmbH</u>
TM_22546_Highlight	Garmin Würzburg GmbH
TM_20370_Standard	NAVIGON
TM_20370_Window	NAVIGON
TM_20370_GUI	<u>NAVIGON</u>
TM_20370_Highlight	NAVIGON
TM_23507_Standard	9.94302,49.79906, Garmin Würzburg GmbH, PHONENUMBER=+49 931~Best Navigation Devices
TM_23507_Window	9.94302,49.79906,GARMIN WÜRZBURG GMBH,PHONENUMBER=+49 931~BEST NAVIGATION DEVICES
TM_23507_GUI	<u>9.94302,49.79906, Garmin Würzburg GmbH, PHONENUMBER=+49 931~Best Navigation Devices</u>
TM_23507_Highlight	9.94302,49.79906, Garmin Würzburg GmbH, PHONENUMBER=+49 931~Best Navigation Devices
TM_22631_Standard	Garmin
TM_22631_Window	GARMIN
TM_22631_GUI	<u>Garmin</u>
TM_22631_Highlight	Garmin
TM_22545_Standard	Garmin Würzburg
TM_22545_Window	GARMIN WÜRZBURG
TM_22545_GUI	<u>Garmin Würzburg</u>

TM_22545_Highlight	Garmin Würzburg
TM_23514_Standard	Würzburg
TM_23514_Window	WÜRZBURG
TM_23514_GUI	<u>Würzburg</u>
TM_23514_Highlight	Würzburg
TM_23515_Standard	Beethovenstraße 1a+b
TM_23515_Window	BEETHOVENSTRASSE 1A+B
TM_23515_GUI	<u>Beethovenstraße 1a+b</u>
TM_23515_Highlight	Beethovenstraße 1a+b
TM_23513_Standard	Garmin Würzburg GmbH, Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg, Germania
TM_23513_Window	GARMIN WÜRZBURG GMBH, BEETHOVENSTRASSE 1A+B, 97080 WÜRZBURG, GERMANIA
TM_23513_GUI	<u>Garmin Würzburg GmbH, Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg, Germania</u>
TM_23513_Highlight	Garmin Würzburg GmbH, Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg, Germania
TM_23608_Standard	Apps
TM_23608_Window	APPS
TM_23608_GUI	<u>Apps</u>
TM_23608_Highlight	Apps
TM_5991_Standard	Traffic Live
TM_5991_Window	TRAFFIC LIVE
TM_5991_GUI	<u>Traffic Live</u>
TM_5991_Highlight	Traffic Live
TM_5991_Productname	Traffic Live
TM_5992_Standard	Autovelox Live
TM_5992_Window	AUTOVELOX LIVE
TM_5992_GUI	<u>Autovelox Live</u>
TM_5992_Highlight	Autovelox Live
TM_5994_Standard	NEW_Instant Fix
TM_5994_Window	NEW_INSTANT FIX
TM_5994_GUI	<u>NEW_Instant Fix</u>
TM_5994_Highlight	NEW_Instant Fix

TM_9510_Standard	Eventi nei dintorni
TM_9510_Window	EVENTI NEI DINTORNI
TM_9510_GUI	<u>Eventi nei dintorni</u>
TM_9510_Highlight	Eventi nei dintorni
TM_9511_Standard	Eventi in una città
TM_9511_Window	EVENTI IN UNA CITTÀ
TM_9511_GUI	<u>Eventi in una città</u>
TM_9511_Highlight	Eventi in una città
TM_20719_Standard	AutoveloX mobili Live
TM_20719_Window	AUTOVELOX MOBILI LIVE
TM_20719_GUI	<u>AutoveloX mobili Live</u>
TM_20719_Highlight	AutoveloX mobili Live
TM_20719_Productname	AutoveloX mobili Live
TM_26467_Standard	12.500 mi
TM_26468_Standard	20.000 km
TM_26472_Standard	5 MB
TM_22592_Standard	Carica veloce
TM_22592_Window	CARICA VELOCE
TM_22592_GUI	<u>Carica veloce</u>
TM_22592_Highlight	Carica veloce
TM_26303_GUI	<u>500 MB</u>
TM_26300_Standard	10 MB
TM_26300_GUI	<u>10 MB</u>
TM_26301_Standard	50 MB
TM_26301_GUI	<u>50 MB</u>
TM_26302_Standard	100 MB
TM_26302_GUI	<u>100 MB</u>
TM_23000_Standard	Multi-Stop
TM_23000_Window	MULTI-STOP
TM_23000_GUI	<u>Multi-Stop</u>
TM_23000_Highlight	Multi-Stop
TM_26018_Standard	30
TM_25960_Standard	3
TM_25960_GUI	<u>3</u>
TM_25953_Standard	5 A
TM_25953_GUI	<u>5 A</u>

TM_25921_Standard	28°C
TM_25921_GUI	<u>28°C</u>
TM_25920_Standard	18 °C
TM_25920_GUI	<u>18 °C</u>
TM_25908_Standard	16 A
TM_25908_GUI	<u>16 A</u>
TM_25907_Standard	13 A
TM_25907_GUI	<u>13 A</u>
TM_25905_Standard	10 A
TM_25905_GUI	<u>10 A</u>
TM_25900_Standard	0 %
TM_25900_GUI	<u>0 %</u>
TM_25901_Standard	100 %
TM_25901_GUI	<u>100 %</u>
TM_25899_Standard	Salva
TM_25899_Window	SALVA
TM_25899_GUI	<u>Salva</u>
TM_25899_Highlight	Salva
TM_23657_Standard	Carica
TM_23657_Window	CARICA
TM_23657_GUI	<u>Carica</u>
TM_23657_Highlight	Carica
TM_23439_Standard	Caricare
TM_23439_Window	CARICARE
TM_23439_GUI	<u>Caricare</u>
TM_23439_Highlight	Caricare
TM_23121_Standard	Tempo di ricarica
TM_23121_Window	TEMPO DI RICARICA
TM_23121_GUI	<u>Tempo di ricarica</u>
TM_23121_Highlight	Tempo di ricarica
TM_23109_Standard	L'auto può essere caricata a destinazione
TM_23109_Window	L'AUTO PUÒ ESSERE CARICATA A DESTINAZIONE
TM_23109_GUI	<u>L'auto può essere caricata a destinazione</u>
TM_23109_Highlight	L'auto può essere caricata a

TM_22594_Standard

TM_22594_Window

TM_22594_GUI

TM_22594_Highlight

TM_21458_Standard

TM_21458_Window

TM_21458_GUI

TM_21458_Highlight

TM_21459_Standard

TM_21459_Window

TM_21459_GUI

TM_21459_Highlight

TM_21465_Standard

TM_21465_Window

TM_21465_GUI

TM_21465_Highlight

TM_25895_Standard

TM_25895_Window

TM_25895_GUI

TM_25895_Highlight

TM_25896_Standard

TM_25896_Window

TM_25896_GUI

TM_25896_Highlight

TM_25897_Standard

TM_25897_Window

TM_25897_GUI

TM_25897_Highlight

TM_26281_Standard

TM_26281_Window

TM_26281_GUI

TM_26281_Highlight

TM_20996_Standard

destinazione

Carica normale

CARICA NORMALE

Carica normale

Carica normale

Chiedi sempre

CHIEDI SEMPRE

Chiedi sempre

Chiedi sempre

Utilizzare lo smartphone per internet

UTILIZZARE LO SMARTPHONE PER INTERNET

Utilizzare lo smartphone per internet

Utilizzare lo smartphone per internet

Internet anche nella rete internazionale

INTERNET ANCHE NELLA RETE INTERNAZIONALE

Internet anche nella rete internazionale

Internet anche nella rete internazionale

Partenza 1

PARTENZA 1

Partenza 1

Partenza 1

Partenza 2

PARTENZA 2

Partenza 2

Partenza 2

Partenza 3

PARTENZA 3

Partenza 3

Partenza 3

Aiuto

AIUTO

Aiuto

Aiuto

Ripetere

TM_20996_Window	RIPETERE
TM_20996_GUI	<u>Ripetere</u>
TM_26251_Standard	Impostazioni
TM_26251_Window	IMPOSTAZIONI
TM_26251_GUI	<u>Impostazioni</u>
TM_26251_Highlight	Impostazioni
TM_26252_Standard	500
TM_26252_Window	500
TM_26252_GUI	<u>500</u>
TM_26252_Highlight	500
TM_26250_Standard	Wh
TM_26250_Window	Wh
TM_26250_GUI	<u>Wh</u>
TM_26250_Highlight	Wh
TM_26248_Standard	Attuale
TM_26248_Window	ATTUALE
TM_26248_GUI	<u>Attuale</u>
TM_26248_Highlight	Attuale
TM_21312_Standard	Corrente di ricarica (Carica istantanea)
TM_21312_Window	CORRENTE DI RICARICA (CARICA Istantanea)
TM_21312_GUI	<u>Corrente di ricarica (Carica istantanea)</u>
TM_21076_Standard	%
TM_21076_Window	%
TM_21076_GUI	<u>%</u>
TM_21076_Highlight	%
TM_20877_Standard	Carica veloce
TM_20877_GUI	<u>Carica veloce</u>
TM_20875_Standard	No
TM_20875_GUI	<u>No</u>
TM_20876_Standard	Carica normale
TM_20876_GUI	<u>Carica normale</u>
TM_22948_Standard	Con il range 360° lo stato di carica viene rappresentato sulla mappa come raggio d'azione. Si prega di scegliere se il range deve essere rappresentato per tratta semplice o andata e ritorno ('Ritorno sicuro'). È possibile combinare

TM_21162_Standard
TM_21162_Window
TM_21162_GUI
TM_20780_Standard
TM_20780_Window
TM_20780_GUI
TM_20780_Highlight
TM_20629_Standard
TM_20629_Window
TM_20629_GUI
TM_25800_Standard
TM_25800_Window
TM_25800_GUI
TM_25800_Highlight
TM_21398_Standard
TM_21398_GUI
TM_21415_Standard
TM_21415_GUI
TM_21414_Standard
TM_21414_GUI
TM_25996_Standard
TM_25996_Window
TM_25996_GUI
TM_25996_Highlight
TM_25787_Standard
TM_25787_GUI
TM_25985_Standard
TM_25985_Window
TM_25985_GUI
TM_25985_Highlight
TM_23604_Standard
TM_23604_Window
TM_23604_GUI

entrambi. Attenzione: Fissate, per l'impostazione 'Ritorno sicuro', la vostra stazione di ricarica personale come indirizzo di casa.

Finisce alle

FINISCE ALLE

Finisce alle

Luogo di carica:

LUOGO DI CARICA:

Luogo di carica:

Luogo di carica:

Elettrico

ELETTRICO

Elettrico

Range 360°

RANGE 360°

Range 360°

Range 360°

Tragitto Multi-Stop

Tragitto Multi-Stop

Si

Si

No

No

Impostazioni

IMPOSTAZIONI

Impostazioni

Impostazioni

Messaggi presenti

Messaggi presenti

Segnalazioni

SEGNALAZIONI

Segnalazioni

Segnalazioni

Range 360°

RANGE 360°

Range 360°

TM_23604_Highlight	Range 360°
TM_25807_Standard	Impostazioni
TM_25807_Window	IMPOSTAZIONI
TM_25807_GUI	<u>Impostazioni</u>
TM_25806_Standard	Climatizzazione senza alimentazione esterna
TM_25806_GUI	<u>Climatizzazione senza alimentazione esterna</u>
TM_21309_Standard	Temperatura abiettivo climatizzazione
TM_21309_Window	TEMPERATURA ABIETTIVO CLIMATIZZAZIONE
TM_21309_GUI	<u>Temperatura abiettivo climatizzazione</u>
TM_21311_Standard	Limite inferiore di carica
TM_21311_Window	LIMITE INFERIORE DI CARICA
TM_21311_GUI	<u>Limite inferiore di carica</u>
TM_21311_Highlight	Limite inferiore di carica
TM_21075_Standard	Limite superiore di carica
TM_21075_Window	LIMITE SUPERIORE DI CARICA
TM_21075_GUI	<u>Limite superiore di carica</u>
TM_21075_Highlight	Limite superiore di carica
TM_20779_Standard	Luoghi di carica
TM_20779_Window	LUOGHI DI CARICA
TM_20779_GUI	<u>Luoghi di carica</u>
TM_25786_Standard	Riportare ai valori di fabbrica
TM_25786_Window	RIPORTARE AI VALORI DI FABBRICA
TM_25786_GUI	<u>Riportare ai valori di fabbrica</u>
TM_25786_Highlight	Riportare ai valori di fabbrica
TM_20697_Standard	Partenza
TM_20697_Window	PARTENZA
TM_20697_GUI	<u>Partenza</u>
TM_20697_Highlight	Partenza
TM_21077_Standard	Corrente di carica
TM_21077_GUI	<u>Corrente di carica</u>
TM_20695_Standard	Luoghi di carica
TM_20695_Window	LUOGHI DI CARICA
TM_20695_GUI	<u>Luoghi di carica</u>
TM_20695_Highlight	Luoghi di carica

TM_21161_Standard	Inizia alle
TM_21161_Window	INIZIA ALLE
TM_21161_GUI	<u>Inizia alle</u>
TM_21074_Standard	Caricare
TM_21074_Window	CARICARE
TM_21074_GUI	<u>Caricare</u>
TM_21074_Highlight	Caricare
TM_21399_Standard	Avviso di autonomia
TM_21399_GUI	<u>Avviso di autonomia</u>
TM_21399_Highlight	Avviso di autonomia
TM_26328_Standard	15
TM_26329_Standard	120
TM_26330_Standard	30
TM_26618_Standard	30
TM_26617_Standard	10
TM_26619_Standard	10
TM_26620_Standard	60
TM_26525_Standard	Stato
TM_26525_Window	STATO
TM_26525_GUI	<u>Stato</u>
TM_26525_Highlight	Stato
TM_26521_Standard	Blue Score
TM_26521_Window	BLUE SCORE
TM_26521_GUI	<u>Blue Score</u>
TM_26521_Highlight	Blue Score
TM_26482_Standard	Modo
TM_26482_Window	MODO
TM_26482_GUI	<u>Modo</u>
TM_26482_Highlight	Modo
TM_26511_Standard	Analisi
TM_26511_Window	ANALISI
TM_26511_GUI	<u>Analisi</u>
TM_26511_Highlight	Analisi
TM_26513_Standard	Consigli di risparmio carburante
TM_26513_Window	CONSIGLI DI RISPARMIO CARBURANTE
TM_26513_GUI	<u>Consigli di risparmio carburante</u>

TM_26513_Highlight	Consigli di risparmio carburante
TM_26512_Standard	Consigli di risparmio energetico
TM_26512_Window	CONSIGLI DI RISPARMIO ENERGETICO
TM_26512_GUI	<u>Consigli di risparmio energetico</u>
TM_26512_Highlight	Consigli di risparmio energetico
TM_26515_Standard	Allenamento
TM_26515_Window	ALLENAMENTO
TM_26515_GUI	<u>Allenamento</u>
TM_26515_Highlight	Allenamento
TM_26514_Standard	Stato
TM_26514_Window	STATO
TM_26514_GUI	<u>Stato</u>
TM_26514_Highlight	Stato
TM_26526_Standard	Allenamento
TM_26526_Window	ALLENAMENTO
TM_26526_GUI	<u>Allenamento</u>
TM_26526_Highlight	Allenamento
TM_26524_Standard	∅ dalla partenza
TM_26524_Window	∅ DALLA PARTENZA
TM_26524_GUI	<u>∅ dalla partenza</u>
TM_26524_Highlight	∅ dalla partenza
TM_18568_Standard	Think Blue.
TM_18568_Window	THINK BLUE.
TM_18568_GUI	<u>Think Blue.</u>
TM_18568_Highlight	Think Blue.
TM_26653_Standard	Recupero
TM_26653_Window	RECUPERO
TM_26653_GUI	<u>Recupero</u>
TM_26653_Highlight	Recupero
TM_26654_Standard	e-Manager
TM_26654_Window	E-MANAGER
TM_26654_GUI	<u>e-Manager</u>
TM_26654_Highlight	e-Manager
TM_26544_Standard	Se vuole iniziare un nuovo tragitto 'Dalla partenza', azzeri i dati di marcia mediante la leva al volante.
TM_26523_Standard	∅ 5 Minuti

TM_26523_Window	Ø 5 MINUTI
TM_26523_GUI	<u>Ø 5 Minuti</u>
TM_26523_Highlight	Ø 5 Minuti
TM_26522_Standard	momentaneo
TM_26522_Window	MOMENTANEO
TM_26522_GUI	<u>momentaneo</u>
TM_26522_Highlight	momentaneo
TM_26658_Standard	5
TM_26331_Standard	12
TM_26331_Window	12
TM_26331_GUI	<u>12</u>
TM_26331_Highlight	12
TM_26334_Standard	12
TM_26334_Window	12
TM_26334_GUI	<u>12</u>
TM_26334_Highlight	12
TM_26335_Standard	3
TM_26335_Window	3
TM_26335_GUI	<u>3</u>
TM_26335_Highlight	3
TM_26478_Standard	Blue Score
TM_26478_Window	BLUE SCORE
TM_26478_GUI	<u>Blue Score</u>
TM_26478_Highlight	Blue Score
TM_26479_Standard	Consumo
TM_26479_Window	CONSUMO
TM_26479_GUI	<u>Consumo</u>
TM_26479_Highlight	Consumo
TM_26480_Standard	Salvare tragitto
TM_26480_Window	SALVARE TRAGITTO
TM_26480_GUI	<u>Salvare tragitto</u>
TM_26480_Highlight	Salvare tragitto
TM_26481_Standard	Confronto tragitti
TM_26481_Window	CONFRONTO TRAGITTI
TM_26481_GUI	<u>Confronto tragitti</u>
TM_26481_Highlight	Confronto tragitti

TM_26487_Standard	Cancellare tragitto
TM_26487_Window	CANCELLARE TRAGITTO
TM_26487_GUI	<u>Cancellare tragitto</u>
TM_26487_Highlight	Cancellare tragitto
TM_26488_Standard	Salvare tragitto
TM_26488_Window	SALVARE TRAGITTO
TM_26488_GUI	<u>Salvare tragitto</u>
TM_26488_Highlight	Salvare tragitto
TM_26489_Standard	Consigli di risparmio energetico
TM_26489_Window	CONSIGLI DI RISPARMIO ENERGETICO
TM_26489_GUI	<u>Consigli di risparmio energetico</u>
TM_26489_Highlight	Consigli di risparmio energetico
TM_26490_Standard	Consigli di risparmio carburante
TM_26490_Window	CONSIGLI DI RISPARMIO CARBURANTE
TM_26490_GUI	<u>Consigli di risparmio carburante</u>
TM_26490_Highlight	Consigli di risparmio carburante
TM_9600_Standard	>
TM_9600_Window	>
TM_9600_GUI	≥
TM_9600_Highlight	>
TM_9599_Standard	<
TM_9599_Window	<
TM_9599_GUI	≤
TM_9599_Highlight	<
TM_26621_Standard	Ritorno sicuro
TM_26621_Window	RITORNO SICURO
TM_26621_GUI	<u>Ritorno sicuro</u>
TM_26621_Highlight	Ritorno sicuro
TM_26675_Standard	50
TM_26676_Standard	15
TM_19597_Standard	kg/100km
TM_12343_Standard	km/l
TM_9624_Standard	l/100km
TM_9625_Standard	mpg
TM_19599_Standard	mpkg
TM_20969_Standard	kWh/100km

TM_20970_Standard	km/kWh
TM_20966_Standard	mpkWh
TM_26491_Standard	Obiettivi di allenamento
TM_26491_Window	OBIETTIVI DI ALLENAMENTO
TM_26491_GUI	<u>Obiettivi di allenamento</u>
TM_26491_Highlight	Obiettivi di allenamento
TM_21072_Standard	Luogo di carica
TM_21072_Window	LUOGO DI CARICA
TM_21072_GUI	<u>Luogo di carica</u>
TM_21072_Highlight	Luogo di carica
TM_26739_Standard	Ulteriori funzioni
TM_26739_Window	ULTERIORI FUNZIONI
TM_26739_GUI	<u>Ulteriori funzioni</u>
TM_26739_Highlight	Ulteriori funzioni
TM_26766_Standard	Indicazioni sul traffico (TMC) sono disponibili in modo limitato.
TM_26767_Standard	Il tragitto Multi-Stop considera le stazioni di ricarica lungo il percorso e pianifica le soste necessarie, se la destinazione non si trova all'interno del range disponibile.
TM_26768_Standard	Nel calcolo verranno considerate tutte le stazioni di ricarica private (Favorite) e quelle pubbliche indicate sulla mappa.
TM_26824_Standard	1
TM_26824_Highlight	1
TM_26825_Standard	2
TM_26825_Highlight	2
TM_26826_Standard	2
TM_26827_Standard	1,25
TM_26493_Standard	Confrontare
TM_26493_Window	CONFRONTARE
TM_26493_GUI	<u>Confrontare</u>
TM_26493_Highlight	Confrontare
TM_652_Standard	Fresh
TM_652_Highlight	Fresh
TM_652_Productname	<i>Fresh</i>
TM_26828_Standard	Sightseeing
TM_26828_Window	SIGHTSEEING

TM_26828_GUI	<u>Sightseeing</u>
TM_26828_Highlight	Sightseeing
TM_26828_Productname	<i>Sightseeing</i>
TM_26842_Standard	Annulla
TM_26842_Window	ANNULLA
TM_26842_GUI	<u>Annulla</u>
TM_26842_Highlight	Annulla
TM_26843_Standard	Calcolare
TM_26843_Window	CALCOLARE
TM_26843_GUI	<u>Calcolare</u>
TM_26843_Highlight	Calcolare
TM_26485_Standard	Resettare
TM_26485_Window	RESETTARE
TM_26485_GUI	<u>Resettare</u>
TM_26485_Highlight	Resettare
TM_26492_Standard	Resettare obiettivi di allenamento
TM_26492_Window	RESETTARE OBIETTIVI DI ALLENAMENTO
TM_26492_GUI	<u>Resettare obiettivi di allenamento</u>
TM_26492_Highlight	Resettare obiettivi di allenamento
TM_6073_Standard	Live Services
TM_6073_Window	LIVE SERVICES
TM_6073_GUI	<u>Live Services</u>
TM_6073_Highlight	Live Services
TM_6073_Productname	<i>Live Services</i>
TM_26959_Standard	GARMIN
TM_26959_Highlight	GARMIN
TM_26959_Productname	<i>GARMIN</i>
TM_27197_Standard	NUOVO
TM_27197_Window	NUOVO
TM_27197_GUI	<u>NUOVO</u>
TM_27197_Highlight	NUOVO
TM_27274_Standard	Yelp
TM_27274_Window	YELP
TM_27274_GUI	<u>Yelp</u>
TM_27274_Highlight	Yelp
TM_27275_Standard	Premendo su 'Continua' ed utilizzando su questo dispositivo Yelp Ricerca locale

TM_27275_Window

accettate i "Termini di Servizio di Yelp".
Un link a questi Termini di Servizio si
trova sul sito www.garmin.com/PID.

**PREMENDO SU 'CONTINUA' ED
UTILIZZANDO SU QUESTO DISPOSITIVO
YELP RICERCA LOCALE ACCETTATE I
"TERMINI DI SERVIZIO DI YELP". UN LINK A
QUESTI TERMINI DI SERVIZIO SI TROVA SUL
SITO WWW.GARMIN.COM/PID.**

TM_27275_GUI

Premendo su 'Continua' ed utilizzando
su questo dispositivo Yelp Ricerca locale
accettate i "Termini di Servizio di Yelp".
Un link a questi Termini di Servizio si
trova sul sito www.garmin.com/PID.

TM_27275_Highlight

**Premendo su 'Continua' ed
utilizzando su questo dispositivo Yelp
Ricerca locale accettate i "Termini di
Servizio di Yelp". Un link a questi
Termini di Servizio si trova sul sito
www.garmin.com/PID.**

TM_27276_Standard

Ricerca locale

TM_27276_Window

RICERCA LOCALE

TM_27276_GUI

Ricerca locale

TM_27276_Highlight

Ricerca locale

TM_23618_Standard

Permettere stazione di carica veloce

TM_23618_Window

PERMETTERE STAZIONE DI CARICA VELOCE

TM_23618_GUI

Permettere stazione di carica veloce

TM_23618_Highlight

Permettere stazione di carica veloce

TM_27349_Standard

Temperatura per ricarica

TM_27349_Window

TEMPERATURA PER RICARICA

TM_27349_GUI

Temperatura per ricarica

TM_27349_Highlight

Temperatura per ricarica

TM_27369_Standard

Temperatura per ricarica

TM_27377_Standard

5 A

TM_27377_Window

5 A

TM_27377_GUI

5 A

TM_27377_Highlight

5 A

TM_10736_Standard

Modello:

TM_27382_Standard

4NSF

TM_27382_Window

4NSF

TM_27382_GUI	<u>4NSF</u>
TM_27382_Highlight	4NSF
TM_19129_Standard	Guida ADAC per camper, caravan ed aree attrezzate
TM_19129_Window	GUIDA ADAC PER CAMPER, CARAVAN ED AREE ATTREZZATE
TM_19129_GUI	<u>Guida ADAC per camper, caravan ed aree attrezzate</u>
TM_19129_Highlight	Guida ADAC per camper, caravan ed aree attrezzate
TM_27622_Standard	Nessun segnale
TM_27622_Window	NESSUN SEGNALE
TM_27622_GUI	<u>Nessun segnale</u>
TM_27622_Highlight	Nessun segnale
TM_27528_Standard	DAB
TM_27528_Window	DAB
TM_27528_GUI	<u>DAB</u>
TM_27528_Highlight	DAB
TM_3624_Standard	Riproduzione random
TM_3624_Window	RIPRODUZIONE RANDOM
TM_3624_GUI	<u>Riproduzione random</u>
TM_3624_Highlight	Riproduzione random
TM_4199_Standard	Tutti
TM_4199_Window	TUTTI
TM_4199_GUI	<u>Tutti</u>
TM_4199_Highlight	Tutti
TM_4353_Standard	File attuale
TM_4353_Window	FILE ATTUALE
TM_4353_GUI	<u>File attuale</u>
TM_4353_Highlight	File attuale
TM_4403_Standard	OK
TM_4403_Window	OK
TM_4403_GUI	<u>OK</u>
TM_4403_Highlight	OK
TM_4415_Standard	Impostazioni
TM_4415_Window	IMPOSTAZIONI
TM_4415_GUI	<u>Impostazioni</u>

TM_4415_Highlight

TM_4416_Standard

TM_4416_Window

TM_4416_GUI

TM_4416_Highlight

Impostazioni

Pausa

PAUSA

Pausa

Pausa

