



BMW Motorrad
Navigator

www.bmw-motorrad.com

Benutzerhandbuch

BMW Motorrad Navigator IV



© 2009–2011 BMW Motorrad und Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften

Dieses Produkt wurde für Sie von BMW Motorrad zusammen mit Garmin Ltd. entwickelt.

BMW Motorrad, D-80788 München, Internetadresse: www.bmw-motorrad.com.

Garmin International, Inc.,
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA,
Tel.: +1-913-397-8200 oder
+1-800-800-1020
Fax: +1-913-397-8282

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, UK
Tel.: +44 (0) 870 8501241 (außerhalb Großbritanniens)
0808 2380000 (innerhalb Großbritanniens)
Fax: +44 (0) 870 8501251

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Sijhih, Taipei County, Taiwan
Tel.: 886/2.2642.9199
Fax: 886/2.2642.9099

Alle Rechte vorbehalten. Sofern in diesem Benutzerhandbuch nicht anders festgelegt, darf ohne vorherige ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch Garmin kein Teil dieses Handbuchs zu irgendeinem Zweck reproduziert, kopiert, übertragen, weitergegeben, heruntergeladen oder auf Speichermedien jeglicher Art gespeichert werden. Garmin genehmigt hiermit, dass eine einzige Kopie dieses Handbuchs auf eine Festplatte oder ein anderes elektronisches Speichermedium zur Ansicht heruntergeladen und eine Kopie dieses Handbuchs oder der Überarbeitungen dieses Handbuchs ausgedruckt werden kann, vorausgesetzt, diese elektronische Kopie oder Druckversion enthält den vollständigen Text des vorliegenden Copyright-Hinweises; darüber hinaus ist jeglicher unbefugte kommerzielle Vertrieb dieses Handbuchs oder einer Überarbeitung des Handbuchs strengstens verboten.

Die Informationen im vorliegenden Dokument können ohne Ankündigung geändert werden. BMW Motorrad und Garmin behalten sich das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen an ihren Produkten vorzunehmen und den Inhalt zu ändern, ohne Personen oder Organisationen über solche Änderungen oder Verbesserungen informieren zu müssen. Aktualisierungen und weitere Informationen zur Anwendung und zum Einsatz dieses Produkts finden Sie auf der Website von BMW Motorrad.

Garmin®, das Garmin-Logo, MapSource®, TracBack® und TourGuide® sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften und sind in den USA und anderen Ländern eingetragen. Garmin Lock™, myGarmin™ und nüMaps Guarantee™ sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften. Diese Marken dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Garmin verwendet werden.

Die Wortmarke Bluetooth® und die Bluetooth-Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. und werden von Garmin ausschließlich unter Lizenz verwendet. Windows® ist eine in den USA und in anderen Ländern eingetragene Marke der Microsoft Corporation. Mac® ist eine eingetragene Marke von Apple Computer, Inc. Audible.com® ist eine eingetragene Marke von Audible, Inc. © Audible, Inc. 1997–2008. RDS-TMC Traffic Information Services France © ViaMichelin 2006. microSD™ ist eine Marke von SanDisk oder deren Tochtergesellschaften. Weitere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.



Einführung

Im Navigator IV-Handbuch verwendete Konventionen

Wenn Sie aufgefordert werden, auf etwas zu tippen, berühren Sie mit dem Finger ein Element auf dem Bildschirm.

Im Text werden kleine Pfeile (>) verwendet, die darauf hinweisen, dass Sie nacheinander auf eine Folge von Elementen auf dem Bildschirm tippen sollen. Wenn Sie beispielsweise die Anweisung „Tippen Sie auf **Zieleingabe** > **Favoriten**“ lesen, tippen Sie zuerst auf **Zieleingabe** und dann auf **Favoriten**.

Tipps und Kurzbefehle des Navigator IV

- Sie können schnell zur Menüseite zurückkehren, indem Sie die Schaltfläche **Zurück** etwas länger berühren.
- Tippen Sie auf  bzw. , um weitere Optionen anzuzeigen. Berühren Sie diese Schaltflächen etwas länger, um schneller zu blättern.
- Die Seiten werden je nach Verwendungsmodus und Einstellungen verschieden angezeigt.

Kontaktinformationen

Wenn bei der Verwendung des BMW Navigator IV Probleme auftreten oder Sie Fragen haben, erreichen Sie den Produktsupport von Garmin in den USA telefonisch unter +1-913-397-8200 oder +1-800-800-1020. Sie können auch unter BMWNavigatorUSA@garmin.com eine Email an den Support schicken.

In Europa können Sie sich an Ihren BMW Motorrad-Händler oder telefonisch unter +44 (0) 870-850-1241 (außerhalb Großbritanniens) oder 0808-238-0000 (nur innerhalb Großbritanniens) an Garmin (Europe) Ltd. wenden.

myGarmin™

Unter <http://my.garmin.com> finden Sie Informationen zu den neuesten Dienstleistungen für Produkte von Garmin:

- Registrieren des Garmin-Geräts
- Abonnieren von Online-Dienstleistungen zu Radar-Infos (siehe [Seite 38](#))
- Freischalten optionaler Karten

Inhaltsverzeichnis

Einführung	1
Im Navigator IV-Handbuch verwendete Konventionen	1
Tipps und Kurzbefehle des Navigator IV	1
Kontaktinformationen.....	1
myGarmin™	1
Erste Schritte	4
Der Navigator IV	4
Motorradhalterung	5
Einlegen des Akkus	5
Einsetzen des Navigator IV in die Halterung	5
Anbringen des Navigator IV im Auto.....	6
Konfigurieren des Navigator IV.....	7
Erfassen von Satelliten.....	7
Verwenden der Menüseite.....	7
Verwenden von Kurzbefehlen.....	8
Suchen von Zielorten.....	9
Folgen von Routen.....	10
Anpassen der Lautstärke.....	10
Zieleingabe.....	11
Suchen von Adressen.....	11
Suchen in der Nähe einer anderen Position.....	11
Navigieren zu einer anderen Stadt.....	11
Optionen der Seite „Los!“	12

Auswählen von Routen.....	12
Festlegen einer Zu Hause-Position	12
Suchen von Orten durch Eingabe des Namens	13
Suchen kürzlich gefundener Orte	13
Verwenden von Favoriten.....	14
Verwenden der Fotonavigation.....	14
Verwenden von Extras.....	14
Suchen von Orten mithilfe der Karte	15
Eingeben von Koordinaten	15
Verwenden von TracBack®	15
Verwenden von Routen.....	16
Erstellen von Routen	16
Bearbeiten von Routen.....	16
Weitergeben von Routen an andere Benutzer	16
Verwenden der Hauptseiten	17
Kartenseite	17
Abbiegelistenseite	17
Abbiegeinformationsseite	17
Kreuzungsansicht.....	18
Reisecomputerseite.....	18
Verwenden der Freisprechfunktion	19
Koppeln von Geräten.....	19
Annehmen von Anrufen	20
Während eines Anrufs	20
Telefonmenü.....	20


Verwenden von Verkehrsinformationen	22
Verkehrsfunk.....	22
Empfangen von Verkehrsinformationen	22
Verkehrsbehinderungen im aktuellen Gebiet	22
Farbcode für den Schweregrad.....	22
Verkehrsbehinderungen auf der aktuellen Route.....	23
Anzeigen der Stau-Info-Karte.....	23
Verwenden der Media Player	24
Wiedergeben von Musik.....	24
Wiedergeben von Audible-Hörbüchern	25
Verwalten von Dateien	26
Laden von Dateien	26
Unterstützte Dateiformate.....	26
Löschen von Dateien	26
Verwenden der Extras	27
Einstellungen.....	27
Wo bin ich?.....	27
Hilfe.....	27
Media Player.....	27
Bildbetrachter	27
Routen.....	27
Eigene Daten.....	28
Verwalten von Reiseaufzeichnungen	28
Weltzeituhr	29
Sprachführer.....	29

Rechner.....	30	Aktualisieren der Software.....	37
Einheitenrechner	30	Extras und optionales Zubehör.....	38
Anpassen des Navigator IV	31	Benutzer-POIs.....	38
Ändern der Systemeinstellungen.....	31	Informationen zum Akku	39
Ändern der Navigationseinstellungen.....	31	Auswechseln des Akkus des Navigator IV	39
Anpassen der Anzeigeeinstellungen	32	Aufladen des Navigator IV.....	39
Aktualisieren der Zeiteinstellungen.....	32	Austauschen der Sicherung des Autoadapters für die Stromversorgung (optional).....	40
Festlegen der Sprachen	32	Informationen zu GPS-Satellitensignalen.....	40
Ändern der Karteneinstellungen.....	33	Entfernen des Navigator IV und der Halterungen	40
Ändern des Fahrzeugsymbols.....	33	Pflegen des Navigator IV	40
Verwenden von Sicherheitseinstellungen.....	33	Konformitätserklärung	41
Anzeigen von Informationen zu TMC- Verkehrsfunkabonnements.....	34	Software-Lizenzvereinbarung.....	41
Ändern von Bluetooth-Einstellungen	34	Technische Daten.....	42
Ändern der Einstellungen für Alarmer.....	35	Fehlerbehebung	43
Ändern der Einstellungen der Tankanzeige.....	35	Index	45
Wiederherstellen aller Einstellungen	35		
Löschen von Benutzerdaten.....	35		
Anhang	36		
Audiooptionen des Navigator IV.....	36		
Zurücksetzen des Navigator IV	37		
Kalibrieren des Bildschirms	37		
Sperrern des Navigator IV	37		
nüMaps Garantie™	37		
Zusätzliche Karten.....	37		

Erste Schritte

Der Navigator IV

 **Einschalttaste:**
Zum Ein- oder Ausschalten des Navigator IV gedrückt halten;
zum Anpassen der Lautstärke und Hintergrundbeleuchtung kurz drücken.

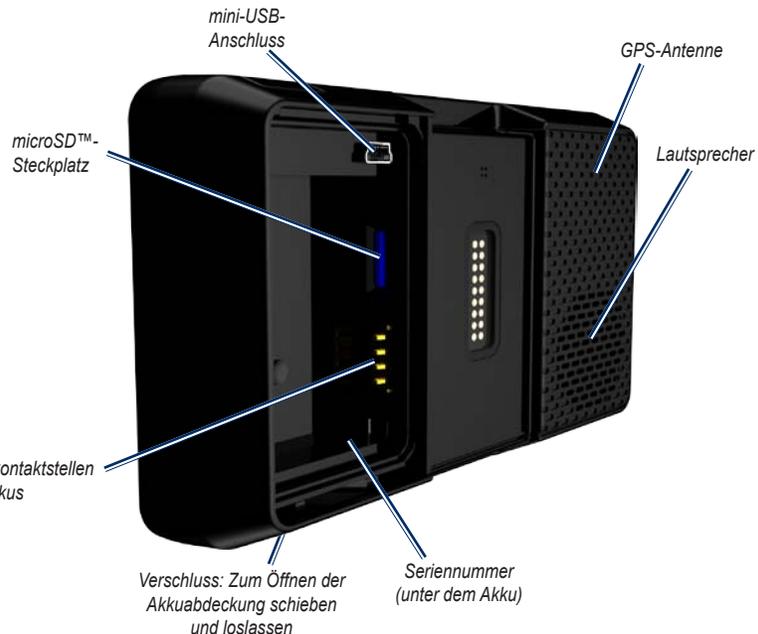

HINWEIS: Der Kopfhöreranschluss kann nicht verwendet werden, wenn sich das Gerät in der Motorradhalterung befindet. Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle mit den Audiooptionen auf [Seite 36](#).



Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen in der Anleitung *Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen*, die dem Produkt beiliegt.

Motorradhalterung

Drücken Sie die Tasten an der linken Seite der Motorradhalterung des Navigator IV, um problemlos auf Softwarefunktionen zuzugreifen. Die Motorradhalterung muss an eine externe Stromversorgung angeschlossen sein, da die Tasten andernfalls nicht funktionieren. Die Motorradhalterung ist nicht in allen Konfigurationen verfügbar.



- 1 Drücken Sie die Taste, um die Ansicht der Karte zu vergrößern oder zu verkleinern oder einen Kurzbefehl auszuwählen. Siehe [Seite 8](#).
- 2 Drücken Sie die Taste, um zwischen Karten-, Reisecomputer und Media Player zu wechseln. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Helligkeitseinstellungen zu öffnen.
- 3 Drücken Sie die Taste, um die Ansage der aktuellen Anweisung anzuhören. (Beispiel: „Biegen Sie links ab in die Hauptstraße.“) Halten Sie die Taste zum Öffnen der Lautstärkeinstellungen gedrückt.

Einlegen des Akkus



WARNUNG: Dieses Produkt ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Vermeiden Sie Schäden, indem Sie das Gerät beim Aussteigen aus dem Fahrzeug nehmen oder es so lagern, dass es vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist.

1. Verwenden Sie den im Lieferumfang des Produkts enthaltenen Lithium-Ionen-Akku.
2. Schieben Sie den Verschluss, bis sich die Akkuabdeckung an der Rückseite des Navigator IV öffnet.
3. Suchen Sie nach den Metallkontaktstellen am Lithium-Ionen-Akku.
4. Setzen Sie den Akku so ein, dass die Metallkontaktstellen des Akkus an den Metallkontaktstellen im Akkufach ausgerichtet sind.
5. Setzen Sie die Akkuabdeckung wieder auf.



HINWEIS: Lassen Sie den Akku stets eingelegt, wenn der Navigator IV eingeschaltet ist.

Einsetzen des Navigator IV in die Halterung

1. Setzen Sie die Unterseite des Navigator IV in die Halterung ein.
2. Drücken Sie den Navigator IV zurück, bis er einrastet.

Motorradhalterung



Erste Schritte

3. Falls die Oberseite der Verriegelung sichtbar ist, drücken Sie sie herunter, bis sie flach und bündig mit der Oberseite des Navigator IV und der Halterung abschließt, damit das Gerät sicher befestigt ist.




ACHTUNG: Vergewissern Sie sich vor dem Losfahren, dass die Oberseite der Verriegelung flach ist und das Gerät sicher befestigt ist.

HINWEIS: Nehmen Sie den Navigator IV aus der Motorradhalterung, bevor Sie ein Ladegerät an das Motorrad anschließen. Siehe [Seite 40](#).

Anbringen des Navigator IV im Auto

Die Autohalterung ist im Lieferumfang des optionalen Autosets enthalten.

1. Schließen Sie das KFZ-Anschlusskabel an den Stromanschluss an der rechten Seite der Halterung an.

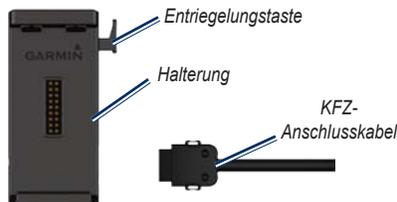

2. Platzieren Sie die Haftungshalterung auf dem Armaturenbrett.
3. Schieben Sie den Befestigungsarm auf die Haftungshalterung.



4. Schieben Sie den Verriegelungshebel in die gesperrte Position.
5. Lassen Sie die Halterung auf dem Schwenkarm der Haftungshalterung einrasten.



6. Setzen Sie die Unterseite des Navigator IV in die Halterung ein.

7. Drücken Sie den Navigator IV zurück, bis er einrastet.



8. Schließen Sie das andere Ende des KFZ-Anschlusskabels an eine Stromquelle im Fahrzeug an.
9. Wenn Sie in Europa einen Verkehrsfunkempfänger verwenden, befestigen Sie dessen Antenne mithilfe der Saugnäpffalterungen an der Windschutzscheibe.



HINWEIS: Das KFZ-Anschlusskabel muss zum Aufladen des Navigator IV verwendet werden, wenn sich das Gerät in der Autohalterung befindet.

Konfigurieren des Navigator IV

Das Gerät schaltet sich automatisch ein, wenn es angeschlossen und das Fahrzeug angelassen ist. Schalten Sie den Navigator IV ein, indem Sie die **Einschalttaste** drücken. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Erfassen von Satelliten

1. Begeben Sie sich im Freien an eine Stelle, an der keine hohen Gebäude den Empfang stören.
2. Halten Sie das Fahrzeug an, und schalten Sie den Navigator IV ein.

Das Erfassen von Satellitensignalen kann einige Minuten dauern. Die Balken zeigen die Stärke des GPS-Satellitensignals an. Wenn ein Balken grün angezeigt wird, hat der Navigator IV Satellitensignale empfangen. Jetzt können Sie ein Ziel auswählen und dorthin navigieren.

Verwenden der Menüseite



- 1 Stärke des GPS-Satellitensignals.
- 2 Bluetooth®-Status.
- 3 Tippen Sie hier, um den Motorrad-, Roller-, Auto- oder Fußgängermodus zu wählen.
- 4 Akkuladestand.
- 5 Aktuelle Zeit. Tippen Sie hier, um Einstellungen zu ändern.
- 6 Tippen Sie hier, um ein Ziel zu suchen.
- 7 Tippen Sie hier, um die Karte anzuzeigen.
- 8 Tippen Sie hier, um einen Anruf zu tätigen, wenn ein **kompatibles Mobiltelefon** verbunden ist.
- 9 Tippen Sie hier, um die Lautstärke anzupassen.
- 10 Tippen Sie hier, um die Extras zu verwenden, z. B. **Einstellungen**, **Aktuelle Position**, **Hilfe** und **Routen**.

Auswählen eines Verwendungsmodus



Der Navigator IV bietet verschiedene Verwendungsmodi für die unterschiedlichen Arten der Fortbewegung. Routing und Navigation werden je nach Verwendungsmodus unterschiedlich berechnet. Einbahnstraßen werden beispielsweise im Fußgängermodus anders behandelt als im Auto-Modus.

Wenn Sie den Navigator IV in eine Halterung einsetzen, die nicht dem aktuellen Verwendungsmodus entspricht, werden Sie gefragt, ob Sie den Verwendungsmodus ändern möchten.

Ändern des Verwendungsmodus

1. Tippen Sie auf das Symbol für den Verwendungsmodus.
2. Wählen Sie einen Modus, und tippen Sie auf **OK**.
3. Tippen Sie auf **Ja**, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einstellungen zu konfigurieren.

Verwenden von Kurzbefehlen

Auswahlkurzbefehle sind für Bildläufe, das Vergrößern und Verkleinern der Karte, die Auswahl der Option **Los!** und andere Optionen des Navigator IV verfügbar.

Wenn auf dem Bildschirm über oder neben einer Schaltfläche die Symbole + bzw. – angezeigt werden, drücken Sie auf der Motorradhalterung auf **+** bzw. **-**, um diese Option auszuwählen.



Suchen von Zielorten

Das Menü **Zieleingabe** enthält mehrere verschiedene Kategorien, die Ihnen die Suche nach Adressen, Städten und anderen Orten erleichtern. Die auf den Navigator IV geladene Detailkarte enthält Millionen von POIs (Points of Interest), z. B. Restaurants, Hotels und Autoservices.



1. Tippen Sie auf **Zieleingabe**.



2. Wählen Sie eine Kategorie.



3. Wählen Sie eine Unterkategorie.



4. Wählen Sie ein Ziel.



5. Tippen Sie auf **Los!**



6. Genießen Sie die Route!

Folgen von Routen

Die Route ist durch eine magentafarbene Linie gekennzeichnet. Während der Fahrt führt Sie der Navigator IV mithilfe von Sprachansagen, Pfeilen auf der Karte und Anweisungen oben auf der Karte zum Ziel. In der oberen linken Ecke wird die Distanz zur nächsten Abbiegung angezeigt sowie die Fahrbahn, in der Sie sich befinden sollten.

Wenn Sie von der ursprünglichen Route abweichen, berechnet der Navigator IV die Route neu und liefert neue Fahrhinweise.

Beim Fahren auf den meisten Straßen kann ein Symbol für Geschwindigkeitsbeschränkungen angezeigt werden.



HINWEIS: Auf der Kartenseite werden abhängig vom Standort möglicherweise unterschiedliche Informationen angezeigt.

Hinzufügen eines Zwischenziels

Sie können einer Route einen Stopp (Zwischenziel) hinzufügen. Der Navigator IV leitet Sie zunächst zum Stopp und anschließend zum Endziel.

1. Wenn eine Route aktiv ist, tippen Sie auf **Menü** > **Zieleingabe**.
2. Suchen Sie nach dem zusätzlichen Zwischenziel.
3. Tippen Sie auf **Los!**.
4. Tippen Sie auf **Als Zwischenziel hinzufügen**, um diesen Stopp vor dem Zielort einzufügen.

Wenn Sie der Route mehrere Stopps hinzufügen möchten, bearbeiten Sie die aktuelle Route. Siehe [Seite 16](#).

Wählen einer Umleitung

Wenn eine Straße auf der Route nicht befahrbar ist, können Sie eine Umleitung fahren.

1. Wenn eine Route aktiv ist, tippen Sie auf **Menü**.
2. Tippen Sie auf **Umleitung**.

Der Navigator IV versucht, Sie so schnell wie möglich wieder zur ursprünglichen Route zurückzubringen. Falls die gegenwärtig eingeschlagene Route die einzig mögliche ist, kann der Navigator IV keine Umleitung berechnen.

Anhalten der Route

1. Wenn eine Route aktiv ist, tippen Sie auf **Menü**.
2. Tippen Sie auf **Stopp**.

Anpassen der Lautstärke

Tippen Sie auf der Menüseite auf **Lautstärke**. Tippen Sie auf  bzw. , um die Hauptlautstärke anzupassen. Tippen Sie auf **Stumm**, um mit Ausnahme der Ausgabe für das Telefon die gesamte Audioausgabe stumm zu schalten.

Tippen Sie zur Lautstärkeregelung der Sprachansagen, des Media Player und des Telefons auf **Mischpult**. Passen Sie die Lautstärke nach Bedarf an. Tippen Sie auf **Standard**, um die Standardeinstellungen für die Lautstärke wiederherzustellen.



HINWEIS: Drücken Sie kurz die Einschalttaste, um schnell auf die Einstellungen für Lautstärke und Helligkeit zuzugreifen.

Zieleingabe

Das Menü  **Zieleingabe** enthält mehrere unterschiedliche Kategorien, die die Suche nach Zielen erleichtern. Informationen zum Suchen nach Points of Interest finden Sie auf [Seite 9](#).

Suchen von Adressen

Die Schritte zum Suchen von Adressen können abhängig von den auf dem Navigator IV installierten Karten variieren. Nicht alle Karten bieten die Möglichkeit zum Suchen nach Postleitzahlen.

1. Tippen Sie auf **Zieleingabe > Adresse**.
2. Tippen Sie ggf. auf **Land/Bundesland ändern**.
3. Tippen Sie auf **Alle durchsuchen**.
ODER
Tippen Sie auf **Stadt/Ort eingeben** oder **PLZ eingeben**, geben Sie die Stadt bzw. die Postleitzahl ein, und tippen Sie auf **Fertig**. Wählen Sie die Stadt bzw. Postleitzahl aus der Liste aus.
4. Geben Sie die Hausnummer der Adresse ein, und tippen Sie auf **Fertig**.

5. Geben Sie die Straße ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
6. Wählen Sie ggf. die richtige Straße aus der Liste aus.
7. Tippen Sie bei Bedarf auf die Adresse.

Suchen in der Nähe einer anderen Position

Der Navigator IV sucht automatisch nach Orten in der Nähe der aktuellen Position.

1. Tippen Sie auf **Zieleingabe > Nahe**.
2. Wählen Sie eine Option:
 - **bei aktueller Position:** Sucht nach Orten in der Nähe der aktuellen Position.
 - **bei einer anderen Stadt:** Sucht nach Orten in der Nähe der eingegebenen Stadt.
 - **entlang der aktuellen Route:** Sucht nach Orten entlang der Route.
 - **in der Nähe des Ziels:** Sucht nach Orten in der Nähe des aktuellen Ziels.
3. Tippen Sie auf **OK**.

Navigieren zu einer anderen Stadt

Der Navigator IV führt alle Städte auf, die sich in einem Umkreis von ca. 32 km von der aktuellen Position befinden.

1. Tippen Sie auf **Zieleingabe > Städte**.
2. Wählen Sie eine Stadt aus.

ODER

Tippen Sie auf **Suche**, geben Sie den Namen einer Stadt ein, die nicht in der Liste aufgeführt ist, und tippen Sie auf **Fertig**. Wählen Sie bei Bedarf eine Stadt aus der Liste aus.

3. Wählen Sie eine Option:
 - Tippen Sie auf **Los!**, um zu der Stadt zu navigieren.
 - Tippen Sie auf **Karte**, um die Stadt auf der Karte anzuzeigen.
 - Tippen Sie auf **Speichern**, um die Stadt in den Favoriten zu speichern.



HINWEIS: Der Navigator IV führt Sie zur Stadtmitte der ausgewählten Stadt.

Optionen der Seite „Los!“

Tippen Sie in der Suchergebnisliste auf ein Element, um die Seite **Los!** anzuzeigen.



1. Tippen Sie hier, um bei der angezeigten Nummer anzurufen, wenn ein Mobiltelefon mit Bluetooth-Technologie angeschlossen ist.
2. Tippen Sie hier, um die Routenseite anzuzeigen. Siehe [Seite 12](#).
3. Tippen Sie hier, um eine Route mit Abbiegehinweisen zu dieser Position zu erstellen.
4. Tippen Sie hier, um diese Position auf der Karte anzuzeigen.
5. Tippen Sie hier, um diese Position in den Favoriten zu speichern. Siehe [Seite 14](#).

Auswählen von Routen



1. Tippen Sie auf der Seite **Los!** auf die Registerkarte mit den Routeninformationen, auf der Verwendungsmodus sowie Entfernung und Zeit bis zum Ziel aufgeführt werden.
2. Tippen Sie auf  bzw. , um zwischen Routenarten zu wechseln: **Kürzere Zeit**, **Kürzere Strecke** und **Luftlinie**.
3. Tippen Sie auf **Los!**, um eine Route auszuwählen.

Weitere Informationen zu Routenpräferenzen finden Sie auf [Seite 31](#).

Im Fußgängermodus werden nur Luftlinienrouten und Routen auf Straßen angezeigt.

Festlegen einer Zu Hause-Position

Sie können einen Ort, an den Sie sehr häufig zurückkehren, als Zu Hause-Position festlegen.

1. Tippen Sie auf **Zieleingabe** > **Nach Hause**.
2. Wählen Sie eine Option aus.

Aufsuchen der Zu Hause-Position

Nachdem Sie die Zu Hause-Position festgelegt haben, können Sie sich jederzeit dorthin leiten lassen. Tippen Sie auf **Zieleingabe** > **Nach Hause**.

Ändern der Zu Hause-Position

Verwenden Sie das Menü **Extras**, um eine neue Position als Zu Hause-Position festzulegen.

1. Tippen Sie auf **Extras** > **Eigene Daten** > **Zu Hause eingeben**.
2. Wählen Sie eine Option aus.

Suchen von Orten durch Eingabe des Namens

Wenn Ihnen der Name des Orts bekannt ist, nach dem Sie suchen, können Sie ihn über die Bildschirmtastatur eingeben. Sie können auch im Namen enthaltene Buchstaben eingeben, um die Suche einzugrenzen.

1. Tippen Sie auf **Zieleingabe > Points of Interest > Namen eingeben**.
2. Geben Sie mithilfe der Bildschirmtastatur im Namen enthaltene Buchstaben ein.
3. Tippen Sie auf **Fertig**.

Verwenden der Bildschirmtastatur

Wenn eine Bildschirmtastatur angezeigt wird, tippen Sie auf einen Buchstaben bzw. eine Zahl, um den Buchstaben oder die Zahl einzugeben.



- Tippen Sie auf , um ein Leerzeichen einzugeben.
- Tippen Sie auf , um ein Zeichen zu löschen.
- Tippen Sie auf , um kürzlich eingegebene und ausgewählte Wörter auszuwählen.
- Tippen Sie auf **Sprache**, um den Sprachmodus für die Tastatur zu ändern.
- Tippen Sie auf , um Sonderzeichen einzugeben.

Suchen kürzlich gefundener Orte

Auf dem Navigator IV werden in der Liste **Kürzlich gefunden** die 50 zuletzt gefundenen Orte gespeichert. Die zuletzt angezeigten Orte werden am Anfang der Liste aufgeführt. Tippen Sie auf **Zieleingabe > Kürzlich gefunden**, um kürzlich gefundene Elemente anzuzeigen.

Löschen von kürzlich gefundenen Orten

Entfernen Sie alle Orte aus der Liste **Kürzlich gefunden**, indem Sie auf **Löschen > Ja** tippen. Alle Elemente werden aus der Liste gelöscht. Der eigentliche Ort wird jedoch nicht vom Gerät gelöscht.

Verwenden von Favoriten

Sie können Orte in den Favoriten ablegen, um sie schnell zu finden. Die Zu Hause-Position wird ebenfalls in den Favoriten gespeichert.

Speichern der aktuellen Position

Tippen Sie auf der Kartenseite auf das Fahrzeugsymbol. Tippen Sie auf **Position speichern**, um die aktuelle Position zu speichern.

Speichern von gefundenen Orten

1. Nachdem Sie den gewünschten Ort gefunden haben, tippen Sie auf der Seite **Los!** auf **Speichern**.
2. Tippen Sie auf **OK**. Der Ort wird in den Favoriten gespeichert.

Suchen von gespeicherten Orten

1. Tippen Sie auf **Zieleingabe**.
2. Tippen Sie auf **Favoriten**.
3. Tippen Sie auf eine Kategorie, um gespeicherte Positionen anzuzeigen.

Bearbeiten von gespeicherten Orten

1. Tippen Sie auf **Zieleingabe** > **Favoriten**.
2. Tippen Sie auf den Ort, den Sie bearbeiten möchten.
3. Tippen Sie auf **Bearbeiten**.
 - **Namen ändern**: Geben Sie einen neuen Namen ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
 - **Foto anhängen**: Wählen Sie ein Bild, das dem Ort zugewiesen werden soll. Informationen zum Übertragen von Bildern auf das Gerät oder eine Speicherkarte finden Sie auf [Seite 26](#).
 - **Kartensymbol ändern**: Tippen Sie auf ein neues Symbol.
 - **Telefonnummer ändern**: Geben Sie eine Telefonnummer ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
 - **Kategorien ändern**: Erstellen oder ändern Sie die Kategorie, in der dieser Ort gespeichert wird.
 - **Entfernen**: Tippen Sie auf **Ja**, um dieses Element aus der Liste der Favoriten zu entfernen.

Verwenden der Fotonavigation

Sie können Bilder mit Ortsinformationen auf den Navigator IV oder eine Speicherkarte übertragen und dann Routen dorthin erstellen.

1. Laden Sie im Internet unter <http://connect.garmin.com/photos> Bilder mit Positionsdaten herunter.
2. Folgen Sie den Anweisungen auf der Website zum Auswählen und Laden von Fotos.
3. Tippen Sie auf **Zieleingabe** > **Favoriten** > **Fotos**. Bilder mit Positionsdaten werden aufgeführt.
4. Tippen Sie auf ein Bild.

Verwenden von Extras

Informationen zu Extras wie Radar-Info und Informationen zum Garmin-Reiseführer finden Sie auf den [Seiten 38–39](#).

Suchen von Orten mithilfe der Karte

Tippen Sie zum Suchen von Orten auf der Karte auf **Zieleingabe** > **Karte durchsuchen**, oder tippen Sie auf eine beliebige Stelle auf der Karte.



- Tippen Sie auf die Karte, und verschieben Sie sie mit dem Finger, um andere Bereiche der Karte anzuzeigen.
- Tippen Sie auf **+** und auf **-**, um die Ansicht zu verkleinern bzw. zu vergrößern.
- Berühren Sie eine beliebige Stelle auf der Karte. Der Ort wird durch einen Pfeil angezeigt.
- Tippen Sie auf **Speichern**, um diesen Ort zu speichern.
- Tippen Sie auf **Los!**, um zum Ort zu navigieren.
- Wenn sich der Navigator IV im Simulatormodus befindet, tippen Sie auf **Position**, um die gewählte Position als Standort festzulegen. (Siehe [Seite 31](#).)

- Tippen Sie auf , um zwischen einer dreidimensionalen und einer zweidimensionalen Karte zu wechseln.
- Tippen Sie auf , um den Betrachtungswinkel in der 3D-Ansicht zu drehen.
- Wenn Sie die Ansicht verkleinern, ändert sich die Karte in eine Karte mit plastischer Höhendarstellung, die die Konturen des Gebiets darstellt.
- Verkleinern Sie die Ansicht weiter, um den Globus anzuzeigen. Tippen Sie auf den Globus, und drehen Sie ihn, um schnell andere Bereiche der Erde zu finden.



HINWEIS: Detaillierte Karteninformationen können nur für Bereiche angezeigt werden, für die Karten auf den Navigator IV geladen wurden.

Eingeben von Koordinaten

Wenn Ihnen die geografischen Koordinaten des Ziels bekannt sind, können Sie mithilfe des Navigator IV durch Eingabe der Breiten- und Längengrade (oder anderer Koordinatenformate) zum Ziel navigieren. Dies kann besonders beim Geocaching hilfreich sein.

1. Tippen Sie auf **Zieleingabe** > **Koordinaten**.
2. Tippen Sie auf **Format**, um das richtige Koordinatenformat für die verwendete Kartenart auszuwählen.

3. Tippen Sie auf ein Richtungsfeld, um eine neue Richtung auszuwählen.
4. Tippen Sie auf ein Zahlenfeld, um die Koordinaten einzugeben, und tippen Sie auf **Fertig**.
5. Tippen Sie nach der Eingabe der richtigen Koordinaten auf **Weiter**.

Verwenden von TracBack®

Verwenden Sie TracBack, um dem aktuellen Track zurück zum Ausgangspunkt zu folgen.

1. Tippen Sie auf **Zieleingabe** > **TracBack**, um den letzten Track anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf **Speichern**, um diesen Track in den Favoriten zu speichern.
3. Tippen Sie auf **Los!**, um dem letzten Reiseweg zu folgen.

Verwenden von Routen

Mit dem Navigator IV können Sie bis zu 20 Routen erstellen, speichern, bearbeiten und weitergeben.

Erstellen von Routen

1. Tippen Sie auf **Zieleingabe** (oder **Extras**) > **Routen** > **Neu**.
2. Tippen Sie auf **Neuen Startpunkt hinzufügen**.
3. Suchen Sie eine Position, die als Startpunkt dienen soll, und tippen Sie auf **Wählen**.
4. Tippen Sie auf **Neuen Endpunkt hinzufügen**.
5. Suchen Sie eine Position, die als Endpunkt dienen soll, und tippen Sie auf **Wählen**.
6. Tippen Sie auf , um der Route einen weiteren Ort hinzuzufügen. Tippen Sie auf , um einen Ort zu entfernen.
7. Tippen Sie auf **Weiter**, um die Route zu berechnen und sie auf der Karte anzuzeigen.
8. Tippen Sie auf **Speichern**, um die Route zu speichern und den Vorgang zu beenden.

Bearbeiten von Routen

1. Tippen Sie auf **Zieleingabe** (oder **Extras**) > **Routen**.
2. Wählen Sie die Route aus, die Sie bearbeiten möchten.
3. Tippen Sie auf **Bearbeiten**.

4. Tippen Sie auf eine Option, um die Route zu bearbeiten:
 - **Namen ändern:** Geben Sie einen neuen Namen ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
 - **Punkte hinzufügen/entfernen:** Fügen Sie der Route Punkte hinzu, oder entfernen Sie Punkte aus der Route.
 - **Punkte manuell neu anordnen:** Ändern Sie die Reihenfolge der Punkte entlang der Route.
 - **Punkte automatisch optimal anordnen:** Ordnen Sie die Punkte automatisch an.
 - **Neu berechnen:** Ändern Sie die Routenpräferenz, sodass die Route nach kürzerer Zeit, kürzerer Strecke oder Luftlinie berechnet wird.
 - **Löschen:** Löschen Sie diese Route.

Die Änderungen werden automatisch gespeichert, wenn Sie eine der Seiten für die Routenbearbeitung verlassen.

Weitergeben von Routen an andere Benutzer

Geben Sie gespeicherte Routen an andere Navigator IV-Benutzer mithilfe einer Speicherkarte oder einer drahtlosen Bluetooth-Verbindung weiter. Wählen Sie für den Zugriff auf importierte Routen die Option **Zieleingabe** > **Routen**.

Weitergeben von Routen mithilfe einer Speicherkarte

1. Tippen Sie auf **Zieleingabe** > **Routen**.
2. Wählen Sie die Route aus, die Sie weitergeben möchten.
3. Tippen Sie auf **Export** > **Export** > **SD** > **Speicherkarte** > **OK**.
4. Wählen Sie die Route aus, die Sie weitergeben möchten, und tippen Sie auf **Export** > **SD** > **OK**.
5. Entnehmen Sie die Speicherkarte, und legen Sie sie in den anderen Navigator IV ein.
6. Eine Meldung wird angezeigt. Tippen Sie auf **Ja**, um die weitergegebene Route zu importieren.
7. Tippen Sie auf **Routen**, und wählen Sie die Route aus, die Sie importieren möchten.
8. Tippen Sie auf **Import** > **OK**.

Weitergeben von Routen mithilfe von Bluetooth

1. Tippen Sie auf **Zieleingabe** > **Routen**.
2. Wählen Sie die Route aus, die Sie weitergeben möchten.
3. Tippen Sie auf **Export** > **Export** > **SD** > **Bluetooth** > **OK**.
4. Eine Liste in der Nähe befindlicher Bluetooth-Geräte wird angezeigt. Wählen Sie den anderen Navigator IV aus, und tippen Sie auf **OK**.

Verwenden der Hauptseiten

Kartenseite

Tippen Sie auf  **Karte**, um die Kartenseite anzuzeigen.

- Ein  Fahrzeugsymbol gibt die aktuelle Position an.
- Tippen Sie auf eine beliebige Stelle der Karte, um eine Ansicht von oben auszuwählen.
- Tippen Sie auf die Karte, und verschieben Sie sie mit dem Finger, um andere Bereiche der Karte anzuzeigen (siehe [Seite 15](#)).
- Beim Fahren auf den meisten Straßen kann ein Symbol für Geschwindigkeitsbeschränkungen angezeigt werden.



- 1 Tippen Sie hier, um die Abbiegeinformationsseite oder die Kreuzungsansicht (wenn verfügbar) anzuzeigen.


- 2 Tippen Sie hier, um die Abbiegelistenseite anzuzeigen.
- 3 Tippen Sie hier, um die Ansicht zu vergrößern bzw. zu verkleinern.
- 4 Tippen Sie auf das Fahrzeugsymbol, um die Seite **Aktuelle Position** anzuzeigen.
- 5 Tippen Sie hier, um den Reisecomputer anzuzeigen.
- 6 Tippen Sie hier, um zur Menüseite zurückzukehren.

Ändern von Datenfeldern

Sie können beim Fahren und beim Routing unterschiedliche Informationen anzeigen.


1. Tippen Sie beim Navigieren einer Route auf ein Datenfeld in der linken oder rechten unteren Ecke der Kartenseite.
2. Tippen Sie auf der Reisecomputerseite auf das Datenfeld, das Sie auf der Karte anzeigen möchten.

Abbiegelistenseite

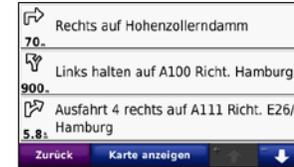

Beim Navigieren einer Route werden auf der Abbiegelistenseite Anweisungen zum Abbiegen für die gesamte Route sowie die Distanz zwischen den einzelnen Abbiegepunkten angezeigt. Tippen Sie oben auf der Kartenseite auf die Textleiste, um die Abbiegelistenseite anzuzeigen. Tippen Sie auf einen Abbiegehinweis in der Liste, um für diese Abbiegung die Abbiegeinformationsseite anzuzeigen. Tippen Sie auf **Karte**, um die gesamte Route auf der Karte anzuzeigen.

Abbiegeinformationsseite

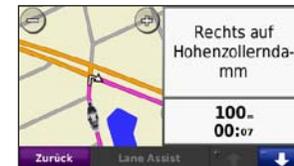

Wenn Sie einer Route folgen, wird auf der Abbiegeinformationsseite der nächste Abbiegepunkt auf der Karte sowie die

Verwenden der Hauptseiten

verbleibende Distanz und Zeit bis zu diesem Abbiegungspunkt angezeigt.

Zeigen Sie die nächste Kursänderung auf der Karte an, indem Sie auf die linke obere Ecke der Kartenseite tippen, oder tippen Sie auf der Abbiegelistenseite auf eine beliebige Abbiegung.

Kreuzungsansicht



Wenn die Kreuzungsansicht verfügbar ist, wird hier ggf. eine Ansicht der nächsten Kreuzung angezeigt sowie die Fahrbahn, auf der Sie sich befinden sollten. Tippen Sie zum Anzeigen der Kreuzungsansicht auf die linke obere Ecke der Kartenseite. Sie können auch über die Abbiegelistenseite auf die Kreuzungsansicht zugreifen. Die Kreuzungsansicht steht nicht für alle Kreuzungen zur Verfügung.

Reisecomputerseite



Der Reisecomputer bietet hilfreiche Statistiken zur Reise. Tippen Sie zum Anzeigen des Reisecomputers auf der Kartenseite auf ein Datenfeld links oder rechts neben der Schaltfläche **Menü**.

Derzeit auf der Kartenseite angezeigte Datenfelder werden durch ein grünes Häkchen gekennzeichnet.

Sie können mit dem GPS-Kompass navigieren. Eine Kalibrierung ist nicht erforderlich, jedoch müssen Sie eine unbehinderte Sicht zum Himmel haben. Während Sie unterwegs sind, dreht sich der Kompass.

Zurücksetzen von Reiseinformationen

Setzen Sie die Reiseinformationen vor Beginn jeder neuen Route zurück, damit die angezeigten Daten stets aktuell sind.

1. Tippen Sie auf der Kartenseite auf ein Datenfeld, um auf die Reisecomputerseite zuzugreifen.
2. Tippen Sie auf **Zurücksetzen**, und wählen Sie eine Option aus:

- Tippen Sie auf **Maximal-Geschwindigkeit**, um die maximale Geschwindigkeit zurückzusetzen.
- Tippen Sie auf **Reisedaten zurücksetzen**, um die Informationen auf der Reisecomputerseite zurückzusetzen.
- Tippen Sie auf **Tankanzeige**, um die Tankanzeige des Reisecomputers zurückzusetzen. Weitere Informationen zur Tankanzeige finden Sie auf [Seite 35](#).

Verwenden der Freisprechfunktion

Mit der drahtlosen Bluetooth-Technologie kann der Navigator IV eine Verbindung zwischen Mobiltelefon und drahtlosem Headset oder Helm aufbauen, sodass Sie das Gerät als Freisprecheinrichtung verwenden können.

Informationen zur Kompatibilität des Bluetooth-Geräts mit dem Navigator IV finden Sie unter www.garmin.com/bluetooth.



HINWEIS: Obwohl die meisten Telefone und Headsets unterstützt werden und verwendet werden können, kann nicht garantiert werden, dass jedes Telefon oder Headset genutzt werden kann. Möglicherweise sind nicht alle Funktionen für Ihr Telefon verfügbar.

Koppeln von Geräten

Mittels der Bluetooth-Technologie wird eine drahtlose Verbindung zwischen Geräten wie Mobiltelefonen und dem Navigator IV hergestellt. Werden zwei Geräte zum ersten Mal miteinander verwendet, müssen sie gekoppelt werden. Stellen Sie hierzu über eine PIN (auch als Kenncode bezeichnet) eine Verbindung zwischen den Geräten her. Nach

der ersten Kopplung können die beiden Geräte beim Einschalten automatisch eine Verbindung miteinander herstellen.

Wenn Sie das Gerät und den Navigator IV koppeln und eine Verbindung zwischen ihnen herstellen möchten, müssen beide Geräte eingeschaltet sein und sich maximal zehn Meter (33 Fuß) voneinander entfernt befinden. Der Navigator IV kann gleichzeitig mit einem Telefon und einem Headset verbunden sein.

Initiieren Sie die Kopplung über den Navigator IV oder das Gerät. Folgen Sie den Anweisungen für die Geräte.

Wenn Sie den Navigator IV einschalten, versucht dieser, eine Verbindung zu dem Gerät herzustellen, mit dem er zuletzt verbunden war. Möglicherweise müssen Sie das Gerät so einrichten, dass es automatisch eine Verbindung zum Navigator IV herstellt, wenn dieser eingeschaltet wird.

Wenn das Mobiltelefon mit dem Navigator IV verbunden ist, können Sie Telefonanrufe tätigen. Tippen Sie auf der Menüseite auf **Telefon**, um auf das Telefonmenü zuzugreifen.

Koppeln des Telefons mithilfe des Telefons

1. Tippen Sie auf der Menüseite auf **Extras > Einstellungen > Bluetooth > Aktiviert**.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Mobiltelefons. Dazu müssen Sie möglicherweise ein Menü mit dem Namen **Einstellungen, Bluetooth, Verbindungen** oder **Freisprechfunktion** aufrufen.
3. Initiieren Sie eine Suche nach Bluetooth-Geräten.
4. Wählen Sie den Navigator IV aus der Geräteliste aus.
5. Geben Sie auf dem Telefon **1234** ein.

Koppeln des Navigator IV mit dem Mobiltelefon

1. Tippen Sie auf der Menüseite auf **Extras > Einstellungen > Bluetooth > Aktiviert**.
2. Tippen Sie unter **Telefon** auf **Hinzufügen**.
3. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Mobiltelefons. Schalten Sie das Gerät für andere Geräte sichtbar (Bluetooth-Sichtbarkeit). Dazu müssen Sie möglicherweise ein Menü mit dem Namen **Bluetooth, Verbindungen, Freisprechfunktion** o. ä. aufrufen.
4. Tippen Sie auf dem Navigator IV auf **OK**.

- Wählen Sie das Mobiltelefon aus, und tippen Sie auf **OK**.
- Geben Sie auf dem Telefon **1234** ein.

Koppeln des Navigator IV mit einem drahtlosen Headset

Zur Wiedergabe einer hochwertigen Audioausgabe können Sie ein Bluetooth-Headset mit A2DP-Profil (Advanced Audio Distribution Profile) anschließen. Ist ein Headset ohne A2DP-Unterstützung angeschlossen, dann ist der Media Player deaktiviert und es kann keine Musik gehört werden.



HINWEIS: Die Herstellung einer Verbindung mit einem A2DP-Headset kann einige Sekunden dauern. Während die Verbindung hergestellt wird, ist kein Zugriff auf den Media Player möglich.

Wenn sich der Navigator IV in der Motorradhalterung befindet, sind die internen Lautsprecher deaktiviert. Sie können dann nur über ein drahtloses Headset bzw. einen drahtlosen Helm Anrufe entgegennehmen sowie Sprachansagen und MP3-Dateien hören. Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle mit den Audiooptionen auf [Seite 36](#).

- Tippen Sie auf der Menüseite auf **Extras** > **Einstellungen** > **Bluetooth** > **Aktiviert**.
- Tippen Sie unter **Audio** auf **Hinzufügen**.

- Schalten Sie das Headset ein, und schalten Sie es bei Bedarf für andere Geräte als sichtbar.
- Tippen Sie auf dem Navigator IV auf **OK**.
- Wählen Sie das Headset aus, und tippen Sie auf **OK**.
- Geben Sie ggf. die Bluetooth-PIN für das Headset ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
- Tippen Sie auf **OK**.

Annehmen von Anrufen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, wird der Bildschirm **Eingehender Anruf** angezeigt. Tippen Sie auf **Annehmen**, um den Anruf anzunehmen. Tippen Sie auf **Ignorieren**, um den Anruf zu ignorieren und das Klingeln stumm zu schalten.

Wenn sich der Navigator IV in der Motorradhalterung befindet, können Sie Anrufe nur über ein Headset entgegennehmen.

Während eines Anrufs

Tippen Sie zum Beenden eines Gesprächs auf > **Auflegen**. Tippen Sie auf > **Anrufoptionen**, um folgende Optionen anzuzeigen:

- Tastentöne:** Zeigt eine Seite mit einer Tastatur an, damit Sie automatische Systeme wie die Mailbox verwenden können.

- Audio auf Telefon übertragen:** Dies bietet sich an, wenn Sie den Navigator IV ausschalten, den Anruf jedoch nicht beenden möchten, oder wenn Sie ungestört telefonieren möchten. Übertragen Sie die Audioausgabe zurück zum Gerät, indem Sie **Audio zum Gerät übertragen** auswählen.
- Mikrofon stumm schalten**

Telefonmenü

Tippen Sie auf der Menüseite auf **Telefon**, um das Telefonmenü anzuzeigen. Tippen Sie auf **Status**, um die Signalstärke, den Akkuladestand und den Namen des verbundenen Telefons anzuzeigen.



HINWEIS: Nicht alle Funktionen des Telefonmenüs des Navigator IV werden von allen Mobiltelefonen unterstützt.

Verwenden des Telefonbuchs

Wenn das Mobiltelefon eine Verbindung zum Navigator IV herstellt, wird das Telefonbuch automatisch auf den Navigator IV übertragen. Es kann einige Minuten dauern, bis das Telefonbuch verfügbar ist.

1. Tippen Sie auf **Telefon > Telefonbuch**.
2. Tippen Sie auf den Eintrag (Kontakt) im Telefonbuch, den Sie anrufen möchten.
3. Tippen Sie auf **Wählen**, um den Kontakt anzurufen.

Anrufen von POIs (Points of Interest)

1. Tippen Sie auf **Telefon > Points of Interest**.
2. Suchen Sie den POI, bei dem Sie anrufen möchten.
3. Tippen Sie auf **Wählen** oder auf .

Wählen von Telefonnummern

1. Tippen Sie auf **Telefon > Wählen**.
2. Geben Sie die Nummer ein, und tippen Sie auf **Wählen**.

Anzeigen der Anrufliste

Wenn das Mobiltelefon eine Verbindung zum Navigator IV herstellt, wird die Anrufliste automatisch auf den Navigator IV übertragen. Die Übertragung dieser Daten auf den Navigator IV kann einige Minuten dauern.

1. Tippen Sie auf **Telefon > Anrufliste**.
2. Tippen Sie auf eine Kategorie, um die entsprechenden Anrufe anzuzeigen. Die Anrufe werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt, wobei die zuletzt getätigten Anrufe am Anfang der Liste aufgeführt werden.
3. Tippen Sie auf einen Eintrag und dann auf **Wählen**.

Zu Hause anrufen

Geben Sie eine Telefonnummer für Zu Hause ein, damit Sie schnell und einfach dort anrufen können.

So geben Sie eine Telefonnummer ein:

1. Tippen Sie auf **Telefon > Zu Hause anrufen**.
2. Tippen Sie auf **Telefonnummer eingeben**, um die Seite mit der Tastatur zu verwenden, oder tippen Sie auf **Aus Telefonbuch wählen**. (Diese Option ist nur verfügbar, wenn das Mobiltelefon die Übertragung von Telefonbuchdaten unterstützt.)
3. Tippen Sie auf **Fertig > Ja**. Der Navigator IV wählt die für Zu Hause festgelegte Telefonnummer.

So rufen Sie zu Hause an:

Tippen Sie auf **Telefon > Zu Hause anrufen**.

Tätigen von Anrufen über die Sprachwahl

Sie können Anrufe tätigen, indem Sie den Namen des Kontakts sprechen.

1. Tippen Sie auf **Telefon > Sprachwahl**.
2. Sprechen Sie den Namen des Kontakts.



HINWEIS: Unter Umständen müssen Sie das Telefon zunächst für die Erkennung Ihrer gesprochenen Anweisungen „trainieren“. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation des Mobiltelefons.

Verwenden von Verkehrsinformationen

Der Navigator IV kann TMC-Verkehrsfunk (Traffic Message Channel) empfangen, wenn der Verkehrsfunkempfänger an den Navigator IV angeschlossen ist.

 **HINWEIS:** Garmin ist nicht für die Zuverlässigkeit der Verkehrsinformationen verantwortlich. Verkehrsmeldungen sind nicht in allen Gebieten erhältlich.

Verkehrsfunk

Sie haben nur Zugriff auf die Verkehrsinformationen, wenn der Navigator IV an einen optional erhältlichen Verkehrsfunkempfänger angeschlossen ist.

Weitere Informationen finden Sie unter

www.garmin.com/traffic.

 **HINWEIS:** Der Verkehrsfunkempfänger kann nur an die Autohalterung angeschlossen und mit dieser Halterung verwendet werden.

Empfangen von Verkehrsinformationen



Die folgenden Bedingungen müssen zum Empfangen von Verkehrsinformationen erfüllt sein:

- Der Verkehrsfunkempfänger muss an die Autohalterung angeschlossen sein.
- Die Autohalterung muss an eine externe Stromversorgung angeschlossen sein.

- Verkehrsfunkempfänger und Navigator IV müssen sich im Sendebereich einer UKW-Rundfunkstation befinden, die Verkehrsinformationen sendet.

 **HINWEIS:** Beschichtete (aufgedampfte) Windschutzscheiben können die Leistung des Verkehrsfunkempfängers beeinträchtigen.

Verkehrsbehinderungen im aktuellen Gebiet

Wenn Sie Verkehrsinformationen empfangen, wird in der linken oberen Ecke der Kartenseite ein Verkehrssymbol angezeigt. Dieses Symbol ändert seine Farbe je nach Schweregrad der Verkehrsbehinderung auf der Route oder auf der Straße, auf der Sie gegenwärtig unterwegs sind.

Farbcode für den Schweregrad

Farbe	Beschreibung	Bedeutung
Grün	Gering	Normal fließender Verkehr
Gelb	Mittel	Zähfließender Verkehr
Rot	Hoch	Stockender oder stehender Verkehr

Verkehrsbehinderungen auf der aktuellen Route

Bei der Berechnung der Route berücksichtigt der Navigator IV die aktuelle Verkehrslage und sucht automatisch nach der schnellsten Route. Sollte auf der Route, der Sie folgen, eine schwere Verkehrsbehinderung auftreten, berechnet der Navigator IV die Route automatisch neu. Wenn keine bessere alternative Route vorhanden ist, werden Sie ggf. dennoch durch Strecken mit Verkehrsbehinderungen oder hohem Verkehrsaufkommen geleitet.

Wenn eine leichte Verkehrsbehinderung auf der aktuellen Route auftritt, zeigt das Verkehrssymbol die durch die Verzögerung hinzugefügte Zeit an. Diese Zeit ist bereits in die voraussichtliche Ankunftszeit einberechnet.

Manuelles Vermeiden von Verkehr auf der Route

1. Tippen Sie auf der Kartenseite auf das Verkehrssymbol.
2. Tippen Sie auf **Verkehr auf Route**.
3. Tippen Sie bei Bedarf auf die Pfeile, um weitere Verkehrsbehinderungen auf der Route anzuzeigen.
4. Tippen Sie auf **Vermeiden**, um die Verkehrsbehinderung zu umgehen.

Anzeigen der Stau-Info-Karte

Auf der Karte mit Verkehrsmeldungen werden farbcodiert der Verkehrsfluss und Verkehrsbehinderungen auf Straßen in der Nähe angezeigt.

1. Tippen Sie auf der Kartenseite auf das Verkehrssymbol.
2. Tippen Sie auf **Stau-Info-Karte**, um Verkehrseignisse auf der Karte anzuzeigen.

Um zur normalen Karte zurückzukehren, tippen Sie zuerst auf das Verkehrssymbol und dann auf **Normale Karte anzeigen**.

Anzeigen von Verkehrsbehinderungen

1. Tippen Sie auf der Kartenseite auf das Verkehrssymbol.
2. Tippen Sie auf **Stau-Info-Liste**, um eine Liste von Verkehrsbehinderungen anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf ein Element in der Liste, um die Behinderung auf der Karte und entsprechende Informationen anzuzeigen. Wenn mehrere Behinderungen vorliegen, tippen Sie auf die Pfeile, um weitere Behinderungen anzuzeigen.

Verwenden der Media Player

Die Media Player können nur verwendet werden, wenn Musik in guter Stereoqualität wiedergegeben werden kann. Wenn ein Headset ohne A2DP-Unterstützung verwendet wird oder kein Stereo-Headset an den Audioausgang (nicht verfügbar, wenn das Gerät in die Motorradhalterung eingesetzt ist) angeschlossen ist, kann der Media Player nicht gestartet werden. Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle mit den Audiooptionen auf [Seite 36](#).

Wiedergeben von Musik

Laden Sie Musikdateien in den internen Speicher des Geräts oder auf eine Speicherkarte. Siehe [Seite 26](#).

1. Tippen Sie auf **Extras > Media Player**.
2. Tippen Sie auf **Quelle**, um den MP3 Player anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf **Durchsuchen**.
4. Tippen Sie bei Bedarf auf eine Kategorie und auf eine Unterkategorie.
5. Tippen Sie auf **Alles wiedergeben**, um die gesamte Kategorie ab Beginn der Liste wiederzugeben. Geben Sie einen bestimmten Titel wieder, indem Sie auf den entsprechenden Titel tippen.



- Tippen Sie auf die Playlist, um Titel hinzuzufügen, zu entfernen und zu einem anderen Titel in der Playlist zu wechseln.
- Tippen Sie auf , um die Lautstärke anzupassen.
- Tippen Sie auf , um den aktuellen Titel von Anfang an zu spielen. Wenn Sie erneut auf diese Schaltfläche tippen, wird der vorherige Titel der Playlist wiedergegeben. Tippen Sie etwas länger auf diese Schaltfläche, um den aktuellen Titel zurückzuspulen.
- Tippen Sie auf , um zum nächsten Titel zu wechseln. Tippen Sie etwas länger auf diese Schaltfläche, um im aktuellen Titel vorzuspulen.
- Tippen Sie auf , um die Wiedergabe zu unterbrechen (Pause).
- Tippen Sie auf , um die aktuelle Playlist erneut wiederzugeben.
- Tippen Sie auf , um eine Zufalls-wiedergabe der Playlist zu starten.

- Tippen Sie auf das Titelbild des Albums, um Informationen zum Titel anzuzeigen oder den Titel aus der Playlist zu entfernen.

Unterstützte Dateiformate

Der Navigator IV unterstützt MP3-Musikdateien sowie M3U- und M3U8-Playlistdateien.



HINWEIS: Wenn das Mobiltelefon über Bluetooth mit dem Navigator IV gekoppelt ist, können Sie auf dem Telefon gespeicherte MP3-Dateien nicht über den Navigator IV wiedergeben.

Erstellen und Wiedergeben von Playlisten

Mit dem Navigator IV können Sie auf dem Computer erstellte Playlisten wiedergeben. Zudem können Sie Playlisten mithilfe des Navigator IV speichern.

So speichern Sie die aktuelle Playlist:

1. Tippen Sie während der Wiedergabe von Musik im Music Player auf **Durchsuchen > Playlist > Aktuelle Playlist speichern**.
2. Geben Sie einen Namen ein, und tippen Sie auf **Fertig**.

So erstellen Sie eine neue Playlist:

1. Tippen Sie im Music Player auf **Durchsuchen > Playlist > Neue Playlist erstellen**.
2. Wählen Sie Titel aus.

3. Tippen Sie auf **Zurück**, wenn Sie der Playlist alle gewünschten Titel hinzugefügt haben.

So erstellen Sie eine Playlist auf dem Computer:

1. Erstellen Sie mithilfe des Computers und eines Audioprogramms eine Playlist von Musikdateien. Speichern Sie die Playlist als M3U- oder M3U8-Datei.
2. Verwenden Sie bei Bedarf einen Texteditor, um den Pfad zu den Dateinamen in der M3U-Datei zu entfernen. In der M3U-Datei sollten nur die Namen der Musikdateien enthalten sein. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe des Audioprogramms.
3. Übertragen Sie die Playlist und die Musikdateien auf den Navigator IV (siehe [Seite 26](#)). Die M3U-Datei muss sich im selben Ordner wie die Musikdateien befinden.

So geben Sie eine Playlist wieder:

1. Tippen Sie im Music Player auf **Durchsuchen** > **Playlist** > **Gespeicherte Playlist öffnen**. Alle verfügbaren Playlisten werden angezeigt.
2. Tippen Sie auf eine Playlist, um die Wiedergabe der Musikdateien zu starten.

So bearbeiten Sie die aktuelle Playlist:

1. Tippen Sie während der Wiedergabe im Music Player auf die Playlist.

2. Bearbeiten Sie die Playlist:
 - Tippen Sie auf **Hinzufügen**, um am Ende der Playlist einen Titel hinzuzufügen.
 - Tippen Sie auf einen Titel und dann auf **Entfernen**, um diesen Titel aus der Playlist zu entfernen.

Wiedergeben von Audible-Hörbüchern

Unter <http://garmin.audible.com> können Sie Hörbücher von Audible.com® erwerben.

Wiedergeben von Büchern

1. Tippen Sie auf **Extras** > **Media Player**.
2. Tippen Sie auf **Quelle**, um den Audible Hörbuch-Player anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf **Durchsuchen**.
4. Tippen Sie auf eine Kategorie und danach auf einen Buchtitel.



Titelbild des Buchs

- Tippen Sie auf , um die Lautstärke anzupassen.

- Tippen Sie auf , um einen Abschnitt zu überspringen, und auf , um zurückzuspringen. Berühren Sie die Schaltfläche etwas länger, um vorwärts oder rückwärts zu navigieren.
- Tippen Sie auf , um die Wiedergabe zu unterbrechen (Pause).
- Tippen Sie auf das Titelbild des Buchs, um weitere Informationen zum Buch anzuzeigen.

Verwenden von Lesezeichen

Tippen Sie zum Erstellen eines Lesezeichens auf  und anschließend auf **Lesezeichen**. Wenn Sie die Lesezeichen anzeigen möchten, tippen Sie auf  und dann auf ein Lesezeichen. Tippen Sie auf **Wiedergeben**, um das Buch ab dem Lesezeichen wiederzugeben.

Verwalten von Dateien

Sie können Dateien (z. B. JPEG- oder GPX-Bilddateien) im internen Speicher des Navigator IV oder auf einer optionalen Speicherkarte speichern.



HINWEIS: Der Navigator IV ist nicht mit Windows® 95, 98, Me oder NT kompatibel. Ebenso ist das Gerät auch nicht mit Mac® OS 10.3 und früheren Versionen kompatibel.

Laden von Dateien

Schritt 1: Einsetzen einer Speicherkarte

Schieben Sie die Karte in den Steckplatz ein, bis sie einrastet. Entnehmen Sie die Karte, indem Sie kurz darauf drücken, bis sie entriegelt ist und entnommen werden kann. Dies ist optional.

Schritt 2: Anschließen des USB-Kabels

Schließen Sie das USB-Kabel an den Anschluss unter der Akkuabdeckung des Navigator IV an. Schließen Sie das größere Ende des Kabels an einen freien USB-Anschluss des Computers an.

Der Navigator IV und die Speicherkarte werden unter Windows im Arbeitsplatz als Wechseldatenträger und unter Mac als verbundene Laufwerke angezeigt.



HINWEIS: Unter einigen Betriebssystemen oder auf Computern mit mehreren Netzlaufwerken werden die Navigator IV-Laufwerke möglicherweise nicht angezeigt. Informationen zum Zuweisen von Laufwerkbuchstaben finden Sie in der Hilfe des Betriebssystems.

Schritt 3: Übertragen von Dateien auf den Navigator IV

Kopieren Sie die Dateien vom Computer auf die Navigator IV-Laufwerke.

1. Suchen Sie auf dem Computer die Datei, die Sie kopieren möchten.
2. Markieren Sie die Datei, und wählen Sie **Bearbeiten > Kopieren**.
3. Öffnen Sie das Garmin-Laufwerk oder das Laufwerk der Speicherkarte.
4. Wählen Sie **Bearbeiten > Einfügen**.

Schritt 4: Trennen der USB-Verbindung und Abziehen des USB-Kabels

Nachdem Sie die gewünschten Dateien übertragen haben, klicken Sie in der Taskleiste auf . Bei einem Mac ziehen Sie das Laufwerksymbol in den Papierkorb . Trennen Sie den Navigator IV vom Computer.

Unterstützte Dateiformate

- MP3-Musikdateien
- M3U- und M3U8-Playlistdateien
- AA-Hörbuchdateien
- JPEG- und JPG-Bilddateien
- GPX-Routendateien
- GPI-Dateien (Benutzer-POI-Dateien aus POI Loader)
- Karten, Routen, Reiseaufzeichnungen und Wegpunkte von MapSource®

Löschen von Dateien

1. Schließen Sie den Navigator IV an den Computer an, und öffnen Sie das Navigator IV-Laufwerk oder die Speicherkarte.
2. Markieren Sie die Datei, die Sie löschen möchten, und drücken Sie auf der Tastatur des Computers die Taste **Entf**.



HINWEIS: Wenn Sie sich über den Zweck einer Datei nicht im Klaren sind, löschen Sie die betreffende Datei **NICHT**. Der Speicher des Navigator IV enthält wichtige Systemdateien, die **NICHT** gelöscht werden dürfen. Insbesondere Dateien im Ordner „Garmin“ sollten nicht gelöscht werden.

Verwenden der Extras

Das Menü **Extras** enthält viele hilfreiche Funktionen für unterwegs.

Einstellungen

Informationen zu den Einstellungen finden Sie auf den [Seiten 31–35](#).

Wo bin ich?

Tippen Sie auf **Extras** > **Wo bin ich?**, um Informationen zur aktuellen Position anzuzeigen. Diese Funktion ist sehr hilfreich, falls Sie einer Notrufzentrale Ihren Standort mitteilen müssen. Tippen Sie rechts auf eine Schaltfläche, um die nächstgelegenen Orte in dieser Kategorie anzuzeigen. Tippen Sie auf **Position speichern**, um die aktuelle Position zu speichern.



Hilfe

Tippen Sie auf **Extras** > **Hilfe**, um Informationen zur Verwendung des Navigator IV anzuzeigen. Tippen Sie auf eine Kategorie, um Informationen zu einem Thema anzuzeigen. Tippen Sie zum Durchsuchen der Themen nach Schlüsselwörtern auf **Suchen**.

Media Player

Informationen zum Media Player finden Sie auf den [Seiten 24–25](#).

Bildbetrachter

Zeigen Sie Bilder an, die Sie auf dem Navigator IV gespeichert haben.

1. Tippen Sie auf **Extras** > **Bildbetrachter**.
2. Tippen Sie auf ein Bild, um es vergrößert anzuzeigen. Tippen Sie auf **Info**, um Dateiinformationen anzuzeigen und dieses Foto beim Einschalten des Navigator IV anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf **Zurück**.
4. Tippen Sie auf die Pfeile, um alle Bilder anzuzeigen.

Anzeigen von Diaschauen

1. Tippen Sie auf **Extras** > **Bildbetrachter** > **Diaschau**, um eine Diaschau zu starten.
2. Beenden Sie die Diaschau, indem Sie auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm tippen.

Routen

Informationen zu Routen finden Sie auf [Seite 16](#).

Eigene Daten

Tippen Sie auf **Extras** > **Eigene Daten**, um gespeicherte Daten, z. B. Favoriten, zu löschen.

Wenn Sie eine Route von MapSource übertragen haben, tippen Sie auf **Route aus Datei importieren**, um die Route auf dem Navigator IV zu verwenden.

Verwalten von Reiseaufzeichnungen

Wenn Sie eine Route navigieren, werden Reiseaufzeichnungen erfasst.

Speichern von Reiseaufzeichnungen

1. Tippen Sie auf **Extras** > **Eigene Daten** > **Reiseaufzeichnungen verwalten** > **Aktuelle Reiseaufzeichnung** > **Bearbeiten** > **Aufzeichnung archivieren**.

2. Geben Sie einen Namen für die Reiseaufzeichnung ein.

3. Wählen Sie **Fertig**.

ODER

Tippen Sie beim Anzeigen einer Reiseaufzeichnung auf **Aufzeichnung archivieren**.

Anzeigen von Reiseaufzeichnungen

1. Tippen Sie auf **Extras** > **Eigene Daten** > **Reiseaufzeichnungen verwalten**.
2. Um eine Reiseaufzeichnung für eine Route anzuzeigen, die Sie gerade navigieren, wählen Sie **Aktuelle Reiseaufzeichnung**, oder wählen Sie eine gespeicherte Reiseaufzeichnung aus.
3. Wählen Sie einen Abschnitt aus, oder tippen Sie auf **Alle Abschnitte anzeigen**.



Einblenden von Reiseaufzeichnungen auf der Karte

1. Tippen Sie auf **Extras** > **Einstellungen** > **Karte**.
2. Wählen Sie unter **Reiseaufzeichnung** die Option **Einblenden** oder **Verbergen**.

Eine archivierte Reiseaufzeichnung wird als farbige Linie auf der Karte angezeigt.

Löschen von Reiseaufzeichnungen

1. Tippen Sie auf **Extras** > **Eigene Daten** > **Reiseaufzeichnungen verwalten**.
2. Wählen Sie die entsprechende Reiseaufzeichnung aus.
3. Tippen Sie auf **Bearbeiten** > **Aufzeichnung löschen**.

Anzeigen einer Höhenkarte für eine Reiseaufzeichnung

1. Tippen Sie auf **Extras** > **Eigene Daten** > **Reiseaufzeichnungen verwalten**.
2. Wählen Sie die entsprechende Reiseaufzeichnung aus.
3. Wählen Sie einen Abschnitt aus, oder tippen Sie auf **Alle Abschnitte anzeigen**.
4. Tippen Sie auf .

Weitergeben von Reiseaufzeichnungen

Wenn das Gerät über eine Speicherkarte verfügt, tippen Sie auf **Export** > **Export** > **SD**, um die Reiseaufzeichnung auf der Karte zu speichern.

Bearbeiten von Reiseaufzeichnungen

1. Tippen Sie auf **Extras** > **Routen**.
2. Wählen Sie die entsprechende Reiseaufzeichnung aus.
3. Tippen Sie auf **Bearbeiten**.

Weltzeituhr

Tippen Sie auf **Extras** > **Weltzeituhr**, um die aktuelle Zeit für verschiedene Städte auf der Welt anzuzeigen. Tippen Sie auf **Weltkarte**, um eine Karte anzuzeigen.

Ändern von Städten/Orten

1. Tippen Sie auf **Extras** > **Weltzeituhr**.
2. Tippen Sie auf die Stadt bzw. den Ort, den Sie ändern möchten.
3. Geben Sie den neuen Ort ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
4. Tippen Sie in der Liste auf den neuen Ort, und tippen Sie dann auf **Speichern**.

Sprachführer

Mit dem Garmin-Sprachführer stehen Ihnen unterwegs eine mehrsprachige Datenbank mit Wörtern und Ausdrücken sowie fünf zweisprachige Wörterbücher von Oxford University Press jederzeit zur Verfügung. Zubehör ist unter <http://buy.garmin.com> erhältlich. Sie können sich auch an einen Garmin-Händler wenden.

Wörter und Ausdrücke

1. Tippen Sie auf **Extras** > **Sprachführer** > **Wörter und Ausdrücke**.
2. Tippen Sie auf **Sprache**, wählen Sie eine Ausgangs- und eine Zielsprache aus, und tippen Sie auf **Zurück**.
3. Wählen Sie eine Kategorie aus, und suchen Sie nach einem Ausdruck.
4. Tippen Sie auf **Suchen**, um das Wort bzw. den Ausdruck gegebenenfalls einzugeben. Tippen Sie auf einen Ausdruck, um die Übersetzung anzuzeigen.
5. Tippen Sie auf , um die Übersetzung gesprochen zu hören.

Tipps zu Wörtern und Ausdrücken

- Mit **Schlagwortsuche in Ausdrücken** können Sie alle Ausdrücke suchen, die ein bestimmtes Wort enthalten.
- Tippen Sie auf ein unterstrichenes Wort, um ein anderes Wort zu verwenden.
- Tippen Sie auf **Weitere Varianten**, um Wörter in der Wendung zu ersetzen oder eine andere Übersetzung zu suchen.

Zweisprachige Wörterbücher

Der Garmin-Sprachführer enthält fünf zweisprachige Wörterbücher.

1. Tippen Sie auf **Extras** > **Sprachführer**.
2. Tippen Sie auf **Zweisprachige Wörterbücher**.
3. Tippen Sie auf eine Übersetzungsoption. Tippen Sie bei Bedarf auf **Ins Englische**.
4. Suchen Sie das Wort, und tippen Sie darauf.
5. Tippen Sie auf , um die Übersetzung gesprochen zu hören.

Tipps zu den zweisprachigen Wörterbüchern

- Tippen Sie auf **Suchen**, um das ganze Wort oder den Wortanfang einzugeben.
- Tippen Sie auf **Legende**, um Informationen zu Abkürzungen, Bezeichnungen und Aussprachesymbolen für die ausgewählte Sprache anzuzeigen.

Wörterbücher, Wörter und Ausdrücke: © Oxford University Press.
Sprachdateien: © Scansoft.

Pocket Oxford Spanish Dictionary © Oxford University Press 2005. Pocket Oxford Italian Dictionary © Oxford University Press 2004. Oxford Portuguese Minidictionary © Oxford University Press 2002. Multilingual Wordbank © Oxford University Press 2001. Multilingual Phrasebank © Oxford

Verwenden der Extras

University Press 2001. Pocket Oxford-Hachette French Dictionary
© Oxford University Press und Hachette Livre 2005. Pocket
Oxford-Duden German Dictionary © Oxford University Press und
Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus 2003.

Rechner

1. Tippen Sie auf **Extras** > **Taschenrechner**.
2. Geben Sie die erste Zahl ein.
3. Tippen Sie auf ein Rechenzeichen (\div , **x**, - oder **+**).
4. Geben Sie die zweite Zahl ein.
5. Tippen Sie auf **=**.
6. Tippen Sie auf **C**, um eine neue Berechnung durchzuführen.

Einheitenrechner

1. Tippen Sie auf **Extras** > **Einheitenrechner**.
2. Tippen Sie auf **Umrechnen**, wählen Sie eine Einheit, die umgerechnet werden soll, und tippen Sie auf **OK**.
3. Tippen Sie auf die Maßeinheit, die Sie ändern möchten.
4. Wählen Sie eine Maßeinheit aus, und tippen Sie auf **OK**. Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf.
5. Tippen Sie auf ein leeres Rechteck.
6. Geben Sie einen Wert ein, und tippen Sie auf **Fertig**, um die Einheit umzurechnen.
7. Tippen Sie auf **Löschen**, um einen anderen Wert einzugeben.

Aktualisieren von Wechselkursen

Sie können die Wechselkurse des Navigator IV manuell aktualisieren, sodass für die Umrechnung immer der aktuelle Kurs verwendet wird.

1. Tippen Sie auf **Extras** > **Einheitenrechner** > **Umrechnen** > **Währung** > **OK** > **Aktualisieren**.
2. Tippen Sie auf den Kurs, den Sie aktualisieren möchten.
3. Tippen Sie auf , um den aktuellen Kurs zu löschen. Geben Sie einen neuen Kurs ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
4. Tippen Sie zum Fertigstellen auf **Speichern**.

Tippen Sie auf **Standard**, um den ursprünglichen Kurs zu verwenden.

Anpassen des Navigator IV

1. Tippen Sie auf **Extras > Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf die Einstellung, die geändert werden soll.



3. Tippen Sie auf die Schaltfläche unter der Einstellung, um diese zu ändern.



HINWEIS: Einige Menüs und Einstellungen ändern sich je nach Verwendungsmodus. Suchen Sie nach einem Verwendungsmodus-Symbol neben der entsprechenden Einstellung. Es sind nicht alle Einstellungen für alle Verwendungsmodi verfügbar.

Ändern der Systemeinstellungen

Tippen Sie auf **Extras > Einstellungen > System**.

GPS-Simulation: Aktivieren Sie die Simulation, um den GPS-Modus abzuschalten und die Navigation zu simulieren. Hierdurch wird auch der Akku geschont.

Verwendungsmodus: Geben Sie zur Optimierung von Routen die entsprechende Navigationsmethode an: **Auto**, **Motorrad**, **Zu Fuss** oder **Roller**. Siehe [Seite 8](#).

Einheiten: Wählen Sie für die Maßeinheit die Option **Kilometer** oder **Meilen**.

Tastaturlayout: Wählen Sie das bevorzugte Tastaturlayout:

- **QWERTZ:** Ein mit einer Computertastatur vergleichbares Layout.
- **ABCDE:** Ein alphabetisches Layout.
- **Grosser Modus:** Dieses Layout gestattet die gleichzeitige Auswahl mehrerer Buchstaben.

Info: Zeigen Sie die Softwareversion, die Geräte-ID und die Audioversion des Navigator IV an. Diese Informationen werden benötigt, wenn Sie die Systemsoftware aktualisieren oder zusätzliche Karten erwerben möchten.

Standard: Stellen Sie die ursprünglichen Systemeinstellungen wieder her.

Ändern der Navigationseinstellungen

Tippen Sie auf **Extras > Einstellungen > Navigation**.

Routenpräferenz: Wählen Sie eine Einstellung zum Berechnen der Route aus.

- **Kürzere Zeit:** Berechnen Sie Strecken mit der kürzesten Fahrzeit, auch wenn die Strecke ggf. länger ist.
- **Kürzere Strecke:** Berechnen Sie Routen mit der kürzesten Strecke, auch wenn die Fahrzeit ggf. länger ist.
- **Off Road:** Berechnen Sie direkte Routen (Luftlinie, ohne Straßen).

Anpassen des Navigator IV

- **Auf Strasse:** Berechnen Sie Routen unter Verwendung von Straßen (nur im Fußgängermodus).

Vermeidungen: Wählen Sie die Straßentypen aus, die auf der Route vermieden oder bevorzugt werden sollen.

Standard: Stellen Sie die ursprünglichen Navigationseinstellungen wieder her.

Neuberechnungsmodus: Wählen Sie, wie der Navigator IV eine Route neu berechnet, wenn Sie von der Route abweichen sollten.

Anpassen der Anzeigeeinstellungen

Tippen Sie auf **Extras > Einstellungen > Anzeige**.

Farbmodus: Tippen Sie auf **Tag**, um einen hellen Hintergrund zu erhalten, auf **Nacht**, um einen dunklen Hintergrund zu erhalten, oder auf **Automatisch**, um automatisch zwischen den beiden Einstellungen zu wechseln.

Screenshot: Aktivieren Sie den Screenshotmodus. Tippen Sie auf  oder auf einer Kartenseite auf , um einen Screenshot aufzunehmen. Die Bitmapdatei des Bilds wird auf dem Navigator IV-Laufwerk unter „Garmin\Screenshot“ gespeichert.

Helligkeit: Passen Sie die Beleuchtungshelligkeit an. Eine geringere Beleuchtungshelligkeit verlängert die Akkulaufzeit.

Touchscreen: Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Touchscreen zu kalibrieren.

Standard: Stellen Sie die ursprünglichen Anzeigeeinstellungen wieder her.

Aktualisieren der Zeiteinstellungen

Tippen Sie auf **Extras > Einstellungen > Uhrzeit**.

Zeitformat: Wählen Sie die Zeitangabe im 12-Stunden-, 24-Stunden- oder UTC-Zeitformat aus.

Aktuelle Zeit: Wählen Sie **Automatisch**, um die Zeit automatisch an die aktuelle Zeitzone anzupassen. Wenn die Option **Automatisch** nicht ausgewählt ist, können Sie die Uhrzeit in Schritten von 15 Minuten ändern, um sie an die unterschiedlichen Zeitzonen anzupassen.

Standard: Stellen Sie die ursprünglichen Zeiteinstellungen wieder her.

Festlegen der Sprachen

Tippen Sie auf **Extras > Einstellungen > Sprache**.

Stimme: Ändern Sie die Sprache für Sprachansagen.

Text: Ändern Sie die Sprache des auf dem Bildschirm angezeigten Texts. Das Ändern der Textsprache wirkt sich nicht auf Benutzereingaben oder Kartendaten wie beispielsweise Straßennamen aus.

Tastatur: Wählen Sie die Tastatur für die gewünschte Sprache aus. Sie können auch den Sprachmodus für die Tastatur auf einer beliebigen Tastatur ändern, indem Sie auf **Sprache** tippen.

Standard: Stellen Sie die ursprünglichen Spracheinstellungen wieder her.

Ändern der Karteneinstellungen

Tippen Sie auf **Extras** > **Einstellungen** > **Karte**.

Kartendetail: Legen Sie fest, wie detailliert die Karte angezeigt wird. Wenn mehr Details angezeigt werden, wird die Karte ggf. langsamer aktualisiert.

Kartenansicht: Wählen Sie das Format der Kartenansicht aus.

- **In Fahrtrichtung:** Zeigen Sie die Karte zweidimensional an, wobei sich die Fahrtrichtung oben befindet.
- **Nach Norden:** Zeigen Sie die Karte zweidimensional an, wobei sich Norden oben befindet.
- **3D:** Zeigen Sie die Karte dreidimensional und auf die Fahrtrichtung ausgerichtet an.

Kartendatenlayout: Ändert die Anzahl der auf der Karte angezeigten Daten.

Karten-Auto-Zoom: Aktivieren oder deaktivieren Sie die Auto-Zoom-Funktion. Die Karte wird automatisch verkleinert, wenn Sie eine Route navigieren, und vergrößert, wenn Sie sich dem Ziel nähern.

Reiseaufzeichnung: Blenden Sie die Aufzeichnung von Fahrten ein oder aus. Löschen Sie die Reiseaufzeichnung, indem Sie auf **Extras** > **Eigene Daten** > **Reiseaufzeichnung löschen** tippen.

Karteninfo: Zeigen Sie die auf dem Navigator IV gespeicherten Karten und die Versionsnummern an. Tippen Sie auf eine Karte, um diese Karte zu aktivieren (Häkchen) oder zu deaktivieren (kein Häkchen).

Standard: Stellen Sie die ursprünglichen Karteneinstellungen wieder her.

Ändern des Fahrzeugsymbols

1. Tippen Sie auf **Extras** > **Einstellungen** > **Fahrzeugauswahl**.
2. Wählen Sie das gewünschte Symbol aus, und tippen Sie auf **OK**.

Laden Sie zusätzliche Fahrzeugsymbole unter www.garmingarage.com herunter.

Verwenden von Sicherheitseinstellungen

Tippen Sie auf **Extras** > **Einstellungen** > **Sicherheit**.

Garmin Lock: Aktivieren Sie die Diebstahlsicherung Garmin Lock™, um den Navigator IV zu sperren. Legen Sie eine vierstellige PIN und eine Sicherheitsposition fest. Weitere Informationen finden Sie auf [Seite 37](#).

Sicherheitsmodus: Aktivieren bzw. deaktivieren Sie den Sicherheitsmodus. Im Sicherheitsmodus werden während der Fahrt alle Funktionen deaktiviert, die während der Navigation nicht erforderlich sind und den Fahrer vom sicheren Führen des Fahrzeugs ablenken können.

Standard: Stellen Sie die ursprünglichen Sicherheitseinstellungen wieder her. Durch das Wiederherstellen der Sicherheitseinstellungen werden nicht die PIN für Garmin Lock sowie die Sicherheitsposition gelöscht.

Anzeigen von Informationen zu TMC-Verkehrsfunkabonnements



HINWEIS: Sie haben nur Zugriff auf die VerkehrsfunkEinstellungen, wenn der Navigator IV an eine externe Stromversorgung und an einen TMC-Verkehrsfunkempfänger angeschlossen ist.

Tippen Sie auf **Extras** > **Einstellungen** > **Verkehrsfunk**. Es sind nicht an allen Standorten alle VerkehrsfunkEinstellungen verfügbar.

Verkehrsfunk aktivieren: Aktivieren oder deaktivieren Sie den Verkehrsfunk.

Aktuell: Wählen Sie, welcher Anbieter verwendet werden soll. Wählen Sie **Automatisch**, um den besten Anbieter des jeweiligen Gebiets zu verwenden, oder wählen Sie einen bestimmten Anbieter, den Sie verwenden möchten.

Weitere suchen: Suchen Sie nach zusätzlichen TMC-VerkehrsfunkAnbietern. Wenn Sie sich in einem neuen Gebiet befinden, tippen Sie auf **Ja**, um die Liste der VerkehrsfunkAnbieter zu löschen.

Abonnements: Zeigen Sie die TMC-Verkehrsfunkabonnements und deren Ablaufdaten an. (Diese werden bei Geräten für den nordamerikanischen

Markt auf der Hauptseite für VerkehrsfunkEinstellungen angezeigt.)

Hinzufügen (oder **Abonnements** > **Hinzufügen**): Fügen Sie einem Verkehrsfunkdienst ein neues Abonnement hinzu. Abonnements sind unter www.garmin.com/fmtraffic erhältlich.

Der Code zum Aktivieren des Verkehrsfunkabonnements kann nur einmal verwendet werden. Bei jeder Erneuerung des Dienstes müssen Sie einen neuen Code erhalten. Falls Sie mehrere Verkehrsfunkempfänger besitzen, ist für jeden Empfänger ein neuer Code erforderlich.

Ändern von Bluetooth-Einstellungen

Tippen Sie auf **Extras** > **Einstellungen** > **Bluetooth**.



HINWEIS: Wenn Bluetooth aktiviert ist, können Sie auf Bluetooth-Einstellungen zugreifen, indem Sie auf der Menüseite auf  tippen.

Telefon oder **Audio:** Wählen Sie **Hinzufügen** > **OK**, um eine Kopplung mit einem Gerät mit Bluetooth-Technologie durchzuführen. Zur drahtlosen Wiedergabe einer hochwertigen Audioausgabe können Sie ein Bluetooth-Headset

anschießen, welches das A2DP-Profil unterstützt. Siehe [Seite 19–21](#). Wählen Sie **Ändern**, um eine Kopplung mit und eine Verbindung zu einem anderen Gerät herzustellen. Die PIN (bzw. der Kenncode) des Navigator IV lautet **1234**.

Abwählen: Wählen Sie das Gerät aus, das Sie trennen möchten, und tippen Sie auf **Ja**.

Entfernen: Wählen Sie das Gerät aus, das Sie aus dem Speicher des Navigator IV löschen möchten, und tippen Sie auf **Ja**.

Bluetooth: Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion. Wenn die Bluetooth-Funktion aktiviert ist, wird auf der Menüseite das  **Bluetooth-Symbol** angezeigt. Damit ein Gerät nicht automatisch eine Verbindung herstellt, wählen Sie **Deaktiviert**.

Eigener Name: Geben Sie einen Namen ein, mit dem der Navigator IV auf Geräten mit Bluetooth-Technologie angezeigt wird. Tippen Sie auf **Fertig**.

Standard: Stellen Sie die ursprünglichen Bluetooth-Einstellungen wieder her. Kopplungsinformationen werden dadurch nicht gelöscht.

Ändern der Einstellungen für Alarme

Damit Sie die Einstellungen anpassen können, müssen Sie Alarme (z. B. Benutzer-POIs, eine Radar-Info-Datenbank oder eine TourGuide®-Datei) geladen haben. Siehe [Seite 38](#).

Tippen Sie auf **Extras > Einstellungen > Alarme**.

Annäherungsalarme: Tippen Sie auf **Ändern**, um die Alarme bei der Annäherung an Benutzer-POIs oder Radar-Infos zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

TourGuide: Legen Sie fest, welche Art von Audio Sie für TourGuide aktivieren möchten. Wählen Sie **Automatisch**, um die vollständige Tour gemäß der Programmierung anzuhören, **Bestätigen**, um das  Lautsprechersymbol auf der Karte anzuzeigen, wenn Tourinformationen beim Fahren der Route verfügbar sind, oder **Aus**.

Standard: Stellen Sie die ursprünglichen Einstellungen für Alarme wieder her.

Ändern der Einstellungen der Tankanzeige

Wenn der Navigator IV an die Motorradhalterung angeschlossen ist, kann eine Warnung ausgegeben werden, wenn nur noch wenig Kraftstoff im Tank ist.

Tippen Sie auf **Extras > Einstellungen > Tankanzeige**.

Kraftstoffverbrauch verfolgen: Tippen Sie auf **Ein**. Auf der Kartenseite wird unter dem Kompass eine Tankanzeige angezeigt.

Strecke pro Tank: Geben Sie hier die Gesamt-Distanz an, die Sie mit dem Motorrad mit einer Tankfüllung zurücklegen können.

Reservewarnung: Wählen Sie den Kraftstoff-füllstand, bei dem Sie benachrichtigt werden möchten, dass nur noch wenig Kraftstoff verfügbar ist.

Verwenden des Kraftstoffalarms

Wenn die im Tank verbliebene Kraftstoffmenge gering genug ist, um den Kraftstoffalarm auszulösen, wird auf der Kartenseite das Symbol  angezeigt. Tippen Sie auf das Symbol, um eine Liste der in der Nähe befindlichen Tankstellen anzuzeigen.

Wiederherstellen aller Einstellungen

1. Tippen Sie auf **Extras > Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Standard**.
3. Tippen Sie auf **Ja**.

Löschen von Benutzerdaten



HINWEIS: Mit dieser Funktion werden alle vom Benutzer eingegebenen Daten gelöscht.

1. Berühren Sie mit dem Finger die untere rechte Ecke des Navigator IV-Bildschirms, und schalten Sie den Navigator IV gleichzeitig ein.
2. Berühren Sie die Ecke so lange, bis eine Meldung angezeigt wird.
3. Tippen Sie auf **Ja**, um alle Benutzerdaten zu löschen.

Die ursprünglichen Einstellungen werden wiederhergestellt. Alle gespeicherten Elemente werden gelöscht.

Anhang

Audiooptionen des Navigator IV

Stromquelle	Audiooption	Navigationsansagen	MP3-Musik (Media Player ist zugänglich)	Telefon (über Bluetooth verbunden)
Motorradhalterung	Bluetooth-Headset (mit A2DP)	Ja	Ja	Ja
	Bluetooth-Headset (ohne A2DP)	Ja	Nein	Ja
	Interner Lautsprecher	Nein	Nein	Nein
	Kopfhöreranschluss	Nein (nicht zugänglich)	Nein (nicht zugänglich)	Nein (nicht zugänglich)
	Audio-Ausgang am Kabelbaum (nicht bei allen Motorradhalterungen verfügbar)	Ja	Nein	Nein
Autohalterung oder keine Halterung	Bluetooth-Headset (mit A2DP)	Ja	Ja	Ja
	Bluetooth-Headset (ohne A2DP)	Ja	Nein	Ja
	Interner Lautsprecher	Ja	Nein	Ja
	Kopfhöreranschluss	Ja	Ja	Ja

Zurücksetzen des Navigator IV

Sollte der Navigator IV ausfallen, schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.

Wenn sich das Problem auf diese Weise nicht beheben lässt, halten Sie die Taste  8 Sekunden lang gedrückt. Schalten Sie den Navigator IV erneut ein. Der Navigator IV sollte jetzt ordnungsgemäß funktionieren.

Kalibrieren des Bildschirms

Wenn der Touchscreen nicht korrekt reagiert, sollten Sie ihn kalibrieren.

1. Tippen Sie auf **Extras > Einstellungen > Anzeige**.
2. Tippen Sie unter **Touchscreen** auf **Kalibrieren**.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Sperrern des Navigator IV

Bei Garmin Lock handelt es sich um eine Diebstahlsicherung, durch die der Navigator IV gesperrt wird. Wenn Sie den Navigator IV einschalten, müssen Sie entweder die PIN eingeben oder sich an die ausgewählte Sicherheitsposition begeben.

1. Tippen Sie auf **Extras > Einstellungen > Sicherheit**.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche unter **Garmin Lock**.
3. Legen Sie eine vierstellige PIN fest, und begeben Sie sich an eine Sicherheitsposition.

Informationen zur Sicherheitsposition

Wählen Sie als Sicherheitsposition einen Ort aus, den Sie häufig aufsuchen, z. B. Ihren Wohnort. Wenn der Navigator IV Satellitensignale erfasst hat und Sie sich an der Sicherheitsposition befinden, müssen Sie die PIN nicht eingeben.



HINWEIS: Sollten Sie die PIN und die Sicherheitsposition vergessen, muss der Navigator IV zum Entsperren an Garmin geschickt werden. Sie müssen der Sendung auch eine gültige Produktregistrierung oder einen Kaufbeleg beilegen.

nüMaps Garantie™

Um ein kostenloses Karten-Update zu erhalten (wenn verfügbar), registrieren Sie den Navigator IV innerhalb von 60 Tagen (nach der ersten Satellitenerfassung des Geräts während der Fahrt) unter <http://my.garmin.com>. Sie haben keinen Anspruch auf das kostenlose Karten-Update, wenn

Sie den Navigator IV telefonisch registrieren oder die Registrierung mehr als 60 Tage nach der ersten Satellitenerfassung des Geräts (während der Fahrt mit dem Gerät) vornehmen. Weitere Informationen finden Sie unter www.garmin.com/numaps.



HINWEIS: Die nüMaps Garantie gilt nur für Produkte, auf denen keine Karten vorinstalliert sind.

Zusätzliche Karten

Sie können zusätzliche Karten für den Navigator IV erwerben. Eine Liste der mit dem Navigator IV kompatiblen Karten finden Sie auf der Website von Garmin (www.garmin.com) auf der Produktseite des Navigator IV. Klicken Sie dort auf die Registerkarte **Maps** (Karten).

Aktualisieren der Software

1. Rufen Sie die Website www.garmin.com/products/webupdater auf, und laden Sie WebUpdater herunter.
2. Schließen Sie den Navigator IV mit dem mini-USB-Kabel an den Computer an.
3. Führen Sie WebUpdater aus, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Nachdem Sie bestätigt haben, dass Sie eine Aktualisierung durchführen möchten, lädt WebUpdater das Update automatisch herunter und installiert es auf dem Navigator IV.

Extras und optionales Zubehör

Informationen zu optionalem Zubehör finden Sie unter www.garmin.com/products/navigatorIV. Sie können sich auch an einen BMW Motorrad-Händler wenden.

Radar-Info

In einigen Regionen stehen Radar-Informationen zur Verfügung. Informationen zur Verfügbarkeit finden Sie im Internet unter <http://my.garmin.com>. In diesen Gebieten nutzt der Navigator IV Daten zu den Standorten Hunderter von Radar-Infos. Der Navigator IV weist Sie darauf hin, dass Sie sich Radar-Infos nähern, und kann Sie auch warnen, falls Sie zu schnell fahren. Die Daten werden mindestens einmal wöchentlich aktualisiert, sodass Sie stets Zugang zu aktuellen Informationen haben.

Sie können jederzeit ein Abonnement für eine neue Region erwerben oder ein bestehendes Abonnement erweitern. Jedes für eine Region erworbene Abonnement hat ein eigenes Ablaufdatum.



ACHTUNG: Garmin ist nicht für die Zuverlässigkeit von Benutzer-POIs oder Radar-Info-Datenbanken verantwortlich und übernimmt auch keine Verantwortung für Folgen, die aus deren Verwendung entstehen.

Benutzer-POIs

Verwenden Sie POI Loader, um Benutzer-POIs (Points of Interest) auf den Navigator IV zu übertragen. POI-Datenbanken werden von verschiedenen Unternehmen im Internet angeboten. Einige benutzerdefinierte Datenbanken enthalten im Zusammenhang mit Points of Interest Alarm-Informationen, z. B. Schulbereiche.

Rufen Sie die Website www.garmin.com/extras auf, und klicken Sie auf **POI Loader**, um POI Loader auf dem Computer zu installieren. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zu POI Loader. Drücken Sie **F1**, um die Hilfedatei anzuzeigen.

Zeigen Sie die Benutzer-POIs an, indem Sie auf **Zieleingabe > Extras > Benutzer-POIs** tippen. Ändern Sie die Einstellungen für den Annäherungsalarm, indem Sie auf **Extras > Einstellungen > Alarme > Annäherungsalarme** tippen.

Schließen Sie den Navigator IV an den Computer an, um Benutzer-POIs vom Gerät zu löschen. Öffnen Sie auf dem Navigator IV-Laufwerk oder auf der Speicherkarte den Ordner „Garmin\poi“. Löschen Sie die Datei mit dem Namen „poi.gpi“.

TourGuide

Mit TourGuide können Sie auf dem Navigator IV GPS-geführte Audiotouren von Drittanbietern abspielen. Diese Audiotouren führen Sie entlang einer Reiseroute und weisen dabei auf interessante Fakten zu historischen Orten hin. Weitere Informationen finden Sie unter www.garmin.com/extras. Klicken Sie dort auf **POI Loader**.

Tippen Sie zur Anzeige von TourGuide-Dateien auf **Zieleingabe > Extras > Benutzer-POIs**. Ändern Sie TourGuide-Einstellungen, indem Sie auf **Extras > Einstellungen > Alarme > TourGuide** tippen.

Garmin-Reiseführer

Ähnlich wie ein traditioneller Reiseführer in Buchform enthält der Garmin-Reiseführer ausführliche Informationen zu bestimmten Orten, beispielsweise Restaurants und Hotels. Zubehör ist unter <http://buy.garmin.com> erhältlich. Sie können sich auch an einen Garmin-Händler wenden.

Legen Sie zur Verwendung des Reiseführers die Speicherkarte in den Navigator IV ein. Tippen Sie auf **Zieleingabe** > **Extras**. Tippen Sie auf den Namen des Reiseführers, um ihn anzuzeigen.

Informationen zum Akku

Der Navigator IV ist mit einem auswechselbaren Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Optimieren Sie die Lebensdauer des Akkus, indem Sie den Navigator IV nicht über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung oder sehr hohen Temperaturen aussetzen.

Das  Akkusymbol in der Ecke der Menüseite zeigt den Ladestand des Akkus an. Erhöhen Sie die Genauigkeit der Ladestandsanzeige, indem Sie den Akku einmal vollständig entladen und dann wieder vollständig aufladen. Trennen Sie den Navigator IV erst von der Stromversorgung, wenn der Akku vollständig geladen ist.

Auswechseln des Akkus des Navigator IV

Wenn Sie den Akku des Navigator IV auswechseln müssen, wenden Sie sich an Ihren BMW Motorrad-Händler vor Ort. Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung des Akkus erhalten Sie bei der zuständigen Abfallentsorgungsstelle.

Aufladen des Navigator IV

- Verwenden Sie die Motorradhalterung.
- Verwenden Sie das optionale KFZ-Anschlusskabel.
- Verwenden Sie das optionale USB-Kabel.
- Verwenden Sie ein optionales Netzteil.
- Verwenden Sie ein optionales Ladegerät.

- Wenn der Navigator IV über die Stromversorgung oder ein USB-Kabel aufgeladen wird, kann das Gerät nicht verwendet werden.



HINWEIS: Der Akku wird in der Motorradhalterung nur aufgeladen, wenn der Navigator IV eingeschaltet ist.



HINWEIS: Das KFZ-Anschlusskabel muss zum Aufladen des Navigator IV verwendet werden, wenn sich das Gerät in der Autohalterung befindet.

Optimieren der Akkulaufzeit

- Reduzieren Sie die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung (**Extras** > **Einstellungen** > **Anzeige** > **Helligkeit**).
- Informationen zum Deaktivieren von Bluetooth finden Sie auf [Seite 19](#).
- Setzen Sie den Navigator IV nicht über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus. Vermeiden Sie sehr hohe Temperaturen.

Austauschen der Sicherung des Autoadapters für die Stromversorgung (optional)



HINWEIS: Achten Sie darauf, dass Sie beim Austauschen der Sicherung keine Kleinteile verlieren, und stellen Sie sicher, dass diese wieder an der richtigen Stelle angebracht werden.

Wenn das Gerät nicht im Fahrzeug aufgeladen werden kann, müssen Sie ggf. die Sicherung austauschen, die sich an der Spitze des Autoadapters befindet.

1. Schrauben Sie das schwarze, runde Endstück ab, und entfernen Sie es.
2. Entfernen Sie die Sicherung (d. h. den Zylinder aus Glas und Silber), und ersetzen Sie sie mit einer flinken 3-Ampere-Sicherung.
3. Stellen Sie sicher, dass die silberne Spitze auf das schwarze Endstück gesetzt wird. Schrauben Sie das schwarze Endstück fest.



Informationen zu GPS-Satellitensignalen

Für den Betrieb des Navigator IV ist der Empfang von GPS-Satellitensignalen (GPS, Global Positioning System) erforderlich. Wenn Sie sich in Innenräumen, in der Nähe hoher Gebäude bzw. Bäume oder in einem Parkhaus befinden, kann der Navigator IV keine Signale empfangen. Begeben Sie sich an eine Stelle ohne hohe Hindernisse, um den Navigator IV zu verwenden.

Wenn der Navigator IV Satellitensignale empfängt, werden die Signalstärkebalken auf der Menüseite grün angezeigt . Werden keine GPS-Signale mehr empfangen, werden die Balken rot oder unausgefüllt angezeigt .

Weitere Informationen zu GPS finden Sie unter www.garmin.com/aboutGPS.

Entfernen des Navigator IV und der Halterungen

Drücken Sie zum Entnehmen des Navigator IV sowohl aus einer Auto- als auch einer Motorradhalterung die Taste an der Seite der Halterung, und kippen Sie den Navigator IV dann nach vorn.

Nehmen Sie die Halterung aus der Autohalterung, indem Sie sie nach rechts oder links drehen. Üben Sie dabei so lange Druck aus, bis sich die Kugel am Haltearm aus dem Kugelgelenk der Halterung löst.

Pflegen des Navigator IV

Der Navigator IV enthält empfindliche elektronische Bauteile. Diese können durch starke Erschütterungen und Vibrationen, die nicht auf eine übliche Verwendung von Motorrädern oder Autos zurückzuführen sind, dauerhaft beschädigt werden. Sie können das Risiko einer Beschädigung des Navigator IV verringern, indem Sie das Gerät nicht fallen lassen und es keinen starken Erschütterungen bzw. Vibrationen aussetzen.

Reinigen des Gehäuses

Der Navigator IV ist aus Qualitätsmaterialien gefertigt und benötigt außer einer gelegentlichen Reinigung keine spezielle Wartung durch den Benutzer. Reinigen Sie das Gehäuse (nicht den Touchscreen) mit einem weichen Tuch, das leicht mit einer milden Reinigungslösung befeuchtet ist, und wischen Sie es anschließend trocken. Verwenden Sie keine chemischen Lösungsmittel, die die Kunststoffteile beschädigen könnten.

Reinigen des Touchscreens

Reinigen Sie den Touchscreen mit einem weichen, sauberen, fusselfreien Tuch. Verwenden Sie bei Bedarf Wasser, Isopropanol oder Brillenreiniger. Feuchten Sie das Tuch damit leicht an, und wischen Sie den Touchscreen vorsichtig ab.

Schützen des Navigator IV

- Wenn der Navigator IV nicht verwendet wird, sollten Sie ihn in der mitgelieferten Tasche aufbewahren.
- Bewahren Sie den Navigator IV nicht an Orten auf, an denen er über längere Zeit sehr hohen oder sehr niedrigen Temperaturen ausgesetzt sein kann, da dies zu Schäden am Gerät führen kann.

- Obwohl Sie den Touchscreen des Geräts auch mit einem PDA-Stift bedienen können, dürfen Sie dies keinesfalls während der Fahrt tun. Bedienen Sie den Touchscreen nie mit harten oder scharfen Gegenständen, da dies zu Schäden am Touchscreen führen kann.

Verhindern von Diebstahl

- Entfernen Sie das Gerät und die Halterung aus dem einsehbaren Bereich, wenn das Gerät nicht benutzt wird. Entfernen Sie die von der Saugnapfhalterung an der Windschutzscheibe verursachten Spuren.
- Bewahren Sie das Gerät nicht im Handschuhfach auf.
- Registrieren Sie das Produkt unter <http://my.garmin.com>.
- Verwenden Sie zur Diebstahlsicherung die Funktion Garmin Lock. Siehe [Seite 37](#).

Konformitätserklärung

Garmin erklärt hiermit, dass dieser Navigator IV den wesentlichen Anforderungen und weiteren relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG entspricht. Sie finden die vollständige Konformitätserklärung auf der Garmin-Website für das von Ihnen erworbene Produkt von Garmin unter www.garmin.com.

Software-Lizenzvereinbarung

DURCH DIE VERWENDUNG DES Navigator IV STIMMEN SIE DEN BEDINGUNGEN DER FOLGENDEN LIZENZVEREINBARUNG ZU. LESEN SIE DIE LIZENZVEREINBARUNG AUFMERKSAM DURCH.

Garmin gewährt Ihnen eine beschränkte Lizenz zur Verwendung der auf diesem Gerät im Binärformat vorhandenen Software (die „Software“) im Rahmen des normalen Betriebs dieses Geräts. Verfügungsrechte, Eigentumsrechte und geistige Eigentumsrechte an der Software verbleiben bei Garmin.

Sie erkennen an, dass die Software Eigentum von Garmin ist und durch die Urheberrechte der Vereinigten Staaten von Amerika und internationale Abkommen zum Urheberrecht geschützt ist. Weiterhin erkennen Sie an, dass Struktur, Organisation und Code der Software wertvolle Betriebsgeheimnisse von Garmin sind, und dass der Quellcode der Software ein wertvolles Betriebsgeheimnis von Garmin bleibt. Sie erklären sich bereit, die Software oder Teile davon nicht zu dekompileieren, zu deassemblieren, zu verändern,

zurückzusammensetzen, zurückentwickeln, in eine allgemein lesbare Form umzuwandeln oder ein von der Software abgeleitetes Werk zu erstellen. Sie verpflichten sich, die Software nicht in ein Land zu exportieren oder zu reexportieren, das nicht im Einklang mit den Exportkontrollgesetzen der Vereinigten Staaten von Amerika steht.

Technische Daten

Maße (B × H × T): 136 × 83,4 × 24 mm
(5,35 × 3,28 × 0,94 in)

Gewicht: 289 g (10,2 Unzen)

Anzeige: 4,3 Zoll Diagonale, 480 × 272 Pixel, WQVGA-TFT-Display im Querformat mit weißer Hintergrundbeleuchtung und Touchscreen

Gehäuse: Wasserdicht gemäß IPx7

Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis 60 °C
(-4 °F bis 158 °F)

Temperaturbereich beim Aufladen: 0° C bis 45 °C
(32 °F bis 113 °F)

Datenspeicher: Interner Speicher und optionale herausnehmbare Speicherkarte. Der Navigator IV ist mit vielen gängigen micro-SDHC-Speicherkarten mit einer Speicherkapazität bis zu 32 GB kompatibel. Unbegrenzte Speicherdauer.

Computerschnittstellen: USB-Massenspeicher, Plug & Play

Kopfhöreranschluss: 3,5-mm-Klinkenstecker

Ladezeit: Ca. 4 Stunden

Stromversorgung: Gleichstromversorgung des Fahrzeugs mithilfe des mitgelieferten KFZ-Anschlusskabels und der Halterung bzw. Motorradhalterung oder Netzstrom mithilfe von optionalem Zubehör

Leistungsaufnahme: Max. 10 W

Akkulaufzeit: Bis zu 4 Stunden, abhängig von Nutzungsverhalten und Einstellungen

Akkutyp: Auswechselbarer Lithium-Ionen-Akku

GPS-Empfänger: Hohe Empfindlichkeit

Erfassungszeit*:

Warm: < 1 Sekunde

Kalt: < 38 Sekunden

Zurücksetzen auf

Werkseinstellungen: < 45 Sekunden

* Durchschnittliche Erfassungszeiten für stationären Empfänger mit freier Sicht zum Himmel.

Fehlerbehebung

Problem/Frage	Lösung/Antwort
Der Navigator IV empfängt keine Satellitensignale.	Bringen Sie den Navigator IV ins Freie, außerhalb von Parkhäusern und abseits von hohen Gebäuden und Bäumen. Behalten Sie Ihre Position für einige Minuten bei.
Der Navigator IV wird im Fahrzeug nicht aufgeladen.	Prüfen Sie die Sicherung im KFZ-Anschlusskabel. Vergewissern Sie sich, dass die Zündung eingeschaltet und die Stromversorgung gesichert ist. Der Navigator IV kann nur bei Temperaturen zwischen 0 °C und 45 °C (32 °F und 113 °F) aufgeladen werden. Wenn der Navigator IV direkter Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturen ausgesetzt ist, kann er nicht aufgeladen werden. Verwenden Sie das KFZ-Anschlusskabel, um das Gerät aufzuladen. Der USB-Anschluss an der Autohalterung kann nicht zum Aufladen des Navigator IV verwendet werden.
Wie lösche ich alle Benutzerdaten?	Berühren Sie mit dem Finger die untere rechte Ecke des Navigator IV-Bildschirms, und schalten Sie den Navigator IV gleichzeitig ein. Berühren Sie die Ecke so lange, bis eine Meldung angezeigt wird. Tippen Sie auf Ja , um alle Benutzerdaten zu löschen.
Der Navigator IV reagiert nicht mehr.	Wenn der Bildschirm des Navigator IV ausfällt, schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Wenn sich das Problem auf diese Weise nicht beheben lässt, halten Sie die Einschalttaste 8 Sekunden lang gedrückt. Schalten Sie den Navigator IV erneut ein. Der Navigator IV sollte jetzt ordnungsgemäß funktionieren.
Der Touchscreen reagiert nicht ordnungsgemäß auf Berührungen.	Schalten Sie den Navigator IV aus. Lassen Sie einen Finger auf dem Bildschirm, und drücken Sie die Einschalttaste . Halten Sie sie gedrückt, bis der Kalibrierungsbildschirm angezeigt wird. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Über die internen Lautsprecher erfolgt keine Audiowiedergabe.	Tippen Sie im Hauptmenü auf Lautstärke , und vergewissern Sie sich, dass die Option Stumm nicht ausgewählt und die Lautstärke nicht auf den Wert 0 % gesetzt ist. Die Audiowiedergabe erfolgt möglicherweise nicht über das von Ihnen verwendete Gerät. Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle mit den Audiooptionen auf Seite 36 .
Die Ladestandsanzeige des Geräts ist ungenau.	Entladen Sie das Gerät zunächst vollständig, und laden Sie es dann wieder vollständig auf, ohne den Ladevorgang zu unterbrechen.
Das Telefon stellt keine Verbindung zum Navigator IV her.	Tippen Sie auf Extras > Einstellungen > Bluetooth . Vergewissern Sie sich, dass das Bluetooth-Feld auf Aktiviert eingestellt ist. Vergewissern Sie sich, dass das Telefon eingeschaltet und maximal zehn Meter (33 Fuß) vom Navigator IV entfernt ist. Weitere Informationen finden Sie unter www.garmin.com/bluetooth .

Problem/Frage	Lösung/Antwort
Wie erkenne ich, ob sich der Navigator IV im USB-Massenspeichermodus befindet?	Wenn sich der Navigator IV im USB-Massenspeichermodus befindet, wird auf dem Bildschirm der an einen Computer angeschlossene Navigator IV angezeigt. Zudem werden auf dem Computer unter Arbeitsplatz zwei neue Wechseldatenträger aufgeführt.
Der Computer erkennt nicht automatisch, dass der Navigator IV angeschlossen ist.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trennen Sie das USB-Kabel vom Computer. 2. Schalten Sie den Navigator IV aus. 3. Schließen Sie den Navigator IV mit dem USB-Kabel an den Computer an. Der Navigator IV schaltet sich automatisch ein und wechselt in den USB-Massenspeichermodus.
Auf dem Computer werden keine neuen Wechseldatenträger angezeigt.	Wenn mehrere Netzlaufwerke an einen Computer angeschlossen sind, kann es unter Windows beim Zuweisen der Laufwerkbuchstaben zu Problemen kommen. Informationen zum Zuweisen von Laufwerkbuchstaben finden Sie in der Hilfe des Betriebssystems.
Verkehrsinformationen können nicht empfangen werden.	<p>Vergewissern Sie sich, dass Sie sich in einem Gebiet befinden, in dem Verkehrsinformationen verfügbar sind. Sie müssen sich in einem Gebiet befinden, in dem Verkehrsinformationen verfügbar sind, um diese Informationen empfangen zu können.</p> <p>Vergewissern Sie sich, dass der TMC-Verkehrsfunkempfänger an den Netzanschluss der Halterung sowie an eine Stromquelle im Fahrzeug angeschlossen ist.</p>
Wie finde ich Restaurants in der Nähe des Hotels, in dem ich demnächst übernachten werde?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tippen Sie auf Zieleingabe > Nahe > bei einer anderen Stadt (und geben Sie Ihr Reiseziel ein). 2. Suchen Sie das Hotel, und tippen Sie auf Los!. 3. Tippen Sie auf Menü > Zieleingabe > Nahe > Beim Ziel. 4. Suchen Sie nach einem Restaurant. Restaurants in der Nähe Ihres Hotels werden zuerst aufgeführt.
Ich möchte zu einer Stadt fahren, ohne eine Adresse einzugeben.	Suchen Sie nicht nach einer Adresse, sondern tippen Sie auf Zieleingabe > Städte , um zur Stadtmitte einer Stadt zu navigieren.

Index

Symbole

- 2D-Kartenansicht [15, 33](#)
- 3D-Kartenansicht [15, 33](#)

A

- A2DP [20](#)
- Abbiegehinweise [17](#)
- Abbiegeinformationsseite [17](#)
- Abbiegelistenseite [17](#)
- Akku, Informationen [39](#)
- Aktualisieren
 - Karten [37](#)
 - Software [37](#)
- Aktuelle Position [27](#)
- Aktuelle Position speichern [14](#)
- Alarmer
 - Annäherung [35](#)
 - Radar-Info [38](#)
- Anbringen
 - aus Haltearm nehmen [40](#)
- Anpassen des Navigator IV [31–35](#)
- Anrufe
 - annehmen [20](#)
 - auf der Seite „Los!“ [12](#)
 - auflegen [20](#)
 - stumm schalten [20](#)
 - Verlauf [21](#)
 - Zu Hause [21](#)
- Ansagesprache [32](#)
- Anschließen an den Computer [26](#)
- Anzeigeinstellungen [32](#)
- Audible-Hörbücher [25](#)

- Audio-Ausgang [10](#)
 - Kopfhöreranschluss [42](#)
- Audiooptionen [36](#)
- Audioversion [31](#)
- Aufbewahren des Navigator IV [41](#)
- Aufladen des Navigator IV [39, 43](#)
- Auto-Zoom [33](#)

B

- Benutzerdaten löschen [35](#)
- Benutzer-POIs [38](#)
- Bilder [27](#)
- Bildschirm
 - Helligkeit [32](#)
 - Screenshots [32](#)
- Bildschirmtastatur [13](#)
- Bluetooth-Technologie [19–21](#)
 - A2DP [20](#)
 - Einstellungen [34](#)
 - Headset [20](#)
 - mit Mobiltelefon koppeln [34](#)
 - Telefon entfernen [34](#)
- Bücher [25](#)

D

- Dateien [26](#)
 - löschen [26](#)
 - übertragen [26](#)
 - unterstützte Dateitypen [26](#)
 - verwalten [26](#)
- Detaillkarten [33](#)
- Diakritische Zeichen [13](#)
- Diebstahlsicherung [33](#)

E

- Eigene Daten [28](#)
- Eingabe von Namen [13](#)
- Eingehender Anruf [20](#)
- Einheiten umrechnen [30](#)
- Einschalttaste [4](#)
- Einstellungen
 - wiederherstellen [35](#)
- Entfernen der Halterung [40](#)
- Extras [14, 27–30, 38, 39](#)

F

- Fahrnweisungen [17](#)
- Fahrspurassistent [18](#)
- Fahrzeugsymbol [17, 33](#)
- Favoriten [14](#)
 - bearbeiten [14](#)
 - Fotos [14](#)
 - speichern [14](#)
- Festlegen der aktuellen Position [15](#)
- Freisprechfunktionen des Telefons [19–21](#)

G

- Garmin Lock [33](#)
- Geocaching [15](#)
- Geräte-ID [31](#)
- Geschwindigkeitsbeschränkung (Symbol) [10, 17](#)
- Globus [15](#)
- GPS
 - deaktivieren/aktivieren [31](#)
 - Informationen [40](#)

H

- Halterung [6](#)
- Helligkeit [32](#)
- Hilfe [27](#)
- Hintergrundfarbe [32](#)

I

- Integrierte Hilfe [27](#)

K

- Karte
 - aktualisieren [37](#)
 - anpassen [33](#)
 - anzeigen [33](#)
 - Detailgrad [33](#)
 - Detaillkarten aktivieren [33](#)
 - durchsuchen [15](#)
 - Karteninfo (Schaltfläche) [33](#)
 - verschieben [15](#)
 - Version [33](#)
 - Zoom [15](#)
 - zusätzliche Karten [37](#)
- Karte, Höhen- und Tiefenlinien [15](#)
- Karten-Auto-Zoom [33](#)
- Kartendatenlayout [33](#)
- Karten mit plastischer Höhendarstellung [15](#)
- Kilometer [31](#)
- Konformitätserklärung [41](#)
- Kontaktaufnahme mit Garmin [1](#)
- Koordinaten [15](#)
- Kopfhöreranschluss [42](#)
- Koppeln von Mobiltelefonen [19](#)
- Kurzbefehle [8](#)

L

Laden von Dateien auf den Navigator IV 26

Lautstärke 10

Lesezeichen 25

Lithium-Ionen-Akku 39, 42

Löschen

alle Benutzerdaten 35

Benutzer-POIs 38

Dateien 26

Favoriten 14, 16

Kürzlich gefunden (Liste) 13

Reiseaufzeichnung 28

Route 16

Zeichen 13

Los! (Seite), Optionen 12

Luftlinien-Routing 16, 31

M

M3U-Playlistformat 25

Mailbox 20

MapSource 37

Maßeinheiten umrechnen 30

Maximale Geschwindigkeit zurücksetzen 18, 35

Media Player 24–25

Meilen 31

microSD-Speicherkarte

kompatible Marken 42

Position 4

zulässige Größe 42

Mikrofon 4

Modus 8, 31

Motorradhalterung 5

MP3-Musikdateien

laden 26

wiedergeben 24

Musik 24

myGarmin 1

N

Nach Hause 12

Navigation

Einstellungen 31

Modus 31

Notfall, Unterstützung 27

nüMaps Garantie 37

P

Pflegen des Navigator IV 40

PhotoNavigation 14–15

PIN

Bluetooth 34

Garmin Lock 37

Playlist 24

aktuelle Liste speichern 24

bearbeiten 25

erstellen 24

vom Computer 25

wiedergeben 25

Postleitzahl 11

Q

QWERTZ-Tastatur 31

R

Rechner 30

Registrieren 41

Reiseaufzeichnungen 28, 33

anzeigen 28

auf Karte anzeigen 28

bearbeiten 28

exportieren 28

löschen 28

speichern 28

Reisecomputerseite 18

Reiseführer 39

Reiseinformationen zurücksetzen 18

Routen

bearbeiten 16

benutzerdefiniert 16

Einstellungen 31

folgen 10

importieren 28

Luftlinie 31

simulieren 31

Umleitung 10

Zwischenstopps hinzufügen 10

S

Satellitensignale 40

SD-Kartensteckplatz 4

SD-Speicherkarte 26, 42

exportieren 16

Seriennummer 4

Sicherheitseinstellungen 33

Sicherheitsmodus 33

Sicherheitsposition 37

Sicherung austauschen 40

Simulieren einer Route 31

Software

aktualisieren 37

Lizenzvereinbarung 41

Version 31

Speicherkarte 42

Speichern

aktuelle Position 14, 15, 27

gesuchte Orte 14

Sperren des Navigator IV 37

Sprachführer 29

Sprachwahl 21

Stumm schalten

Audio 10

Telefonanruf 20

Suchen von Orten 9

Adresse 11

Element auf der Karte 15

gespeicherte Orte (Favoriten) 14

in der Nähe eines anderen Orts 11

Los! (Seite), Optionen 12

mithilfe von Fotos 14–15

nach Name 13

nach Postleitzahl 11

zuletzt verwendete Elemente 13

Suchgebiet 11

Systemeinstellungen 31

T

Tastatur 13

Layout 31

Sprachmodus 13, 32

Technische Daten 42

Telefonbuch 21

Textsprache 32
Touchscreen
 Einstellungen 32
 kalibrieren 37
 reinigen 41
TourGuide 35
TracBack 15

U

Übersetzen von Wörtern 29
Übertragen von Dateien 26
Umleitung 10
Umrechnen
 Einheiten 30
 Währung 30
Unterstützte Dateitypen 26
USB
 trennen 26

V

Verkehrsfunk 22, 22–23
 Ereignisse 22
 Verkehrsfunkabonnements hinzufügen 34
Verkehrsfunkempfänger
 Antenne 7
Vermeiden
 Diebstahl 41
 Stau 22
 Straßentypen 32

W

Währung umrechnen 30
WebUpdater 37
Weitergeben von Routen an andere Benutzer
 mithilfe einer Speicherkarte 16
 mithilfe von Bluetooth 16
Weltzeituhr 29

Z

Zeiteinstellungen 32
Zeitzone 32
Zieleingabe 11–15
Zoom 15
Zubehör 38
Zu Hause
 Position 12
 Telefonnummer 21
Zurücksetzen
 maximales Tempo 18
 Reisedaten 18
Zusätzliche Karten 37
Zweisprachige Wörterbücher 29
Zwischenziel hinzufügen 10

Aktuelle Software-Updates (mit Ausnahme von Kartendaten) erhalten Sie während der gesamten Nutzungsdauer des Produkts von Garmin kostenlos auf der Garmin-Website unter www.garmin.com.



GARMIN®

© 2009–2011 Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Great Britain

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijih, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com

BMW-Teilenummer 77 01 7 726 493 Überarb. C

Garmin-Teilenummer 190-01072-32 Überarb. C